

Precauții pentru siguranță



PRECAUȚII
RISC DE ȘOC ELECTRIC NU
DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric.




Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



PRECAUȚII: Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta. La deschidere sunt radiații laser vizibile. NU PRIVIȚI DIRECT ÎNSPRE RAZE.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă că un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca șoc electric sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărilor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din

aparat: Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori.



Evacuarea aparatului vechi

1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubeză tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice și electronice vor fi evacuate separat de deșeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
4. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de evacuare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Acest produs este fabricat în conformitate cu Directiva EMC 2004/108/EC și Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC.

Reprezentant european:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)



ROMÂNĂ

 Cuprins

	Instalare	3
	Unitatea principală	4
	Telecomandă	5
	Pentru a asculta CD-uri	6
	Pentru a asculta muzică de la playerul portabil	6
	Pentru a asculta radioul	7
	Pentru a vă bucura de un câmp de sunet preprogramat	7
	Setarea ceasului	8
	Folosirea unui dispozitiv USB	8
	Înregistrare pe USB	9
	Depanare	10
	Specificații	10

Trebuie să setați opțiunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile cu player-ele LG, atunci când formatați discuri reinscriptibile. Când setați opțiunea pe Sistem de fișiere live (Live File System), nu le puteți utiliza pe playere LG.
(Mastered/Live File System: sistem de format al discului pentru Windows Vista)

Efectuarea de copii neautorizate după materiale protejate la copiere, inclusiv software, fișiere, emisiuni și înregistrări de sunet, poate fi considerată o încălcare a drepturilor de autor și poate constitui infracțiune. Echipamentul nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.

Fiți responsabil
Respectați drepturile de autor

Înainte de conectare, operare sau reglare a acestui produs, citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare.

Instalare

1 Conectarea difuzoarelor frontale

Conectați cablurile difuzorului la bornele difuzorului frontal.


Conectați capătul negru al fiecărui cablu la borna marcată cu - (minus), iar celălalt capăt la borna marcată cu + (plus).

2 Fixați antena AM cu cadru pe suportul său (Opțional)

Conectați antena AM cu cadru la aparat.

3 Întindeți antena FM

Recepția va fi optimă în momentul în care capătul antenei este întins astfel încât să se afle în linie dreaptă, pe orizontală.

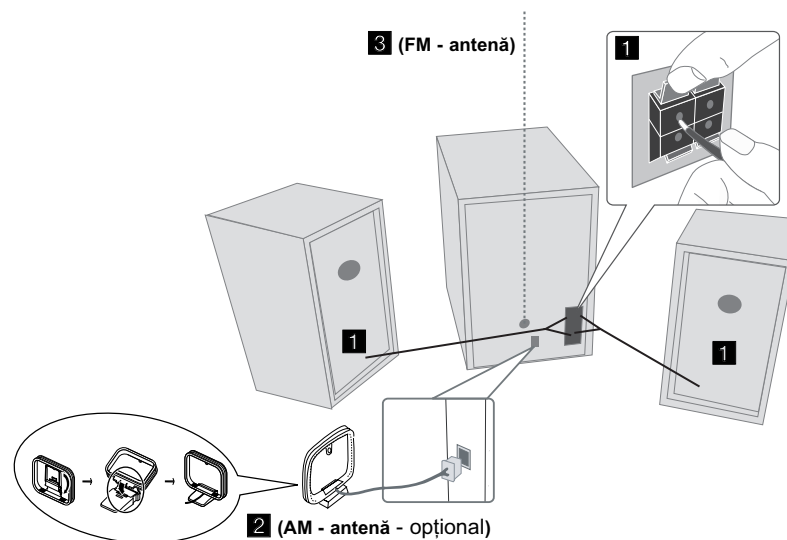

Aveți grijă la următoarele

Asigurați-vă că copiii nu pun mâna sau un obiect în canalul difuzorului*.


*Canalul difuzorului: Un spațiu pentru sunet plin al bașilor la o boxă (carcasă).

NOTE:

- Dacă ecranul televizorului se decolorează, nu amplasați difuzoarele la o distanță mai mică de 30 cm de televizor.
- Asigurați-vă că ați fixat cablul difuzorului la mufa corespunzătoare de la componente: + la + și - la -. Dacă inversați cablurile, sunetul va fi distorsionat și îi vor lipsi bașii.

Unitatea principală

- 1 FEREASTRĂ AFIŞAJ**
- 2**  Pornire / oprire
- 3 PLATAN DISC**
- 4 FUNC.**
Schimbă funcția între FM, AM (OPȚIONAL), CD, USB, PORTABIL etc.
- 5 EQ**
Ajustarea calității sunetului
Puteți alege între diferite moduri de sunet.
- 6 PORT.IN**
Playerul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile.
PHONES
Mufă căști ($\varnothing$ 3,5 mm)
Avertizare pentru faptul că o presiune excesivă a sunetului din căști poate provoca pierderea auzului.
CLOCK
Pentru setarea ceasului și verificarea orei.
TIMER
Cu ajutorul funcției TIMER puteți porni sau opri redarea CD, USB și radio (TUNER) la momentul dorit.

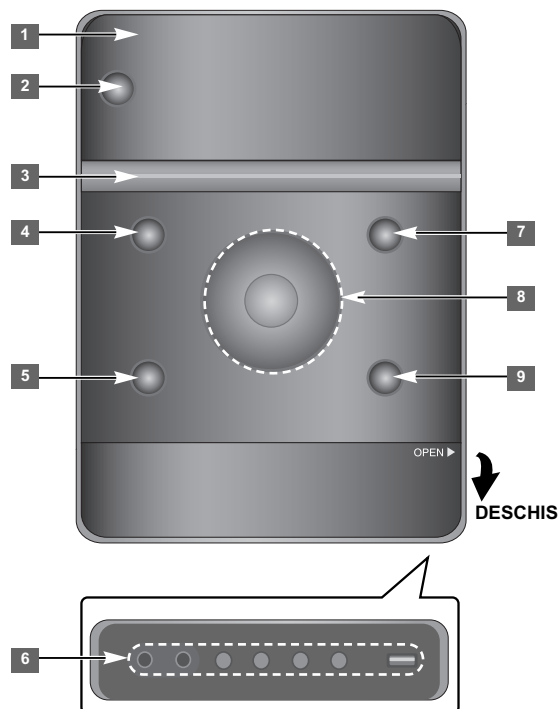

- 6 SET/RDS (Opțional)**
Confirmă setarea
RDS (Opțional)
Afișează informații despre posturile radio.
REC.
Înregistrare (Înregistrare pe USB)
Conector USB
- 7  OPEN/CLOSE**
Îl puteți utiliza când introduceți sau scoateți CD-uri.
- 8 VOL.+/-**
Controlați volumul în timpul folosirii oricărei funcții.
 TUN.-/ TUN.+
Selectează postul radio
Caută înapoi sau înainte
Sare la track-ul anterior/următor
 Redare/pauză
- 9  STOP**


Telecomandă

POWER	Pornire / oprire
*	Acest buton nu este disponibil.
EQ	Ajustarea calității sunetului Puteți alege modurile de sunet.


PRESET/ FOLDER	Căutați un folder cu fișiere MP3/WMA Dacă este redat un CD care conține fișiere MP3/WMA în câteva foldere, apăsați PRESET/ FOLDER pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați. Alegerea unui “număr prestabilit” pentru un post radio.
---------------------------	--

FUNCTION	Modifică funcțiile.
MUTE	Opriti temporar sunetul Apăsați din nou butonul pentru a reveni la sunetul normal.
VOLUME	Controlați volumul în timpul folosirii oricărei funcții.

RDS/ PTY (Opțional)	RDS (Radio Data System) Caută posturi radio în funcție de tip.
--------------------------------	---

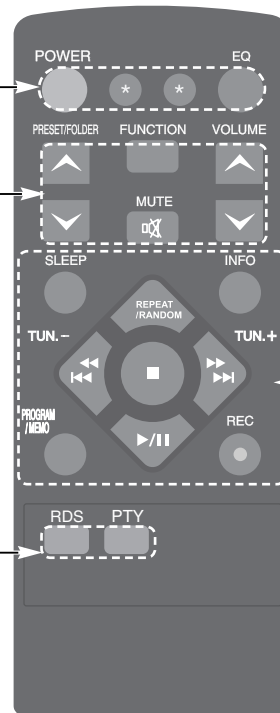

SLEEP	Adormiți în timp ce ascultați la aparat. Apăsați SLEEP o dată sau de mai multe ori pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 90 minute. (Dimmer: Atenuază luminozitatea display-ului)
PROGRAM /MEMO	Pentru memorarea posturilor radio Dacă ați salvat posturi radio cu ajutorul PROGRAM/MEMO , puteți naviga printre acestea și puteți selecta unul. Ascultați track-urile în orice ordine
INFO	Vedeți informațiile despre muzică.
REC	Înregistrare (Înregistrare pe USB)
REPEAT /RANDOM	Ascultați track-uri repetat sau în ordine aleatorie. (Numai la CD/USB)
◀◀ ◻ ▶▶ / TUN.-/ +	(Numai USB/CD/funcție radio) Selectează postul radio Caută înapoi sau înainte Sare la track-ul anterior/următor
▶/ 	Pornește sau întrerupe redarea
■	Oprește redarea sau înregistrarea

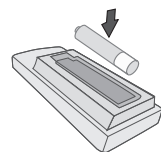

Puneți bateriile în telecomandă

Asigurați-vă că semnele + (plus) și - (minus) de pe baterii (de tip AAA) se potrivesc cu semnele de pe telecomandă. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.

Pentru a asculta CD-uri

Pe acest aparat pot fi redade audio CD-uri și CD-uri cu fișiere MP3/ WMA.

	PE APARAT	PE TELECOMANDA
1. Deschideți platanul CD-ului	▲ OPEN/CLOSE	-
2. Introduceți CD-ul: Cu eticheta în sus.	-	-
3. Închideți platanul CD-ului	▲ OPEN/CLOSE	-
4. Selectați funcția CD	FUNC.	FUNCTION
5. Începeți redarea CD-ului	▶/II	▶/II
6. Pentru a opri redarea unui CD	■ STOP	■

Pentru a asculta CD-uri - mai multe lucruri pe care le puteți face

Oprire temporară sau reluarea redării unui CD

- 1 Apăsați ▶/II de pe aparat sau ▶/II de pe telecomandă în timpul redării.
- 2 Apăsați din nou acest buton pentru a relua redarea.

Căutarea unei secțiuni dintr-un track

Țineți apăsat ◀◀/▶▶ de pe aparat sau ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ de pe telecomandă în timpul redării și eliberați-l la punctul la care doriți să ascultați.

Salt la alt track (fișier)

Apăsați ◀◀/▶▶ de pe aparat sau ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ de pe telecomandă.

Crearea propriului playlist

Puteți reda până la 20 track-uri de pe un CD, în ordine.

- 1 Introduceți un CD și așteptați să fie citit.
- 2 Apăsați **PROGRAM/MEMO** de pe telecomandă în modul oprit.
- 3 Apăsați ◀◀/▶▶ de pe aparat sau ◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ de pe telecomandă pentru a selecta un track.
- 4 Apăsați din nou **PROGRAM/MEMO** pentru a salva și selecta track-ul următor. Repetați pașii 3-4.
- 5 Apăsați ▶/II pentru a reda fișierele cu muzică programate.
- 6 Pentru a șterge selecția, apăsați ■ **STOP** (sau ■) de două ori.

Pentru a asculta track-uri (fișiere) repetat sau în ordine aleatorie

- 1 Apăsați repetat **REPEAT/RANDOM** de pe telecomandă.
Track-urile vor fi redade repetat sau în ordine aleatorie.
- 2 Pentru a reveni la redarea normală, apăsați repetat pentru a selecta [OFF].

Despre MP3/ WMA


Compatibilitatea discului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

- Frecvența de discriminare : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Frecvența de eșantionare (bit rate) : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- Formatul fizic CD-R trebuie să fie "ISO 9660/ JOLIET"
- Dacă înregistrați fișiere MP3/WMA cu un software care nu poate crea un SISTEM DE FIȘIERE, de exemplu "Direct-CD" etc., fișierele MP3 nu pot fi redade. Vă recomandăm să folosiți "Easy-CD Creator", care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
- Nu folosiți caractere speciale, cum ar fi " / : * ? " < > " etc.
- Pe aparat sunt suportate maxim 99 foldere și 999 fișiere.

Pentru a asculta muzică de la playerul portabil

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile.

	PE APARAT	PE TELECOMANDA
1. Conectați playerul portabil la conectorul PORT. IN al aparatului.	-	-
2. Porniți aparatul.	⏻/I	POWER
3. Selectați funcția PORTABLE.	FUNC.	FUNCTION
4. Porniți playerul portabil și începeți redarea.	-	-



Pentru a asculta radioul

Asigurați-vă că atât antena FM, cât și cea AM (opțional) sunt întinse la maxim.

	PE APARAT	PE TELECOMANDA
1. Selectați FM sau AM (opțional)	FUNC.	FUNCTION
2. Selectați postul radio	TUN. - / +	TUN.- / TUN.+
3. Pentru a "salva" un post radio: Pe display va apărea un număr prestabilit.	-	PROGRAM/MEMO
4. Selectați numărul prestabilit	-	PRESET/FOLDER
5. Pentru confirmare apăsați: Pot fi salvate până la 50 posturi radio.	-	PROGRAM/MEMO
6. Pentru a selecta un post "salvat"	-	PRESET/FOLDER

Pentru a asculta radioul - mai multe lucruri pe care le puteți face

Căutare automată a posturilor radio

- 1 Țineți apăsat **TUN. - / TUN.+** de pe aparat sau **TUN. - / TUN.+** de pe telecomandă timp de peste 0,5 secunde.
- 2 Tunerul va scana automat și se va opri în momentul în care găsește un post radio.

Ștergerea tuturor posturilor salvate

- 1 Țineți apăsat **PROGRAM/MEMO** de pe telecomandă timp de două secunde. Apare "ERASE ALL".
- 2 Apăsați **PROGRAM/MEMO** de pe telecomandă pentru a șterge toate posturile salvate.

Îmbunătățirea recepției FM slabe

Apăsați **►/II** de pe telecomandă. Acesta va trece tunerul de pe stereo pe mono și, în general, va îmbunătăți recepția.

Vedeți informațiile despre posturile radio - OPȚIONAL

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica Radio Data System (RDS). Aceasta afișează literele **RDS** pe display, plus informații despre postul radio pe care îl ascultați. Apăsați **RDS** de pe panoul frontal de câteva ori pentru a vedea informațiile.

PTY - Tipul programului, cum ar fi știri, sport, muzică jazz.

RT - Radio text, denumirea postului radio.

CT - Control timp, ora locală a postului radio.

PS - Denumire serviciu program, denumirea canalului.

Puteți căuta posturile radio după tipul programului, apăsând **RDS**. Pe display va apărea ultimul PTY folosit. Apăsați **PTY** o dată sau de mai multe ori pentru a selecta tipul preferat de program. Apăsați **◀◀ / ▶▶** (**◀◀/▶▶**). Tunerul va căuta automat. Dacă este găsit un post, căutarea se oprește.

Pentru a vă bucura de un câmp de sunet preprogramat

Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de sunet surround preprogramat. Puteți selecta modul de sunet dorit utilizând **EQ**. Elementele afișate pentru Egalizor pot diferi în funcție de efectele și sursele de sunet.

PE DISPLAY	Descriere
AUTO EQ	Realizează un egalizor de sunet care este foarte similar cu genul inclus în informațiile MP3 ID3 Tag ale fișierelor muzică.
ROCK POP CLASSIC	Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă, dându-vă senzația că vă aflați la un adevărat concert rock, pop, jazz sau clasic.
XDSS	Îmbunătățește înalte, basii și efectul de sunet surround.
FLAT	Puteți beneficia de sunet fără efect egalizator.

Afișarea informațiilor despre fișier (ID3 TAG)

Putetși verifica informațiile ID3 TAG numai ale fișierelor MP3 la discuri apăsând repetat **INFO**.

Setarea ceasului

	PE APARAT
1. Porniți aparatul	⏻/⏻
2. Apăsați timp de cel puțin 2 secunde	CLOCK
3. Alegeți fie: AM 12:00 (pentru afișare separată AM și PM), fie 0:00 (pentru afișarea timpului cu 24 ore).	⏮/⏭
4. Confirmați selecția	SET
5. Selectați orele	⏮/⏭
6. Apăsați	SET
7. Selectați minutele	⏮/⏭
8. Apăsați Setarea ceasului este finalizată.	SET

Folosiiți player-ul ca ceas cu alarmă

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Țineți apăsat **TIMER**. Fiecare funcție, de exemplu TUNER, CD... se aprinde intermitent.
- 3 Apăsați **SET** când este afișată funcția prin care doriți să fiți trezit.
- 4 Alegeți una dintre ele apăsând **SET**.
- 5 Va apărea "ON TIME". Apoi puteți seta ora la care doriți să pornească alarma. Apăsați **⏮/⏭** pentru a modifica orele și minutele și **SET** pentru a salva.
- 6 Va apărea "OFF TIME". Apoi puteți seta ora la care doriți ca funcția să se oprească. Apăsați **⏮/⏭** pentru a modifica orele și minutele și **SET** pentru a salva.
- 7 Va fi afișat volumul (VOL) la care doriți să fiți trezit. Folosiți **⏮/⏭** pentru a modifica volumul și apăsați **SET** pentru a salva. Iconița ceasului "⌚" arată faptul că alarma este activată.
- 8 Apăsați butonul **TIMER** de 2 ori. Puteți verifica starea setării.

NOTE:

- Dacă setați ora ceasului, puteți verifica ora apăsând **CLOCK** chiar și când playerul este oprit.
- Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți verifica pictograma alarmei "⌚" apăsând **CLOCK** chiar și când playerul este oprit.

Setarea timpului de adormire

- 1 Apăsați **SLEEP** repetat pentru a selecta timpul rămas până la închiderea player-ului, între 10 și 90 minute.
- 2 Pentru a verifica timpul rămas, apăsați **SLEEP**.
- 3 Apăsați **SLEEP** o dată când este afișat "SLEEP 10" pentru a dezactiva funcția de adormire.

DIMMER

Apăsați **SLEEP** o dată. Ledul (dioda emițătoare de lumină) de pe panoul frontal se stinge, iar display-ul se întunecă pe jumătate. Pentru anulare apăsați repetat **SLEEP** până când funcția de reducere a luminozității se dezactivează.

Folosirea unui dispozitiv USB

Puteți reda fișiere media salvate pe un dispozitiv USB conectând dispozitivul USB la portul USB al aparatului. Pentru [Crearea propriului playlist] și [Redare în ordine aleatorie/repetată], consultați secțiunea de redare a CD-urilor.

	PE APARAT	PE TELECOMANDA
1. Conectați dispozitivul USB la portul USB al aparatului.	-	-
2. Selectați funcția USB.	FUNC.	FUNCTION
3. Selectați fișierul pe care doriți să-l redați.	⏮ / ⏭	⏮ ⏮ / ⏭ ⏭
4. Începeți redarea suportului media respectiv.	▶	▶
5. Pentru oprire, apăsați	■ STOP	■
6. Înainte de a deconecta dispozitivul USB portabil, schimbați pe orice altă funcție.	FUNC.	FUNCTION

Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player: MP3 player de tip Flash
- USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2.0 sau USB 1.1
- Funcția USB este posibil să nu fie disponibilă în funcție de aparate.
- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectați la un computer nu sunt suportate.

Verificați următoarele

- Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceți copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
- Utilizarea sistemului de fișiere NTFS nu este suportată. (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1000 sau mai mult.
- Discurile HDD externe, dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.

Înregistrare pe USB

Puteți înregistra pe USB diferite surse de sunet.

	PE APARAT	PE TELECOMANDA
1. Conectați dispozitivul USB la aparat.	-	-
2. Selectați modul în care doriți să înregistrați. Redați mai întâi sursa de sunet.	FUNC.	FUNCTION
3. Începeți înregistrarea: Este afișat "REC".	REC.	● REC
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsați	■ STOP	■

Înregistrare pe USB - mai multe lucruri pe care le puteți face

Pentru a seta rata de eșantionare și viteza

- 1 Apăsați **REC.** de pe player sau ● **REC** de pe telecomandă mai mult de 3 secunde.
- 2 Folosiți **◀◀ / ▶▶** de pe player sau **◀◀ ▶▶** de pe telecomandă pentru a selecta rata de eșantionare între 96/128/192/256 Kbps. Puteți seta calitatea fișierului înregistrat.
- 3 Apăsați **REC.** sau ● **REC** din nou pentru a selecta viteza de înregistrare.
- 4 Folosiți **◀◀ / ▶▶** sau **◀◀ ▶▶** pentru a selecta viteza de înregistrare dorită.
VITEZĂ X 1
 - Puteți asculta muzica în timp ce o înregistrați.
VITEZĂ X 2
 - Puteți doar să înregistrați fișierul cu muzică.
- 5 Apăsați **REC.** sau ● **REC** pentru a finaliza setarea.

NOTE:

În modul radio sau portabil nu puteți seta viteza de înregistrare.

Înregistrați fișiere muzică de pe discul sursă pe USB

Înregistrarea unui track -

Dacă înregistrarea pe USB este redată în timpul redării CD-ului, doar acel track/fișier va fi înregistrat pe USB.

Înregistrarea tuturor track-urilor -

Dacă se efectuează o înregistrare USB când redarea CD este oprită, vor fi înregistrate toate track-urile/fișierele.

Înregistrarea listei programului -

Se efectuează o înregistrare USB după crearea propriului program, dacă doriți să înregistrați track-ul ales. (Audio CD, MP3, WMA)

Întreruperea înregistrării

În timpul înregistrării, apăsați ● **REC** pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsați ● **REC** pentru a continua înregistrarea. (Numai Radio, Portabil)

Când înregistrați, rețineți următoarele

- Când opriți înregistrarea, va fi stocat fișierul înregistrat la momentul respectiv. (numai audio CD)
- Nu scoateți dispozitivul USB și nu opriți aparatul în timpul înregistrării pe USB. În caz contrar, poate fi creat un fișier incomplet, care nu este șters din PC.
- Dacă înregistrarea USB nu funcționează, pe display apare un mesaj precum "NO USB", "ERROR", "FULL", "NO REC".
- Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit un cititor multimedial și nici un HDD extern.
- Dimensiunea maximă pentru un fișier de înregistrare este de aproximativ 512 MB.
- Nu puteți înregistra mai mult de 999 fișiere.
- **Va fi stocat astfel.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Alte surse
■ CD_REC TRK_001 TRK_002 	■ FILE_REC Denumire fișier Denumire fișier 	■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Depanare

Simptom	Cauză	Remediu
General		
Nu există curent.	Cablul de alimentare nu este conectat.	Conectați cablul de alimentare.
	Verificați dacă nu este o pană de curent.	Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet.	Verificați dacă ați selectat funcția corectă.	Apăsați FUNCTION și verificați funcția selectată.
CD		
Aparatul nu începe redarea.	Ați introdus un disc sau o casetă care nu poate fi redat(ă).	Introduceți un disc sau o casetă care poate fi redat(ă).
	Discul este murdar.	Curățați discul.
RADIO		
Posturile radio nu pot fi acordate bine.	Antena este poziționată incorect.	Atașați o antenă externă, dacă este necesar.
	Intensitatea semnalului postului radio este prea mică.	Faceți acordul manual al postului.
	Nu a fost presetat niciun post sau posturile presetate au fost șterse (când se face recepția cu scanarea posturilor presetate).	Presetați unele posturi radio.
Telecomandă		
Telecomanda nu funcționează corect.	Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului.	Îndreptați telecomanda către senzorul aparatului.
	Telecomanda este prea departe de aparat.	Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 5 m.
	Există un obstacol între telecomandă și aparat.	Îndepărtați obstacolul.
	Bateria telecomenzii este consumată.	Înlocuiți bateria cu una nouă.

Specificații

General

Alimentare cu curent	Consultați eticheta principală.
Consum curent	Consultați eticheta principală.
Greutate netă	2,8 kg
Dimensiuni exterioare (lxhxa)	170 x 244 x 275 mm
Temperatura de operare	5 °C la 35 °C
Umiditatea de operare	5% la 85 %

Tuner

FM Gama de frecvențe	87.5 - 108.0 MHz sau 87.50 - 108.00 MHz
AM Gama de frecvențe (opțional)	522 - 1620 kHz sau 520 - 1710 kHz

Amplificator

Putere ieșire	30 W + 30 W
T.H.D	0,50 %
Frecvență de răspuns	50 Hz - 20 KHz
Raport semnal-zgomot	70 dB

CD

Frecvență de răspuns	100 Hz - 18 KHz
Raport semnal-zgomot	70 dB
Dinamică	55 dB

Difuzoare (XAS64F)

Tip	2 căi 2 difuzoare
Impedanță	6 Ω
Procentaj putere absorbită	30 W
Putere absorbită max.	60 W
Dimensiuni nete (lxhxa)	150 x 244 x 182 mm
Greutate netă (1EA)	1,9 kg

USB

Versiune	1.1
Alimentare curent Bus	Curent continuu 5 V $\pm$ 500 mA

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

