



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

Lecteur de DVD portable

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLE

DP650
DP650B

P/NO : MFL67007207

1

Consignes de sécurité

1

Consignes de sécurité

Précautions et mises en garde

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION: n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et, si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil, et faites remplacer le cordon par une pièce de rechange appropriée auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de

l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, ou le feu.



ATTENTION: cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Le rayonnement laser est visible lorsque l'appareil est ouvert. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU.

ATTENTION:

- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Laissez un espace d'au moins 5 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Ne gênez pas la ventilation en recouvrant les

ouvertures d'aération avec des objets tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.

- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telle que des bougies allumées.
- La batterie interne au lithium dans le lecteur de DVD ne doit pas être remplacée par l'utilisateur en raison d'un risque d'explosion en cas de remplacement incorrect ; elle doit être remplacée uniquement par une batterie de même type et par un expert.
- N'utilisez l'appareil que sous les climats tempérés ou tropicaux.

Remarques sur les droits d'auteur

- Cet appareil est doté d'une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et d'autres droits sur la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Rovi Corporation et est destinée uniquement à l'utilisation domestique et à d'autres conditions limitées de visionnage, sauf autorisation contraire de Rovi Corporation. Les opérations d'ingénierie inverse et de démontage sont interdites.
- Conformément aux lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays, l'enregistrement, l'utilisation, la diffusion, la distribution ou la révision sans autorisation d'émissions télévisées, de cassettes vidéo, de DVD, de CD et d'autres contenus peut engager votre responsabilité civile et/ou criminelle.

Précautions d'utilisation dans un véhicule

- Afin d'éviter tout choc électrique et de possibles dommages à votre appareil ou à votre véhicule, débranchez toujours l'adaptateur de la prise allume-cigares avant de sortir la fiche de votre appareil.
- Un fusible de 3 A/250 V est installé dans l'adaptateur pour allume-cigares à des fins de protection.
- Pendant le démarrage du moteur, débranchez l'adaptateur de la prise allume-cigares du véhicule.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la batterie du véhicule est déchargée. Le courant de crête généré par l'alternateur du véhicule peut faire sauter le fusible CC.
- Si la tension d'alimentation du véhicule tombe en dessous de 10 V environ, votre appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
- Ne laissez pas votre appareil à un endroit où la température dépasse 45 °C, sous peine d'endommager le dispositif de lecture.

Précautions de manipulation de l'appareil

• Expédition de l'appareil

Conservez les emballages d'origine et utilisez-les pour remballer l'appareil afin d'assurer une protection maximale.

• Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et propre et d'une solution détergente douce ; n'utilisez pas de solvants puissants afin de ne pas endommager la surface.

Ne laissez pas l'appareil entouré de matières plastiques ou de caoutchouc pendant une longue période.

• Préservation des performances de l'appareil

Préservez la propreté de la lentille optique et des composants du lecteur. S'ils sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

Mise au rebut des produits



1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.



LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2009/125/CE.

Représentation européenne : LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Table des matières

1

Consignes de sécurité

- 3 Précautions et mises en garde

2

Préparation

- 6 Introduction
- 6 Symboles utilisés dans ce manuel
- 6 À propos du symbole "O"
- 6 Disques compatibles
- 6 Code de région
- 7 Compatibilité des fichiers
- 7 Batterie rechargeable
- 8 Unité principale
- 8 Accessoires fournis

3

Installation

- 9 Raccordement de l'adaptateur secteur
- 9 Raccordement de l'adaptateur pour allume-cigarettes
- 9 Raccordement du câble audio et vidéo
- 9 Configuration
- 9 Réglage des paramètres

- 10 [LANGUES] Menu
- 10 [AFFICHAGE] Menu
- 10 [AUDIO] Menu
- 10 [VERROUILLAGE] Menu
- 10 [AUTRES] Menu

1

4

Fonctionnement

- 11 Affichage à l'écran
- 11 Lecture générale
- 12 Fonctionnement général
- 12 Lecture avancée
- 12 Film
- 13 Musique
- 13 Photo

3

4

5

Dépannage

- 14 Dépannage

5

6

Annexe

- 15 Liste des codes de région
- 16 Liste des codes de langue
- 17 Spécifications
- 17 Marques de commerce et licences

6

2

Préparation

2

Introduction

Préparation

Symboles utilisés dans ce manuel

Une section dont le titre comporte l'un des symboles suivants ne s'applique qu'aux disques représentés par ce symbole.

DVD	DVD vidéo, DVD±R/RW
ACD	CD audio
MOVIE	Fichiers vidéo contenus sur une clé USB ou un disque
MUSIC	Fichiers musicaux contenus sur une clé USB ou un disque
PHOTO	Fichiers photo

À propos du symbole “”

Le symbole “” peut apparaître à l'écran pendant le fonctionnement. Il signifie que la fonction décrite dans ce manuel n'est pas disponible avec ce support spécifique.

Disques compatibles



DVD VIDÉO (8 cm/12 cm)
Disques tels que des films disponibles à l'achat ou à la location.



- DVD±R (8 cm/12 cm)
 - Mode vidéo et finalisé uniquement.
 - Disques double couche également acceptés.
 - DVD±R contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.



- DVD-RW (8 cm/12 cm)
 - Mode VR, mode vidéo et finalisé uniquement.
 - DVD-RW contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.



- DVD+RW (8 cm/12 cm)
 - Mode vidéo et finalisé uniquement.
 - DVD+RW contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.



CD audio (8 cm/12 cm)



CD-R/RW (8 cm/12 cm)
CD-R/RW contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.

Code de région

Un code de région est indiqué à l'arrière de l'appareil. Ce dernier ne peut lire que les disques DVD de la même zone ou portant la mention “Tout”.

Compatibilité des fichiers

Généralités

Extensions de fichiers disponibles : ".jpg", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma"

- Certains fichiers .wav ne sont pas pris en charge par ce lecteur.
- Les noms des fichiers sont limités à 45 caractères.
- Suivant la taille et le nombre de fichiers, plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour lire les contenus du support.

Nombre maximal de fichiers par dossier : inférieur à 600 (nombre total de fichiers et de dossiers).

Format des CD-R/RW et des DVD±R/RW : ISO 9660+JOLIET

FILMS

Taille de résolution disponible :

720 x 576 pixels (L x H)

Sous-titres compatibles : SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMP3layer (.txt), DVD Subtitle System (.txt).

Formats codec compatibles : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx (lecture standard uniquement)", "MP43, 3IVX"

- Ce lecteur ne prend pas en charge les fichiers enregistrés avec fonction GMC*1 ou Qpel*2. Il s'agit de techniques d'encodage vidéo du standard MPEG4, comme celles dont disposent DivX ou XVID.

*1 GMC : Global Motion Compensation

*2 Qpel : Quarter pixel (quart de pixel)

Formats audio compatibles : "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA".

Fréquence d'échantillonnage : 32 - 48 kHz (WMA), 8 - 48 kHz (MP3)

Débit binaire : 32 - 192 kbit/s (WMA), 8 - 320 kbit/s (MP3)

MUSIQUE

Fréquence d'échantillonnage : 32 - 48 kHz

(WMA), 8 - 48 kHz (MP3)

Débit binaire : 8 - 320 kbit/s (MP3), 32 - 192 kbit/s (WMA)

PHOTOS

Taille recommandée :

supérieure à 32 x 32 x 32 bits/pixel

inférieure à 5 760 x 4 608 x 32 bits/pixel.


Batterie rechargeable

- La batterie interne rechargeable vous offre la liberté de faire passer l'appareil de main en main et de lire les fichiers sans le cordon d'alimentation.
- La batterie interne rechargeable commencera à se charger uniquement une fois l'appareil éteint et l'adaptateur secteur connecté à une prise d'alimentation.
- Le chargement s'arrête dès que vous mettez l'appareil en marche.
- Le chargement dure environ 2 h 30.
- Autonomie de la batterie : environ 2 h 30. L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de son état, du fonctionnement et des conditions environnementales. La durée de lecture maximale peut atteindre 3 heures.
- Lorsque la batterie n'a plus que quelques minutes d'autonomie, le message "⚠ Check Battery" (Vérifier la batterie) clignote à l'écran.


Unité principale

2


Préparation

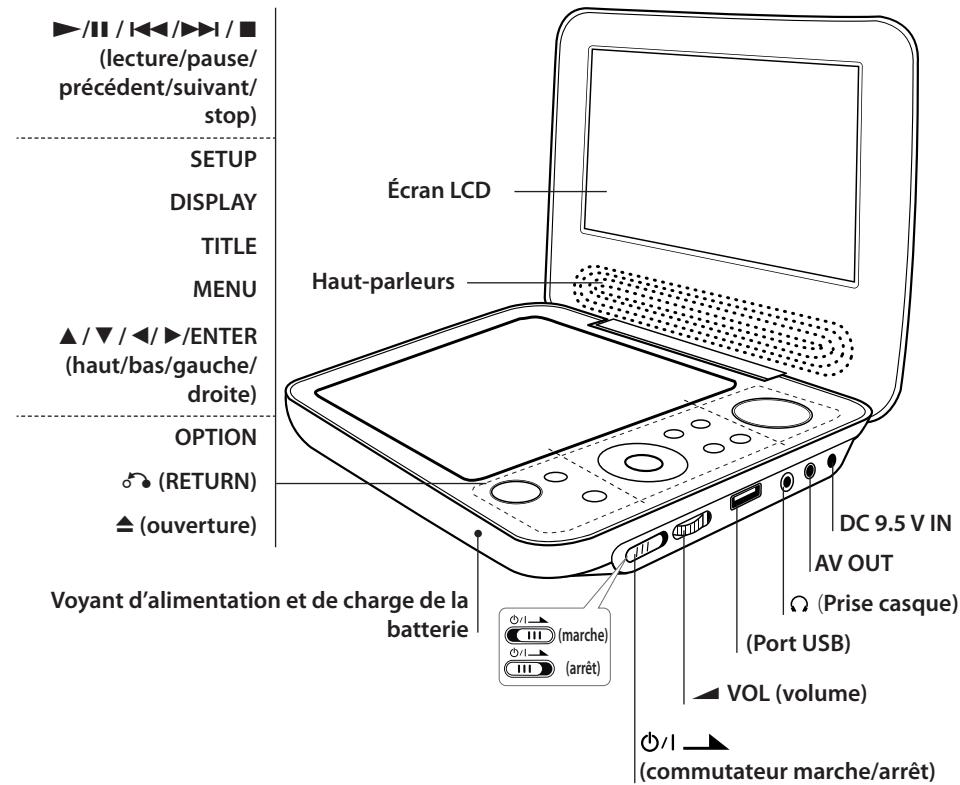


Accessoires fournis



Adaptateur audio/vidéo RCA (x1)



Adaptateur pour allume-cigares (x1)




- Adaptateur secteur (MPA-20P) (x1)
L'adaptateur secteur fourni peut différer du schéma.

3

Installation

Raccordement de l'adaptateur secteur


Raccordez l'appareil à l'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

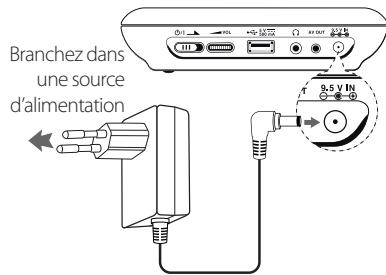

- Contactez un distributeur de pièces électriques pour vous aider à choisir un adaptateur secteur ou un cordon d'alimentation adapté.
- Cet adaptateur secteur est fabriqué par NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Raccordement de l'adaptateur pour allume-cigares

Raccordez l'appareil à la prise allume-cigares à l'aide de l'adaptateur pour allume-cigares fourni.

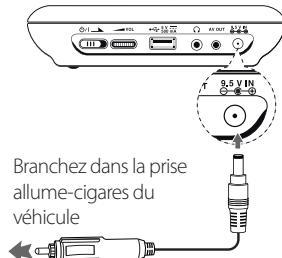


- Contactez un distributeur de pièces électriques pour vous aider à choisir un adaptateur pour

allume-cigares adapté.

- Cet adaptateur pour allume-cigares est fabriqué par NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Raccordement du câble audio et vidéo

Raccordez la prise AV OUT de l'appareil à un câble audio/vidéo raccordé à un téléviseur à l'aide de l'adaptateur audio/vidéo fourni.

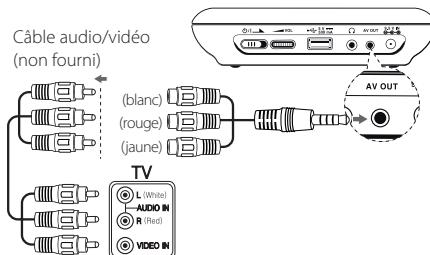

Configuration

Lorsque vous allumez l'appareil la première fois, vous devez sélectionner la langue de votre choix.

Réglage des paramètres

1. Appuyez sur la touche SETUP.
2. Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner l'option de premier niveau souhaitée, puis appuyez sur **▶** pour accéder au deuxième niveau.
3. Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner une option du deuxième niveau, puis appuyez sur **▶** pour accéder au troisième niveau.
4. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur la touche ENTER.

[LANGUES] Menu

Menu /Disque Audio/Sous-titres du disque/Menu du Disque

Selectionnez la langue de votre choix ou la langue appropriée.

[AFFICHAGE] Menu

Aspect TV

Selectionnez le format d'image en fonction du type de votre téléviseur et de vos préférences.

[4:3]: type de téléviseur standard.

[16:9]: type de téléviseur à écran large.

Mode d'affichage

Selectionnez un mode d'affichage en fonction de vos préférences. Le mode d'affichage ne s'applique qu'avec le format d'image 4:3.

[Letterbox]: affiche l'image au format "écran large" avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.

[Pan&scan]: affiche l'image en plein écran en la coupant.

[AUDIO] Menu

Paramétrez les options audio du lecteur selon le type de système audio que vous utilisez.

DRC (Contrôle de la gamme dynamique)

Ajuste automatiquement le niveau de volume lorsque le niveau audio atteint le seuil spécifique (Dolby Digital uniquement).

Vocal

Mixe ou non la voix avec la musique lors de l'utilisation d'un DVD de karaoké multicanal.

[VERROUILLAGE] Menu

Pour utiliser le menu VERROUILLAGE, vous devez d'abord créer le mot de passe à 4 chiffres de l'indicatif régional. Créez ou modifiez le mot de passe à l'aide des touches **▲▼◀▶** puis appuyez sur ENTER.

Contrôle parental

Permet de définir le niveau de 1 (enfants) à 8 (adultes).

Mot de passe

Permet de créer ou modifier le mot de passe.

Si vous oubliez votre mot de passe

Sors le disque, appuyez sur les touches SETUP et OPTION, saisissez "2104" et appuyez sur ENTER. Le mot de passe sera alors effacé.

Code régional

Permet de saisir l'indicatif régional standardisé en vous reportant à la liste page 15.

[AUTRES] Menu

Compression ENR.

Permet de sélectionner le débit binaire lorsque vous enregistrez directement d'un CD audio vers un périphérique USB. Plus le débit binaire est élevé, plus la qualité sonore est bonne. Pour plus de détails sur la méthode d'enregistrement, reportez-vous à la page 13.

DivX VOD

À propos des vidéos DivX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc.

Cet appareil est officiellement certifié DivX® et peut donc lire les vidéos DivX. Pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX, consultez le site www.divx.com.

À propos des vidéos DivX à la demande : vous devez enregistrer cet appareil certifié DivX® pour pouvoir lire les films DivX achetés en vidéo à la demande (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration. Pour plus d'informations sur l'enregistrement de votre appareil, rendez-vous sur le site vod.divx.com.

[Enregistrer]: permet d'afficher le code d'enregistrement de votre appareil.

[Annuler Enr.]: permet de désactiver votre appareil et d'afficher le code de désactivation.

4

Fonctionnement

Affichage à l'écran

Vous pouvez afficher et régler diverses informations à l'écran concernant le disque chargé et la clé USB à mémoire Flash.

Affichage à l'écran des informations sur le contenu

DVD MOVIE

Vous pouvez afficher diverses informations de lecture à l'aide des touches DISPLAY et **▲▼◀▶**.

Titre	Numéro du titre en cours/nombre total de titres
 1 / 5	
Chapitre	Numéro du chapitre en cours/nombre total de chapitres
 03 / 24	
Heure	Temps de lecture écoulé/durée de lecture totale
 C 0:17:20 T 2:52:18	
Audio	Langue ou canal audio sélectionné
 1. ENG DOL 2 / 0 CH	
Sous-titrage	Sous-titres sélectionnés
 2. ENG	
Page de codes	Page de codes de sous-titres sélectionnée (films uniquement)
 CP 1252	
Angle	Angle sélectionné/nombre total d'angles
 1 / 1	

Lecture générale

Lecture d'un disque

1. Mettez le lecteur en marche.
2. Ouvrez le couvercle du disque en appuyant sur la touche **▲**, puis insérez un disque.
3. Refermez le couvercle du disque.
4. Appuyez sur la touche **▶/II** pour lancer la lecture.

Le DVD sera automatiquement chargé.

4

Fonctionnement

Lecture d'un fichier sur une clé USB à mémoire Flash

1. Mettez le lecteur en marche.
2. Connectez la clé USB au lecteur.
3. Appuyez sur la touche **RETURN** (RETURN) pour utiliser la clé USB à mémoire Flash.
4. Sélectionnez le fichier de votre choix.
5. Appuyez sur la touche **▶/II** pour lire le fichier.

Fonctionnement général

Lecture avancée

Film DVD MOVIE

Opération	Action
Recherche du numéro de fichier	Appuyez sur la touche OPTION, sélectionnez Recherche de numéro, puis appuyez sur ENTER. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches ▲▼ , puis OK à l'aide de la touche ▶ , et appuyez sur ENTER. (Fichier de film uniquement)
Affichage du menu du disque	Appuyez sur la touche MENU. (DVD uniquement)
Lecture en boucle	Appuyez sur la touche OPTION pendant la lecture et sélectionnez Répétition. Choisissez un mode de répétition à l'aide des touches ◀▶ , puis appuyez sur OPTION ou RETURN. <ul style="list-style-type: none"> DVD: Chapitre/Titre/Arrêt Film: Plage/Tout/Arrêt
Lecture ralenti vers l'avant	Appuyez longuement sur la touche ▶▶ en mode pause. <ul style="list-style-type: none"> ▶▶1/16▶▶1/8▶▶1/4▶▶1/2
Réglage de l'heure de début de la lecture	Appuyez sur la touche DISPLAY pendant la lecture. Sélectionnez l'heure. Appuyez sur la touche OPTION et réglez l'heure de début de la lecture à l'aide des touches ▲▼◀▶ , puis appuyez sur ENTER. Par exemple, réglez l'heure sur "2:10:20" pour démarrer la lecture à 2 heures, 10 minutes et 20 secondes.
Mémoire de la dernière scène	Ce lecteur peut mémoriser et lire la dernière scène visionnée même si vous sortez le disque et le réinsérez ou si vous éteignez le lecteur et le rallumez avec le même disque. (DVD uniquement)

Musique **ACD** **MUSIC**

Opération	Action
Recherche du numéro de fichier	Appuyez sur la touche OPTION, sélectionnez Recherche de numéro, puis appuyez sur ENTER. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches ▲▼ , puis OK à l'aide de la touche ▶ , et appuyez sur ENTER.
Lecture en boucle	Appuyez sur la touche OPTION pendant la lecture et sélectionnez Répétition. Choisissez un mode de répétition à l'aide des touches ◀▶ , puis appuyez sur OPTION ou RETURN. (Plage/Tout/Arrêt)
Lecture aléatoire	Appuyez sur la touche OPTION et sélectionnez Aléatoire, puis choisissez Marche ou Arrêt à l'aide des touches ◀▶ . Appuyez sur OPTION ou RETURN.
Création ou suppression de votre propre programme	Sélectionnez le fichier souhaité, appuyez sur ▶ jusqu'à "█" , puis appuyez sur ENTER pour créer la liste musicale.
	Sélectionnez le fichier dont vous ne voulez plus, appuyez sur ▶ jusqu'à "X" , puis appuyez sur ENTER pour supprimer la liste musicale programmée.
	Pour supprimer toutes les listes programmées, appuyez sur ▼ jusqu'à [Tout effacer], puis appuyez sur ENTER.
Affichage des informations sur le fichier	Appuyez plusieurs fois sur la touche DISPLAY pour afficher les informations contenues dans le fichier MP3 (titre, artiste, album, année, commentaire).
Mémoire de la dernière scène	Ce lecteur peut mémoriser et lire la dernière scène visionnée même si vous sortez le disque et le réinsérez ou si vous éteignez le lecteur et le rallumez avec le même disque. (ACD uniquement)

Enregistrement d'un CD audio sur une clé USB à mémoire Flash Connectez une clé USB à mémoire Flash et insérez un CD audio dans le lecteur. Appuyez sur la touche OPTION et sélectionnez le menu [Enreg. CD]. Sélectionnez la piste souhaitée à l'aide des touches **▲▼** et appuyez sur ENTER.

- Option [X1] ou [X4] Appuyez sur la touche OPTION lors de l'enregistrement.
- X1 : enregistrement à la vitesse X1, écoute simultanée de la musique.
- X4 : enregistrement à la vitesse X4, écoute impossible de la musique simultanément.

La réalisation de copies non autorisées d'un contenu protégé contre la copie, notamment un programme informatique, un fichier, une émission ou un enregistrement sonore, peut être une violation des droits d'auteur et constitue une infraction criminelle. Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.

Assumez vos responsabilités
Respectez les droits d'auteur

4

Fonctionnement

Photo **PHOTO**

Opération	Action
Recherche du numéro de fichier	Appuyez sur la touche OPTION, sélectionnez Recherche de numéro, puis appuyez sur ENTER. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches ▲▼ , puis OK à l'aide de la touche ▶ , et appuyez sur ENTER. (Fichier de film uniquement)
Visualisation du diaporama	Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ jusqu'à "█" , puis appuyez sur ENTER pour afficher le diaporama.
Réglage de la vitesse du diaporama	Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ jusqu'à "█" , puis appuyez plusieurs fois sur les touches ◀▶ pour choisir la vitesse du diaporama.
Écoute de musique pendant le diaporama	Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ jusqu'à "█" , puis appuyez sur ENTER pour écouter de la musique pendant le diaporama.

5

Dépannage

Dépannage

5

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Pas d'alimentation.	• Le cordon d'alimentation est débranché.	• Brancher fermement le cordon d'alimentation dans la prise murale.
L'unité ne fonctionne pas alors que l'interrupteur d'alimentation est enfoncé.	• Il n'y a pas de disque dans le lecteur.	• Insérer un disque.
Aucune image affichée sur le téléviseur ou autre dispositif d'affichage raccordé	• La TV n'est pas configurée pour recevoir le signal en provenance de l'unité.	• Sélectionner le mode d'entrée vidéo approprié sur la TV.
	• Le cordon vidéo est mal branché.	• Brancher le cordon vidéo correctement.
Pas de son.	• Le niveau sonore est réglé au minimum.	• Utiliser le bouton de réglage du volume pour régler le niveau sonore.
	• L'équipement connecté avec le cordon audio n'est pas configuré pour recevoir le signal en provenance de l'unité.	• Sélectionner le mode d'entrée audio approprié sur l'amplificateur.
	• Les options audio sont mal configurées.	• Configurer correctement les options audio.
	• Un casque est raccordé au lecteur.	• Débranchez le casque du lecteur.
La lecture ne commence pas.	• Le disque est inséré à l'envers.	• Assurez-vous que l'étiquette du disque est positionnée vers le haut.
	• La surface du disque est sale (traces de doigts et poussière).	• Nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon propre, doux et non pelucheux, en essuyant le disque du centre vers l'extérieur. (N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine, diluants, etc.)
	• Un disque illisible ou non pris en charge a été introduit dans le lecteur.	• Introduire un disque lisible. (vérifier le type de disque et le code régional.)
	• Le control parental est activé.	• Modifier le niveau de classification.

6

Annexe

Liste des codes de région

Choisissez un code de région dans cette liste.

Région	Code	Région	Code	Région	Code	Région	Code
Afghanistan	AF	Fidji	FJ	Monaco	MC	Singapour	SG
Argentine	AR	Finlande	FI	Mongolie	MN	Slovaquie	SK
Australie	AU	France	FR	Maroc	MA	Slovénie	SI
Autriche	AT	Allemagne	DE	Népal	NP	Afrique du Sud	ZA
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pays-Bas	NL	Corée du Sud	KR
Bhoutan	BT	Grèce	GR	Antilles néerlandaises	AN	Espagne	ES
Bolivie	BO	Groenland	GL	Nouvelle-Zélande	NZ	Sri Lanka	LK
Brésil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Suède	SE
Cambodge	KH	Hongrie	HU	Nigeria	NO	Suisse	CH
Canada	CA	Inde	IN	Norvège	OM	Taiwan	TW
Chili	CL	Indonésie	ID	Oman	PK	Thaïlande	TH
Chine	CN	Israël	IL	Pakistan	PA	Turquie	TR
Colombie	CO	Italie	IT	Panama	PY	Ouganda	UG
Congo	CG	Jamaïque	JM	Paraguay	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japon	JP	Philippines	PL	États-Unis	US
Croatie	HR	Kenya	KE	Pologne	PT	Uruguay	UY
République tchèque	CZ	Koweït	KW	Portugal	RO	Ouzbékistan	UZ
Danemark	DK	Libye	LY	Roumanie	RU	Vietnam	VN
Équateur	EC	Luxembourg	LU	Russian		Zimbabwe	ZW
Égypte	EG	Malaisie	MY	Russie			
Salvador	SV	Maldives	MV	Arabie Saoudite	SA		
Éthiopie	ET	Mexique	MX	Sénégal	SN		

Liste des codes de langue

Utilisez cette liste afin de sélectionner la langue de votre choix pour les réglages initiaux suivants : [Disque Audio], [Sous-titres du disque] et [Menu du Disque].

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
Afar	6565	Français	7082	Lituanien	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frison	7089	Macédonien	7775	Singhalais	8373
Albanais	8381	Galicien	7176	Malgache	7771	Slovaque	8375
Amharique	6577	Géorgien	7565	Malais	7783	Slovène	8376
Arabe	6582	Allemand	6869	Malayalam	7776	Espagnol	6983
Arménien	7289	Grec	6976	Maori	7773	Soudanais	8385
Assamais	6583	Groenlandais	7576	Marathe	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldave	7779	Suédois	8386
Azéri	6590	Goudjrati	7185	Mongol	7778	Tagalog	8476
Bachkir	6665	Haoussa	7265	Nauruan	7865	Tadjik	8471
Basque	6985	Hébreu	7387	Népalais	7869	Tamoul	8465
Bengali	6678	Hindi	7273	Norvégien	7879	Télougou	8469
Bhoutanais	6890	Hongrois	7285	Oriya	7982	Thaï	8472
Bihari	6672	Islandais	7383	Pendjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonésien	7378	Pachtou	8083	Turc	8482
Bulgare	6671	Interlingue	7365	Perse	7065	Turkmène	8475
Birman	7789	Irlandais	7165	Polonais	8076	Twi	8487
Biélorusse	6669	Italien	7384	Portugais	8084	Ukrainien	8575
Chinois	9072	Japonais	7465	Quechua	8185	Ourdou	8582
Croate	7282	Kannada	7578	Rhétoroman	8277	Ouzbek	8590
Tchèque	6783	Kashmiri	7583	Roumain	8279	Vietnamien	8673
Danois	6865	Kazakh	7575	Russe	8285	Volapük	8679
Néerlandais	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Galois	6789
Anglais	6978	Coréen	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Espéranto	6979	Kurde	7585	Gaélique écossais		Xhosa	8872
Estonien	6984	Laotien	7679		7168	Yiddish	7473
Féroïen	7079	Latin	7665	Serbe	8382	Yoruba	8979
Fidjien	7074	Lette, letton	7686	Serbo-croate	8372	Zoulou	9085
Finnois	7073	Lingala	7678	Shona	8378		

Spécifications

Consommation	12 W
Alimentation	9,5 V --- 2 A
Adaptateur secteur	100 - 240 V ~1 A, 50/60 Hz
Adaptateur pour allume-cigares	8,5 -16 V CC
Dimensions (L x H x P)	(200 x 16,5 x 38,5) mm environ
Poids net	0,73 kg
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %
Laser	Laser à semi-conducteur
Système de signal	Bandé RVB
Alimentation du bus (USB)	5 V --- 500 mA
Sortie audio/vidéo	1 minprise ø 3,5 mm
Sortie vidéo	1 V (crête à crête), 75 Ω, synchronisation négative
Sortie audio	1,5 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Prise casque	1 minprise stéréo ø 3,5 m

Écran à cristaux liquides

Dimension de l'écran	17,8 cm (diagonale)
Système de projection	Bandé RVB
Système d'entraînement	Matrice active TFT
Résolution	480 x 234 (WQVGA)

Marques de commerce et licences



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® et les logos afférents sont des marques de commerce de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.



"DVD Logo" est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

