User's Guide Specification

담 당	관 리 자
SUNG KJ 09.01.14	KIM JO 09.01.14

1. Model Description

MODEL	42/50PQ200R-ZA, 42/50PQ210R-ZD, 42/50PQ300R-ZA,42/50PQ600R-ZA, 42/50PQ301R-ZB		BRAND	LG	Part No. MFL59868661 (0909-REV05)
SUFFIX	CIS	Product Name	32PQ1RV, 42/50PQ301R, 42/50PQ210R, 42/50PQ200R,42/50PQ300R,42/50PQ600R		

2. Printing Specification

1. Trim Size (Format) : 185 mm x 260 mm
2. Printing Colors : 1 Color (BLACK)
3. Stock (Paper)
   - Cover : Uncoated paper, 백상지 60 g/㎡
   - Inside : Uncoated paper, 백상지 60 g/㎡
4. Printing Method : Off-set
5. Bindery : Saddle stitch
6. Language :EN/RU/UK
7. Number of pages : 48 pages

NOTES

"This part contain Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level,
Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524].
Especially, Part should be followed and controlled the following specification.
(1)Eco-hazardous substances test report should be submitted
when Part certification test and First Mass Production.
(2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Special Instructions

(1) Origin Notification


* LGEIN : Printed in Indonesia
* LGEWA : Printed in U.K.
* LGEMA : Printed in Poland
* LGESP : Printed in Brazil
* LGEMX : Printed in Mexico
* LGEND : Printed in China
* LGEIL : Printed in India
* Other Oversea Factories : NON

3. Changes

REV. NO.	MM/DD/YY	SIGNATURE	CHANGE NO.	CHANGE CONTENTS
10				
9				
8				
7				
6				
5	09/23/09	Jeon Mi Jeong	S9-62620	Added the SVC call no. on front cover.
4	05/13/09	SUNG.G.J.	S9-51830	Updated the contents and add 42/50PQ210R-ZD.
3	04/24/09	SUNG.G.J.	S9-50979	Updated the contents .
2	04/10/09	SUNG.G.J.	S9-494990	Updated the contents and add 42/50PQ301R-ZB
1	02/16/09	SUNG.G.J.	S9-43478	Updated the contents and delete kazakh

Pagination sheet

P/NO. **MFL59868661**
Total pages : 48 pages

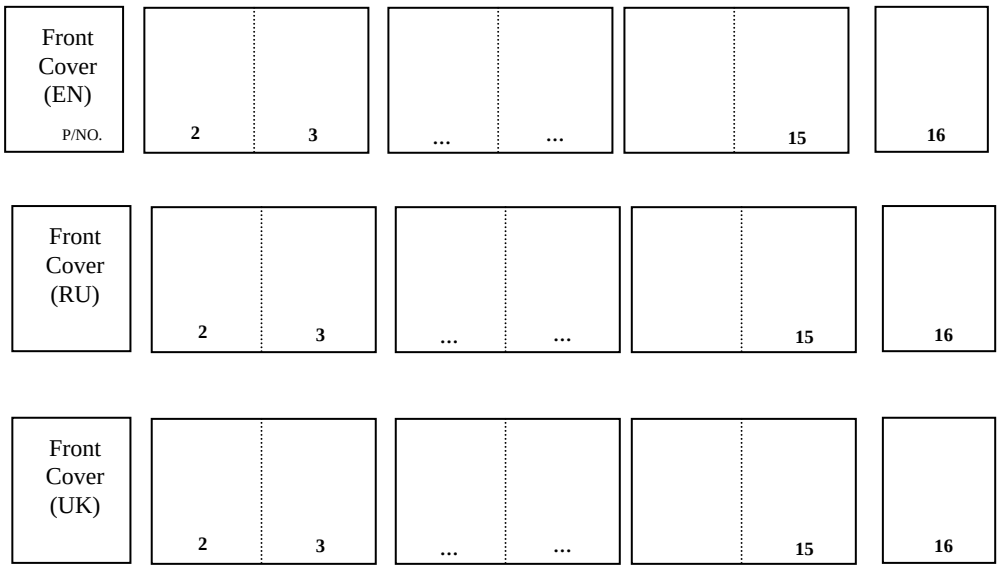

LG
Life's Good

LG Customer Information Centre

Country	CIC Call No.	Country	CIC Call No.
Österreich	0 810 144 131	Nederland	0900 543 5454
Belgie/ Luxemburg	015 200 255	Norge	800 187 40
		Polska	0801 54 54 54 022 454 54 54
България	070015454		
Česká Rep.	810 555 810	Portugal	808 78 54 54
Danmark	808 85758	România	031 228 3542
Suomi	0800 116587	Slovensko	0 830 111 154
France	3220 dites LG ou tapez 54	España	902 500 234
Deutschland	01805 473784	Sverige	0771 41 4379
Ελλάδα	801 11 200 900	Schweiz	0848 543 543
Magyarország	640 54 54 54 54	Türkçe	444 6 543
Éire	0818 27 6955	United Kingdom	0844 847 5454
Italia	199 600 099	Россия	8 800 200 7676
Беларусь	8 820 0071 1111	Эстония	800 9990
Латвия	8 0003 271	Украина	8 800 303 0000
Литва	8 800 30 800	Казахстан	8 8000 805 805

www.lge.com

PLASMA TV OWNER'S MANUAL

PLASMA TV MODELS

42PQ2***
50PQ2***
42PQ3***
50PQ3***
42PQ6***
50PQ6***

Please read this manual carefully before operating your TV.
Retain it for future reference.
Record model number and serial number of the TV.
Refer to the label on the back cover and quote this information.
To your dealer when requiring service.

Extended Owner's Manual that contains advanced features of these LG TV-sets is located on CD-ROM in electronic version.
To read it You need to open chosen files by using Personal Computer (PC) equipped with CD-ROM drive.

ENERGY STAR

This feature is not available for all models.
This product qualifies for ENERGY STAR in the "factory default (Home Use mode)" setting and this is the setting in which power savings will be achieved.
Changing the factory default picture setting or enabling other features will increase power consumption that could exceed the limits necessary to qualify for Energy Star rating.

P/NO: MFL59868661(0909-REV05)
Printed in Korea

SAFETY INSTRUCTIONS

ENGLISH

- Please read these safety precautions carefully before using the product.
- In this manual, the illustration may be somewhat different from your product because it is just example to help the instruction.

⚠ WARNING If you ignore the warning message, you may be seriously injured or there is a possibility of accident or death.

⚠ CAUTION If you ignore the caution message, you may be slightly injured or the product may be damaged.

Precaution in Installing the Product

⚠ WARNING



Keep away from heat sources like electrical heaters.
- Electrical shock, fire, malfunction or deformation may occur.



Do not use the product in damp place such as a bathroom or any place where it is likely to get wet.
- This may cause a fire or could give an electric shock.



If you can smell smoke or other odors or hear a strange sound unplug the power cord and contact the service center.
- If you continue to use without taking proper measures, electrical shock or fire can occur.

⚠ CAUTION



Install the product on a flat and stable place that has no risk of dropping the product.
- If the product is dropped, you may be injured or the product may be broken.



Keep the product away from direct sunlight.
- The product can be damaged.



Do not place the product in a built-in installation such as bookcase or rack.
- Ventilation required.

Electrical Power Related Precautions

⚠ WARNING



Make sure to connect the power cable to the grounded current.
- You may be electrocuted or injured.



Do not touch the power plug with wet hands. Additionally, it the cord pin is wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off.
- You may be electrocuted due to excess moisture.



During a thunder or lightning storm, unplug the power cable or signal cable.
- You may be electrocuted or a fire can break out.

⚠ CAUTION

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.




As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by SWITCH.

Precautions in Moving the Product

⚠ WARNING

Make sure to turn off the product.
Make sure to remove all cables before moving the product.
- You may be electrocuted or the product can be damaged.

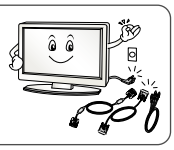

⚠ CAUTION

Do not shock the product when moving it.
- You may be electrocuted or the product can be damaged.

Make the panel face forward and hold it with both hands to move.
- If you drop the product, the damaged product can cause electric shock or fire. Contact with the service center for repair.



Precautions in Using the Product

⚠ WARNING

Do not disassemble, repair or modify the product at your own discretion.
- Fire or electric shock accident can occur.
- Contact the service center for check, calibration or repair.



To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.




IMPORTANT INFORMATION TO PREVENT "IMAGE BURN /BURN-IN" ON YOUR TELEVISION SCREEN

- When a fixed image (e.g. logos, screen menus, video game, computer display and teletext pages) is displayed on the television for an extended period it can become permanently imprinted on the screen. This phenomenon is known as "image burn" or "burn-in". Image burn is not covered under the manufacturer's warranty.
- In order to prevent image burn, avoid displaying a fixed image on your television's screen for a prolonged period (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for Plasma).
- Image burn can also occur on the letterboxed areas of your television if you use the 4:3 aspect ratio setting for an extended period.

Connecting your Unit

■ Here shown may be somewhat different from your set.

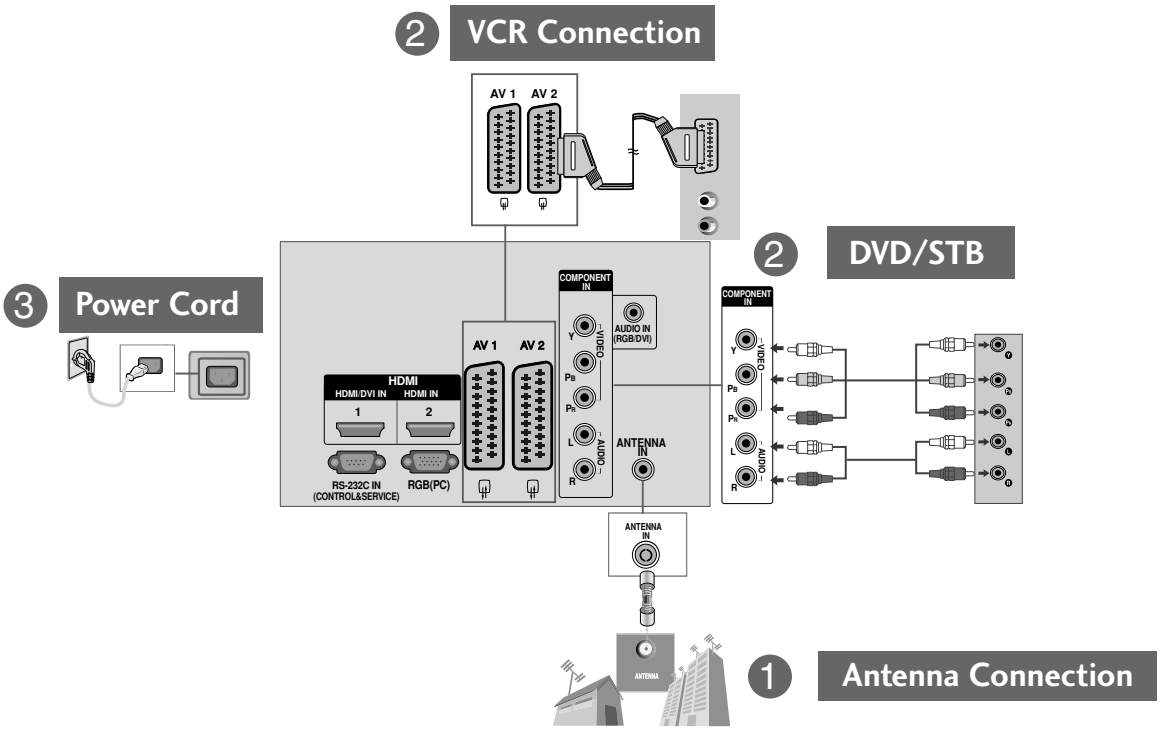


*** To connect an additional equipment, see the External Equipment Setup section in CD Manual.**

ACCESSORIES




Owner's Manual




Batteries




Power Cord

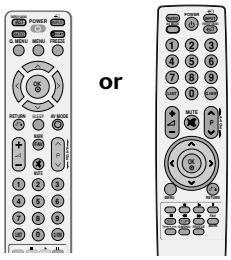


Remote Control



Cable Holder
(Refer to P. 6)




Protection cover
(Refer to p.6)




Bolts for stand assembly
(Refer to P. 6)

Wall Mounting Bracket
(Separate purchase)

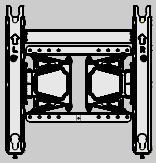

AW-50PG60MS

This feature is not available for all models.



Polishing Cloth
Polishing cloth for use on the screen.

*** Lightly wipe any stains or fingerprints on the surface of the TV with the polishing cloth.**

Do not use excessive force. This may cause scratching or discolouration.


FRONT PANEL CONTROLS


■ Image shown may differ from your TV.

⚠ CAUTION

► When the TV cannot be turned on with the remote control, press the main power button on the TV. (When the power is turned off with the main power button on the TV, it will not be turned on with the remote control.)

42/50PQ2***

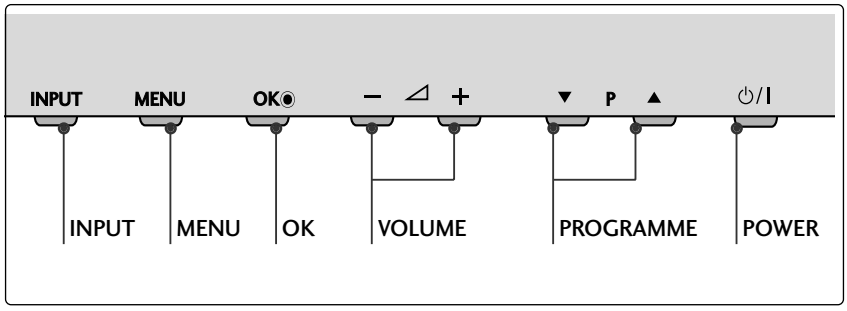

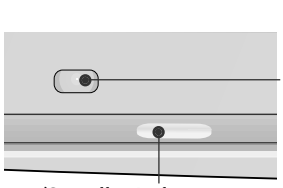



Intelligent Sensor
Adjusts picture according to the surrounding conditions

Remote Control Sensor

Power/Standby Indicator
- Illuminates red in standby mode.
- Illuminates blue when the TV is switched on.

42/50PQ3***

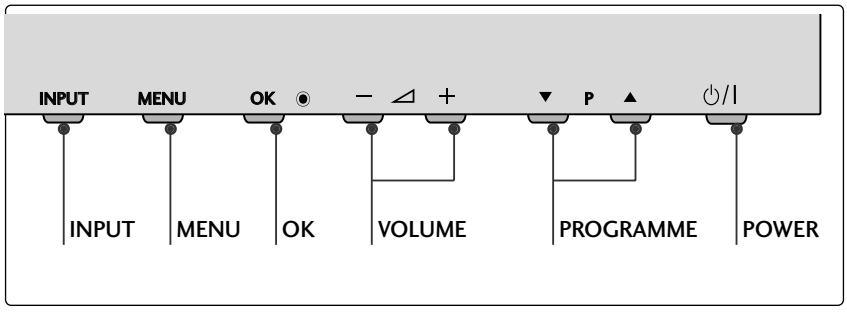

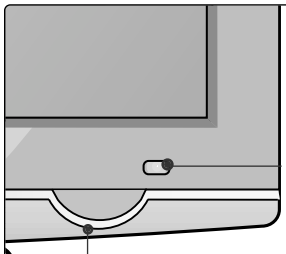



Intelligent Sensor
Adjusts picture according to the surrounding conditions.

Remote Control Sensor

Power/Standby Indicator
- Illuminates red in standby mode.
- Illuminates blue when the TV is switched on.

42/50PQ6***

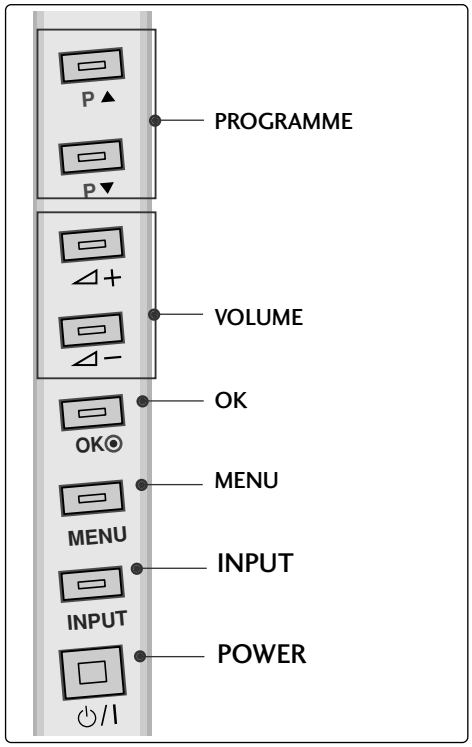

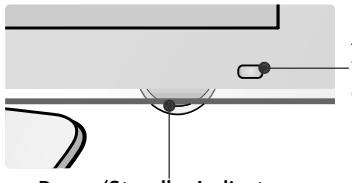


Intelligent Sensor
Adjusts picture according to the surrounding conditions.

Remote Control Sensor

Power/Standby Indicator
- Illuminates red in standby mode.
- The LED is off while the TV remains on.

BACK PANEL INFORMATION

■ Image shown may differ from your TV.

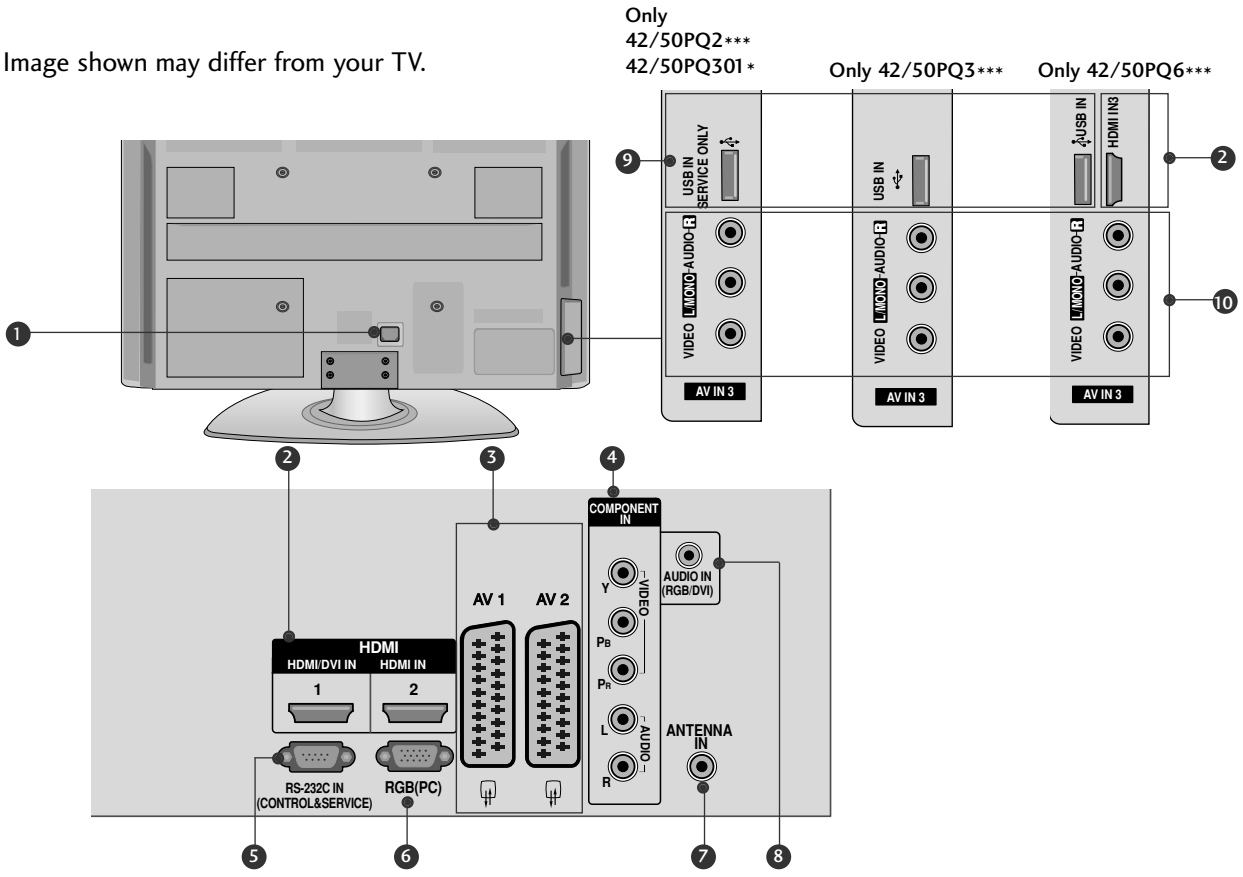

❶ **Power Cord Socket**

This TV operates on an AC power. The voltage is indicated on the Specifications page. Never attempt to operate the TV on DC power.

❷ **HDMI Input**

Connect a HDMI signal to HDMI IN

Or DVI(VIDEO)signal to HDMI/DVI port with DVI to HDMI cable.

❸ **Euro Scart Socket (AV1/AV2)**

Connect scart socket input or output from an external device to these jacks.

❹ **Component Input**

Connect a component video/audio device to this jack.

❺ **RS-232C Input (CONTROL&SERVICE) Port**

Connect to the RS-232C port on a PC.

This port is used for Service or Hotel mode.

❻ **RGB Input**

Connect the output from a PC.

❼ **Antenna Input**

Connect RF antenna to this jack.

❽ **AUDIO/DVI Input**

Connect the audio from a PC or DTV.

❾ **USB Input**

42/50PQ2***, 42/50PQ301* : Service only

42/50PQ3*** : Used for Photo and Music

42/50PQ6*** : Used for Photo, Music and Movie


❿ **Audio/Video Input(AV3)**

Connect audio/video output from an external device to these jacks.


STAND INSTALLATION

- Image shown may differ from your TV
- When assembling the desk type stand, check whether the bolt is fully tightened. (If not tightened fully, thep roduct can tilt forward after the product installation.) If you tighten the bolt with excessive force, the boltcan deviate from abrasion of the tightening part of the bolt.


1. Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

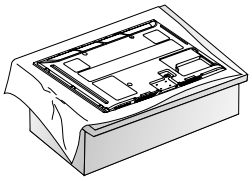


2. Assemble the TV as shown.

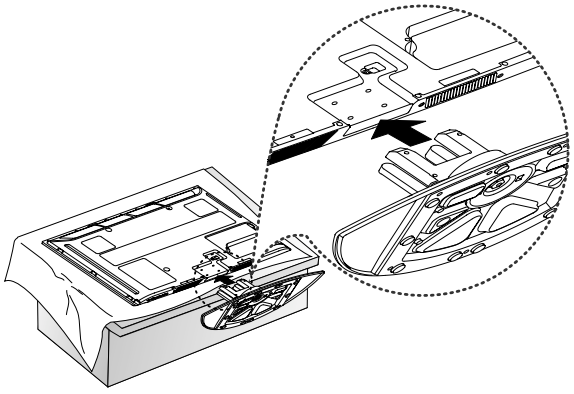

3. Fix the 4 bolts securely using the holes in the back of the TV.

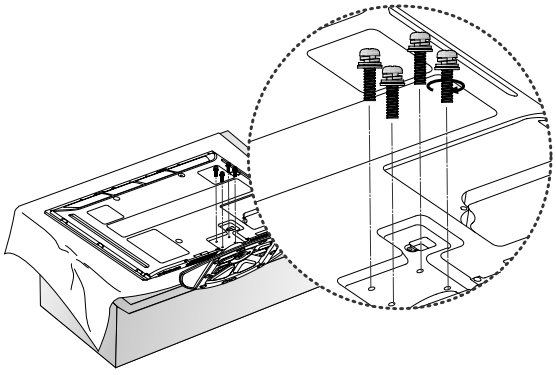

NOTE

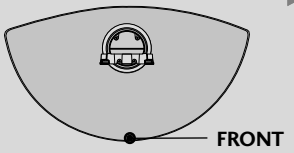


▶ When assembling the stand, make sure to distinguish and assemble the front and rear side of the stand correctly.

BACK COVER FOR WIRE ARRANGEMENT

- Image shown may differ from your TV.


After Connecting the cables as necessary, install **CABLE HOLDER** as shown and bundle the cables.

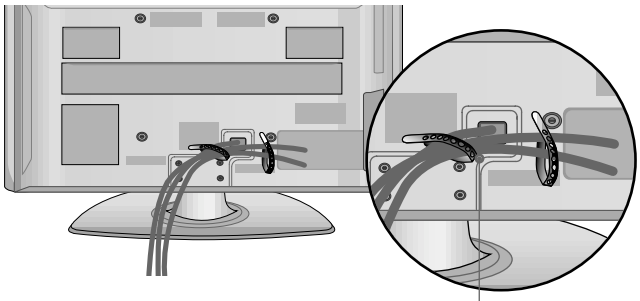

NOT USING THE DESK-TYPE STAND

- Here shown may differ from your TV.


When installing the wall-mounted unit, use the protection cover. Insert the **PROTECTION COVER** into the TV until clicking sound.

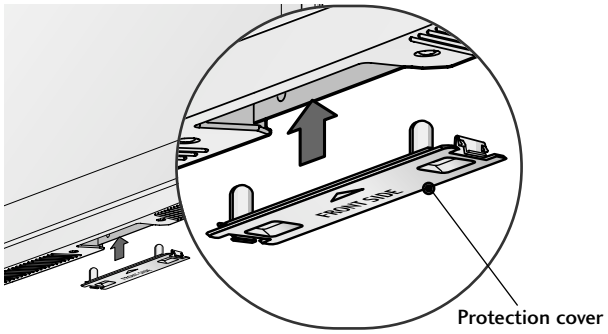

EARTHING


Ensure that you connect the earth wire to prevent possible electric shock. If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker.


Do not try to earth the TV by connecting it to telephone wires, lightening rods or gas pipes.

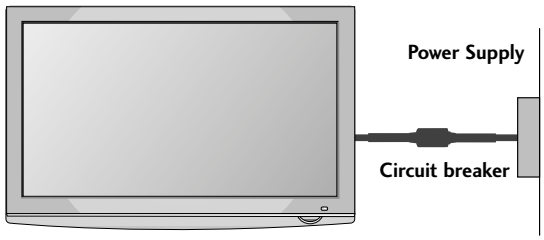

CAREFUL INSTALLATION ADVICE


- You should purchase necessary components to fix the TV safety and secure to the wall from the market.
- **Position the TV close to the wall to avoid the possibility of it falling when pushed.**
- **The instructions shown below are a safer way to set up the TV, by fixing it to the wall, avoiding the possibility of it falling forwards if pulled. This will prevent the TV from falling forward and causing injury. This will also prevent the TV from damage. Ensure that children do not climb or hang from the TV.**

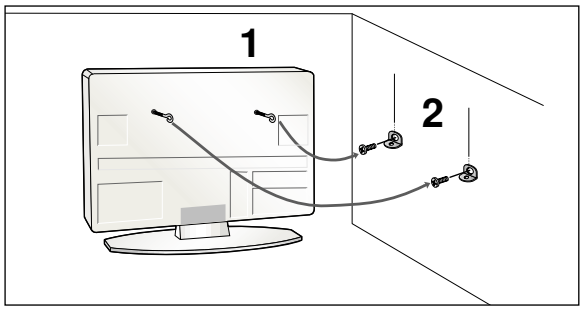

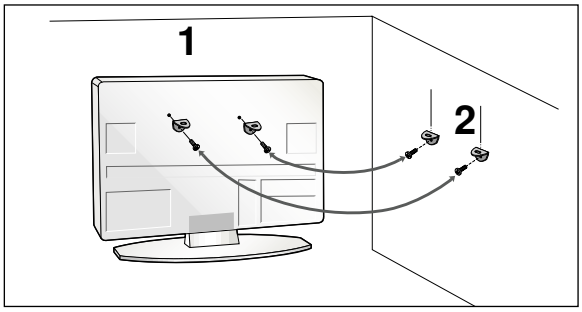

1. Use the eye-bolts or TV brackets/bolts to fix the product to the wall as shown in the picture.
   (If your TV has bolts in the eyebolts, loosen then bolts.)
   * Insert the eye-bolts or TV brackets/bolts and tighten them securely in the upper holes.

2. Secure the wall brackets with the bolts on the wall. Match the height of the bracket that is mounted on the wall.

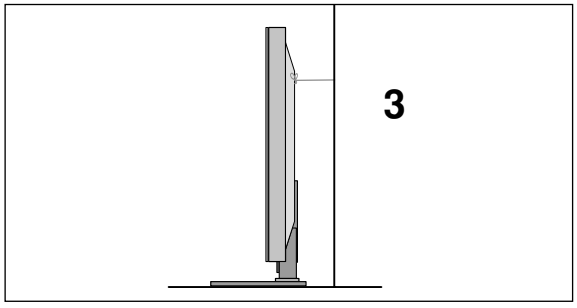

3. Use a sturdy rope to tie the product for alignment. It is safer to tie the rope so it becomes horizontal between the wall and the product.


NOTE

- ► When moving the TV undo the cords first.
- ► Use a platform or cabinet strong and large enough to support the size and weight of the TV.
- ► To use the TV safely make sure that the height of the bracket on the wall and on the TV is the same.

- The TV can be installed in various ways such as on a wall, or on a desktop etc.
- The TV is designed to be mounted horizontally.


DESKTOP PEDESTAL INSTALLATION

For adequate ventilation allow a clearance of 4" (10cm) all around the TV.

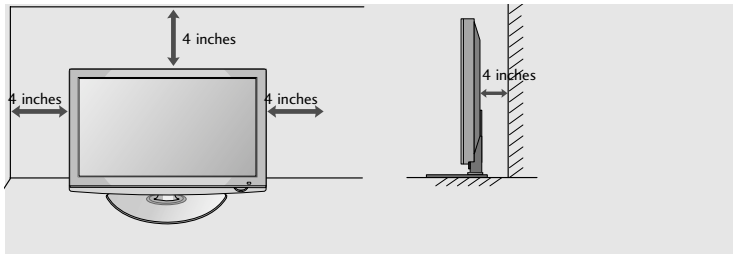

WALL MOUNT: HORIZONTAL INSTALLATION


- We recommend the use of a LG Brand wall mounting bracket when mounting the TV to a wall.
- We recommend that you purchase a wall mounting bracket which supports VESA standard.
- LG recommends that wall mounting be performed by a qualified professional installer.

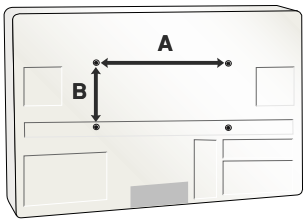

Model	VESA (A * B)	Standard Screw	Quantity
42PQ2***	400 * 400	M6	4
50PQ2***	400 * 400	M6	4
42PQ3***	400 * 400	M6	4
50PQ3***	400 * 400	M6	4
42PQ6***	400 * 400	M6	4
50PQ6***	400 * 400	M6	4

NOTE


- ► Should Install wall mount on a solid wall perpendicular to the floor.
- ► Should use a special wall mount, if you want to install it to ceiling or slanted wall.
- ► The surface that wall mount is to be mounted on should be of sufficient strength to support the weight of TV set; e.g. concrete, natural rock, brick and hollow block.
- ► Installing screw type and length depends on the wall mount used. Further information, refer to the instructions included with the mount.
- ► LG is not liable for any accidents or damage to property or TV due to incorrect installation:
  - Where a non-compliant VESA wall mount is used.
  - Incorrect fastening of screws to surface which may cause TV to fall and cause personal injury.
  - Not following the recommended Installation method.

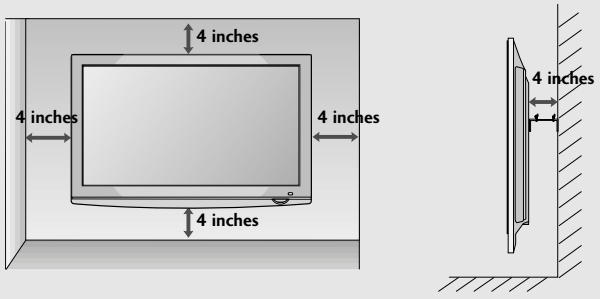


■ To prevent damage do not connect to the mains outlet until all connections are made between the devices.

ANTENNA CONNECTION

■ For optimum picture quality, adjust antenna direction.
■ An antenna cable and converter are not supplied.

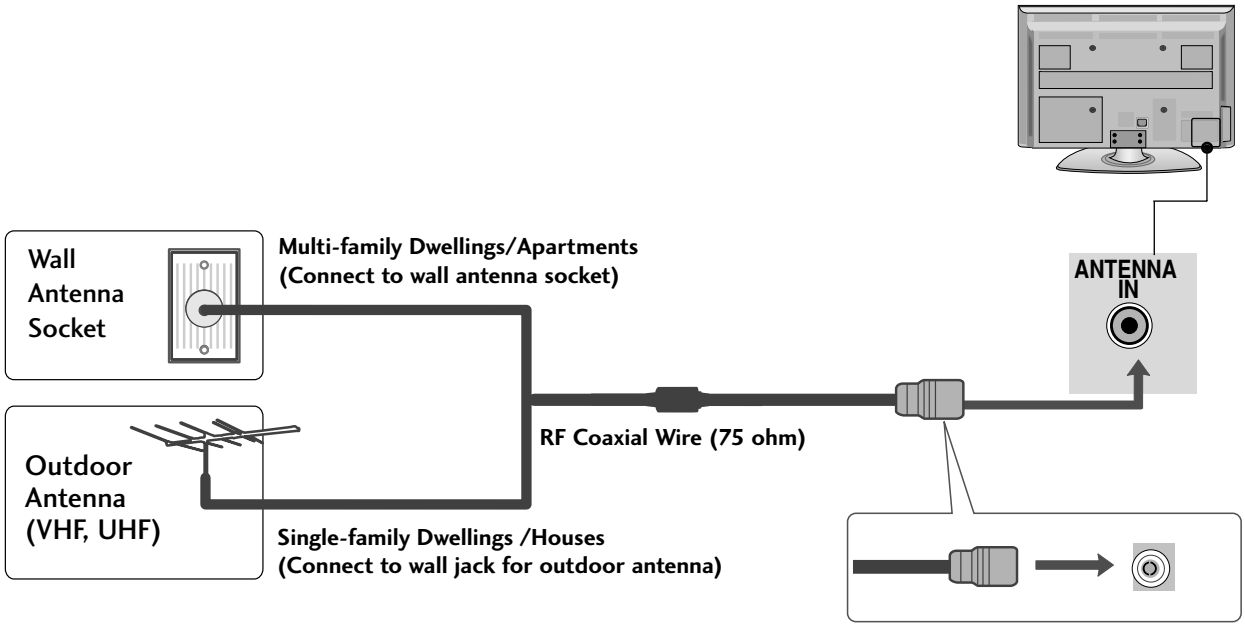


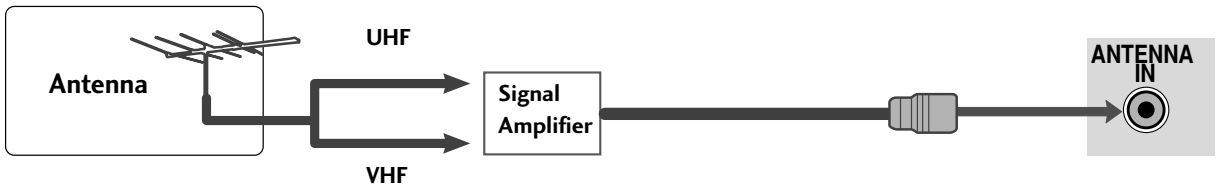


■ In poor signal areas, to achieve better picture quality it may be necessary to install a signal amplifier to the antenna as shown above.
■ If signal needs to be split for two TVs,use an antenna signal splitter for connection.

REMOTE CONTROL KEY FUNCTIONS

When using the remote control, aim it at the remote control sensor on the TV.

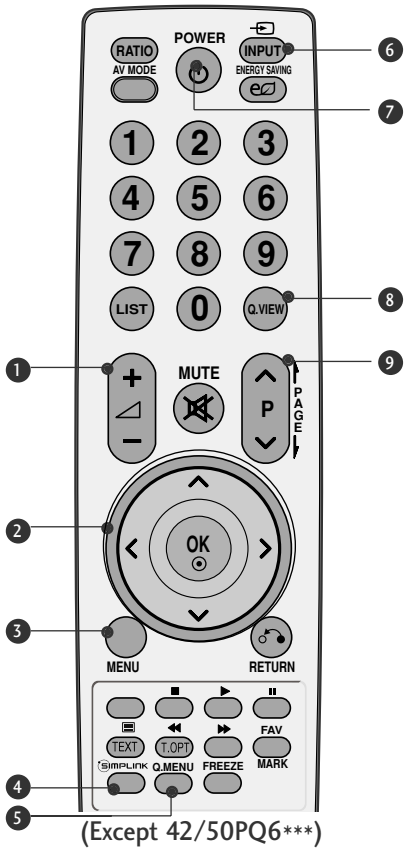

(Except 42/50PQ6***)

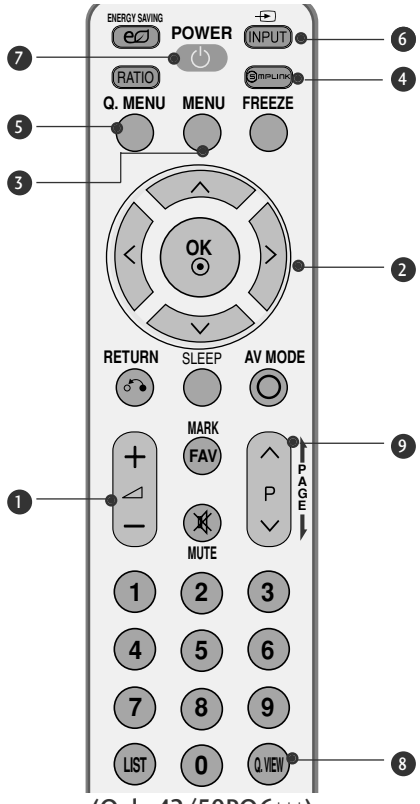

(Only 42/50PQ6***)

❶ VOLUME UP/DOWN
Adjusts the volume.

❷ THUMBSTICK (Up/Down/Left/Right)
Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
OK
Accepts your selection or displays the current mode.

❸ MENU
Selects a menu.
Clears all on-screen displays and returns to TV viewing from any menu.

❹ SIMPLINK
See a list of AV devices connected to TV.
When you toggle this button, the Simplink menu appears at the screen.

❺ Q. MENU
Select the desired quick menu source.


❻ INPUT
External input mode rotate in regular sequence.
Switches the TV on from standby.

❼ POWER
Switches the TV on from standby or off to standby.

❽ Q.VIEW
Returns to the previously viewed programme.

❾ Programme UP/DOWN
Selects a programme.

Installing Batteries

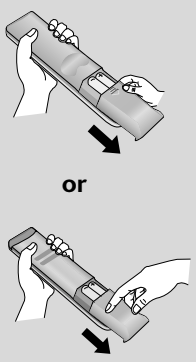

or

- Open the battery compartment cover on the back and install the batteries matching correct polarity (+with +,-with -).
- Install two 1.5V AAA batteries. Do not mix old or used batteries with new ones.
- Close cover.

TURNING ON THE TV

- **When your TV is turned on, you will be able to use its features.**

1. Firstly, connect the power cord correctly.
   At this stage, the TV switches to standby mode.

2. In standby mode to turn TV on, press the **INPUT** or **P ▲ ▼** button on the TV or press the **POWER**, **INPUT**, **P** ∧ ∨ or **NUMBER** button on the remote control and the TV will switch on.

Initializing Guide

If the OSD (On Screen Display) is displayed on the screen after turning on the TV, you can adjust the **Language**, **Mode Setting**, **Country**, **Auto Tuning**.

Note:

a. If you close without completing the initial setting, the Initial Setting menu can be displayed again.
b. "Store Demo" mode is only for shop display and not for general customer use.
c. "Home Use" mode is the optimal setting for home environments, and is the TV's default mode.
d. "Store Demo" mode is the optimal setting for store environments. If a user modifies image quality data, "Store Demo" mode initializes the product to the image quality set by us after a certain period of time.
e. The mode (Home Use, Store Demo) can be changed by executing Mode Setting in the OPTION menu.


WHEN CONNECTING THE USB DEVICE (Except 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)

When you connect a USB device, this pop up menu is displayed, automatically.

In USB device, you can not add a new folder or delete the existing folder.

■ Here shown may differ from your TV.

1 Connect the USB device to the **USB IN** jacks on the side of TV.

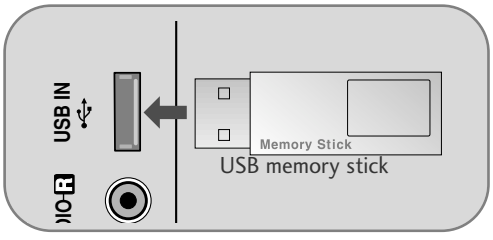

2 Select **PHOTO LIST**, **MUSIC LIST** or **MOVIE LIST**(Only 42/50PQ6***).



3 OK

- This TV Supports on JPEG and MP3 and SD Divx. (Only 42/50PQ6***)
- This TV Supports on JPEG and MP3. (Only 42/50PQ3***)

When removing the USB device

Select the USB Eject menu before removing the USB device.


1 Q. MENU ∧ ∨ Select **Eject**.

2 OK

ON SCREEN MENUS SELECTION AND ADJUSTMENT

Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.

- Image shown may differ from your TV.

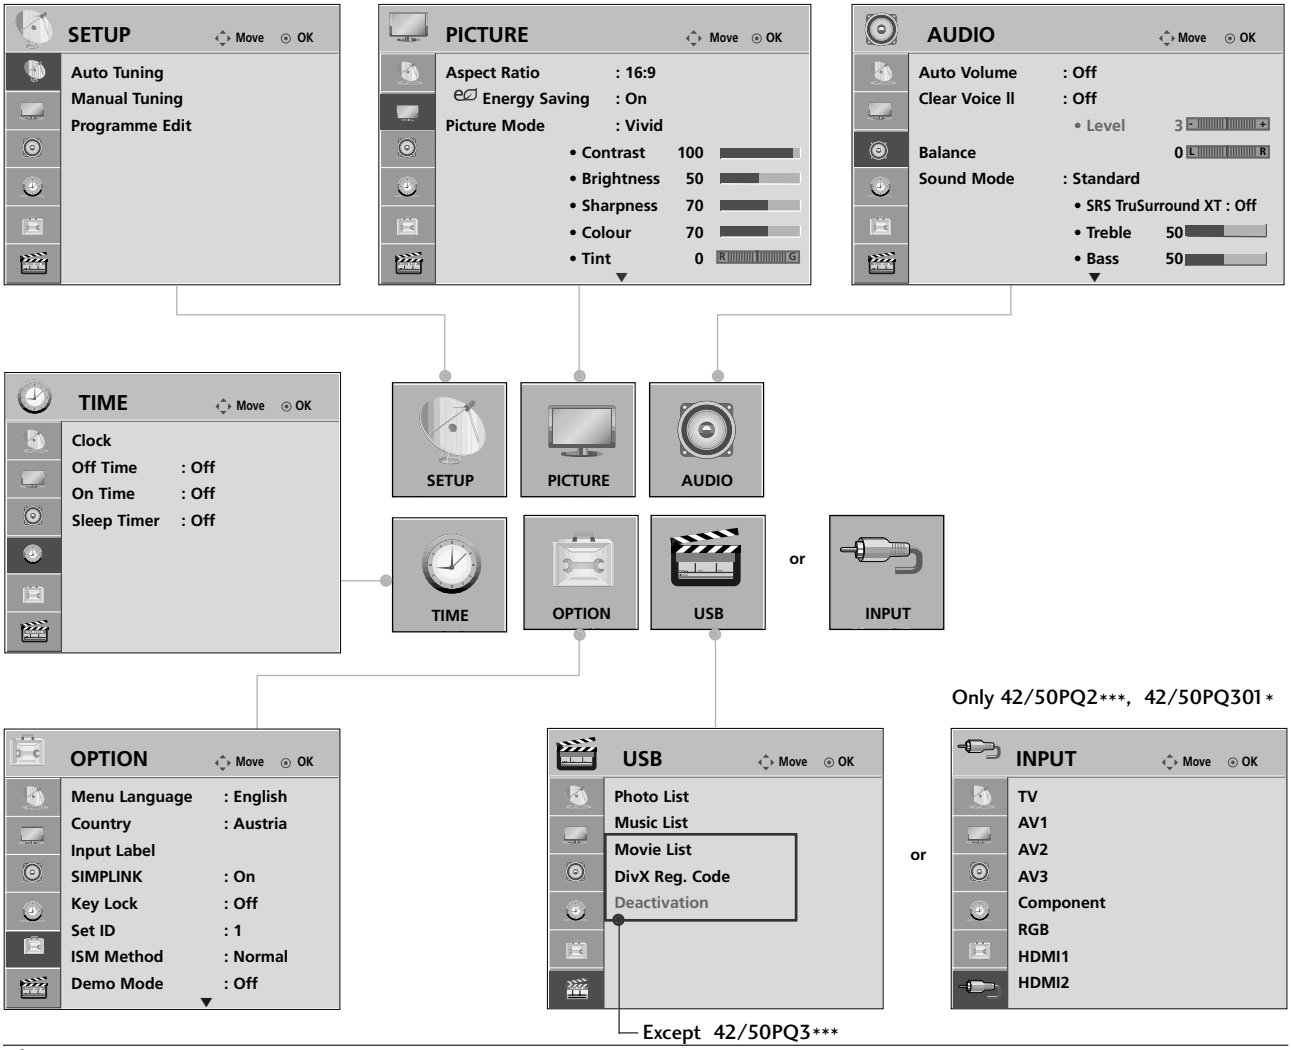

1 MENU Display each menu.

2 OK Select a menu item.


3 OK Move to the pop up menu.

- Press the **MENU** button to return to normal TV viewing.
- Press the **RETURN** button to move to the previous menu screen.

AUTO PROGRAMME TUNING

Use this to automatically find and store all available programmes.

When you start auto programming, all previously stored service information will be deleted.

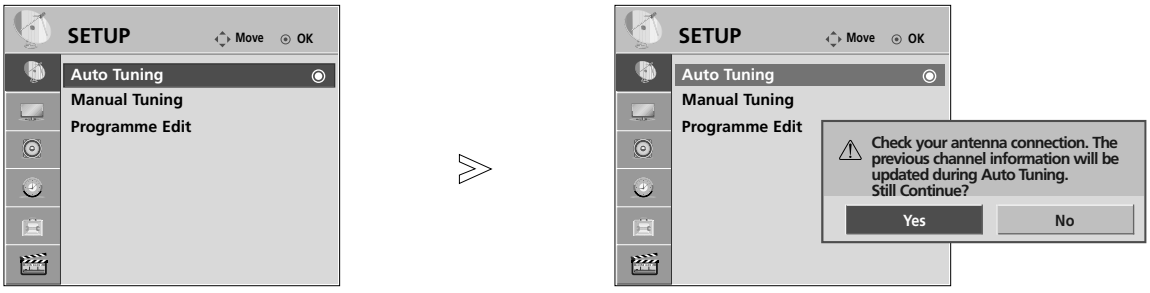

1 MENU Select **SETUP**.

2 OK Select **Auto Tuning**.

3 OK Select **Yes**.

4 OK Run **Auto tuning**.

- If you wish to keep on auto tuning select **Yes** using the < > button. Then, press the **OK** button. Otherwise select **No**.

- Press the **MENU** button to return to normal TV viewing.
- Press the **RETURN** button to move to the previous menu screen.

APPENDIX

MAINTENANCE

Early malfunctions can be prevented. Careful and regular cleaning can prolong the life of your new TV.

Caution: Be sure to switch the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

Cleaning the Screen

1. A good way to keep the dust off your screen for a while is to wet a soft cloth in a mixture of lukewarm water and a little fabric softener or dish washing detergent. Wring the cloth until it is almost dry, and then use it to wipe the screen.
2. Ensure there is no excess water on the screen. Allow any water or dampness to evaporate before switching on.

Cleaning the Cabinet

- To remove dirt or dust, wipe the cabinet with a soft, dry, lint-free cloth.
- Do not to use a wet cloth.

Extended Absence

⚠ CAUTION

► If you expect to leave your TV dormant for prolonged periods (such as a holiday), unplug the power cord to protect against possible damage from lightning or power surges.

TO VIEW THE USER'S GUIDE ON THE CD-ROM

To view the User's guide on the CD-ROM, Adobe Acrobat Reader must be installed on your PC.
The "ACRORD" folder on the CD-ROM contains the installation program for Acrobat Reader.
If you want to install Acrobat Reader, Open "My Computer" → Open the folder "LG" → Open the folder "ACRORD" → double-click your language.

To view the User's guide
The User's guide files are included in the supplied CD-ROM.
Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your PC.
After a while, the web page of the CD-ROM will open automatically.(Windows users only)
If the web page does not appear automatically, open the User's guide file directly.
Open "My computer" → Open the folder "LG" → Double click the "index.htm" file.

WEIGHT

MODELS		42PQ2*** 42PQ200R-ZA 42PQ210R-ZD 42PQ220R-ZB	50PQ2*** 50PQ200R-ZA 50PQ210R-ZD 50PQ220R-ZB
Weight	with stand	24.8 kg / 54.6 lbs	33.7 kg / 74.2 lbs
	without stand	22.7 kg / 50.0 lbs	31.2 kg/ 68.7 lbs
MODELS		42PQ3***/ 42PQ301* 42PQ301R-ZB 42PQ300R-ZA	50PQ3*** / 50PQ301* 50PQ301R-ZB 50PQ300R-ZA
Weight	with stand	24.8 kg / 54.6lbs	33.7 kg / 74.2 lbs
	without stand	22.7 kg / 50.0lbs	31.2 kg / 68.7 lbs
MODELS		42PQ6*** 42PQ600R-ZA	50PQ6*** 50PQ600R-ZA
Weight	with stand	25.3 kg / 55.7 lbs	35.0 kg / 77.1lbs
	without stand	23.3 kg / 51.3 lbs	32.5 kg / 71.6 lbs

TROUBLESHOOTING

The TV does not operate properly.	
The remote control does not work	■ Check to see if there is any object between the TV and the remote control causing an obstruction. Ensure you are pointing the remote control directly at the TV. ■ Ensure that the batteries are installed with correct polarity (+ to +, - to -). ■ Install new batteries.
Power is suddenly turned off	■ Is the sleep timer set? ■ Check the power control settings. Has the Power supply been interrupted. ■ The TV goes into Standby mode automatically if no signal is received or no operation is performed for 15 minutes.

The video function does not work.	
No picture & No sound	■ Check whether the TV is switched on. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Is the power cord inserted correctly into the mains? ■ Check your antenna direction and/or location. ■ Test the mains outlet by plugging another TV into the same outlet.
Picture appears slowly after switching on	■ This is normal, the image is muted during the TV startup process. Please contact your service centre, if the picture has not appeared after five minutes.
No or poor colour or poor picture	■ Adjust Colour in menu option. ■ Allow a sufficient distance between the TV and the VCR. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Are the video cables installed properly? ■ Activate any function to restore the brightness of the picture.
Horizontal/vertical bars or picture shaking	■ Check for local interference such as an electrical appliance or power tool.
Poor reception on some channels	■ Station or cable channel experiencing problems, tune to another station. ■ Station signal is weak, reposition the antenna to receive weaker stations. ■ Check for sources of possible interference.
Lines or streaks in pictures	■ Check antenna (Change the position of the antenna).
No picture when connecting HDMI	■ Check that your HDMI cable is version 1.3 or higher. If the HDMI cables don't support HDMI version 1.3, flickering or no screen display can result. Please use the latest cables that support at least HDMI version 1.3.

APPENDIX

The audio function does not work.	
Picture OK & No sound	■ Press the + or - button. ■ Sound muted? Press **MUTE** button. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Are the audio cables installed properly?
No output from one of the speakers	■ Adjust **Balance** in menu option.
Unusual sound from inside the TV	■ A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when the TV is switched on or off and does not indicate a fault with the TV.
No sound when connecting HDMI or USB	■ Check HDMI cable over version 1.3. ■ Check USB cable over version 2.0. *This feature is not available for all models.

There is a problem in PC mode. (Only PC mode applied)	
The signal is out of range (Invalid format)	■ Adjust resolution, horizontal frequency, or vertical frequency. ■ Check the input source.
Vertical bar or stripe on background & Horizontal Noise & Incorrect position	■ Use Auto configure or adjust clock, phase, or H/V position. (Option)
Screen colour is unstable or single colour	■ Check the signal cable. ■ Reinstall the PC video card.

There is a problem with PICTURE settings.	
When the user changes the picture settings, the TV automatically converts back to the initial settings after a certain period of time.	■ It means that the TV is currently set to **Store Demo** mode. To switch to **Home Use** mode you should do the followings: From the TV Menu, choose **OPTION** -> Choose **Mode Setting** -> Choose **Home Use**. Now, you have completed switching to the **Home Use** mode.

LG
Life's Good

ПЛАЗМЕННЫЕ ТВ
Руководство пользователя

МОДЕЛИ ПЛАЗМЕННЫХ ТВ
42PQ2***
50PQ2***
42PQ3***
50PQ3***
42PQ6***
50PQ6***

Перед тем, как пользоваться вашим телевизором, пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство.
Сохраните его для использования в будущем.
Запишите номер модели и серийный номер телевизора. Когда вам понадобится техническое обслуживание телевизора, посмотрите на табличке, прикрепленной к задней крышке, и сообщите в сервисный центр следующую информацию.

Расширенное руководство пользователя, в котором описаны дополнительные функции этого телевизора LG, есть на компакт-диске в электронном виде.
Чтобы прочитать его, вставьте компакт-диск в компьютер и откройте нужный файл.

Инструкции по технике безопасности

- Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте эти инструкции по технике безопасности.
- Иллюстрации в этом руководстве могут немного отличаться от вашего устройства и приведены здесь только для примера.

⚠ **ОПАСНО**	Проигнорировав такое предупреждение, можно получить серьезную травму. Возможен несчастный случай или смертельный исход.
⚠ **ВНИМАНИЕ**	Проигнорировав такое сообщение, можно получить легкую травму или повредить устройство.

Меры предосторожности при установке устройства

⚠ ОПАСНО



Держите устройство вдали от источников тепла, например электронагревателей.
- Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, пожару, неправильной работе или деформации устройства.



Не используйте устройство в местах повышенной влажности, например в ванной комнате, или там, где оно может намокнуть.
- Иначе возможен пожар или поражение электрическим током.



При появлении запаха дыма, других запахов или необычных звуков выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.
- Использование неисправного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.

⚠ ВНИМАНИЕ



Устройство должно стоять на плоской и устойчивой поверхности, откуда оно не может упасть.
- Если устройство упадет, оно может быть повреждено, а вы можете получить травму.



Защищайте устройство от прямого солнечного света.
- Иначе возможно повреждение устройства.



Не ставьте устройство в отсеки стенок и книжных шкафов.
- Вентиляция обязательна.

Меры защиты от поражения электрическим током

⚠ ОПАСНО



Убедитесь в том, что розетка, в которую вставлен кабель питания, заземлена.
- Иначе возможно поражение электрическим током или травма.



Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Если контакты мокрые или пыльные, насухо вытрите вилку или сотрите с нее пыль.
- Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.



Во время грозы отсоединяйте кабель питания и сигнальный кабель.
- Иначе возможно поражение электрическим током или пожар.

⚠ ВНИМАНИЕ

Защищайте кабель питания от физического или механического повреждения. Нельзя перекручивать, сгибать, пережимать кабель, наступать на него и зажимать дверью. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и место, где кабель выходит из устройства.




Если устройство подключено к розетке переменного тока, оно не отключается от источника питания переменного тока даже при выключении с помощью переключателя питания.

Меры безопасности при перемещении устройства

⚠ ОПАСНО

Убедитесь в том, что устройство выключено. Прежде чем перемещать устройство, отсоедините от него все кабели.
- Иначе возможно повреждение устройства или поражение электрическим током.

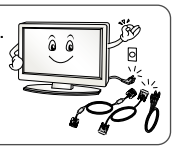

⚠ ВНИМАНИЕ

Во время перемещения не подвергайте устройство тряске и ударам.
- Иначе возможно повреждение монитора или поражение электрическим током.

При переноске держите устройство двумя руками экраном вперед.
- Если вы уроните устройство, то поврежденное устройство может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.



Меры безопасности при эксплуатации устройства

⚠ ОПАСНО

Не следует самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство.
- Возможно поражение электрическим током или пожар.
- Для проверки, калибровки или ремонта устройства обращайтесь в сервисный центр.



Чтобы уменьшить риск пожара или поражения электрическим током, защищайте устройство от дождя и влаги. На устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы).



Устройства должно обслуживаться только специалистами. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или разъем, пролита жидкость, внутрь попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает должным образом, или его уронили).



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ «ВЫГОРАНИЯ» ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
- Если в течение продолжительного периода времени на экране отображается статическое изображение (логотипы, экранные меню, видеоигры, экраны компьютера и страницы телетекста), на экране может остаться его «отпечаток». Это явление называется «выгоранием» экрана. Гарантия производителя не распространяется на экраны с признаками «выгорания».
- Чтобы предотвратить «выгорание» экрана, не допускайте длительного отображения статического изображения на экране телевизора (2 или более часов для ЖК-экранов, 1 или более часов для плазменных экранов).
- «Выгорание» экрана может также происходить в боковых областях экрана телевизора, если формат 4:3 используется в течение продолжительного периода времени.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Приведенное изображение может отличаться от изображения на вашем телевизоре.




* Инструкции по подключению дополнительного оборудования см. в разделе «Настройка внешнего оборудования» в руководстве на компакт-диске.

Аксессуары




Руководство пользователя



Батареи




Кабель питания

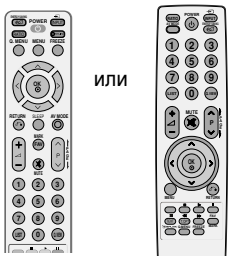


или

Пульт дистанционного управления




x 2

Фиксатор проводов (см. стр.6)




защитный кожух (см. стр. 6)



x 4


Винт для подставки (см. стр.6)

Кронштейн для настенного крепления (приобретается отдельно)

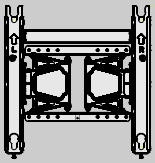

AW-50PG60MS

Этот компонент доступен не для всех моделей.



Салфетка для протирки
Протирайте экран этой салфеткой.

* Что бы удалить пятна или следы пальцев с поверхности телевизора, используйте чистую ткань.

Не надавливайте. Будьте осторожны, так как чрезмерное усилие может привести к появлению царапин и обесцвечиванию поверхности.

Введение


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

▪ Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

ВНИМАНИЕ


► Если невозможно включить телевизор с помощью пульта дистанционного управления, нажмите кнопку включения питания на телевизоре. (Если питание выключено нажатием кнопки питания на телевизоре, его невозможно включить с помощью пульта дистанционного управления.)


42/50PQ2***

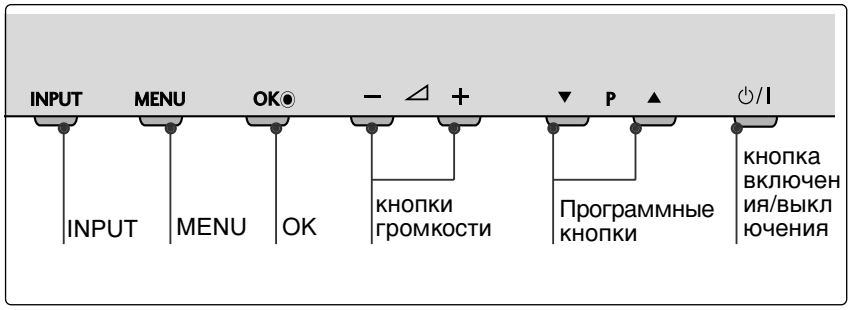




42/50PQ3***

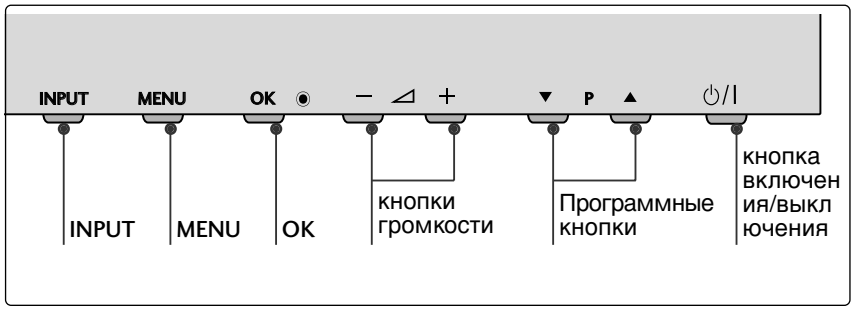

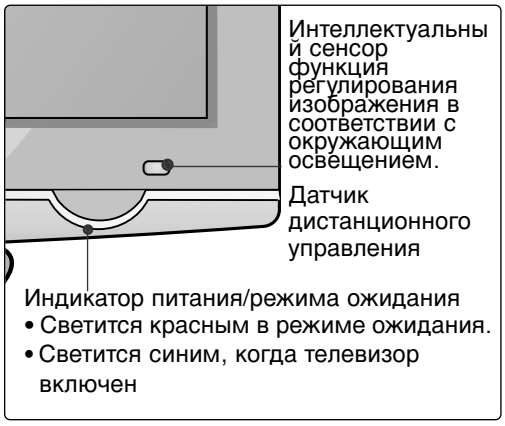


42/50PQ6***

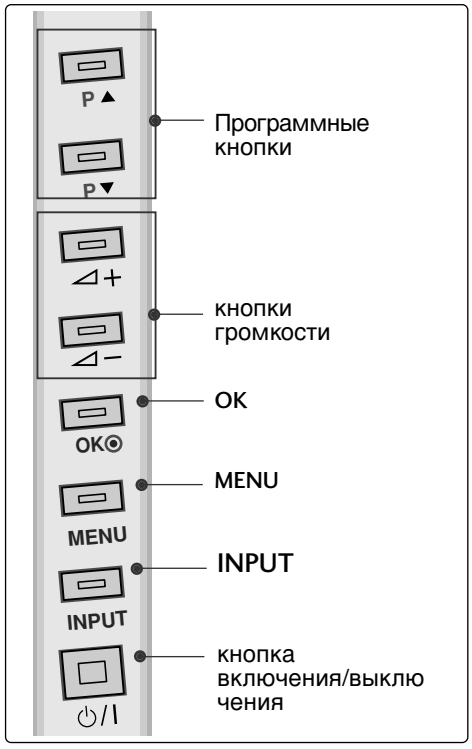



Варианты подключения

■ Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

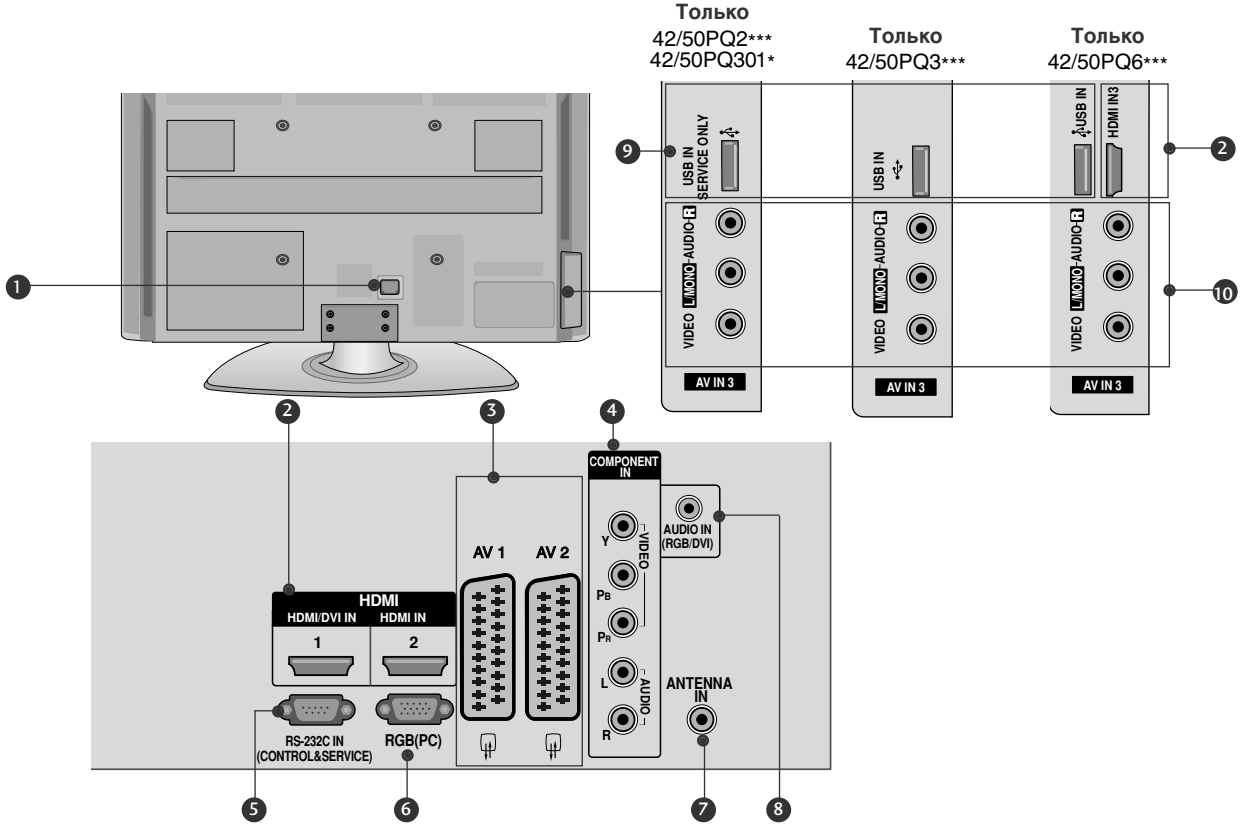

❶ **Разъем для кабеля питания**
Этот телевизор работает от источника переменного тока. Напряжение указано на странице "Спецификации". Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока.

❷ **Входной порт HDMI**
Подключите сигнал HDMI к разъему HDMI IN.
Или подключите сигнал DVI (видео) к порту HDMI/DVI с помощью кабеля DVI-HDMI.

❸ **Разъем Euro SCART (AV1/AV2)**
Для приема сигнала от внешнего устройства или передачи сигнала на внешнее устройство с помощью кабелей SCART.

❹ **Вход компонентного сигнала (Component)**
Для приема компонентного аудио/видеосигнала от устройства.

❺ **Входной порт RS-232C (УПРАВЛЕНИЕ&ОБСЛУЖИВАНИЕ)**
Подключите последовательный порт устройства управления к разъему RS-232C. Этот порт используется для режима обслуживания или режима отеля.

❻ **Вход видеосигнала RGB**
Подключите видеосигнал от ПК.

❼ **Антенный вход**
Подключите к этому гнезду ВЧ антенну.

❽ **Вход аудиосигнала RGB/DVI**
Подключите аудио от ПК.


❾ **Вход USB**
42/50PQ2***, 42/50PQ301* : Только для обслуживания
42/50PQ3*** : Используется для музыки, фото
42/50PQ6*** : Используется для музыки, фото и фильмов.

❿ **Вход Аудио/Видео(AV3)**
Для приема аудио/видеосигнала от внешнего устройства.


УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
- При сборке подставки настольного типа проверьте, чтобы винт был полностью завернут. (Если винт затянут не полностью, после установки телевизор может быть наклонен вперед.) Если вы затягиваете винт слишком сильно, то можете сорвать резьбу.


1. Аккуратно положите телевизор экраном вниз на мягкую подкладку, чтобы защитить экран от повреждения.

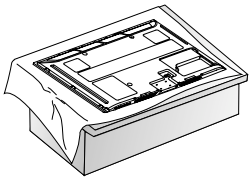

2. Соберите телевизор как показано.

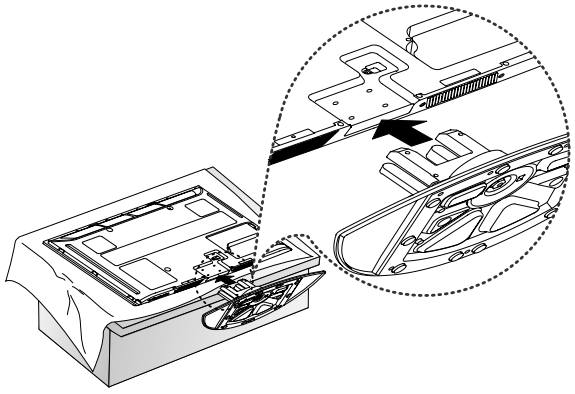


3. Плотно затяните 4 винта в четырех отверстиях на задней панели телевизора.

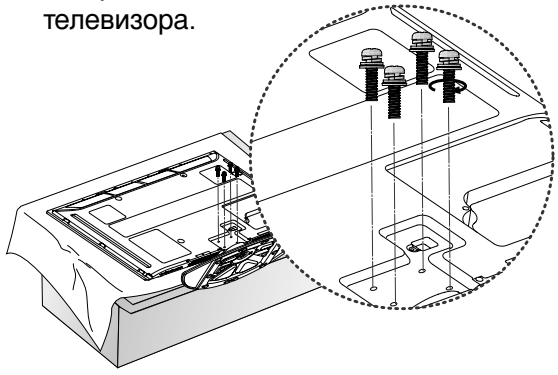

ПРИМЕЧАНИЕ


► Собирая подставку, обратите внимание на отличия задней и передней сторон.

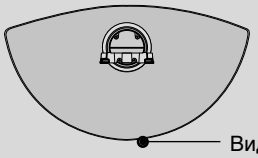

Фиксация проводов коробом / хомутом


- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

После подключения всех необходимых кабелей установите **ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ**, как показано на рисунке, и закрепите кабели.

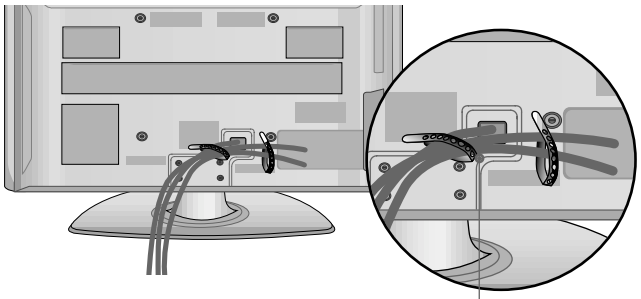


КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЛЬНОЙ ПОДСТАВКИ

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
  При установке устройства для настенного монтажа используйте защитную крышку. Установите защитную крышку на корпус телевизора до щелчка.

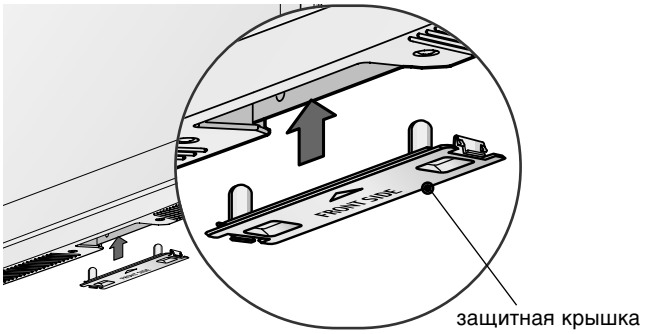


ЗАЗЕМЛЕНИЕ


Во избежание поражения электрическим током не забудьте подключить провод заземления. Если заземление невозможно, обратитесь к квалифицированному электрику для установки отдельного автоматического выключателя. Не пытайтесь заземлить устройство, подключив его к телефонному кабелю, громоотводу или газовой трубе.

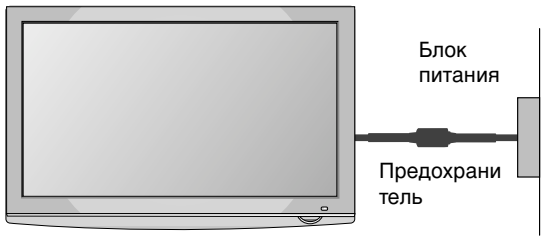

Советы по безопасной установке


- Для безопасного и надежного закрепления телевизора на стене приобретите необходимые компоненты отдельно.
- Устанавливайте устройство ближе к стене, что бы оно не перевернулось при толчке назад.
- Ниже приведены инструкции по правильной установке устройства путем надежного закрепления на стене так, чтобы оно не упало, если потянуть его на себя. Это исключит возможность падения устройства и травмирования людей, а также предотвратит повреждение устройства, вызванное падением. Не позволяйте детям забираться на устройство или висеть на нем.

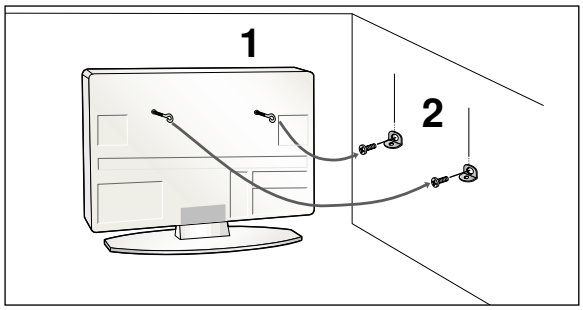

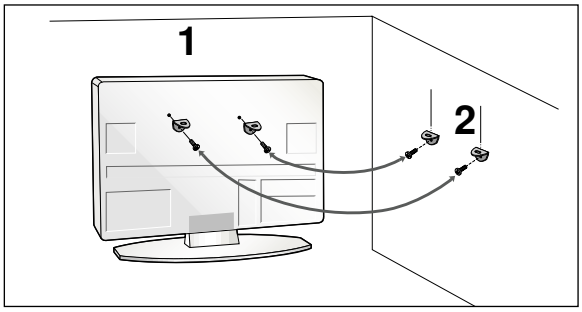

1. С помощью винтов с ушком или кронштейнов и винтов для ТВ закрепите устройство на стене, как показано на рисунке.
   * Вставьте винты с ушком или винты для кронштейнов ТВ и плотно затяните их в верхних отверстиях.

2. Надежно закрепите кронштейны на стене с помощью винтов. Выровняйте высоту кронштейна.

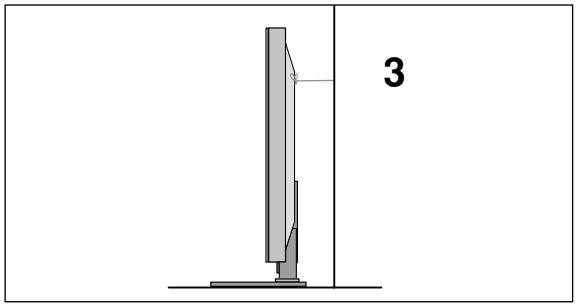

3. Выровняйте и привяжите устройство с помощью крепкого шнура. Надежно завяжите шнур так, чтобы он располагался горизонтально между стеной и устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ


- ► При перемещении устройства в другое место сначала развяжите шнур.
- ► Используйте держатель или шкаф, достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.
- ► Для безопасного использования убедитесь, что высота настенных кронштейнов соответствует высоте кронштейнов устройства.

Введение

- Телевизор можно разместить в различных местах, например на стене, на столе и т.д.
- Телевизор рассчитан на работу в вертикальном положении.


Настольное размещение на подставке


Для обеспечения необходимой вентиляции необходимо предусмотреть 10-сантиметровый зазор от боковых и задней стенок телевизора до стены.

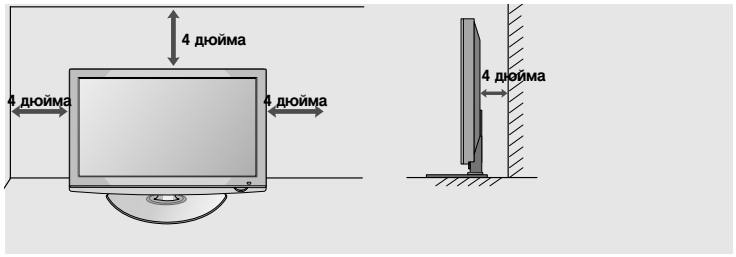

Монтаж на стену: вертикальное размещение

- При монтаже телевизора на стену рекомендуется использовать фирменный настенный кронштейн LG.
- Рекомендуется приобрести настенный кронштейн, соответствующий стандарту VESA.
- Компания LG рекомендует вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора к стене.

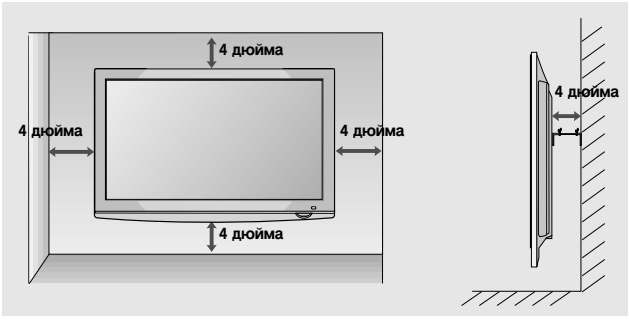

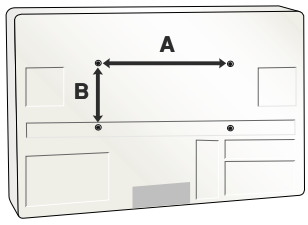

ПРИМЕЧАНИЕ

- Настенное крепление необходимо устанавливать на сплошную стену, перпендикулярную полу.
- Для установки на потолок или наклонную стену следует использовать специальное крепление.
- Поверхность, на которую монтируется настенное крепление, должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес телевизора. Стена должна быть, например, из бетона, натурального камня, кирпича или пустотелого кирпича.
- Тип и длина монтажных шурупов зависит от используемого настенного крепления. Более подробную информацию см. в инструкциях, прилагаемых к креплению
- Компания LG не несет никакой ответственности за несчастные случаи или повреждения имущества или телевизора, вызванные неправильной установкой:
  - при использовании настенного крепления, несовместимого со стандартом VESA;
  - при неправильном вворачивании шурупов, что может привести к падению телевизора и травмам людей;
  - при несоблюдении рекомендаций по установке.


Модель	VESA (A * B)	Тип шурупа	Количество
42PQ2***	400 * 400	M6	4
50PQ2***	400 * 400	M6	4
42PQ3***	400 * 400	M6	4
50PQ3***	400 * 400	M6	4
42PQ6***	400 * 400	M6	4
50PQ6***	400 * 400	M6	4

■ Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.

Подключение антенны

■ Выберите оптимальное направление антенны. Это повысит качество картинки.

■ Антенный кабель и преобразователь в комплект поставки не входят.

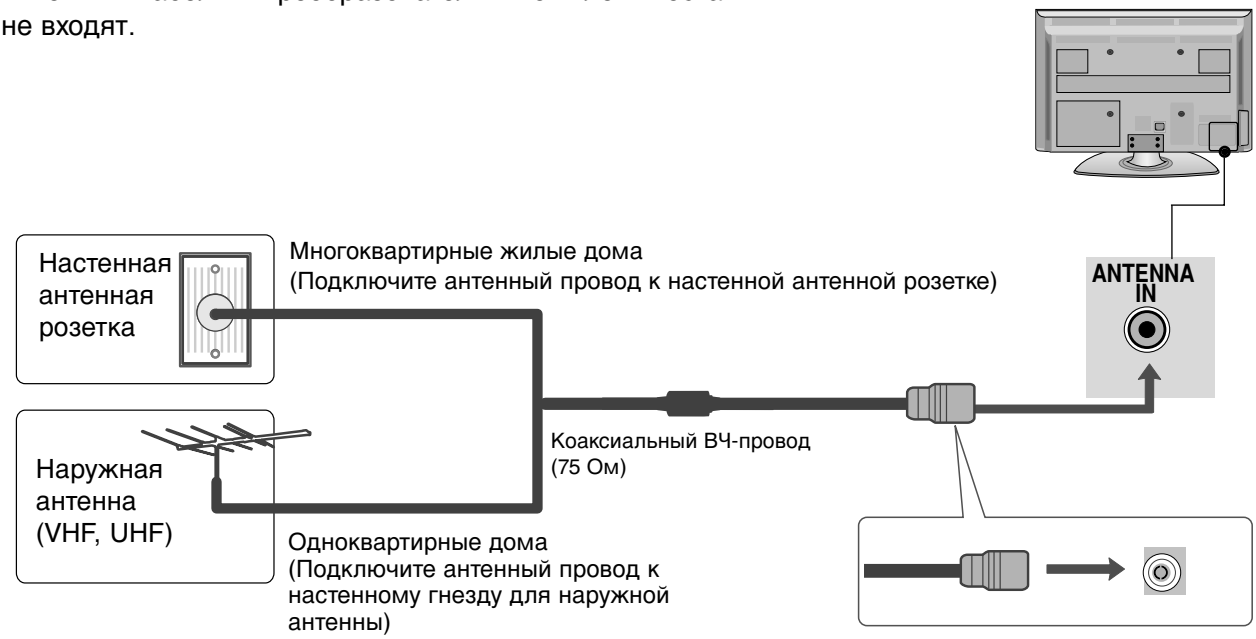




■ В местностях слабого приема сигнала дополнительно к антенне можно установить усилитель сигнала, как это показано на рисунке справа.


■ Если сигнал требуется подавать на два телевизора, используйте антенный разветвитель.

Функции клавиш пульта дистанционного управления

Направляйте пульт дистанционного управления на датчик телевизора.

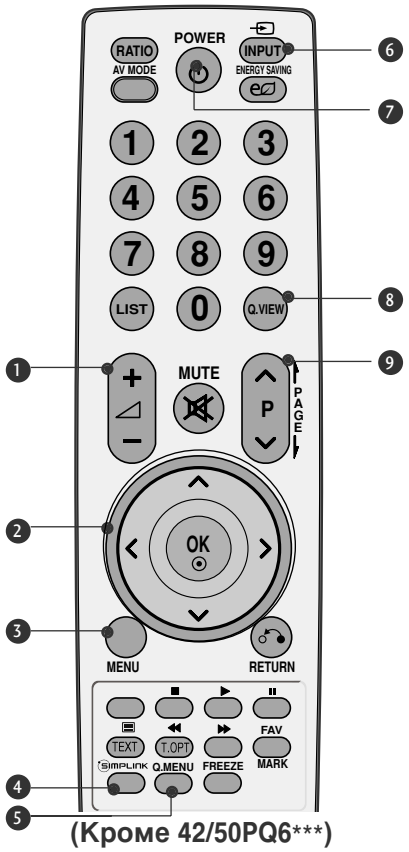

(Кроме 42/50PQ6***)

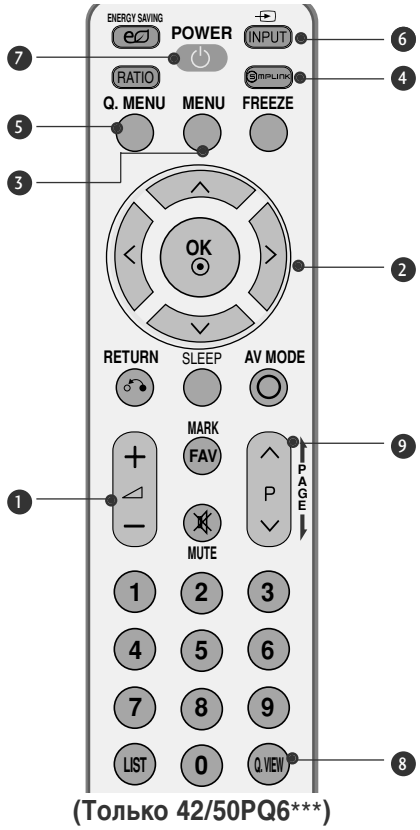

(Только 42/50PQ6***)

❶ **VOLUME UP/DOWN**
Настройка громкости.

❷ **ДЖОЙСТИК (Вверх/Вниз/Влево/ Вправо)**
Для перемещения по экранным меню и выбора системных настроек.
OK
Подтверждение выбора или отображение текущего режима.

❸ MENU
Выбор меню.
Сброс всех настроек на экранах и возврат в просмотр ТВ из любого меню.

❹ SIMPLINK
Список видеоустройств, подключенных к ТВ. При нажатии этой кнопки на экране появляется меню Simplink.

❺ **Q. MENU (меню быстрого доступа)**
Выберите желаемый источник ускоренного меню.


❻ INPUT
Режимы внешнего входного сигнала переключаются в стандартной последовательности.
Включает телевизор, находящийся в режиме ожидания.

❼ POWER
Нажатие этой кнопки переводит телевизор из режима ожидания в режим **Включено** или из режима **включено** в режим ожидания.

❽ Q.VIEW
Возврат к ранее просматриваемой программе.

❾ **Программные Кнопки** ∧ ∨
Выбор программы.

Установка батарей

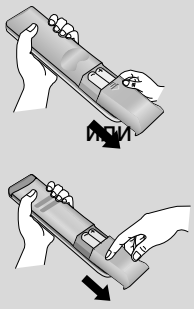

- Откройте крышку отсека для батарей с задней стороны пульта дистанционного управления.
- Вставьте две батареи типа AAA 1,5 В, соблюдая полярность ("плюс" к "плюсу", "минус" к "минусу"). Не вставляйте старые или использованные батареи вместе с новыми.
- Закройте крышку.

Включение и выключение телевизора

Если телевизор будет включен, эти функции можно будет использовать.

1. Подсоедините кабель питания к телевизору, затем подключите кабель питания к электросети.

2. Для включения телевизора, находящегося в режиме ожидания, нажмите кнопку **INPUT** (ВХОД) или **P ▲ ▼** на телевизоре. Можно также нажать кнопку **POWER** (ПИТАНИЕ), **INPUT** (ВХОД), **P** ∧ ∨ или цифровую кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.

Руководство по установке

Если после настройки телевизора на экране отображается OSD (Экранный дисплей), вы можете выбрать **Язык**, **Настройка режима**, **Страна**, **Автопоиск**.

Примечание:

a. Если меню было закрыто до завершения начальной настройки, меню начальной настройки можно будет вызвать снова.

*b. Режим "«**Рекламная демонстрация**» – оптимальная настройка для помещения магазина.*

*c. Режим «**Домашний просмотр**» – оптимальная настройка для домашнего помещения, установлен на телевизоре по умолчанию.*

*d. Режим «**Рекламная демонстрация**» оптимален для помещения магазина. При изменении пользователем настроек качества отображения в режиме «**Рекламная демонстрация**» через некоторое время происходит установка настроек качества изображения, заданных изготовителем.*


*e. Режим изображения — **Домашний просмотр**, **Рекламная демонстрация** — может быть изменен с помощью настройки «**Настройка режима**» в меню «**ОПЦИИ**».*

Применение устройства USB (Кроме 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)

При подключении устройства USB это всплывающее меню отображается автоматически.
В устройстве USB отсутствует возможность добавления новой папки или удаления имеющейся папки.

▪ Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

1 Подключите устройство USB к гнездам **USB IN** с боковой стороны телевизора.

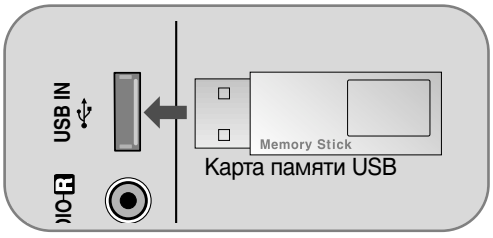

2 Выберите **СПИСОК ФОТО**, **СПИСОК МУЗ** или **СПИСОК ФИЛЬМОВ**(Только 42/50PQ6***).



3 OK

- Данный телевизор поддерживает форматы JPEG, MP3 и SD Divx.(**Только** 42/50PQ6***)
- Данный телевизор поддерживает форматы JPEG, MP3. (**Только** 42/50PQ3***)

Извлечение устройства USB

Перед извлечением устройства USB выберите меню **Извлечь USB**.


1 Q. MENU Выберите **Извлечь**.

2 OK

ВЫБОР ЭКРАННЫХ МЕНЮ И НАСТРОЙКА

Экранное меню OSD телевизора может немного отличаться от изображенного на этом рисунке.

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора..

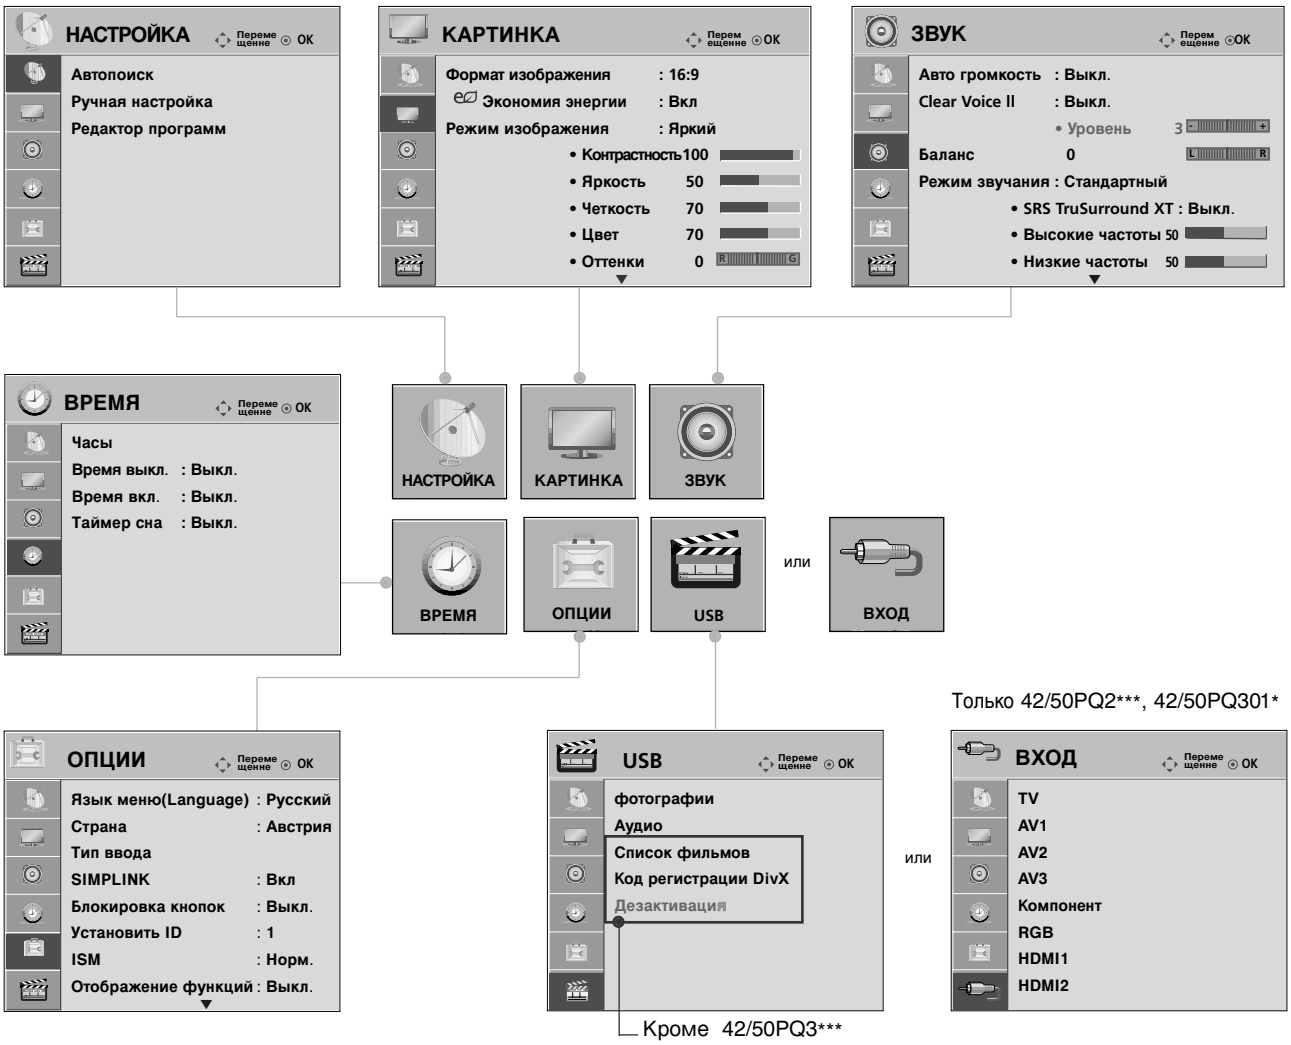

1 MENU Выведите каждое меню.

2 OK Выберите пункт меню.

3 OK Перейдите к всплывающему меню.

- Нажмите кнопку **MENU** (Меню), чтобы вернуться к просмотру телевизора в обычном режиме.
- Нажмите кнопку **RETURN** (Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану меню.

Автоматическая настройка на телевизионные станции

Используется для автоматического поиска и сохранения всех программ.

При запуске автоматического программирования вся ранее записанная служебная информация будет удалена.



1 MENU Выберите **НАСТРОЙКА**.

2 OK Выберите **Автопоиск**.

3 OK Выберите **Да**.

4 OK Запустите **Автопоиск**.

- Если необходимо продолжать выбирать параметры автонастройки, нажмите кнопку **ДА**, используя кнопки < >. После этого нажмите кнопку OK. В противном случае выберите **НЕТ**.

- Нажмите кнопку **MENU** (Меню), чтобы вернуться к просмотру телевизора в обычном режиме.
- Нажмите кнопку **RETURN** (Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану меню.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Можно избежать преждевременного появления неполадок. Тщательная и регулярная чистка могут продлить срок службы телевизора. Перед чисткой не забудьте отключить питание и отсоединить кабель питания от розетки.

Чистка экрана

1. Есть хороший способ защиты экрана от пыли. Намочите мягкую ткань теплой водой с добавлением небольшого количества смягчителя ткани или средства для мытья посуды. Отожмите тряпочку почти досуха и протрите экран.
2. Уберите с экрана излишки влаги и не включайте телевизор, пока экран полностью не высохнет.

Чистка корпуса

- Удаляйте пыль и грязь с корпуса мягкой, сухой, негрубой тканью.
- Не используйте влажную ткань.

Длительное неиспользование

⚠ ВНИМАНИЕ

► Если вы долгое время не будет использовать телевизор (например, во время отпуска), рекомендуется отключить его от розетки, чтобы избежать повреждения из-за разряда молнии или скачка напряжения.

Процедура просмотра руководства пользователя с компакт-диска

Чтобы ознакомиться с руководством пользователя, записанным на компакт-диске, необходимо наличие на ПК программы Adobe Acrobat Reader.
В папке "ACRORD" компакт-диска содержатся необходимые установочные файлы.
Для установки этих программ откройте папку "Мой компьютер" → CD/DVD-дисковод → папку "ACRORD" и дважды нажмите необходимый вам язык.

Чтение руководства пользователя
Файлы руководства пользователя записаны на компакт-диске, входящем в комплект поставки.
Установите этот компакт-диск в привод вашего ПК.
После этого автоматически откроется веб-страница компакт-диска (только для операционной системы Windows).
Если веб-страница не открывается автоматически, откройте директорию с файлом руководства пользователя.
Откройте папку "Мой компьютер" → CD/DVD-дисковод → Запустить файл "Index.htm.".

Вес

МОДЕЛИ		42PQ2*** 42PQ200R-ZA 42PQ210R-ZD 42PQ220R-ZB	50PQ2*** 50PQ200R-ZA 50PQ210R-ZD 50PQ220R-ZB
Вес	с подставкой	24,8 kg / 54,6 фунта	33,7 kg / 74,2 фунта
	без подставки	22,7 kg / 50,0 фунта	31,2 kg/ 68,7 фунта
МОДЕЛИ		42PQ3***/ 42PQ301* 42PQ301R-ZB 42PQ300R-ZA	50PQ3*** / 50PQ301* 50PQ301R-ZB 50PQ300R-ZA
Вес	с подставкой	24,8 kg / 54,6 фунта	33,7 kg / 74,2 фунта
	без подставки	22,7 kg / 50,0 фунта	31,2 kg / 68,7 фунта
МОДЕЛИ		42PQ6*** 42PQ600R-ZA	50PQ6*** 50PQ600R-ZA
Вес	с подставкой	25,3 kg / 55,7 фунта	35,0 kg / 77,1фунта
	без подставки	23,3 kg / 51,3 фунта	32,5 kg / 71,6 фунта

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не работает.	
Не работает пульт дистанционного управления	■ Проверьте, нет ли между устройством и пультом дистанционного управления какого-нибудь предмета, создающего преграду. ■ Проверьте правильность установки батарей (“+” к “+”, “–“ к “–“)? ■ Замените батареи.
Неожиданно выключается питание	■ Возможно, установлен таймер перехода в энергосберегающий режим (**Таймер сна**). ■ Проверьте настройки питания. Возможен отказ питания. ■ Телевизор автоматически переходит в режим ожидания, если в течение 15 минут отсутствует входной сигнал и не выполняются никакие операции.

Не работает функция видео.	
Нет звука, Нет изображения	■ Проверьте, включено ли устройство. ■ Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче. ■ Убедитесь в том, что кабель питания вставлен в розетку. ■ Проверьте направление и местоположение антенны. ■ Проверьте настенную розетку. Попробуйте подключить к ней другое устройство.
После включения питания изображение появляется не сразу	■ Это нормально. Пока идет процесс включения, изображения не должно быть. Но если изображение не появляется в течение 5 минут, обратитесь в сервисный центр.
Отсутствие цвета, плохие цвета или плохая картинка	■ Настройте в меню цвет (Color). ■ Между устройством и видеомагнитофоном должно быть достаточное расстояние. ■ Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче. ■ Проверьте, правильно ли подсоединены видеокабели. ■ Активируйте любую функцию, чтобы вернуть яркость изображения.
Горизонтальные или вертикальные полосы, дрожащее изображение	■ Проверьте, нет ли помех от работающего электроприбора или электроинструмента.
Плохой прием на некоторых каналах	■ Возможны проблемы на передающей станции или с кабелем. Настройтесь на другую станцию. ■ Слабый сигнал со станции. Переориентируйте антенну для приема сигнала более слабой станции. ■ Поищите возможные источники помех.
Линии или штрихи на изображении	■ Проверьте антенну (переориентируйте ее).
Иллюстрация, демонстрирующая подсоединение HDMI, отсутствует.	■ Проверьте соответствие кабеля HDMI версии 1.3. Кабели HDMI не поддерживают версию 1.3, что вызывает мерцание экрана или отсутствие изображения. В этом случае воспользуйтесь новейшими кабелями, которые поддерживают HDMI версию 1.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проблемы со звуком.	
Изображение есть, звука нет	■ Нажмите кнопку громкости ◿ . ■ Звук мог быть отключен специально. Нажмите кнопку отключения звука **MUTE**. ■ Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче со станции. ■ Проверьте, правильно ли подсоединены звуковые кабели.
Одна из колонок "молчит"	■ Настройте баланс (Balance) в меню.
Необычный звук внутри устройства	■ Необычный звук во время включения или выключения устройства может быть вызван изменением влажности или температуры окружающей среды и не является дефектом или неисправностью.
Отсутствует звук при подсоединении HDMI или USB.	■ Проверьте соответствие кабеля HDMI версии 1.3. ■ Проверьте соответствие кабеля USB версии 2.0. * Данный аксессуар прилагается к телевизору не для всех стран.

Проблемы в режиме ПК (только для режима ПК).	
Сигнал за пределами диапазона	■ Отрегулируйте разрешение, частоту строк или частоту кадров. ■ Проверьте, плотно ли вставлен в разъем сигнальный кабель. ■ Проверьте источник входного сигнала.
Фон с вертикальными полосами Строчные помехи Неправильное положение изображения	■ Используйте автоматическую настройку или вручную отрегулируйте тактовую частоту, фазу или позицию по вертикали и горизонтали.
Нестабильный или черно-белый цвет экрана	■ Проверьте сигнальный кабель. ■ Переустановите видеоплату компьютера.

Проблема с настройками PICTURE (Картинка).	
Когда пользователь изменяет настройки картинки, через определенное время для телевизора автоматически устанавливаются первоначальные настройки.	■ Это значит, что для телевизора в данный момент включен режим «**Рекламная демонстрация**». Чтобы переключиться в режим «**Домашний просмотр**» выполните следующие действия: В меню телевизора выберите «**ОПЦИИ** -> «**Настройка режима**» -> «**Домашний просмотр**». Теперь включен режим «**Домашний просмотр**».

LG
Life's Good

ПЛАЗМОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР
Посібник користувача

42PQ2***
50PQ2***
42PQ3***
50PQ3***
42PQ6***
50PQ6***

Будь-ласка уважно ознайомтеся із даною інструкцією перед початком користування пристроєм.
Збережіть його на майбутнє.
Запишіть номер моделі та серійний номер телевізора.
Прочитайте інформацію на етикетці, наклеєній на задню кришку телевізора, і повідомте цю інформацію Вашому дилерові в разі виникнення потреби відремонтувати телевізор.

Розширене керівництво користувача, що містить розширені функції цих телевізорів LG, міститься в електронному вигляді на CD-ROM. Для того, щоб його прочитати, вам потрібно відкрити файли за допомогою Персонального комп'ютера (PC) з пристроєм для читання CD-ROM.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Будь ласка, уважно прочитайте ці застереження з безпеки, перш ніж розпочинати експлуатацію виробу.
- Ілюстрації, наведені в цьому керівництві можуть дещо відрізнятися від вашого приладу, оскільки вони є лише прикладами для сприяння поясненню.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Нехтування попереджувальними повідомленнями може призвести до серйозної травми, нещасного випадку або летальних наслідків.

⚠ **УВАГА** Нехтуючи застережливими повідомленнями, ви ризикуєте зазнати легких травм або пошкодити цей виріб.

Застереження стосовно встановлення виробу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Встановлюйте виріб подалі від джерел тепла, таких як електричні нагрівальні пристрої.
- Це може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі, несправної роботи або деформації виробу.



Не використовуйте виріб у приміщенні з підвищеною вологістю, наприклад у ванній кімнаті, або в іншому місці де на нього може потрапити вода.
- Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом!




Якщо відчувається запах диму або інші незвичні запахи, або чути сторонні шуми, висуньте шнур живлення з настінної розетки та зверніться до сервісного центру.
- Якщо продовжити працювати, не вживши відповідних заходів, це може призвести до ураження електричним струмом або виникнення пожежі.

⚠ УВАГА



Встановлюйте виріб на плоскій та стійкій поверхні, з якої він не зможе впасти.
- Якщо виріб впаде, він може завдати вам травми або пошкодитись.

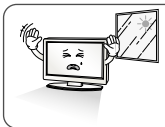


Не залишайте виріб під прямим сонячним промінням.
- Це може призвести до пошкодження виробу.



Не розташовуйте продукт у вбудованих конструкціях, наприклад полицях або книжкових шафах.
- Потрібна вентиляція.

Зауваження стосовно електричного живлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Переконайтесь, що шнур живлення підключено до заземленого джерела живлення.
- У протилежному випадку ви можете отримати смертельне ураження електричним струмом або серйозну травму.




Не доторкайтесь до кабелю живлення вологими руками. Крім того, якщо штепсельна розетка волога або вкрита пилом, повністю висушіть її або очистіть від пилу.
- Вас може бути уражено електричним струмом через надмірну вологість.



Під час грози відключіть шнур живлення або сигнальний кабель.
- Існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі.

⚠ УВАГА

Уникайте фізичного або механічного ураження кабелю живлення, наприклад, перекручування, стиснення, затискання в дверях або ходіння по ньому. Під час користування, будьте особливо уважними до розеток, вилок и точки, де кабель виходить з пристрою.

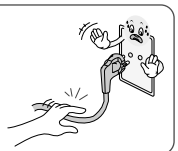


Доки пристрій підключено до настінної розетки змінного струму, він залишається підключеним до джерела живлення незалежно від того, чи вимкнули ви пристрій за допомогою кнопки SWITCH (Увімкнення).

Застереження стосовно переміщення виробу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Обов'язково вимикайте виріб.
Перш ніж переносити виріб, від'єднуйте від нього всі кабелі.
- У протилежному випадку ви можете зазнати смертельного ураження електричним струмом; або виріб може бути пошкоджено.

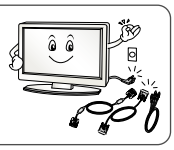

⚠ УВАГА

Не трусіть виріб, переносячи його.
- У протилежному випадку ви можете зазнати смертельного ураження електричним струмом; або виріб може бути пошкоджено.

Переносьте монітор, тримаючи його двома руками екраном уперед.
- Якщо виріб впаде, то, пошкодившись, він може спричинити ураження електричним струмом або пожежу. Зверніться до сервісного центру, щоб виконати ремонт.



Застереження стосовно експлуатації виробу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не розбирайте виріб, не ремонтуйте його та не змінюйте його самостійно.
- Може статися пожежа або ураження електричним струмом.
- Зверніться до сервісного центру для перевірки або ремонту виробу.



Для зменшення ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, бережіть виріб від дощу та вологи. На прилад в жодному разі не повинна капати або розливатись рідина, на нього не можна ставити предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.




Обслуговування повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом. Необхідність у технічному обслуговуванні виникає у випадку пошкодження виробу, або його частини, наприклад, кабелю живлення або вилки, розлиття рідини або падіння предметів у виріб, дії дощу або підвищеної вологи, порушення нормальної роботи або падіння.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ "IMAGE BURN /BURN-IN" (ЕФЕКТУ ПРОГОРАННЯ АБО ЗАЛИШКОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ) НА ЕКРАНІ ТЕЛЕВІЗОРА
- Коли зображення (логотипів, меню екрана, відеогри, дисплея комп'ютера або сторінок телетексту) відображається на екрані телевізора протягом тривалого часу, воно може залишитися на поверхні екрана при зміні каналу. Цей феномен називається "image burn" (ефект прогорання) або "burn-in" (залишкове зображення). Відповідно до гарантії, наданої виробником, ефект залишкового зображення не підлягає відшкодуванню.
- Щоб попередити виникнення залишкового зображення, уникайте тривалого відображення зображення на екрані телевізора (від 2 годин для рідкокристалічних екранів або від 1 години для плазмових телевізорів).
- Ефект залишкового зображення також може виникнути під час розміщення кадру у форматі 16:9 у кадрі з форматом 4:3, якщо налаштування цього формату (4:3) використовуються тривалий час.


ПРИЄДНАННЯ ПРИСТРОЮ

■ Надане зображення може відрізнятися від вашого телевізора.

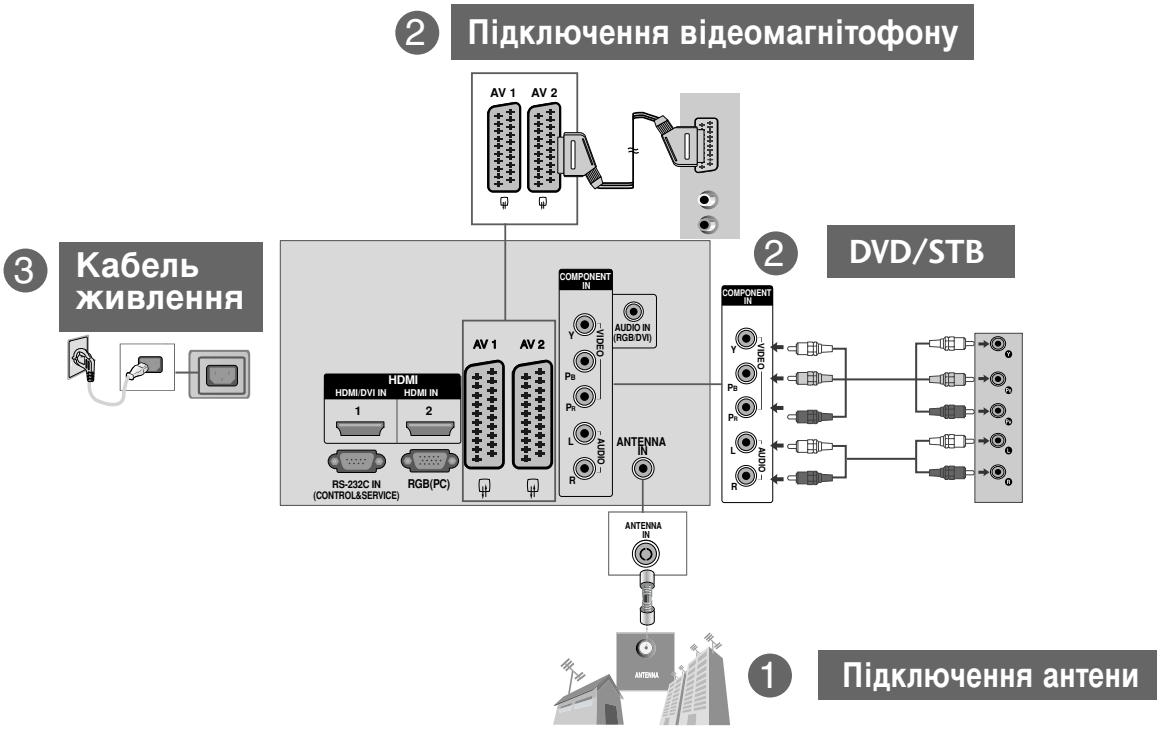


* Щоб приєднати додаткове обладнання, див. розділ про встановлення додаткового обладнання на компакт-диску з посібником.


АКСЕСУАРИ

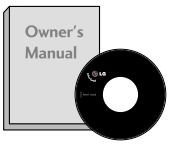


Посібник користувача




Батарейки




Шнур живлення

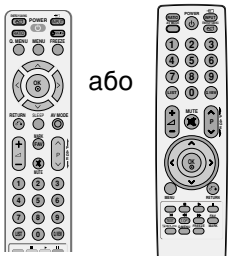


Пульт дистанційного управління



Кріплення для кабелів
(Див. стор.6)




захисна кришка
(Див. стор.6)



болти для кріплення підставки
(Див. стор.6)

Кронштейн для кріплення на стіні (постачається окремо)

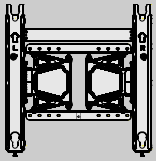

AW-50PG60MS

Цей елемент включено не до всіх моделей.



Серветка
(Використовувати тільки для поверхні екрану)

*Плями та відбитки пальців, що з'явилися на поверхні виробу, слід видаляти тільки тканиною для чищення поверхонь виробу.

Не тріть сильно, видаляйте плями дуже обережно. Будьте обережні, так як надлишкове натискання може викликати подряпини та втрату кольору.


КЕРУВАННЯ З ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ


▪ Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.

УВАГА

► Якщо немає можливості увімкнути телевізор за допомогою пульта ДК, натисніть головну кнопку живлення на телевізорі. (Коли на телевізорі вимкнено головну кнопку живлення, його неможливо увімкнути пультом ДК).

42/50PQ2***

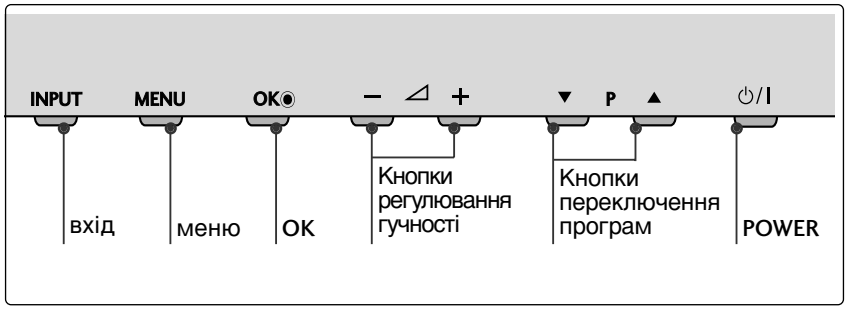

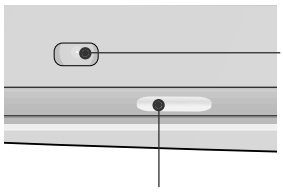



Цифровий сенсор
Регулює параметри зображення у відповідності до оточуючого середовища.

Сенсор пульта дистанційного управління

Індикатор живлення / режиму очікування
- світиться червоним в режимі очікування.
- світиться блакитним, коли телевізор увімкнений.

42/50PQ3***

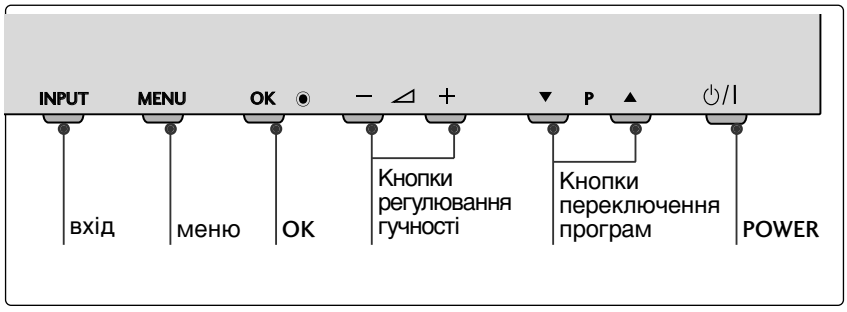

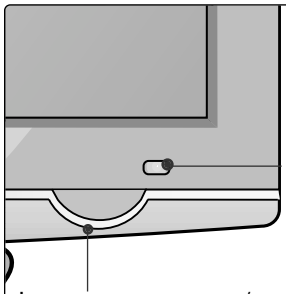


Цифровий сенсор
Регулює параметри зображення у відповідності до оточуючого середовища.

Сенсор пульта дистанційного управління

Індикатор живлення / режиму очікування
- світиться червоним в режимі очікування.
- світиться блакитним, коли телевізор увімкнений.

42/50PQ6***



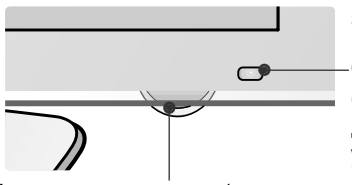


Цифровий сенсор
Регулює параметри зображення у відповідності до оточуючого середовища.

Сенсор пульта дистанційного управління

Індикатор живлення / режиму очікування
- світиться червоним в режимі очікування.
- Світлодіодний індикатор дезактивовано, коли телевізор перебуває в увімкненому режимі.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ

■ Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.

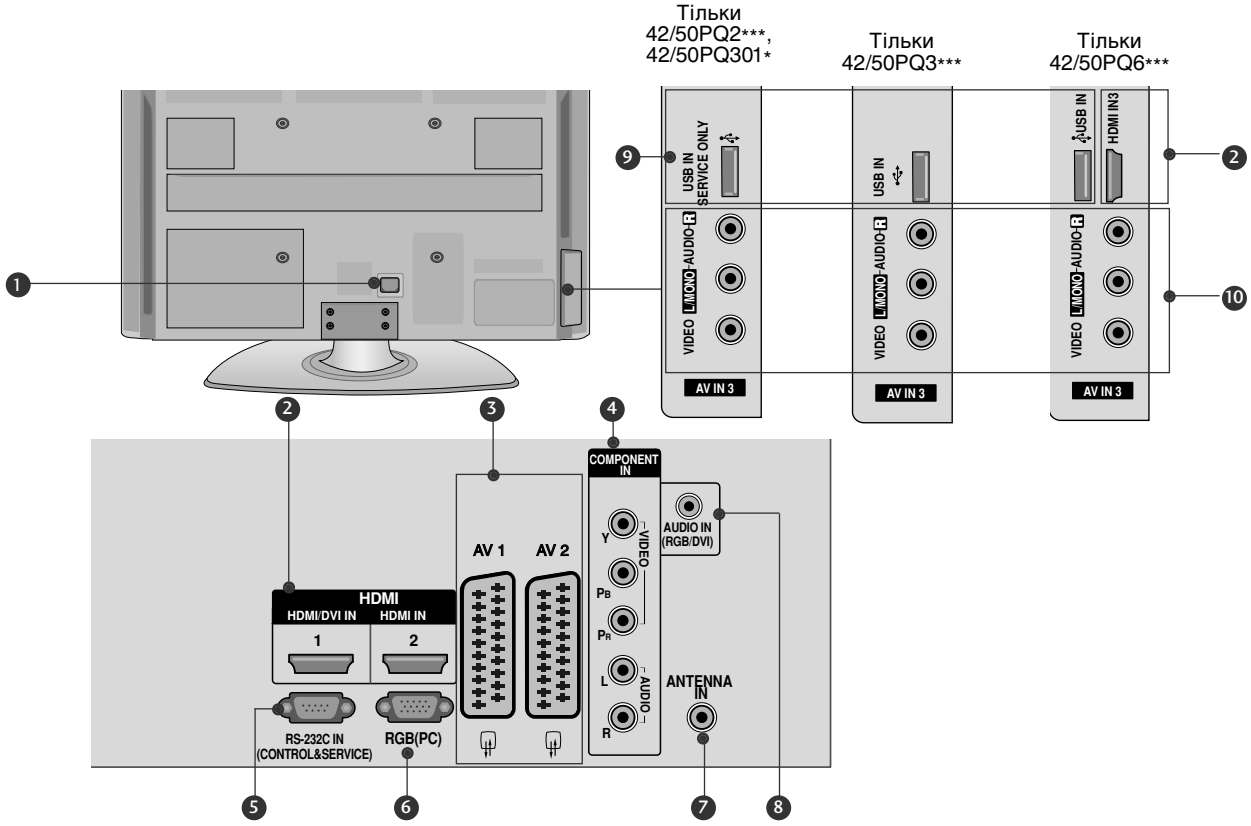

❶ **Роз'єм для підключення шнура живлення**
Цей телевізор працює від джерела змінного струму. Напруга вказана на сторінці характеристик телевізора. Заборонено підключати телевізор до джерела постійного струму.

❷ **HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості)**
Подайте сигнал HDMI до входу HDM IN.
Або сигнал DVI(VIDEO) до порту HDMI/DVI за допомогою кабелю DVI або HDMI.

❸ **Роз'єми євро-скарт (AV1/AV2)**
З'єднуйте ці роз'єми із входом або виходом зовнішнього пристрою.

❹ **Компонентний вхід**
З'єднуйте ці гнізда із виходами компонентного відео- /аудіосигналу зовнішнього пристрою.

❺ **ГНІЗДО ВХОДУ RS-232C (CONTROL&SER VICE)**
Підключайте серійний порт контрольних пристроїв до роз'єму RS-232C.
Цей порт використовується для режимів Service або Hotel (сервісний чи готельний режим).

❻ **Вхідний порт RGB**
Для прийому відеосигналу з комп'ютера.

❼ **Антенний вхід**
Роз`єм для підключення RF-антени.

❽ **Аудіо вхід RGB/DVI**
Вхід для прийому аудіосигналу від комп`ютера або цифрового телебачення.


❾ **USB-порт**
42/50PQ2***, 42/50PQ301* : Лише обслуговування
42/50PQ3*** : Використовується для музики, фотографій
42/50PQ6*** : Використовується для музики, фотографій та фільмів.

❿ **Аудіо- /відеовхід (AV3)**
З'єднуйте ці гнізда із аудіо- /відеовиходом зовнішнього пристрою.


ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВКИ

- Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.
- Під час монтажу настільної підставки, переконайтесь, що болт повністю затягнутий. (Якщо його не затягнути як слід, після встановлення пристрій може нахилитись уперед). У разі затягнення болта з надмірною силою, він може відхилитися внаслідок стирання різьбової частини.


1. Обережно покладіть телевізор екраном вниз на м'яку поверхню для захисту екрана від пошкодження.

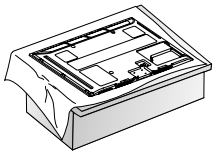


2. Орієднайте підставку до телевізора, як показано на малюнку.

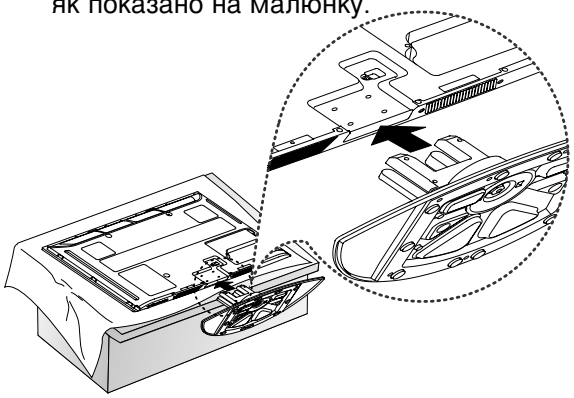

3. Надійно закрутіть 4 болти в отвори на задній панелі телевізора.

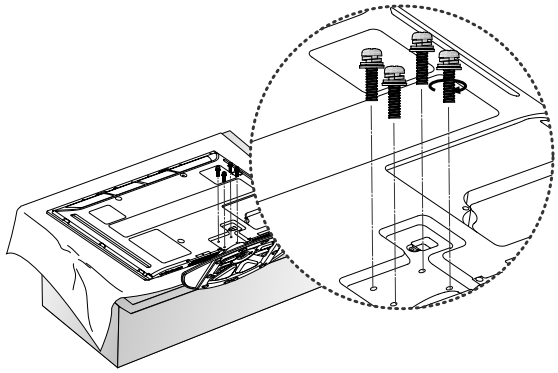

ПРИМІТКА

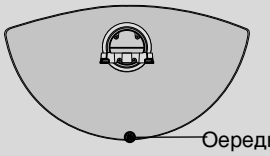


Оередня панель

► Під час монтажу підставки уважно прослідкуйте за тим, щоб правильно розрізнити та встановити передній та задній бік підставки.

ЗАДНЯ КРИШКА ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ДРОТІВ

- Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.


Після підключення необхідних кабелів установіть CABLE HOLDER (Тримач кабелю), як показано на малюнку, та зв'яжіть кабелі.

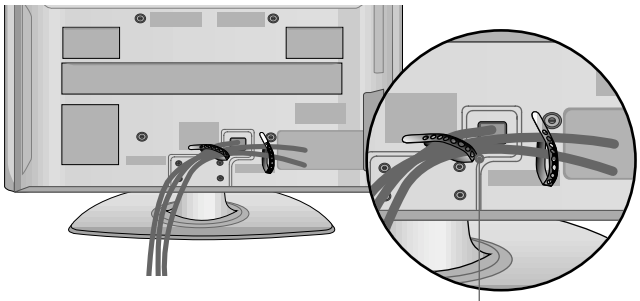

Кріплення для кабелів

УСТкВПВКА БЕЗ НАСТІЛЬНОЇ ПІДСТАВКИ


- Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора. Під час монтажу настінного пристрою використовуйте захисну кришку. Установіть **ЗАХИСНУ КРИШКУ** та натисніть на неї, поки вона не клацне.

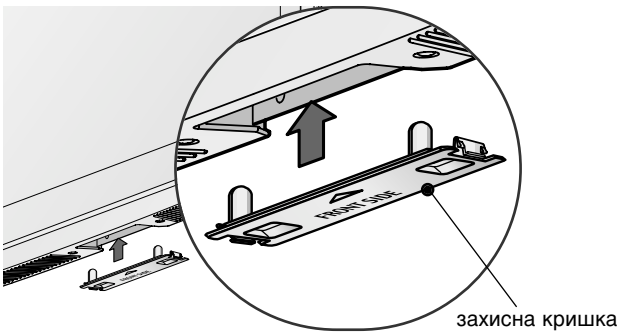

захисна кришка

ЗАЗЕМЛННЯ

Обов'язково заземліть телевізор для попередження ураження електрострумом. Якщо заземлити телевізор неможливо, зверніться до кваліфікованого майстра із проханням встановити окремий автоматичний пристрій припинення подачі струму. Не намагайтесь заземлити пристрій шляхом його приєднання до телефонних ліній, громовідводів чи газових труб.

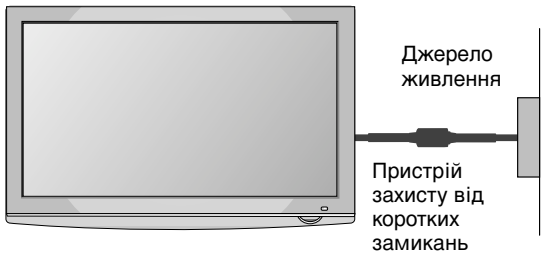



Джерело живлення

Пристрій захисту від коротких замикань

Ооради щодо обережності під час установки


- Щоб надійно та безпечно прикріпити телевізор до стіни, ви мусите придбати необхідні компоненти в магазині.
- Установіть телевізор ближче до стіни, щоб він не міг перекинутися при поштовху.
- Нижче наведені інструкції по правильній установці пристрою шляхом його надійного закріплення на стіні так, щоб він не впав, якщо його потягнути до себе. Це виключить можливість падіння телевізора і травмування людей, а також запобіжить пошкодженню пристрою. Не дозволяйте дітям забиратися на телевізор і висіти на ньому.

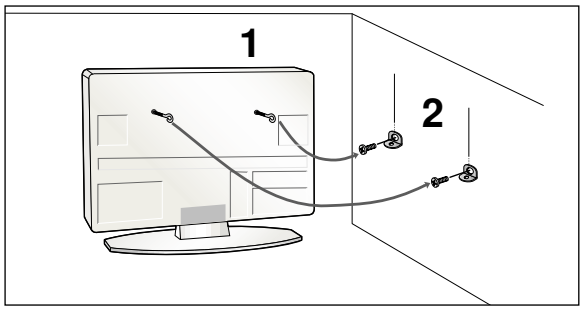

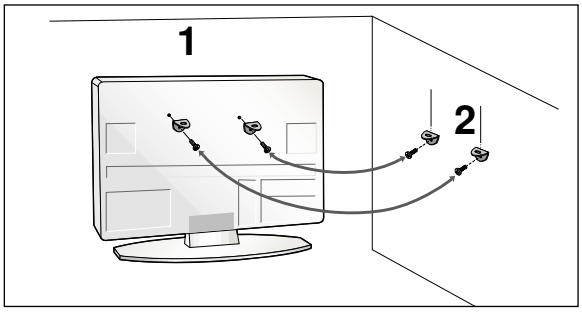

1. Використайте болти з кільцями та кронштейни/болти телевізора, щоб зафіксувати телевізор на стіні, як показано на малюнку.
(Якщо на телевізорі в місцях для гвинтів з вушком установлені гвинти, викрутіть Їх перед установленням гвинтів з вушком).
* Вкрутіть болти з кільцями або кронштейни/болти телевізора і надійно затягніть їх у верхніх отворах.

2. Зафіксуйте кронштейни на стіні за допомогою окремих болтів. Кронштейни, прикріплені до стіни, повинні співпадати по висоті з кронштейнами телевізора.

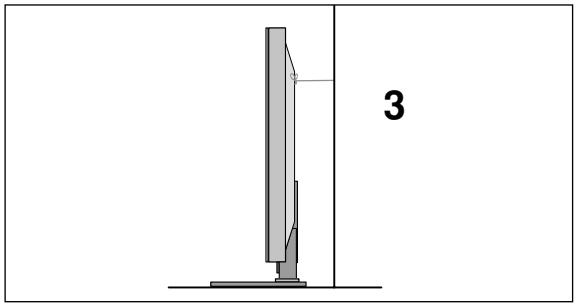

3. Під час вирівнювання використовуйте міцну мотузку. Задля більшої безпеки рекомендується прив'язати мотузку таким чином, щоб вона знаходилась в горизонтальному положенні між стіною та телевізором.

ПРИМІТКА


- Якщо необхідно перенести телевізор у інше місце, спершу розв'яжіть мотузки.
- Використовуйте відповідний тримач для телевізора або комод, який достатньо великий і міцний, щоб витримати вагу телевізора.
- Задля безпечного використання телевізора впевніться, що висота кронштейна, прикріпленого до стіни, відповідає висоті телевізора.

ПІДГОТОВЛЕННЯ

- Телевізор можна встановлювати різними способами, наприклад на стіні чи на столі.
- Телевізор розроблений для розміщення в горизонтальному положенні.


Встановлення на підставці на горизонтальній поверхні

Для забезпечення достатньої циркуляції повітря залишіть 4 дюйми (10 см) відстані з кожного боку та до стіни.

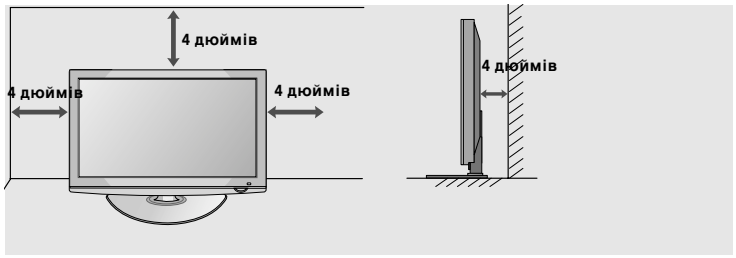

Закріплення на стіні в горизонтальному положенні


- Для настінного монтажу телевізора рекомендується використовувати стінний кронштейн торгової марки LG.
- Радимо придбати стінний кронштейн, який підтримує стандарт VESA.
- Компанія LG рекомендує скористатися послугами професійного кваліфікованого установника для настінного монтажу телевізора.

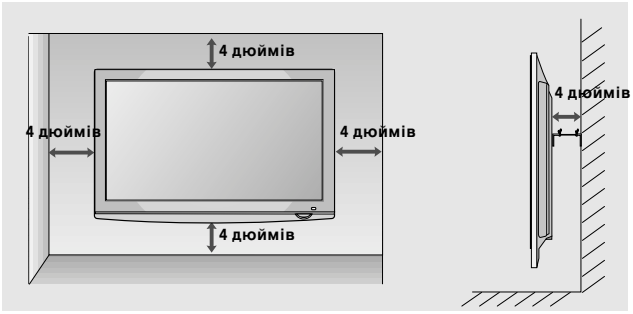

ПРИМІТКА

- ▸ Настінний монтаж мусить здійснюватися на міцній стіні перпендикулярно підлозі.
- ▸ Якщо ви хочете прикріпити телевізор до стелі або скісної стіни, необхідно використовувати спеціальний настінний тримач.
- ▸ Поверхня стіни, на яку монтується телевізор, мусить бути достатньо міцною, щоб витримати вагу телевізора, наприклад поверхня з бетону, природної породи, цегли або пустотілого блоку.
- ▸ Тип і довжина болтів для монтажу залежить від настінного тримача, який використовується. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до інструкцій конкретного настінного тримача.
- ▸ Компанія LG не відповідає за будь-які нещасні випадки або пошкодження власності та телевізора внаслідок неправильного монтажу в таких випадках:

- використання невідповідного настінного тримача VESA;
- неправильне прикріплення болтів до поверхні, що може призвести до падіння телевізора чи індивідуальних травм;
- невиконання рекомендованого методу монтажу.

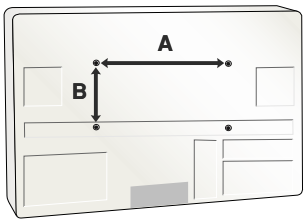


Модель	VESA (A * B)	Стандарт Болт	Кількість
42PQ2***	400 * 400	M6	4
50PQ2***	400 * 400	M6	4
42PQ3***	400 * 400	M6	4
50PQ3***	400 * 400	M6	4
42PQ6***	400 * 400	M6	4
50PQ6***	400 * 400	M6	4

- Для запобігання пошкодженню обладнання, ніколи не вставляйте кабелі живлення до завершення підключення всього обладнання.

ПІДКЛЮЧЕННЯ АНТЕНИ

- Для оптимальної якості зображення, налаштуйте напрямок антени.
- Кабель та конвертер антени не входять в комплект.

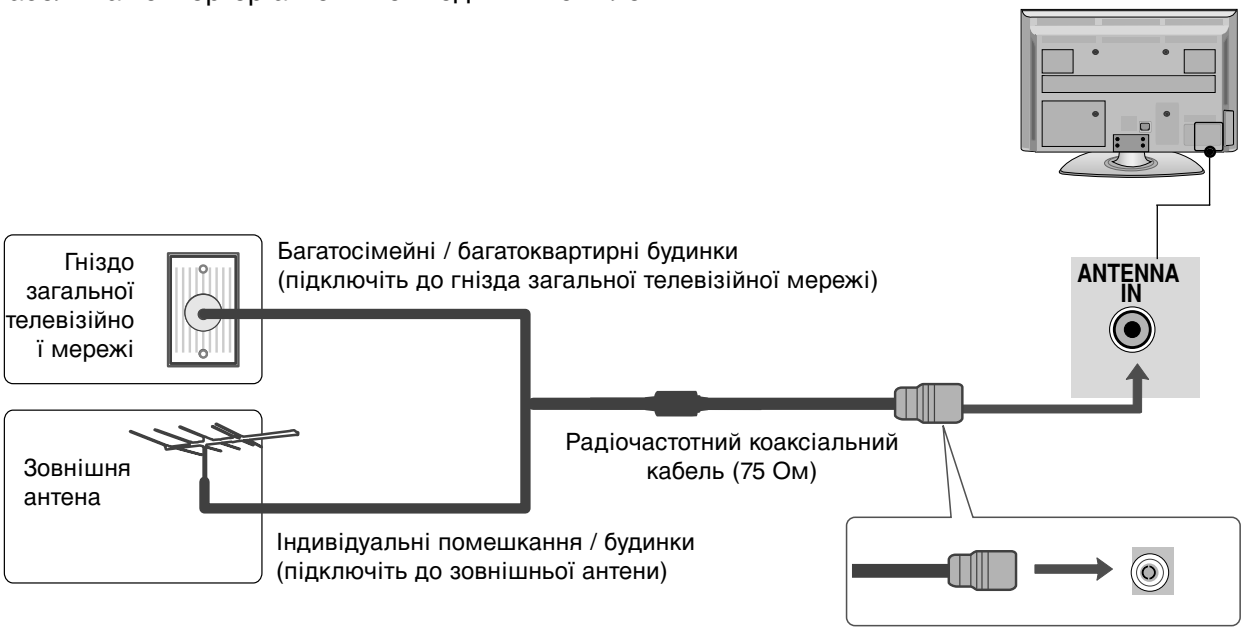




- В місцях з поганим сигналом, для покращення якості зображення, підключіть до антени підсилювач сигналу, як показано праворуч.
- Якщо вам потрібно розділити сигнал для двох телевізорів, використовуйте для підключення розгалужувач сигналу антени.


ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ

ФУНКЦІЇ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Коли користуєтесь пультом дистанційного управління (ДУ), направляйте його на сенсор пульта ДУ на телевізорі.

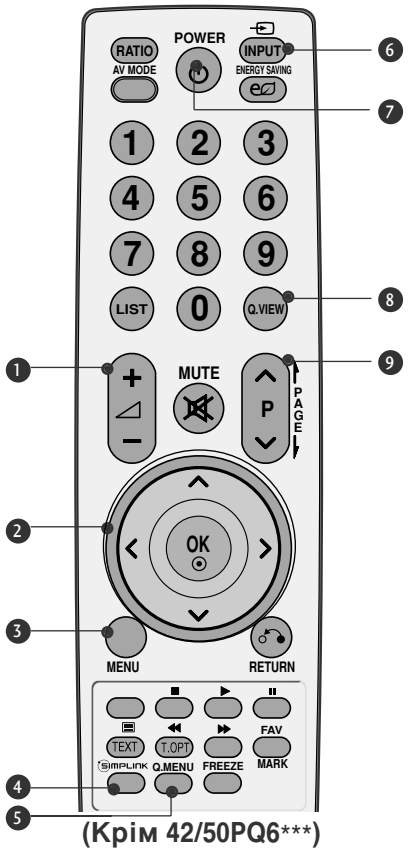

(Крім 42/50PQ6***)

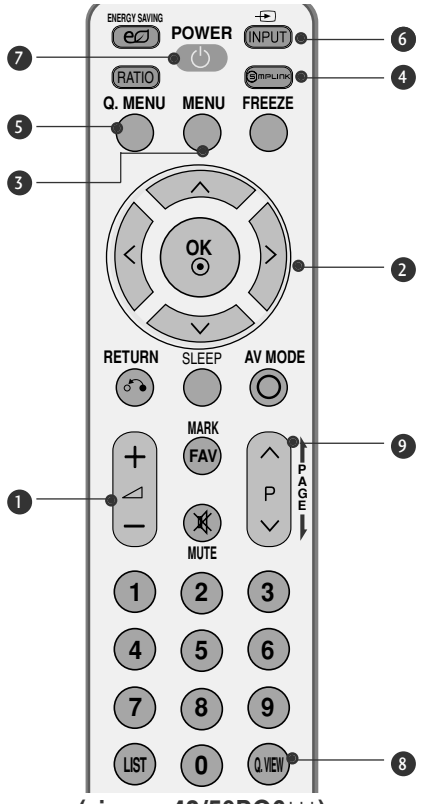

(тільки 42/50PQ6***)

❶ **КНОПКА ЗБІЛЬШЕННЯ / ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ**
Збільшує/зменшує рівень гучності.

❷ **КНОПКИ НАВІГАЦІЇ (Вгору/ вниз/ вліво/ вправо)**
Дозволяють переміщуватись по екранних меню і регулювати системні настройки на свій смак.
OK
Натисніть, щоб прийняти свій вибір або побачити поточний режим.

❸ MENU
Вибирає меню.
Закриває всі екранні меню та повертає телевізор до трансляції телевізійної програми з будь-якого меню.

❹ SIMPLINK
Перегляд списку аудіо/відео пристроїв, підключених до телевізору. Коли ви натискаєте цю клавішу, на екрані з'являється меню Simplink.

❺ Q. MENU
швидкий виклик настройок для даного джерела сигналу.


❻ INPUT
Зовнішній режим введення змінюється у звичайній послідовності.
Вмикає пристрій з режиму очікування.

❼ POWER
Вмикає та вимикає телевізор та будь-які інші запрограмовані пристрої в залежності від режиму.


❽ Q.VIEW
Натисніть, щоб повернутись до програми, яку Ви переглядали попередньою.

❾ **Programme UP/DOWN**
Натискайте, щоб переключати канали, збережені в режимі ручного пошуку.

Вставляння батарейок

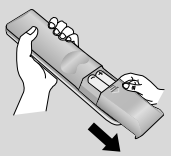

або

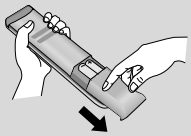

- Відкрийте кришку відсіку батарейок зі зворотного боку пульта та вставте батарейки, правильно зіставивши полюси (+ із +, - із -).
- Вставте дві батарейки 1,5 В AAA. Не вставляйте старі або використані батарейки з новими.
- Закрийте кришку.

Увімкнення телевізора

Функції телевізора можна використовувати, коли він увімкнений.

1. Спершу правильно приєднайте шнур живлення.
   В цей момент телевізор увімкнеться в режимі очікування.

2. Щоб увімкнути телевізор з режиму очікування, натисніть на телевізорі кнопку **INPUT** (Введення), P ▲ ▼ або скористайтеся пультом ДК, натиснувши кнопку **POWER** (Живлення), **INPUT** (Введення), P ∧ ∨ або кнопку з цифрою, і телевізор увімкнеться.

Майстер настройки

Коли при ввімкненні телевізора на екрані з'явиться екранне меню, ви зможете настроїти параметри **Мова меню**, **Режим настроювання**, **КРАЇНА**, **АВТОНАЛАЩТУВАННЯ**.

ПРИМІТКА:

a. Якщо закрити, не завершивши вихідні налаштування, меню вихідних налаштувань можна викликати знов.

*b. Режим "**Режим для магазину**" є оптимальним для магазинів.*

*c. Режим "**Режим дия дому**" є оптимальним для дому; у телевізорі цей режим установлено за замовчуванням.*

*d. Режим **Режим для магазину** є оптимальним для відтворення в умовах магазину. Якщо користувач змінює інформацію про якість зображення, після певного періоду часу режим **Режим для магазину** повертає пристрій до налаштувань якості зображення, установлених нами.*


*e. Режим (**Режим дия дому**, **Режим для магазину**) можна змінити, вибравши відповідний режим у розділі **Режим настроювання** в меню **Додаткові**.*

Використання USB-пристроїв (Крім 42/50PQ2***, 42/50PQ301*)


Це спливаюче меню відображається автоматично під час підключення пристрою USB.
Ви не можете створювати нові або видаляти існуючі папки на підключеному USB-пристрої.

▪ Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.

1 Підключіть USB-пристрій до роз'єму **USB IN** на задній панелі телевізора.

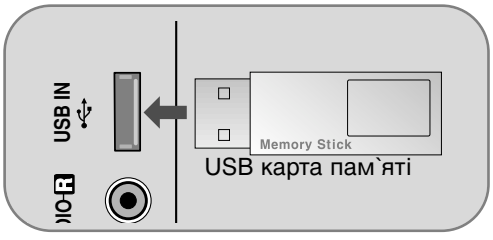

2 Виберіть **Фотографії**, **Музика** або **Перелік фільмів**.(Тільки 42/50PQ6***)



3 OK

- Цей телевізор підтримує формати JPEG, MP3 та SD Divx.(Тільки 42/50PQ6***)
- Цей телевізор підтримує формати JPEG, MP3.(Тільки 42/50PQ3***)

При відключенні USB-пристрою


Перед відключенням USB-пристрою виберіть меню **Видалення USB**.

1 Q. MENU Виберіть **Видалення**.

2 OK

ВИБІР ЕКРАННИХ МЕНЮ І РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

Вигляд екранних меню Вашого телевізора може несуттєво відрізнятись від малюнків у цьому посібнику.
■ Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.

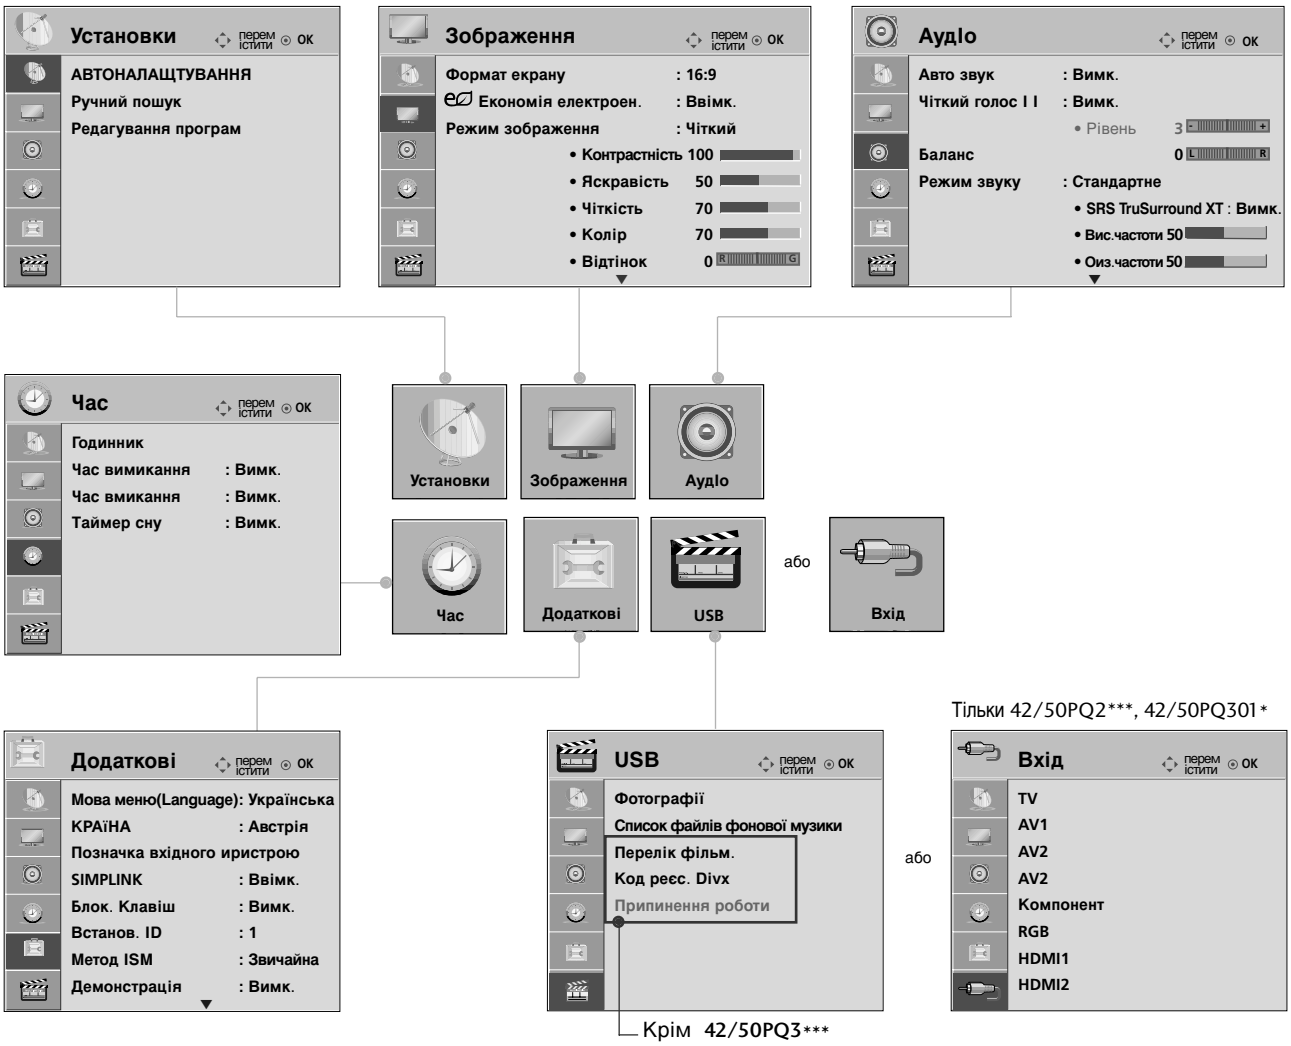

1 MENU Відкрийте меню з потрібними настройками.

2 OK Виберіть настройку.


3 OK Відкрийте спливаюче меню.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

Автоматична настройка програм

Користуйтесь цим для автоматичного пошуку і збереження всіх програм.

При автоматичному програмуванні каналів уся попередньо збережена сервісна інформація буде видалена.

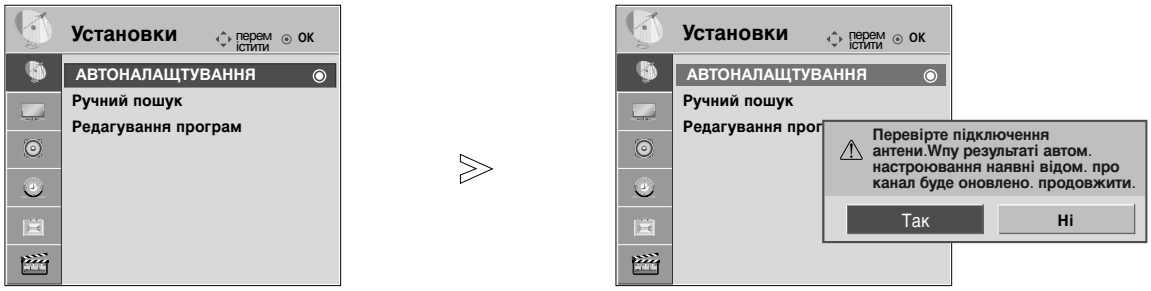

1 MENU Виберіть **Установки**.

2 OK Виберіть **АВТОНАЛАЩТУВАННЯ**.

3 OK Виберіть **Так**.

4 OK Виконайте команду **АВТОНАЛАЩТУВАННЯ**.

- Якщо ви хочете продовжити автоматичну настройку, оберіть **Так**, за допомогою клавіші < або > . Потім, натисніть клавішу OK. В іншому випадку, натисніть **Ні**.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ДОДАТОК

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Неполадки на ранній стадії користування можна попередити. Обережне і регулярне чищення може збільшити строк служби Вашого нового телевізора. Обов'язково вимкніть живлення та вийміть вилку шнура живлення з розетки перед тим, як приступити до чищення телевізора.

Чищення екрана

1. Пропонуємо спосіб чищення, який дозволить на деякий час захистити екран від пилу. Змочіть м'яку тканину в ледь теплій воді з додаванням невеликої кількості засобу для пом'якшення тканин або миючого засобу для посуду. Викрутіть тканину майже насухо і протріть нею екран.

2. Заберіть надлишок води з екрана і дозвольте йому висохнути на повітрі перед тим, як вмикати телевізор.

Чищення корпуса

- Щоб почистити корпус телевізора від бруду або пилу, протріть його м'якою, сухою тканиною без ворсу.
- Забороняється використовувати мокру тканину.

Тривала відсутність

⚠ УВАГА

► Якщо Ви плануєте залишити телевізор без догляду на тривалий час (наприклад, під час відпустки), рекомендується вийняти вилку шнура живлення з розетки для попередження можливих пошкоджень від стрибків напруги або ударів блискавки.

Перегляд Керівництва користувача на компакт-диску

Для перегляду Керівництва користувача на компакт-диску на вашому ПК має бути встановлений Adobe Acrobat Reader.
Компакт-диск має папку "ACRORD", у якій міститься програма його інсталяції.
Якщо ви бажаєте встановити ці програми, відкрийте "My Computer" (Мій комп'ютер) → Відкрийте "LG" → Відкрийте "ACRORD" → та двічі клацніть на вашій мові.

Для перегляду Керівництва користувача
Файли керівництва користувача знаходяться на компакт диску, що постачається разом із приладом.
Вставте отриманий компакт-диск у привід компакт-дисків свого ПК.
Через деякий час автоматично відкриється веб-сторінка з компакт-диска (тільки для операційної системи Windows)
Якщо веб-сторінка не з'являється автоматично, відкрийте безпосередньо Керівництво користувача.
Відкрийте "My computer" (Мій комп'ютер) → Відкрийте "LG" → Відкрийте файл "index.htm".

Вага

МОДЕЛІ		42PQ2*** 42PQ200R-ZA 42PQ210R-ZD 42PQ220R-ZB	50PQ2*** 50PQ200R-ZA 50PQ210R-ZD 50PQ220R-ZB
Вага	разом з підставкою	24,8 кг / 54,6 фунтів	33,7 кг / 74,2 фунтів
	без підставки	22,7 кг / 50,0 фунтів	31,2 кг / 68,7 фунтів
МОДЕЛІ		**42PQ3***/ 42PQ301* 42PQ301R-ZB 42PQ300R-ZA**	**50PQ3*** / 50PQ301* 50PQ301R-ZB 50PQ300R-ZA**
Вага	разом з підставкою	24,8 кг / 54,6фунтів	33,7 кг / 74,2 фунтів
	без підставки	22,7 кг / 50,0фунтів	31,2 кг / 68,7 фунтів
МОДЕЛІ		**42PQ6*** 42PQ600R-ZA**	**50PQ6*** 50PQ600R-ZA**
Вага	разом з підставкою	25,3 кг / 55,7 фунтів	35,0 кг / 77,1фунтів
	без підставки	23,3 кг / 51,3 фунтів	32,5 кг / 71,6 фунтів

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Телевізор не працює як слід	
Пульт дистанційного управління не працює	■ Впевніться, що між телевізором та пультом дистанційного управління немає перешкод. ■ Чи правильно вставлені батарейки (+ до +, - до -)? ■ Замініть батарейки.
Живлення раптово вимикається	■ Можливо, встановлено таймер вимкнення? ■ Перевірте настройки управління живленням. Живлення переривається. ■ Немає сигналу на увімкненому каналі, тоді як увімкнено функцію автоматичного вимкнення.

Телевізор не працює як слід.	
Немає зображення і звуку	■ Перевірте, чи телевізор увімкнено. ■ Спробуйте переключити на інший канал. Проблема може полягати в трансляції. ■ Чи вставлена вилка шнура живлення у розетку? ■ Перевірте спрямування та розміщення антени. ■ Перевірте розетку на справність, увімкнувши в неї інший пристрій.
Зображення з'являється повільно після увімкнення	■ Це нормальне явище, оскільки зображення завжди приглушене під час процедури увімкнення телевізора. Зверніться до свого сервісного центру, якщо зображення не з'явилось після п'яти хвилин.
Відсутній колір або низька якість кольору та зображення	■ Відрегулюйте параметр Color (Колір) у відповідному меню. ■ Підтримуйте достатню відстань між телевізором та відеомагнітофоном. ■ Спробуйте переключити на інший канал. Проблема може полягати в трансляції. ■ Чи правильно підключені кабелі відеосигналу? ■ Увімкніть будь-яку функцію, яка відновить яскравість зображення.
Горизонтальні/вертикальні смуги або миготіння зображення	■ Перевірте, чи немає поблизу джерела перешкод на зразок електричного пристрою чи інструменту.
Поганий прийом на деяких каналах	■ Ймовірно, виникли проблеми на телевізійній станції чи у постачальника послуг кабельного телебачення. Переключіть канал. ■ Слабкий сигнал телевізійного передавача. Спрямуйте антену в бік джерела сильнішого сигналу. ■ Пошукайте джерела можливих перешкод.
Лінії або інші спотворення зображення	■ Перевірте антену (спрямуйте антену в інший бік).
Відсутнє зображення, коли підключається HDMI	■ Перевірте, чи кабель HDMI пізнішої версії, ніж 1.3. Кабелі HDMI не підтримують HDMI версії 1.3, тому виникає блимання чи на екрані нічого не відображається. У цьому випадку використовуйте найновіші кабелі, які підтримують HDMI версії 1.3.

ДОДАТОК

Немає звуку	
Зображення якісне, але немає звуку	■ Натисніть кнопку регулювання рівня гучності **+/-** (або **Volume**). ■ Можливо звук вимкнено? Натисніть кнопку MUTE. ■ Спробуйте переключити на інший канал. Проблема може полягати в трансляції. ■ Чи правильно підключені кабелі аудіосигналу?
Один із гучномовців не працює	■ Відрегулюйте Balance (Баланс) у відповідному меню.
Дивні звуки лунають зсередини телевізора	■ Зміна вологості чи температури оточення може призвести до виникнення незвичайних звуків в момент вмикання або вимикання телевізора. Це не є несправністю.
Відсутній звук, коли підключається HDMI чи USB	■ Перевірте, чи кабель HDMI пізнішої версії, ніж 1.3. ■ Перевірте, чи кабель USB пізнішої версії, ніж 2.0. *Ця функція доступна не у всіх моделях.

Проблема з режимом підключення комп'ютера. (Стосується лише режиму підключення ПК).	
Сигнал знаходиться поза діапазоном.	■ Відрегулюйте розподільчу здатність, горизонтальну або вертикальну частоту. ■ Перевірте джерело вхідного сигналу.
Вертикальні смуги на задньому плані, горизонтальні шуми та неправильне положення зображення.	■ Використайте функцію Auto configure (Автоматична настройка) або відрегулюйте синхронізацію, фазу чи положення по горизонталі або по вертикалі.
Колір екрану нестабільний або одноколірне зображення	■ Перевірте кабель вхідного сигналу. ■ Наново встановіть відеокарту комп'ютера.

Виникла проблема з налаштуваннями PICTURE (ЗОБРАЖЕННЯ).	
Під час зміни настройок зображення екрана згодом автоматично повертається до вихідних настройок.	■ Це означає, що телевізор автоматично встановлює режим **У МАГАЗИНІ**. Щоб перейти до режиму **ВДОМА**, необхідно виконати такі дії. У меню телевізора виберіть **Додаткові** -> **Завод. лолер. налашт.** -> **Так** (процес відновлення настройок може зайняти декілька хвилин) -> виберіть **Мова** -> виберіть **Країна** -> виберіть **ВДОМА** -> натисніть кнопку **OK** (Готово) -> на екрані з'явиться привітання "**WELCOME**" (ВІТАЄМО) -> натисніть кнопку **OK** (Готово). Автоматично розпочнеться пошук програм. Щоб зупинити пошук, натисніть кнопку **RETURN**. Наразі активацію режиму **ВДОМА** завершено.