

BUKU PANDUAN SXS LEMARI ES LG

Bacalah buku petunjuk ini secara menyeluruh sebelum mengoperasikan Lemari Es ini dan simpan untuk dijadikan rujukan setiap waktu.

GC-P207BLF

Daftar Isi

Bagian Pengenalan	Memasukkan Data	4
	Petunjuk Untuk Keselamatan	4
	Petunjuk Untuk Keselamatan	5
	Pengenalan Bagian-Bagian Mesin	12
Pemasangan	Tempat Untuk Pemasangan	13
	Cara mengganti filter pemurnian air(Hanya berlaku untuk model filter jenis internal.)	14
	Pelepasan Pintu	15
	Pemasangan pintu	16
	Pemasangan pipa air masuk	16
	Apabila pintu pendingin lebih rendah daripada pintu kulkas	17
	Ketika pintu lemari es lebih rendah daripada pintu freezer	17
Penggunaan	Memulai Pengoperasian	18
	Pengaturan Suhu dan Fungsi	18
	Bagian Makanan dan Minuman (Model Tertentu Saja)	23
	Rak Sorong	24
	Rak Penyangga Botol (Model Tertentu Saja)	25
	Kotak Telur (Model Tertentu Saja)	25
	Pengatur kelembaban di Bagian Sayuran	26
	Pengalihan ke Bagian Sayuran atau ke Bagian Penyegar (Model Tertentu Saja)	26
	Penghilang Bau (Model Tertentu Saja)	26
	Sudut Transisi Suhu Zona Ajaib (Model Tertentu Saja)	27
	Perubahan Suhu pada Zona Ajaib (Model Tertentu Saja)	27
	Zona Ajaib (Model Tertentu Saja)	27
Saran untuk penyimpanan makanan	Letak Makanan	28
	Menyimpan makanan	29
Perawatan dan Pemeliharaan	Bagaimana melepas bagian-bagian lemari es	30
	Informasi Umum	32
	Pembersihan	32
	Penyelesaian masalah	33
	Itu Normal...	38

Memasukkan Data

Model dan nomor seri dapat dilihat pada bagian dalam lemari es. Nomor-nomor ini dibuat khusus untuk mesin ini dan tidak terdapat pada mesin yang lain. Anda harus mencatat informasi tersebut di sini dan simpan buku petunjuk ini sebagai informasi tetap mesin. Tuliskan tanda terima Anda di sini.

Tanggal Pembelian : _____
 Dibeli dari Toko : _____
 Alamat Penjual : _____
 No. Telpn Penjual : _____
 Nomor Model : _____
 Nomor Seri : _____

Petunjuk Untuk Keselamatan

Sebelum digunakan, lemari es ini harus terpasang dengan benar dan ditempatkan menurut petunjuk pemasangan yang terdapat di buku ini.

Jangan melepas hubungan listrik dengan menarik kabel listrik. Pegang steker dan tarik steker dengan benar (lurus) dari stop kontak.

Ketika menggerakkan mesin dari tembok, hati-hati untuk tidak menggulung kabel listrik atau kalau tidak kabel akan rusak.

Setelah lemari es sedang bekerja, jangan sentuh permukaan yang dingin dalam bagian pembeku, apalagi ketika tangan Anda basah. Kulit bisa melekat pada bagian yang sangat dingin ini.

Lepaskan kabel listrik dari stop kontak untuk pembersihan dan keperluan lain. Jangan menyentuhnya selagi tangan basah karena bisa tersetrum atau terluka.

Jangan merusak, membengkokkan, menarik-narik, atau memilin kabel listrik karena listrik pada kabel dapat menyebabkan api atau kejutan listrik. Pastikan mesin sudah benar-benar ditanahkan (grounding).

Jangan menaruh barang-barang dari gelas dalam bagian pembeku karena bisa pecah akibat membekunya isi gelas tersebut.

Penggunaan mesin ini tidak ditujukan untuk anak kecil atau orang yang lemah tanpa pengawasan.

Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan mesin ini.

Kalau bisa, sambungkan kulkas dengan stopkontak elektris yang kulkas punyai untuk menghalangi kulkas dan alat-alat atau lampu rumah tangga melewati batasan yang bisa menyebabkan pemutusan arus listrik.

Kita harus menempatkan kulkas di tempat yang kita bisa melepaskan steker persediaan dengan mudah kalau kecelakaan terjadi.

Kalau kord persediaan kulkas dirusakkan, itu harus digantikan oleh pengusaha pabrik atau agen servis atau orang yang berijazah untuk menghalangi bahaya.



**Jangan pakai
kawat
sambungan.**

**Jangan pakai
kawat sambungan.**

**Pemudahan steker
persediaan.**

Petunjuk Untuk Keselamatan

Tindakan keselamatan dasar

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.



Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat membunuh atau melukai badan, atau yang lainnya, ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata BAHAYA, PERINGATAN, atau AWAS. Kata-kata tersebut berarti:



BAHAYA

Anda akan terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.



PERINGATAN

Anda dapat terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.



AWAS

Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari, bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.



PERINGATAN


Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.

Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.

1. Pada saat menyambung daya


Gunakan hanya stopkontak khusus untuk unit.

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu stopkontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.

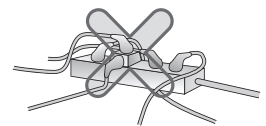


Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari es.

Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.

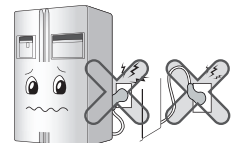


Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.

Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.

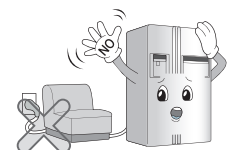


Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.

Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.

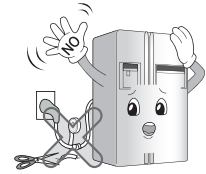


Cabut steker daya ketika membersihkan, menangani atau mengganti lampu interior lemari es.

- Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.
- Ketika mengganti lampu interior dari lemari es, pastikan bahwa cincin karet yang berfungsi mencegah terjadinya bunga api listrik di dalam stopkontak tidak terambil.

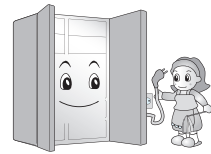


Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya dengan tangan basah.

- Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

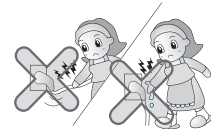

Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.

Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.





Pastikan tentang pemasangan arde.

Konsultasikan kepada tukang listrik yang memenuhi syarat atau tukang reparasi jika petunjuk pentanahan tidak dimengerti, atau jika Anda mempunyai keraguan bahwa mesin telah benar-benar ditanahkan.

Arde yang tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan dipakai.

Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.

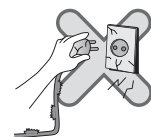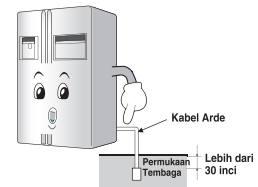

2. Pada saat menggunakan lemari es


Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya (kontainer berisi cairan) di atas lemari es.

Benda tersebut bisa jatuh sehingga menyebabkan luka, kebakaran atau kejutan listrik ketika membuka atau menutup pintu.




Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Kerusakan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.

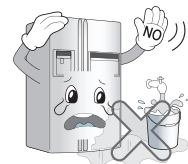


2. Pada saat menggunakan lemari es


Jangan bergelantungan pada pintu atau rak pintu atau tempat minuman pada lemari es atau ruang pendingin. Hal itu dapat membuat lemari es ambruk atau melukai tangan. Khususnya, jangan biarkan anak-anak melakukan hal tersebut di atas.

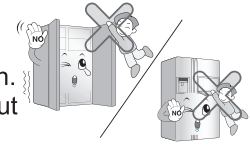

Jangan menggunakan atau menyimpan bahan mudah terbakar seperti eter, bensin, alkohol, obat-obatan, gas LPG, semprotan atau kosmetik di dekat atau di dalam lemari es. Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

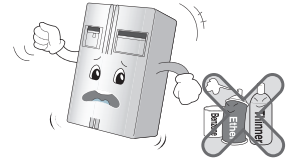


Jangan meletakkan lilin yang menyala di dalam lemari es untuk menghilangkan bau busuk. Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

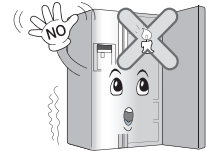


Jangan memasukkan tangan ke dalam ember es atau dispenser es. (hanya untuk model dengan dispenser). Mesin pembuat es yang beroperasi bisa mengakibatkan luka.




Jangan menyimpan obat-obatan atau bahan untuk keperluan ilmiah di dalam lemari es. Apabila di dalam lemari es disimpan bahan-bahan yang suhunya harus dikontrol dengan tepat, tindakan dapat merusak bahan atau dapat menyebabkan reaksi yang tak terduga dan berisiko.

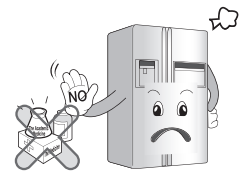

Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari es. Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

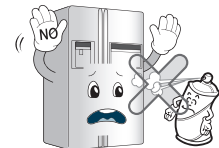


Hindari perangkat pemanas. Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

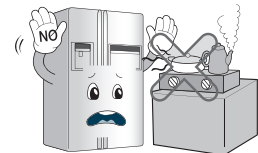


Isilah tempat pembuat es otomatis dengan air layak minum (hanya untuk model dengan dispenser). Kalau tidak, akan timbul risiko sakit.



Jangan meletakkan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obatan atau wadah berisi air di atas lemari es. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda itu terjatuh.

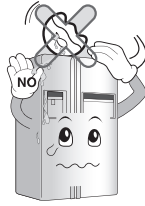


Gunakan lemari es yang terendam air (karena banjir) hanya setelah unit diperiksa dan diservis. Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.

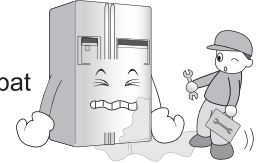


Ketika terjadi kebocoran gas, jangan menyentuh lemari es atau saluran udara keluar dan segeralah membuka ventilasi ruangan.

- Ledakan oleh percikan api dapat mengakibatkan kebakaran atau sensasi terbakar.
- Karena lemari es ini menggunakan gas alam (R600a) sebagai pendingin yang ramah lingkungan, maka sedikit saja gas ini (80~90g) akan mudah terbakar. Ketika terjadi kebocoran gas yang disebabkan oleh kerusakan yang parah selama pengiriman, pemasangan atau penggunaan lemari es, sedikit percikan api akan mengakibatkan timbulnya api atau kebakaran.

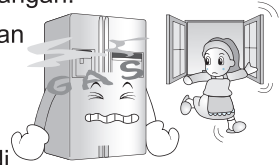

Jangan menyemprotkan air ke bagian luar atau ke dalam lemari es dan jangan membersihkan lemari es dengan bensin atau tiner.


Kerusakan pada insulasi di bagian elektronik dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran.

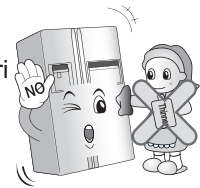


Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari es, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan. Peristiwa itu dapat mengakibatkan kebakaran.



Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki atau mengubah lemari es kecuali teknisi yang berpengalaman. Tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.

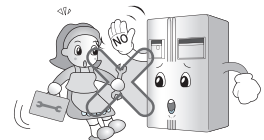

Jangan menggunakan lemari es untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal, menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dll.). Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko seperti kebakaran, kejutan listrik, terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

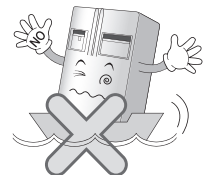

2. Pada saat menggunakan lemari es


Ketika membuang lemari pendingin, lepaskan bahan pembungkus dari pintu.

Apabila bahan tidak dilepas, anak-anak yang bermain di dalam lemari es tidak akan dapat membuka pintu, apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.



Letakkan lemari es di lantai yang datar dan kokoh.

Memasang lemari es di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari es dapat ambruk saat pintu dibuka/ditutup.

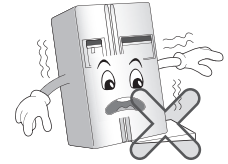

Jangan memasukkan tangan atau tongkat logam ke lubang keluar udara dingin, penutup, bagian dasar lemari es, kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan) di bagian belakang lemari es. Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.



Ketika Anda ingin membuang lemari es, hubungi kantor pengelola sampah dan limbah.

Ketika Anda ingin membuang alat-alat rumah tangga atau perlengkapan elektronik rumah tangga di tempat pembuangan akhir, ada baiknya Anda menghubungi kantor pengelola sampah dan limbah setempat.




! AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.


Jangan menyentuh makanan atau isi di dalam freezer dengan tangan yang basah.

Tindakan ini dapat mengakibatkan mati rasa.

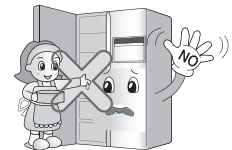

Jangan meletakkan es pada mangkuk kristal yang tipis atau wadah yang terbuat dari keramik.

Tindakan itu dapat membuat mangkuk atau keramik pecah serta mengakibatkan luka.

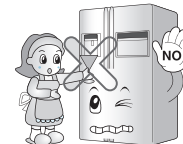

Ketika aliran listrik dimatikan, bersihkan es dari wadah es (hanya untuk model dengan dispenser).


Apabila aliran listrik mati dalam waktu yang lama, es dapat mencair dan merusak lantai.

Apabila matinya aliran listrik yang lama itu sudah diperkirakan sebelumnya, keluarkan es dari wadah es.



Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel.

Jika terlalu cepat disambung, dapat mengakibatkan kegagalan pada pengoperasian freezer.

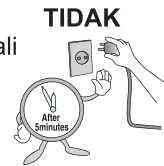

Jangan meletakkan botol di dalam freezer.

Tindakan tersebut dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah serta menimbulkan luka.




Tarik steker daya pada kepala steker-nya dan jangan pada kabelnya.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang menyebabkan kebakaran.



Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Kerusakan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.

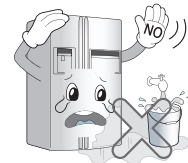


Jangan memasukkan tangan ke bagian dasar lemari es.

Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari es dapat mengakibatkan luka.




Angkatlah lemari es pada pegangan yang berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.

Kalau tidak, tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.

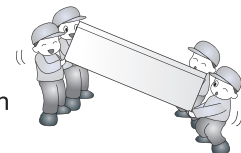

Karena membuka atau menutup pintu lemari es dapat mengakibatkan luka pada orang yang berada di sekelilingnya, maka berhati-hatilah.

Membuka atau menutup pintu lemari pendingin dapat menyebabkan kaki atau tangan terjepit dan anak-anak dapat mengalami luka olehnya.

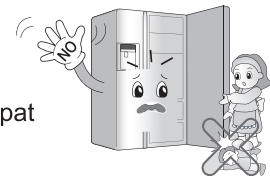

Jangan memasukkan segala hewan hidup ke dalam lemari es.



⚠ PERINGATAN

1. Pada saat menyambung daya

Cegah agar kabel daya tidak terinjak atau tertindih ketika lemari es didorong masuk setelah colokan daya dicabut selama pemasangan.

Ketika menggerakkan mesin dari tembok, hati-hati untuk tidak menggulung kabel listrik atau kalau tidak kabel akan rusak.

Ini dapat menyebabkan kebakaran atau korslet.


Pastikan hanya menggunakan kabel dengan tegangan yang benar dan dilengkapi arde untuk colokan daya.

Tanpa arde, dapat menyebabkan kebakaran.

2. Pada saat menggunakan lemari es

Cegah anak-anak agar tidak masuk ke dalam produk ini.


Dapat membahayakan nyawa anak bila dia masuk ke lemari es.

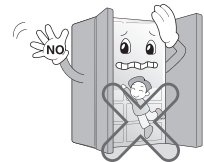

Berhati-hatilah karena membuka atau menutup pintu lemari es dengan kasar dapat menyebabkan makanan yang tersimpan di keranjang lemari es jatuh dengan keras dan melukai kaki.


Jangan meletakkan benda berat pada Home Bar. (Hanya Untuk model dengan Home Bar)

Benda yang jatuh dapat melukai orang.

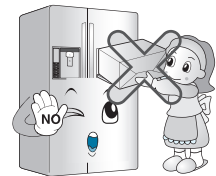

Apabila ada guntur atau halilintar, atau akan tidak digunakan dalam waktu lama, cabut colokan daya.

Ada bahaya kejutan listrik atau kebakaran.

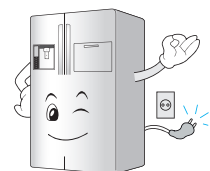

⚠ AWAS

Jangan memasukkan tangan ke dalam ember es atau dispenser es.

Mesin pembuat es yang beroperasi bisa mengakibatkan luka.

Jangan melepas penutup pembuat es otomatis. (Hanya untuk model dengan pembuat es otomatis)

Bagian mekanik operasi pembuat es dapat melukai orang.



Jangan menaruh makanan di bagian dalam lemari es yang rusak.

Makanan bisa jatuh selama membuka dan menutup pintu lemari es dan dapat melukai orang.

⚠️ AWAS

Peralatan rumah tangga ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang menderita cacat tubuh, indera atau mental, atau sama sekali tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan, kecuali apabila mendapat pengawasan atau telah menerima petunjuk tentang cara penggunaannya oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatannya.

⚠️ BAHAYA: Resiko anak-anak terjebak.

**Peringatan
Jebakan pada
Anak-Anak**

Sebelum membuang lemari es yang lama atau freezer :
Lepaskan pintu dan biarkan rak-raknya sehingga anak-anak tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam.

Mesin ini tidak ditujukan untuk anak-anak atau orang-orang yang lemah tanpa pengawasan. Anak-anak seharusnya diawasi untuk menjamin bahwa mereka tidak bermain-main dengan mesin.

Jangan Simpan

Jangan menyimpan atau menggunakan bensin atau uap dan cairan yang dapat terbakar di dekat mesin ini atau alat-alat yang lain.

Pentanahan


Waktu ada kejutan listrik, pentanahan akan mengurangi resiko kejutan listrik dengan memberikan kabel untuk keluarnya arus listrik.

Untuk mencegah kejutan listrik yang mungkin, mesin ini harus ditanahkan.

Pemakaian yang salah pada steker pentanahan akan meyebabkan kejutan listrik.

Konsultasikan kepada tukang listrik yang memenuhi syarat atau tukang reparasi jika petunjuk pentanahan tidak dimengerti, atau jika Anda mempunyai keragu-raguan bahwa mesin telah benar-benar ditanahkan.

Pengenalan Bagian-Bagian Mesin

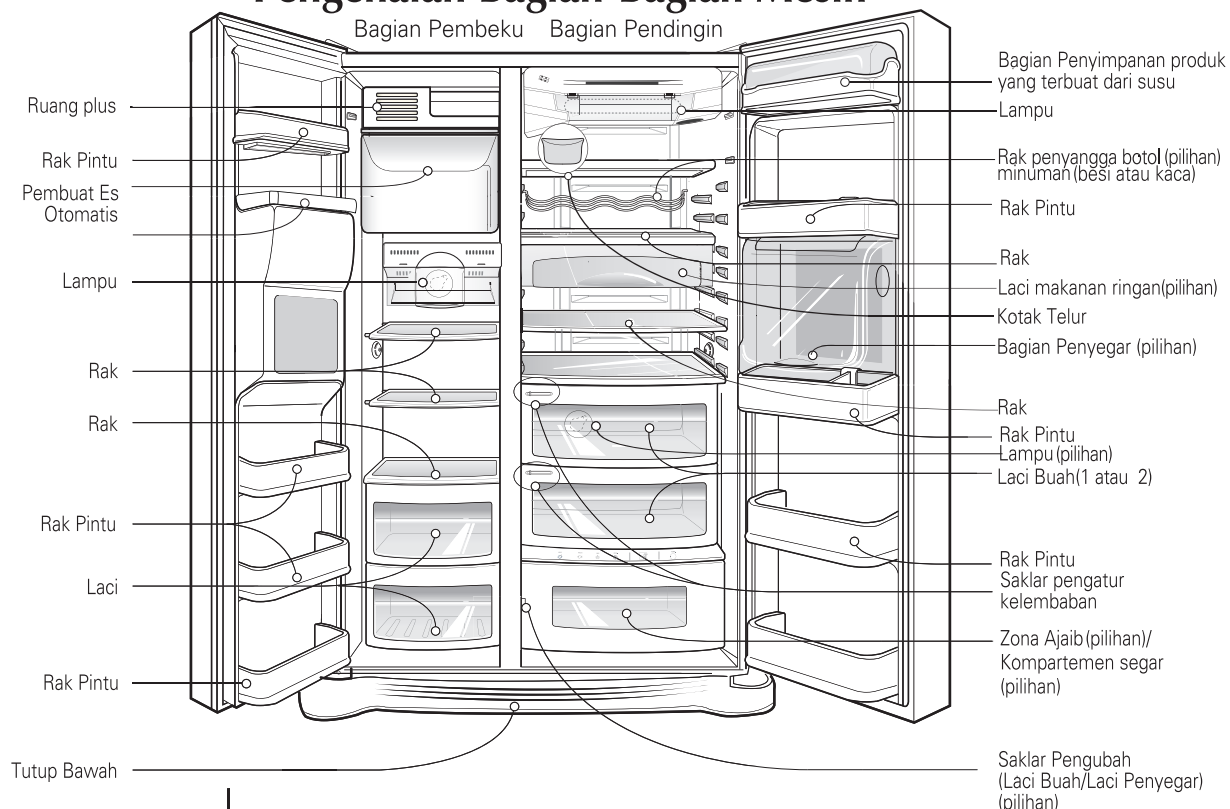

CATATAN

- Jika Anda menemukan bagian-bagian mesin yang tidak ada, kemungkinan bagian-bagian ini dipakai pada model yang lain.

Pemilihan tempat yang baik

Tempat Untuk Pemasangan

1. Tempatkan lemari es di lokasi yang mudah saat digunakan
2. Hindari penempatan unit dekat dengan sumber panas, sinar matahari langsung atau lembab.
3. Untuk memastikan adanya sirkulasi udara yang baik di sekitar lemari es – ruangan pembekuan, luangkan sedikit ruangan di kedua sisi serta di bagian atas lemari es dengan jarak sekurang-kurangnya 5 cm dari dinding belakang.
4. Untuk menghindari getaran, mesin harus diatur ketinggiannya.
5. Jangan memasang mesin pada tempat di bawah 5°C. Dapat berpengaruh pada unjuk kerja mesin.



Pembuangan peralatan lama

Perkakas ini mengandung cairan (zat pendingin, pelumas) dan terbuat dari bagian-bagian dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/atau didaur ulang.


Semua bahan penting tersebut harus dikirim ke pusat pembuangan sampah dan dapat digunakan kembali setelah diolah (daur ulang). Untuk meminta kembali bahan-bahan tersebut setelah daur ulang, mohon hubungi pusat daur ulang setempat.

Cara mengganti filter pemurnian air (Hanya berlaku untuk model filter jenis internal.)

Pipa Air

1) Sebelum memasang filter air

Buka rak atas dan pindahkan ke bagian yang lebih rendah.

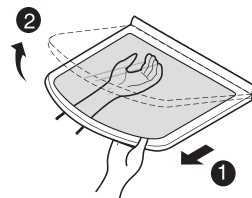


2) Memasang filter air

Keluarkan tudung pengganti filter (D) dengan memutarnya 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam ① dan tarik ke bawah.

Keluarkan tudung merah (E) dari filter dan pasang stikernya (F).

Masukkan bagian atas filter dan kencangkan dengan memutarnya 90 derajat searah jarum jam.

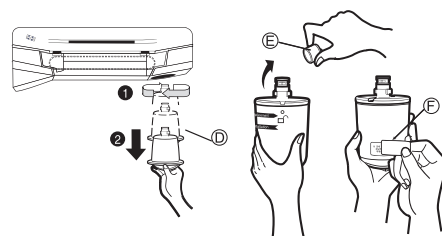


CATATAN

- Periksa apakah panduan dan indikasi pengencangan sudah sejajar.

• Penggantian filter air

Sambil memegang bagian filter yang bawah, putar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam lalu tarik ke bawah.

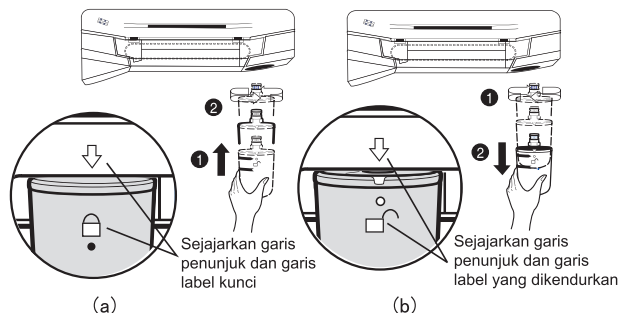



CATATAN

- Periksa apakah panduan dan indikasi pengenduran sudah sejajar.

3) Setelah memasang filter air

Pasang kembali rak atas.

Untuk membersihkan sistem filter air, keringkan air selama kurang lebih 3 menit.

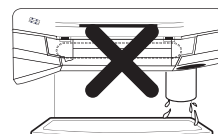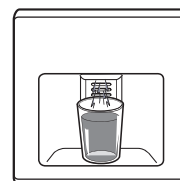

PERINGATAN

Melepas tutup bawah dan kemudian pipa air masuk

Melepas pintu bagian pembeku

Melepas pintu lemari es


Pelepasan Pintu

Bahaya Kejutan Listrik

Putuskan hubungan listrik ke lemari es sebelum pemasangan. Kesalahan dalam hal ini dapat menyebabkan kematian atau luka serius.

Jika pintu terlalu sempit bagi lemari es , lepaslah pintu lemari es dan masukkan lemari es dengan cara menyusuri sisi.


Lepaskan penutup bawah dengan mengangkat ke atas, dan lepaskan klip^a , kemudian tarik pipa air pengumpan sambil menekan bidang ① seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan.

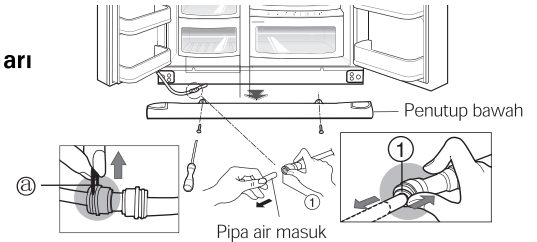

CATATAN

- Jika ujung pipa berubah ukurannya, potonglah bagian itu.


- 1) Lepas penutup engsel dengan mengendurkan sekrup. Pisahkan semua hubungan kabel kecuali untuk pentanahan.
- 2) Lepas penjepit dengan memutarnya searah jarum jam (①) dan kemudian mengangkat engsel ke atas (②).

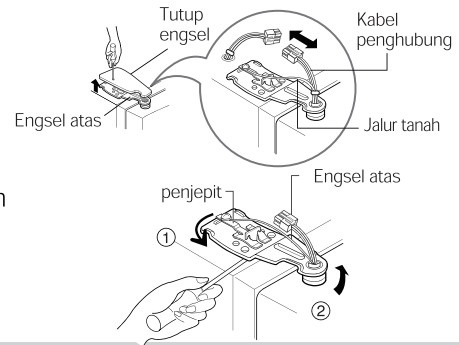

AWAS

- Dalam pelepasan engsel atas, hati-hati agar pintu tidak jatuh ke depan.


- 3) Lepaskan pintu bagian pembeku dengan mengangkatnya. Pada saat ini, pintu seharusnya secukupnya diangkat sehingga pipa air masuk bisa tertarik lepas.

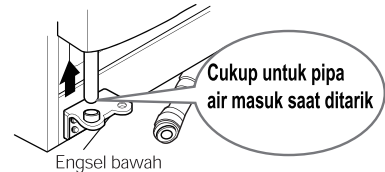

CATATAN


- Lepaskan pintu bagian pendingin melewati pintu masuk dan letakkan di bawah tetapi hati-hati untuk tidak merusak pipa air masuk.

- 1) Kendurkan sekrup tutup engsel dan lepaskan tutup. Lepaskan semua kabel penghubung jika ada, kecuali jalur tanah.
- 2) Lepaskan penjepit dengan memutarnya searah jarum jam (①) dan kemudian lepas engsel atas dengan mengangkatnya (②).
- 3) Lepas pintu bagian pendingin dengan mengangkatnya.

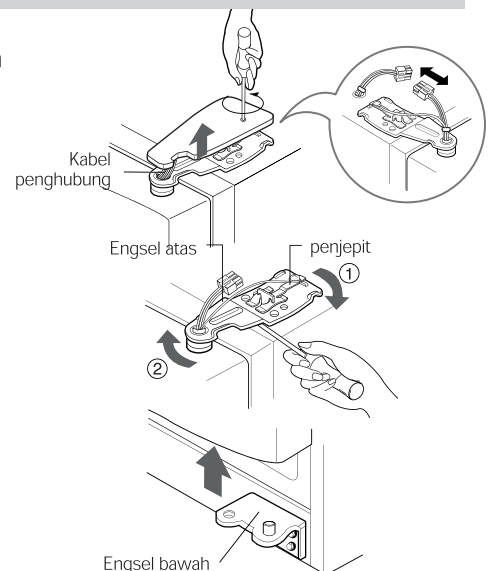

Mengangkut lemari es

Lewatkan lemari es secara menyisi melalui pintu masuk seperti pada gambar.

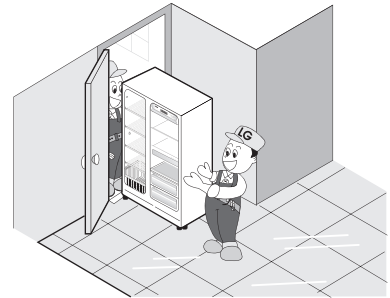

Pemasangan pintu

Pasanglah pintu bagian pendingin dan pembeku itu dalam arah urutan terbalik dari pelepasan setelah melalui pintu masuk.

Pemasangan pipa air masuk

Sebelum Pemasangan

- Ketika sedang bekerja, pembuat es otomatis memerlukan tekanan air 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm²) .
- Jika tekanan air tidak mencapai 147 kPa (1,5 kgf/cm²) atau di bawahnya, perlu untuk membeli pompa tekan terpisah , untuk pembekuan otomatis normal dan pemasukan air dingin.
- Pertahankan panjang keseluruhan tabung pipa air masuk dalam 8 cm panjangnya dan hati-hati untuk tidak membengkokkan . Jika tabung panjangnya 8 cm atau lebih dapat menyebabkan masalah pemasukan air yang disebabkan karena tekanan air buang.
- Pasanglah tabung pipa air masuk pada tempat bebas dari panas.


PERINGATAN

- Hubungkan hanya ke sumber air yang bisa diminum.
- Pembuat es otomatis harus dipasang oleh pelayanan dari pabrik pembuatnya.

Apabila pintu pendingin lebih rendah daripada pintu kulkas

Masukkan lembar transparan yang disertakan bersama produk apabila pintu pendingin lebih rendah daripada pintu kulkas.


- Lepas pintu dengan ketinggian yang lebih rendah, gunakan obeng jenis (+) untuk melepaskan sekrup di engsel bawah seperti yang terlihat pada Gambar ①, masukkan lembar transparan di antara engsel bawah dan dudukan bawah, kemudian pasang dengan sekrup seperti yang terlihat di Gambar ②.
- Masukkan lembar transparan lagi yang cukup untuk menyejajarkan ketinggian. (total disediakan 4 lembar.)

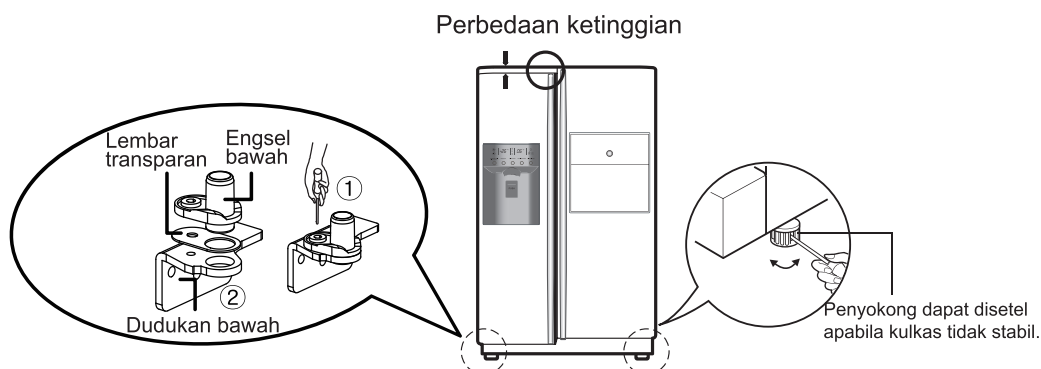

Ketika pintu lemari es lebih rendah daripada pintu freezer

Lakukan penyetelan ketika pintu lemari es lebih rendah daripada pintu freezer sambil menggunakan lemari es.

1. Gunakan sisi lebar dari alat penyetelan ③ untuk memutar mur pengencang ① searah jarum jam untuk melonggarkannya.
2. Gunakan sisi sempit dari alat penyetelan ③ untuk memutar pin engsel penyetelan ② searah atau berlawanan arah jarum jam untuk menyejajarkan ketinggian lemari es dengan freezer.
3. Setelah ketinggian pintu sejajar, putar mur pengencang berlawanan arah jarum jam untuk mengencangkannya kembali.

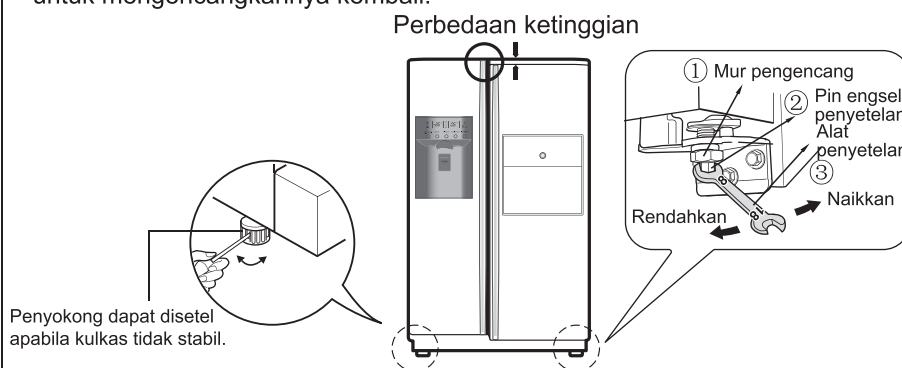

Jangan memaksa ketinggian yang terlalu tinggi. Pin engsel dapat terlepas sepenuhnya. (Kisaran penyetelan ketinggian: Maksimum 5 mm)

Pintu lemari es akan menutup secara halus dengan meninggikan bagian depan dengan pengaturan sekrup pengaturan ketinggian. Jika pintu tidak menutup dengan baik karena pembukaan/penutupan yang jelek, maka kinerja akan terpengaruh.

1. Lap semua debu yang menempel selama pengiriman dan bersihkan mesin anda
2. Pasang asesori seperti kotak kubus es, penutup baki penguap, dsb, pada tempat yang benar. Barang tersebut dipak bersama untuk menghindari kemungkinan kerusakan pengiriman
3. Hubungkan stop kontak ke outlet listrik. Jangan gabungkan dengan mesin lain di outlet yang sama.


! AWAS
Setelah pengaturan
tinggi pintu

Next

Memulai Pengoperasian

Ketika lemari es pertama kali dipasang, stabilkan pada suhu kerja normal untuk 2~3 jam terlebih dulu untuk mengisinya dengan makanan dingin atau makanan beku.

Pengaturan Suhu dan Fungsi

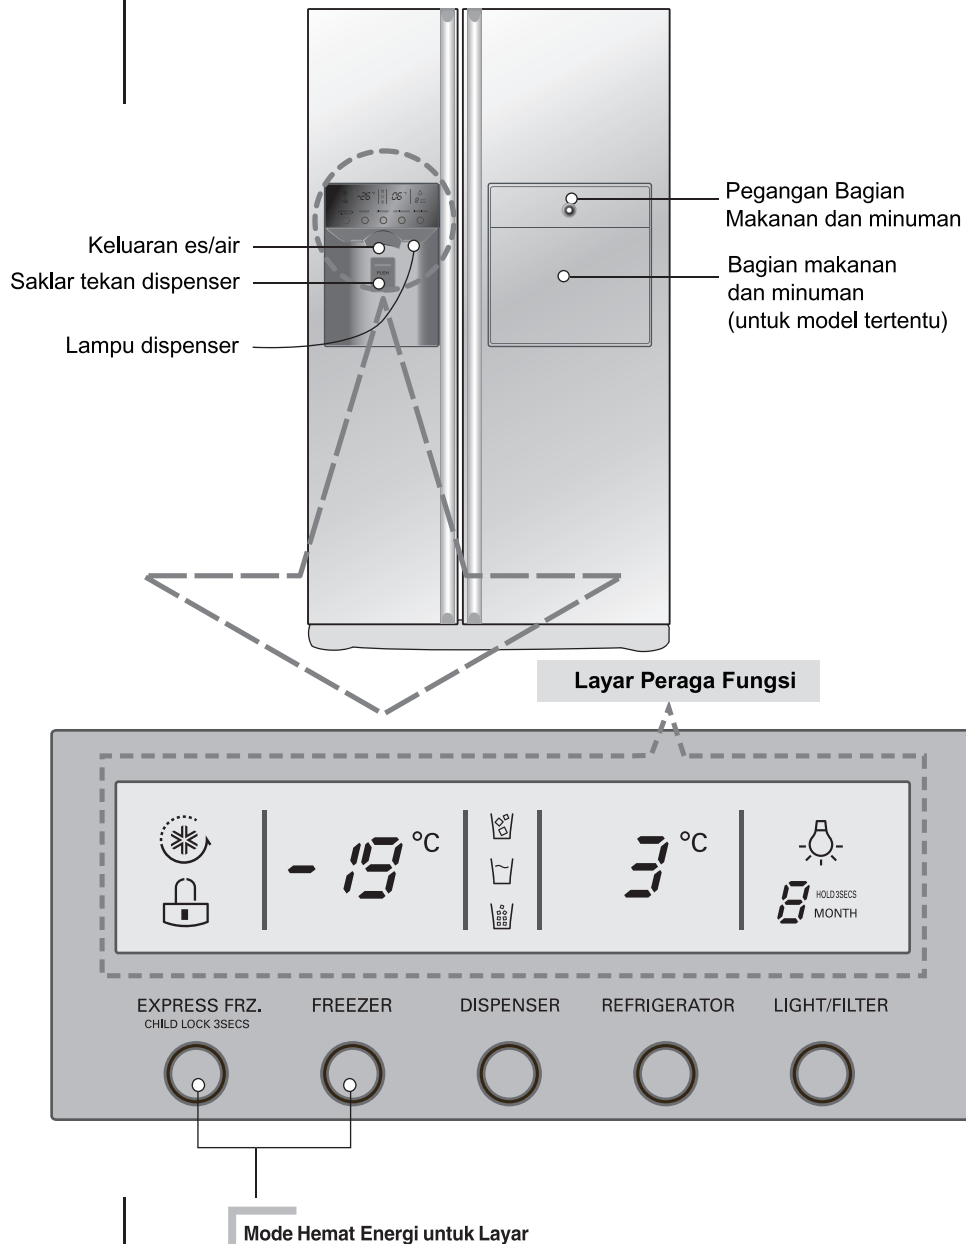

CATATAN

- Model Anda mungkin tidak memiliki setiap opsi yang ditawarkan.

Tampilan Mode Penghemat Daya

Fungsinya adalah menempatkan tampilan ke mode penghemat daya sampai pintu terbuka selanjutnya.


Tekan tombol FREEZER dan EXPRESS FRZ. secara bersamaan dan tahan selama 5 detik hingga terdengar bunyi 'Ding'. Semua LED/LCD akan menyala (ON), kemudian mati (OFF). Ketika mode penghematan daya diaktifkan, layar akan tetap mati hingga pintu dibuka pada kesempatan berikutnya. Kemudian, layar akan hidup ketika pintu dibuka atau ketika sebuah tombol ditekan dan layar akan tetap hidup selama 20 detik setelah pembukaan pintu yang terakhir kali atau setelah penekanan sebuah tombol. Untuk menonaktifkan mode penghematan daya, tekan tombol FREEZER dan EXPRESS FRZ. secara bersamaan dan tahan selama 5 detik hingga terdengar bunyi 'Ding'.

Pada saat pintu ditutup atau Anda menekan tombol pemilihan selama 20 detik, kecerahan LED akan turun. Mode hemat energi akan diaktifkan. Ketika pintu membuka atau tombol ditekan, kecerahan tampilan LED akan meningkat.


Anda dapat mengatur temperatur ruang "freezer" dan ruang "refrigerator"

Penyetelan suhu ruangan freezer

FREEZER

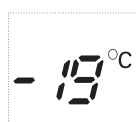


Menyetel suhu

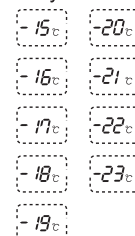


※ Kapan pun menekan tombol pengaturan diulang dalam urutan (-19°C → -20°C → ... → -23°C → -15°C → ... → -19°C).

Penyetelan suhu ruangan pendingin

REFRIGERATOR

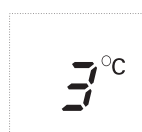

Menyetel suhu

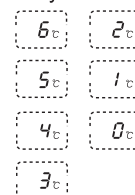


※ Kapan pun menekan tombol pengaturan diulang dalam urutan (3°C → 2°C → ... → 0°C → 6°C → ... → 3°C).

- Temperatur dalam kulkas yang sebenarnya berbeda-beda bergantung pada status makanan yang disimpan, karena seting temperatur yang ditunjukkan adalah temperatur target, bukan temperatur di dalam kulkas yang sebenarnya
- Fungsi pendinginan lemah pada saat-saat awal. Silakan atur temperatur seperti petunjuk di atas setelah memakai "refrigerator" selama paling tidak 2~3 hari.

Silakan pilih fungsi ini untuk pilihan "freezer".

- MATI → HIDUP → MATI akan muncul secara berurutan ketika Anda menekan tombol EXPRESS FRZ.

EXPRESS FRZ.



Hidup

Mati

- Simbol tanda panah akan tetap Hidup (ON) setelah berkedip 4 kali saat memilih Special Refrigeration On.


- Fungsi freezer bisa mati secara otomatis tepat pada waktunya sesuai timer.

Kunci

Tombol ini menghentikan operasitombol yang satunya.

- Penguncian or Pelepasan akan bergantian ketika tombol ditekan selama lebih dari 3 detik.

CHILD LOCK 3SECS



TERKUNCI

TIDAK TERKUNCI

- Pada saat Anda menggunakan tombol , Anda tidak dapat menggunakan tombol lainnya, hingga Anda membuka kunci unit. Pada saat Anda menekan tombol lain ketika unit terkunci, tombol Kunci akan berkedip 3 kali untuk memberitahukan kondisi Kunci saat ini.

Cara mengatur temperatur dalam ruang "freezer"


Cara mengatur temperatur dalam ruang "refrigerator"

Pembekuan Cepat

Pemilihan "dispenser"

Anda dapat memilih air atau es.

- ✱ Silakan memilih air, potongan es kecil-kecil (), atau es berbentuk kubus, dengan menekan tombol sesuai keinginan Anda.
- ✱ Silakan tekan tombol pelan-pelan dengan menempelkan cangkir dan menekannya ke arah dalam.
 - Garis batas menunjukkan fungsi yang dipilih
 - "Suara "Tak!" terdengar jika es sudah keluar selama 5 detik. Suara itu adalah suara saluran keluar es tertutup.

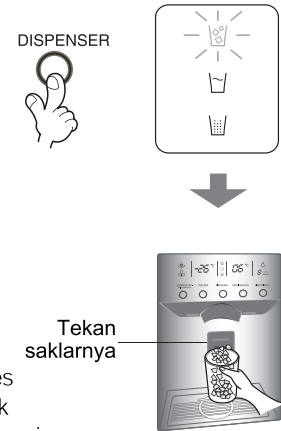

- **Referensi :** Silakan tunggu selama 2-3 detik agar potongan es atau tetes air terakhir jatuh pada saat mau menarik cangkir dari saklar tekan setelah mengambil es atau air.

Pembuat es otomatis

- Pembuat es otomatis dapat membuat 8 potong es secara otomatis sekali operasi, dan dapat membuat 80 potong sehari. Tetapi jumlah ini dapat berbeda-beda sesuai dengan berbagai kondisi, termasuk berapa kali pintu kulkas dibuka dan ditutup.
- Pembuatan es terhenti jika tempat penyimpanan es penuh
- Jika Anda tidak ingin menggunakan pembuat es otomatis, pindahkan saklar dari ON ke OFF.
- Jika Anda ingin menggunakan pembuat es otomatis lagi, pindahkan saklar dari OFF ke ON.


CATATAN

- Suara gaduh biasa terdengar jika es yang dibuat jatuh ke tempat penyimpanan es.

Penutup alat pembuat es

Ketika Anda menggunakan alat pembuat es, lepas penutup dari pintu dan simpan di keranjang pintu atau di tempat lain.

Ketika Anda tidak menggunakan alat pembuat es, pasang kembali penutup dan menguncinya, dan buang semua es di ember es.

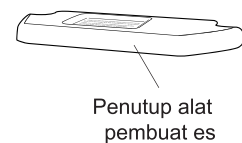

Jika pembuat es tidak beroperasi dengan mulus

Es menggumpal menjadi satu

- Jika es menggumpal menjadi satu, ambil gumpalan es tersebut dari tempat penyimpanan es, pecah menjadi potongan-potongan kecil, dan simpan kembali ditempat penyimpanan es.
- Jika pembuat es menghasilkan potongan-potongan yang terlalu kecil atau menggumpal menjadi satu, jumlah air yang dialirkan ke pembuat es perlu disetel. Hubungi pusat servis.
- ✱ Jika es tidak sering diambil, maka es dapat menggumpal menjadi satu.

Kegagalan Daya

- Es dapat jatuh ke dalam ruang "freezer". Ambil tempat penyimpan es dan buang semua esnya, keringkan, dan kembalikan ke kulkas. Setelah mesin dihidupkan lagi, es lembut secara otomatis dipilih.

Unit baru saja dipasang

- Untuk membuat es di dalam ruang "freezer" dengan kulkas yang baru dipasang memerlukan waktu 12 jam.

Cara menyuplai es dan air dingin

Air didinginkan dalam tangki air dalam ruang "refrigerator" dan kemudian disalurkan ke "dispenser".

Es dibuat dalam pembuat es otomatis dan disalurkan ke "dispenser". Es ini dibedakan menjadi es lembut dan es kubus.

CATATAN

- Pada awalnya, bila air tidak begitu dingin itu normal saja. Jika Anda mendinginkan air yang lebih dingin, tambahkan es ke dalam gelas.

Cara penggunaan "dispenser"

- Pilihlah salah satu antara es lembut, air, dan es berbentuk kubus dan tekan sakelar tekan pelan-pelan dengan gelas atau wadah lain.

Air

Hidupkan lampu indikasi air dengan menekan tombol pilihan.

- Air akan dikeluarkan dengan menekan tombol tekan dengan gelas.

Es Kubus

Hidupkan lampu indikasi es kubus tekan tombol pilihan.

- Es kubus akan dikeluarkan dengan menekan tombol tekan dengan gelas

Es Lembut


Hidupkan lampu indikasi es lembut dengan menekan tombol pilihan.

- Es lembut akan dikeluarkan dengan menekan tombol tekan dengan gelas

DISPENSER



DISPENSER



DISPENSER



Fungsi layar kondisi filter (siklus penggantian filter)

- Ada lampu indikator penggantian kartrid filter air pada dispenser.
- Filter air harus diganti setiap enam bulan.
- Lampu filter akan menyala sehingga Anda tahu kapan harus mengganti filter.
- Setelah mengganti filter, tekan dan tahan tombol filter selama lebih dari 3 detik untuk me-reset indikator.

- Hubungi pusat layanan setempat apabila Anda ingin mengganti filter.

Tombol ini akan menyalakan atau mematikan lampu dispenser pada dispenser.

- Fungsi lampu dispenser akan ON atau OFF dengan menekan tombol .

LIGHT/FILTER



LIGHT/FILTER



Hidup

Mati

Fungsi lain

Peringatan Pintu Terbuka

- Akan berbunyi suara peringatan 3 kali pada selang waktu 30 detik jika pintu kulkas terbuka lebih dari 1 menit dan jika pintu "home bar" terbuka atau tertutup rapat.
- Silakan hubungi pusat servis lokal jika suara peringatan tersebut terus-menerus berbunyi meskipun pintu sudah ditutup.

Fungsi diagnosis (deteksi kegagalan)

- Fungsi diagnosis secara otomatis mendeteksi kegagalan jika kegagalan ditemukan di dalam produk pada saat kulkas digunakan.
- Jika kegagalan terjadi pada produk, produk tidak berfungsi meskipun ada tombol yang ditekan dan indikasi operasi normal pun tidak ditunjukkan. Dalam kasus ini, jangan mematikan daya, tetapi segera hubungi pusat servis lokal. Petugas teknik memerlukan waktu lama untuk mendeteksi bagian yang gagal jika kulkas dimatikan.



AWAS

Buanglah es (sekitar 20 keping) dan air (sekitar 7 gelas) yang pertama dibuat setelah pemasangan lemari es.

Es yang pertama dan air bisa mengandung zat atau kotoran dari pipa air masuk atau kotak air masuk. Ini penting dalam hal es tidak dipakai dalam waktu yang lama.

Jaga anak-anak jauh dari dispenser

Anak-anak mungkin menekan tombol dengan salah sehingga lampu menjadi rusak.

Hati-hati agar makanan tidak menghalangi saluran es.

Jika makanan ditempatkan di tempat masuk saluran es, es tidak akan keluar. Saluran es bisa tertutup juga oleh serbuk es. Buang serbuk es yang terkumpul.

Jangan menyimpan kaleng minuman dan makanan

lain dalam tempat penyimpanan es supaya proses pendinginan cepat.

Tindakan ini bisa merusak pembuat es otomatis.

Jangan gunakan gelas kristal tipis atau tembikar untuk mengumpulkan es.

Gelas seperti itu dan tembikar bisa rusak atau pecah.

Taruhlah es lebih dulu ke dalam gelas sebelum pengisian air atau minuman yang lain.

Air bisa memercik jika es ditambahkan ke gelas yang sudah ada airnya.

Jangan sentuh tempat keluar es dengan tangan atau peralatan lainnya .

Sentuhan bisa menyebabkan kerusakan atau tangan terluka.

Jangan pindahkan tutup pembuat es.

Sekali-kali aturlah permukaan tempat penyimpanan es sehingga terisi penuh oleh es.

Es tertimbun dekat dengan tempat pembuat es . Sehingga, keadaan ini mempengaruhi pembuat es, untuk tidak membuat es karena dianggap tempat penyimpanan es telah penuh, padahal tempat penyimpanan es belum penuh.

Jika lelehan es keluar, segera hubungi pusat pelayanan , hentikan pemakaian.

Jangan gunakan gelas yang terlalu sempit atau terlalu dalam.


Es bisa tersumbat di saluran es , sehingga lemari es bisa rusak.

Jaga gelas pada jarak yang tepat dari tempat keluar es.

Gelas yang terlalu dekat ke tempat keluar bisa mencegah es untuk keluar.

Mohon jangan mengotori daerah dekat tombol pintu dengan makanan manis.



Semut dapat mengganggu operasi tombol pintu.

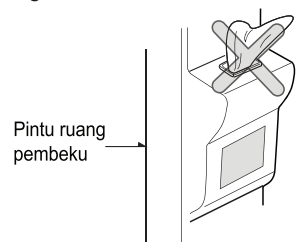

Cara menggunakan Home Bar


Bagian Makanan dan Minuman (Model Tertentu Saja)

1. Tekan bagian tengah atas dari Home Bar sampai terdengar bunyi "Klik".
 - Anda dapat menghemat listrik karena tidak perlu membuka pintu lemari es.
 - Karena lampu di dalam lemari pendingin dan freezer dihidupkan bahkan ketika hanya membuka pintu Home Bar, Anda dapat mengambil makanan yang diinginkan dengan mudah.
 - Ketika menutup Home Bar, tekan sampai terdengar bunyi "Klik".
2. Buka pintu dan gunakan pintu sebagai papan penyangga.
 - Letakkan minuman dan makanan di papan penyangga untuk kenyamanan.

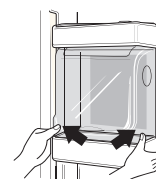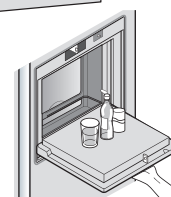


Cara membongkar penutup Home Bar lemari pendingin

Pertama pisahkan keranjang pintu Home Bar bagian atas (①) lalu tarik penutup Home Bar (②).

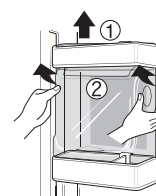

Tindakan pencegahan

1. Jangan gunakan lemari es bila penutup Home Bar internal dilepas.
 - Apabila penutup dilepas, Home Bar tidak berfungsi.
2. Berhati-hatilah jangan sampai menekan atau merusak papan penyangga Home Bar.
 - Menyandarkan atau menekan papan penyangga dengan tangan bisa membuatnya rusak.
 - Jangan gunakan papan penyangga sebagai papan pemotong atau menggunakan alat tajam pada papan penyangga agar tidak tergores.
 - Lemari es mungkin tidak dapat bekerja dengan benar apabila papan penyangga basah oleh cairan asing seperti jus.
 - Apabila bagian penutup basah oleh cairan asing seperti jus, bersihkan bagian tersebut secara rutin.
 - Jangan tarch benda berat diatas pintu bagian makanan dan minuman atau membolehkan anak-anak bergantung padanya

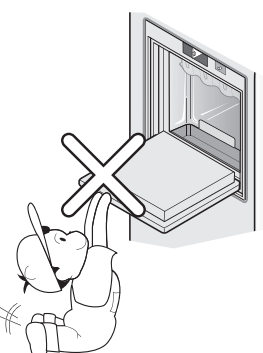


Rak Sorong

Cara penggunaan

Anda dapat menyimpan makanan sisa atau makanan yang didinginkan di rak antara wadah-wadah.

Cara membongkar

1. Pegang bagian depan rak dan tarik keluar sampai terhalang oleh bagian pengait.
2. Apabila Anda tidak dapat menarik ke luar lagi, angkat ke atas sedikit.
3. Sambil memegang rak, miringkan rak untuk menariknya ke luar.

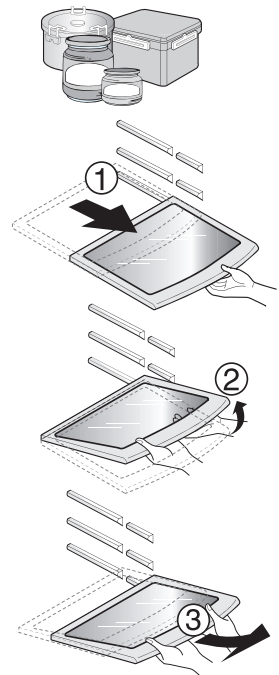

Bagian dua bintang ** (Model Tertentu Saja)

Keranjang freezer (bagian dua bintang)

- Bagian dua bintang berarti ruang dengan suhu $-12^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$
- Dinginkan makanan untuk penyimpanan singkat.


Penyangga minuman anggur yang bisa dipasang

Rak Penyangga Botol (Model Tertentu Saja)

Botol dapat disimpan secara berjajar di dalam rak anggur ini.





(Type 1)



(Type 2)

Kotak telur

Anda bisa memindahkan kotak telur pada tempat yang diinginkan dan pilih bentuk kotak menurut jumlah telur

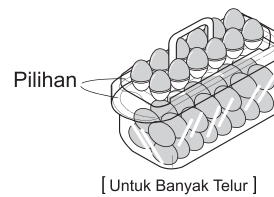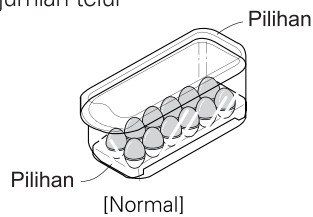


AWAS

- Jangan gunakan tempat telur sebagai tempat penyimpanan es. Ini bisa merusak kotak telur.
- Jangan menyimpan kotak telur dalam bagian pembeku atau bagian penyangga.



Pengatur kelembaban di Bagian Sayuran

Kelembaban dapat dikontrol dengan dengan memutar knob pengatur kelembaban ke kiri/kanan ketika menyimpan sayuran atau buah-buahan.

Kelembaban tinggi




Kelembaban rendah

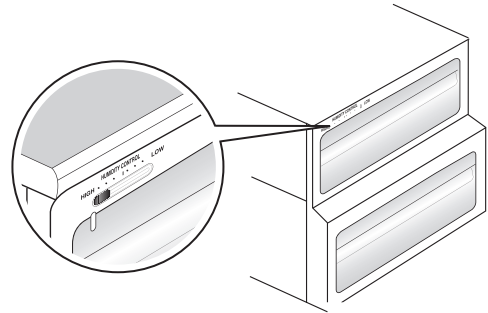


Pengalihan ke Bagian Sayuran atau ke Bagian Penyegar (Model Tertentu Saja)

- Bagian bawah laci dalam lemari es dapat dialihkan ke sayuran atau penyegar.




Bagian Sayuran



Bagian penyegar



Saklar spengalih

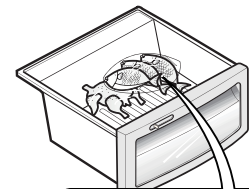

Pastikan untuk memeriksa saklar pengalih sebelum menyimpan makanan


Bagian penyegar mempertahankan suhu pada titik lebih rendah daripada bagian pendingin sehingga daging atau ikan dapat disimpan lebih lama.

CATATAN

- Sayuran atau buah buahan dibekukan jika saklar pengalih disetel ke bagian penyegar. Jadi, pastikan mengeceknya sebelum menyimpan makanan.

Penghilang Bau (Model Tertentu Saja)

Sistem ini secara efisien menyerap bau yang kuat dengan menggunakan katalis optis. Sistem ini tidak mempunyai pengaruh apapun pada makan yang disimpan.

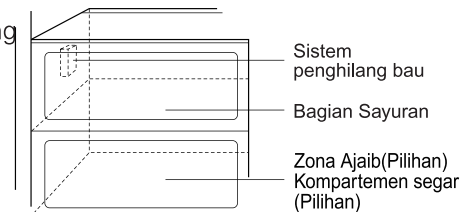

Sistem penghilang bau

Bagian Sayuran

Zona Ajaib(Pilihan)
Kompartemen segar
(Pilihan)

Cara memakai sistem penghilang bau

- Karena sudah terpasang ke dalam pipa pengambilan udara dingin dari bagian pendingin, Anda tidak perlu melakukan pemasangan.
- Gunakan tempat tertutup untuk menyimpan makanan yang berbau tajam. Jika tidak, baunya akan diserap oleh makanan lain.


Sudut Transisi Suhu Zona Ajaib (Model Tertentu Saja)

Dengan menekan tombol, simpanlah sayuran, buah, bahan makanan lain seperti daging yang akan di-defrost, ikan mentah, dan lain-lain.



Metode yang Dipakai

Anda dapat memilih kisaran suhu optimum tergantung kepada jenis makanan yang disimpan.

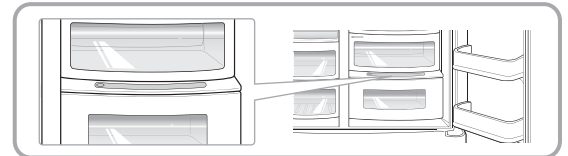

- Tersedia pemilihan suhu 4-langkah, termasuk -3°C , -1°C , 2°C dan 5°C . Sayuran/buah dan makanan beku yang memerlukan kestabilan kelembaban dan daging/ikan dapat lebih tahan kesegarannya, tergantung pada jenis makanan yang disimpan.




- Saat menggunakan Zona Mukjizat (Miracle Zone) sebagai tempat penyimpanan daging, jangan menyimpan sayuran atau buah, karena akan membeku.
- Saat menggunakan Zona Mukjizat (Miracle Zone) sebagai tempat penyimpanan daging, menyimpan daging ikan dapat membuatnya rusak, sehingga daging ikan harus disimpan di ruang F (ruang lemari pendinginan).
- Apabila membuka ruang lemari pendingin, lampu akan menyala pada status yang telah dipilih, dan lampu akan mati ketika pintu ditutup.
- (VEGE.)(REF.)(FISH)(MEAT) merupakan rangkaian menu yang muncul ketika tombol "TEMP." ditekan berulang-ulang.

Zona Ajaib (Model Tertentu Saja)


Saat Mengeluarkan Zona Ajaib

- Pertama, keluarkan wadah sayuran.
- Setelah sedikit mengangkat wadah Zona Ajaib ①, raihlah sisi dalamnya dan tarik keluar. ② .

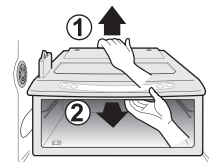

Saat Menempatkan Kembali Zona Ajaib

- Aturlah wadah Zona Ajaib pada tempatnya ① dan doronglah wadah agar masuk ② .
- Jika dipaksa, bagian-bagian wadah mungkin akan rusak.

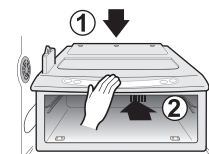

Letak Makanan

(Merujuk kepada pengenalan bagian-bagian lemari es)

Rak penyangga botol minuman

Penyimpanan minuman anggur.

**Laci makanan
kecil**

Menyimpan makanan kecil seperti roti, snack, dll.

Rak bagian pendingin

Menyimpan bermacam-macam makanan beku seperti daging, ikan, es krim, snack beku, dll.

Rak pintu bagian pembeku

- Menyimpan makan beku kemasan yang kecil.
- Suhu bertambah jika pintu terbuka.
Jadi jangan menyimpan makanan jangka panjang, seperti es krim.

Laci bagian pembeku

- Menyimpan daging, ayam, ikan, dll. Setelah membungkusnya dengan alumunium.

Bagian produk dari susu

Menyimpan produk yang terbuat dari susu seperti mentega, keju, dll.

Kotak telur

Tempatkan kotak telur pada tempatnya yang sesuai.

Bagian penyegar

Menyimpan makanan yang sering diperlukan seperti minuman, dll.

Rak bagian pendingin

Menyimpan tempat makanan dan makanan yang lain pada jarak yang tepat untuk pendinginan yang efektif.

Rak pintu bagian pendingin


Menyimpan makanan kemasan kecil atau minuman seperti susu, bir, dll.

Tempat sayuran

Menyimpan sayuran atau buah-buahan.

**Pojokan pengalih
bagian sayuran/
bagian penyegar**

Menyimpan sayuran, buah-buahan, daging untuk dicairkan, ikan dll. Setel saklar pengalih seperlunya. Pastikan untuk memeriksa setelan saklar pengalih sebelum menyimpan makanan.

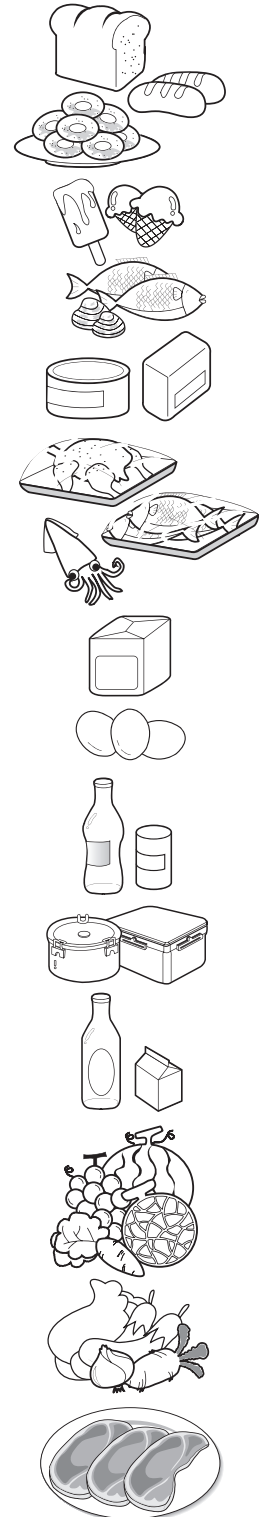

Menyimpan makanan

- Simpan makanan dalam bagian pendingin. Sejauhmana makanan dibekukan dan dicairkan adalah faktor yang penting untuk mempertahankan kesegaran dan rasanya.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah menjadi jelek pada temperatur rendah, seperti pisang, dan melon.
- Biarkan makanan yang panas untuk menjadi dingin terlebih dulu sebelum disimpan, penempatan makanan yang panas dalam lemari es dapat merusakkan makanan yang lain dan mengakibatkan pemakaian listrik yang lebih besar.
- Saat menyimpan makanan, tutuplah dengan bungkus vinyl atau simpan dalam wadah bertutup. Ini untuk mencegah air dari penguapan, dan membantu makanan untuk tetap rasa dan gizinya.
- Jangan halangi saluran udara dengan makanan. Peredaran udara dingin untuk menjaga suhu lemari es rata.
- Jangan sering membuka-buka pintu lemari es. Pembukaan pintu akan memberikan peluang udara hangat masuk lemari es, dan menyebabkan suhu naik.
- Jangan terlalu banyak meletakkan makanan di rak pintu karena bisa mendorong rak bagian dalam sehingga pintu sulit ditutup.

Bagian pembeku

- Jangan menyimpan botol dalam bagian pembeku, botol bisa pecah ketika membeku.
- Jangan membekukan kembali makanan yang telah dicairkan. Ini akan menyebabkan rasa dan gizinya hilang.
- Ketika menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu yang lama, tempatkan di rak pembeku, jangan di rak pintu.
- Jangan sentuh makanan atau wadah yang dingin – khususnya wadah terbuat dari logam -, dengan tangan yang basah dan jangan letakkan produk-produk terbuat dari kaca di dalam ruang pembekuan.



AWAS

- Tangan Anda bisa membengkak dan produk kaca bisa pecah jika terkena pembekuan, dan bisa menyebabkan luka.

Bagian pendingin

- Hindari menaruh makanan basah di rak atas, makanan ini bisa membeku akibat kontak langsung dengan udara dingin .
- Selalu membersihkan makanan sebelum mendinginkannya. Sayuran dan buah-buahan seharusnya dicuci dan dikeringkan , untuk mencegah makanan yang berdekatan dengannya menjadi rusak.
- Ketika menyimpan telur dalam rak penyimpanan, pastikan bahwa telur-telur itu masih segar, dan selalu menyimpannya dalam arah tegak, yang bisa membuat segar lebih lama.

CATATAN

- Jika lemari es ditempatkan di tempat panas dan lembab, dan pintu sering dibuka atau meletakkan banyak sayuran didalamnya, embun/air akan terbentuk di dalam lemari es dan tidak mempunyai pengaruh pada unjuk kerjanya. Lap saja air tersebut dengan kain.

Bagaimana melepas bagian-bagian lemari es

CATATAN

- Pelepasan dilakukan dalam urutan kebalikan perakitan.
Pastikan untuk mencabut kabel listrik sebelum membuka dan merakitnya.
Jangan pakai tenaga paksaan untuk membuka komponen-komponen.
Komponen bisa rusak karenanya.


Lampu bagian pembekuan

Lepaskan lampu dengan menariknya keluar ② sambil menekan sedikit ① dan memutar ③ penutup lampu.

Putar bola lampu berlawanan arah jarum jam.
(Matikan dahulu aliran listrik sebelum bekerja)


Gunakan bola lampu LED 0.75W DC 12V.

Hubungi pusat servis apabila lampu LED tidak menyala dengan benar.

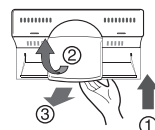


Rak bagian pembeku

Untuk melepas rak, tekan rak ke kiri, angkat sedikit sisi kiri dari rak (①), angkat sisi kanan (②), dan tarik keluar.

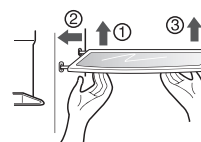


Rak pintu dan penyangga

Angkat rak pintu dengan memegang kedua sisinya (①) dan tariklah keluar dengan arah (②).

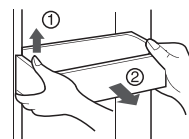

Ruang plus


Angkat ruang plus (①) dan tarik keluar dengan arah (②).

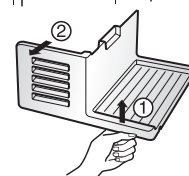

Tempat penyimpanan es

Pegang tempat penyimpanan es seperti pada gambar di sebelah kanan dan tariklah keluar (②) sambil mengangkatnya (①).

- Disarankan untuk tidak melepas tempelan penyimpanan es kecuali jika perlu.
- Pastikan menggunakan kedua tangan ketika melepaskan tempat penyimpanan es ini, jangan dijatuhkan ke lantai.
- Jika tempat penyimpanan es tidak pas, putar sedikit alat putar.

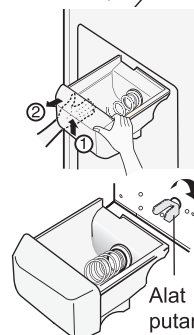


Setelah penggunaan dispenser

Pengumpul air tidak memiliki fungsi pengering sendiri. Pengumpul air harus dibersihkan secara rutin.


Pertama-tama keluarkan penutup pengumpul air. Tekan penutup pada tanda PUSH ① untuk mengangkat penutup pengumpul air.

Keluarkan penutup pengumpul air seperti nampak pada gambar ②.

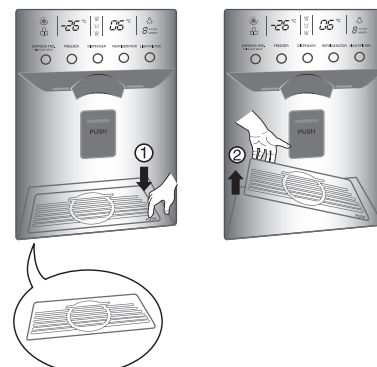


Lampu di dalam ruang lemari es

Lepaskan lampu dengan menariknya keluar ② sambil menekan sedikit ① dan memutar ③ penutup lampu.
(Matikan dahulu aliran listrik sebelum bekerja)
Lepaskan sekrup dari lampu dan keluarkan lampu.
Gunakan lampu LED 2W DC 12V.
Hubungi pusat servis apabila lampu LED tidak menyala dengan benar.

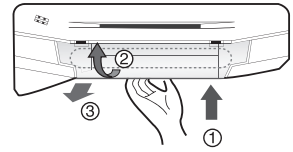


Lepaskan lampu dengan menariknya keluar ①. Putar bola lampu berlawanan arah jarum jam. (Matikan dahulu aliran listrik sebelum bekerja)
Gunakan bola lampu LED 0.75W DC 12V.
Hubungi pusat servis apabila lampu LED tidak menyala dengan benar.



Bagian makanan dan minuman

- Lepaskan rak atas dari bagian makanan dan minuman dan kemudian tarik tutup bagian ini keluar (①).
- Bagian makanan dan minuman dapat dilepaskan dengan menariknya ke atas.

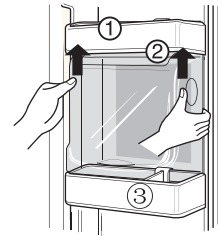


CATATAN

- Pastikan untuk melepaskan segala sesuatu yang ada di pintu lemari es dulu ketika melepaskan tempat sayuran, laci makanan ringan, dan bagian makanan dan minuman.

Tutup tempat sayuran

- Tarik sedikit keluar tutup tempat sayuran ke depan (①), angkat bagian depan dari tutup tempat sayuran seperti gambar (②) dan lepaskan.

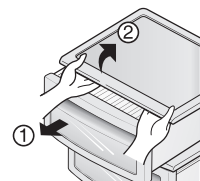

Pembuat Es

- Matikan switch pembuat es setelah melepaskan **Ruang Plus**, jika Anda akan tidak akan membuat es batu dalam waktu yang lama. Jika Anda ingin membuat es batu lagi, nyalakan switch pembuat es.

Informasi Umum

Sewaktu Liburan

Selama Anda pergi berlibur untuk waktu yang cukup lama, barangkali lebih baik anda meninggalkan lemari es dalam keadaan hidup. Taruhlah barang-barang yang bisa membeku untuk waktu penyimpanan lebih lama.

Sewaktu anda berencana untuk tidak menyalakannya, singkirkan semua makanan, putuskan hubungan listriknya dan bersihkan bagian dalam secara menyeluruh dan tinggalkan pintunya terbuka untuk mencegah bau.

Terputusnya listrik

Kebanyakan terputusnya arus listrik yang diperbaiki dalam satu atau dua jam tidak akan membawa pengaruh pada suhu lemari es.

Bagaimanapun, Anda harus memperkecil banyaknya pembukaan pintu lemari es selagi lemari es tidak sedang bekerja.

Jika Anda pindah kan

Lepaskan atau kencangkan semua bagian yang kendur di dalam lemari es.

Untuk menghindari kerusakan sekrup pengatur ketinggian, putarlah semuanya sampai ke dasarnya.

Pipa anti kondensasi

Sisi bagian luar badan lemari es kadang-kadang menjadi hangat, khususnya sesaat setelah pemasangan.

Jangan panik. Ini adalah akibat pipa anti kondensasi, yang memompakan udara panas untuk mencegah "keringat" pada badan bagian luar lemari es.

Pembersihan

Penting untuk menjaga lemari es tetap bersih untuk mencegah bau yang tidak diinginkan. Makanan yang tumpah seharusnya segera dibersihkan, karena bisa meracuni dan menodai permukaan plastik jika ditinggalkan tetap kotor.

Bagian luar

Gunakan larutan hangat sabun atau deterjen untuk membersihkan permukaan pada lemari es.

Bersihkan dengan lap basah dan keringkan.

Bagian dalam

Pembersihan yang teratur sangat disarankan. Cucilah semua bagian dengan larutan soda api atau deterjen dan air hangat. Bilas dan keringkan.

Setelah pembersihan

Periksalah bahwa kabel listrik tidak rusak., stop kontak tidak terlalu panas, atau steker dimasukkan dengan baik ke dalam stop kontak.

PERINGATAN

Lepaslah selalu kabel listrik dari stop kontak sebelum perbersihan di sekitar komponen-komponen listrik (lampu, saklar, pengatur, dll.)

Bersihkan air berlebih dengan kain atau spons untuk mencegah air atau cairan mengenai komponen-komponen listrik yang dapat menyebabkan hubungan pendek.

Jangan gunakan pengikis kotoran yang terbuat dari logam, sikat, pembersih kasar yang bersifat korosif, larutan alkalin, cairan pembersih yang beracun atau gampang terbakar pada permukaan lemari es.

Jangan sentuh permukaan yang membeku dengan tangan basah, karena akan melekat atau memegang permukaan yang sangat dingin.

Penyelesaian masalah

Sebelum meminta pelayanan , lihat darta berikut ini. Ini mungkin bisa menghemat waktu dan biaya. Daftar ini termasuk kejadian umum yang bukan hasil dari ketidaksempurnaan kemampuan alat atau material dalam alat ini.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Bekerja normal		
Kompresor tidak bekerja	Pengatur dalam posisi off	Setel pengatur lemari es
	Lemari es dalam proses pencairan es	Keadaan ini normal untuk lemari es dengan sistem pencairan es otomatis. Proses pencairan bekerja secara periodik.
	Steker pada stop kontak tidak terhubung	Pastikan untuk menekan steker dengan kencang ke stop kontak.
	Listrik mati. Periksa lampu rumah.	Hubungi perusahaan listrik setempat
Lemari es bekerja terlalu banyak atau terlalu lama	Lemari es lebih kuat bekerjanya daripada pertama kali.	Keadaan ini normal. Lebih kuat, lemari es lebih efisien, bekerja lebih lama.
	Ruangan atau cuaca lebih panas.	Keadaan ini normal bagi lemari es untuk bekerja lebih lama pada keadaan seperti ini.
	Lemari es baru saja dimatikan .	Perlu beberapa jam bagi lemari es untuk benar-benar turun ke suhu ruangan
	Pembuat es otomatis sedang bekerja	Bekerjanya pembuat es menyebabkan lemari es bekerja sedikit lebih lama.
	Banyak makanan hangat atau panas yang baru saja disimpan.	Makanan hangat akan menyebabkan lemari es bekerja lebih lama sampai suhu yang diinginkan dicapai.
	Pintu terbuka terlalu sering atau terlalu lama.	Udara hangat yang masuk ke lemari es menyebabkan lemari es bekerja lebih keras. Bukalah pintu lemari es sesedikit mungkin.
	Pintu lemari es atau pintu bagian pembeku sedikit terbuka.	Pastikan lemari es keadaannya rata. Jagalah makanan dan tempat makanan supaya tidak menghalangi pintu. Lihat bagian permasalahan Membuka/Menutup Pintu.
	Pengatur lemari es disetel ke posisi terlalu dingin.	Setel pengatur lemari es ke setelan lebih hangat sampai suhu lemari es memuaskan.
	Gasket lemari es kotor, usang , pecah atau tidak sesuai.	Bersihkan atau ganti gasketnya. Kebocoran di penyekat pintu akan menyebabkan lemari es bekerja lebih lama untuk menuju ke suhu yang diinginkan
	Termostat dijaga pada suhu tetap	Keadaan ini normal. Lemari es mati dan hidup untuk menjaga supaya suhu tetap.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Suhu terlalu dingin		
Suhu di pembekuan terlalu dingintetapi suhu pendinginan memuaskan	Pengatur pembeku disetel terlalu dingin	Setel pengatur pembekuan ke posisi lebih hangat sampai suhunya memuaskan
Suhu di pendinginan terlalu dingin tetapi suhu pembekuan memuaskan	Pengatur pendinginan disetel terlalu dingin	Setel pengatur pendinginan ke posisi lebih hangat.
Daging yang tersimpan di laci membeku	Pengatur pendinginan disetel terlalu dingin	Lihat penyelesaian di atas
Daging yang tersimpan di laci penyegar membeku	Daging seharusnya disimpan pada suhu sedikit dibawah titik beku air (32°F, 0°C) untuk waktu simpan maksimum.	Keadaan ini normal untuk pembentukan kristal es karena kandungan air daging.
Suhu terlalu hangat		
Suhu di pendingin dan pembeku terlalu hangat	Pengatur pembekuan disetel terlalu dingin	Setel pengatur pembekuan atau pengatur pendinginan ke posisi lebih dingin sampai suhunya memuaskan.
	Pengatur pendingin disetel terlalu hangat. Pengatur pendingin mempunyai pengaruh pada suhu pembekuan.	Setel pengatur pendingin atau pembekuan pada posisi lebih dingin sampai suhu pendinginan dan pembekuan memuaskan
	Pintu dibuka terlalu sering atau terlalu lama	Udara hangat memasuki bagian pendinginan/pembekuan waktu pintu terbuka. Bukalah pintu sesedikit mungkin.
	Pintu sedikit terbuka	Pintu benar-benar ditutup rapat
	Makanan hangat atau panas baru saja disimpan dalam lemari es	Tunggu sampai bagian pendingin atau pembeku mencapai suhu yang dipilih
	Lemari es baru saja diputuskan hubungan listriknya	Lemari es memerlukan waktu beberapa jam untuk menjadi dingin
Suhu di pendingin dan pembeku terlalu hangat	Pengatur pendinginan disetel terlalu hangat	Setel pengatur pendingin pada posisi lebih dingin

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Suara dan Noise		
Suara agak keras ketika lemari es dalam keadaan ON	Dewasa ini, lemari es telah ditingkatkan kapasitas penyimpanannya dan dapat menjaga kestabilan temperatur.	Hal ini masih normal untuk level suara yang lebih tinggi
Suara agak keras ketika kompresor bekerja	Lemari es bekerja pada tekanan tinggi selama dinyalakan.	Hal ini normal. Suara akan tetap sama walaupun lemari es terus bekerja
Terjadi getaran atau bunyi gemeretak	Lantai yang tidak rata atau lemah. Lemari es menghentak lantai pada saat digeser.	Pastikan lantai rata dan padat dan dapat mendukung kedudukan lemari es.
	Getaran benda-benda yang diletakkan di atas lemari es.	Singkirkan benda-benda tersebut
	Getaran piring-piring pada rak dalam lemari es.	Keadaan ini normal. Perbaiki letak piring-piring tersebut. Pastikan lemari es terpasang rata dan kokoh di atas lantai.
	Lemari es menyentuh dinding atau kabinetnya	Pindahkan lemari es sehingga tidak menyentuh dinding lagi.
Air/Embun/Es dalam Lemari Es		
Embun mengumpul pada bagian dalam dinding lemari es	Cuaca yang panas dan lembab dapat meningkatkan kecepatan proses pembekuan dan pengembunan internal	Hal ini normal
	Pintu agak sedikit terbuka	Lihat kasus pada bagian Membuka/ Menutup pintu
	Pintu dibuka dan ditutup terlalu sering atau terlalu lama.	Jangan terlalu sering membuka pintu lemari es.
Air/Embun/Es di luar Lemari Es		
Embun terjadi pada bagian luar lemari es atau di antara pintunya	Cuaca yang lembab	Keadaan ini normal untuk cuaca yang lembab. Ketika tingkat kelembaban rendah, biasanya embun menghilang.
	Pintu yang sedikit terbuka sehingga terjadi pertemuan antara udara dingin dalam lemari es dan udara panas dari luar	Kali ini, tutup pintu lemari es dengan rapat

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Bau tidak sedap dalam lemari es	Bagian dalam lemari es perlu dibersihkan Lemari es bekerja pada tekanan tinggi selama dinyalakan.	Bersihkan dengan spon, air panas dan baking soda.
	Makanan dengan bau yang tidak sedap ada di dalam lemari es	Bungkus makanan rapat-rapat.
	Bau dari beberapa wadah atau bahan-bahan pembungkus	Gunakan wadah atau jenis bahan pembungkus yang lain.
Membuka/ Menutup pintu/laci		
Pintu tidak mau menutup	Kemasan makanan menghalangi penutupan pintu.	Perbaiki letak kemasan sehingga pintu dapat ditutup.
Pintu tidak mau menutup (lanjutan)	Pintu ditutup terlalu keras sehingga pintu lainnya sedikit terbuka.	Tutup pintu-pintu itu dengan benar.
	Lemari es tidak rata kedudukannya. Mungkin membentur lantai saat digeser.	Gunakan obeng untuk mengatur tingginya.
	Lantainya tidak rata atau lemah. Lemari es membentur lantai saat digeser	Pastikan lantainya rata dan dapat mendukung kedudukan lemari es. Hubungi tukang yang dapat memperbaiki lantai tersebut.
Lacinya sukar digerakkan	Makanan menyentuh rak pada bagian atas laci	Kurangi makanan dalam laci.
	Tempat pergerakan laci kotor	Bersihkan laci dan tempat pergerakannya
Dispenser		
Dispenser tidak mau menghasilkan es	Tempat penyimpanan es dalam keadaan kosong.	Dispenser seharusnya bekerja ketika es dituang ke wadahnya.
	Suhu pendingin disetel terlalu hangat	Putar pengontrol pendingin ke level lebih tinggi sehingga kubus-kubus es terbentuk. Dispenser seharusnya bekerja ketika proses pembuatan es.
	Katup perjalanan air tidak terbuka	Buka katup perjalanan air dan berikan waktu pembuatan es. Dispenser seharusnya bekerja ketika es dibuat.
	Pintu lemari es atau pendingin tidak tertutup.	Pastikan keduanya tertutup.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Dispenser tidak mau mengeluarkan es	Es telah mencair dan mengembun di sekitar auger karena jarang digunakan, fluktuasi suhu dan/atau kelebihan daya	Lepaskan tempat penyimpanan es, cairan dan isinya. Bersihkan tempatnya, gosok kering-kering dan tempatkan pada posisi yang tepat.
Dispenser es tersumbat	Kubus-kubus es tersumbat antara lengan pembuat es dan bagian belakang tempatnya.	Singkirkan kubus-kubus es yang menyumbat dispenser.
	Kubus-kubus es mencair bersama-sama.	Seringlah menggunakan dispenser sehingga kubus-kubus es tidak mencair bersamaan
	Kubus-kubus es yang telah dibeli atau dibuat dengan cara lain, telah digunakan dalam dispenser.	Hanya kubus-kubus es yang dibuat oleh pembuat es yang seharusnya digunakan dengan dispenser.
Dispenser tidak mau menghasilkan air	Katup perjalanan air tidak terbuka. Lihat kasus "Pembuat es tidak menghasilkan es"	Buka katup perjalanan air.
	Pintu lemari es atau pendingin tidak tertutup.	Pastikan keduanya tertutup.
Air terasa aneh dan/atau tidak sedap	Air telah berada di tempat penampungan terlalu lama.	Ambil dan siram 7 gelas air untuk menyegarkan supply. Ambil dan siram 7 gelas tambahan untuk membilas penampung.
	Unit tidak terhubung dengan tepat ke jalur air dingin.	Hubungkan unit ke jalur air dingin yang mensupply air ke keran dapur.
Buny jatuh es	Bunyi ini normal terjadi ketika es yang dibuat, jatuh ke tempat penyimpanan es. Volumennya bisa bervariasi menurut lokasi lemari esnya.	
Bunyi supply air	Bunyi ini normal terjadi ketika pembuat es disupply dengan air setelah menjatuhkan es yang dibuat secara otomatis.	
Lain-lain	Silakan baca dengan seksama "Pembuat es otomatis dan Dispenser" dalam petunjuk penggunaan ini.	

Itu Normal...

Kejadian berikut ini normal.

	Kejadian	Solusi
Gangguan Suara	Bila terdengar bunyi "Tak" atau "Tuk"	Ini adalah bunyi berbagai bagian yang menyusut atau mengembang tergantung pada perubahan suhu di dalam lemari es.
	Bila terdengar bunyi "Dururuk~" atau "Dukduk" atau "Wuung"	Ini adalah kompressor atau kipas yang bekerja ketika operasional lemari es dimulai atau berakhir. Ini adalah fenomena suara yang sama yang dihasilkan ketika memulai atau mematikan mesin mobil.
	Bila terdengar bunyi "Gemerikik" air mengalir	Ini merupakan suara refrigeran karena pergantian kondisi freezer/ lemari pendingin. Apabila cairan berubah menjadi gas, Anda akan mendengar suara air mengalir dan bila gas berubah menjadi cairan, Anda akan mendengar bunyi "gemerikik".
	Bila terdengar bunyi angin seperti "Shuu~" atau "Shik" setelah Anda menutup pintu	Ini adalah suara yang dihasilkan ketika tekanan internal menurun sementara di saat udara hangat yang masuk melalui lemari pendingin atau freezer mengalami pendinginan cepat.
	Bila terdengar bunyi getaran	Apabila lemari es dipasang di lantai kayu atau dinding kayu, atau apabila lemari es tidak tegak benar, suara getaran bisa keras.
	Bila terdengar suara keras setelah memasang produk ini untuk pertama kali	Saat Anda mengoperasikan lemari es untuk pertama kali, lemari es akan beroperasi dengan kecepatan tinggi untuk mendinginkan dengan cepat dan suara akan terdengar lebih keras. Saat suhu internal turun di bawah tingkat tertentu, suara tersebut akan reda.
Pintu terbuka	Apabila pintu sedikit terbuka setelah menutup pintu	Tergantung hentakan atau kecepatan menutup lemari pendingin atau freezer, pintu dapat sedikit terbuka dan kemudian tertutup. Jangan menutup pintu terlalu keras.
Tetes Es/Embun	Apabila ada tetesan es atau embun yang terbentuk di bagian dalam atau sebelah luar lemari es	Apabila udara eksternal mengalir ke permukaan dinding-dalam yang dingin dari lemari es, tetesan es/embun dapat terbentuk. Terutama, hal ini terjadi terutama dengan mudah bila Anda sering membuka dan menutup pintu lemari es. Selain itu, apabila di lokasi di mana unit dipasang kelembabannya tinggi atau selama musim hujan atau di hari-hari sering turun hujan, tetesan embun dapat terbentuk di sisi luar lemari es. Ini adalah fenomena alami yang terjadi selama cuaca lembab. Usap tetesan air dengan kain kering.
Suhu	Apabila bagian depan lemari es hangat	Pipa panas dipasang di sekitar bagian depan lemari es dan pada sekat freezer dan lemari pendingin untuk mencegah terbentuknya tetesan embun. Lemari es akan terasa lebih hangat setelah pemasangan atau selama musim panas, tetapi ini bukanlah kerusakan dan tidak perlu dikhawatirkan.



LG Electronics Indonesia

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
Indonesia

**LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:
0800-123-7777 (BEBAS PULSA)**

**TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor: I.13.LG2.03307.1110**