


HOW TO RINSE / खंगालने (रिन्स) का तरीका

Continuous water supply rinse / चलते पानी में कपड़े खंगालना (रिन्स)

- The course is to rinse while feeding water continuously / इस तरीके में कपड़े चलते पानी में खंगाले जाते हैं।

1 Set the drain selector to "WASH" position. ड्रेन सेलेक्टर को "वॉश" स्थिति में रखें।



2 Put the laundry into the wash tub and open the water faucet. वॉश टब में डाले हुए कपड़े पर पानी खोलें।



3 Set the rinse time with the wash timer and feed water continuously. धीमा चलता रहने दें और वॉश टाइमर से समय निश्चित करें।




WASH TIMER
10 min (For WP-12111, WP-92170, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-95163SD)



WASH TIMER
10 min (For WP-12111, WP-92170, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-95163SD)

HOW TO SPIN / निचोड़ने का तरीका

- Put the laundry evenly into the spin dryer basket. कपड़ों को बराबर फैलाकर रिन्स ड्रायर बास्केट में भर दें।
- Put the laundry down lightly. कपड़ों को धीरे से नीचे दबायें।
- Place the safety cover horizontally on the top of the laundry. इस पर सुरक्षा कवच को पतलाल रख दें।
- Close the spin dryer cover. रिन्स ड्रायर का ढक्कन ढक दें।
- Set the spin timer according to the following table. निम्नलिखित तालिका के अनुसार रिन्स टाइमर से समय तय करें।

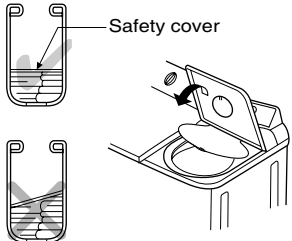

SPIN TIME GUIDE / समय तालिका *

Type of clothing / कपड़े के हिस्से	Spin Time / समय
Thin fabrics (synthetic fabrics, mixed fabrics) / बारीक कपड़े (सिन्थेटिक, मिश्रित धागे वाले)	1 minute / मिनट
Sweaters (synthetic fabrics) / स्वेटर (सिन्थेटिक धागे वाले)	1-3 minutes / मिनट
Cotton underwear / सूती अंडरवियर	3-5 minutes / मिनट
Sheets, towels / चादरें, तौलियाँ	5-10 minutes / मिनट **

- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly, and then resume spinning. अगर रिन्स ड्रायर बास्केट का संतुलन ठीक न हो और वो जोर से हिलती हो तो रीपैरिंग कर दें। कपड़ों को बराबर करके दोबारा शुरू करें।
- If the spinning fall to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service. अगर रिन्स ड्रायर कर के ढक्कन खुलने पर बास्केट का घूमना बंद न हो तो इसका अर्थ है कि ब्रेक खराब है। मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और मैकेनिक बुलाएं।

IMPORTANT INSTRUCTION: For woollen clothes, spin for 1 min. only for clothes protection. महत्वपूर्ण निर्देश : ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए सिमिंग 1 मिनट तक ही करें।
 **10 min. Spin Timer available with selected models only. (WP-25145SD, WP-15125SD, WP-15105SD, WP-95163SD)
 10 मिनट रिन्स टाइमर केवल चुने हुए मॉडलों में ही उपलब्ध हैं। (WP-25145SD, WP-15125SD, WP-15105SD, WP-95163SD)

AFTER FINISHING WASH / धुलाई पूरी होने के बाद

- Remove the laundry from the spin dryer basket and close the spin dryer cover / कपड़ों को रिन्स ड्रायर बास्केट से निकालकर उसका ढक्कन बंद कर दें। 2. If there is water in the wash tub, set the drain selector to "DRAIN" in order to drain it out. / अगर वॉश टब में पानी हो तो ड्रेन सेलेक्टर को "ड्रेन" पर रख दें। 3. Disconnect the power cord from the electrical outlet. / बिजली का तार सॉकेट में से निकाल दें। 4. Clean the washing machine. (Refer to CARE AND MAINTENANCE on page 13-14). / वॉशिंग मशीन साफ करें। (इसके लिए पृष्ठ 13-14 पर देखभाल निर्देश पढ़ें)



REFERENCE / संदर्भ

TABLE 1. WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES / कपड़ों के वजन के निर्देश

Type of clothing / कपड़े	Type of fabric / धागे की किस	Weight per piece / वजन प्रति भाग
Under shirt / चोगियान	Cotton / सूती	150 g / ग्राम
Handkerchief / चमचा	Cotton / सूती	50 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Cotton / सूती	200 g / ग्राम
Shirt / शर्ट	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम
Socks (a pair) / चोखे (1 जोड़ी)	Mixed fabric / मिश्रित	50 g / ग्राम
Palma (short and pants) / पाजामा (शर्ट व पैट)	Cotton / सूती	500 g / ग्राम
Winter undergarment / शीत ऋतु की वस्त्र	Woolen / ऊनी	600 g / ग्राम
Work clothes / मजदूरी काम के कपड़े	Mixed fabric / मिश्रित	800 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम

TABLE 2. GUIDE FOR WASHING / धुलाई के निर्देश (A=WP-92170, B=90050)

Type of fabric / कपड़ों की किस	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water / पानी की मात्रा	Amount of detergent / डिटर्जेंट की मात्रा
Synthetics, Silk, Woolen, Knits / सिन्थेटिक, रेशमी, ऊनी, क्रीम वाले	2-5 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	A 50 Ltr. B 40 Ltr.	45-49 g
		A 4.0-6.0 kg B 4.0-6.0 kg	M	A 55 Ltr. B 45 Ltr.	51-55 g
Cotton, Linen / सूती चादरें आदि	5-10 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	H	A 60 Ltr. B 50 Ltr.	45-49 g
		A 4.0-6.0 kg B 4.0-6.0 kg	M	A 55 Ltr. B 45 Ltr.	51-55 g
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चमचे आदि	10-15 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	A 50 Ltr. B 40 Ltr.	45-49 g
		A 4.0-6.0 kg B 4.0-6.0 kg	M	A 55 Ltr. B 45 Ltr.	51-55 g
		A 4.0-6.0 kg B 4.0-6.0 kg	H	A 60 Ltr. B 50 Ltr.	56-60 g

TABLE 3. GUIDE FOR WASHING (WITHOUT SOAK) / धुलाई के निर्देश (बिना सोक में) *A=WP-12111, B=WP-92170, WP-95174, C=WP-95163SD, D=WP-92082, E=WP-10094

Type of fabric / कपड़ों की किस	Wash Selector / वॉश सेलेक्टर	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water (Ltr) / पानी की मात्रा	Amount of detergent (gms) / डिटर्जेंट की मात्रा
Woolen, Knits / ऊनी, क्रीम वाले	GENTELE / जेंटिल	2-5 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	A 50 Ltr. B 40 Ltr.	45-49 g
Synthetics, Silk / सिन्थेटिक, रेशमी	GENTELE / जेंटिल	8-12 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	A 50 Ltr. B 40 Ltr.	45-49 g
Cotton, Linen / सूती चादरें आदि	NORMAL / नॉर्मल	10-15 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	A 50 Ltr. B 40 Ltr.	45-49 g
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चमचे आदि	STRONG / स्ट्रॉन्ग	12-15 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	A 50 Ltr. B 40 Ltr.	45-49 g

TABLE 4. GUIDE FOR WASHING (WITH SOAK) / धुलाई के निर्देश (सोक में) *A=WP-12111, B=WP-92170, WP-95174, C=WP-95163SD, D=WP-92082, E=WP-10094, F=WP-15105SD, G=WP-95163SD, H=WP-95163SD

Type of fabric / कपड़ों की किस	Wash Selector / वॉश सेलेक्टर	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water (Ltr) / पानी की मात्रा	Amount of detergent (gms) / डिटर्जेंट की मात्रा
Synthetics, Silk / सिन्थेटिक, रेशमी	GENTELE / जेंटिल	10-15 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	A 50 Ltr. B 40 Ltr.	45-49 g
Cotton, Linen / सूती चादरें आदि	NORMAL / नॉर्मल	20-15 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	A 50 Ltr. B 40 Ltr.	45-49 g
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चमचे आदि	STRONG / स्ट्रॉन्ग	25-15 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	A 50 Ltr. B 40 Ltr.	45-49 g

Notes / टिप्पणी :

- Amount of laundry is a weight of dry laundry / कपड़ों की मात्रा कर अर्थ सूखे कपड़ों के वजन से है।
- Detergent is a general synthetic detergent / डिटर्जेंट साईड भी सामान्य सिन्थेटिक डिटर्जेंट हो सकता है।

IMPORTANT INSTRUCTION: Fill in wash to height 20mm above the level you desire. When washing will start water level will automatically come to level you desire. महत्वपूर्ण निर्देश : वॉश टब को अपनी जरूरत के पानी स्तर से 20 मि.मी. ऊपर भर लें। जब वॉशिंग शुरू होगी तो पानी का स्तर अपने आप आपके जरूरत के स्तर तक आ जाएगा।

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई


- Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance. मशीन की देखभाल और सफाई करने से पहले बिजली का तार सॉकेट से निकाल दें।

Washing machine / वॉशिंग मशीन

- If the washing machine itself becomes dirty / अगर वॉशिंग मशीन गंदी हो जाए।
- The washing machine can be cleaned with a mild liquid detergent. Never use abrasive cleaner or chemicals such as benzene or thinner to clean the washing machine, because these materials will damage both the painted surfaces and the plastic parts. वॉशिंग मशीन को हल्के तरल डिटर्जेंट से साफ किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन साफ करने के लिए तेज क्षतीकर या बेन्जीन और थिनर जैसे रसायनों का प्रयोग न करें क्योंकि इनसे पेंट की हुई सतह और प्लास्टिक के हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है।


Pulsator / पल्सेटर

- If a button or some other object gets caught in the pulsator / अगर पल्सेटर में बटन या कुछ और चीज फँस जाए।
- Take out the pulsator cap with "+" type driver. (Fig. a) पल्सेटर का ढक्कन "+" टाइप ड्राइवर से उठा लें।
- Use a screwdriver to loosen the screw in the center of the pulsator and lift the pulsator straight up in order to remove it. (Fig. b) पल्सेटर के बीच का पेच ढीला करें और पल्सेटर को सीधे ऊपर उठाकर बटन या कुछ और चीज निकाल लें।
- Replace the pulsator and tighten the screw. पल्सेटर को दोबारा खकवर पेच कस दें।
- Replace the pulsator cap. पल्सेटर का ढक्कन लगा दें।




Overflow filter & Rotation filter-C / ओवर फ्लो फिल्टर व रोटेशन फिल्टर-सी

- Lift up the area of the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर के हिस्से को ऊपर उठा दें।
- Take out the rotation filter-C by pulling in direction shown. दिखाए गए रिनिंग में रोटेशन फिल्टर-सी को निकाल दें।
- Use a brush or your hand to remove all of the lint/fiber has adhered to the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर में फँसी सूती गंदरी को ब्रश या हाथ से निकाल दें।
- Insert the overflow filter back into the wash tub. ओवर फ्लो फिल्टर को वापस वॉश टब में लगा दें।
- Insert the rotation filter-C back into the overflow filter. रोटेशन फिल्टर-सी को वापस ओवर फ्लो फिल्टर में लगा दें।

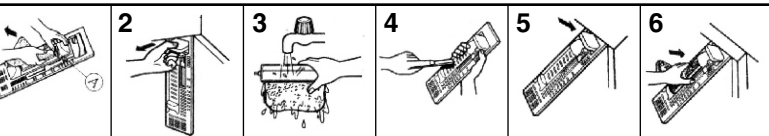

*For WP-12111, WP-12123SD, WP-15125SD, WP-95174, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-92082, WP-10094, WP-15105SD, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-95163SD

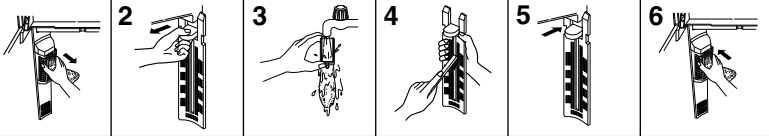

*For WP-25145SD

- If only rotation filter-C need washing, proceed the process 1 > 3 > 6 on the upper figure. अगर सिर्फ रोटेशन फिल्टर-सी को धोना हो तो 1 > 3 > 6 की प्रक्रिया अपनाएं।

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

- 1* Pull out the lint filter in the shown direction. लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में बाहर खींचें।
- 2* Turn the net cover and rinse in water. जाली के नेटवर्क को पानी में धो दें।
- 3* Fit the filter to its original position. Press the filter until you hear a click sound. फिल्टर को अपनी जगह पर लगा दें।

* Applicable only for Model WP-10094. / केवल WP-10094 मॉडल के लिए।


Magic Filter / मैजिक फिल्टर

- 1 Pull out the Magic Filter from the tub in the direction as shown in figure. रिनिंग में माईजिक फिल्टर को टब से बाहर निकाल दें।
- 2 Open the back cover of the filter in the direction as shown in figure. रिनिंग में माईजिक फिल्टर के पिछले ढक्कन को खोलें।
- 3 Rinse the filter with water. फिल्टर को पानी से धो दें।
- 4 Replace the filter to the original location. Push the filter until a click sound is heard. फिल्टर को अपनी जगह पर धक्का दें।
- 5 Replace the filter to the original location. Push the filter until a click sound is heard. फिल्टर को अपनी जगह पर धक्का दें।

* Applicable only for Model WP-15105SD. / केवल WP-15105SD मॉडल के लिए।

Detergent Box / डिटर्जेंट बॉक्स


- 1 Pull the detergent box as shown in picture 1. डिटर्जेंट बॉक्स को चित्र 1 में दिखाई गई दिशा के अनुसार खींचें।
- 2 Press at side of detergent box and rotate downwards following the arrow direction in picture 2. डिटर्जेंट बॉक्स को साईड से दबाएं और चित्र 2 में दिखाए गए तीर की दिशा के अनुसार नीचे की ओर घुमाएं।
- 3 Clean detergent box with water. डिटर्जेंट बॉक्स को पानी से साफ करें।

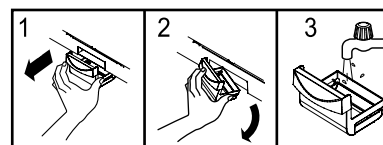

* For WP-92170 / WP-95174 / WP-95185D / WP-95162D / WP-95163SD / WP-95171 / WP-95175S

Spin dryer basket / रिन्स ड्रायर बास्केट

- If clothing becomes trapped between the spin dryer basket and the spin tub. अगर रिन्स ड्रायर बास्केट और रिन्स टब के बीच कपड़े फँस जाएं -
- Unscrew the screw at the left corner in the safety cover-1. सेफ्टी कवर-1 के बाएं कोने पर लगा पेच खोलें।
- Take hold of the front of the safety cover-1. सेफ्टी कवर-1 के सामने का हिस्सा पकड़ें।
- Firmly hold the tub by the other hand. दूसरे हाथ से टब को पकड़ कर रखें।
- Pull the safety cover-1 upward. सेफ्टी कवर-1 को नीचे धक्का बंद कर दें।
- Remove the article of clothing. कपड़ा निकाल लें।
- Close the safety cover-1, pressing down on it so that it fits securely into the spin tub. सेफ्टी कवर-1 को नीचे धक्का बंद कर दें। यह सिम टब पर पूरी तरह फिट हो जाना चाहिए।
- Tighten the screw at the left corner in the safety cover-1. सेफ्टी कवर-1 के बाएं कोने का पेच कस दें।

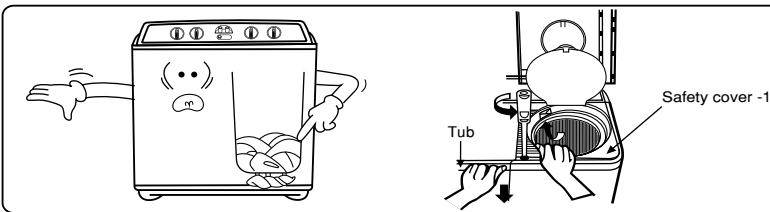

Installation Check sheet

Customer Copy

Model No. : _____ Job No. : _____ Dt. of pur. : _____

Name Of Customer : _____ M/C. S. No. : _____

Address : _____ Tel/ Mob : _____

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explained Clothes Balancing, Proper Cloth Separation for best Wash?		
9	Explained All Features of the machine & Demo Given?		

Signature Of Customer _____ Date : _____ Time : _____

Company Copy

Model No. : _____ Job No. : _____ Dt. of pur. : _____

Name Of Customer : _____ M/C. S. No. : _____

Address : _____ Tel/ Mob : _____

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explained Clothes Balancing, Proper Cloth Separation for best Wash?		
9	Explained All Features of the machine & Demo Given?		

Name Of ASC. : _____ Installation. Dt. : _____ Installed By : _____

Customer Remarks If Any:
 I Here by express my Satisfaction after the Installation & Demonstration of the Machine and agree to take care of the Machine by Following the above points.

Signature Of Customer _____ Date : _____ Time : _____

For Best Use, Please Read the User's Manual Properly.




Owner's Manual

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit. This washing machine is designed and manufactured for household use only. Record model name and serial number of the set. Quote this information to your dealer when you require service.

MODEL : WP-25145SD

WP-15125SD
 WP-12123SD
 WP-12111
 WP-15105SD
 WP-10094
 WP-95163SD
 WP-95162D
 WP-95185SD
 WP-95174
 WP-92170
 WP-92082
 WP-90050
 WP-95171
 WP-95175S

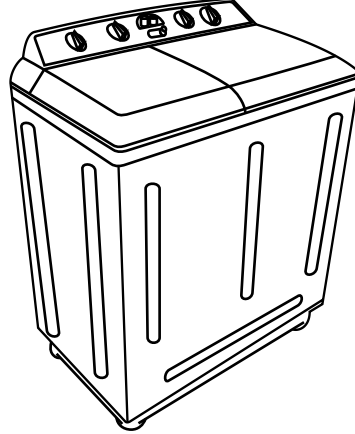

P/No.: MFL36558305

TROUBLESHOOTING GUIDE / गड़बड़ी का पता लगाना

Before requesting service / सर्विस से पहले

Troubles / गड़बड़ी	Checking points / जाँच करें
Motor does not operate / मोटर नहीं चलती	- Is the power cord firmly plugged in? / क्या बिजली का तार ठीक से लगा है? - Is a household fuse blown? / घर का फ्यूज तो नहीं उड़ा है? - Is the timer turned to a suitable point except "OFF"? / क्या टाइमर "ऑफ" के सिवा उचित स्थान की ओर है? - Is the wash selector set to a suitable position except "OFF"? (wash motor) / क्या वॉश सेलेक्टर "ऑफ" के सिवा उचित स्थान की ओर है?
Spin dryer basket does not operate / रिन्स ड्रायर बास्केट नहीं चलती	- Is there any cloth dropped between the basket and tub? / क्या कपड़े बास्केट और टब के बीच कोई कपड़ा पड़ा है? - Is the spin dryer cover closed? / क्या रिन्स ड्रायर का ढक्कन बंद है?
Water does not enter washer / वॉशर में पानी नहीं आता	- Is the water faucet hooked up? / क्या पानी के फॉसेट का हुक ऊपर है? - Is the water faucet frozen? / क्या यह जमा हुआ है?
No draining / पानी नहीं निकलता	- Is the drain hose laid down? / क्या निकासी पाइप नीचे पड़ा है? - Is the drain hose twisted? / क्या यह मुड़ गया है?

SPECIFICATIONS / माप

WP-25145SD

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 71 l / अधिकतम 71 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	850 x 530 x 1017 mm (W x D x H) / 850 x 530 x 1017 मि.मी. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	34.0 kg / 34.0 किलोग्राम

WP-12111 / WP-12123SD / WP-15125SD

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	820 x 482 x 978 mm (W x D x H) / 820 x 482 x 978 मि.मी. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	31.5 kg / 31.5 किलोग्राम

WP-10094

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि.मी. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	28.0 kg / 28.0 किलोग्राम

WP-95162D/WP-95163SD

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 50 l / अधिकतम 50 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	775 x 467 x 962 mm (W x D x H) / 775 x 467 x 962 मि.मी. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	28.0 kg / 28.0 किलोग्राम

SPECIFICATIONS / माप

WP-92170*/WP-95174 / WP-95185SD / WP-95171 / WP-95175S

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा
----------------------------	-------------------------------

IMPORTANT INSTRUCTIONS / महत्वपूर्ण निर्देश

- Before operating machine read the instruction manual carefully. मशीन चलाने से पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
- Always keep the machine on the floor level. मशीन को हमेशा समतल सहा पर हो रखें।
- During operation machine should be kept perpendicular to the slope of the floor to avoid motion. मशीन चलाने के दौरान उसे फर्श के ढाल पर समकोण स्थिति में रखें ताकि वह हिले नहीं।
- Before operating properly earth the machine, to avoid electric shock. मशीन को चलाने से पहले उसे अच्छी प्रकार से 'अर्थ' कर देना चाहिए ताकि बिजली के झटके से बचा जा सके।
- When not in use take the power cord out from the socket. जब मशीन इस्तेमाल न हो रही हो तो पावर कॉर्ड को सॉकेट से बाहर निकाल देना चाहिए।
- During spinning and drain, check that drain hose is lowered. मशीन के स्पिनिंग और पानी बाहर निकलने के दौरान जाँच कर लें कि ड्रेन होज नीचे है।
- Before putting clothes in the Wash Tub check the pockets thoroughly for Coins, Keys and other objects. कपड़ों को वॉश टब में डालने से पहले जेबों की अच्छी तरह जाँच कर लें कि उनमें सिक्के, चाबियाँ या अन्य वस्तुएँ तो नहीं हैं।
- Transfer the clothes from Wash Tub to Spin Dryer Basket one by one. वॉश टब से कपड़े स्पिन ड्रायर बास्केट में एक-एक करके स्थानान्तरित करें।
- In case you notice excessive vibration or abnormal noise during spinning, immediately open the Spin Dryer Cover and rearrange the laundry evenly. यदि आपको दिखाई दे कि स्पिनिंग के समय अत्यधिक कम्पन या असामान्य आवाज हो रही है तो तुरन्त ही स्पिन ड्रायर कवर को खोल दें और दुबारा से कपड़ों को बराबर से सैट करें।
- In case of any doubt contact the nearest service center or Dealer. यदि आपको कोई सन्देह है तो नजदीकी सर्विस सेंटर या डीलर से सम्पर्क करें।

: This is a warning sign specifying user's applications which might be dangerous.

: This is a sign specifying 'Strictly Forbidden' applications.

WARNING : Failure to comply with the instructions under this sign may result in major physical injuries or death.

CAUTION : Failure to comply with the instructions under this sign may result in minor physical injuries or damages to the product.

SAFETY MEASURE / सुरक्षा उपाय

Manufacturer is not responsible for accidents caused by the user as a result of not following the user's guide.

अगर मशीन का इस्तेमाल निर्देशों पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार न किया जाए तो उससे होने वाली दुर्घटना के लिए निर्माता जिम्मेदार नहीं होगा।

SAFETY MEASURE / सुरक्षा उपाय

WARNING / चेतावनी

In Operation

- Do not insert the hand inside the spin dryer basket while the machine is in operation. Do not let children climb on the machine or climb into the tub. Injury may occur.

चलाने में

- बस्ती के अंदर हाथ पानी न घिरे दें।
- बस्ती के अंदर हाथ पानी न घिरे दें।
- इससे घाव लग सकती है।

Switch Area

- Avoid watering on the switch area. It may cause electric shock or fire.

स्विच का स्थान

- स्विच के आसपास पानी न गिरे दें।
- इससे बिजली का झटका लग सकता है या आग भी लग सकती है।

Volatile Material

- Do not use volatile material such as Benzene, Gasoline, bug killer, Do not leave strong alkaline substance such as bleach inside the tub. Damage on plastic surface and rubber parts may occur.

ज्वलनशील (वाष्पशील पदार्थ)

- बेन्जीन, गैसोलिन या बग-किलर जैसे ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग न करें।
- ब्लीच जैसे तेज क्षारीय पदार्थ टब में न छोड़ें।
- इससे प्लास्टिक की सहा और रबर वाले हिस्सों को नुकसान हो सकता है।

Power Cord

- Properly ground the washer. (Follow details in installation instructions.)
- The power supply cord is damaged. It must only be replaced by a repair shop appointed by the manufacturer, because special purpose tools are required.

बिजली का तार

- मशीन को ठीक से अर्थ करें। (इंस्टॉलेशन के विस्तृत निर्देशों का अनुसरण करें)
- अगर मशीन से जुड़ा बिजली का तार (पावर कॉर्ड) खरब हो जाए तो निर्माता द्वारा नियुक्त दुकान से ही बदलाव क्योंकि उसके लिए विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है।
- Do not touch the power supply cord with your wet hand.
- बिजली के तार को नीचे हवा से न छुएं।
- It may cause electric shock or fire / इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।

Hot Water

- Avoid using hot water over 50°C.
- It may deform plastic parts or cause malfunction.

गर्म पानी

- 50°C से अधिक गर्म पानी का उपयोग न करें।
- इससे प्लास्टिक के हिस्सों का रूप बिगड़ सकता है या खराबी हो सकती है।

Drain Hose / ड्रेन होज

- The level of the drain should be slightly lower than the lowest part of the washing machine in order to ensure proper and complete drainage and to avoid falling of overflowing water on electrical parts.
- नाली बाहिम मशीन के सबसे निचले हिस्से से कुछ मीली होनी चाहिए ताकि पानी सही ढंग से पूरी तरह निकल सके और रिसतू नमाने पर कलबूत बहते हुए पानी के गिरने से बचा जा सके।
- It may cause electric shock, इससे विद्युत आघात लग सकता है।

Installation Area

- Avoid area exposed to snow, rain, or where humidity is high. It may cause electric shock.

मशीन रखने का स्थान

- मशीन ऐसे जगह पर रखें जहाँ बर्फ या बर्फ जमा हो या नमी ज्यादा हो।
- इससे बिजली का झटका लग सकता है।

Electric Outlet

- Avoid connecting several electric devices to single outlet. It may cause fire.

बिजली का प्लग लगाने का स्थान (आउटलेट)

- एक ही सॉकेट में बिजली के कई उपकरण एक साथ न लगाएं।
- इससे आग लग सकती है।

Heat

- Avoid electric heater, candle light, cigarette light, bug smoker, etc. near the machine.
- It may ignite or deform plastic part

ताप

- मशीन के पास बिजली का हीटर, मोमबत्ती, जलती हुई सिगरेट या कीड़े भगाने के लिए घुआं करने वाला उपकरण जलित न करें।
- इससे बिजली मड़क सकती है और प्लास्टिक के पुर्जों की आकृति भी बिगड़ सकती है।

Connect to the earthing-only outlet.

सिर्फ अर्थिंग वाले स्विच से जोड़ दें।

When installing it in an area where earthing is not possible, purchase a short-circuit breaker (15mA at operation, 7.5mA at idle) and connect it to the outlet.

अगर मशीन ऐसी जगह रखी है, जहाँ अर्थिंग करना सम्भव न हो तो एक शॉर्ट सर्किट ब्रेकर (15mA चलाते समय और 7.5mA बंद स्थिति में) खरीदकर उसे बिजली के स्विच से जोड़ दें।

Connect the power plug / बिजली का प्लग लगाना

- Check if the voltage setting of the machine matches the outlet voltage.
- जाँच लें कि वॉशिंग मशीन की वोल्टेज सेटिंग, सॉकेट की वोल्टेज के अनुरूप हो।
- Insert the power plug into the outlet.
- पावर प्लग को सॉकेट में लगा दें।
- If AC outlet with ground terminal is used, grounding is not needed. If not, never forget earthing (earthing method above)
- अगर ग्राउंड टर्मिनल वाले टी आउटलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अर्थिंग आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अर्थिंग करना न भूलें।
- (ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार)

INSTALLATION / मशीन लगाना

Connecting the earth wire (Only for models with two prong plug) / अर्थ का तार जोड़ना (केवल दो पिन के प्लग वाले मॉडल के लिए)

- Install the earth wire to prevent short-circuit due to leaking current and electric shock.
- अर्थ का तार अलग जोड़ दें ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर शॉर्ट सर्किट न हो और बिजली का झटका न लगे।
- It is attached at the back of the washer. Connect it to the metal water pipe. If the water pipe is made of plastic, it does not have the earth effect.
- यह तार वॉशर सॉकेट के पीछे लगा है। इसे पानी के पाइप के बाहर से जोड़ दें। अगर पाइप प्लास्टिक का है तो अर्थ नहीं होगा।
- Never connect the earth wire to the gas pipe, lightning arrester, telephone connector etc.
- अर्थ के तार को गैस पाइप, लाइटनिंग अरेस्टर (तड़ित पातक) या टेलीफोन कनेक्टर से न जोड़ें।

Other earthing method / अर्थ करने के अन्य तरीके

- After connecting the earth wire to the earth copper plate, bury it at least 75 cm deep under the wet ground.
- अर्थ के तार को अर्थ की लैंड के पीछे से जोड़ने के बाद गीली जमीन में कम से कम 75 सेंटीमी नीचे गाड़ दें।
- Connect to the earthing-only outlet.
- सिर्फ अर्थिंग वाले स्विच से जोड़ दें।
- When installing it in an area where earthing is not possible, purchase a short-circuit breaker (15mA at operation, 7.5mA at idle) and connect it to the outlet.
- अगर मशीन ऐसी जगह रखी है, जहाँ अर्थिंग करना सम्भव न हो तो एक शॉर्ट सर्किट ब्रेकर (15mA चलाते समय और 7.5mA बंद स्थिति में) खरीदकर उसे बिजली के स्विच से जोड़ दें।

Connecting the power plug / बिजली का प्लग लगाना

- Check if the voltage setting of the machine matches the outlet voltage.
- जाँच लें कि वॉशिंग मशीन की वोल्टेज सेटिंग, सॉकेट की वोल्टेज के अनुरूप हो।
- Insert the power plug into the outlet.
- पावर प्लग को सॉकेट में लगा दें।
- If AC outlet with ground terminal is used, grounding is not needed. If not, never forget earthing (earthing method above)
- अगर ग्राउंड टर्मिनल वाले टी आउटलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अर्थिंग आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अर्थिंग करना न भूलें।
- (ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार)

INSTALLATION / मशीन लगाना

Installation area / मशीन लगाने का स्थान

- Select flat and firm floor.
- कोई ढल, समतल जगह चुन लें।
- Incorrect installation may cause severe noise and break down.
- गलत ढंग से लगाने पर भारी कम्पन और खराबी हो सकती है।
- Maintain more than 10 cm gap between the side of drain hose and the wall.
- निकासी पाइप और दीवार के बीच कम से कम 10 सेंटीमी की दूरी रखें।
- The base openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.
- अगर फर्श पर कार्पेट बिछा हो तो वॉशिंग मशीन के नीचे का खुला हिस्सा कार्पेट से बंद न होने पाए।

Drain Hose Installation / निकासी पाइप लगाना

- Press the clamp as shown in the direction (1).
- दिशा (1) में क्लैप पर दबाव से क्लैप को दबाएं।
- Push the hose towards the body of the washing machine as shown in the direction (2).
- होज को मशीन की बाँधी की ओर दबाएं, जैसा कि चित्र (2) में दर्शाया गया है।
- Release the Clamp.
- क्लैप को छोड़ दें।

Notes / टिप्पणी :

- Be sure to re-route the hose so that it is not kinked or has sharp bends which will prevent proper drainage.
- पाइप को सीधा कर दें ताकि उसमें ऐंठन या तीव्र मोड़ न रह जाए। इससे सही निकासी में रुकावट आ सकती है।
- Use only new hose set provided with the machine.
- हमेशा मशीन के साथ दी गई नई नली का ही उपयोग करें।

PARTS IDENTIFICATION / हिस्से पुर्जों की पहचान

Accessories / अन्य उपकरण

*Not applicable for WP-9516SD / WP-9516SDS / WP-92082 / WP-90050

Washing Machine Parts:

- Washing Cover / धोएंग कवर
- Over Flow Filter / ओवर फ्लो फिल्टर
- Detergent Box / डिटरजेंट बॉक्स
- Rotation Filter-C / रोटेशन फिल्टर-सी
- Collar Scrubber / कोलर स्क्रूबर
- Tub / टब
- Pulsator / पल्सेटर
- Spin Dryer Cover / स्पिन ड्रायर कवर
- Safety Cover-2 / सैफ्टी कवर-2
- Panel / पैनल
- Spin Dryer Basket / स्पिन ड्रायर बास्केट
- Earth Wire / (For models with two prong plug) / अर्थ का तार (दो पिन के प्लग वाले मॉडल के लिए)
- Safety Cover-1 / सैफ्टी कवर-1
- Power Cord / बिजली का तार

Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only. (कृपया इस चित्र को अपने मॉडल से न मिलानें क्योंकि यह आपके मॉडल से भिन्न हो सकता है। ये केवल रेखाचित्र हैं।)

Wash Timer / वॉश टाइमर (Only WP-12123SD, WP-15125SD, WP-95163SD, WP-15105SD, WP-95185SD, WP-2514SDS & WP-95175S exists with soak option)

Soak Function:

- Soaking is provided for better cleaning of clothes as detergent water goes to inner pores of clothes resulting dirt removal in better way.
- साँक सुविधा कपड़ों की उमम सफाई के लिए दी गई है क्योंकि डिटरजेंट का पानी कपड़ों के आन्तरिक छिद्रों में प्रविष्ट होकर गन्दगी को अच्छी तरह बाहर निकाल देता है।

2

3

4

5

6

For any further information, please contact LGEIL Branches		
BRANCH	BRANCH OFFICE ADDRESS	PHONE NO. / FAX NO.
Almedabad	LGEIL, 233-234, Platinum Plaza, Nr. Judges Bungalow Cross Road, Botadkav, Ahmedabad-54	4040015-14
Asansol	LGEIL, Block-E, 1st Floor, P.C. Chatterjee Market, Rambanhu Tala, GT Road (E) Asansol-713003	3262009/3262010 (Fax) 2215170
Aurangabad	LGEIL, 302, C/O D.C. No. 3, Opp. Hotel Ramgiri, Jalna Road, Aurangabad-431003	2652705 / 2652706 / 2652705/2652706/431003/431003/431003
Bangalore	LGEIL, No. 914, 2nd Floor, Sri Venkateswara Complex, Opp. B.P. Petrol Pump, 8th Road, 6th Block, Koramangala - Bangalore - 560095	41454541/4475041/447511
Bhopal	LG Electronics India Private Limited, 2nd Floor, Anwar Complex, Plot No. 10, M.P. Nagar, Zone-II, Bhopal-462011	4262842/4262841
Bhubaneswar	LGEIL, Plot No. 62, 1st Flr., Bapuji Nagar, Bhubaneswar-751002	2531400, 2534000
Calcutta	LGEIL, 1, Ho-Chin-Singh, 1st Floor, Metro Tower, Calcutta-700071	2288254 / 311 Flr
Chandigarh	LGEIL, SCO No. 142-143, 3rd Floor, Sector-34A, Chandigarh-160002	9087399/9087398 (Fax) 5089107
Chennai	LGEIL, 34/11, 2nd Avenue, Kalma Town, Anna Nagar West, Chennai-600040	6551051-54 / 6551052
Cochin	LGEIL, 401/270, Vaidyanath Building, T.D. Road, Ernakulam Cochin-682011	2369765/2369764, 2370744, 4027555, 2369977 (Fax)
Coimbatore	LGEIL, 250A, Sangam Main Road, Kannur Nagar, Coimbatore-641027	2332197, 2332198
Delhi	LGEIL, A-27, Mohor Cooperative, Industrial Estate, New Delhi	2699142/1211013 (Fax) 2699140
Dehradun	LGEIL, M-22, Commercial Motors Compound, Mohalewala Ind. Area, Delhi Sahasrampur Road, Dehradun (Uttarakhand)	2644213/2631
Durgam	LGEIL, 1st Floor, Above Bellad & Co., Near Sannigudi Busstop, Golal Road, Hyderabad-500003	4260251/52
Gurgaon	LGEIL, 1st Flr. A-Block, Centre Point Bldg, Subharti Jct. Ph-I, Gurgaon-122001	4047461-42, 4047427/2967, 4047460 (Fax)
Ghaziabad	LGEIL, J-10, RDC Rajpura, Ghaziabad-201001	9811354/152/364/85068
Gwalior	LGEIL, Shantiner Bhawan, C.K. Aggarwal Path, Chaurkhutti, Gwalior-471003	2630835/2630836/2630837/2630834 (Telex)
Hyderabad	LGEIL, 1st Floor, Survey No. 54, Palla Reddy Building, Vijayapuri, Main Road, Khairatabad, Secunderabad-500009	2707054, 56, 9622709/9624, 27071402 (Fax)
Hubli	LGEIL, 1 Floor, Above Bellad & Co., Near Sannigudi Busstop, Golal Road, Hyderabad-500003	4260251/52
Indore	LGEIL, 3rd Flr. 3A, Bana Trade Centre, 5815 M.G. Road, Indore-452003	405522-24, 4052157 (Fax)
Jammu	LGEIL, B-71, Sankar Nagar, La Kothi Scheme, Jammu-320015	9111194/9113209/910502, 911540 (Fax)
Jodhpur	LGEIL, Plot No. 52, Yard No. 6, Transport Nagar, Namal, Jammu-180008	2474284, 2474719, 2474396, 2474384
Karnal	LGEIL, 221-A/212-B/212-C, RICO Heavy Industrial Area, Jodhpur-342003	2742384, 392 / 5120030 (Fax)
Kolkata	LG Electronics India Pvt. Ltd. Super Type Building, Near New Age Hotel, Opp. New World Restaurant, G.T. Road Kamal, Haryana	2216081/2216082 (Telex)
Ludhiana	LGEIL, B-537, Hanu Kuri, Keshav Nagar, Shapur Road, Ludhiana-226020	2797938, 39, 2797921 (Fax) 2797559
Mumbai	LGEIL, Village Jandri, Near Badmal Railway Station, Opp. Farooq Road, Ludhiana	264412, 19
Mumbai (W & S)	LGEIL, Trade Star, 4th Floor, A Wing, J.B. Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai-400059	28532862-2867 / 2853289 (Fax)
Nagpur	LGEIL, 5A, Road No. 13, Behind Maru Workshop, MIDC Hinga, Nagpur-440016	235120, 235122, Fax: 234401
Patna	LGEIL, 2nd Floor, Anah Chandra Deep Complex, Barabar Bagicha, Near Samrat Hotel, Patna-800001	3296714, 2341845 (Fax)
Pune	LGEIL, 105/106, Premium Park, G.H. Road, Opp. Modern High School, 8th Floor, Shingnapur, Pune-411005	66030100, 7327337/34735, 66030740 (Fax)
Rajkot	LGEIL, Sanskriti Apartment, Opp. Dr. Ambekar Bhawan, Near Athi Chowk, Ashar Road, Rajkot - 360004	2461499, 2461862 (Fax)
Rajpur	LGEIL, 613/618, 6th Floor, Office, Nagpur - The Mall, GE Road, Rajpur - 426001	4053171/403740 (Fax) 4038429/1011
Ranchi	LGEIL, 402, Commerce Tower, Opp. Gel Church Complex, Main Road, Ranchi	3246020, 32401815
Surat	LGEIL, 1001/1004, Aapna Plaza, 1st Flr. Aapna Plaza Road, Behind Bhika Bhawan School, Adajan, Surat-395003	9111194/9113209/910502, 911540 (Fax)
Thane	LGEIL, Gail Shop No. 205/207, 2nd Floor, Sai Plaza, Above Viji Sales, Opp. One Wonder Mall, Chondabunder Road, Thane(West)-400607	2547263/2637 / 2547268(Fax)
Varanasi	LGEIL, Panna Complex, DUV, Laharata Road, Shivdaspur, Maindasur, Varanasi-UP-221002	2373432/3637
Vijayawada	LGEIL, Door No. 32-91-7, Ratanambika Street, Prajapati Nagar, Vijayawada-520010, Andhra Pradesh	2497283/97, (Fax) 2497284
Warangal	LGEIL, House No. 14-8/8/1, First Floor, Beside HFC Bank, Nalkajutta, Hanamankonda-508001 (Warangal)	2561453
Kochi	LGEIL, 3568, Tripura Building, Vengalloor Road, First Floor Near K.S.F.E, East Noida, Noida-201301	2366755, 2366756, 2366767, (Fax) 2769678

LG Electronics

LG Electronics India Pvt. Ltd.

Plot No. 51, Udhyog Vihar, Surajpur-Kansal Road, Greater Noida - 201 306 (U.P.) India

Tel: 91-120-2560900/40 Fax: 91-120-2560 921/26

Website: www.lgindia.com

LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD. CUSTOMER CARE CENTRE

PARTS IDENTIFICATION / हिस्से पुर्जों की पहचान

Control Panel / कन्ट्रोल पैनल

Model : WP-12111

WP-12123SD

WP-15125SD

WP-2514SDS

Model : WP-92170

Model : WP-9516SD

WP-9516SDS

Model : WP-95175S

Model : WP-9516SD

WP-9516SDS

Model : WP-92082

Model : WP-90050

- Hot water inlet** (Available only in WP-9516SDS/ WP-9516SD) Select this inlet when opting for hot water wash.
 - Cold water inlet** Select this inlet when opting for cold water wash.
 - Water Selector** Select "WASH" to supply water for washing and rinsing and "SPIN" for spin shower rinse.
 - Wash Timer** Select the desired time for soaking, washing or rinsing. (Soaking function is not available in WP-12111/ WP-92170/ WP-9514/ WP-9516SD/ WP-9516SDS/ WP-92082/ WP-10094/ WP-90050/ WP-95171)
 - Wash Selector** Set the Selector to "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" according to kinds and quantity of the laundry. (Not available in WP-92170/ WP-90050)
 - Drain Selector** Select "WASH RINSE" for washing and rinsing, and "DRAIN" to drain the water from the tub.
 - Spin Timer** Select the desired time for spinning. (Don't rotate the knob more than prescribed limit.)
- (Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.)* (कृपया इस चित्र को अपने मॉडल से न मिलानें क्योंकि यह आपके मॉडल से भिन्न हो सकता है। ये केवल रेखाचित्र हैं।)

PREPARATION BEFORE WASHING / धुलाई से पहले तैयारी

Preparation / तैयारी

- Connect the water supply hose to the water supply inlet. पाणी के पाइप को वॉटर सप्लाई इनलेट से जोड़ दें।
- Set the supply selector lever to "WASH" for washing and rinsing to "SPIN" for spin shower rinse. सफाई के लिए "वॉश" पर रखें और स्पिन शॉवर रिस के लिए "स्पिन" पर रखें।
- Note: The water Selector lever should not be placed near the center (as shown in Fig. (A)) otherwise water flows to the wash and spin tub simultaneously.
- धुलाई करने के लिए "वॉश" पर रखें और स्पिन शॉवर रिस के लिए "स्पिन" पर रखें।
- Always keep the drain hose flipped down while washing is in process. धुलाई करते समय ड्रेन पाइप को हमेशा नीचे लीचा कर ही रखें।

Before washing / धुलाई से पहले

- Check the washing instructions labels on the clothing to be washed. कपड़ों पर जो धुलाई निर्देश लेबल अटकी रहें पढ़ लें।
- Don't forget to remove any objects from the pockets of the clothing. Object left in the pockets will damage the clothing or washing machine (especially cause clogging of the drain hose). कपड़ों की पेंचें खाली करना न भूलें। उनमें पड़ी वस्तु बाहिम मशीन या कपड़ों को बिगड़ कर देंगी। (खासकर निकासी पाइप में रुकावट हो सकती है।)
- Start washing after separating an oilied or dyed laundry. तेल से रंगे हुए कपड़ों को अलग धोने के बाद धुलाई शुरू करें।

HOW TO WASH / धुलाई का तरीका

1 Set the drain selector to "WASH RINSE" position. ड्रेन सेलेक्टर को "वॉश + रिस" स्थिति में रखें।

2 Set the water selector to "WASH". वॉटर सेलेक्टर को "वॉश" पर रखें।

3 Open the water tap and fill the water in the wash tub about halfway to the desired water level. नल खोलकर वॉश टब में निश्चित स्तर से करीब आधा पानी भर लें।

4 Spin timer Select the desired time for spinning. (Don't rotate the knob more than prescribed limit.)

5 Wash selector Set the Selector to "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" according to kinds and quantity of the laundry. (Not available in WP-92170/ WP-90050)

6 Drain selector Select "WASH RINSE" for washing and rinsing, and "DRAIN" to drain the water from the tub.

7 Spin timer Select the desired time for spinning. (Don't rotate the knob more than prescribed limit.)

HOW TO WASH / धुलाई का तरीका

4 Put the appropriate amount of detergent and the laundry into the wash tub. And add water to the desired water level. अब वॉश टब में निश्चित मात्रा में डिटरजेंट और कपड़े डाल दें। पानी को निश्चित स्तर तक भर दें।

5 Select the wash selector to "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" according to kinds and quantity of the laundry. वॉश सेलेक्टर को कपड़ों की किस और मात्रा के हिसाब से "जेंटिल", "नॉर्मल" या "स्ट्रॉंग" पर रखें।

6 Set the desired wash time. अब धुलाई का समय सेट कर लें।

7 When washing is finished, select the drain selector to "DRAIN" position and drain the water out. धुलाई के बाद ड्रेन सेलेक्टर को ड्रेन पर रख दें और पानी निकाल दें।

8 Spinning in the spin dryer basket: Put the laundry into the spin dryer basket. Place the safety cover horizontally on the laundry. Set the desired spin time with the spin timer. धुलाई के बाद ड्रेन सेलेक्टर को ड्रेन पर रख दें और पानी निकाल दें।

HOW TO RINSE / खंगालने (रिस) का तरीका

Interim spin rinse / थोड़ा स्पिन रिस (रिस से थोड़ा खंगालना)

- Interim spin rinse prior to regular rinsing will remove sudsy water from the laundry and improve rinsing efficiency.
- पूरी तरह खंगालने से पहले कपड़ों को थोड़ा स्पिन रिस करने से साबुन का पानी निकल जाएगा और उन्हें बेहतर ढंग से खंगाला जा सकेगा।

1 After washing Put the laundry into the spin dryer basket. धुलाई के बाद धुलाई के लिए "वॉश + रिस" स्थिति में रखें।

2 Set the water selector to "SPIN". वॉटर सेलेक्टर को "स्पिन" पर रख दें।

3 Allow the water to flow appropriately.

4 Turn off the water supply, close the safety cover-2 and spin dryer cover. पानी की सप्लाई बन्द करके सैफ्टी कवर-2 और स्पिन ड्रायर कवर बंद कर दें।

5 Set the desired spin time with the spin timer. रिसिंग का समय सेट करें।

6 After spinning Put the laundry into the wash tub and rinse. धुलाई के बाद ड्रेन सेलेक्टर को ड्रेन पर रख दें और पानी निकाल दें।

Economical water supply rinse / खंगालने (रिस) में पानी की बचत

- This course allows you to save water as this course is to rinse after feeding appropriate water to the tub. इस तरीका आपको पानी की बचत कराता है क्योंकि इस तरीके में कपड़े टब में निश्चित मात्रा में पानी भरने के बाद ही खाली जाते हैं।

1 Set the drain selector to "WASH RINSE" position and set the spin time with the spin timer. ड्रेन सेलेक्टर को "वॉश + रिस" स्थिति में रखें और ड्रेन सेलेक्टर को ड्रेन पर रख दें और पानी निकाल दें।

2 Set the rise time with the wash timer. वॉश टाइमर से खंगालने का समय निश्चित कर दें।

3 Put the laundry into the spin dryer basket and set the spin time with the spin timer. धुलाई के लिए ड्रायर बास्केट में डालकर स्पिन टाइमर से समय निश्चित कर दें।

4 Put the laundry into the wash tub and repeat 1 to 3 course. कपड़ों को वॉश टब में डाल कर फिर से 1 से 3 तक की क्रिया दोहराएं।