



**LG**

Life's Good

العربية

# دليل المالك شاشة LCD

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

طرازات شاشات LCD  
W2286L  
W2486L

لقد تم تصميم هذه الوحدة وتصنيعها لضمان سلامتكم، ومع ذلك فقد ينتج عن الاستخدام الخاطئ حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لمخاطر الحريق. اتبع التعليمات الأساسية التالية للثبيت والاستخدام والخدمة للسماح بعمل إجراءات الوقاية الموجودة في الشاشة كما يجب.

## الأمان

استخدم كابل الطاقة المرفق مع الوحدة فقط. وفي حالة استخدام كابل طاقة آخر، تأكد من مطابقته للمعايير المحلية الملائمة إذا لم يوفره المورد. وإذا كان كابل الطاقة يحتوي على عيوب، فيرجى الاتصال بالمصنع أو أقرب موثّر معتمد لخدمة الإصلاح للحصول على كابل طاقة بديل.

يُستخدم الرابط الخاص بالجهاز الكهربائي بصفته جهاز فصل.

يرجى التأكد من تركيب الجهاز بالقرب من مأخذ الحائط المتصل به ومن إمكانية الوصول إلى المأخذ بسهولة.

قم بتشغيل الشاشة من مصدر الطاقة المشار إليه في مواصفات هذا الكتيب فقط أو المعروضة على الشاشة. وإذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة الموجود في منزلك، فيرجى الاتصال بالوكيل.

تشكل مأخذ التيار المتردد وكابلات التوصيل خطورة كبيرة، فضلاً عن كابلات الطاقة البالية والمقابس المكسورة. فقد تسبب هذه الأشياء في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. لذا يرجى الاتصال بفني متخصص لاستبدالها.

طالما ظلت هذه الوحدة متصلة بمنفذ التيار المتردد الموجود بالحائط، فلن يتم فصل طاقة التيار المتردد عنها. حتى إذا قمت بإيقاف تشغيلها.

### لا تفتح الشاشة:

- لا توجد مكونات يمكن للمستخدمين إصلاحها داخل الشاشة.
- توجد مكونات عالية الجهد داخل الشاشة، حتى عند إيقاف الطاقة (OFF).
- اتصل بالوكيل إذا لم تعمل الشاشة بشكل صحيح.

### لتفادي الإصابات:

- لا تضع الشاشة على رف مائل ما لم يتم تأمينها بالشكل المناسب.
- استخدم حامل ينصح به المصنع فقط.
- يرجى عدم قذف أو إسقاط أية أجسام/العاب على الشاشة أو الضغط عليها بقوة.
- فهذا هو السبب وراء التعرض لإصابات بشرية وعيوب المنتج وتعرض الشاشة للتلف.

### لمنع الحرائق أو المخاطر:

- أغلق الشاشة دائماً (OFF) عند مغادرة الغرفة لفترة طويلة. لا تترك الشاشة تعمل (ON) عند ترك المنزل.
- لا تجعل الأطفال تضع أشياء في فتحات الشاشة. بعض الأجزاء الداخلية تحمل مكونات خطرة عالية الجهد.
- لا تضيف ملحقات لم يتم تصميمها لهذه الشاشة.
- في حالة ترك الشاشة بدون إشراف لفترة طويلة من الوقت، افصلها عن مصدر الطاقة الموجود بالحائط.
- عند وجود عاصفة برقية ورعد، لا يجب أبداً لمس سلك الطاقة وكابل الإشارة حيث يمكن أن يؤدي ذلك على التعرض لمخاطر من بينها إمكانية التعرض لصدمة كهربائية.

## حول التركيب

لا تسمح بإمالة أي شيء على كابل الطاقة أو بالالتفاف حوله، ولا تضع الشاشة بحيث يتعرض كابل الطاقة إلى التلف.

لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء مثل حوض الاستحمام، أو حوض الغسل، أو حوض المطبخ، أو حجرة غسل الملابس، أو مخزن رطب، أو بالقرب من حوض سباحة. وذلك نظراً لأن الشاشات مزودة بفتحات تهوية في الغطاء الخارجي لتسمح بإطلاق الحرارة المولدة أثناء العمل. إذا تم سد هذه الفتحات، فقد تتسبب الحرارة المتزايدة في حدوث خلل في عمل الشاشة، مما قد يعرضك لخطر الحريق. لذا:

- لا تسد فتحات التهوية السفلية بوضع الشاشة على سرير أو أريكة أو سجادة الخ.
- لا تضع الشاشة في مكان خاص مغلق إلا مع ضمان التهوية الجيدة.
- لا تغطي الفتحات بقطعة قماش أو أي مادة أخرى.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أنابيب التدفئة أو مصدر حرارة.

لا تسمح الشاشة **Active Matrix LCD** بأي شيء صلب، فقد يحدث ذلك بالشاشة خدوش أو تشويه أو تلف.

لا تضع أصابعك على الشاشة **LCD** لمدة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود بصمات أصابع على الشاشة.

قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لها أي تأثير على أداء الشاشة.

استخدم وضع الدقة الموصى به إن أمكن للحصول على أفضل جودة للشاشة **LCD**. وإذا تم استخدامها تحت أي وضع دقة بخلاف ذلك الموصى باستخدامه، فقد يؤدي إلى ظهور بعض الصور في حجم مختلف أو التي تمت معالجتها على الشاشة. ومع ذلك، فإن ذلك يعد من الصفات المميزة للوحة **LCD** ذات الدقة الثابتة.

قد يتسبب ترك صورة ثابتة معروضة على الشاشة لفترة طويلة في إتلاف الشاشة وإحداث أضرار بالصورة. تأكد من استخدام شاشة التوقف على الشاشة. تحدث هذه الظاهرة في المنتجات التي تنتجها شركات مصنعة أخرى أيضاً، كما أنها لا تخضع للضمان.


احرص على عدم لمس مقدمة الشاشة وجوانبها للأجسام المعدنية لتجنب ارتطامها أو خدشها. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض الشاشة للتلف.

تأكد من أن لوحة التشغيل مواجهة للأمام وامسك الجهاز بكتلا يديك لنقله. إذا سقط الجهاز، فقد يتسبب حينذاك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق. الرجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد للإصلاح.

تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة.

## حول التنظيف

- يجب نزع مقبس الشاشة قبل تنظيف وجه الشاشة.
- استخدم قطعة قماش رطبة (وليست مبللة). لا تقم برش سائل تنظيف مباشرة على الشاشة لأن زيادة الرش قد يتسبب في حدوث صدمة
- عند تنظيف الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي ونظفه برفق بقطعة قماش ناعمة لتجنب الخدش. تجنب التنظيف بقطعة قماش مبللة أو بماء الرش أو بأية سوائل أخرى مباشرة على الجهاز. فقد ينجم عن ذلك صدمة كهربية.
- (لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو سوائل تخفيف الدهان أو الكحول)
- قم برش الماء على قطعة قماش ناعمة من مرتين إلى ٤ مرات، واستخدمها لتنظيف الإطار الأمامي؛ وامسح في اتجاه واحد. قد تتسبب الرطوبة الزائدة في تلوث الجهاز.

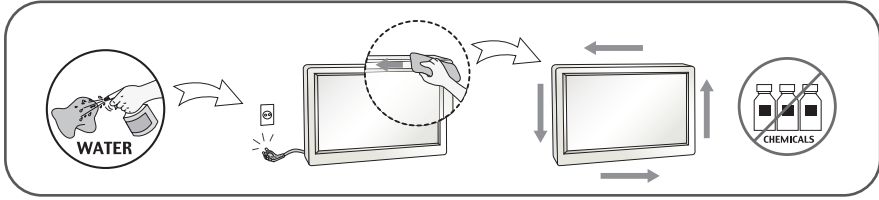

## حول إعادة التغليف

- لا تقم بإلقاء علبة الكرتون ومواد التغليف. حيث أن هذه المواد هي أفضل وسيلة تغليف لنقل هذه الوحدة. وعند نقل الوحدة إلى مكان آخر، قم بإعادة تغليفها بالمواد الخاصة بها.

## التخلص الآمن من الجهاز (شاشة LCD التي تستخدم المصباح الزئبقي فقط)

- يحتوي المصباح الفلورسنت المستخدم في هذا الجهاز على قدر ضئيل من عنصر الزئبق.
- فلا تتخلص من هذا الجهاز مع بقية المهملات العامة الخاصة بك.
- ويجب أن يتم التخلص من هذا الجهاز بما يتوافق مع لوائح السلطات المحلية لديك.

## !!! شكراً لاختيارك منتجات LGE !!!


رجى التحقق من أن العناصر التالية مرفقة بالشاشة.  
في حالة فقدان أي من العناصر، اتصل بالموزع.




دليل/بطاقات المستخدم



سلك التيار الكهربائي  
(حسب البلد)



كابل إشارة DVI-D  
(لا تتوفر هذه الميزة في كل الدول).



كابل إشارة D-Sub ذو ١٥ سنّاً  
(لإعداده، يمكن توصيل كابل الإشارة  
بهذا المنتج قبل الشحن).



حامل الكابلات  
(لا تتوفر هذه الميزة في كافة الطرز).



محول التيار المتردد/المستمر

### ملاحظة

- قد تختلف هذه الملحقات عن تلك المعروضة هنا.
- يتعين على المستخدم استخدام كابلات واجهة إشارة مغطاة (كابل ١٥ سن D-Sub وكابل DVI-D) مع قلب مغناطيسي للحفاظ على توافق معياري للمنتج.


■ قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.

## توصيل الحامل وفكه

١. ضع الشاشة بحيث متجهة لأسفل على قطعة قماش ناعمة.




٢. قم بتركيب جسم الحامل بالجهاز في الاتجاه الصحيح كما هو موضح بالصورة. تأكد من دفع قاعدة الحامل حتى النهاية.

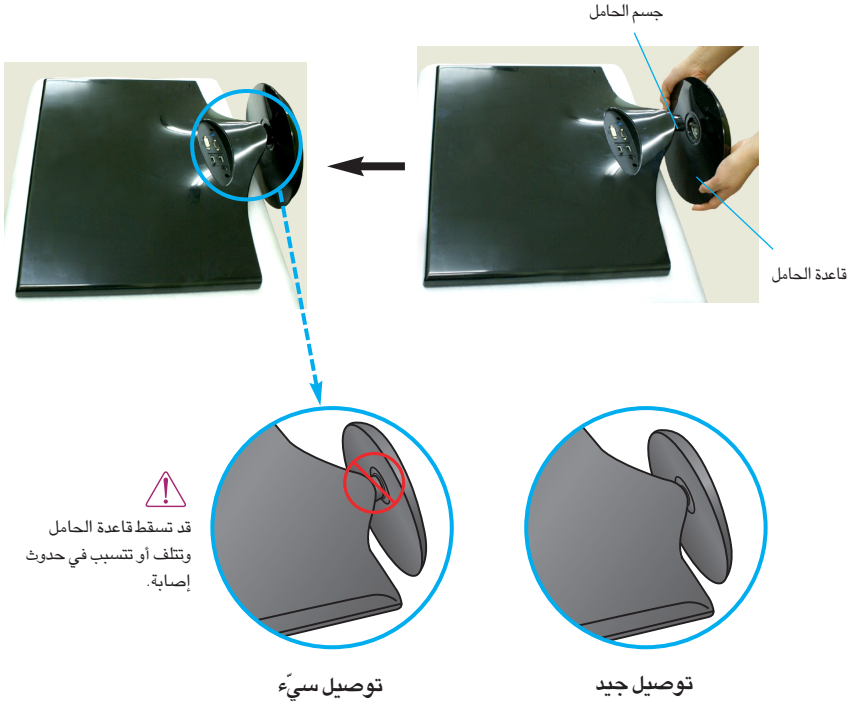


٣. أدر البرغي لليمين وقم بتثبيت جسم الحامل إلى قاعدة الحامل.

**Screw (البرغي):**  
أدر البرغي باستخدام  
مقبض البرغي.

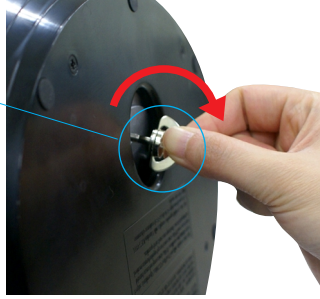

٥. وبمجرد الانتهاء من التركيب، ارفع الشاشة لأعلى برفق على  
أن تكون مواجهاً للجزء الأمامي.

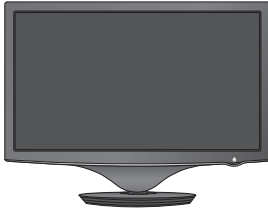

٤. ثم قم ببطي مقبض البرغي بشكل مستوي.



٦. لفصل قاعدة الحامل من جسم الحامل، قم ببسط مقبض البرغي وأدره ناحية اليسار.



#### نقاط مهمة

- يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.
- لا تقم بحمل المنتج مقلوباً ولكن قم بإمسك قاعدة الحامل فقط. من الممكن أن يتعرض المنتج للسقوط والتلف أو يتسبب في إصابات.


■ قبل إعداد الشاشة تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.

## وضع الشاشة

- بعد التركيب، اضبط الزاوية كما هو موضح أدناه.

١. اضبط وضع اللوحة بطرق عديدة إلى أن تصل إلى أكثر هذه الأوضاع راحة بالنسبة لك.

■ مدى الارتفاع : -٢° إلى ١٥°

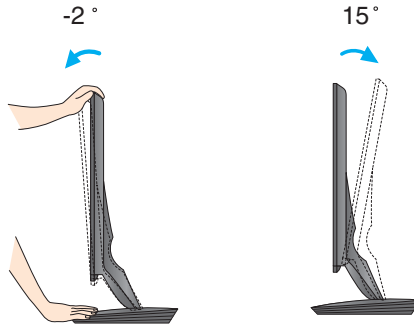

■ تجنب لمس الشاشة أو الضغط عليها عند ضبط زاوية الشاشة.

■ عند ضبط زاوية الشاشة، لا تضع إصبعك بين رأس الشاشة وقاعدة الحامل. فقد تجرح أصابعك.



## عوامل الصحة والسلامة

من الموصى به ألا تتعدى زاوية الميل الأمامية للشاشة ٥ درجات لتحقيق وضع عرض أمثل ومريح.

## الاتصال بأجهزة الكمبيوتر/الصوت والفيديو

١. قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.
٢. صل كابل الإشارة ①. وعند الانتهاء من ذلك، قم بإحكام ربط المسامير لتأمين التوصيل.
٣. قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي ② بمهائئ التيار المتردد-التيار المستمر (مصدر الطاقة للتيار المتردد-التيار المستمر) ③، ثم أدخل الكابل في المأخذ.


Ⓐ قم بتوصيل كابل DVI-D (الإشارة الرقمية)

Ⓑ قم بتوصيل كابل D-sub (الإشارة التناظرية)


Ⓒ قم بتوصيل كابل HDMI

### ملاحظة

- هذا عرض مبسط للمنظر الخلفي.
- ويمثل هذا المنظر الخلفي طرازًا عامًا؛ لذا قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن المنظر الموضح.

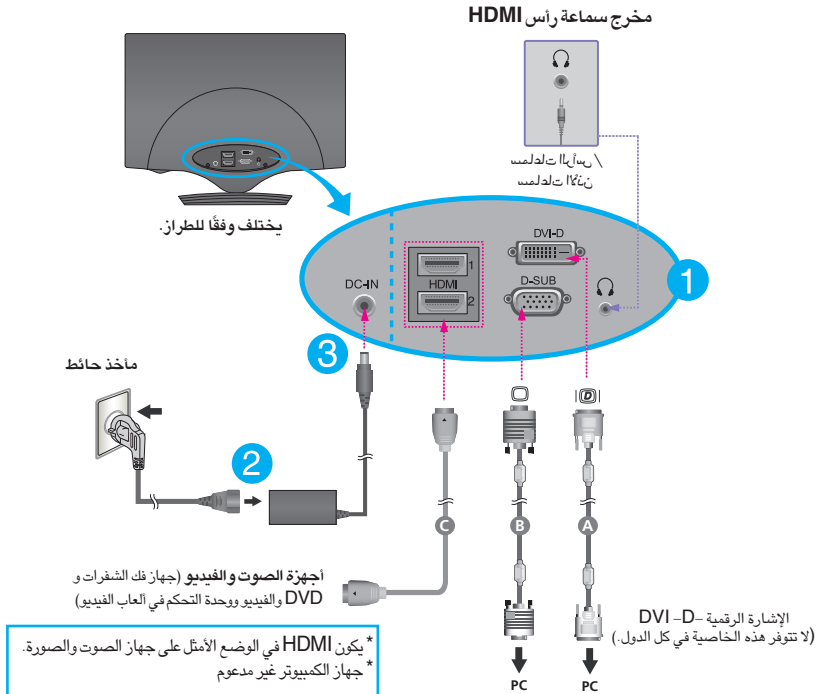


### عند استخدام موصل كابل إدخال إشارة D-Sub لنظام التشغيل Macintosh:



مهائئ ماكنتوش


لاستخدام آبل ماكنتوش، يجب أن يتوفر مقبس مهائئ منفصل لتغيير موصل بطاقة الصورة D-sub ذو ١٥ سن عالي الكثافة (٣ صفوف) للكابل الموفر إلى موصل ذو ١٥ سن وبصفتين.

٤. قم بتجميع الكابلات معاً وقم باستخدام حامل الكابلات لإعدادها كما هو موضح في الصورة.

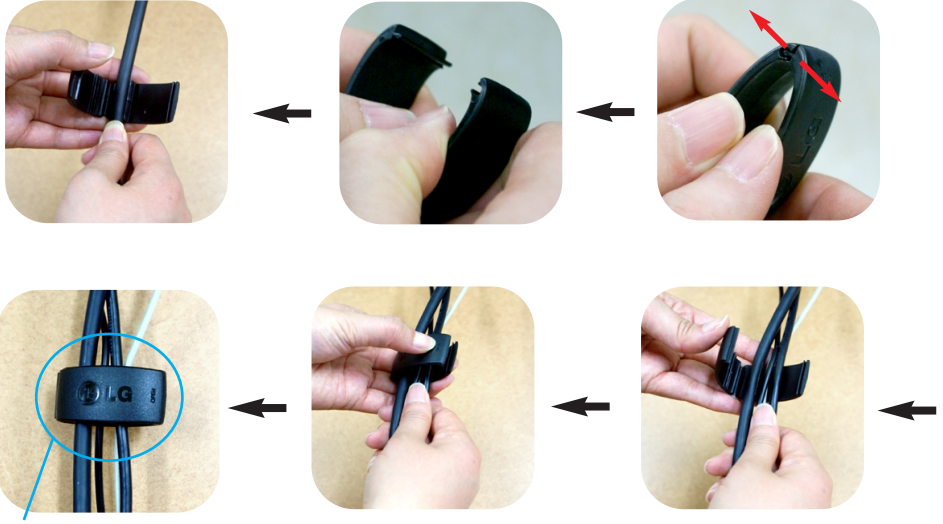

حامل الكابلات


٥. اضغط على زر ( ) في لوحة المفاتيح الأمامية لبدء التشغيل. عندما تصبح الشاشة قيد التشغيل، يتم تنفيذ "Self Function Setting Image" (وظيفة تعيين الصورة ذاتياً) بشكل تلقائي. (إدخال D-SUB فقط)

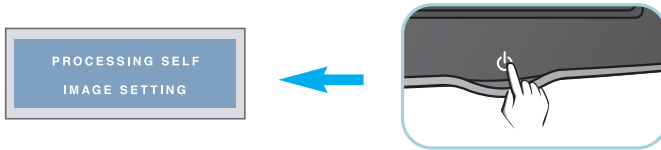

#### ملاحظة

- ما هي "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتياً)؟ : توفر هذه الوظيفة للمستخدم أفضل إعدادات العرض. عند قيام المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة الأولى، تقوم هذه الوظيفة تلقائياً بضبط العرض على أفضل الإعدادات لإشارات الإخلال الفردية.
- "AUTO/SET" (وظيفة التلقائي/ضبط) : عند مواجهة مشكلات، مثل الشاشة الباهتة أو الأحرف الباهتة أو اهتزاز الشاشة أو ميل الشاشة أثناء استخدام الجهاز أو بعد تغيير وضوح الشاشة، اضغط على زر وظيفة "تلقائي/ضبط" لتحسين الوضع.

## عناصر تحكم اللوحة الأمامية

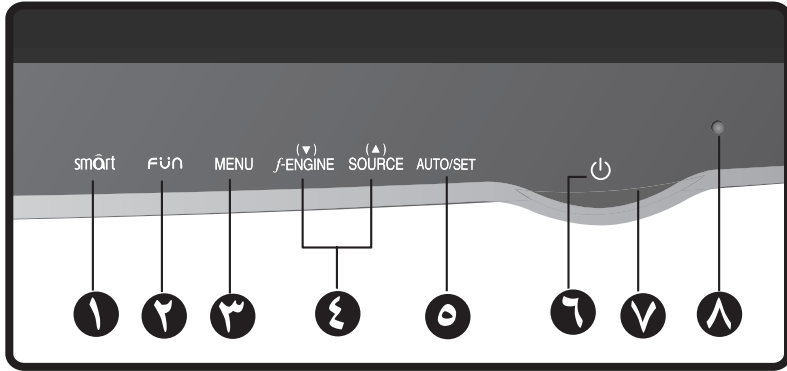

١. قم باستخدام هذا الزر للدخول إلى قوائم **CINEMA MODE** (ضع **CONTROL** **AUTO BRIGHT** (سقوط تلقائي) و **TIME** (تحكم في الوقت) و **LIVE SENSOR** (مستشعر مباشر) و **SMART** (القوائم الذكية).  
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صفحة ١٦.

زر smÖrt ١

استخدم هذا الزر للانتقال إلى **EZ ZOOMING** أو إلى **4:3 IN WIDE** (٤:٣ عرضاً) أو إلى **PHOTO EFFECT** (تأثير صورة فوتوغرافية) لإدخال إشارة D-SUB/DVI-D.

زر FÜn ٢

استخدم هذا الزر للانتقال إلى **4:3 IN WIDE** (٤:٣ عرضاً) أو إلى **EFFECT** (تأثير صورة فوتوغرافية) أو إلى **VOLUME** (مستوى الصوت) لإدخال إشارة HDMI.  
للإطلاع على مزيد من المعلومات، راجع الصفحة ١٧.

استخدم هذا الزر للدخول إلى نظام العرض على الشاشة أو الخروج منه.

زر MENU ٣

### OSD LOCKED / OSD UNLOCKED

تسمح لك هذه الوظيفة بتأمين إعدادات التحكم الحالية، وذلك حتى لا يتم تغييرها بشكل غير مقصود.  
اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU** "القائمة" لعدة ثوان. من المفترض أن تظهر الرسالة **"OSD LOCKED"** (تم تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

OSD LOCKED

يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر **MENU** "القائمة" لعدة ثوان. من المفترض أن تظهر الرسالة **"OSD UNLOCKED"** (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).


OSD UNLOCKED

استخدم هذين الزرين لتحديد الوظائف الموجودة في قائمة الخيارات الموجودة على الشاشة أو ضبطها.

الزران ▲ ▼ ٤

استخدم هذه الوظيفة لتحديد الظروف المثلى للصورة وفقاً للبيئة المحيطة (السطوع ونوع الصورة).  
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صفحة ١٩.

f•ENGINE ▼



يتم، أثناء الإدخال الأولي، التعرف على إشارة الإدخال المتصلة تلقائياً.  
يرجى تحديد إشارة الإدخال المطلوبة بالقائمة INPUT (إدخال)، وذلك عند تغيير إشارة الإدخال.

SOURCE ▲  
(مفتاح الوصول السريع للمصدر)

استخدم هذا الزر للاختيار من قائمة العرض على الشاشة.

الزر AUTO/SET ٥

### ضبط الصورة تلقائياً

عندما تقوم بضبط إعدادات الشاشة، اضغط على الزر **AUTO/SET** دائماً قبل الدخول إلى نظام العرض على الشاشة (OSD). (لإدخال D-SUB فقط)  
سيقوم هذا الإجراء بتعديل صورة الشاشة تلقائياً إلى الإعدادات الأفضل لحجم دقة الشاشة الحالي (وضع العرض).

أفضل وضع للعرض هو

1680 x 1050 : W2286L  
1920 x 1080 : W2486L



استخدم هذا الزر لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

زر التشغيل ٦

## مؤشر الطاقة



يبقى مؤشر الطاقة مضيئاً باللون الأحمر في حالة تشغيل الشاشة بشكل سليم (On Mode) (وضع التشغيل). أما إذا كانت الشاشة في Sleep Mode (وضع السكون) (توفير الطاقة)، فسيومض مؤشر الطاقة باللون الأحمر.

## مستشعر الضوء



هذا هو المستشعر المُخصَّص لقياس مستوى السطوع الخارجي. يجعل الشاشة أكثر سطوعاً أو تكون داكنة أكثر، وفقاً لدرجة السطوع المحيطة، عندما يتم تعيين وضع AUTO BRIGHT (السطوع التلقائي) في وضع ON (التشغيل). يتم غلق الإعداد الافتراضي.

## ضبط الشاشة

باستخدام نظام التحكم في العرض على الشاشة يصبح إجراء تعديلات على حجم الصورة، وموضعها وقيم تشغيل الشاشة أسرع وأسهل. وفيما يلي مثال بسيط لتعريفك بكيفية استخدام عناصر التحكم. الجزء التالي هو مخطط تفصيلي بالتعديلات والاختيارات المتاحة والتي بإمكانك القيام بها باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD).

ولعمل تعديلات باستخدام نظام العرض على الشاشة، اتبع الخطوات التالية:

**MENU** ← ▲ ▼ ← **AUTO/SET** ← ▲ ▼ ← **MENU**

الخروج من  
شاشة القائمة.

ضبط الحالة

تحديد رمز قائمة

الانتقال إلى حيث  
تريد إجراء الضبط

إظهار شاشة  
القائمة

١ اضغط على زر **MENU** (قائمة)، تظهر القائمة الرئيسية لنظام العرض على الشاشة OSD.

٢ للوصول إلى عنصر تحكم، استخدم الزر ▼ أو ▲ الزر. وعندما يتم تحديد الرمز الذي تريده، اضغط على الزر **AUTO/SET** (تلقائي / اختيار).

٣ استخدم الزرين ▲ / ▼ لضبط الصورة على المستوى المطلوب. استخدم الزر **AUTO/SET** (ضبط/تلقائي) لتحديد عناصر قائمة فرعية أخرى.

٤ اضغط مرة واحدة على زر **MENU** (القائمة) للعودة إلى القائمة الرئيسية لتحديد وظيفة أخرى. اضغط مرتين على زر **MENU** (القائمة) للخروج من الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

يشير الجدول التالي إلى قوائم التحكم والضبط والإعداد في نظام العرض على الشاشة.

DSUB : إشارة الإدخال D-SUB (إشارة تناظرية)

DVI-D : إشارة الإدخال DVI-D (إشارة رقمية)

HDMI : إشارة الإدخال HDMI


| القائمة الرئيسية | القائمة الفرعية                                | إشارة إدخال مدعومة    | الوصف                                                              |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CINEMA MODE      |                                                | DSUB<br>DVI-D         | لتركيز على الصور المتحركة المحددة                                  |
| AUTO BRIGHT      |                                                | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | للتحكم في درجة سطوع الشاشة تلقائيًا                                |
| TIME CONTROL     |                                                | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | لإخطار المستخدم بالوقت المحدد                                      |
| LIVE SENSOR      |                                                | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | لتشغيل أو إيقاف تشغيل المستشعر المباشر الخاص بمصباح طظلم لزر اللمس |
| SMART            |                                                | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | لضبط قوائم زر ٢ (نوكي)                                             |
| EZ ZOOMING       |                                                | DSUB<br>DVI-D         | لضبط الدقة                                                         |
| 4:3 IN WIDE      |                                                | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | لضبط الحجم                                                         |
| PHOTO EFFECT     | NORMAL<br>GAUSSIAN BLUR<br>SEPIA<br>MONOCHROME | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | لضبط وضع اللون الشاشة                                              |
| VOLUME           |                                                | HDMI                  | لضبط مستوى صوت سماعات الرأس/سماعات الأذن                           |

|                                              |                       |                                                             |          |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| لتحديد إعدادات الصورة المطلوبة أو تخصيصها    | DSUB<br>DVI-D         | MOVIE<br>INTERNET<br>USER<br>NORMAL<br>DEMO                 | F-ENGINE |
|                                              | HDMI                  | MOVIE<br>GAME<br>USER<br>STANDARD<br>SPORTS                 |          |
| لضبط نصوص الشاشة والتباين                    | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | BRIGHTNESS<br>CONTRAST<br>GAMMA                             | PICTURE  |
|                                              | HDMI                  | BLACK LABEL                                                 |          |
| لتخصيص ألوان الشاشة                          | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | PRESET<br>(9300K / 6500K / sRGB)<br>RED<br>GREEN<br>BLUE    | COLOR    |
| لضبط وضع الشاشة                              | DSUB                  | HORIZONTAL<br>VERTICAL                                      | TRACKING |
| لضبط التردد والضبط الدقيق ودرجة وضوح الشاشة. | DSUB                  | CLOCK<br>PHASE                                              |          |
|                                              | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | SHARPNESS                                                   |          |
| لتخصيص حالة الشاشة لبيئة المستخدم            | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | LANGUAGE<br>OSD POSITION<br>(HORIZONTAL / VERTICAL)         | SETUP    |
|                                              | DSUB                  | WHITE BALANCE                                               |          |
|                                              | HDMI                  | OVER SCAN                                                   |          |
|                                              | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI | RTC (الطراز W2286L فقط)<br>POWER INDICATOR<br>FACTORY RESET |          |

ملاحظة

■ قد يختلف ترتيب الرموز حسب الطراز (٢٤ إلى ١٤).

تظهر شاشة الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) عند الضغط على زر smart الموجود في الجزء الأمامي من الشاشة.

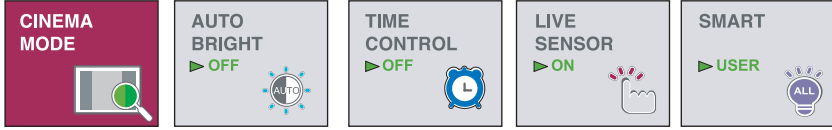

■ MENU : خروج ، ■ ▲ ▼ : نقل ، ■ SET : تحديد

## القائمة الرئيسية الوصف

للتحكم في الصور المتحركة المحددة. تقوم هذه الوظيفة بضبط درجة سطوع المناطق أكبر من المناطق المحددة من قبل المستخدم لتوفير بيئة وجودة صورة تم تحسينها لمقاطع الفيديو على متصفح الويب.

\* يتم تشغيل هذه الوظيفة فقط في حالة تثبيت برنامج 'forteManager' على جهاز الكمبيوتر.  
\* دخل HDMI غير مدعوم.

CINEMA MODE  
(وضع السينما)




للتحكم في درجة سطوع الشاشة تلقائياً. عند اختيار **ON (تشغيل)**، فإن هذه الوظيفة تقوم بضبط درجة سطوع الشاشة تلقائياً، وفقاً للبيئة المحيطة، لتوفير ظروف عرض أفضل. عند تحديد **OFF (إيقاف)**، يتم إيقاف هذه الوظيفة.

AUTO BRIGHT  
(سطوع تلقائي)



لإخطار المستخدم بالوقت المحدد. تقوم هذه الوظيفة بإخطار المستخدم بأنه قد تم انقضاء الوقت الذي تم تعيينه من قبل المستخدم (ساعة أو ساعتان)، وهذا يتم من خلال عرض Alarm OSD (منبه الشاشة) ويومض مصباح POWER INDICATOR (مؤشر الطاقة).


TIME CONTROL  
(التحكم في الوقت)

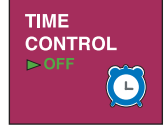

خيارات الوقت: إيقاف/ساعة/ساعتان

لتشغيل أو إيقاف تشغيل المستشعر المباشر الخاص بمصباح طلمه لزر اللمس تقوم هذه الوظيفة بتحسس أصابع المستخدم وتشغيل مؤشرات الزر قبل أن يقوم هو/هي بالضغط على الأزرار، لجعل العملية أسهل.


LIVE SENSOR  
(مستشعر مباشر)

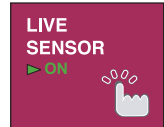

\* قد يبدأ مصباح طلمه في العمل إذا تم تكوين البيئة الإلكترونية (جسم شخص تقريباً).


لضبط قوائم الزر الذكي. تقوم هذه الوظيفة بضبط AUTO BRIGHT (سطوع تلقائي) و CONTROL TIME (التحكم في الوقت) و LIVE SENSOR (المستشعر المباشر).

SMART (ذكي)

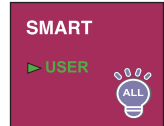

عند تحديد **ON (تشغيل)** يتم تشغيل AUTO BRIGHT (سطوع تلقائي) و LIVE SENSOR (مستشعر مباشر) ويتم تعيين TIME CONTROL (التحكم في الوقت) إلى ساعة واحدة. عند تحديد **OFF (إيقاف)**، يتم إيقاف هذه الوظائف. عند تعيين AUTO BRIGHT (سطوع تلقائي) و TIME CONTROL (التحكم في الوقت) و LIVE SENSOR (مستشعر مباشر) كل على حدة، سيتم تغيير كل إعداد إلى USER (المستخدم) تلقائياً.

■ ■ ■ تظهر شاشة الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) عند الضغط على زر **FUN** الموجود في الجزء الأمامي من الشاشة.

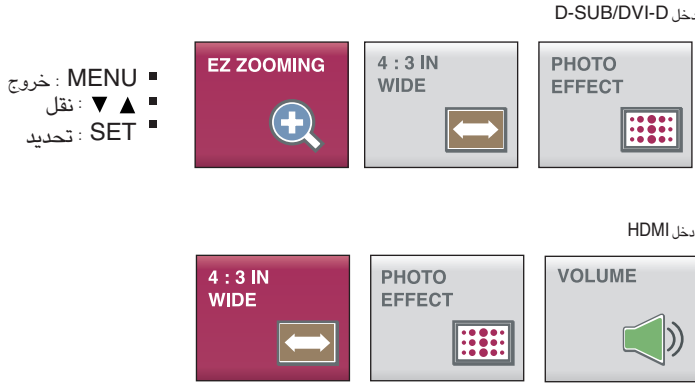


## الوصف

## القائمة الرئيسية

لتحديد دقة الشاشة.

عند تحديد وظيفة **EZ ZOOMING** (التكبير/التصغير السهل) في الأوامر التي تظهر على الشاشة، تقل دقة العرض درجة واحدة أقل حتى تبدو الحروف والصور أكبر. عند تحديد وظيفة **EZ ZOOMING** (التكبير/التصغير السهل) مرة أخرى، تعود الشاشة إلى الدقة الأصلية.

**EZ ZOOMING**  
(التكبير/التصغير السهل)

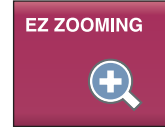

\* يتم تشغيل هذه الوظيفة فقط في حالة تثبيت برنامج 'forteManager' على جهاز الكمبيوتر.

\* دخل HDMI غير مدعوم.



**4:3 IN WIDE**  
(اتساع الدخول ٤:٣)



• **WIDE (عريض)** : للانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة وفقاً لإشارات صورة الدخول.

• **4 : 3** : لتغيير معدل إشارة صورة الدخول إلى نسبة ٤:٣.

## الوصف

## القائمة الرئيسية

تحديد التأثيرات اللونية للشاشة.

- **NORMAL (عادي)** (مؤثرات الصور الفوتوغرافية).  
تم تعطيل وظيفة **PHOTO EFFECT**
- **GAUSSIAN BLUR (تمويه ضبابي)**  
تقوم هذه القائمة بتغيير الشاشة لتصبح أكثر ثراءً بالألوان وسلاسة.
- **SEPIA (البنّي الداكن)**  
تقوم هذه القائمة بتغيير الشاشة لتأخذ درجة اللون البنّي الداكن (لون بني).
- **MONOCHROME (أحادية اللون)**  
تقوم هذه القائمة بتغيير الشاشة لتأخذ درجة اللون الرمادي (صورة أبيض وأسود).



**NORMAL**  
(عادي)



**GAUSSIAN BLUR**  
(ضبابية الصورة)



**SEPIA**  
(البنّي الداكن)




**MONOCHROME**  
(أحادية اللون)

بالنسبة لإدخال قنطط، قد لا تعمل وظيفة **PHOTO EFFECT** (تأثير صورة فوتوغرافية) وذلك وفقاً للجهاز المتصل


### PHOTO EFFECT




استخدم زر **AUTO/SET** للانتقال إلى قائمة فرعية.

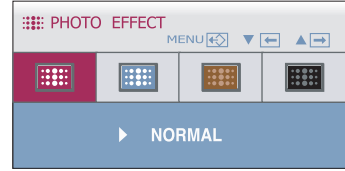


### VOLUME

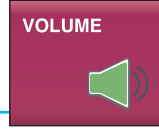

استخدم زر **AUTO/SET** للانتقال إلى قائمة فرعية.




<إيقاف تشغيل كتم الصوت>



<تشغيل كتم الصوت>

■ ■ ■ تظهر شاشة الخيارات الموجودة على شاشة (OSD) عند لمس الزر F-ENGINE الموجود على الشاشة. تسمح لك تلك الميزات بتحديد أفضل حالة مطلوبة لعرض الصورة وفقاً للبيئة المحيطة (الإضاءة الغامرة وأنواع الصور، وهكذا).

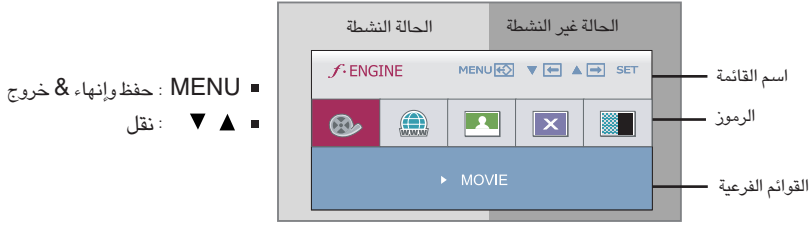

عندما يتم تنفيذ F-ENGINE (المحرك F)، يتم عرض نوعين من التدرج اللوني كما هو موضح في الصورة. توجد الحالة النشطة في الجانب الأيسر من الشاشة بينما توجد الحالة غير النشطة في الجانب الأيمن. حدد الوظيفة المطلوبة واضغط على الزر [MENU] (القائمة) لحفظ الإعداد.

| الوصف                                                                            | القائمة الفرعية               | القائمة الرئيسية       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| حدد هذا الخيار أثناء مشاهدة ملف فيديو أو فيلم.                                   | <b>MOVIE</b><br>(أفلام)       |                        |
| حدد هذا الخيار أثناء العمل في وثيقة ما (في برنامج Word وما إلى ذلك).             | <b>INTERNET</b><br>(الإنترنت) | <p>دخل D-SUB/DVI-D</p> |
| حدد هذا الخيار أثناء تشغيل الألعاب.                                              | <b>GAME</b><br>(ألعاب)        | <p>دخل HDMI</p>        |
| حدد هذا الخيار عندما ترغب في استخدام المنتج في أكثر حالات بيئة الاستخدام عمومية. | <b>NORMAL</b><br>(عادي)       | <p>دخل D-SUB/DVI-D</p> |
| حدد هذا الخيار عندما ترغب في استخدام الفيديو القياسي الأصلي.                     | <b>STANDARD</b><br>(قياسي)    | <p>دخل HDMI</p>        |


\* في الوضع General (العالم) (Standard) (القياسي)، يتم إيقاف تشغيل F-ENGINE.

| القائمة الرئيسية | القائمة الفرعية | الوصف |
|------------------|-----------------|-------|
|------------------|-----------------|-------|

يستخدم للإعلان في المتاجر. ويتم تقسيم الشاشة لعرض الوضع القياسي على الجانب الأيسر مع عرض وضع الفيديو على الجانب الأيمن حتى يمكن للمستهلك فحص الفرق بعد تطبيق وضع الفيديو.

**DEMO**  
(تجربي)


دخول D-SUB/DVI-D

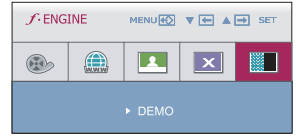

دخول HDMI


حدد هذا الخيار عندما تشاهد رياضات عامة.

**SPORTS**  
(رياضة)

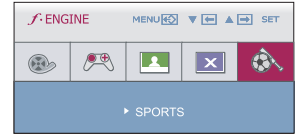


يمكنك ضبط السطوع بشكل يدوي، أو ACE أو RCM (لدخول DVI-D) أو HUE (تدرج اللون) أو SATURATION (التشبع) (لدخول HDMI فقط). يمكنك حفظ القيمة المعدلة حتى في حالة استخدام ضبط ذو بيئة مختلفة.

**USER**

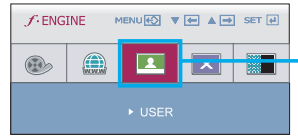


لضبط وظائف قائمة **USER** (المستخدم) الفرعية، المس الزر **AUTO/SET**.

• **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): تحديد وضع الوضوح.



• **RCM** (Real Color Management): تحديد وضع اللون.

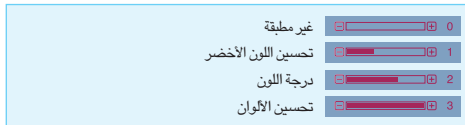

• **HUE** (تدرج اللون): لضبط تدرج لون الشاشة.

• **SATURATION** (التشبع): يعمل على ضبط كثافة الألوان. تعمل الكثافة الأعلى على جعل الألوان أكثر قتامة بينما تعمل الكثافة الأقل على جعل الألوان أفتح.


■ MENU : خروج

■ ▼ : تقليل


■ ▲ : زيادة

■ SET : تحديد قائمة فرعية أخرى



دخول D-SUB/DVI-D

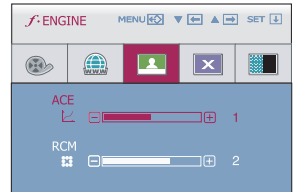

دخول HDMI

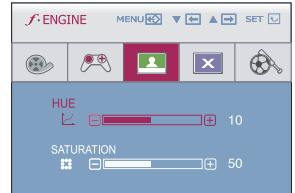

■ ■ ■ لقد تم التعرف على إجراءات اختيار وضبط عنصر باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD). وفيما يلي عرض للرموز وأسمائها ووصفها لكل عناصر القائمة Menu.

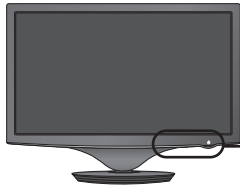

اضغط على زر **MENU** (القائمة)، عندئذ تظهر القائمة الرئيسية للخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

القائمة الرئيسية

PICTURE



COLOR



TRACKING



SETUP



- MENU : خروج
- : ضبط (تقليل/زيادة) ▼ ▲
- SET : إدخال
- : تحديد قائمة فرعية أخرى ▼
- : أعد التشغيل لتحديد القائمة الفرعية ↺

تلميح  
حول الزر

اسم القائمة

PICTURE

MENU ▼ ▲ SET

الرموز



BRIGHTNESS



50

CONTRAST



50

GAMMA



0

القوائم  
الفرعية

ملاحظة

■ قد تختلف لغات قائمة OSD (العرض على الشاشة) التي تظهر على الشاشة عن تلك اللغات الموجودة في الدليل.

## الوصف

## القائمة الفرعية

## القائمة الرئيسية

PICTURE  
(الصورة)

دخل D-SUB/DVI-D

لضبط نصوص الشاشة..

BRIGHTNESS  
(النصوع)

لضبط تباين الشاشة..


CONTRAST  
(التباين)GAMMA  
(جاما)

عين قيمة جاما. ٥٠ / ٠ / ٥٠ :  
على الشاشة، يؤدي ضبط منحنى جاما على قيم عالية إلى  
عرض صور ضاربة إلى البياض بينما يؤدي ضبطه على  
قيم منخفضة إلى عرض صور ضاربة إلى السواد.


يمكن ضبط مستوى الإزاحة. إذا حددت "HIGH"  
(مرتفع)، فإن الشاشة ستصبح ساطعة وإذا حددت  
"LOW" (منخفض) فإن الشاشة ستصبح قاتمة.  
(الدخل HDMI فقط)

BLACK LEVEL  
(مستوى اللون الأسود)

\* الإزاحة ؟ كميّار لإشارة الفيديو، هي الشاشة ذات أعلى  
درجة من درجات القاتمة التي يمكن أن تعرض على الشاشة.

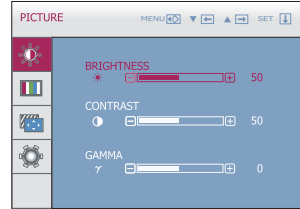

دخل HDMI

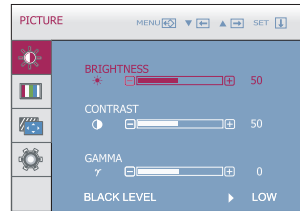

MENU : خروج

تقليل : ▼

زيادة : ▲

SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

COLOR  
(اللون)

حدد لون الشاشة.  
• sRGB : اضبط ألوان الشاشة بحيث تتلائم مع مواصفات ألوان sRGB القياسية.


• 6500K : اضبط ألوان الشاشة بحيث تتلائم مع مواصفات ألوان صغيراً القياسية.

• 9300K : أبيض مائل قليلاً إلى الزرقاء.

قم بتعيين مستويات اللون الأحمر الخاصة بك.

قم بتعيين مستويات اللون الأخضر الخاصة بك.

قم بتعيين مستويات اللون الأزرق الخاصة بك.

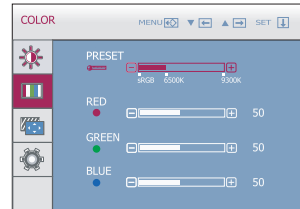PRESET  
(الضبط المسبق)RED  
(أحمر)GREEN  
(أخضر)BLUE  
(أزرق)

MENU : خروج


تقليل : ▼

زيادة : ▲

SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

| القائمة الرئيسية | القائمة الفرعية | الوصف |
|------------------|-----------------|-------|
|------------------|-----------------|-------|

## TRACKING (متابعة)



لتحريك الصورة إلى اليمين واليسار.

## HORIZONTAL (أفقي)

لتحريك الصورة إلى الأعلى والأسفل.

## VERTICAL (رأسي)

لتقليل أية أشرطة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة.

## CLOCK (الساعة)



سيتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً.

## PHASE (تركيز العرض)

لضبط تركيز الشاشة.  
يسمح لك هذا العنصر بإزالة أية تشويش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الحروف.

## SHARPNESS (الوضوح)

لضبط درجة وضوح الشاشة.

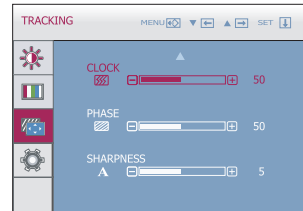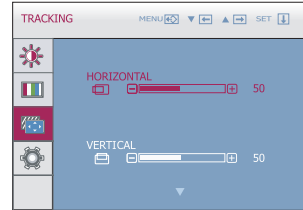

■ MENU : خروج

■ ▼ : تقليل

■ ▲ : زيادة

■ SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

| القائمة الرئيسية | القائمة الفرعية | الوصف |
|------------------|-----------------|-------|
|------------------|-----------------|-------|

## SETUP (الإعداد)



لاختيار اللغة التي يتم بها عرض أسماء عناصر التحكم.

لتعديل وضع إطار طليد على الشاشة.

إذا كان إخراج بطاقة الفيديو مختلفاً عن المواصفات المطلوبة، فقد يسوء مستوى الألوان بسبب تشويه إشارة الفيديو. ومن خلال استخدام هذه الوظيفة، يتم ضبط مستوى الإشارة ليلانم مستوى الإخراج القياسي لبطاقة الفيديو بهدف الحصول على أفضل صورة. (لدخل D-SUB فقط)

عبارة عن خاصية للتخلص من التشويش الذي قد ينشأ حول حافة الصورة عند توصيل واجهة وسائط متعددة فائقة الوضوح (HDMI) وجهاز خارجي. عند ضبط هذه الخاصية على ON (تشغيل)، يتم تكبير الصورة الأصلية بون أدنى تشويش. وعند ضبطها على OFF (إيقاف التشغيل)، يتم عرض الحجم الأصلي كما هو بغض النظر عن التشويش. (لدخل HDMI فقط)

إذا قمت بضبط الإعداد على ON (تشغيل)، فإنك بذلك تقوم بتمكين وظيفة التحكم في وقت الاستجابة، كما تعمل على تقليل تأثيرات الصورة التي تظل معروضة على الشاشة بعد انتهاء الصورة نفسها. أما في حالة ضبط الإعداد على OFF (إيقاف تشغيل)، فإنك بذلك تقوم بتعطيل وظيفة التحكم في وقت الاستجابة. (الطراز W2286L فقط)

استخدم هذه الوظيفة لتشغيل مؤشر الطاقة الموجود على الجزء الأمامي للشاشة أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتحديد الخيار OFF (إيقاف تشغيل)، فسوف يتم إيقاف التشغيل. أما إذا قمت بتعيينه على ON (تشغيل)، فسوف يتم تشغيل مؤشر الطاقة بشكل تلقائي.

العودة إلى جميع إعدادات المصنع الافتراضية ماعدا "LANGUAGE".  
اضغط على الزر ▲، ▼ لإعادة التشغيل بشكل سريع.

## LANGUAGE (اللغة)

## OSD POSITION (وضع العرض على الشاشة)


## BALANCE WHITE (توازن اللون الأبيض)

## OVERSCAN (منطقة الصورة الزائدة)


## RTC (التحكم في وقت الاستجابة)

## INDICATOR POWER (مؤشر الطاقة)


## RESET FACTORY (إعادة الضبط على إعدادات المصنع)

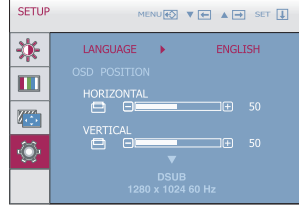

دخول D-SUB

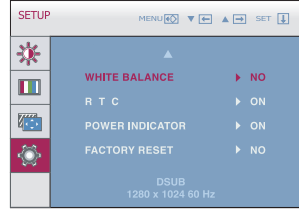

دخول HDMI

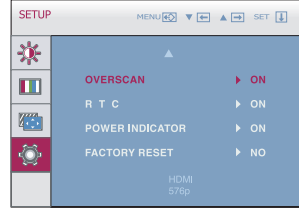

- MENU : خروج
- ▼ : ضبط
- ▲ : ضبط
- SET : تحديد قائمة فرعية أخرى

## ملاحظة

- إن لم يؤدي ذلك إلى تحسين صورة الشاشة، فقم باستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. إذا لزم الأمر، فقم بتنفيذ وظيفة BALANCE WHITE (توازن اللون الأبيض) مرة أخرى. سيتم تمكين هذه الوظيفة فقط عندما تكون إشارة الإدخال D-SUB.

ارجع إلى هذا القسم قبل استدعاء خدمة الصيانة.

| لا تظهر الصورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم توصيل كابل الطاقة الخاص بالشاشة؟</li> <li>هل يضيء مؤشر الطاقة؟</li> <li>هل تم التشغيل وأصبح مؤشر الطاقة باللون الأحمر؟</li> <li>هل يومض مؤشر الطاقة؟</li> <li>هل ترى رسالة (إشارة الدخول خارج النطاق) "OUT OF RANGE" على الشاشة؟</li> <li>هل ترى رسالة (لا توجد إشارة) "CHECK SIGNAL CABLE" على الشاشة؟</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>افحص كابل الطاقة وتأكد من أنه متصل بمأخذ الطاقة على النحو الصحيح.</li> <li>اضغط على الزر Power (التشغيل/الإيقاف).</li> <li>قم بتعديل درجة السطوع والتباين.</li> <li>إذا كانت الشاشة في وضع حفظ الطاقة، فحاول تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح لتنشيط الشاشة.</li> <li>جرب تشغيل الكمبيوتر.</li> <li>تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة القادمة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد الأفقي أو الرأسي للشاشة. راجع قسم "المواصفات" في هذا الكتيب وقم بتهيئة الشاشة مرة أخرى.</li> <li>تظهر هذه الرسالة عندما لا يكون كابل الإشارة بين الكمبيوتر والشاشة متصلاً. افحص كابل الإشارة ثم حاول مرة أخرى.</li> </ul> |

| هل تظهر الرسالة "OSD LOCKED" على الشاشة؟                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>هل تظهر الرسالة LOCKED OSD (أدوات التحكم مقفلة) عند الضغط على زر MENU (القائمة)؟</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن تأمين إعدادات التحكم الحالية بحيث لا يمكن تغييرها بشكل غير مقصود. يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر MENU "القائمة" لعدة ثوانٍ.. من المفترض أن تظهر الرسالة OSD UNLOCKED (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).</li> </ul> |

## صورة الشاشة غير صحيحة

- وضع الشاشة غير صحيح.
  - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
  - وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بضبط وضع الصورة باستخدام رمز الوضع الأفقي والوضع الرأسي في نظام العرض على الشاشة.
- تظهر أشرطة رأسية أو خطوط في خلفية الشاشة.
  - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الرأسية أو التخطيطات باستخدام الرمز لضيمض في نظام العرض على الشاشة.
- وجود تشويش أفقي في الصورة أو الأحرف غير واضحة.
  - اضغط على الزر **AUTO/SET** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الأفقية باستخدام الرمز ظاهراً في نظام العرض على الشاشة.
  - افحص لوحة التحكم << عرض >> إعدادات واضبط العرض على الدقة المطلوبة أو اضبط صورة العرض على الإعداد الأمثل. عين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي).

## نقاط مهمة

- افحص لوحة التحكم << عرض >> إعدادات لمعرفة ما إذا كان قد تم تغيير التردد أو الدقة. إذا كان ذلك قد حدث، فأعد ضبط دقة بطاقة الفيديو على الدقة المطلوبة.
- في حالة عدم تحديد دقة العرض الموصى بها (دقة العرض المثلى)، فقد تظهر الحروف بصورة غير واضحة وتصبح الشاشة قاتمة أو ذات حواف مشدبة أو مائلة. لذا تأكد من تحديد دقة العرض الموصى بها.
- قد تختلف طريقة الضبط حسب الكمبيوتر و O/S (نظام التشغيل)، وقد لا تكون الدقة المذكورة أعلاه مدعومة من قبل أداء بطاقة الفيديو. في هذه الحالة، برجاء مراجعة الجهة المصنعة للكمبيوتر أو بطاقة الفيديو.

| صورة الشاشة غير صحيحة                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● لون الشاشة أحادي أو غير عادي.</li> <li>● الشاشة تومض.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بإحكام واستخدم مفكاً لإحكام توصيله إذا لزم الأمر.</li> <li>● تأكد من إدراج بطاقة الفيديو بشكل صحيح في الفتحة.</li> <li>● قم بتعيين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي) في لوحة التحكم - إعدادات.</li> <li>● تحقق مما إذا كانت الشاشة قد تم تعيينها على وضع التشابك، وإذا كان ذلك قد حدث، فقم بتغييره إلى الدقة المطلوبة.</li> </ul> |

| هل تظهر الرسالة "شاشة غير متعرف عليها، تم العثور على شاشة التوصيل والتشغيل (DDC VESA)"؟ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص المرز) والذي يأتي مع الشاشة. أو يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من موقع الويب: <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a>.</li> <li>● تحقق مما إذا كانت بطاقة الفيديو تدعم وظيفة التوصيل والتشغيل.</li> </ul> |

| وظيفة الصوت لا تعمل                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● الصورة جيدة لكن لا يوجد صوت.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● قم بفحص ما إذا كان مستوى الصوت "0".</li> <li>● قم بفحص ما إذا كان الصوت مكتوماً.</li> <li>● تم تثبيت كابل HDMI بصورة سليمة.</li> <li>● لم يتم تثبيت سماعة الرأس بصورة سليمة.</li> <li>● قم بفحص تنسيق الصوت. غير موفر لتنسيق الصوت المضغوط.</li> </ul> |

| <p>شاشة TFT LCD ٨٦٧٣ سم (٢١,٩٩٥ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة.<br/>غلاف مضاد للانعكاس<br/>الحجم القطري المرئي : ٨٦٧٣ سم<br/>٢٨٢ × ٠,٢٨٢ مم المسافة بين النقاط</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | الشاشة                                                       |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|----------------|
| <p>٣٠ كيلوهرتز إلى ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي)<br/>٥٦ هرتز إلى ٧٥ هرتز (تلقائي)<br/>مزامنة منفصلة<br/>SOG (التزامن على اللون الأخضر) , رقمي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دخول التزامن<br>التردد الأفقي<br>التردد الرأسي<br>هيئة الدخل |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| <p>موصل ١٥ سن D-Sub<br/>موصل DVI-D (رقمي) ويمكن<br/>موصل HDMI (رقمي) ويمكن<br/>RGB تمثيلي (٧, vp-p / ٧٥ أوم) , رقمي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دخول الإشارة<br>هيئة الدخل                                   |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| <p>Hz ٦٠ @ ١٥٠ × ١٦٨٠ VESA<br/>Hz ٦٠ @ ١٥٠ × ١٦٨٠ VESA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الدقة<br>القصوى<br>المفضل                                    |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| DDC 2B التوصيل والتشغيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| <p>وضع التشغيل : ٣٧ وات (Typ.) (نموني)<br/>وضع Sleep (النوم) ≥ ١ وات<br/>وضع إيقاف التشغيل ≥ ١ وات</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | استهلاك الطاقة<br>(بدون مكبرات الصوت)<br>وضع التشغيل         |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>الحامل مضمن</th><th>تم استبعاد الحامل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>العرض ٥١,٩٧ سم (٢٠,٤٦ بوصة)</td><td>٥١,٩٧ سم (٢٠,٤٦ بوصة)</td></tr> <tr> <td>الطول ٤٣,٧٣ سم (١٧,٢٢ بوصة)</td><td>٤٢,٥٧ سم (١٦,٧٦ بوصة)</td></tr> <tr> <td>العمق ١٩,٨٤ سم (٧,٨١ بوصة)</td><td>٨,٤٦ سم (٣,٣٣ بوصة)</td></tr> <tr> <td colspan="2">الوزن (باستثناء العبوة) ٤,١ كجم (٩,٠٤ رطل)</td></tr> </tbody> </table> | الحامل مضمن                                                  | تم استبعاد الحامل | العرض ٥١,٩٧ سم (٢٠,٤٦ بوصة) | ٥١,٩٧ سم (٢٠,٤٦ بوصة) | الطول ٤٣,٧٣ سم (١٧,٢٢ بوصة) | ٤٢,٥٧ سم (١٦,٧٦ بوصة) | العمق ١٩,٨٤ سم (٧,٨١ بوصة) | ٨,٤٦ سم (٣,٣٣ بوصة) | الوزن (باستثناء العبوة) ٤,١ كجم (٩,٠٤ رطل) |  | الأبعاد والوزن |
| الحامل مضمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تم استبعاد الحامل                                            |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| العرض ٥١,٩٧ سم (٢٠,٤٦ بوصة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥١,٩٧ سم (٢٠,٤٦ بوصة)                                        |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| الطول ٤٣,٧٣ سم (١٧,٢٢ بوصة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٢,٥٧ سم (١٦,٧٦ بوصة)                                        |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| العمق ١٩,٨٤ سم (٧,٨١ بوصة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨,٤٦ سم (٣,٣٣ بوصة)                                          |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| الوزن (باستثناء العبوة) ٤,١ كجم (٩,٠٤ رطل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| نطاق الميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مدى الميل<br>٢- إلى ١٥ درجة                                  |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| دخول الطاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 V = 2,0 A                                                 |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| محول التيار المتردد/المستمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lien Chang, LCAP07F                                          |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| <p>ظروف التشغيل<br/>درجة الحرارة الرطوبية<br/>١٠ ° مئوية إلى ٣٥ ° مئوية<br/>١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف</p> <p>ظروف التخزين<br/>درجة الحرارة الرطوبية<br/>٢٠- ° مئوية إلى ٦٠ ° مئوية<br/>٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف</p>                                                                                                                                                                                                                            | الظروف البيئية                                               |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| حامل مائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرفق ( ) , غير مرفق ( O )                                    |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |
| كابل الطاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مأخذ حائط                                                    |                   |                             |                       |                             |                       |                            |                     |                                            |  |                |

## ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

|                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشاشة                                | شاشة TFT LCD ٦٠,٩٧ سم (٢٤ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة.<br>غلاف مضاد للانعكاس<br>الحجم القطري المرئي : ٦٠,٩٧ سم<br>٠,٢٧٦٧ × ٠,٢٧٦٧ مم المسافة بين النقاط                                                    |
| دخول التزامن                          | التردد الأفقي<br>التردد الرأسى<br>هيئة الدخل<br>٣٠ كيلوهرتز إلى ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي)<br>٥٦ هرتز إلى ٧٥ هرتز (تلقائي)<br>مزامنة منفصلة<br>SOG (التزامن على اللون الأخضر) , رقمي                                 |
| دخول الفيديو                          | دخول الإشارة<br>هيئة الدخل<br>موصل ١٥ سن D-Sub<br>موصل DVI-D (رقمي) ويمكن<br>موصل HDMI (رقمي) ويمكن<br>RGB تمثيلي (٧٠٠ / vp-p / ٧٥ أوم) , رقمي                                                                 |
| الدقة                                 | القصوى<br>المفضل<br>Hz ٦٠ @ ١٠.٨٠ × ١٩٢٠ VESA<br>Hz ٦٠ @ ١٠.٨٠ × ١٩٢٠ VESA                                                                                                                                     |
| التوصيل والتشغيل                      | DDC 2B                                                                                                                                                                                                         |
| استهلاك الطاقة<br>(بدون مكبرات الصوت) | وضع التشغيل<br>وضع Sleep (النوم)<br>وضع إيقاف التشغيل<br>: ٢٨ وات (Typ.) (نموذجي)<br>≥ ١ وات<br>≥ ١ وات                                                                                                        |
| الأبعاد والوزن                        | الحامل مضمن<br>العرض<br>الطول<br>العمق<br>تم استبعاد الحامل<br>٥٧,٧٤ سم (٢٢,٧٣ بوصة)<br>٤٣,٠٠ سم (١٦,٩٣ بوصة)<br>٨,٤١ سم (٣,٣١ بوصة)<br>٥٧,٧٤ سم (٢٢,٧٣ بوصة)<br>٤٤,٠٥ سم (١٧,٣٤ بوصة)<br>١٩,٨٤ سم (٧,٨١ بوصة) |
|                                       | الوزن (باستثناء العبوة)<br>٤,٧ كجم (١٠,٣٦ رطل)                                                                                                                                                                 |
| نطاق الميل                            | مدى الميل<br>٢- إلى ١٥ درجة                                                                                                                                                                                    |
| دخول الطاقة                           | 12 V === 2,1 A                                                                                                                                                                                                 |
| محول التيار المتردد/المستمر           | Lien Chang, LCAP07F                                                                                                                                                                                            |
| الظروف البيئية                        | ظروف التشغيل<br>درجة الحرارة الرطوبية<br>ظروف التخزين<br>درجة الحرارة الرطوبية<br>١٠ ٪ مئوية إلى ٣٥ ٪ مئوية<br>١٠ ٪ إلى ٨٠ ٪ غير مكثف<br>٢٠- ٪ مئوية إلى ٦٠ ٪ مئوية<br>٥ ٪ إلى ٩٠ ٪ غير مكثف                   |
| حامل مائل                             | مرفق ( ) , غير مرفق ( O )                                                                                                                                                                                      |
| كابل الطاقة                           | متأخذ حائط                                                                                                                                                                                                     |

## ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

## الأوضاع مسبقة الضبط (Resolution) (الدقة)

- دخل D-sub (تتناظري) / DVI-D (رقمي)

### W2286L

| أوضاع العرض (الدقة) | التردد الأفقي (كيلوهرتز) | التردد الرأسي (هرتز) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|
| VGA ١               | ٤٠٠ × ٧٢٠                | ٣١,٤٦٨               |
| VESA ٢              | ٤٨٠ × ٦٤٠                | ٣١,٤٦٩               |
| VESA ٣              | ٤٨٠ × ٦٤٠                | ٣٧,٥٠٠               |
| VESA ٤              | ٦٠٠ × ٨٠٠                | ٣٧,٨٧٩               |
| VESA ٥              | ٦٠٠ × ٨٠٠                | ٤٦,٨٧٥               |
| VESA ٦              | ٧٦٨ × ١٠٢٤               | ٤٨,٣٦٣               |
| VESA ٧              | ٧٦٨ × ١٠٢٤               | ٦٠,١٢٣               |
| VESA ٨              | ٨٦٤ × ١١٥٢               | ٦٧,٥٠٠               |
| VESA ٩              | ١٠٢٤ × ١٢٨٠              | ٦٣,٩٨١               |
| VESA ١٠             | ١٠٢٤ × ١٢٨٠              | ٧٩,٩٧٦               |
| VESA ١١             | ١٠٥٠ × ١٦٨٠              | ٦٤,٦٧٤               |
| VESA ١٣*            | ١٠٥٠ × ١٦٨٠              | ٦٥,٢٩٠               |

\* المفضل

### W2486L

| أوضاع العرض (الدقة) | التردد الأفقي (كيلوهرتز) | التردد الرأسي (هرتز) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|
| VGA ١               | ٤٠٠ × ٧٢٠                | ٣١,٤٦٨               |
| VESA ٢              | ٤٨٠ × ٦٤٠                | ٣١,٤٦٩               |
| VESA ٣              | ٤٨٠ × ٦٤٠                | ٣٧,٥٠٠               |
| VESA ٤              | ٦٠٠ × ٨٠٠                | ٣٧,٨٧٩               |
| VESA ٥              | ٦٠٠ × ٨٠٠                | ٤٦,٨٧٥               |
| VESA ٦              | ٧٦٨ × ١٠٢٤               | ٤٨,٣٦٣               |
| VESA ٧              | ٧٦٨ × ١٠٢٤               | ٦٠,١٢٣               |
| VESA ٨              | ٨٦٤ × ١١٥٢               | ٦٧,٥٠٠               |
| VESA ٩              | ١٠٢٤ × ١٢٨٠              | ٦٣,٩٨١               |
| VESA ١٠             | ١٠٢٤ × ١٢٨٠              | ٧٩,٩٧٦               |
| VESA ١١             | ١٠٥٠ × ١٦٨٠              | ٦٤,٦٧٤               |
| VESA ١٢             | ١٠٥٠ × ١٦٨٠              | ٦٥,٢٩٠               |
| VESA ١٣*            | ١٠٨٠ × ١٩٢٠              | ٦٧,٥٠٠               |

\* المفضل

## دخول فيديو HDMI

| أوضاع العرض (الدقة) | التردد الأفقي (كيلوهرتز) | التردد الرأسي (هرتز) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|
| ١ ٤٨٠.p             | ٣١,٥٠                    | ٦٠                   |
| ٢ ٥٧٦p              | ٣١,٢٥                    | ٥٠                   |
| ٣ ٧٢٠.p             | ٣٧,٥٠                    | ٥٠                   |
| ٤ ٧٢٠.p             | ٤٥,٠٠                    | ٦٠                   |
| ٥ ١٠٨٠.i            | ٢٨,١٢                    | ٥٠                   |
| ٦ ١٠٨٠.i            | ٣٣,٧٥                    | ٦٠                   |
| ٧ ١٠٨٠.p            | ٥٦,٢٥                    | ٥٠                   |
| ٨ ١٠٨٠.p            | ٦٧,٥٠                    | ٦٠                   |

## المؤشر

| الوضع             | لون المؤشر |
|-------------------|------------|
| وضع التشغيل       | أحمر       |
| وضع Sleep (النوم) | وميض أحمر  |
| وضع إيقاف التشغيل | إيقاف      |



ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

احرص على قراءة إحتياطات الأمان قبل استخدام المنتج.  
احتفظ بدليل المستخدم (الموجود على القرص المضغوط) في مكان يسهل الوصول إليه لمراجعته في المستقبل.  
إن طراز الجهاز ورقمه التسلسلي موجودان في الجهة الخلفية من الجهاز وفي أحد جوانبه. قم بتدوينهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي