

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA ŠĶIDRO KRISTĀLU (LCD) MONITORS

Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiēt šo instrukciju neskaidrību gadījumiem nākotnē.

ŠĶIDRO KRISTĀLU MONITORU MODEĻI

W2286L

W2486L

Šī iekārta ir izstrādāta un izgatavota tā, lai nodrošinātu jūsu personisko drošību, taču tās nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos. Lai nodrošinātu visu šajā displejā ietvertu aizsardzības pasākumu pienācīgu darbību, ievērojiet uzstādīšanas, lietošanas un apkopes pamatnoteikumus.

Drošība

Izmantojiet tikai ierīces piegādes komplektā esošo barošanas strāvas kabeli. Gadījumā, ja izmantojat citu barošanas strāvas kabeli, kuru nav piegādājis izstrādājuma piegādātājs, pārliecinieties, ka tas ir sertificēts atbilstoši piemērojamajiem nacionālajiem standartiem. Ja barošanas kabelis ir kaut kādi bojāts, lūdzam sazināties ar ražotāju vai tuvāko autorizēto remonta pakalpojumu sniedzēju, lai to apmainītu.

Tīkla spraudnis tiek izmantots iekārtas atvienošanai no maiņstrāvas tīkla.

Lūdzu, sekojiet tam, lai iekārta tiktu uzstādīta netālu no sienas rozetes, kurai tā tiks pieslēgta, un lai pieslēguma vietai būtu ērti piekļūt.

Darbiniet displeju tikai no šīs lietošanas pamācības specifikācijā vai uz displeja norādīta strāvas avota. Ja nezināt, kāda veida strāvas padeve ierīkta jūsu mājās, konsultējieties ar jūsu izplatītāju.

Pārslogoti maiņstrāvas izvadi un pagarinātāju kabeli ir bīstami. Tāpat bīstami ir arī nodiluši kabeli un bojātas kontaktdakšas. Tas var būt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās cēlonis. Izsauciet sava servisa tehniķi, lai tos nomainītu.

Kamēr šī ierīce pievienota maiņstrāvas sienas kontaktlīdždai, tā nav atvienota no maiņstrāvas barošanas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Neatveriet displeju!

- Iekšā nav detaļu, kurām būtu nepieciešams veikt apkopi.
- Iekšienē ir bīstams augstspriegums, pat ja strāvas padeve ir atslēgta.
- Sazinieties ar jūsu izplatītāju, ja ierīce nedarbojas, kā nākas.

Lai izvairītos no savainojumiem:

- nenovietojiet displeju uz slīpa plaukta, to pienācīgi nostiprinot;
- izmantojiet tikai izgatavotāja ieteikto statni.
- Lūdzam nemest ekrānu zemē, nepakļaut to triecieniem un nemest tam ar jebkādiem priekšmetiem. Tas var būt savainojumu, izstrādājuma defektu un ekrāna bojājumu cēlonis.

Lai izvairītos no aizdegšanās un briesmām:

- vienmēr izslēdziet displeju, ja uz ilgāku laiku izejat no telpas. Nekad neatstājiat displeju ieslēgtu, ja aizejat no mājām;
- neļaujiet bērniem bāzt displeja korpusa atverēs nekādus priekšmetus. Dažas iekšējās detaļas var būt zem bīstama sprieguma;
- nepievienojiet piederumus, kas nav paredzēti šim displejam;
- Ja displejs ilgāku laiku tiek atstāts bez uzraudzības, atvienojiet to no sienas kontakta.
- Negaisa un zibēnošanas laika nekad nepieskarieties barošanas kabelim un signāla kabelim, jo tas var būt ļoti bīstami. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Par uzstādīšanu

Nepieļaujiet, ka kaut kas gulstas vai veļas pār barošanas kabeli, nenovietojiet displeju vietā, kur tā barošanas kabeli varētu sabojāt.

Neizmantojiet displeju ūdens tuvumā, piemēram, vannas, mazgājamās bļodas, virtuves izlietnes tuvumā, veļas mazgātavā, mitrā pagrabā vai līdzās peldbaseinam. Displeja korpusā ir ierīkotas ventilācijas atveres, kas ļauj izvadīt darbības laikā izstrādāto siltumu. Ja šīs atveres tiek bloķētas, karstums var izraisīt bojājumus, kuru dēļ var notikt aizdegšanās. Tādēļ NEKAD:

- Nebloķējiet apakšējās ventilācijas atveres, novietojot displeju uz gultas, dīvāna, grīdsegas u.tml.;
- Neievietojiet displeju iebūvētās nišās, ja nav nodrošināta pienācīga ventilācija;
- Neapsedziet atveres ar audumu vai citu materiālu;
- Nenovietojiet displeju līdzās radiatoram vai siltuma avotam.

Neberzājiet un neskrāpējiet šķidro kristālu displeja aktīvo matricu ar kaut ko cietu, kas to neatgriezeniski var saskrāpēt un sabojāt.

Nespiediet ilgstoši ar pirkstu uz šķidro kristālu ekrāna, jo tas var izraisīt „spoku” attēlu rašanos.

Uz ekrāna var parādīties defekti sarkanu, zaļu vai zilu plankumu veidā. Tomēr tas kopumā neatstāj iespaidu uz displeja sniegumu.

Ja iespējams, izmantojiet rekomendēto izšķirtspēju, lai panāktu jūsu LSD displejam vislabāko attēla kvalitāti. Ja tiek izmantota nevis rekomendētā, bet cita izšķirtspēja, uz ekrāna var parādīties mērogoti vai apstrādāti attēli. Tomēr tas raksturīgs šķidro kristālu panelim ar fiksēto izšķirtspēju.

Nekustīga attēla ilgstošā paturēšana ekrānā var radīt ekrāna un attēlu ierakstīšanas procesa bojājumus. Pārliecinieties, vai monitorā tiek lietots ekrānsājs. Šī parādība var rasties arī attiecībā uz citu ražotāju produktiem, un uz to neizpaužas garantijas noteikumi.


Nepakļaujiet triecienam vai neskrāpējiet ekrāna priekšpusi un malas ar metāla objektiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ekrāna bojājumus.

Pārliecinieties, vai panelis atrodas ar skatu pret jums, un, lai to paceltu, satveriet to abās rokās. Ja produkts nokrīt, bojātais produkts var izraisīt elektrošoku, vai var izcelties ugunsgrēks. Par remonta iespējām sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Nenovietojiet to karstās vai mitrās vietās.

Tīrīšana

- Pirms sākt tīrīt displeja ekrānu, atvienojiet to no elektriskā tīkla.
- Izmantojiet nedaudz mitru (ne slapju) lupatu. Nesmidziniet aerosolus tieši uz ekrāna, jo šāda smidzināšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Tīrot produktu, atvienojiet elektrības padevi un viegli notīriet ar mīkstu audumu, lai to nesaskrāpētu. Netīriet to ar mitru audumu, kā arī neapsmidziniet produktu ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Varat gūt elektrošoku. (Neizmantojiet ķīmikālijas, piemēram, benzolu, krāsas atšķaidītājus vai alkoholu saturošas vielas)
- Izsmidziniet ūdeni uz mīksta auduma 2 līdz 4 reizes un ar to notīriet priekšējo rāmi. Tīriet tikai vienā virzienā. Pārāk mitrs audums var atstāt nospiedumus.

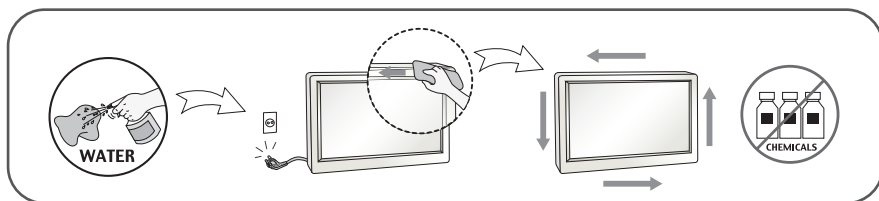

Pēc izsaiņošanas

- Neaizsviediet kartonu un iesaiņojuma materiālus. Tie var būt ideāli piemēroti ierīces transportēšanai. Pārsūtot ierīci uz citu vietu, iesaiņojiet to oriģinālajā iesaiņojuma materiālā.

Iznīcināšana (Tikai LCD monitors, kurā izmantota Hg lampa)


- Šajā ierīcē izmantotā fluorescējošā spuldze satur nelielu daudzumu dzīvsudraba.
- Neiznīciniet šo ierīci kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem.
- Ī izstrādājuma iznīcināšana jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem.

!!! Pateicamies, ka izvēlaties LGE produktus !!!


Pārbaudiet, vai jūsu monitoram ir pievienoti šādi piederumi.
Ja kāds piederums nav pievienots, sazinieties ar savu izplatītāju.




**Lietotāja rokasgrāmata
/ kartes**



Barošanas vads
(Atkarīgs no valsts)



DVI-D signāla kabelis
(Šī iespēja nav pieejama
visās valstīs.)



**15 kontaktu D-SUB signāla
kabelis**
(Signāla kabelis var būt pievienots
produktam pirms nosūtīšanas.)



Kabeļu turētāju
(Šī iespēja nav pieejama
visiem modeļiem.)



**Mainstrāvas — līdzstrāvas
vas adapteris**

PIEZĪME

- Šie piederumi var atšķirties no attēlos redzamajiem piederumiem.
- Lai nodrošinātu atbilstošu produkta lietošanu, lietotājam jāizmanto ekranētus signāla saskarnes kabeļus (D-sub 15 kontaktu kabelis, DVI-D kabelis) ar ferīta serdēm.

- Pirms uzstādīt monitoru, nodrošiniet, lai monitoram, datora sistēmai un citām pievienotajām ierīcēm tiktu izslēgta strāvas padeve.

Pamatnes pievienošana un demontēšana

1. Novietojiet monitoru uz mīksta materiāla ar tā priekšpusi uz leju.




2. Pārbaudiet statīva atbalsta virzienu un salieciet to statīva daļā. Pārliecinieties, vai piespiežat pamatni līdz galam.


Savienojošā daļa



Pamatne

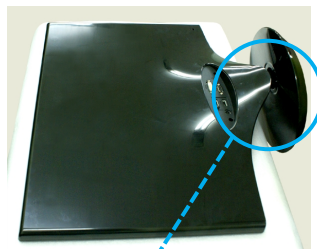

Pievienota pareizi

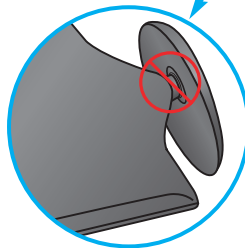


Pievienota nepareizi



Pamatne var nokrist un tikt bojāta vai radīt traumas.

3. Lai Stand Body (Pamatnes savienošo daļu) nostiprinātu pie Stand Base (Pamatnes), pagriežiet skrūvi pa labi.

Skrūve
Griežiet, izmantojot
skrūvgriezi.

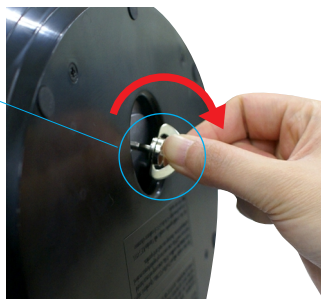

4. Tad ielociet skrūvgriezi pamatnē.



5. Pēc pamatnes ievietošanas uzmanīgi uzceliet monitoru un pavērsiet to ar priekšpusi pret sevi.



6. Lai atvienotu Stand Base (Pamatni) no Stand Body (Pamatnes savienošās daļas), atlokiet skrūvgriezi un griežiet to pa kreisi.



SVARĪGI

- Šajā attēlā attēlots parastais savienojuma modelis. Jūsu monitors var atšķirties no attēlā redzamā izstrādājuma.
- Nepārvietojiet produktu ar virspusi uz leju turot tikai aiz pamatnes. Produkts var nokrist un tikt bojāts, vai radīt traumas.


- Pirms uzstādīt monitoru, nodrošiniet, lai monitoram, datora sistēmai un citām pievienotajām ierīcēm tiktu izslēgta strāvas padeve.

Displeja novietošana


-Pēc uzstādīšanas pielāgojiet leņķi, kā parādīts attēlos.

1. Noregulējiet ekrāna paneli, lai panāktu maksimāli ērtu tā stāvokli.

- Vertikālā leņķa diapazons : -2° līdz 15°

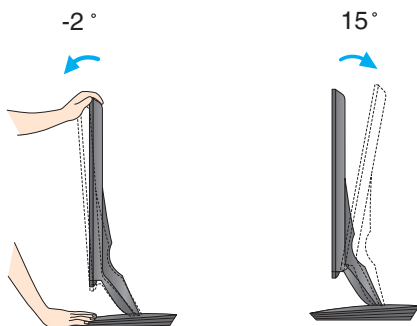

- Regulējot monitora leņķi, nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.
- Regulējot ekrāna leņķi, nelieciet pirkstus starp monitora galvu un pamatnes savienojošo daļu. Jūs varat savienot pirkstus.

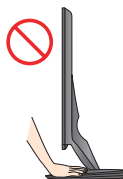

ERGONOMISKS


- Lai uzturētu ergonomisku un komfortablu skatīšanās stāvokli, ieteicams, lai monitora piešķiruma leņķis virzienā uz priekšu nepārsniegtu 5 grādus.

Pievienošana PC/AV aprīkojumam

1. Pirms uzstādīt monitoru, nodrošiniet, lai monitoram, datora sistēmai un citām pievienotajām ierīcēm tiktu izslēgta strāvas padeve.
 2. Pievienojiet signāla kabeli. **1** Pievienojot pievelciet skrūves, lai nostiprinātu savienojumu.
 3. Savienojiet barošanas kabeli **2** ar maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri (maiņstrāvas/līdzstrāvas enerģijas padeve) **3** un tad pievienojiet kabeli kontaktligzdai.
- A** Pievienojiet DVI-D (Digitālā signāla) kabeli
B Pievienojiet D-sub (Analogā signālā) kabeli
C Pievienojiet HDMI kabeli

PIEZĪME

- Tas ir vienkāršots skats no aizmugures.
- Šis skats no aizmugures parāda parastu modeli, taču jūsu displejs var atšķirties no šeit redzamā.

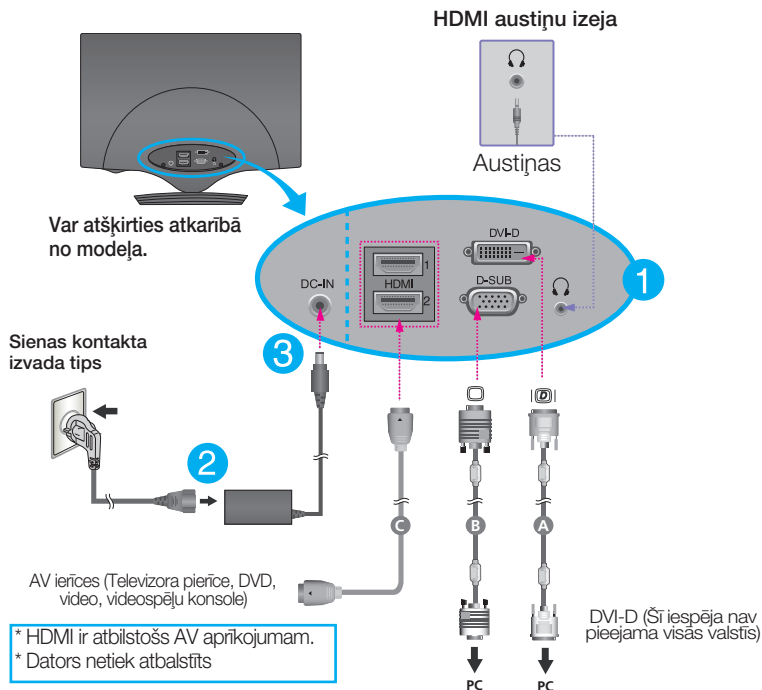


Izmantojot D-Sub signāla ieejas kabeli uz Macintosh datoriem:




Mac adapteris

Lai pieslēgtos pie Apple Macintosh datora, nepieciešams īpašs spraudkontakta adapteris, kas ļauj pāriet no 15 adatu augsta blīvuma (3 rindu) D-sub VGA savienojuma uz 15 kontaktu 2 rindu savienojumu.

4. Savienojiet kabelus kopā un izmantojiet Cable Holder (Kabeļu turētāju), lai novietotu tos kā parādītsattēlā.

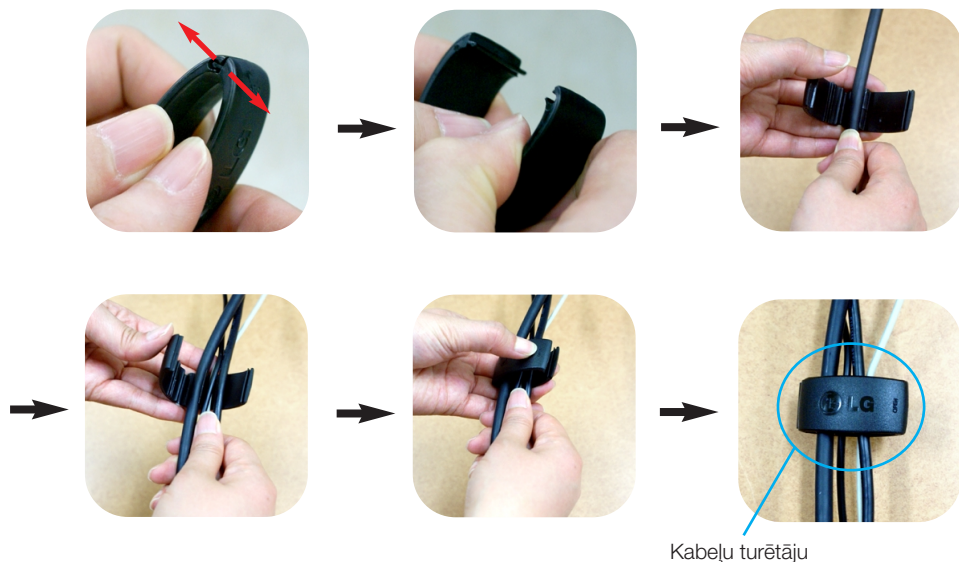

5. Nospiediet barošanas indikatoru uz priekšējā paneļa (⏻), lai ieslēgtu barošanu. Kad monitors ir ieslēgts, automātiski tiek veikta funkcija "Self Image Setting Function" (Attēla pašiestatīšanas funkcija). (Tikai D-SUB ieejai)

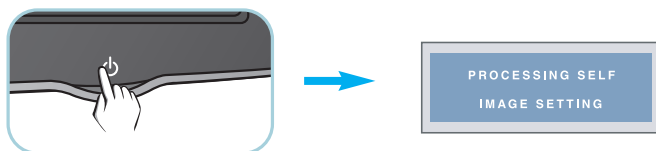


PIEZĪME

■ **'Self Image Setting Function'?** Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem.

■ Funkcija „AUTO/SET” (AUTOMĀTISKI/ESTATĪT)? Ja ierīces izmantošanas laikā vai pēc izšķirtspējas maiņas radušās problēmas, piemēram, neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs ekrāns vai ekrāns ir saliekts, nospiediet funkcijas pogu AUTO/SET (AUTOMĀTISKI/ESTATĪT), lai uzlabotu izšķirtspēju.

Priekšējais vadības panelis

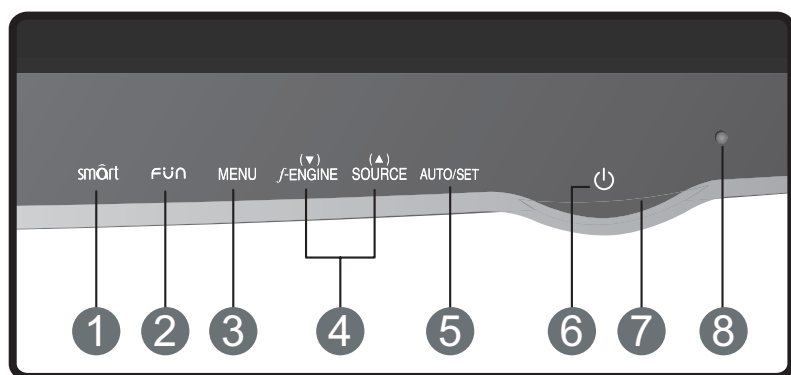

1 smārt poga

Šo pogu izmantojiet, lai ievadītu izvēlnes **CINEMA MODE (KINOREŽĪMS)**, **AUTO BRIGHT (AUTOMĀTISKAIS SPILGTUMS)**, **TIME CONTROL (PULKSTENIS)**, **LIVE SENSOR (TIEŠRAIDES SENSORS)** vai **SMART (VIEDAIS)**. Papildu informāciju sk. 16.lpp

2 FUN poga

Izmantojiet šo pogu, lai D-SUB/DVI -D signāla ieejai aktivizētu funkciju **EZ ZOOMING**, **4:3 IN WIDE** vai **PHOTO EFFECT**. Izmantojiet šo pogu, lai HDMI signāla ieejai aktivizētu funkciju **4:3 IN WIDE**, **PHOTO EFFECT** vai **VOLUME**. Papildu informāciju sk. 17. lpp.

3 MENU(Izvēlnes) poga

Izmantojiet šo pogu, lai ieiētu ekrāna displeja izvēlnē vai izietu no tās.

OSD LOCKED / OSD UNLOCKED



Šī funkcija ļauj jums bloķēt pašreizējos vadības iestatījumus, lai tos nevarētu nesankcionēti izmainīt. Uz dažām sekundēm pieskarieties un turiet pogu **MENU(IZVĒLNE)**. Parādīsies ziņojums "**OSD LOCKED**".

Jūs varat jebkurā laikā atbloķēt ekrāna displeja (OSD) vadību, uz dažām sekundēm nospiežot izvēlnes **MENU(IZVĒLNE)** austiņu. Uz ekrāna jāparādās paziņojumam par displeja ekrāna atbloķēšanu "**OSD UNLOCKED**".


4

▲ ▼ Pogas

Izmantojiet šīs pogas, lai noregulētu ekrāna displeja (OSD) funkcijas.

f•ENGINE ▼

Izmantojiet šo funkciju, lai atlasītu optimālo attēla stāvokli atbilstoši apkārtējai videi (spilgtums, attēla veids). Papildu informāciju sk. 19. lpp.



SOURCE ▲ (Source (Avots) karstais taustiņš)

Sākotnēji tiek automātiski noteikts pievienotais ieejas signāls. Lūdzu, INPUT izvēlnē izvēlies vajadzīgo ieejas signālu, ja to ir nepieciešams nomainīt.

5

AUTO/SET poga

Izmantojiet šo pogu, lai ieietu ekrāna displeja (OSD) izvēlnē.

ATTĒLA AUTOMĀTISKĀ REGULĒŠANA

Regulējot displeja iestatījumus, pirms ieiet ekrāna displeja (OSD) režīmā, vienmēr nospiediet **AUTO/SET** pogu. (Tikai D-SUB ieejai)

Tas automātiski iestādis jūsu displeja attēlu uz pašreizējai izšķirtspējai ideālajiem iestatījumiem.



Labākais displeja režīms ir

W2286L : 1680 x 1050

W2486L : 1920 x 1080

6

Strāvas padeves poga

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju.

7

Strāvas padeves indikators

Ja displejs darbojas pareizi (ieslēgšanas režīms), elektropadeves indikators kļūst sarkans un nemirgo. Ja displejs ir Sleep Mode (Miega režīmā) (Enerģijas taupīšana), elektropadeves indikators mirgo sarkanā krāsā.

8

Gaismas sensors

Šis sensors mēra ārējo apgaismojumu.


Ja AUTO BRIGHT (AUTOMĀTISKAIS SPLIGHTUMS) iestatīts uz ON (IESLĒGTS), atkarībā no apkārt esošā spilgtuma padara ekrānu gaišāku vai tumšāku.

Noklusējuma iestatījums ir OFF (IZSLĒGTS).

Ekrāna regulēšana

Izmantojot ekrāna displeja vadības ierīces, var ātri un ērti regulēt attēla izmērus, stāvokli un darbības parametrus. Zemāk redzams neliels piemērs, kas iepazīstina ar vadības ierīču izmantošanu. Turpmākā nodaļa apraksta pieejamos regulējumus un izvēles, kas ir pieejamas, izmantojot ekrāna displeju (OSD).

Lai ekrāna displejā veiktu attēla regulēšanu, izpildiet šādas darbības:

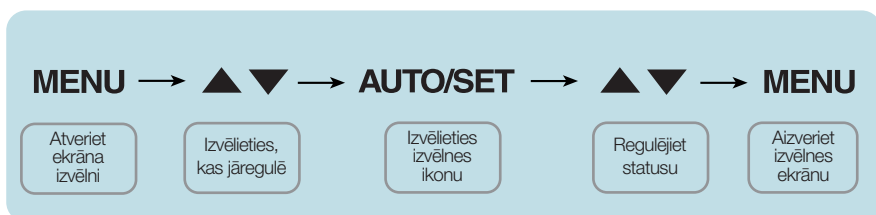

- 1 Nospiediet **MENU** pogu – ekrāna displejā tiek atvērta galvenā izvēlne.
- 2 Lai piekļūtu vadības izvēlnēm, izmantojiet taustiņus ▼ vai ▲. Kad izgaismojas vajadzīgā ikona, nospiediet pogu **AUTO/SET**.
- 3 Izmantojiet pogas ▼ un ▲, lai noregulētu parametram vajadzīgo līmeni. Izmantojiet **AUTO/SET** pogu, lai izvēlētos citus apakšizvēlnes punktus.
- 4 Nospiediet vienreiz **MENU** pogu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē un izvēlētos citu funkciju. Nospiediet **MENU** pogu divreiz, lai izietu no ekrāna displeja (OSD) režīma.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Turpmākajā tabulā aprakstītas ekrāna displeja vadības, regulēšanas un iestatījumu izvēlnes.

DSUB : D-SUB (analogā signāla) ievade

DVI-D : DVI-D (digitālā signāla) ievade

HDMI : HDMI ievade

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Atbalstītās ievades	Apraksts
CINEMA MODE		DSUB DVI-D	Lai fokusētos uz izvēlēto kustīgo attēlu
AUTO BRIGHT		DSUB DVI-D HDMI	Lai automātiski kontrolētu ekrāna spilgtumu
TIME CONTROL		DSUB DVI-D HDMI	Lai pazinotu lietotājam par norādīto laiku
LIVE SENSOR		DSUB DVI-D HDMI	Lai ieslēgtu vai izslēgtu pieskārienpogas indikatora sensoru
SMART		DSUB DVI-D HDMI	Lai regulētu SMART (VIEDĀS) pogas izvēlnes.
EZ ZOOMING		DSUB DVI-D	Lai regulētu izšķirtspēju
4:3 IN WIDE		DSUB DVI-D HDMI	Lai regulētu attēla lielumu
PHOTO EFFECT	NORMAL GAUSSIAN BLUR SEPIA MONOCHROME	DSUB DVI-D HDMI	Lai regulētu ekrāna krāsu režīmu
VOLUME		HDMI	Lai pielāgotu austiņu skaļumu

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana





F-ENGINE	MOVIE INTERNET USER NORMAL DEMO	DSUB DVI-D	Lai izvēlētos vai pielāgotu attēla iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm
	MOVIE GAME USER STANDARD SPORTS	HDMI	
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA	DSUB DVI-D HDMI	Regulē attēla spilgtumu, kontrastu un gammu
	BLACK LEVEL	HDMI	
COLOR	PRESET (sRGB / 6500K / 9300K)	DSUB DVI-D HDMI	Regulē ekrāna krāsas
	RED GREEN BLUE		
TRACKING	HORIZONTAL VERTICAL	DSUB	Regulē ekrāna pozīciju
	CLOCK PHASE	DSUB	
	SHARPNESS	DSUB DVI-D HDMI	
SETUP	LANGUAGE OSD POSITION (HORIZONTAL / VERTICAL)	DSUB DVI-D HDMI	Pielāgo ekrāna statusu lietotāja videi
	WHITE BALANCE	DSUB	
	OVERSCAN	HDMI	
	RTC (Tikai W2286L modelim) POWER INDICATOR FACTORY RESET	DSUB DVI-D HDMI	

PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa (14 līdz 24) ekrāna ikonu kārtība var atšķirties no šeit norādītās.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


■■■ Monitors priekšpusē nospiežot pogu **smART**, parādīsies OSD ekrāns.

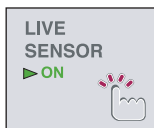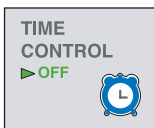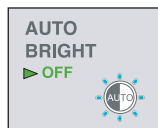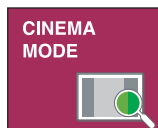

■ MENU : iziet ■ ▼, ▲ : Pārvietot ■ SET : Izvēlēties

Galvenā izvēlne

Apraksts

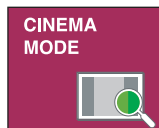

CINEMA MODE (KINOREŽĪMS)

Lai fokusētos uz izvēlēto kustīgo attēlu. Šī funkcija regulē spilgtuma zonas, kuras nav izvēlēties lietotājs, lai video tīmekļa pārlūkprogrammā nodrošinātu atbilstošu vides un attēlu kvalitāti.


* Šī funkcija ir iespējama tikai tad, ja datorā ir instalēts „forteManager”.

* HDMI ieeja nav atbalstīta.



AUTO BRIGHT (AUTOMĀTISKA IS SPILGTUMS)


Lai automātiski kontrolētu ekrāna spilgtumu. Ja izvēlēts ON (IESLĒGTS), šī funkcija automātiski regulē ekrāna spilgtumu atkarībā no apkārtējās vides, lai nodrošinātu optimālus skatīšanās apstākļus. Ja izvēlēts OFF (IZSLĒGTS), šī funkcija ir izslēgta.

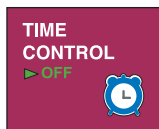

TIME CONTROL (PULKSTENIS)

Lai paziņotu lietotājam par norādīto laiku. Šī funkcija paziņo lietotājam, ka pagājis lietotāja norādītais laiks (1 vai 2 stundas), ko norāda Alarm OSD (Trauksmes OSD izvēlne) un mirgojošs POWER INDICATOR (LED) (JAUŠAS INDIKATORS (Gaismas Diodes)).

Laika opcijas: IZSLĒGTS/1 STUNDA/2 STUNDAS

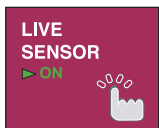

LIVE SENSOR (TIEŠRAIDES SENSORS)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu pieskārienpogas indikatora sensoru. Šī poga sajūt lietotāja pirkstu pieskārienu un ieslēdz pogu gaismas diodes, pirms viņš(a) nospiež pogas, kas atvieglo darbību.

* Ja tiek izveidota elektriska vide (piemēram, cilvēka ķermeņa tuvums), iespējams, LED var sākt darboties.



SMART (VIEDAIS)


Lai regulētu SMART (VIEDĀS) pogas izvēlnes. Šī funkcija regulē AUTO BRIGHT (AUTOMĀTISKO SPILGTUMU), TIME CONTROL (PULKSTENI) un LIVE SENSOR (TIEŠRAIDES SENSORU).

Ja izvēlēts ON (IESLĒGTS), AUTO BRIGHT (AUTOMĀTISKAIS SPILGTUMS) un LIVE SENSOR (TIEŠRAIDES SENSORS) tiek ieslēgti, un TIME CONTROL (PULKSTENIS) tiek iestatīts uz 1 STUNDU. Ja izvēlēts OFF (IZSLĒGTS), visas šīs funkcijas tiek izslēgtas. Ja AUTO BRIGHT (AUTOMĀTISKAIS SPILGTUMS), TIME CONTROL (PULKSTENIS) un LIVE SENSOR (TIEŠRAIDES SENSORS) tiek iestatīti individuāli, katrs iestatījums automātiski tiek mainīts uz USER (LIETOTĀJS).

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


■■■ Monitors priekšpusē nospiežot pogu **FUN**, parādīsies OSD ekrāns.

D-SUB/DVI-D ieeja

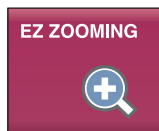


- **MENU** : iziet
- **▼**, **▲** : Pārvietot
- **SET** : Izvēlēties

HDMI ieeja

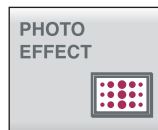

Galvenā izvēlne

Apraksts

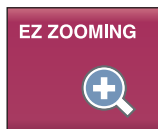

EZ ZOOMING

Displeja izšķirtspējas izvēle.

OSD izvēloties iespēju EZ ZOOMING, displeja izšķirtspēja pazeminās par vienu līmeni un rakstzīmes un attēli izskatās lielāki. Izvēloties EZ ZOOMING vēlreiz, displejs atgūst sākotnējo izšķirtspēju.

* Šī funkcija ir iespējama tikai tad, ja datorā ir instalēts „forteManager”.

* HDMI ieeja nav atbalstīta.



4:3 IN WIDE (Platumā)

Ekrāna attēla izmēru izvēle.



WIDE



4:3

• **WIDE (PLATS)**  : Tas rāda platā skatā neatkarīgi no video signāla ieejas.

• **4:3**  : Maina attēla signāla koeficientu uz 4:3.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


Galvenā izvēlne

Apraksts



PHOTO EFFECT (FOTOEFEKTS)

Izmantojiet pogu **AUTO/SET**, lai izvēlētos citus apakšizvēlnes elementus.

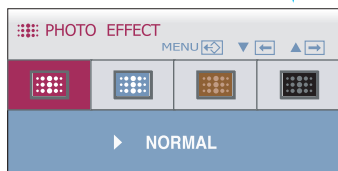

Ekrāna krāsas efektu izvēle.

- **NORMAL (NORMĀLS)**
Funkcija PHOTO EFFECT (FOTO EFEKTS) ir atspējota.
- **GAUSSIAN BLUR (GAUSA MIGLOJUMS)**
Šī izvēle ekrānu padara krāsaināku un plūstošāku.
- **SEPIA (SĒPIJA)**
Šī iespēja maina ekrāna krāsu uz sēpijas toni. Sēpija ir brūnās krāsas tonis.
- **MONOCHROME (MELNBALTS)**
Šī izvēle maina ekrāna krāsu uz pelēko toni (melnbalts attēls).



NORMAL



GAUSSIAN BLUR




SEPIA




MONOCHROME

* For HDMI input, the PHOTO EFFECT function may not work depending on the connected device.

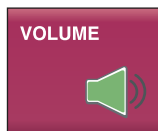

VOLUME


Izmantojiet pogu **AUTO/SET**, lai izvēlētos citus apakšizvēlnes elementus.



Lai pielāgotu austiņu skaļumu.

Nospiediet pogu **AUTO/SET** (AUTOMĀTISKI/ISTATĪT), lai aktivizētu **MUTE ON (SKAŅA IZSLĒGTA)**, un nospiediet to vēlreiz, lai aktivizētu **MUTE OFF (SKAŅA IESLĒGTA)**. (Tikai HDMI ieejai)


<SKAŅUMS IESLĒGTS>



<SKAŅA IZSLĒGTA>


Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

- ■ ■ Nospiežot uz monitora pogu **f-ENGINE**, parādīsies ekrāna displeja (OSD) izvēlne. Šīs funkcijas ļauj ērti izvēlēties vislabāko attēla stāvokli atbilstoši apkārtējai videi (ārējais apgaismojums, attēla veidi utt.).

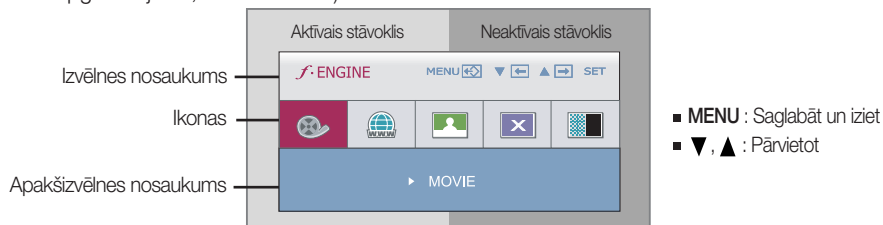


Izpildot funkciju F-ENGINE, tiek attēloti divi toņu veidi, kā parādīts attēlā. Aktīvais stāvoklis parādīts ekrāna kreisajā pusē, neaktīvais – labajā pusē. Atlasiet vēlamo funkciju un nospiediet pogu [MENU] (Izvēlne), lai saglabātu šo iestatījumu.

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Apraksts
-----------------	--------------	----------

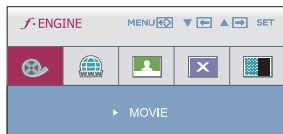


MOVIE (KINOFILMA) Izvēlieties šo iespēju, kad skatāties video vai kinofilmu.

D-SUB/DVI-D ieeja

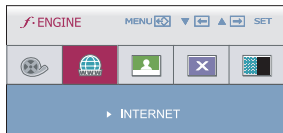


INTERNET (INTERNETS) Izvēlieties šo iespēju, kad strādājat ar dokumentu (Word utt.).

HDMI ieeja

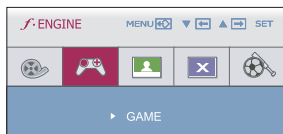


GAME (SPĒLE) Izvēlieties šo iespēju, kad spēlējat spēli.

D-SUB/DVI-D ieeja

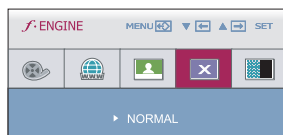

NORMAL (NORMĀLS) Izvēlieties šo iespēju, kad vēlaties izmantot ierīci vispārīgai lietošanai.

HDMI ieeja

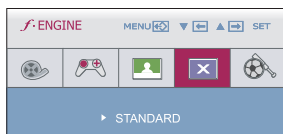

STANDARD (STANDARTS) Izvēlieties šo iespēju, kad vēlaties izmantot oriģinālo standarta video.

* Vispārīgajā (Standarta) režīmā funkcija **f-ENGINE** ir izslēgta.


Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts


D-SUB/DVI-D ieeja

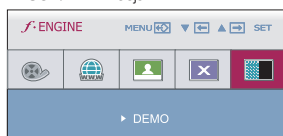

DEMO


Šo izmanto reklamēšanai veikalā. Ekrāns tiks sadalīts, lai kreisajā pusē parādītu standarta režīmu, bet labajā – videorežīmu, lai klienti var novērtēt atšķirību pēc videorežīma izmantošanas.

HDMI ieeja

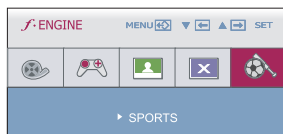

SPORTS (SPORTS)

Izvēlieties šo iespēju, kad skatāties sporta pārraides.

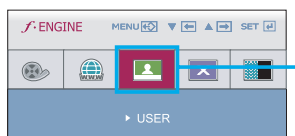


USER (LIETOTĀJS)

Tas ļauj manuāli regulēt **ACE**, **RCM** (tikai D-SUB/DVI-D ieejai), **HUE (KRĀSU)** vai **SATURATION (PIESĀTINĀJUMU)** (tikai HDMI ieejai). Noregulēto vērtību varat saglabāt vai atjaunot pat gadījumā, ja tiek izmantots cits vides iestatījums.

Lai regulētu apakšizvēlnes **USER** (Lietotājs) funkcijas, pieskarieties **AUTO/SET** pogai


D-SUB/DVI-D ieeja

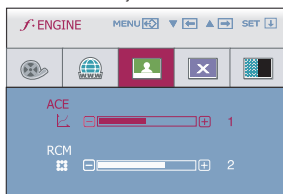

- **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer - adaptīvs skaidruma uzlabotājs): Tiek izvēlēts attēla skaidruma režīms.

- 0 Netiek izmantots.
- 1 Vājš skaidruma vai spīduma kontrasts.
- 2 Stiprs skaidruma vai spīduma kontrasts.

HDMI ieeja

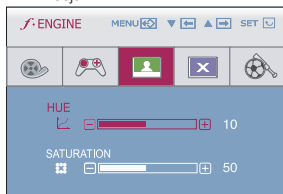

- **RCM** (Real Color Management - faktiskās krāsas pārvaldība): Tiek izvēlēts attēla krāsu režīms.

- 0 Netiek izmantots
- 1 Zaļās krāsas pastiprināšana
- 2 Miesas krāsas tonis
- 3 Krāsu pastiprināšan

- **MENU** : Iziet
- **▼** : Samazina
- **▲** : Palielina
- **SET** : Izvēlas citu apakšizvēlni

- **HUE (KRĀSA)**: Regulējiet ekrāna krāsu.

- **SATURATION (PIESĀTINĀJUMU)**: pielāgo krāsu intensitāti. Palielinot intensitāti, krāsas kļūst tumšākas, samazinot intensitāti – gaišākas.


Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

- ■ ■ Iepriekš tika aprakstīta parametru izvēlēšanās un regulēšana, izmantojot ekrāna displeja (OSD) sistēmu. Tālāk tiek aprakstītas visas izvēlnē (MENU) esošās ikonas, sniegti to nosaukumi un apraksti.



Nospiediet MENU pogu – ekrāna displejā tiek atvērta OSD galvenā izvēlne.

Galvenā izvēlne

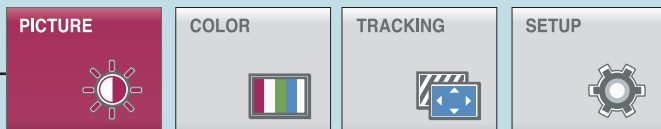


- MENU : iziet
- ▼ ▲ : Regulē (palielina/samazina)
- SET : ievada
 - : izvēlas citu apakšizvēlni
 - : Pārstartējiet, lai izvēlētos apakšizvēlni

Pogas tips

Izvēlnes nosaukums

Ikonas

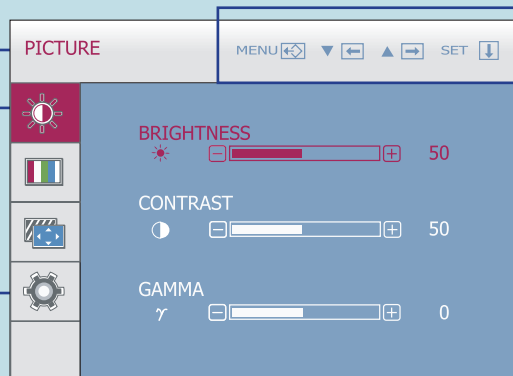

Apakšizvēlnes


PIEZĪME

- OSD (ekrāna displeja) izvēlņu valodas monitorā var atšķirties no pamācībā norādītās.



PICTURE (ATTĒLS)

D-SUB/DVI-D ieeja

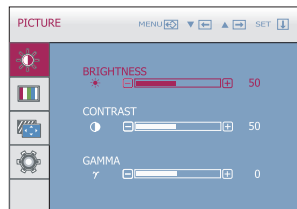

BRIGHTNESS (SPILGTUMS)

Regulē ekrāna spilgtumu.


CONTRAST (KONTRASTS)

Regulē ekrāna kontrastu.

GAMMA

Iestatiet savu gamma vērtību.: -50 / 0 / 50
Augstas gamma vērtības monitorā rāda gaišus attēlus un zemas gammas vērtības rāda tumšus attēlus.

HDMI ieeja

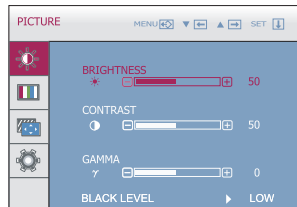

BLACK LABEL (MELNĀS KRĀSAS LĪMENIS)


Jūs varat iestatīt nobīdes līmeni. Ja izvēlaties "HIGH"(Augsts), ekrāns būs spilgts, bet, ja izvēlaties "LOW"(Zems), ekrāns būs tumšs. (tikai HMDI ieejai)

* **Nobīde?** Kā videosignāla kritērijs, tas ir tumšākais iespējamais monitora ekrāns.

- **MENU** : Iziet
- **▼** : Samazina
- **▲** : Palielina
- **SET** : Izvēlas citu apakšizvēlni



COLOR (KRĀSA)

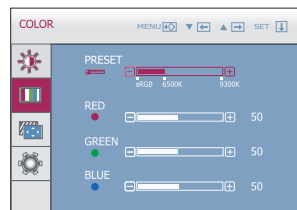

PRESET (IESTATĪT)

Izvēlas ekrāna krāsu:

- sRGB: iestatiet ekrāna krāsu atbilstoši sRGB standarta krāsu specifikācijai.
- 6500K: nedaudz iesarkani baltu.
- 9300K: nedaudz zilgani baltu.

RED (SĀRKANS)

Iestata jūsu izvēlēto sarkanās krāsas līmeni.

GREEN (ZAĻŠ)

Iestata jūsu izvēlēto zaļās krāsas līmeni.

BLUE (ZILS)

Iestata jūsu izvēlēto zilās krāsas līmeni.

- **MENU** : Iziet
- **▼** : Samazina
- **▲** : Palielina
- **SET** : Izvēlas citu apakšizvēlni


Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts



TRACKING(IZSEKOŠANA)

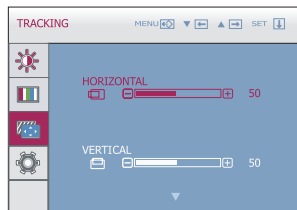

HORIZONTAL (HORIZONTĀLS)


Nobīda attēlu pa labi un pa kreisi.

VERTICAL (VERTIKĀLS)

Pārvieto attēlu uz augšu un leju.

CLOCK (PULKSTENIS)

Samazina jebkādas redzamas vertikālas joslas vai svītras ekrāna fonā. Mainīsies arī ekrāna horizontālais izmērs.

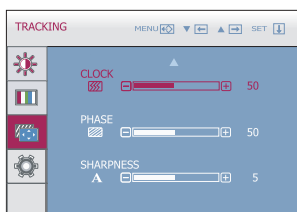

PHASE (FAZE)

Regulē displeja fokusu. Šis parametrs ļauj ņemt jebkādas horizontālus traucējumus un padarīt attēlu skaidrāku vai asāku.

SHARPNESS (ASUMS)

Lai noregulētu ekrāna skaidrību.

- **MENU** : Iziēt
- **▼** : Samazina
- **▲** : Palielina
- **SET** : Izvēlas citu apakšizvēlni

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne


Apraksts




SETUP(IESTATĪŠANA)

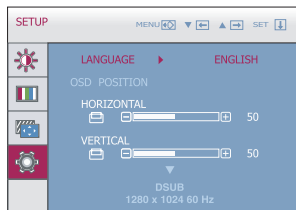

D-SUB ieeja

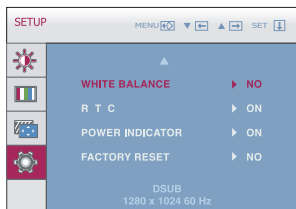

HDMI ieeja

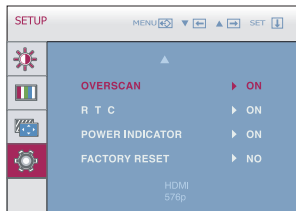

- MENU : Iziet
- ▼ : Regulē
- ▲ : Regulē
- SET : Izvēlas citu apakšizvēlni

LANGUAGE (VALODA)

Ļauj izvēlēties valodu, kādā tiks parādīti vadības izvēlnu nosaukumi.

OSD POSITION (OSD POZĪCIJA)

Regulē ekrāna displeja loga izvietojumu ekrānā.

WHITE BALANCE (BALTA BALANSS)

Ja videokartes izejas signāls atšķiras no vajadzīgās specifikācijas, krāsu līmenis video signāla izkropļojumu dēļ var pasliktināties. Izmantojot šo funkciju, signāla līmenis tiek noregulēts tā, lai atbilstu videokartes standarta izvada līmenim un nodrošinātu optimālu attēlu. Aktivējiet šo funkciju, ja uz ekrāna ir baltā un melnā krāsa. (Tikai D-SUB ieejai)

OVERSCAN (EKRĀNA APMALE)

Šī ir funkcija, kas izfiltrē trokšņus, kas var parādīties pie attēla malām, kad tiek pievienota HDMI un ārējā ierīce. Kad tā ir iestatīta uz **ON (IESLĒGTS)**, sākotnējais attēls ir palielināts un traucējumi ir noņemti. Kad tā ir **OFF (IZSLĒGTS)**, tiek rādīts sākotnējais attēls kopā ar traucējumiem. (Tikai HDMI ieejai)

R T C

Ja iestatāt uz **ON (IESLĒGTS)**, tiek iespējota reakcijas laika kontroles funkcija un samazināts ekrāna pēcattēla efekts. Ja iestatāt uz **OFF (IZSLĒGTS)**, tiek atspējota reakcijas laika kontroles funkcija. (Tikai W2286L modelim)

POWER INDICATOR (BAROŠANAS INDIKATORS)

Izmantojiet šo funkciju, lai uz priekšējā paneļa esošo strāvas indikatoru iestatītu ieslēgtā **ON (IESLĒGTS)** vai izslēgtā **OFF (IZSLĒGTS)** stāvoklī. Ja iestatīsit izslēgtu **OFF (IZSLĒGTS)** stāvokli, tas izdzisis. Iestatot šo parametru **ON (IESLĒGTS)**, strāvas padeves indikators ieslēgsies automātiski.

FACTORY RESET (RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATJAUNOŠANA)

Atjauno visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot valodu "**LANGUAGE(VALODA)**". Nospiediet **▲ ▼** pogu, lai atiestatītu nekavējoties.

PIEZĪME

- Ja ekrāna attēla kvalitāte neuzlabojas, atjaunojiet rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Ja nepieciešams, atkal izpildiet funkciju WHITE BALANCE (BALTA BALANSS). Šī funkcija darbosies tikai ar ievadi caur D-SUB ieeju.

Pirms izsaukt servisa tehniķi, pārbaudiet tālāk norādīto.

Nav attēla	
● Vai ekrāna barošanas vads ir pievienots?	• Pārbaudiet, vai barošanas vads ir pareizi pievienots barošanas kontaktligzdai.
● Vai elektropadeves indikators ir ieslēgts?	• Nospiediet pogu POWER (BAROŠANA).
● Vai barošana ir ieslēgta un elektropadeves indikators ir sarkans?	• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
● Vai elektropadeves indikators mirgo?	• Ja displejs ir pārslēdzies strāvas ekonomijas režīmā, pamēģiniet pakustināt peli vai nospiegt uz klaviatūras kādu taustiņu, lai izsauktu attēlu. • Pamēģiniet ieslēgt datoru.
● Uz ekrāna redzams paziņojums 'OUT OF RANGE'.	• Šāds paziņojums parādās, ja signāls no datora (videokartes) neatbilst displeja horizontālai vai vertikālai frekvencei. Izlasiet lietošanas pamācības nodaļu „Specifikācija” un vēlreiz konfigurējiet displeju.
● Uz ekrāna redzams paziņojums 'CHECK SIGNAL CABLE'.	• Šāds paziņojums parādās, ja nav pievienots signāla kabelis starp datoru un jūsu displeju. Pārbaudiet signāla kabeli un mēģiniet vēlreiz

Uz ekrāna redzams paziņojums 'OSD LOCKED'.	
● Vai, nospiežot MENU pogu, uz ekrāna redzams paziņojums 'OSD LOCKED'?	• Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Nepareizs displeja attēls

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Nepareizs displeja attēls izvietojuums. | <ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, noregulējiet attēla stāvokli, izmantojot ekrāna displejā esošās augstuma (H) un vertikālā (V) stāvokļa ikonas.• Pārbaudiet Control Panel -> Display -> Settings – vai nav izmainīti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmainīti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekrāna fonā saskatāmas vertikālas joslas vai svītras. | <ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet vertikālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja CLOCK ikonas funkcijas. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekrāna attēlā redzami horizontāli traucējumi vai tēli ir neskaidri. | <ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet horizontālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja PHASE ikonas funkcijas.• Pārbaudiet Control Panel -> Display -> Settings un iestatiet displejam rekomendēto izšķirtspēju vai noregulējiet displeja attēlam ideālos iestatījumus. Iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem. |

SVARĪGI

- Pārbaudiet **Control Panel -> Display -> Settings** – vai nav izmainīti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmainīti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju.
- Ja ieteicamā izšķirtspēja (optimālā izšķirtspēja) nav izvēlēta, burti, iespējams, būs izplūduši un ekrāns neskaidrs, nošķelts vai slīps. Pārliecinieties, ka izvēlaties ieteicamo izšķirtspēju.
- Iestatīšanas metode dažādos datoros un operētājsistēmās var atšķirties, kā arī iepriekš minēto izšķirtspēju var nenodrošināt videokartes iespējas. Šādā gadījumā vēršieties pie datora vai videokartes ražotāja.

Nepareizs displeja attēls

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Ekrāna krāsas ir monohromas vai nenormālas. | <ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai pareizi pievienots signālkabelis; izmantojiet skrūvgriezi, lai to pienācīgi nostiprinātu.• Pārlicinieties, vai videokarte ir pareizi ievietota ligzdā.• Izvēlnes sadaļā Control Panel – Settings iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem. |
| <ul style="list-style-type: none">● Ekrāns nīrb un mirgo. | <ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai ekrāns ir iestatīts uz rindpārlēces režīmu, ja ir, tad nomainiet to uz rekomendēto izšķirtspēju. |

Vai ir redzams neatpazīta monitora paziņojums 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Vai esat ieinstalējis displeja draiveri? | <ul style="list-style-type: none">• Pārlicinieties, ka esat ieinstalējis ekrāna draiveri no displeja piegādes komplektā esošā draiveru CD (vai disketes). Jūs varat lejupielādēt draiveri no mūsu interneta vietnes: http://www.lge.com.• Pārbaudiet, vai videokarte atbalsta Plug&Play funkciju. |
|--|---|

Nedarbojas Audio funkcija

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Attēls ir labs, bet nav skaņas. | <ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz "0".• Pārbaudiet, vai skaņa nav atslēgta.• HDMI kabelis uzstādīts pareizi.• Austiņu kabelis uzstādīts pareizi.• Pārbaudiet skaņas formātu. Saspiestas skaņas formāti netiek atbalstīti. |
|---|--|

Displejs	55,8673 cm (21,995 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapžilbināšanas pārklājums Redzamais diagonālais izmērs: 55,8673 cm (Pikseļa izmērs) 0,282 mm x 0,282 mm													
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence Vertikālā frekvence Ievada forma	30 kHz līdz 83 kHz (automātiski) 56 Hz līdz 75 Hz (automātiski) Atsevišķa sinhronizācija SOG (sinhronizācija uz zaļo), Digitālā												
Video ievads	Signāla ievads Ievada forma	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI-D savienotājs (Digitālā) HDMI savienotājs (Digitālā) RGB Analogais (0,7 Vp-p / 75 omi), Digitālā, HDMI												
Izšķirtspēja	Maks. Ieteicamā	VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz VESA 1680 x 1050 @ 60 Hz												
Plug&Play	DDC 2B													
Strāvas patēriņš	Ieslēgts Gaidīšanas režīms Izslēgts	: 27 W (Tipisks) ≤ 1 W ≤ 1 W												
Izmēri un svars	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Ar pamatni</th><th>Bez pamatnes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platums</td><td>51,97 cm (20,46 colla)</td><td>51,97 cm (20,46 colla)</td></tr> <tr> <td>Augstums</td><td>43,73 cm (17,22 colla)</td><td>42,57 cm (16,76 colla)</td></tr> <tr> <td>Dzīlums</td><td>19,84 cm (7,81 colla)</td><td>8,46 cm (3,33 colla)</td></tr> </tbody> </table> Svars (neskaitot iesaiņojumu) 4,1 kg (9,04 mārciņa)			Ar pamatni	Bez pamatnes	Platums	51,97 cm (20,46 colla)	51,97 cm (20,46 colla)	Augstums	43,73 cm (17,22 colla)	42,57 cm (16,76 colla)	Dzīlums	19,84 cm (7,81 colla)	8,46 cm (3,33 colla)
	Ar pamatni	Bez pamatnes												
Platums	51,97 cm (20,46 colla)	51,97 cm (20,46 colla)												
Augstums	43,73 cm (17,22 colla)	42,57 cm (16,76 colla)												
Dzīlums	19,84 cm (7,81 colla)	8,46 cm (3,33 colla)												
Locīšanas	Vertikālais leņķis : -2° līdz 15°													
Barošanas strāva	12 V  2,0 A													
Maiņstrāvas — līdzstrāvas adapteris	Lien Chang, LCAP07F													
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi Temperatūra 10 °C līdz 35 °C Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs Uzglabāšanas apstākļi Temperatūra 20 °C līdz 60 °C Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs													
Locīšanas / grozīšanas statņi	Pievienots (), Atvienots ()													
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips													

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Displejs	60,97 cm (24 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapžilbināšanas pārklājums Redzamais diagonāles izmērs: 60,97 cm (Pikseļa izmērs) 0,2767 mm x 0,2767 mm	
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence Vertikālā frekvence Ievada forma	30 kHz līdz 83 kHz (automātiski) 56 Hz līdz 75 Hz (automātiski) Atsevišķa sinhronizācija SOG (sinhronizācija uz zaļo), Digitālā
Video ievads	Signāla ievads Ievada forma	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI-D savienotājs (Digitālā) HDMI savienotājs (Digitālā) RGB Analogais (0,7 Vp-p / 75 omi), Digitālā, HDMI
Izšķirtspēja	Maks. Ieteicamā	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strāvas patēriņš	Ieslēgts Gaidīšanas režīms Izslēgts	: 28 W (Tipisks) ≤ 1 W ≤ 1 W
Izmēri un svars	Ar pamatni	
	Platums	57,74 cm (22,73 colla)
	Augstums	44,05 cm (17,34 colla)
Izmēri un svars	Bez pamatnes	
	Dzīlums	19,84 cm (7,81 colla)
		57,74 cm (22,73 colla) 43,00 cm (16,93 colla) 8,41 cm (3,31 colla)
Svars (neskaitot iesaiņojumu) 4,7 kg (10,36 mārciņa)		
Locīšanas	Vertikālais leņķis : -2° līdz 15°	
Barošanas strāva	12 V  2,1 A	
Mainstrāvas — līdz zstrāvas adapteris	Lien Chang, LCAP07F	
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi Temperatūra Rel. mitrums Uzglabāšanas apstākļi Temperatūra Rel. mitrums	10 °C līdz 35 °C 10 % līdz 80 % nekondensējošs 20 °C līdz 60 °C 5 % līdz 90 % nekondensējošs
Locīšanas / grozīšanas statnis	Pievienots (), Atvienots ()	
Barošanas kabelis	Sienas kontakta izvada tips	

PIEZĪME

■ Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Sākotnējo iestatījumu režīmi (Izšķirtspēja)

– D-sub (Analogi) / DVI-D (Digitāli) IEEE

W2286L

	Displeja režīmi (Izšķirtspēja)		Horizontāla frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	VGA	720 X 400	31,468	70
2	VESA	640 x 480	31,469	60
3	VESA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	VESA	1024 x 768	48,363	60
7	VESA	1024 x 768	60,123	75
8	VESA	1152 x 864	67,500	75
9	VESA	1280 x 1024	63,981	60
10	VESA	1280 x 1024	79,976	75
11	VESA	1680 x 1050	64,674	60
*12	VESA	1680 x 1050	65,290	60

* Ieteicamais režīms

W2486L

	Displeja režīmi (Izšķirtspēja)		Horizontāla frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	VGA	720 X 400	31,468	70
2	VESA	640 x 480	31,469	60
3	VESA	640 x 480	37,500	75
4	VESA	800 x 600	37,879	60
5	VESA	800 x 600	46,875	75
6	VESA	1024 x 768	48,363	60
7	VESA	1024 x 768	60,123	75
8	VESA	1152 x 864	67,500	75
9	VESA	1280 x 1024	63,981	60
10	VESA	1280 x 1024	79,976	75
11	VESA	1680 x 1050	64,674	60
12	VESA	1680 x 1050	65,290	60
*13	VESA	1920 x 1080	67,500	60

* Ieteicamais režīms

HDMI Video IEEJA

	Displeja režīmi (Izšķirtspēja)	Horizontāla frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	480p	31,50	60,00
2	576p	31,25	50,00
3	720p	37,50	50,00
4	720p	45,00	60,00
5	1080i	28,12	50,00
6	1080i	33,75	60,00
7	1080p	56,25	50,00
8	1080p	67,50	60,00

Indikators

Režīms	Gaismas diodes krāsa
Ieslēgts	Sarkans
Gaidīšanas režīms	Mirgo sarkanā krāsā
Izslēgts	Izslēgts



Pirms uzsākt šīs ierīces izmantošanu, lūdzu, iepazīstieties ar drošības noteikumiem.

Neskaidrību gadījumiem nākotnē saglabājiet Lietošanas instrukciju (kompaktdisku) viegli pieejamā vietā.

IEKĀRTAS modelis un sērijas numurs atrodami IEKĀRTAS aizmugurē un vienos sānos. Pierakstiet tos zemāk redzamajā ailītē, jo tie būs vajadzīgi pieprasot servisa apkalpošanu.

MODELIS _____

SĒRIJAS NUMURS _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.