

Bruksanvisning

W2043TE
W2243TE
W2343TE

Läs noga igenom avsnittet **Viktiga försiktighetsmått** innan du använder denna produkt.

Förvara bruksanvisningen (CD:n) så att du har den tillgänglig för framtida behov.

På baksidan av produkten finns en etikett. Uppge servicekoden på etiketten om du behöver service hos återförsäljaren.

Denna produkt har formgivits och tillverkats med din personliga säkerhet i åtanke. Ovarsam användning kan trots det medföra kortslutning, eldsvåda eller andra risker. För att alla produktens säkerhetsanordningar ska fungera bör du följa följande grundläggande råd vid montering, installation, användning och skötsel.

Säkerhet

Använd endast den nätkabel som medföljde produkten. Om en annan nätkabel används måste den överensstämja med gällande elsäkerhetsstandard, särskilt om den levererats av en annan tillverkare. Om nätkabeln är defekt bör du kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserat servicecenter för att få en ny.

Nätkabeln fungerar som huvudströmbrytare. Kontrollera efter installationen att du kan komma åt att dra ur den.

Kontrollera att du använder en strömkälla enligt specifikationen i denna bruksanvisning eller på produkten. Om du är osäker på huruvida du har rätt nätspänning hemma bör du kontakta din leverantör för råd.

Det kan vara farligt att koppla för många apparater till samma vägguttag eller grenuttag. Avskalade eller spruckna nätkablar och trasiga stickkontakter är också farliga! Du kan få elektriska stötar, och det kan uppstå eldsvåda eller inträffa andra olyckor. Kontakta närmaste servicecenter om du behöver byta ut defekta delar.

Så länge apparaten är ansluten till vägguttaget för växelström är den fortfarande kopplad till växelströmskällan, även om apparaten är avstängd.

Öppna ej produkten.

- Det finns inga komponenter inuti som går att åtgärda/laga.
- Produkten kan vara laddad med farlig elektrisk högspänning även om strömbrytaren är avslagen.
- Kontakta din återförsäljare om produkten inte fungerar korrekt.

Undvik personskador:

- Om du ställer produkten på ett lutande underlag eller hylla ska du montera den stadigt.
- Använd endast sådana stativ som rekommenderas av tillverkaren.
- Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker eller föremål på skärmen. Det kan orsaka personskada och problem med produkten och skada skärmen.

Undvik eldsvåda och andra olyckor så här:

- Stäng alltid av produkten när du lämnar rummet en längre stund. Lämna den aldrig på när du går ut.
- Se till att inga barn kommer åt att tappa något på produkten eller sticka in något i den. Detta är farligt eftersom några av delarna inuti är strömförande.
- Använd ingen kringutrustning som inte är särskilt anpassad för denna produkt.
- Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från vägguttaget.
- Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara mycket farligt. Det finns risk för elektriska stötar.

Installation

Inga föremål får stå på eller rulla över nätkabeln. Placera inte produkten så att nätkabeln kan skadas.

Produkten får ej utsättas för väta. Undvik till exempel att använda den i badrum, tvättstugor, simbassänger och andra fuktiga utrymmen.

Produkten har ventilationshål i höljet för att kunna avge värme som alstras vid användningen. Om dessa öppningar blockeras kan produkten överhettas, vilket kan göra den defekt eller orsaka eldsvåda. Därför bör du **ALDRIG**

- Blockera de nedre ventilationshålen genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller dylikt.
- Placera produkten i ett skåp eller annan inneslutning som försvårar ventilationen
- Täcka för öppningar i höljet.
- Placera produkten nära eller ovanför ett värmeelement eller annan värmekälla.

Gnugga eller slå inte på skärmen med något hårt föremål, eftersom den då kan repas eller skadas permanent.

Tryck inte hårt på skärmen med handen, eftersom det kan orsaka permanenta problem med efterbild.

Röda, gröna eller blå prickar kan ibland synas på skärmen. Detta påverkar dock inte skärmens prestanda.

Använd om möjligt rekommenderad upplösning så får du bästa bildkvalitet med din skärm. Om du använder en annan upplösning än den rekommenderade, kan skaländrade eller behandlade bilder komma att visas på skärmen. Detta är karakteristiskt för LCD-paneler med fast upplösning.

Om du lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan det skada skärmen och orsaka inbränning. Använd alltid en skärmsläckare på monitorn. Detta fenomen inträffar även på produkter från andra tillverkare och inbränning täcks inte av garantin.


Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt. Det kan skada skärmen.

Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas. Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparationer.

Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.

Rengöring

- Koppla loss produkten från strömkällan innan du rengör skärmen.
- Använd en lätt fuktad (ej våt) duk. Spraya ingenting direkt på skärmen; det kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning.
- När produkten rengörs, dra ur nätsladden och rengör försiktigt med en mjuk trasa för att undvika repor. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inga kemikalier såsom bensen, förtunning eller alkohol)
- Spreja vatten på en mjuk trasa 2-4 gånger och använd den för att rengöra framsidans ram, torka i en riktning. För mycket fuktighet kan skapa fläckar.

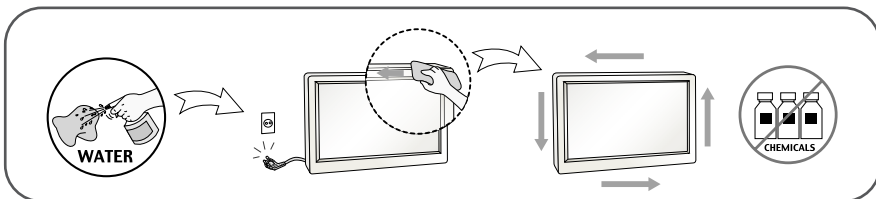

Packa ner produkten för transport

- Kasta inte bort kartongen och det övriga förpackningsmaterialet. Detta är idealiskt att transportera produkten i vid ett senare tillfälle. Om du behöver skicka produkten någonstans ska du helst ha den i originalförpackningen.

Kassering (Använd endast Hg lampa i LCD mottagare)

- I denna produkt finns en lampa som innehåller en mindre mängd kvicksilver.
- Kasta därför inte produkten i hushållssoporna.
- Produkten måste kasseras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Montera produkten


- Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten, datorsystemet och andra anslutna enheter är avstängd.

Montera stället

1. Lägg skärmen med framsidan nedåt på en mjuk filt.
2. Montera foten (framsida, baksida) i rätt riktning i stället.



3. Fäst ned baslåset till lodrät riktning.

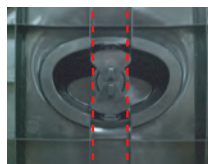

4. Lyft sedan försiktigt upp skärmen med framsidan mot dig.

Viktigt


- Denna beskrivning är en generell monteringsanvisning. Utförandet för just din produkt kan skilja sig från det du ser på bilderna.
- Bär inte produkten upp och ner genom att hålla i foten. Om du tappar produkten kan du skada fötterna.

Ta bort stället:

1. Lägg en kudde eller en mjuk filt på en plan yta.
2. Lägg skärmen med framsidan nedåt på kudden eller filt.



3. Byt lås på produkten enligt följande och vrid den i pilarnas riktning.

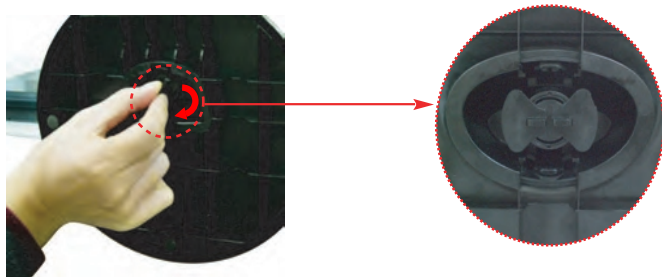

Om låsen är redan i upplåsta läget men ändå den inte kan botten från basen, tryck ner den position som visas i bilden, sedan ta ner basen.



4. Dra ut ställningen för att ta bort den.




Montera produkten

- Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten, datorsystemet och andra anslutna enheter är avstängd.

Rikta skärmen

1. Anpassa skärmens position på olika sätt för största bekvämlighet.
 - Vinkel : -5° ~ 15°

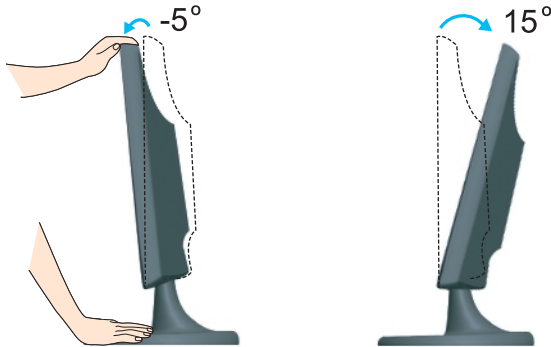

Ergonomi

För att få en ergonomisk och bekväm visningsposition rekommenderas det att du inte vinklar skärmen mer än 5 grader.


Anslutning till dator

1. Se till att stänga av datorn och produkten. Anslut kabeln som i diagrammet nedan ① tillm ② .

- A Anslut DVI-D-kabel
- B Anslut D-sub-kabel (PC)
- C Anslut D-sub-kabel (Mac)

OBSERVERA

- Detta är en förenklad vy av produktens baksida.
- Denna bakre vy är generaliserad. Din produkt kan skilja sig från utförandet på bilden.
- Användare måste använda skärmade signalkablar (D-sub 15 stiftskabel, DVI-kabel) med ferritkåmor för att produkten ska efterleva standarder.

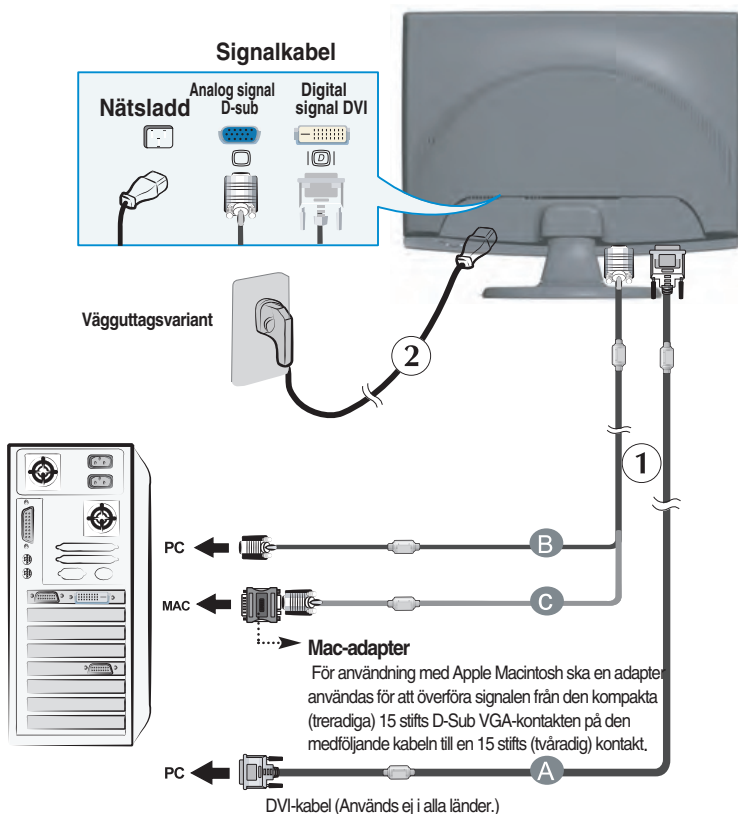

2. Tryck på knappen  på sidpanelen för att slå på strömmen. När strömmen slås på körs den automatiska bildinställningsfunktionen. (Endast analogt läge)



UTFÖR EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR

OBSERVERA


'Self Image Setting Function' (Automatisk bildinställning)? Detta är en funktion som ger dig optimala skärminställningar. När du ansluter skärmen för första gången ställer funktionen automatiskt in optimala värden för varje inkommande signal.

'AUTO/SET'-funktion? När du stöter på problem såsom suddig skärm, suddiga tecken, skärmflimmer eller sned bild medan du använder enheten eller efter att du bytt skärmapplösning, tryck på knappen för AUTO/SET-funktionen för att förbättra upplösningen.


Använda kabel innehavaren (Den här funktionen är inte tillgänglig i alla modeller.)

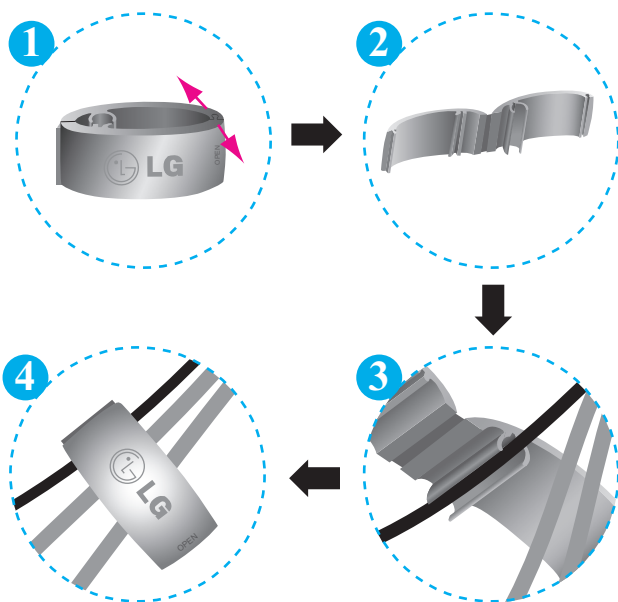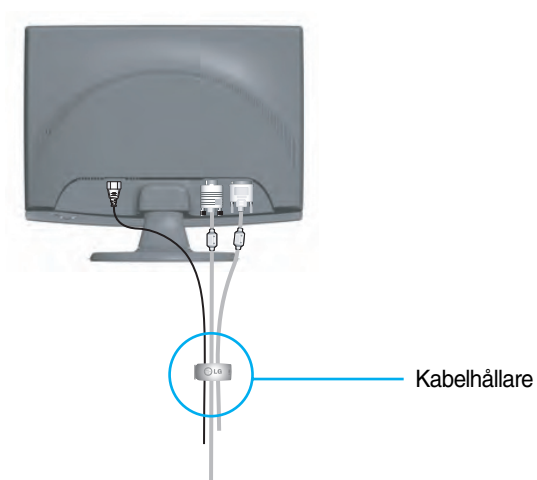

Reglage på frontpanelen

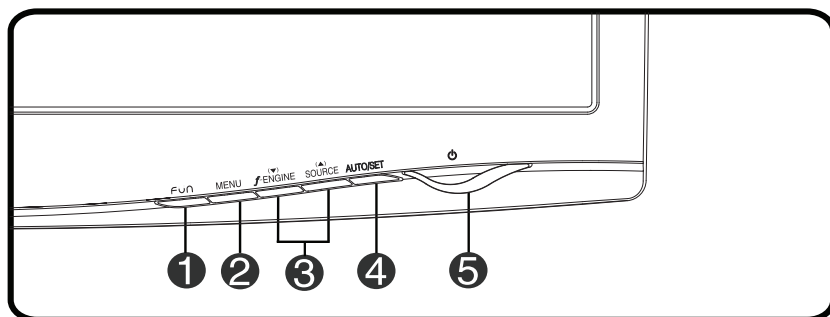

Kontroll	Funktion
1 FUN knapp	Använd denna knapp för att gå in i posten 4:3 IN WIDE , PHOTO EFFECT , för ytterligare information, se sidan 17.
2 MENU (MENY)-knapp	Med denna knapp öppnar eller stänger du OSD-menyn. OSD LÅS/OSD LÅS UPP Denna funktion låter dig låsa nuvarande kontrollinställningar så att dessa inställningar inte ändras av misstag. För att låsa OSD inställningarna, tryck in och håll kvar MENU knappen under flera sekunder. Meddelandet " OSD LÅS " visas. Du kan låsa upp OSD inställningarna när som helst genom att trycka på MENU knappen i flera sekunder. Meddelandet " OSD LÅS UPP " visas.

Kontroll	Funktion
3 ▼▲ Knappar ▼ Knapp (f•ENGINE)	Med dessa knappar kan du välja och justera funktioner i OSD-menyn. Se sidan 18 för mer information. 
▲ Knapp (SOURCE)	Med denna knapp kan du välja insignal från signalkälla ansluten med antingen D-Sub eller DVI. Denna funktion används när två datorer är anslutna till skärmen. Grundinställningen är D-Sub.
4 AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING)-knapp 	Använd denna knapp för att markera en ikon i visningen på skärmen. AUTOMATISK BILDJUSTERING Tryck alltid på knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING) innan du öppnar OSD-menyn för att justera skärminställningar. På så sätt kan du alltid utgå från de ideala inställningarna för den aktuella skärmupplösningen. De ideala inställningarna är: W2043TE : 1600 x 900 W2243TE/W2343TE : 1920 x 1080
5 På/Av-knapp	Med den här knappen sätter du på och stänger av skärmen.
Strömindikator	Bildskärmen är röd när det är rätt i borje möster. När bildskärmen är sova,färg är Fladdrande.

Skärmjustering

Det är enkelt att justera skärmens bildstorlek, position och övriga parametrar via OSD-menyn.

För att du ska få bekanta dig med de olika funktionerna följer här ett kort exempel .

Det följande avsnittet är en översikt över de val- och justeringsmöjligheter som finns i OSD.

OBSERVERA

- Låt bilden stabilisera sig i minst 30 minuter innan du börjar göra justeringar.

Följ dessa steg när du vill göra justeringar i OSD:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.
- 2 Du kan växla mellan olika alternativ i OSD med knapparna ▼ eller ▲ . När du har markerat symbolen för ditt val trycker du på knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING).
- 3 Med knapparna ▼ / ▲ kan du justera in bilden som du önskar. Tryck på knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING) om du vill välja andra alternativ från undermenyerna.
- 4 Om du vill återvända till huvudmenyn eller välja en annan funktion trycker du en gång på knappen MENU (MENY). Om du vill stänga OSD-menyn trycker du på knappen MENU (MENY) två gånger.

Denna tabell visar samtliga menyer för justeringsmöjligheter och inställningar.


Huvudmeny	Undermeny		A	D	Beskrivning
4:3 IN WIDE			●	●	Justera bildformatet
PHOTO EFFECT	NORMAL		●	●	Justera skärmens färgläge
	GAUSSISK OSKÄRPA		●	●	
	SEPIA		●	●	
	SVARTVIT		●	●	
BILD	LJUSSTYRKA		●	●	Justering av skärmens ljusstyrka, kontrast och gamma
	KONTRAST		●	●	
	GAMMA		●	●	
FÄRG	FÖRIN	sRGB	●	●	Justering av skärmens färger
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RÖTT		●	●	
	GRÖNT		●	●	
	BLÅTT		●	●	
SÖKER	HORIZONTAL		●		Justerar skärmbildens position
	VERTIKAL		●		
	KLOCKA		●		Justerar skärmens renhet, stabilitet och skärpa
	FAS		●		
	SKÄRPA		●	●	
SETUP	SPRÅK		●	●	Inställningar för individuella användare
	OSD-LÄGE	HORIZONTAL	●	●	
		VERTIKAL	●	●	
	VITBALANS		●		
	STRÖMINDIKATOR		●	●	
	FABRIKSINSTÄLLNINGAR		●	●	
FLATRON F-ENGINE	FILM		●	●	Välja eller anpassa önskade bildinställningar
	INTERNET		●	●	
	ANVÄNDAR		●	●	
	NORMAL		●	●	
	DEMO		●	●	
● : Inställbar A : Analogingång D : Digitalingång					

OBSERVERA

- Symbolernas ordning kan variera beroende på modell (12~18).


Tidigare fick du en introduktion till hur man väljer och justerar en inställning i OSD. Nu följer en lista med symboler och deras namn och beskrivning, för varje funktion som finns i OSD.


Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.





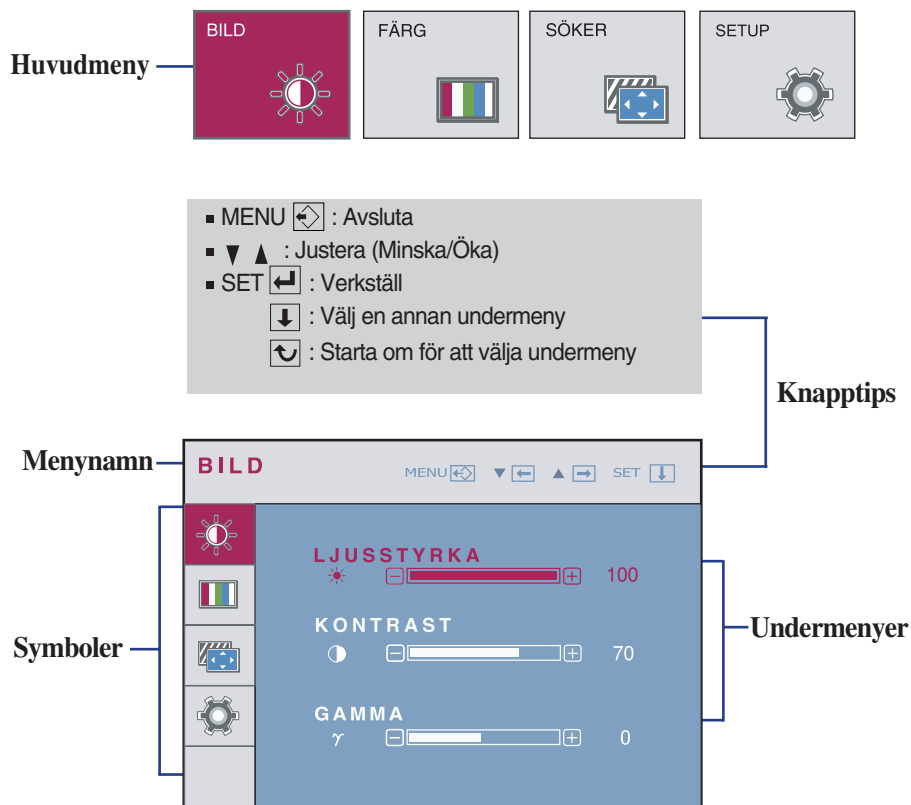


OBSERVERA

- Språken i OSD är inte nödvändigtvis desamma som anges i bruksanvisningen.

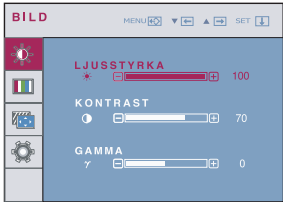
Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
	BILD	
	LJUSSTYRKA KONTRAST GAMMA	Justerar skärmens ljusstyrka. Justerar skärmens kontrast. Ställ in ditt eget gammavärde: -50 / 0 / 50 Höga gammavärden ger bleka bilder och låga gammavärden svartare bilder på bildskärmen.
■ MENU : Avsluta ■ ▼ : Minska ■ ▲ : Öka ■ SET : Välj en annan undermeny.		

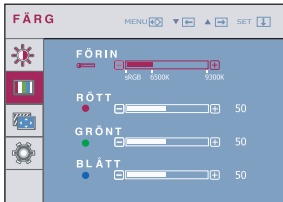	FÄRG	
	FÖRIN RÖTT GRÖNT BLÅTT	• sRGB: Färginställning som överensstämmer med specifikationen enligt sRGB-standard. • 6500K: Vit med svagt inslag av rött. • 9300K: Vit med svagt inslag av blått. Ställ in dina egna röda färgnivåer. Ställ in dina egna gröna färgnivåer. Ställ in dina egna blå färgnivåer.
■ MENU : Avsluta ■ ▼ : Minska ■ ▲ : Öka ■ SET : Välj en annan undermeny.		

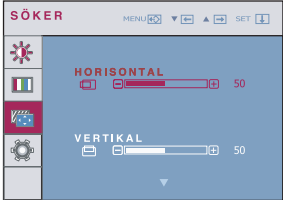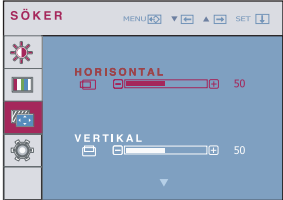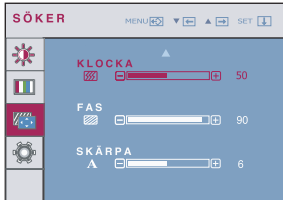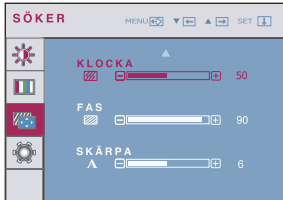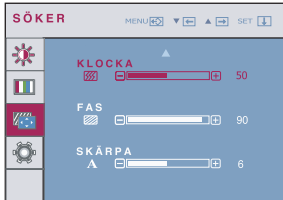Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
	SÖKER	
	HORIZONTAL	Flytta bilden åt vänster eller höger.
	VERTIKAL	Flytta bilden uppåt eller neråt.
	KLOCKA	Den här funktionen minimerar förekomsten av störande vertikala linjer eller ränder på skärmen. Du kan också ställa in den horisontella bildstorleken.
	FAS	Justerar bildens fokus. Med den här funktionen kan du ta du bort allt horisontellt brus och få bättre textskärpa.
	SKÄRPA	Justerar skärmens renhet.

- **MENU** : Avsluta
- ▼ : Minska
- ▲ : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny.

Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)

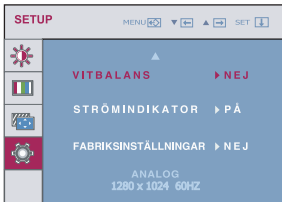
Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
	SETUP	
	SPRÅK	Val av språk för visning av funktionernas namn
	OSD LÄGE	Justerar OSD-menyns placering på skärmen.
	VITBALANS	Om utsignalen från grafikkortet avviker från skärmens specifikationer kan det hända att färgnivån försämras på grund av störningar i videosignalen. Med denna funktion justeras signalnivån så att den passar grafikkortets standardutsignalnivå, vilket ger bästa möjliga bild. Aktivera funktionen när du har en bild på skärmen med både svart och vitt i.
	STRÖMINDIKATOR	Med denna funktion väljer du inställningen PÅ eller AV för strömindikatorens position på skärmens framsida. Om du väljer AV stängs skärmen av. Strömindikatorens funktionen aktiveras automatiskt när du väljer PÅ .
■ MENU : Avsluta ■ ▼ : Justera ■ ▲ : Justera ■ SET : Välj en annan undermeny.	FABRIKINSTÄLLNINGAR	Återställer alla fabriksinställningar förutom SPRÅK . Tryck på ▼, ▲ om du vill återställa direkt.

Om detta inte förbättrar bilden bör du återställa fabriksinställningarna.

Använd vitbalansfunktionen igen vid behov. Denna funktion är aktiv endast om insignalen är analog.

Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)

- ■ ■ Skärmmenyn visas när du trycker på **FÜN** -knappen på skärmens framsida.

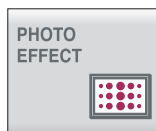

- **MENU** : Avsluta
- **▼**, **▲** : Flytta
- **SET** : Välj

Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
-----------	-----------	-------------



4:3 IN WIDE

Välja skärmens bildformat.



WIDE




4:3

- **WIDE** : Växla till fullskärmsläge enligt inmatningssignaler.
- **4:3** : Ändra insignalens bildformat till 4:3.



PHOTO EFFECT

Använd AUTO/SET-knappen för att gå till undermenyn.

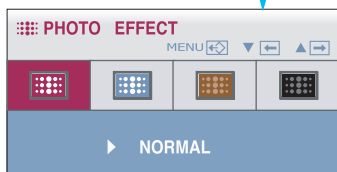

För val av bildskärmens färg effekter.

- **NORMAL**
PHOTO EFFECT ej tillgänglig.
- **GAUSSISK OSKÄRPA**
Denna meny gör bildskärmen färgrikare och jämnare.
- **SEPIA**
Denna meny ger bildskärmen en sepia-ton (brunt färg).
- **SVARTVIT**
Denna meny ger bildskärmen en gråton (svart-vit bild).



NORMAL



GAUSSISK OSKÄRPA




SEPIA



SVARTVIT

Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)


■■■ Skärmmenyn visas när du trycker på **f-ENGINE** -knappen på skärmens framsida.

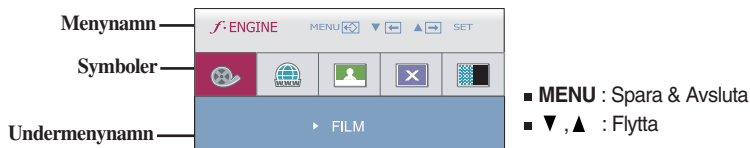

F-ENGINE

När F-motorn väljs, visas två typer av Färgtoner visas enligt bilden Aktivt läge till vänster och inaktivt läge till höger av bildskärmen. Välj önskad funktion och tryck på [MENU] knappen för att spara inställningen.


Aktivt läge Inaktivt läge



Huvudmeny	Undermeny	Beskrivning
	FILM	Med denna funktion kan du lätt välja den bästa inställningen allt efter omgivning (dämpad belysning, bildtyp etc.).
	INTERNET	FILM : För rörlig bild i filmer och liknande. INTERNET : För textvisning (ordbehandling etc.).

	ANVÄNDAR	Du kan justera ljusstyrka, ACE eller RCM manuellt. Du kan spara eller återställa det justerade värdet i alla slags miljöer.
--	-----------------	---

Tryck på **AUTO/SET** om du vill ändra undermenyn **ANVÄNDAR**.

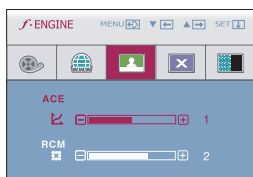

- **MENU** : Avsluta
- ▼ : Minska
- ▲ : Öka
- **SET** : Välj en annan undermeny.

- **ACE (Adaptive Clarity Enhancer)**: Väljer skärpenivå.

- 0 Ej tillämplig.
- 1 Svag skärpa och klarhet.
- 2 Stark skärpa och klarhet.

- **RCM (Real Color Management)**: Väljer färgläge.

- 0 Ej tillämplig.
- 1 Förstärker grön färg.
- 2 Laxfärg.
- 3 Färgförbättring.

	NORMAL	Detta gäller under normala driftsförhållanden. * Normalt läge är när f-ENGINE är avstängd.
--	---------------	---

	DEMO	Detta läge används för att göra reklam i affären. Skärmen delas upp så att standardläget visas till vänster och videoläget till höger, så att kunder kan se skillnaden efter att ha använt videoläget.
--	-------------	--

Läs följande innan du tillkallar service.

Bilderna syns inte	
● Är skärmens nätkabel ansluten? ● Lyser strömindikatorn? ● Flimrar strömindikatorn? ● Visas meddelandet "OUT OF RANGE" (UTANFÖR FREKVENSSOMRÅDE) på skärmen? ● Visas meddelandet "CHECK SIGNAL CABLE" (KONTROLLERA SIGNALKABEL) på skärmen?	• Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten till ett eluttag. • Tryck på strömbrytaren. • Om skärmen är i energisparläge flyttar du helt enkelt musen eller trycker på valfri knapp, så att skärmen aktiveras. • Försök starta datorn. • Detta meddelande visas om signalen från din dator (grafikkortet) inte är kompatibel med skärmens horisontella eller vertikala frekvensområde. Se avsnittet "Specifikationer" i denna bruksanvisning och konfigurera skärmen igen. • Detta meddelande visas om signalkabeln mellan datorn och skärmen inte är ansluten. • Kontrollera signalkabeln och försök igen.

Visas meddelandet "OSD LÅS" på skärmen?	
● Visas meddelandet "OSD LÅS" när du trycker på MENU (MENY)-knappen?	• Du kan låsa inställningarna så att de inte går att ändra av misstag. Du kan när som helst låsa upp OSD-inställningarna genom att hålla in MENU (MENY)-knappen i några sekunder : meddelandet "OSD LÅS UPP" visas.

Bilden är felaktig

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Bildpositionen är felaktig. | <ul style="list-style-type: none">• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen AUTO/SET. Om resultatet inte blir bra kan du justera bildens position med symbolerna H och V på OSD-menyn. |
| <ul style="list-style-type: none">● Det syns vertikala streck eller ränder mot skärmbakgrunden. | <ul style="list-style-type: none">• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen AUTO/SET. Om resultatet inte är bra kan du minska förekomsten av vertikala streck eller ränder med symbolen CLOCK (KLOCKA) på OSD-menyn. |
| <ul style="list-style-type: none">● Det finns horisontellt brus i alla bilder, eller så visas text inte ordentligt. | <ul style="list-style-type: none">• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen AUTO/SET. Om resultatet inte blir bra kan du minska förekomsten av horisontella ränder med symbolen PHASE (FAS) på OSD-menyn.• Kontrollera Kontrollpanelen -->Bildskärm --> Inställningar och ställ in skärmen på rekommenderad upplösning eller justera bilden så att den blir så bra som möjligt. Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color). |

Viktigt

- Kontrollera **Kontrollpanelen -->Bildskärm -->Inställningar** för att se om frekvensen eller upplösningen har ändrats. Ställ i så fall in grafikkortet på den rekommenderade upplösningen.
- Om den rekommenderade upplösningen (optimal upplösning) inte är vald, kan bokstäver uppfattas suddiga och skärmen kan mattas eller stympas. Var säker på att välja den rekommenderade upplösningen.
- Inställningsmetoden kan vara annorlunda mellan olika datorer och operativsystem (O/S, Operation System), och upplösningen som nämns ovan kanske inte stöds av grafikkortet. I så fall kontaktar du datorns eller grafikkortets tillverkare.

Bilden är felaktig

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Bilden på skärmen är enfärgad eller konstig på annat sätt.● Skärmen blinkar. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten och spänn fast den med en skruvmejsel om det behövs.• Se till att grafikkortet sitter fast ordentligt i kortplatsen.• Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color) i Kontrollpanelens inställningar.• Kontrollera om skärmen är inställd på radsprångsläge (interlace). Om så är fallet ändrar du till rekommenderad upplösning. |
|---|---|

Visas meddelandet "Okänd bildskärm, Plug & Play (VESA DDC) (Plug & Play (VESA DDC)) bildskärm hittad"?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installerat skärmdrivrutinen? | <ul style="list-style-type: none">• Installera skärmdrivrutinen från CD-skivan (eller disketten) som medföljde skärmen. Du kan också ladda ner drivrutinen från vår webbplats: http://www.lge.com.• Kontrollera att grafikkortet stöder Plug & Play (Plug & Play). |
|---|--|

Display	20,0 tum (50,8 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal: 50,8 cm 0,2766*0,2766 mm pixelavstånd	
Synkingång	Horisontell frekvens	Analog: 30 - 83 kHz (automatisk) Digital: 30 - 83 kHz (automatisk)
	Vertikal frekvens	56 - 75 Hz (automatisk)
	Ingångstyp	Separat TTL, positiv/negativ SOG (synk på grönt), Digital (HDCP)
Videoringång	Signalingång	15 stifts D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital)
	Ingångstyp	Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Upplösning	Max	Analog: VESA 1600 x 900 (60 Hz) Digital: VESA 1600 x 900 (60 Hz)
	Rekommenderad: VESA 1600 x 900 (60 Hz)	
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)	
Strömförbrukning	Påslagen	: 25 W (genomsnittligt)
	Energisparläge	≤ 1 W
	Avstängd	≤ 1 W
Mått och vikt	Med ställ	
	Utan ställ	
	Bredd	48,36 cm
	höjd	37,68 cm
	djup	18,30 cm
Vridintervall	Vinkel	-5°~15°
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Driftmiljö	Driftförhållanden	
	Temperatur	10 °C till 35 °C
	Luftfuktighet	10 % till 80 %, icke-kondenserande
	Förvaringsmiljö	
Stativ	Temperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet	5 % till 90 %, icke-kondenserande
Nätkabel	Monterat () , demonterat (O)	
Nätkabel	Wall-utlopp typ	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Display	21,5 tum (54,6 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal: 54,6 cm 0,248*0,248 mm pixelavstånd	
Synkingång	Horisontell frekvens	Analog: 30 - 83 kHz (automatisk) Digital: 30 - 83 kHz (automatisk)
	Vertikal frekvens	56 - 75 Hz (automatisk)
	Ingångstyp	Separat TTL, positiv/negativ SOG (synk på grönt), Digital (HDCP)
Videoingång	Signalingång	15 stifts D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital)
	Ingångstyp	Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Upplösning	Max	Analog: VESA 1920 x 1080(60 Hz) Digital: VESA 1920 x 1080 (60 Hz)
	Rekommenderad:	VESA 1920 x 1080 (60 Hz)
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)	
Strömförbrukning	Påslagen	: 25 W (genomsnittligt)
	Energisparläge	≤ 1 W
	Avstängd	≤ 1 W
Mått och vikt	Med ställ	
	Bredd	51,64 cm
	höjd	39,60 cm
	djup	19,80 cm
	Vikt	3,8 kg
Vridintervall	Vinkel	-5°~15°
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Driftmiljö	Driftförhållanden	
	Temperatur	10 °C till 35 °C
	Luftfuktighet	10 % till 80 %, icke-kondenserande
	Förvaringsmiljö	
	Temperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet	5 % till 90 %, icke-kondenserande
Stativ	Monterat (☐), demonterat (☐)	
Nätkabel	Wall-utlopp typ	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Display	23 tum (58,4 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ Antireflexskydd Synlig diagonal: 58,4 cm 0,265*0,265 mm pixelavstånd	
Synkingång	Horisontell frekvens	Analog: 30 - 83 kHz (automatisk) Digital: 30 - 83 kHz (automatisk)
	Vertikal frekvens	56 - 75 Hz (automatisk)
	Ingångstyp	Separat TTL, positiv/negativ SOG (synk på grönt), Digital (HDCP)
Videoingång	Signalingång	15 stifts D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital)
	Ingångstyp	Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Upplösning	Max	Analog: VESA 1920 x 1080(60 Hz) Digital: VESA 1920 x 1080 (60 Hz)
	Rekommenderad: VESA 1920 x 1080 (60 Hz)	
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)	
Strömförbrukning	Påslagen	: 25 W (genomsnittligt)
	Energisparläge	≤ 1 W
	Avstängd	≤ 1 W
Mått och vikt	Med ställ	
	Utan ställ	
	Bredd	55,52 cm
	höjd	41,85 cm
	djup	19,80 cm
Vridintervall	Vinkel	-5°~15°
Ineffekt	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Driftmiljö	Driftförhållanden	
	Temperatur	10 °C till 35 °C
	Luftfuktighet	10 % till 80 %, icke-kondenserande
	Förvaringsmiljö	
	Temperatur	-20 °C till 60 °C
Stativ	Monterat (), demonterat (O)	
Nätkabel	Wall-utlopp typ	

OBSERVERA

- Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förinställningar (upplösning)

■ W2043TE

Displayinställningar (upplösning)		Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

*Rekommenderad inställning

■ W2243TE/W2343TE

Displayinställningar (upplösning)		Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

*Rekommenderad inställning

Indikator

färg	Indikatorlampans
Påslagen	Röd
Energisparläge	Fladdrande
Avstängd	Av


Installera väggmonteringsplattan

Den här skärmen uppfyller specifikationerna för väggmonteringsplatta eller växlingsenhet.

1. Lägg skärmen med framsidan nedåt på en mjuk filt.




2. Byt lås på produkten enligt följande och vrid den i pilarnas riktning.

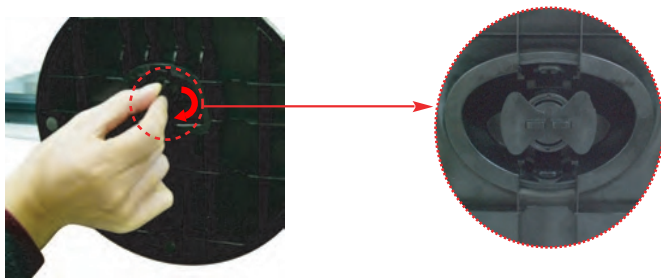

3. Installera väggmonteringsplattan.

Väggmonteringsplatta (köps separat)

Denna produkt kan användas i ett ställ eller väggmonteras med väggmonteringsplattan. Se i den installationshandbok som medföljer väggmonteringsplattan för mer information.

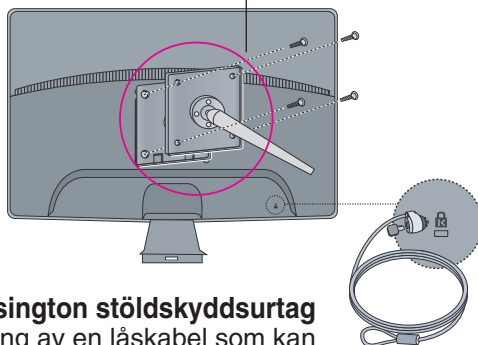

Kensington stölskyddsurtag

Används för anslutning av en låskabel som kan köpas separat i väl sorterade datorbutiker.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

