



NORSK

BRUKERMANUAL DVD spiller

Vennligst les denne manualen nøye før du tar i bruk ditt sett og husk det for fremtidig referanse.

DVX640 / DVX642

P/NO : MFL63266749



Sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKSIDE) IKKE-BRUKER SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN. HENVIS TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.



Denne lysende blinking med pilspiss symbol innenfor en likesidet trekant er tiltenkt å varsle brukeren tilstedeværelse av uisolert farlig spenning innenfor produktets kapsling som kan være av tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utropstegnet innenfor en likesidet trekant er tiltenkt å varsle brukeren tilstedeværelse av viktig drift og underhold (vedlikehold) instruksjoner i litteratur ledsaget produktet.

ADVARSEL: FOR Å FORHINDRE BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK RISIKO, IKKE UTSETT DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer utstyret i et begrenset område slik som en bokhylle eller liknende enhet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det fra overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved plassering av produktet på en seng, sofa, teppe eller andre tilsvarende flater. Dette produktet må ikke bli plassert i en 'innebygget installasjon' som en bokhylle eller stativ med mindre utstyrt med tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner er overholdt.



FORSIKTIG: Dette produkt bruker et laser-system. For å sikre en riktig bruk av dette produkt, vennligst les brukermanualen nøye og husk det for fremtidig referanse. For detaljer, vennligst kontakt ditt nærmeste autoriserte service senter. Hvis enheten krever vedlikehold, kontakt et autorisert servicesenter. Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn spesifisert heri kan resultere i risikabel strålingseksponering. For å hindre direkte eksponering til laserstrålen, ikke forsøk å åpne kapslingen. Synlig laser stråling når åpen. IKKE STIRR INN I STRÅLEN.

FORSIKTIG vedr. strømkabelen.

Flest apparater anbefalt at de plasseres på en dedisert krets;

Det er, en enkel utgangs krets hvor strøm bare tilføres dette apparat og ikke har noen ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjøkk spesifikasjonssiden i denne brukermanualen for å være sikker. Ikke overbelast vegg uttak. Overbelastede vegg uttak, løse eller ødelagte vegg uttak, forlengelse kabel, frynset strømkabel, eller ødelagt eller knust ledningsisolering er farlig. Enhver av disse tilstander kan resultere i elektrisk sjokk eller brann. Undersøk periodisk kabelen på ditt apparat, og hvis det forekommer indikert ødeleggelse ellerskade, frakoble den, avbryt bruk av apparatet, og bytt ut kabelen med en riktig del fra et autorisert service senter. Beskytt strømkabelen fra fysisk eller mekanisk misbruk, slik som å bli vridd, knekket, klemt, lukket i en dør, eller tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på støpsler, vegg uttak, og punktet hvor kabelen går ut av apparatet. For å frakoble strøm fra hovedledningen, trekk ut hovedkabel pluggen. Ved installasjon av produktet, sørg for at pluggen er lett tilgjengelig.

Innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, følg trinnene i omvendt rekkefølge enn ved montering. For å forhindre forurensning av miljøet og tilføre mulig trussel for menneskelig og dyrisk helse, skal det gamle batteriet settes i en tilpasset container på utpekt innsamlingssted. Ikke legg batterier eller batteri sammen med annet avfall. Det anbefales at du bruker lokalt, gratis tilbakeføring av system batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme slik som solskinn, flamme eller liknende.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli eksponert for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, slik som vaser, må plasseres på apparatet.

Bemerkninger på Copyrights / opphavsretter

- Dette produktet innlemmes i copyright/ opphavsrett beskyttelse teknologi som er beskyttet av U.S. Patenter og andre intellektuell eiendom rettigheter. Bruk av denne copyright beskyttelse må bli autorisert av Rovi Corporation, og er tilsiktet for hjem og andre begrensede visnings bruk med mindre eller autorisert av Rovi Corporation. Forandring av teknikk eller demontering er forbudt.
- Under U.S. Copyright lover og Copyright lover for andre land, uautorisert innspilling, bruk, display, distribusjon, eller revidering av TV-programmer, videoer, DVDs, CDs og andre materialer kan føre til at du blir ansvarlig for sivil og/eller kriminell tiltale.



Disposisjon av ditt gamle apparat

1. Når dette krysset-ut beholder på hjul symbolet er festet til et produkt menes det at produktet er dekket av European Directive 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter må disponeres separat fra kommunalt avfallsstrøm via utpekt oppsamlings fasiliteter utpekt av de lokale myndigheter.

3. Den riktige disposisjonen av ditt gamle apparat vil hjelpe å forhindre mulig negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse.

4. For mer detaljert informasjon om disposisjon av ditt gamle apparat, vennligst kontakt dine lokale myndigheter, avfall disponering service eller butikken hvor du kjøpte produktet.



LG Electronics erklærer herved at denne/ disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante foreskrifter av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, og 2009/125/EC.

Europeisk representant: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere. I Nederland (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Notater på disker

- Ikke berør avspillsiden på disken. Hold disken langs kanten så det ikke blir fingeravtrykk på overflaten. Sett aldri papir eller tape på disken.
- Etter spilling, lagre disken i dens beholder. Ikke utsett disken for direkte sollys eller kilder med varme og forlat den aldri i en bil eksponert for direkte sollys.

Notater på enheten

- Vennligst ta vare på original forsendelsekarong og pakkmaterialer. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimal beskyttelse, pakk enheten som den var original pakket fra fabrikk.
- For å rengjøre enheten, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en bløt klut lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan skade overflaten på enheten.
- Denne enhet er high-tech, presisjons innretning. Hvis den optiske pick-up linsen og disk drifts-deler er skitten eller utslett, kan bildekvaliteten bli redusert. For detaljer, vennligst kontakt ditt nærmeste autoriserte service senter.

Inneholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 3 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Innførelse/Introduksjon
- 6 – Om "Ø" Symbol Display
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 6 – Medlevert tilbehør
- 6 – Spillbare disk
- 7 – Fil kompatibilitet
- 7 – Regional kode
- 8 Fjernkontroll
- 9 Front panel
- 9 Bakside panel

2 Tilkobling

- 10 Tilkobling til din TV
- 10 – Tilkoble RCA til SCART kabel
- 10 – Tilkobling komponent video kabel
- 11 Tilkobling til forsterker
- 11 – Tilkobling audio kabel
- 11 – Tilkobling COAXIAL (digital audio) kabel

3 System innstilling.

- 12 Innstillinger
- 12 – Juster setup innstillinger
- 12 – [LANGUAGE] Meny
- 12 – [DISPLAY] Meny
- 13 – [AUDIO] Meny
- 13 – [LOCK] Meny
- 13 – [OTHERS] Meny

4 Drift

- 14 Generell avspilling
- 14 – Spiller disk
- 14 – Spille fil
- 14 – On-Screen display
- 15 – Generell drift
- 15 Avansert avspilling
- 15 – Film
- 16 – Musikk
- 17 – Foto

5 Feilsøking

- 18 Feilsøking

6 Vedlegg

- 19 Område kode liste
- 20 Språk kode liste
- 21 Spesifikasjoner
- 21 Varemerker og Lisenser

1

2

3

4

5

6

Innførelse/ Introduksjon

Om "Ø" Symbol Display


"Ø" kan komme til syne på din TV display under drift og indikerer at funksjonen forklart i denne brukermanual ikke er tilgjengelig på den spesifikke media.

Symboler brukt i denne manual


En seksjon hvis tittel har en av følgende symboler er anvendelig bare på disk eller fil representert med dette symbol.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	Audio CDs
	Video filer som inneholdes i USB/Disk (USB: Bare DVX642)
	Audio filer som inneholdes i USB/Disk (USB: Bare DVX642)
	Foto filer som inneholdes i USB/Disk (USB: Bare DVX642)


Medlevert tilbehør

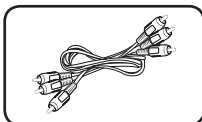

RCA til SCART kabel (1)

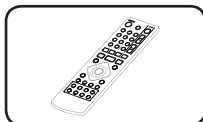

Fjernkontroll (1)

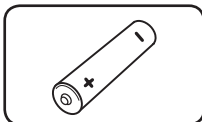

Batteri (1)

Spillbare disk

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disc) Disker slik som filmer som kan kjøpes eller leies.
 	DVD±R (8 cm / 12 cm disk) - Video modus og bare avsluttet - Støtter også dobbelskitt disk - DVD±R disk som inneholder video, audio eller foto filer.
	DVD-RW (8 cm / 12 cm disk) - VR modus, video modus og bare avsluttet - DVD-RW disk som inneholder video, audio eller foto filer.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm disk) - Video modus og bare avsluttet - DVD+RW disk som inneholder video, audio eller foto filer.
	Audio CD (8 cm / 12 cm disk)
	CD-R/RW (8 cm / 12 cm disk) - CD-R/RW disk som inneholder video, audio eller foto filer.

! Merk

Du må innstille disk format muligheten til [Mastered] i rekkefølge for å gjøre disken kompatibel med spillere når formatering av igjenskriving disk. Ved innstilling av driften til Live System, kan du ikke bruke det på spiller. (Mastered/Live File System: Disk format system for window Vista)

Fil kompatibilitet

Generell

Tilgjengelige fil utvidelser: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma", ".jpg", ".jpeg"

- Filnavnet er begrenset til 35 bokstaver.
- Det kommer an på størrelsen og antall av filer, det kan ta flere minutter å lese innholdet på medier.

Maksimum filer/mapper: Mindre enn 600 (totalt antall av filer og mapper)

CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660

Video filer

Tilgjengelig oppløsning størrelse: 720 x 576 (B x H) piksler

Spillbar undertekst: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD undertekst System (.txt)

Spillbar Codex format: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "XviD", "3IVX"

Spillbar audio format: "Dolby Digital", "DTS" "PCM", "MP3", "WMA"

Sampling frekvens: innenfor 8 til 48 kHz (MP3), innenfor 32 til 48 kHz (WMA)

Bit rate (MP3/WMA/DivX): innenfor 8 til 320 kbps (MP3), innenfor 32 til 192 kbps (WMA), mindre enn 4 Mbps (DivX)

! Merk

Denne enheten støtter ikke filer som er innspilt med GMC^{*1} eller Qpel^{*2}. Disse er video koding teknikk i MPEG4 standard, liksom DivX har.

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

Audio filer

Sampling frekvens: innenfor 8 til 48KHz (MP3), innenfor 32 til 48KHz (WMA)

Bit rate: innenfor 8 til 320 kbps (MP3), innefor 32 til 192kbps (WMA)

Foto filer

Foto størrelse: Mindre enn 2M anbefalt.

- Progressiv og tapsfri kompresjon foto bilde filer er ikke støttet.


! Bemerkninger om USB innretning (Bare DVX642)

- Ikke trekk ut USB innretningen under drift (spilling, etc.).
- En USB innretning som krever ytterligere program installasjon når du har koblet det til en computer, er ikke støttet.
- USB innretning: USB innretning som støtter USB1.1 og USB2.0.
- Film, musikk og foto filer kan bli spilt. For detaljer for drift på hver fil, referer til relevante sider.
- Normal back up er anbefalt for å unngå tap av data.
- Hvis du bruker en USB forlengelsekabel, USB HUB eller USB Multi-reader, vil innretningen kanskje ikke bli gjenkjent.
- Noen USB innretninger vil kanskje ikke fungere med denne enhet.
- Digital kamera og mobiltelefon er ikke støttet.
- USB port på enheten kan ikke kobles til PC. Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagrings-innretning.

Regional kode

Denne enhet har en regional kode trykket på baksiden av enheten. Denne enhet kan bare spille disk merket med det samme som baksiden av enheten eller "ALL".

Fjernkontroll

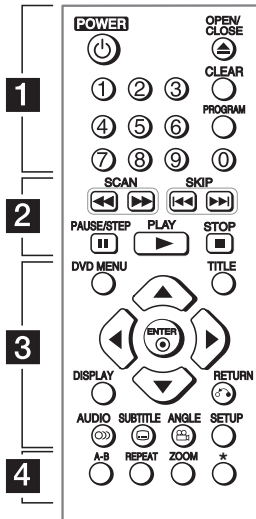

..... **1**

POWER (⏻): Slår enheten PÅ eller AV.

OPEN/CLOSE (⏮): Åpner og lukker diskskuffen.

Numeriske knapper: Velger nummererte elementer i en meny.

CLEAR: Fjerner et spornummer fra programlisten.

PROGRAM: Setter inn program redigering modus.

..... **2**

SCAN (⏮/⏭): Søker bakover eller fremover.

SKIP (⏮/⏭): Går til neste eller forutgående kapittel / spor / fil.

PAUSE/STEP (⏮): Pauser avspilling.

PLAY (⏭): Starter avspilling.

STOP (■): Stopper avspilling.

..... **3**

DVD MENU: Tilgang eller utgang av DVD meny.

TITLE: Tilgang til diskens tittel meny, hvis tilgjengelig.

▲/▼/◀/▶: Navigerer menyer.

ENTER (⊙): Bekrefter meny utvalg.

DISPLAY: Tilgang eller utgang fra på-skjerm display.

RETURN (↶): Flytter bakover eller går ut av menyen.

AUDIO (🔊): Velger et audio språk eller audio kanal.

SUBTITLE (📄): Velger et undertekst språk.

ANGLE (📷): Velger en DVD kamera vinkel, hvis tilgjengelig.

SETUP: Tilgang eller utgang av setup menyen.

..... **4**

A-B: Repeterer en seksjon.

REPEAT: Repeterer et kapittel, spor, tittel eller alt.


ZOOM: Forstørrer video bilde.

★: Knapp er ikke tilgjengelig.

Batteri installasjon


Fjern batteri dekselet på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn R03 (størrelse AAA) batteri med + og - tilpasset riktig.

Front panel

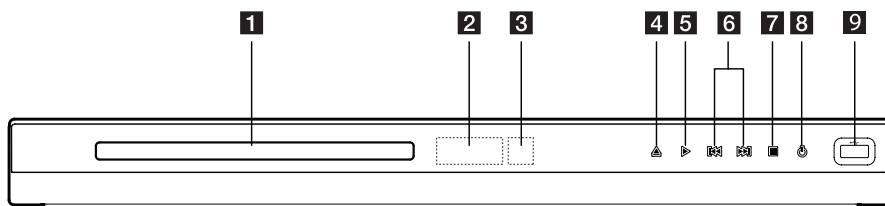

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 disk skuff | 6 ◀◀/▶▶ (Hoppe over) |
| 2 Fjerntliggende sensor | 7 ■ (Stopp) |
| 3 Display vindu | 8 ⏻ (Kraft/Strøm) |
| 4 ▲ (Åpne/Lukke) | 9 USB Port (Bare DVX642) |
| 5 ▶ (Spille) | |

Bakside panel

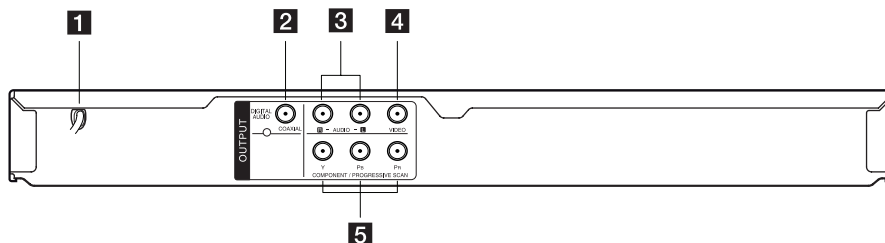

- | | |
|---|--|
| 1 AC strømledning | 4 VIDEO OUTPUT |
| 2 DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) | 5 COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (Y Pb Pr) |
| 3 AUDIO OUTPUT (Venstre/Høyre) | |


1

Komme i gang

Tilkobling til din TV


Tilkoble RCA til SCART kabel

Bruke RCA til SCART kabel, forbind RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT(V/H)) kabel ender til tilsvarende VIDEO OUTPUT og AUDIO OUTPUT(V/H) plugger på enheten og forbind scart kabelen til scart fatningen på TV-en.

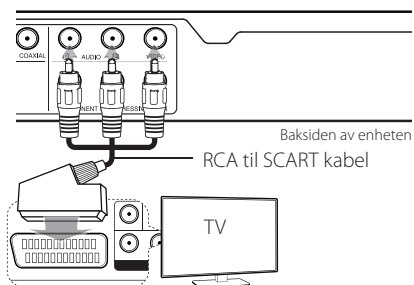

Tilkobling komponent video kabel

Tilkoble COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT plugger på enheten til korresponderende plugger på TV ved å bruke komponent video kabel, slik som Y med grønn, Pb med blå, og Pr med rød.

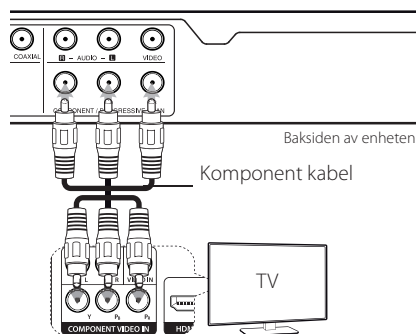


- Hvis din TV godtar progressive format signaler, må du bruke denne forbindelse og innstill [Progressive Scan] til [On] på setup menyen. (Se side 12)
- Du bør fortsatt tilkoble AUDIO kabelen mellom enheten og TV.

Tilkobling til forsterker


Tilkobling audio kabel

Tilkoble AUDIO OUTPUT på enheten til 2CH AUDIO IN på forsterker med audio kabel, slik som AUDIO venstre/høyre med hvit/rød.

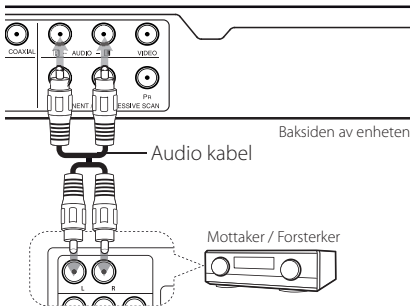

Tilkobling COAXIAL (digital audio) kabel

Tilkoble en av enhetens DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) plugger til tilsvarende plugg på din forsterker.

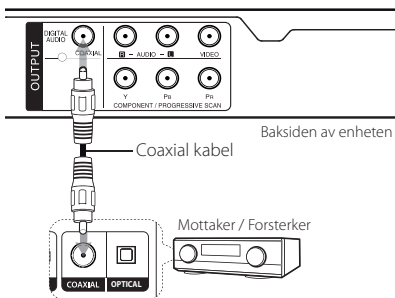

- Hvis din TV ikke er i stand til å håndtere 96 kHz sampling frekvens, innstill [Sample Freq.] muligheten til [48 kHz] på setup menyen.
- Hvis din TV ikke er utstyrt med Dolby Digital og MPEG dekode, innstill [Dolby Digital] og [MPEG] muligheter til [PCM] på setup menyen.

! Merk

- Hvis audio formatet av digital output ikke tilsvarer kapasiteten til din forsterker, vil forsterkeren presentere en sterk forvrengt lyd eller absolutt ingen lyd.
- For å se audio formatet av den aktuelle disken i on-screen display, trykk AUDIO.
- Denne enhet utfører ikke intern (2 kanal) koding av et DTS lyd spor. For å nyte DTS multi kanal surround, må du koble til denne enhet til en DTS kompatibel forsterker via en av denne enhets audio outputs.

Innstillinger

Når enheten er slått på for første gang, må du velge det ønskede språket.

Juster setup innstillinger

Du kan forandre innstillinger på enheten i [Setup] menyen.

1. Trykk **SETUP**.
2. Bruk **▲/▼** for å velge den første setup muligheten, og trykk **►** for å flytte til andre nivå.
3. Bruk **▲/▼** for å velge den andre setup muligheten, og trykk **►** for å flytte til tredje nivå.
4. Bruk **▲/▼** for å velge en ønsket innstilling, og trykk **ENTER (●)** for å bekrefte ditt valg.

[LANGUAGE] Meny

Menu Language

Velg et språk for setup menyen og på-skjerm (on-screen) display.

Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Velg et språk for disk audio / undertekst /meny.

[Original]: Refererer til det originalspråket som disken ble innspilt på.

[Other]: For å velge et annet språk, trykk nummererte knapper og så **ENTER (●)** for å sette inn det 4-sifrede nummer i henhold til språk kodelisten. (Se side 20) Hvis du gjør en feil ved innsetting av nummeret, trykk **CLEAR** for å slette nummeret og så korrigere det.

[Off] (for disk undertekst): Slå av undertekst.

[DISPLAY] Meny

TV Aspect

Velg hvilken skjerm aspekt for å bruke basert avpasset på din tv.

[4:3]: Velg når en standard 4:3 TV er tilkoblet.

[16:9]: Velg når en standard 16:9 bred TV er tilkoblet.

Display Mode

Hvis du velger 4:3, vil du trenge å definere hvordan du vil like at widescreen programmer og filmer skal vises på din TV skjerm.

[Letterbox]: Dette viser et widescreen bilde med svart bånd på toppen og bunnen av TV-en.

[Panscan]: Dette fyller fullstendig 4:3 skjermen, og klippet bildet som nødvendig.

Progressive Scan

(For komponent video tilkobling)

Velger enten de COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT plugges outputs progressiv signal. Hvis din TV godtar progressive format signaler, kan du nyte korrekt farge gjengivelse og høy kvalitets bilde ved å velge [On]. Hvis din TV ikke godtar progressivitet format signaler, velg [Off].

Hvis du innstiller den progressive scanning til [On] i feil, må du nullstille enheten. Først, fjern disken i enheten. Neste, trykk og hold **STOPP** i fem sekunder. Video output vil bli lagret igjen til standard innstilling, og bildet vil bli synlig på din TV.

[AUDIO] Meny

Dolby Digital / DTS / MPEG

Innstill enhetens audio muligheter i henhold til forskjellige disk output typer du bruker.

Sample Freq. (Frekvens)

Velger sampling frekvensen av audio signalet mellom [48kHz] and [96kHz].

DRC (Dynamic Range Control)

Gjør lyden klar når volum er slått ned (bare Dolby Digital). Innstill til [On] for denne effekt

Vocal

Innstill til [On] bare når en multi-kanal karaoke DVS spilles. Karaoke kanalene på disken mikser det til normal stereo lyd.

[LOCK] Meny

For det første, må du skape det 4-sifrede passordet [Area Code] for å bruke LOCK menyen.

Hvis du glemmer ditt passord kan du tilbakestille det. Først, fjern disken i enheten. Display setup meny og så sett inn det 6-sifrede nummeret "210499". "P CL" kommer til syne i display vinduet og passordet er slettet.

Rating

Velg et rating nivå. Jo lavere nivå, jo nøyaktigere rating. Velg [Unlock] for å deaktivere ratingen.

Password

Innstill eller forandrer passordet for låse innstillinger.

Area Code

For å sette inn den standardiserte områdekoden referer til områdekode liste på side 19.

[OTHERS] Meny

B.L.E (Black Level Expansion)

For å velge det svarte nivået av avspillings bilder, innstill din preferanse og monitors evne.

REC Bitrate (Bare DVX642)

Du kan velge en bit hastighet for USB direkte innspilling. Høyere bit hastighet gir bedre lyd kvalitet men bruker mer plass på USB Flash Drive. For USB direkte innspilling, se side 16.

DivX(R) VOD

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digital video format skapt av DivX, Inc. Dette en en offisiell DivX Certified® innretning som spiller DivX video. Besøk divx.com for mer informasjon og software verktøy for å konvertere dine filer til DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® innretning må registreres for å kunne spille kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få din registreringskode, plasser DivX VOD seksjonen in din innretning setup meny. Gå til vod. divx.com for mer informasjon om hvordan du kan fullføre din registrering.

[Register]: Displays registreringskoden til din enhet.

[Deregister]: Deregistrer din enhet og display den deregistrerte koden.

Generell avspilling

Spiller disk **DVD ACD**

- 1. Trykk OPEN/CLOSE (▲) og plasser en disk på disk skuffen.
- 2. Trykk OPEN/CLOSE (▲) for å lukke disk skuffen.
For de fleste DVD-ROM diskene starter avspilling automatisk.

For audio CD, velg et spor ved å bruke ▲/▼/◀/▶, og trykk PLAY (▶) eller ENTER (⊙) for å spille sporet.

Spille fil **MOVIE MUSIC PHOTO**

- 1. Trykk OPEN/CLOSE (▲) for å plassere disken på disk skuffen, eller tilkoble USB innretningen.
- 2. Velg en fil ved å bruke ▲/▼/◀/▶, og trykk PLAY (▶) eller ENTER (⊙) for å spille filen.

RETURN (↶)	Forandrer mellom disk og USB innretning.
TITLE	Forandrer modusen. (Musikk → Foto → Film)

On-Screen display **DVD MOVIE**

Du kan display og justere forskjellig informasjon og innstillinger om innholdet.

- 1. Ved avspilling, trykk DISPLAY for å vise forskjellig avspilling informasjon.
- 2. Velg en mulighet ved å bruke ▲/▼.
- 3. Bruk ◀/▶ og numerisk knapp for å justere den valgte mulighet verdi.
- 4. Trykk RETURN (↶) for å gå ut av On-Screen display.

2/6	Aktuell tittel antall/total antall av titler
01/33	Aktuell kapittel antall/total antall av kapitler
C 0:01:44 T 1:51:39	Spille fil yui Forløpt spilletid. Valgt total tid av aktuell tittel/fil
1. ENG Dolby Digital 3/2.1 CH	Valgt audio språk eller kanal
1. KOR	Valgt undertekst
1/1	Valgt vinkel/total antall av vinkler

Generell drift

Til	Gjør dette
Avspilling	Trykk PLAY (▶)
Pause	Trykk PAUSE/STEP (II)
Stopp	Trykk STOP (■)
Hopp over til neste eller forutgående	Trykk ◀◀ eller ▶▶ under avspilling
Hurtig fremover eller hurtig bakover	Trykk ◀◀ eller ▶▶ under avspilling. (Trykk og hold ◀◀ eller ▶▶ på front panelet)
Sammendrag avspilling	Trykk STOP (■) under avspilling for å lagre det stoppede punktet. - Trykk STOP (■) en gang: Anvist/Displayed II■ på skjermen (Sammendrag Stopp) - Trykk STOP (■) to ganger: Anvist ■ på skjermen (Komplett stopp)
Avspilling disk eller USB innretning med flere sorter av filer	Velg passende meny ved å trykke kontinuerlig TITLE som [MUSIC], [PHOTO], og [MOVIE].
System valg	Du må velge det egnede system modus for ditt TV system. Fjern enhver disk som kan være i enheten, trykk og hold PAUSE/STEP (II) i mer enn fem sekunder for å være i stand til å velge et system (PAL, NTSC, AUTO).
Skjermbeskytter	Forlat enheten i stopp modus i ca. fem minutter, da kommer skjermbeskytteren til syne. Hvis skjermbeskytteren er displayed i fem minutter, slår enheten seg selv av automatisk.
Siste episode minne	Slå av enheten, så vil enheten memorere den sist sette episoden selv om disk er satt inn igjen etter fjerning eller enhet er slått av etterpå med samme disk. (DVD/ bare audio CD)

Avansert avspilling

Film DVD MOVIE

Til	Gjør dette
Display disk meny	Trykk DVD MENU (Bare DVD)
Spille gjentatte ganger	Trykk REPEAT under avspilling. For å velge en mulighet som skal bli gjentatt, trykk REPEAT gjentatte ganger. - DVD: Chapter/ Title/ Off - FILM: Track/ All/ Off
Spill bilde-ved-bilde	Trykk PAUSE/STEP (II) mens video fil avspilling og trykk PAUSE/STEP (II) gjentatte ganger for å spille Frame-by-Frame avspilling.
Gjenta en spesifikk andel	Trykk A-B i begynnelsen av andelen du ønsker å repetere og atter på slutten av andelen. For å returnere til normal avspilling, trykk A-B for å velge [Off].
Innstill den ønskede starttiden for avspilling	Søker etter startpunktet av innstilt tidskode. Trykk DISPLAY og så velg klokke ikon. Sett inn en tid og så trykk ENTER (⊙). For eksempel, for å finne en sene på 1 time, 10 minutter, og 20 sekunder, sett inn "11020" og trykk ENTER (⊙). Hvis du setter inn feil nummer, trykk CLEAR for å sette inn igjen.
Forandre underteksten kode side (bare video fil)	Trykk og hold SUBTITLE i 3 sekunder under avspilling. Språk koden vil komme til syne. Trykk ◀ eller ▶ for å velge en annen språk kode inntil underteksten er anvist/displayed riktig og så trykk ENTER (⊙).
Sett ned spille hastigheten (kun fremover)	Når avspillingen er pauset, trykk ▶▶ gjentatte ganger for å spille forskjellige hastigheter av sakte motion. Trykk PLAY (▶) for å fortsette å spille i normal hastighet.

Se på en utvidet video

Under avspilling eller pause modus, trykk ZOOM gjentatte ganger for å velge zoom modus.

ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100%

▲/▼/◀/▶: Flytt gjennom the zoomede bildet.

Musikk ACD MUSIC**Til Gjør dette**

Spille gjentatte ganger Trykk REPEAT under avspilling. For å velge et element som skal repeteres, trykk REPEAT gjentatte ganger.

• TRACK / ALL

Skap eller slett ditt eget program

Trykk PROGRAM for å velge ønsket fil og så,  merke kommer til syne på skjermen.

Bruke ▲/▼ og ENTER () for å legge til en musikk fil(er) til program listen,

Hvis du legger til ønsket musikk fil(er), trykk PROGRAM for å avslutte redigering program liste.

For å slette musikk fil(er) fra program listen, velg musikk filen du ønsker å slette og trykk CLEAR i program redigering modus.

For å slette alle musikk fil(er) fra program listen, velg [Clear All] og så trykk ENTER () i program redigering modus.

Anvis/Display informasjon (ID3 TAG)

Ved spilling av en MP3 fil som inneholder fil informasjon, kan du anvis/display informasjonen ved å trykke DISPLAY gjentatte ganger.

- Avhengig av MP3 filer, vil kanskje ikke informasjonen bli anvist/displayed på skjermen.

Spill inn audio CD til USB innretning på X2 hastighet (bare ACD) (bare DVX642)

Tilkoble USB Flash Drive til enheten før innspilling/opptak.

Sett inn en audio CD, og så velg et spor ved å bruke ▲/▼ DVD MENU, eller numeriske knapper.

- For spor innspilling: Trykk AUDIO() under spilling, pause eller sammendrag stopp modus.
- For all spor innspilling: Trykk AUDIO() i komplett stopp modus.
- For program liste innspilling: I stopp modus, trykk AUDIO() etter velging av et spor program liste.

! Merk (Bare DVX642)

- Hvis du bruker denne funksjon, vil "CD_REC" mappe bli skapt automatisk i USB Flash Driver så vil musikk fil(er) bli lagret i den.
- Hvis du fjerner USB Flash Drive, slår av eller åpner enheten ved innspilling, kan det oppstå funksjonsfeil.
- Hvis den gjenværende plassen på USB Flash Drive er utilstrekkelig, er innspillingen ikke tilgjengelig. For å øke det ledige området, slett filer i det ved å bruke din PC.
- CD-G disk og audio CDs kodet i DTS kan ikke innspilles.
- Ekstern HDD, Multi kort leser, Multi deling USB, låst innretning og MP3 spiller er ikke støttet.
- Innspilling format: MP3 fil
- Kode Bit rate: 96 Kbps / 128 Kbps

Fabrikasjon av uautoriserte kopier av kopi-beskyttet material, inkludert computer programmer, filer, kringkasting og lydopptak, kan bli et brudd på copyrights og betegnes som en kriminell forseelse. Dette utstyr må ikke brukes for slike formål.

**Vær ansvarsbevisst
Respekter copyrights**

Foto **PHOTO**

Til	Gjør dette
Se foto filer som en lysbilde fremvisning	Bruk ▲/▼/◀/▶ for å trekke frem (🖼️) ikon og så trykk ENTER (⏻) for å starte lysbilde fremvisningen.
Juster lysbilde fremvisning hastighet.	Du kan forandre lysbilde fremvisning hastighet ved å bruke ◀/▶ når (🖼️) ikon er trukket frem.
Roter et foto	Bruk ▲/▼ for å rotere fotoet i full skjerm moturs eller medurs under visning av et foto i full skjerm.
Se på et forstørret foto	Ved visning av et foto i full skjerm, trykk ZOOM gjentatte ganger for å velge zoom modus. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶: Flytt gjennom the zoomede bildet.
Lytte til musikk under lysbilde fremvisning	Du kan lytte til musikk under lysbilde fremvisning, hvis disken inneholder musikk og foto filer sammen. Bruk ▲/▼/◀/▶ for å trekke frem (🖼️) ikon og så trykk ENTER (⏻) for å starte lysbilde fremvisning.

Feilsøking

Symtom	Årsak	Løsning
Ingen strøm	Strømkabelen er frakoblet.	Plugg strømkabelen sikkert inn i vegguttaket.
Strømmen er på, men enheten fungerer ikke.	Ingen disk er satt inn.	Sett inn en disk.
Enheten starter ikke avspilling.	En uspillbar disk er innsatt.	Sett inn en spillbar disk. (Sjekk disk typen og regional kode.)
	Lyttertall nivå er innstilt.	Forandre lyttertall nivå.
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	Fjernkontrollen peker ikke mot fjern sensor på enheten.	Pek med fjernkontrollen på fjern sensor på enheten.
	Fjernkontrollen er for langt fra enheten.	Bruk fjernkontrollen nærmere enheten.
Dårlig bilde kvalitet og lyd fordreining.	Fingeravtrykk og støv er festet på disken.	Tørk disken fra senter og utover med en ren klut. Ikke bruke sterke vaskemidler. (alcohol, bensin, tynner, kommersielle tilgjengelige rengjøringsmidler)
Inget bilde	TV er ikke innstilt til å motta signalet fra enheten.	Velg den passende video input modus på TV.
	Video kabelen er ikke forsvarlig tilkoblet.	Tilkoble video kabelen forsvarlig.
Ingen lyd	Utstyrt tilkoblet med audio kabelen er ikke innstilt for å motta signalet fra enheten.	Velg den korrekte input modus på audio forsterkeren.
	AUDIO muligheter er innstilt i feil posisjon.	Innstill AUDIO innstillinger til korrekt posisjon.

Område kode liste

Velg et område kode fra denne liste.

Område	kode	Område	kode	Område	kode	Område	kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovak Republic	SK
Australia	AU	France	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germany	DE	Nepal	NP	South Africa	ZA
Belgium	BE	Great Britain	GB	Netherlands	NL	South Korea	KR
Bhutan	BT	Greece	GR	Antilles	AN	Spain	ES
Bolivia	BO	Greenland	GL	New Zealand	NZ	Sri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sweden	SE
Cambodia	KH	Hungary	HU	Norway	NO	Switzerland	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkey	TR
Colombia	CO	Italy	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Poland	PL	United States	US
Croatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Denmark	DK	Libya	LY	Russian Federation	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Saudi Arabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldives	MV				
Ethiopia	ET	Mexico	MX				

Språk kode liste

Bruk denne liste for å sette inn ditt ønskede språk for følgende initial innstillinger: [Disc Audio], [Disc Subtitle] og [Disc Menu].

Språk	kode	Språk	kode	Språk	kode	Språk	kode
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Svensk	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norsk	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irish	7165	Polsk	8076	Twi	8487
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portugisisk	8084	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Vietnamese	8673
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Volapük	8679
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonian	6984	Laothian	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finnish	7073	Lingala	7678				

Spesifikasjoner

Kraftforbruk	AC 200-240 V, 50 / 60Hz
Kraftforbruk	8 W
Dimensions	(360 x 35 x 195) mm
Netto vekt (Ca.)	1.4 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5 % to 90 %
Laser	Halvleder laser
Signal system	PAL / NTSC
Bus Power Supply (USB)	DC 5V  200 mA
VIDEO OUTPUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativ, RCA plugg x 1
COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativ, RCA plugg x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA plugg x 2
ANALOG AUDIO OUTPUT	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA plugg (L, R) x 1
DIGITAL OUTPUT (COAXIAL)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA plugg x 1

Design og spesifikasjoner er ting som kan forandres uten foregående varsel.

Varemerker og Lisenser



Produsert under lisens for Dolby Laboratories. Dolby og double -D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



"DVD Logo" er et varemerke for DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker for DivX, Inc. og er brukt under lisens.





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	