LG
Life's Good

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Autórádió CD/MP3/WMA lejátszóval

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

TÍPUS
LAC2900RN

P/NO : MFL63284975

Tartalomjegyzék

3 Biztonsági előírások

4 Előlap

5 A levehető előlap

6 A készülék beszerelése
- A beszerelés lépései
- A régi készülék eltávolítása
- ISO-DIN szerelőkeret

7 Csatlakoztatás

8 Alapműveletek
- Némítás
- Az equalizer (EQ) használata
- A hangerő beállítása
- XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)
- Az óra megjelenítése
- Óra beállítása

9 CD-hallgatás
- A CD-lejátszás leállítása/újraindítása
- Sávon / fájlon belüli szakasz keresése
- Ugrás másik sávra / fájlra
- Szemelvények lejátszása
- Ismétlés
- Véletlenszerű lejátszás
- MP3/WMA sáv -10 / +10
- MP3/WMA mappa FEL/LE
- Zenével kapcsolatos információ ellenőrzése

10 Rádióhallgatás
- Automatikus állomáskeresés
- Állomások manuális tárolása és behívása
- Keresés a tárolt állomások között
- Tárolt állomás hallgatása

RDS-adás hallgatása

11 Külső készülék csatlakoztatása

Beállítások módosítása

12 Hibaelhárítás

13 Műszaki adatok

CE

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 2006/28/EC(ANNEX I , 3.2.9), 72/245/EEC, és 2006/95/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

Európai képviselet:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Biztonsági előírások

FIGYELEM!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE MIATT NE NYIS SA FEL!

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A FEDELET (ÉS A HÁTOLDALT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Az egyenlő oldalú háromszögben található villám-szimbólum arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék fedelén belül olyan veszélyes, szigeteletlen feszültség van jelen, amely emberre veszélyes áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel a készülékhez járó leírásban található fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra hívja fel a figyelmet.



A gépjárművet mindig biztonságosan vezesse.
Vezetés közben semmi se terelje el a figyelmét a gépjárműről és mindig legyen tisztában a forgalmi helyzettel. Menet közben ne változtassa a beállításokat vagy funkciókat. Az ilyen műveletek előtt a közlekedési szabályoknak megfelelően húzódjon félre.



Szélsőségesen alacsony vagy magas környezeti hőmérséklet (-10~60 °C) esetén ne használja több órán át a készüléket.




Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék burkolatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket.
Csak szakképzett szerviz-szakember javíthatja.



Az áramütés és tűz veszélyének elkerülése érdekében a készülékbe ne jusson csepegő vagy fröccsenő víz, eső vagy nedvesség.




Mivel a készülék külső környezete erősen felmelegszik, csak gépkocsiba szerelve használja.



A készülékkel 8 cm-es lemezeket nem lehet lejátszani (csak 12 cm-es lemez használható).

VIGYÁZAT!: A készülék lézerrel működik.
A rendeltetésszerű használathoz alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg: később is szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban kell tartani, forduljon valamelyik márkaszervizhez (lásd a karbantartási teendőknél).
A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások előírttól eltérő használatával veszélyes sugárzásnak teheti ki magát.
A lézersugár közvetlen hatásának megelőzése érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat. Nyitott állapotban a lézersugár látható. SOHA NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!

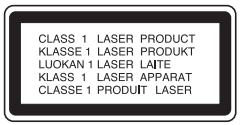

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.
Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani: Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elheyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását.
Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe!

Régi eszközök ártalmatlanítása



1. A készüléken látható áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a készülék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtőhelyen.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatások megelőzésében.
4. Ha régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcso latban több információra van szüksége, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával.


⚠ Vigyázat

Helytelen csatlakoztatás esetén a készülék a következő hibajelzéseket jelenítheti meg:
- **Antenna-csatlakozó rövidzár** :
  “ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK”

A visszacsatlakoztatás után indítsa újra a készüléket.

Ha a lemezt LG-lejátszóval szeretné lejátszani, akkor az újraírható lemez formázásakor a [Mastered] fájlformátumot kell beállítani. A Live fájlrendszer beállítása esetén az LG lejátszók nem lesznek képesek a tartalom lejátszására.
(Mastered/Live fájlrendszer : Windows Vista lemezformátuma)


Előlap

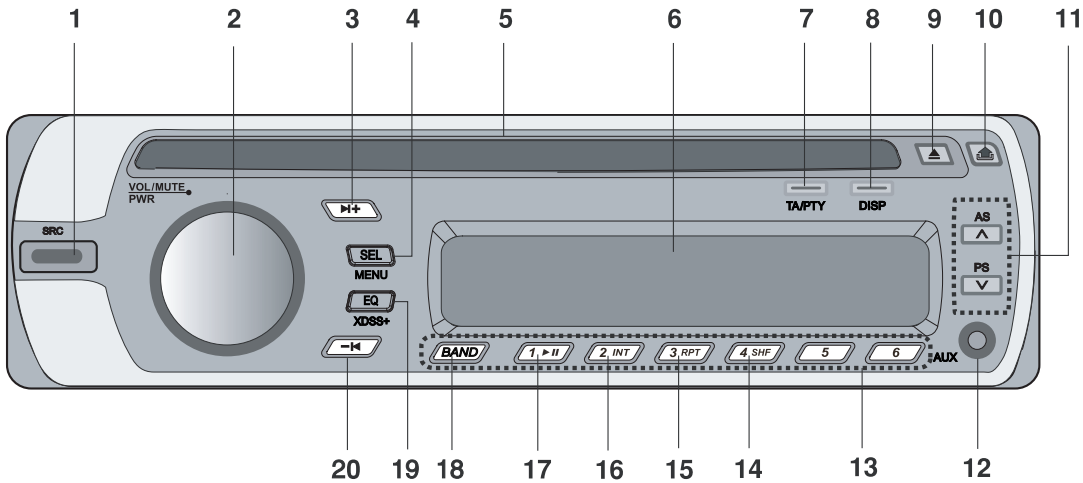

1 Jelforrás [**SRC**]
2 • Hangerő
• Némítás [**MUTE**]
• Bekapcsolás [**PWR**]
3 Ugrás / keresés / hangolás ►I+
4 Választás [**SEL**] / [**MENU**]
5 CD-lemez nyílás
6 Kijelző
7 • Közlekedési információ [**TA**]
• Programtípus [**PTY**]
8 Információ megjelenítése [**DISP**]
9 Lemezkidobás⏏
10 Előlap kioldógombja
11 • Automatikus tárolás [**Λ/AS**]
• Keresés a tárolt állomások között [**V/PS**]
• MP3/WMA sáv +10/-10 **Λ/V**
• Mozgás fel/le a mappában **Λ/V**
12 Külső készülék jelbemenet
13 Programgombok [**1~6**]
14 Véletlenszerű lejátszás [**SHF**]
15 Ismétlés [**RPT**]
16 Szemelvények lejátszása [**INT**]
17 Lejátszás/szünet ►II
18 Frekvenciasáv [**BAND**]
19 • Equalizer [**EQ**]
• Extreme Dynamic Sound System [**XDSS+**]
20 Ugrás / keresés / hangolás -I◄

A levehető előlap

Az előlap felhelyezése

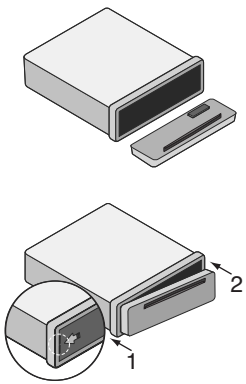


1 Az előlap bal oldalát illessze az ütközőhöz.
2 Kattanásig nyomja be az előlap jobb oldalát.

Vigyázat!


- Ha az előlap nincs megfelelően rögzítve, előfordulhat, hogy a vezérlőgombok nem megfelelően működnek. Ilyenkor finoman nyomja meg az előlapot!
- Ne tegye ki az előlapot magas hőmérsékletnek, ne hagyja a tűző napon!
- Ne ejtse le az előlapot, kímélje az erős fizikai behatást!
- Illékony szerek – benzin, hígító, rovarölő szer – ne kerüljenek az előlap felületére!

Az előlap levétele

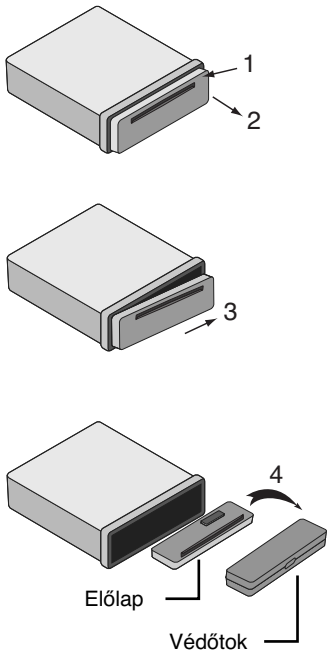

1 Az előlap kioldásához nyomja meg a „⏏” (Előlap kioldógombja) gombot.
2 Fogja meg az előlap jobb oldalát.
3 Húzza ki az előlapot.
4 Az előlapot tegye a mellékelt védőtokba.


Megjegyzés

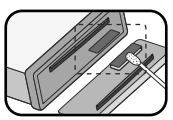

Az előlap hátoldalán található érintkezőket rendszeresen tisztítsa meg alkohollal nedvesített vattapamaccsal. A biztonság érdekében a tisztítás előtt kapcsolja ki a gyújtást és vegye ki a gyújtáskulcsot.

A készülék beszerelése


A beszerelés lépései

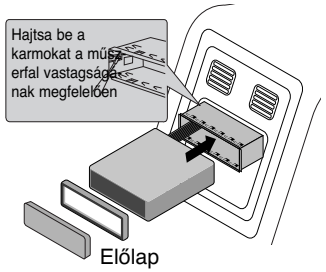

Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a gyújtáskapcsoló ki van kapcsolva, és a rövidzár elkerülése végett csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét.


1 Vegye ki a régi készüléket.
2 Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat.
3 Rögzítse a helyére a szerelőkeretet.
4 Rögzítse a készüléket a szerelőkeretbe.

ISO-DIN szerelőkeret

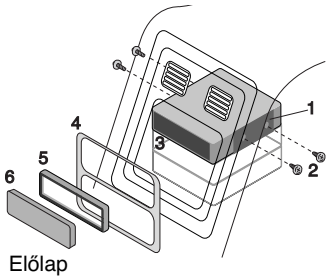

1 Tolja a készüléket az ISO-DIN szerelőkeretbe.
2 Csavarozza vissza a régi készülékből eltávolított csavarokat.
3 A készüléket a szerelőkerettel együtt tolja be a műszerfal nyílásába.
4 Szerelje fel a takarólemezt vagy adapterlemezt.
5 Tegye vissza az illesztőkeretet.
6 Helyezze fel az előlapot a készülékre.

A régi készülék eltávolítása

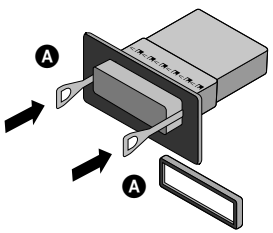


Ha el kell távolítani a készüléket a tokból, végezze el a következő lépéseket:

1 Csavarozza ki a hátsó rögzítőcsavart.
2 Vegye le az előlapot és az illesztőkeretet.
3 Az Ⓐ kiszedőszerszámot a készülék egyik oldalán dugja be a megfelelő résbe. Ugyanezt végezze el a készülék másik oldalán is, majd húzza ki a készüléket a szerelőkeretből.

Csatlakoztatás

Összekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a gyújtás ki van kapcsolva, és a rövidzár elkerülése érdekében csatlakoztassa le az akkumulátor ⊖ saruját.

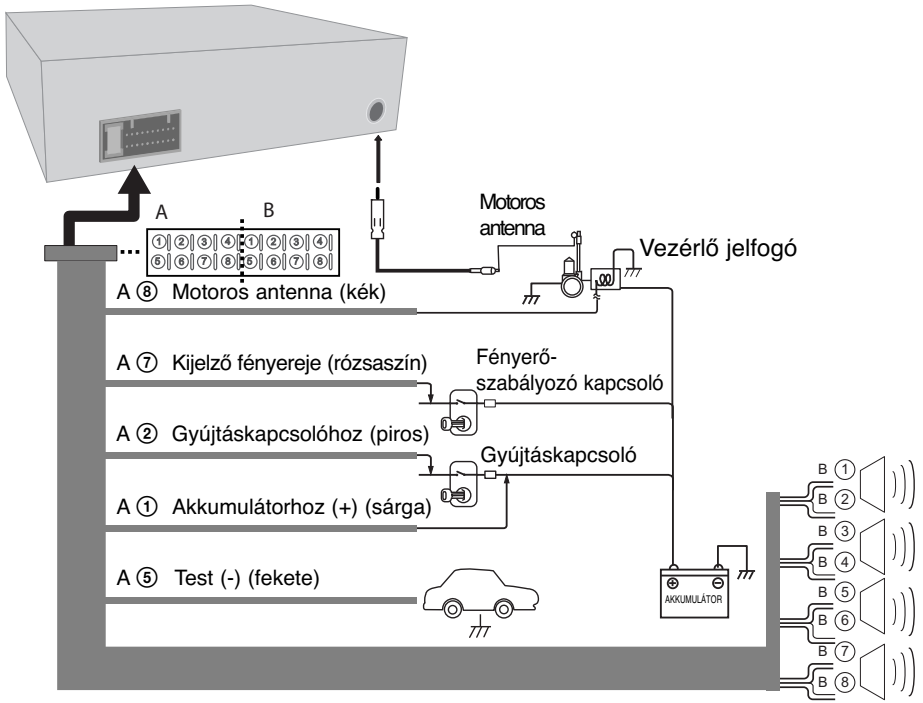

B ① Lila/fekete csíkos: jobb hátsó -
B ② Lila: jobb hátsó +
B ③ Szürke/fekete csíkos: jobb elöl -
B ④ Szürke: jobb elöl +
B ⑤ Zöld/fekete csíkos: bal hátul -
B ⑥ Zöld: bal hátul +
B ⑦ Fehér/fekete csíkos: bal elöl -
B ⑧ Fehér: bal elöl +

A ③/ A ④/A ⑥ nincs bekötve

Alapműveletek

	A KÉSZÜLÉKEN
1. Kapcsolja be a készüléket.	**Bármelyik gomb**
2. Jelöljön ki egy jelforrást.	**SRC**
3. Állítsa be a hangerőt.	**Forgassa a PWR gombot**

Alapműveletek - és sok minden más

Némítás

A **VOL/MUTE** gomb megnyomásával ki lehet kapcsolni a hangot. Ismét megnyomva a hang visszakapcsolódik.

Az equalizer (EQ) használata

Az EQ menüben az egyes hangfrekvenciák hangerejét lehet növelni vagy csökkenteni. A beállításokkal teltebb hangzást lehet elérni. Az **EQ/XDSS+** többszöri megnyomásával a következő lehetőségek jelennek meg a kijelzőn:
POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off (Nem látható)

Megjegyzés

- Az EQ beállításait akkor lehet megváltoztatni, ha az XDSS+ beállítása “Off” (ki).
- A hangerőt tetszés szerint állíthatja be. Amint kiválasztja a USER üzemmódot és a hangerőszintet, a rendszer azt automatikusan az aktuálisan kiválasztott USER üzemmódhoz tárolja.Tekintse meg a “A hangerő beállítása” részt a USER 1/2 üzemmódhoz.

A hangerő beállítása

Nyomja meg többször a **SEL** gombot annak az üzemmódnak a beállításához, amelyet a VOL(hangerő), BAL(bal/jobb hangszóró) és FAD(elülső/hátulsó hangszóró) lehetőségekkel szeretne kiválasztani.
A hangminőség változtatásához forgassa el a **PWR** gombot.

Megjegyzés

Ha az EQ és XDSS+ beállítása “Off”, akkor a (BAS(mélyhang), MID(középhang), TRB(magas hang)) beállításait is megadhatja.

XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)

Nyomja meg és tartsa nyomva a **EQ / XDSS+** gombot. **(**XDSS+ : A magas és mély hangok hangerejének növelése.) A kikapcsoláshoz ismét tartsa nyomva.

Az óra megjelenítése

Az órakijelzést a **DISP** gomb megnyomásával lehet megjeleníteni.

Óra beállítása

Ha az RDS CT információ nem érhető el, és a beállítás menüben a CT elemet az OFF lehetőségre állítja, akkor a felhasználó állíthatja be a pontos időt.
A CT (óra) ON/OFF (Be/Ki) beállításához tekintse meg a 11. oldalt.

1 Nyomja meg a **DISP** gombot, majd tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig.
2 Nyomja meg a **▶I+** gombot az óra beállításához.
3 Nyomja meg a **-I◀** gombot a perc beállításához.
4 Nyomja meg újból a **DISP** gombot a beállítás befejezéséhez.

CD-hallgatás

	NA PREHRÁVAČI
1. Helyezze be a CD-t.	**-**
2. Állítsa be a hangerőt	**Forgassa a PWR gombot**

CD-hallgatás - és sok minden más

A CD-lejátszás leállítása/újraindítása

Lejátszás közben nyomja meg a készülék **▶II** gombját. A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg a gombot.

Sávon / fájlon belüli szakasz keresése

1. Lejátszás közben 1 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a lejátszó **-I◄ / ►I+** gombját, majd engedje el.
2. A kívánt ponton ismét nyomja meg a lejátszó **-I◄ / ►I+** gombját.

Ugrás másik sávra / fájlra

Nyomja meg a lejátszó **-I◄ / ►I+** gombját. Legalább 3 másodpercnyi lejátszás után a **-I◄** gombot röviden megnyomva az előző sávra lehet ugrani.

Szemelvények lejátszása

Nyomja meg, vagy tartsa nyomva a készülék **INT** gombját. A készülék a pillanatnyilag kijelölt mappa minden fájljából (**INT**), vagy a lemez minden sávjából/fájljából (**INT**) 10-10 mp-et játszik le. A funkciót a gomb ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni.

Ismétlés

Nyomja meg, vagy tartsa nyomva a készülék **RPT** gombját. A készülék a pillanatnyilag kijelölt sávokat/fájlokat (**1 RPT**) vagy a lemez mappáit (**RPT**) ismétli meg. A funkciót a gomb ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni.

Véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg vagy tartsa nyomva a készülék **SHF** gombját. A készülék a pillanatnyilag kijelölt mappa (**SHF**) összes fájlját vagy a lemez összes sávját/fájlját (**SHF**) véletlenszerű sorrendben játssza le. A funkciót az **SHF** gomb ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni.

Megjegyzés

A véletlenszerű lejátszás közben a **-I◄** gombbal nem lehet az előző sávra ugrani.

MP3/WMA sáv -10 / +10

(Ha nincs mappa, vagy csak egy mappa van.) Lejátszás közben a **V/PS** gomb megnyomásával 10 zeneszámot tud visszalépni, a **Λ/AS** gomb megnyomásával 10 zeneszámot tud előrelépni.

MP3/WMA mappa FEL/LE

(Ha kettőnél több mappa van.) Lejátszás közben **V/PS** gomb megnyomásával tud visszalépni az előző és a **Λ/AS** gomb megnyomásával tud előrelépni a következő mappára.

Zenével kapcsolatos információ ellenőrzése

Az MP3/WMA fájlok gyakran szöveges információkat (tag) tartalmaznak. Ezek a Title (cím), Artist (előadó) vagy Album. Lejátszás közben a **DISP** kétszeri megnyomásával tudja ellenőrizni a fájl/mappa nevét és háromszori megnyomásával az ID3/WMA/CD címkét. Ha nincs információ, akkor a “NO TEXT” (nincs infó) üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés

- : Ez az ikon a MP3/WMA lejátszás során látható.
- **A készülék az alábbi korlátozásokkal játssza le az MP3/WMA fájlokat:**
  1. Kizárólag 8 – 48 kHz (MP3), 22,05 – 48 kHz (WMA) -es mintavételezési frekvencia.
  2. Bitráta 8 – 320 kbps (VBR is) (MP3), 32 – 320 kbps (WMA).
  3. A CD-R/CD-RW fájlrendszere “ISO 9660” legyen
  4. Azokat az MP3/WMA-fájlokat, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre, amelyek nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct-CD stb. –, a készülékkel nem lehet lejátszani. Ajánljuk az “Easy CD Creator”-t, amely ISO 9660-as fájlrendszert hoz létre.

Ne feledje, hogy az internetről származó MP3/WMA-fájlok letöltéséhez engedély szükséges. Vállalatunk ilyen engedélyt nem tud adni. Az engedélyt minden esetben a jogtulajdonostól kell kérni.

Rádióhallgatás

	A KÉSZÜLÉKEN
1. Jelforrásként jelölje ki a rádiót.	**SRC**
2. Jelölje ki a frekvenciasávot.	**BAND**
3. Automatikus állomáskeresés.	**-I◄ / ►I+**
Manuális állomáskeresés.	**Nyomja meg és tartsa nyomva -I◄ / ►I+**

Rádióhallgatás - és sok minden más

Automatikus állomáskeresés

Nyomja meg a **∧/AS** gombot. A készülék megkeresi és a jelerősség sorrendjében az 1-6 programgombokra tárolja az első hat megtalált és legerősebb adót. A visszavonáshoz nyomja meg a **∧/AS** gombot.

Állomások manuális tárolása és behívása

1 A **BAND** megnyomásával jelölje ki a kívánt frekvenciasávot.
2 Hangolja be a kívánt adót és addig tartsa nyomva az 1-6 gomb valamelyikét, amíg hangjelzést nem hall.
3 A többi állomás tárolásához ismételje meg az előbbi 1. - 2. lépést. Ha a következő alkalommal megnyomja valamelyik programgombot, akkor az oda tárolt adó fog megszólalni.

Keresés a tárolt állomások között

Nyomja meg a **∨/PS** gombot. Minden beprogramozott állomás megjelenik.
A visszavonáshoz nyomja meg a **∨/PS** gombot.

Tárolt állomás hallgatása

A **BAND** gombbal jelölje ki a kívánt frekvenciasávot és nyomja meg a megfelelő programgombot (1-6).

Megjegyzés

Ha a programgombra előzőleg már beprogramozott egy ugyanebben a frekvenciasávban található állomást, akkor az automatikusan törlődni fog és az újonnan tárolt állomás lép a helyére.

RDS-adás hallgatása

	A KÉSZÜLÉKEN
1. Jelforrásként jelölje ki a rádiót.	**SRC**
2. Állítsa be az FM sávot.	**BAND**
3. Jelölje ki a programtípust.	**Nyomja meg és tartsa nyomva TA/PTY**
4. Keressen a PTY típusú állomások között.	**1- 6**

RDS sugárzási információ

Az egyes módok között a **TA/PTY** többszöri megnyomásával lehet váltani.
Zene → Beszéd → Keresés kikapcsolva

ZENE	BESZÉD
1. POP M, ROCK M	1. NEWS, AFFAIRS, INFO
2. EASY M, LIGHT M.	2. SPORT, EDUCATE, DRAMA
3. CLASSICS, OTHER M	3. CULTURE, SCIENCE, VARIED
4. JAZZ, COUNTRY	4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5. NATION M, OLDIES	5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6. FOLK M	6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

Külső készülék csatlakoztatása

	A KÉSZÜLÉKEN
1. Csatlakoztasson kiegészítő berendezést az AUX-csatlakozóh oz a vonalbemeneti kábellel.	**-**
2. Állítsa be az AUX jelforrást.	**SRC**
3. A csatlakoztatott készüléken indítsa el a lejátszást.	**-**
4. Állítsa be a hangerőt	**Forgassa a PWR gombot**

Beállítások módosítása

	ON PLAYER
1. Belépés a beállító menübe.	**Nyomja meg és tartsa nyomva MENU**
2. Válasszon ki egy elemet.	**A MENU**
3. Válasszon ki egy jelforrást.	**Forgassa a PWR gombot**
4. Fejezze be a beállítást.	**A MENU**

- AF(alternatív frekvencia) ON (be) / OFF (ki)
  Ha a vételi minőség romlik, akkor a hangolóegység a PI és AF kódok alapján automatikusan a hálózat másik adójára vált, amelynek minősége jobb.
- REG (régió) ON (be) / OFF (ki)
  REG ON : Ha az éppen vett adó jele gyengül, akkor a készülék ugyanazon a hálózaton belül olyan adót keres, amely ugyanazt a műsort sugározza.
  REG OFF : Ha az éppen vett adó jele gyengül, akkor a készülék ugyanazon a hálózaton belül egy másik adóra kapcsol át. (Ilyenkor nem biztos, hogy a vett műsor ugyanaz lesz.)
- TA (közlekedési híradás) ALARM (riasztás) / SEEK (keresés)
  TA ALARM : Ha a behangolt állomás nem rendelkezik TP információval, a készülék 5 másodperc elteltével két sípoló hangjelzést ad.
  TA SEEK : Ha a behangolt állomás 5 másodperc elteltéig nem kap TP információval, a készülék a következő, TP információval rendelkező állomásra hangol.
- PI (programazonosítás) SOUND (hang) / MUTE (elnémítás)
  PI SOUND : Ha szakaszosan egy más PI azonosítójú adó műsora is hallható, akkor ezt a készülék 1 mp múlva elnémítja.
  PI MUTE : Ha másik programazonosítóval rendelkező hang hallható szakaszosan, a vevőkészülék azonnal elnémítja a hangot.
- C-T(Óra idő) ON/OFF
  Az RDS CT információ segítségével beállíthatja az időt. Ha az RDS CT információ nem érhető el, és a beállítás menüben a CT elemet az OFF lehetőségre állítja, akkor a felhasználó állíthatja be a pontos időt. Az óra beállításával kapcsolatosan tekintse meg a 8. oldalt.
- AUX (kiegészítő berendezés) ON (be) / OFF (ki)
  Ehhez a készülékhez kiegészítő berendezést lehet csatlakoztatni. Ha kiegészítő berendezést csatlakoztat, kapcsoljon a külső (AUX) bemenetre.
- AUX (kiegészítő berendezés) 00DB / +6DB
  Az egyes források hangerejét csak úgy tudja beállítani és a hangerő hirtelen váltakozását csak úgy tudja elkerülni, ha a források közötti kapcsolgatás közben az AUX-ot ON (be) állásba állítja.
  0 dB vagy +6 dB állítható be. A hangerő váratlanul nagy lehet, ha az adott forrásról egy másik forrásra vált át.
- DEMO OFF (ki) / ON (be)
  Az információk (üzemmód, hangszín stb.) megjelenítésére szolgál a kijelzőn a forrás hallgatása közben.
- DIM(Halványítás szintje) OFF / ON / AUTO
  A bekapcsolás során módosíthatja a kijelző fényerejét. Ha a DIMMER beállítása AUTO, a halványítás a gépjármű halványítási beállításai alapján működik.
- DIM L (Halványítási szint)
  Ha a DIM ON/AUTO álláson van, akkor beállítható a halványítás szintje. (-2,-1,0,+1,+2)
- A-EQ (Automatikus hangszín) ON/OFF
  Az AUTO EQ csak akkor működik, ha a zenefájl támogatja a zenestílus módot. Ha az AUTO EQ beállítása ON, a zene stílusától függően a készülék automatikusan kiválasztja a POP, CLASSIC, ROCK vagy JAZZ lehetőséget.
- Sípszó (BEEP) második funkció / mindig (2ND / ALL)
  BEEP 2ND : Hangjelzés csak a gombok hosszú megnyomásakor (1 mp).
  BEEP ALL : Hangjelzés minden gombnyomáskor.

Hibaelhárítás

	Tünet	Ok	Javítás
Általános	A kapcsoló nem kapcsolja be a készüléket. / A berendezés nem működik.	A vezetékek és dugaszok rosszul vannak csatlakoztatva.	Győződjön meg még egyszer a csatlakozások helyességéről.
		Kioldott a biztosíték.	Küszöbölje ki az okot, ami miatt a biztosíték kioldott, majd cserélje ki a biztosítékot. Mindenképpen megfelelő, azonos értékű biztosítékot helyezzen be.
		A zaj és egyéb tényezők a beépített mikroprocesszor nem megfelelő működését okozzák.	A készüléket kapcsolja ki, majd be.
	A hang nem hallható. / A hangerő szintje nem emelhető.	A vezetékek nincsenek helyesen csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően a vezetékeket.
CD	Akadozik a hang.	A készülék nincs jól rögzítve.	Rögzítse a készüléket szilárdan.
	Nem lehetséges a lejátszás.	A lemez piszkos.	Tisztítsa meg a lemezt.
		A készülékben olyan típusú lemez van, amit a berendezés nem tud lejátszani.	Ellenőrizze a lemez típusát.
Rádió	A rádióállomások nem hangolhatók be.	Az állomások jelszintje túl alacsony (automatikus keresés esetén).	Hangolja be kézzel az állomásokat.
		Állomások nem lettek tárolva, vagy a tárolt állomásokat törölte (a tárolt állomások helyén történő kereséskor).	Tárolja az állomásokat. (lásd 10. oldal).

Műszaki ada-

Általános	
Kimeneti teljesítmény	53W x 4CH (max.)
Tápfeszültség	DC 12V
Hangszóró impedanciája	4 Ω
Földelési rendszer	Negatív
Méretek (szél.xmag.xmély.)	180 x 50 x 176 mm (az előlap nélkül)
Nettó tömeg	1,3 kg
RÁDIÓ	
FM	
Frekvencia-tartomány	87,5-107,9; 87,5-108 MHz
Jel-zaj viszony	55 dB
Torzítás	0,7%
Hasznos érzékenység	12 dBĶV
AM (MW)	
Frekvencia-tartomány	520-1720 vagy 522-1620 kHz
Jel-zaj viszony	50 dB
Torzítás	1,0%
Hasznos érzékenység	28 dBĶV
CD	
Frekvencia-átvitel	20 Hz-20 kHz
Jel-zaj viszony	80 dB
D Torzítás	0,12%
Csatornaelválasztás (1 kHz)	55 dB
AUX	
Frekvencia-átvitel	20 Hz-20 kHz
Jel-zaj viszony	80 dB
Torzítás	0,1 %
Csatornaelválasztás (1 kHz)	45 dB
Max. bemenő feszültség (1kHz)	1,1 V

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.


LG
Life's Good


Radio
Data
System

Plays
Windows
Media™