



Кольоровий телевізор

Інструкція з використання

Будь-ласка, уважно прочитайте Інструкцію перед тим як увімкнути телевізор. Зберігайте її. Запишіть модель та серійний номер вашого телевізора, які знаходяться на задній панелі телевізора, та повідомте ці дані дилерові в разі необхідності технічного обслуговування.

Модель :

Серійний номер :



001



003

P/NO : MFL67059811-UK (CW81C)(1011-REV01)

www.lg.com

Встановлення

Живлення

Телевізор працює від змінного струму, напругу вказано на задній панелі. Ніколи не підключайте телевізор до постійного струму. В разі грози або перебоїв в електромережі, будь-ласка, витягніть антену та відключіть телевізор від мережі. Натисніть кнопку **СИЛКУВАННЯ** на передній панелі чи боковій панелі, щоб вимкнути телевізор, якщо він не буде використовуватися протягом довгого періоду. Рекомендується виймати вилку з мережевої розетки (Електричний ввід).

ВІДКЛЮЧЕННЯ ПРІСТРОЮ ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
Щоб повністю знеструмити пристрій, вийміть штепсельну вилку із розетки. Розетка повинна знаходитися у робочому стані.

Увага!

Щоб попередити виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте телевізор впливу дощу або вологи. Ніколи не ставте на телевізор будь-що, що містить

рідину, це може спричинити пожежу або стати причиною ураження електричним струмом.

Обслуговування

Ніколи не знімайте задню панель телевізора, це може стати причиною ураження струмом високої напруги або іншої небезпеки. Якщо телевізор не працює, вимкніть його та зверніться до дилера.

Антенa

Підключіть антенний кабель до гнізда на задній панелі. Щоб забезпечити якісне зображення, використовуйте зовнішню антену.

Місце встановлення

Встановіть телевізор так, щоб яскраве світло або сонячні промені не попадали прямо на екран. Утримуйте телевізор від вібрації, впливу вологи, пилу та тепла. Забезпечте вільний доступ повітря до телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори на задній панелі.

Підключення зовнішніх пристроїв

Гніздо антени

1. Підключіть вихід RF (Радіочастота) на відеомагнітофоні до гнізда антени на задній панелі телевізора.
2. Підключіть кабель антени до гнізда антени RF на відеомагнітофоні.
3. За допомогою Ручної настройки каналів запрограмуйте зручний для вас канал на відеомагнітофоні.
4. Оберіть номер каналу, на який запрограмований відеомагнітофон.
5. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні.

Гнізда Аудіо- / Відео вхід/вихід(опція)

1. Підключіть аудіо- / відео виходи на відеомагнітофоні до аудіо- / відео входів на телевізорі, а входи на відеомагнітофоні до гнізда **RF OUT**.
2. Якщо відеомагнітофон підключено до гнізд AV на телевізорі, натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **AV(AV1), AV2**.
3. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран

телевізора.

При підключенні до аудіо/відео виходів, ви також можете записувати телепрограми на відеокасету.

Компонентні входи (опція)

1. Підключіть компонентні виходи (Y Cb Cr, Y Pb Pr або Y B-Y R-Y) **ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ (480i)** до компонентних входів (Y PB PR) на телевізорі.
2. Підключіть аудіо шнур **ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ** до аудіо входів **AV(AV1)**.
3. Натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **COMPONENT** (Зовнішній пристрій).
4. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на **ЗОВНІШНЬОМУ ПРИСТРОІ**.
Зображення з зовнішнього пристрою буде виведено на екран телевізора.

Гніздо для навушників (опція)

Ви можете чути звук через навушники. Щоб настроїти гучність, натискайте кнопки **◀ / ▶**. Якщо ви натиснете кнопку **MUTE**, то звук у навушниках вимкнеться.

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

Передня панель

Кнопка (ON/OFF)

Ця кнопка вмикає та вимикає телевізор.

ІНДИКАТОР РЕЖИМУ

ОЧІКУВАННЯ/ВИМКАННЯ

Яскраво горить, коли телевізор знаходиться в режимі очікування, коли телевізор вмикається стає неясним.

СЕНСОР ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Увага: Використовуйте тільки такий пульт, який постачається у комплекті з телевізором (Інші пульти не будуть працювати.)

Кнопка MENU

Ця кнопка відкриває меню.

Кнопка OK

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим

Кнопки ◀ / ▶ (ЗМЕНШЕННЯ ЗВУКУ / ЗБІЛЬШЕННЯ ЗВУКУ)

За допомогою цих кнопок можна:

- регулювати звук

- виконувати настройки в меню

Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)

За допомогою цих кнопок можна:

- вибирати програми або пункти меню

- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

Пульт дистанційного управління

Перед тим як використовувати пульт дистанційного управління, вставте в нього батарейки.

1. Кнопка POWER (Вмк.)

За допомогою цієї кнопки можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вимкати телевізор, переводячи його в режим очікування.

2. Кнопки з номерами

За допомогою цих кнопок можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вибрати потрібний канал ТБ.

3. Кнопка MENU (Меню)

При натисканні на цю кнопку відкривається меню.

4. Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)

За допомогою цих кнопок можна:
- вибрати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування
- автоматично сканувати програми

Кнопки ◀ / ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)

За допомогою цих кнопок можна:
- регулювати звук
- виконувати настройки в меню

Кнопка OK

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим.

5. Кнопка Q.VIEW

За допомогою цієї кнопки можна переключитися на канал, який ви переглядали перед цим

6. Кнопка EYE/ * (опція)

За допомогою цієї кнопки можна увімкнути функцію настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища.

7. Кнопка SLEEP (таймер вимкнення)(опція)

За допомогою цієї кнопки можна настроїти таймер вимкнення телевізора.

8. Кнопка MUTE ✖

Ця кнопка вимикає та вмикає звук.

9. Кнопка TV/AV

За допомогою цієї кнопки можна переключатися між режимами TV та AV, вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування.

10. Кнопка LIST/* (або кнопка синього кольору) (опція)

За допомогою цієї кнопки можна вивести на екран список каналів.


11. Кнопку FAVOURITE/* (Улюблений)(опція)

За допомогою цієї кнопки можна обрати улюблений канал.

12. Кнопка I/II/*

За допомогою цієї кнопки можна вибрати мову трансляції під час трансляції двомовних каналів, та канал виходу звуку (опція).

★:Без функції

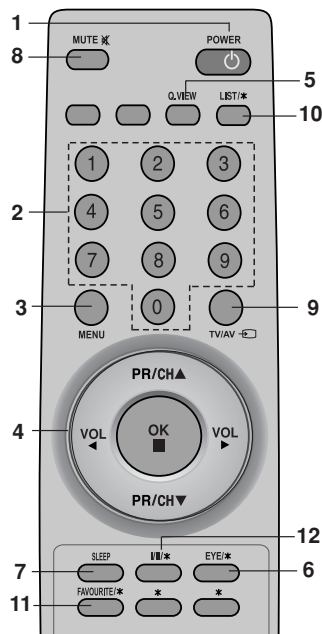


Встановлення батарейок

Пульт працює від двох батарейок типу AAA. Вставте батарейки так, як вказано знаками полярності (+ та -) у відсіку для батарейок.

Увага:

Якщо ви не плануєте користуватися пультом тривалий час, вийміть батарейки, щоб уникнути пошкоджень внаслідок витікання електроліту з батарейок



Основні операції

Вмикання та вимикання телевізора

1. Натисніть кнопку **POWER** на передній панелі телевізора.
2. Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку **POWER**, **▲/▼**, **TV/AV** або будь-яку кнопку з номером на пульті, щоб увімкнути телевізор.
3. Натисніть кнопку **POWER** на пульті. Телевізор перейде в режим очікування.
4. Натисніть кнопку **POWER** на передній панелі, щоб вимкнути телевізор.

Увага: Якщо під час роботи телевізора буде вимкнено електричне живлення, після включення живлення телевізор перейде в режим очікування або увімкнеться.

Відключення звуку

Натисніть кнопку **MUTE**. Звук буде відключено і на екрані з'явиться символ .

Ви можете увімкнути звук натиснувши кнопку **MUTE**, **◀/▶** або **I/II/★** (опція).

Вибір мови для меню

Меню можна виводити на екран бажаною мовою. Спочатку оберіть мову.

1. Натисніть кнопку **MENU**, а потім за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть **Special menu** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** та оберіть **Language** (Мова).
3. Натисніть кнопку **▶**, а потім за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть бажану мову. Весь текст на екрані буде відображено обраною мовою. Натисніть кнопку **OK** або **◀**, щоб повернутися в **Special menu** (Спеціальне меню).
4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програми.

Інші функції

Режими TV та AV

Сигнал може прийматися в режимах TV та AV. Режим AV використовується коли до телевізора підключено відеоманітофон (VCR) або інше обладнання.

Увага: Коли відеоманітофон підключено до гнізда антени, потрібно обирати режим TV. Дивіться розділ Підключення зовнішнього обладнання.

AV1 : Відеоманітофон підключено до гнізда Єврокарт 1 на телевізорі

AV2 : Відеоманітофон підключено до гнізда Єврокарт 2 на телевізорі (опція)

COMPONENT : DVD-програвач підключено до гнізд COMPONENT на телевізорі (опція).

Ви також можете переходити в режими TV або AV, натискаючи кнопку **TV/AV**.

Щоб повернутись з режиму AV до режиму TV натискайте кнопки **▲/▼** або кнопки з номерами.

Вихід монітора

Примітка: Якщо під'єднати гніздо **VIDEO IN** до телевізора, на якому відображається режим **COMPONENT**, на другому телевізорі чи моніторі буде відображатись режим **AV IN**. У режимі телевізора доступний тільки вихід аудіо L (моно).

Автоматичний перехід в режим AV (опція)

Якщо відеоманітофон підключено до гнізда Єврокарт, то коли відеоманітофон продукує комутаційну напругу під час включення, телевізор автоматично переходить у режими **AV1** або **AV2**, коли отримує сигнал AV. Але якщо ви хочете продовжувати перегляд у режимі TV, натисніть кнопки **▲/▼** або будь-яку кнопку з номером. Щоб перейти в режим AV, натисніть кнопку **TV/AV**.

Блокування доступу дітей

Телевізор можна налаштувати так, що його можна буде контролювати лише за допомогою пульта дистанційного управління. Цю функцію можна використовувати, щоб уникнути несанкціонованого включення телевізора.

Коли функцію увімкнено, під час перегляду телевізора при натисканні будь-якої кнопки на передній панелі телевізора на екрані з'являється напис **Child lock On** (Блокування доступу дітей вкл.).

Розмагнічування (опція)

Оскільки трубка в телевізорі дуже велика, на чистоту кольору або зображення можуть впливати магнітні поля інших об'єктів, наприклад колонок. На екрані можуть з'являтися полоси або неправильно відображатися кольори.

Увага: Якщо ви не можете поліпшити якість зображення розмагнічуванням, спробуйте ще раз через 4 хвилини.

Таймер вимкнення

Вам більше не потрібно пам'ятати про те, що необхідно вимкнути телевізор перед сном. Таймер вимкнення автоматично переводить телевізор в режим очікування, коли заданий час стікає.

Натисніть кнопку **SLEEP**, щоб виставити тривалість очікування в хвилинах. На дисплеї з'явиться символ , за яким йтимуть хвилини - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 та 240**.

Таймер почне відраховувати задану кількість хвилин.

Увага :

a. Щоб проглянути скільки часу залишилося натисніть кнопку **SLEEP** один раз.

b. Щоб відмінити настройки таймера, натискайте кнопку **SLEEP** до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться символ .

c. Коли ви вимикаєте телевізор, настройки таймера анулюються.

Меню, які виводяться на екран


Діалог між вами та телевізором відбувається шляхом меню налаштувань, які виводяться на екран телевізора. На екран також виводяться кнопки, які необхідно натискати, аби виконати налаштування.

Вибір меню

1. Натисніть кнопку MENU, а потім за допомогою кнопок ▲/▼ оберіть меню.
2. Натисніть кнопку ►, а потім за допомогою кнопок ▲/▼ оберіть пункт в меню.
3. Натисніть кнопку ►, щоб вивести на екран підменю або висувне меню.
4. Змініть налаштування обраного пункту в підменю або висувному меню за допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶. Ви можете переходити до меню вищого рівня за допомогою кнопки OK або ◀, а до меню нижчого рівня – за допомогою кнопки ►.

Увага:

- а. В режимі «Телетекст», меню не працює.
- б. В деяких моделях в меню Sound (Звук) нема пунктів Turbo Sound (Посилення звуку), AVL (Автоматичне вирівнювання звуку), Balance (Баланс), X-WAVE (Бездротовий звук), Treble (Високі тони), Bass (Баси).
- в. В деяких моделях в меню Special (Спеціальне) нема пунктів Language (Мова), Game (Гра).

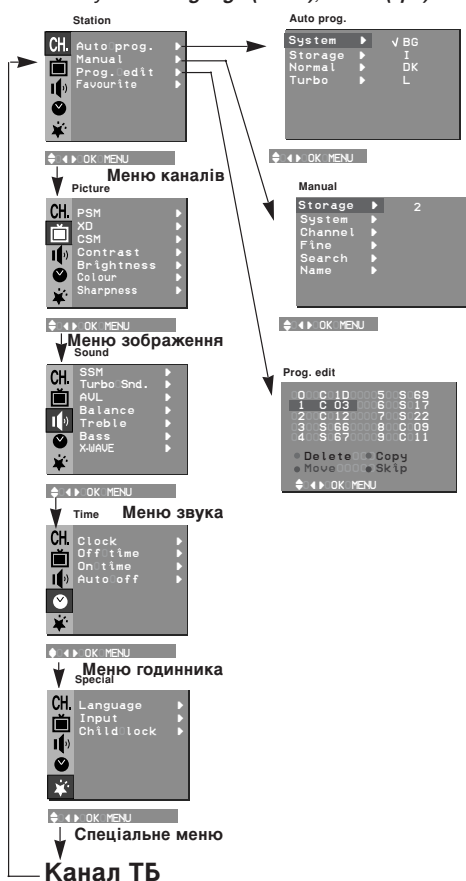

Налаштування каналів ТБ

Налаштування каналів в автоматичному режимі
В цьому режимі в пам'яті телевізора записуються всі наявні канали. При першому встановленні телевізора рекомендується користуватися автоматичним режимом налаштування каналів.

System
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Європа/Східна Європа)
I : PAL I/I (Великобританія/Ірландія)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Східна Європа)
M : (США/Корея/Філіппіни) (опція)

Увага: а. Turbo search (Швидкий пошук) виконується швидше ніж Normal search (Стандартний пошук) і в деяких моделях при такому пошуку автоматично зберігаються всі доступні канали.

б. Якщо якість та звук збереженого каналу недостатньо гарні, виберіть вірний тип телевізійної трансляції в меню Manual programme (Ручна настройка каналів).

Ручна настройка каналів

Ручна настройка каналів дозволяє вам вручну налаштувати та розмістити канали в такому порядку як ви бажаєте. Також ви можете присвоїти кожному каналу назву, яка має складатися з п'яти символів.

Підсилювач (опція)

Якщо канал приймається погано, увімкніть Підсилювач, обравши On (Вмк.).

Точна настройка

Зазвичай точну настройку необхідно виконувати лише в разі поганого прийому.

Канал, для якого довелося застосувати точну настройку, буде позначено цифрами жовтого кольору при виборі каналів.

Редагування каналів

Видалення каналу

1. За допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶ оберіть канал, який необхідно видалити.
2. Навчі натисніть ЧЕРВОНУ кнопку.

Обраний канал буде видалено, а наступні канали пересунуто на одну позицію вгору.

Копіювання каналу

1. За допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶ оберіть канал, який необхідно скопіювати.
2. Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку.

Усі наступні канали буде пересунуто на одну позицію вниз.

Переміщення каналу

1. За допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶ оберіть канал, який необхідно перемістити.
2. Натисніть ЖОВТУ кнопку.
3. Оберіть бажаний номер за допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶.
4. Натисніть ЖОВТУ кнопку ще раз, щоб відмінити дію цієї функції.

Пропускання номеру каналу

1. За допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶ оберіть номер каналу який необхідно пропустити.
2. Натисніть БЛАКИТНУ кнопку. Пропущений канал стане блакитним.
3. Натисніть БЛАКИТНУ кнопку ще раз, щоб відмінити дію. Коли номер каналу пропущено це означає, що його неможливо обрати використовуючи кнопки ▲/▼ під час звичайного перегляду. Якщо ви бажаєте обрати пропущений канал, то вам потрібно безпосередньо ввести номер каналу за допомогою кнопок з номерами, або обрати його в меню Programme edit (Редагування каналів) або у списку каналів. Натисніть кнопку MENU декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Виклик таблиці каналів

Ви можете перевірити канали, збережені в пам'яті, відобразивши їх у вигляді таблиці.

Увага: а. У списку ви зможете позначити канали, виділені блакитним кольором. Це ті канали, які ви зажадали позначити як пропущені в режимі Автоматичної настройки каналів або в режимі Редагування каналів.

б. Деякі канали відображатимуться у таблиці з номером, це означає, що їм не було надано назви.

Настройка зображення Операції з годинником

Увага: Функція настрійки зображення не працюватиме при сигналі RGB.

PSM (Запрограмовані Настройки Зображення)

Запрограмовані настрійки зображення **Dynamic** (Динамічний), **Standard** (Стандартний), **Mild** (М'який) та **Game** (Гра) є фабричними та не підлягають змінам.

XD

Ви можете насолоджуватися яскравим та висококонтрастним зображенням завдяки неперевершеній технології «Процесор Цифрової Реальності» від LG.

Настройка зображення

Ви можете наструювати контрастність, яскравість, інтенсивність кольору, чіткість та відтінок (тільки для NTSC) зображення.

Настройка таймера

Завдяки цій функції телевізор може автоматично вмикатися або вимикатися в заданий час. Перед використанням цієї функції необхідно точно настроїти годинник.

Увага :

- Функція **Автоматичного вмикання** працює тільки в режимі очікування.
- Для того, щоб побачити скільки часу залишилось до моменту вмикання / вимикання, оберіть **Time (Час)**.
- Якщо телевізор було знеструмлено **Годинник** необхідно наструювати знову.

Автоматичне вимкнення

Якщо у висувному меню **Auto off** (Автоматичне вимкнення) ви оберете Оп (Вмк.), телевізор автоматично перейде в режим очікування приблизно через 10 хвилин після того, як телеканал припинить трансляцію.

Настройка звуку(опція)

SSM(Запрограмовані Настройки Звуку)

Настройка частоти звуку

Натисніть кнопку ► у підменю **User**. (Користувач), щоб вивести на екран це підменю. Запрограмовані настрійки звуку **Flat** (кімната), **Music** (музика), **Movie** (кіно), **Sports** (спорт) є фабричними та не підлягають змінам.

Функція посилення звуку

Якщо увімкнено цю функцію, звук буде більш яскравим та об'ємним, ніж звичайний звук.

Настройка звуку

Ви можете наструювати баланс, AVL (Автоматичний Вирівнювач Звуку). AVL автоматично утримує звук на одному рівні, навіть коли ви перемикаєте канали. Функція посилення звуку робить звук об'ємним, як у концертній залі.

Вибір виходу звуку

В режимі AV, ви можете обирати вихід звуку на ліву чи праву колонки.

Натисніть кнопку I/II/★, щоб обрати вихід звуку.

L+R : Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на ліву колонку, а сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву.

L+L : Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на праву та ліву колонки.

R+R : Звуковий сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву та ліву колонки.

Стерео/Подвійний прийом

Коли канал обрано, інформація про формат його звуку з'являється на екрані після того, як зникають номер та назва каналу.

Вибір моно звуку

Якщо стерео сигнал слабкий, ви можете переключитися на моно звук, натиснувши два рази кнопку I/II/★. У режимі Моно поліпшується глибина звуку. Щоб повернутись до Стерео, натисніть двічі кнопку I/II/★.

Вибір мови при двомовному мовленні

Якщо канал приймається на двох мовах (двомовний), ви можете обирати між режимами

DUAL I, **DUAL II** чи **DUAL I+II**, натискаючи кнопку I/II/★.

DUAL I передає на колонки сигнал основною мовою.

DUAL II передає на колонки сигнал другою мовою.

DUAL I+II надсилає сигнал різними мовами на кожну з колонок.

Прийом NICAM (опція)

Якщо ваш телевізор обладнано NICAM-приймачем, ви можете насолоджуватись високоякісним цифровим звуком NICAM (Майже Миттєво Компонований Багатоканальний Звук). Вихід звуку можна обрати відповідно до типу трансляції, шляхом натискання кнопки I/II/★.

- Коли телевізор приймає сигнал NICAM моно, ви можете обрати **NICAM MONO** або FM MONO.
- Коли телевізор приймає сигнал NICAM стерео, ви можете обрати **NICAM STEREO** чи FM MONO. Якщо стерео сигнал слабкий, перейдіть у режим FM mono.
- Коли телевізор приймає сигнал NICAM подвійний, ви можете обрати **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** або **NICAM DUAL I+II** або FM MONO. Коли увімкнено режим FM mono, на екрані з'являється напис **MONO**.

Мовлення	На екрані
Моно	MONO
Стерео	STEREO
Подвійний прийом	DUAL I

Рекомендації з усунення несправностей

Проблема

Відсутні зображення і звук

Звук в нормі, погане зображення

Зображення в нормі, поганий звук

Нечітке зображення


Зображення мерехтить чи по зображенню йдуть смуги

Поганий прийом деяких каналів


Немає кольору

Поганий колір

Не працює пульт

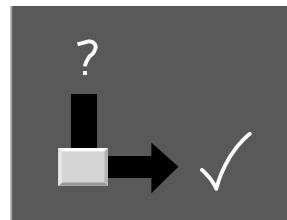

Перевірте та спробуйте настроїти наступне

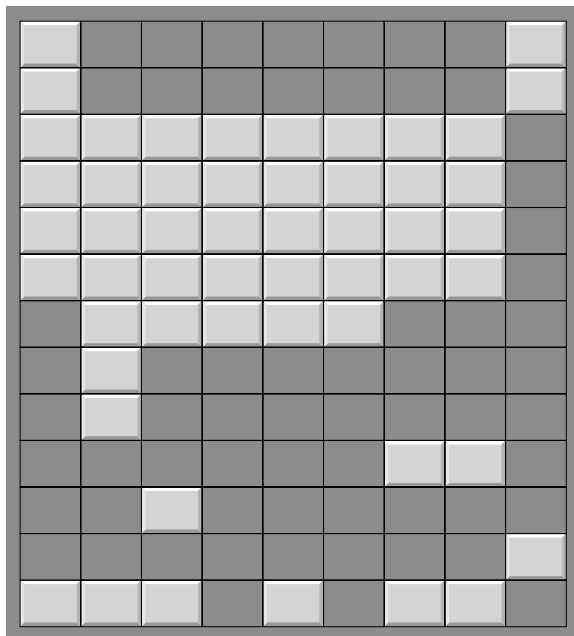

Штепсель увімкнено в розетку

Чи включено телевізор

Спробуйте інший канал (слабкий сигнал)

Перевірте антену (чи підключено її до телевізора?)

Перевірте антену (чи не зламано провід?)

Перевірте антену

Перевірте чи немає джерела перешкод

Відрегулюйте контрастність

Відрегулюйте яскравість

Відрегулюйте колір

Відрегулюйте звук

Перевірте наявність батарейок у пульті

Перевірте гнізда аудіо/відео (тільки у відеоманітофоні)

