

دليل المالك صندوق الوسائط اللاسلكي

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل
التلفزيون و يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

التحضير

- ٣.....الملحقات
- ٤.....عناصر التحكم من الجهة الأمامية
- ٥.....معلومات حول الجانب الخلفي
- ٥.....معلومات حول الجهة الجانبية
- ٦.....وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي
- ٦.....التوصيل بالتلفاز
- ٧.....توصيل وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي
- ٨.....توصيل محول AC/DC بجهد ١٢ فولت
- ٨.....الغطاء الخلفي لترتيب الأسلاك
- ٩.....أفضل موقع تثبيت لصندوق الوسائط اللاسلكي
- ٩.....مشاكل الاستقبال الناتجة عن التشويش
- ١٠.....توصيل مكبر الأشعة تحت الحمراء
- ١٠.....أفضل موقع لتثبيت الجهاز الخارجي مع مكبر الأشعة تحت الحمراء

إعداد الأجهزة الخارجية

- ١١.....التوصيل باستخدام كابل مكون
- ١٢.....التوصيل باستخدام كابل HDMI
- ١٣.....التوصيل باستخدام كابل HDMI إلى DVI
- ١٤.....التوصيل باستخدام كابل RCA
- ١٥.....إعداد خرج الصوت الرقمي
- ١٥.....التوصيل بـ RGB
- ١٦.....دقة الشاشة المعتمدة

للاستخدام الداخلي فقط

يعمل هذا الجهاز فقط مع شاشة LCD مجهزة بنظام لاسلكي في LG وشاشة LCD ذات المؤشر الضوئي LED وأجهزة تلفاز البلازما.

لا يعتمد هذا المنتج العرض الثلاثي الأبعاد.

باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Dolby Laboratories.



مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج


- ١٧.....تشغيل Wireless Media box (صندوق الوسائط اللاسلكي)
- ١٨.....قائمة الإدخال
- ١٨.....إعداد مكبر الأشعة تحت الحمراء

الملحق

- ١٩.....لائحة رموز الأشعة تحت الحمراء
- ٢٠.....مواصفات التردد الراديوي
- ٢١.....جدول التردد
- ٢٢.....مواصفات المنتج
- ٢٢.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- ٢٤.....إشعار البرنامج المفتوح المصدر

الملحقات


تأكد من أن الملحقات التالية مضمّنة مع صندوق الوسائط اللاسلكي. إذا كان ينقص أي ملحق، فيرجى الاتصال بالبائع الذي اشتريته منه الجهاز. ■ قد تختلف الصورة المبينة بشكل بسيط بحسب الجهاز لديك.




قطعة قماش للتنظيف
قطعة القماش مخصصة
لتنظيف الشاشة.

* استخدم قطعة القماش لإزالة أي بقع أو بصمات
أصابع برفق عن سطح جهاز التلفزيون.

استخدمها برفق تام. فقد تؤدي القوة المفرطة إلى خدش
الشاشة أو التأثير على الألوان.




سلك الطاقة

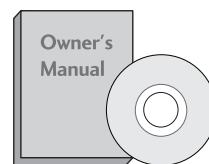


دليل المالك



Velcro



وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي

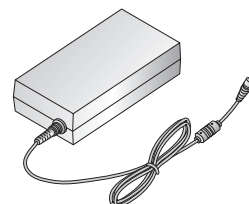

المحول AC/DC بجهد 12 فولت




مشبك كابل الإدارة




حامل الكابل

X 2EA

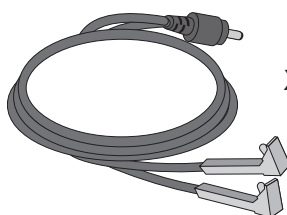


X 2EA

كابل مكبر الأشعة تحت الحمراء

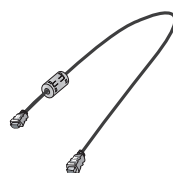

كابل مزود بـ 20 سناً
(الطاقة/التحكم)

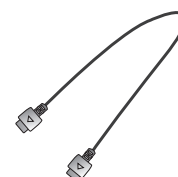


كابل HDMI

عناصر التحكم من الجهة الأمامية

ملاحظة !

- ◀ هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
- ◀ لا تستخدم هذا المنتج في المؤسسات الطبية أو بالقرب من أجهزة طبية. فقد يؤدي ذلك إلى عدم عمل الأجهزة الطبية بشكل صحيح.
- ◀ يمكن إعداد واستخدام الجهاز اللاسلكي المستخدم لهذه الأداة فقط.
- ◀ قد لا تعمل بعض وظائف قائمة التلفاز عند استخدام الجهاز الخارجي المتصل بصندوق الوسائط اللاسلكي.

■ قد تختلف الصورة المبينة بشكل بسيط بحسب الجهاز لديك.

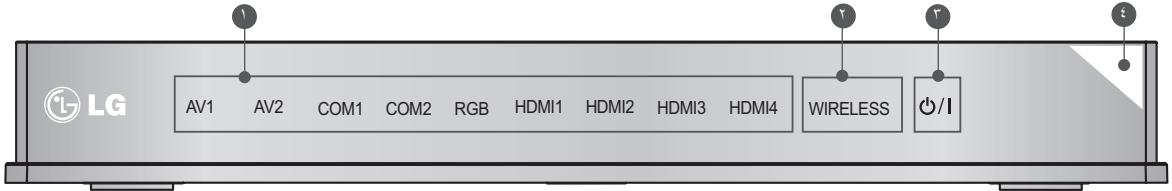

① مؤشر مصدر الإدخال وزر لمس الإدخال
حدّد مصدر الإدخال بواسطة اللمس.

② مؤشر الاتصال اللاسلكي
يومض عند محاولة الاتصال بشبكة لاسلكية ويتم تشغيله عند الاتصال.


③ زر **POWER (الطاقة) باللمس**
تشغيل أو إيقاف تشغيل صندوق الوسائط اللاسلكي باللمس.
إذا لم يكن زر **|| / P** (الطاقة) الخاص بصندوق الوسائط اللاسلكي قيد التشغيل، فلن يتم تشغيل صندوق الوسائط اللاسلكي حتى عند تشغيل التلفاز.
إذا لم يتم تشغيل صندوق الوسائط اللاسلكي حتى بعد تشغيل التلفاز، فتتحقق من زر **|| / P** (الطاقة) الخاص بصندوق الوسائط اللاسلكي.

④ مؤشر الطاقة/الاستعداد
يضيء باللون الأحمر في وضع الاستعداد.
يضيء باللون الأبيض عند تشغيل صندوق الوسائط اللاسلكي.

* اسم معرف صندوق الوسائط اللاسلكي موجود في أسفل صندوق الوسائط اللاسلكي.

معلومات حول الجانب الخلفي

■ قد تختلف الصورة المبينة بشكل بسيط بحسب الجهاز لديك.

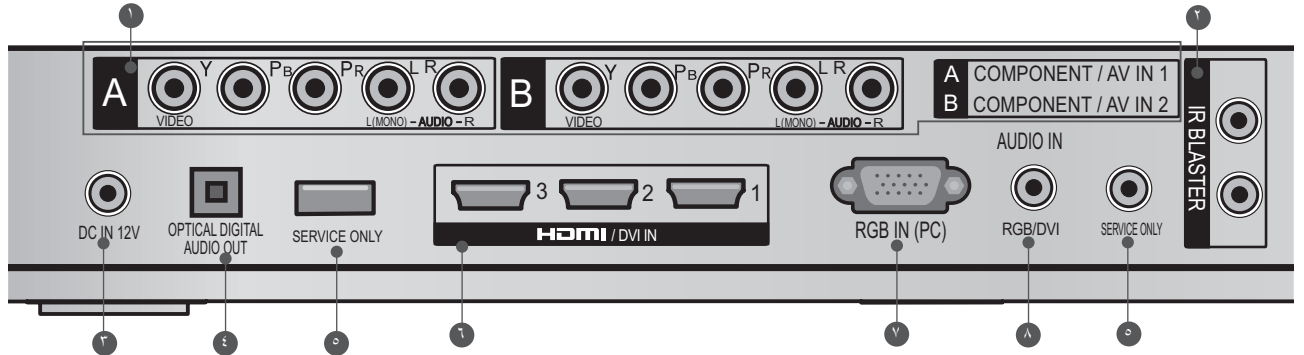

⑤ SERVICE ONLY PORT (منفذ الخدمة فقط)

⑥ HDMI/DVI IN Input (طرف إدخال HDMI/DVI)

الاتصال الرقمي. يعتمد ملفات الفيديو HD والصوت الرقمي. لا يعتمد 480i. يقبل بفيديو DVI باستخدام محوّل أو HDMI لكابل DVI (غير مضمن).

⑦ RGB IN (PC) Input (إدخال الكمبيوتر) (RGB IN)

اتصال الكمبيوتر التناظري. يستخدم كابل D-sub مزود بـ 15 سناً (كابل VGA).

⑧ AUDIO IN (RGB/DVI) Input (طرف إدخال الصوت) ((RGB/DVI))

قم بتوصيل الصوت من جهاز خارجي.

① Component Input (إدخال المكون)

قم بتوصيل جهاز فيديو/صوت المكون بهذه المقابس. (إدخال الصوت/الفيديو) (Audio/Video Input (AV1/2)) (AV1/2) قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه المقابس.

② IR Blaster (مكبر الأشعة تحت الحمراء)

يتحكم بالأجهزة الخارجية.

③ مقبس سلك الطاقة DC IN 12 V

يتم تشغيل صندوق الوسائط اللاسلكي هذا باستخدام طاقة التيار المباشر بجهد 12 فولت. استخدم محوّل طاقة مخصص فقط لاستخدامه في الجهاز.


④ Optical Digital Audio Out (خرج الصوت الرقمي البصري)

خرج الصوت الرقمي البصري للاستخدام مع مضخمات الصوت.

ملاحظة: لا يعمل هذا المنفذ في وضع الاستعداد.

معلومات حول الجهة الجانبية

■ قد تختلف الصورة المبينة بشكل بسيط بحسب الجهاز لديك.

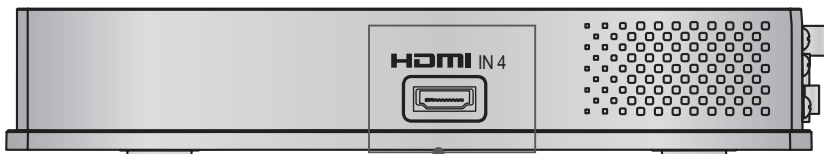

HDMI IN 4


الاتصال الرقمي.

يعتمد ملفات الفيديو HD والصوت الرقمي.

لا يعتمد 480i و 576i.

وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي

■ قد تختلف الصورة المبينة بشكل بسيط بحسب الجهاز لديك.

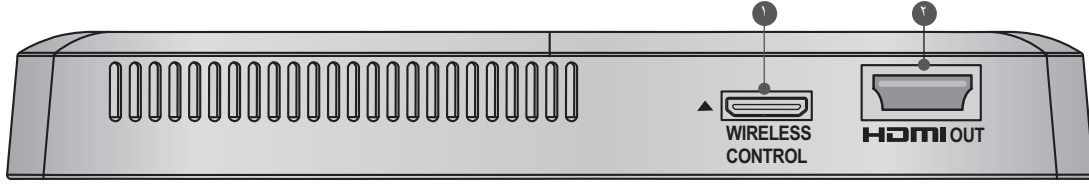

① منفذ Wireless Control (التحكم اللاسلكي)


يستخدم هذا المنفذ لإرسال وتلقي أوامر بين التلفاز وصندوق الوسائط اللاسلكي.

② منفذ HDMI Out (إخراج HDMI)

يقوم هذا المنفذ بإرسال الصوت والفيديو المرسل من صندوق الوسائط اللاسلكي إلى التلفاز.

التوصيل بالتلفاز.

■ قد تختلف الصورة المبينة بشكل بسيط بحسب الجهاز لديك.

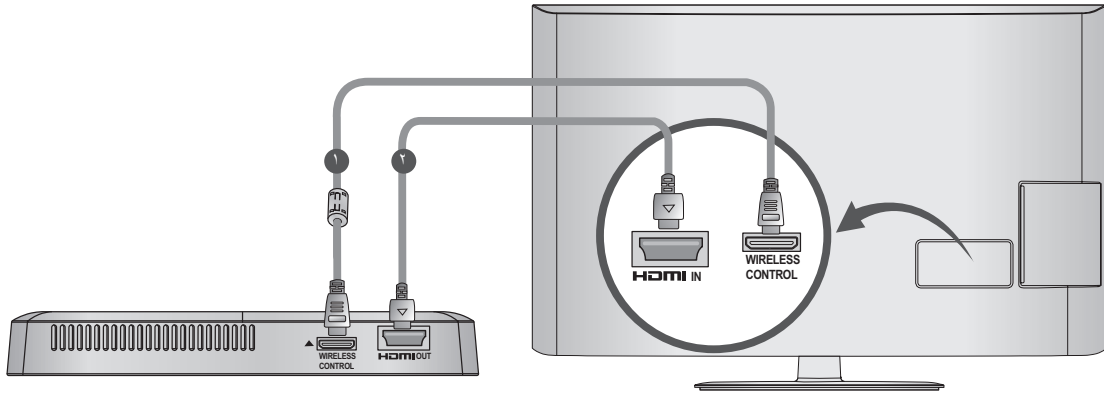

① استخدم الكابل المزود بـ 20 سناً المتوفر (طاقة/تحكم) للاتصال بمنفذ التحكم اللاسلكي لـ Wireless Ready Dongle (وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي) ومنفذ التحكم اللاسلكي على التلفاز.

② قم الآن بتوصيل HDMI بالتلفاز و بـ Wireless Ready Dongle (وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي).


! ملاحظة

- ▲ قم بتركيب Wireless Ready Dongle (وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي) في حين يكون التلفاز مفصلاً عن الطاقة.
- ▲ قم باستخدام مقبس التحكم باللاسلكي والكابل المزود بـ 20 سناً فقط لتوصيل Wireless Ready TV (التلفاز الجاهز اللاسلكي) و Wireless Ready Dongle (وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي). وعند استخدامه لأغراض أخرى، يمكن أن يسبب خطأ أو ضرراً للمنتج.


توصيل وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي

■ قد تكون وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي متصلة بالجانب الخلفي من التلفاز مع المواد المضمنة.

١ انزع الغطاء الوقائي عن لوحة Velcro المضمنة وقم بلصقها على التلفاز كما هو موضح. ليس من الضروري وضعها في المكان نفسه، ولكن يجب وضعها بالقرب من إدخلات التلفاز. يوصى بوضع التلفاز في موقع معين يشار إليه على التلفاز.

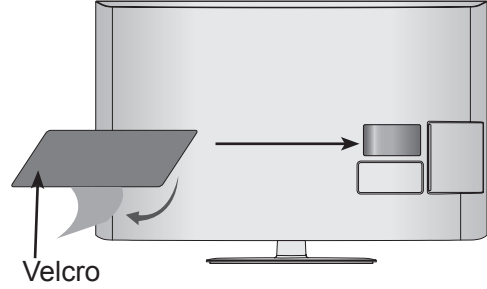

٢ ضع الآن وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي على لوحة Velcro.

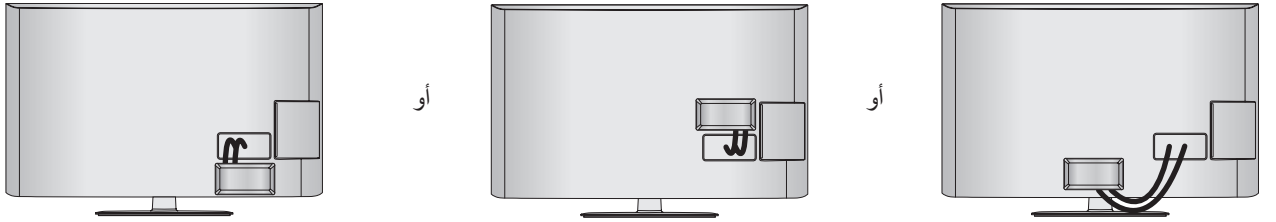


! ملاحظة

◀ قد يختلف موقع توصيل وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي من طراز لآخر. تحقق من الكتابة المكتوبة على الغطاء الخلفي وقم بتوصيل الكابل وفق ما هو موضح إليه.


◀ قم بتنظيف الجزء حيث تم وضع الشريط السحري (Velcro) باستخدام الفرشاة المرفقة وقم بوصل الجزء بالضغط على المنطقة بشكل متكرر لمدة دقيقة واحدة. بعد مرور 10 دقائق، قم بتوصيل الوحدة اللاسلكية بشدة.

• الحفر

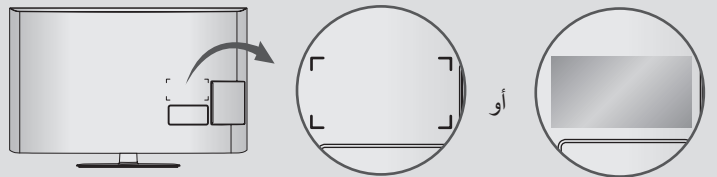

توصيل محول AC/DC بجهد 12 فولت

■ قد تختلف الصورة المبينة بشكل بسيط بحسب الجهاز لديك.

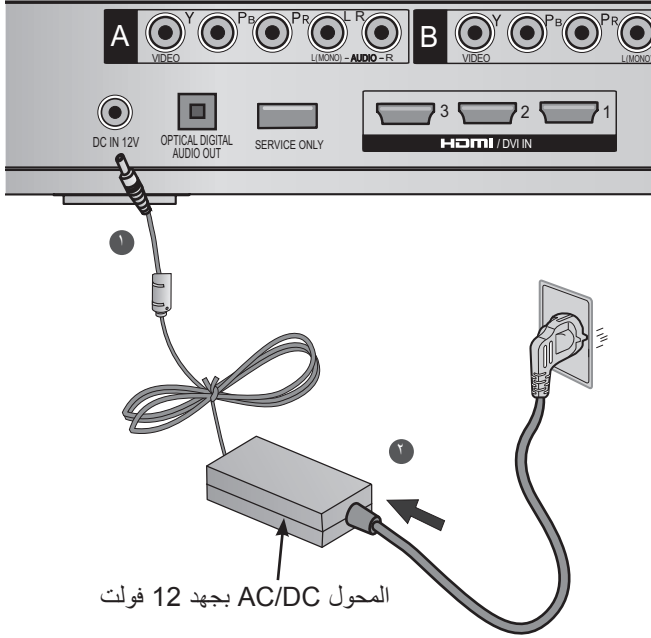

المحول AC/DC بجهد 12 فولت

١ قم بتوصيل قابس المحول AC/DC بقدرة 12 فولت بمقبس إدخال DC IN بجهد 12 فولت في صندوق الوسائط اللاسلكي.

٢ قم بتوصيل سلك الطاقة بمحول AC/DC بقدرة 12 فولت أولاً، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة في الحائط.


تنبيه

◀ يرجى التأكد من توصيل صندوق الوسائط اللاسلكي بمحول الطاقة AC/DC قبل توصيل قابس الطاقة الخاص بصندوق الوسائط اللاسلكي بمأخذ الطاقة في الحائط.


الغطاء الخلفي لترتيب الأسلاك

■ قد تختلف الصورة المبينة بشكل بسيط بحسب الجهاز لديك.

١ قم بتوصيل الكابلات كما هو مطلوب.
(راجع الصفحتين 6 و 7)

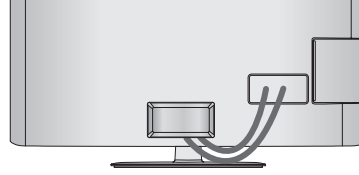


٢ بعد توصيل الكابلات، قم بحزمها وتثبيت حامل الكابل كما هو موضح.

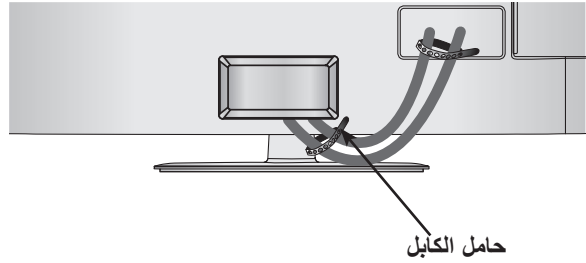

حامل الكابل

٣ قم الآن بتثبيت مشبك كابل الإدارة الذي سيتم توصيله بالجانب الخلفي للتلفاز.
ملاحظة: قد يختلف موقع مشبك كابل الإدارة على التلفاز من طراز لآخر.

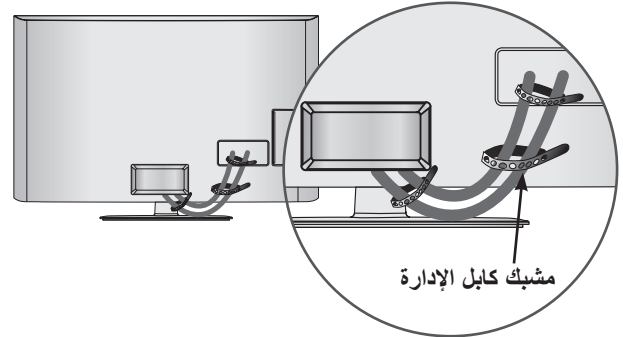

مشبك كابل الإدارة

ملاحظة

◀ لا تستخدم مشبك كابل الإدارة لحمل التلفاز. إذا سقط التلفاز، فقد يتسبب ذلك بأذيتك أو إلحاق الضرر بالجهاز نفسه.


أفضل موقع تثبيت لصندوق الوسائط اللاسلكي

■ كلما كانت المسافة بين صندوق الوسائط اللاسلكي والتلفاز قريبة، كانت الوظيفة اللاسلكية أفضل.

■ ننصح بوضع صندوق الوسائط اللاسلكي والتلفاز في الغرفة نفسها.

■ كلما كثرت الأشياء الموضوعة بين صندوق الوسائط والتلفاز، انخفضت قوة الاستقبال أكثر.

■ في حال وصلت الحرارة الناتجة عن بعض الكائنات (مثلاً، جهاز تدفئة أو مشع) إلى صندوق الوسائط وأدت إلى تدفئته، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف جودة الإرسال.

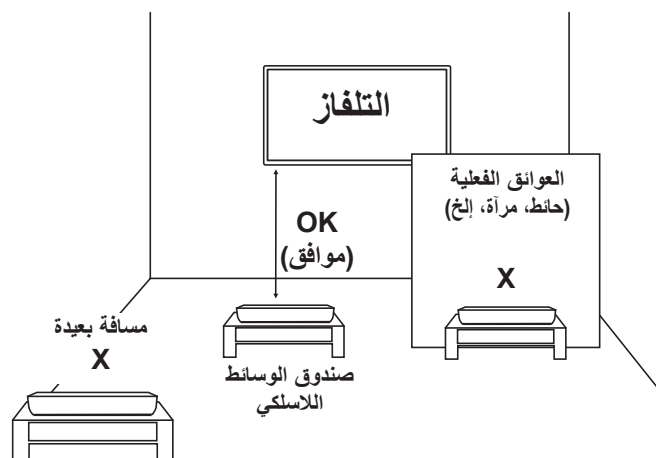

■ عند الضغط على الزر ENTER (الدخول) (أو OK (موافق)) أثناء عرض الإدخال الخارجي لصندوق الوسائط اللاسلكي، يتم عرض معلومات حول الإدخال الحالي وقوة الإشارة اللاسلكية في أسفل الجانب الأيسر.

Wireless Signal



قم بضبط موقع واتجاه صندوق الوسائط اللاسلكي إلى أن تحصل على استقبال جيد.



Poor Reception (استقبال ضعيف)



Good Reception (استقبال جيد)

مشاكل الاستقبال الناتجة عن التشويش


■ قد تنشأ مشاكل مثل تأخير في الاتصال وانقطاع الصوت وضعف جودة الصورة بسبب تشويش ناتج عن تشغيل خدمات لاسلكية متعددة مع نطاق 5 جيجاهرتز (بين 5.15 جيجاهرتز و5.85 جيجاهرتز) في المنزل نفسه أو بالقرب من بعضها البعض.

اتخذ التدابير التالية إذا طرأت هذه المشاكل:

- أبق مسافة لا تقل عن 5 أمتار (16 قدماً) بين التلفاز والجهاز الآخر مع نطاق يبلغ 5 جيجاهرتز.
- قم بوضع صندوق الوسائط بالقرب من التلفاز.
- قم بوضع صندوق الوسائط في مكان أكثر ارتفاعاً. (يوصى بمتري واحد كحد أدنى).
- يرجى ضبط LAN اللاسلكي إلى نطاق 2.4 جيجاهرتز (من القناة 1 إلى 11).
- للحصول على معلومات تفصيلية، يرجى مراجعة دليل جهاز التوجيه.
- إذا تعذر تغيير القناة، يرجى نقل جهاز التوجيه بعيداً عن وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي.



5 أمتار كحد أدنى
(16 قدماً)



5.8 جيجاهرتز




نقطة الوصول اللاسلكي ذات النطاق المزدوج (5 جيجاهرتز)

وحدات نطاق 5 جيجاهرتز اللاسلكية

توصيل مكبر الأشعة تحت الحمراء

■ يمكن مكبر الأشعة تحت الحمراء تلفاز LG من التحكم بالتجهيزات الخارجية مثل صندوق الكابل.

- ١ قم بتوصيل كابل مكبر الأشعة تحت الحمراء بطرف مكبر الأشعة تحت الحمراء في صندوق الوسائط اللاسلكي.
- ٢ بعد إزالة ورقة الوقاية من كابل مكبر الأشعة تحت الحمراء، قم بإلصاقها بالأجهزة الخارجية كما هو موضح.

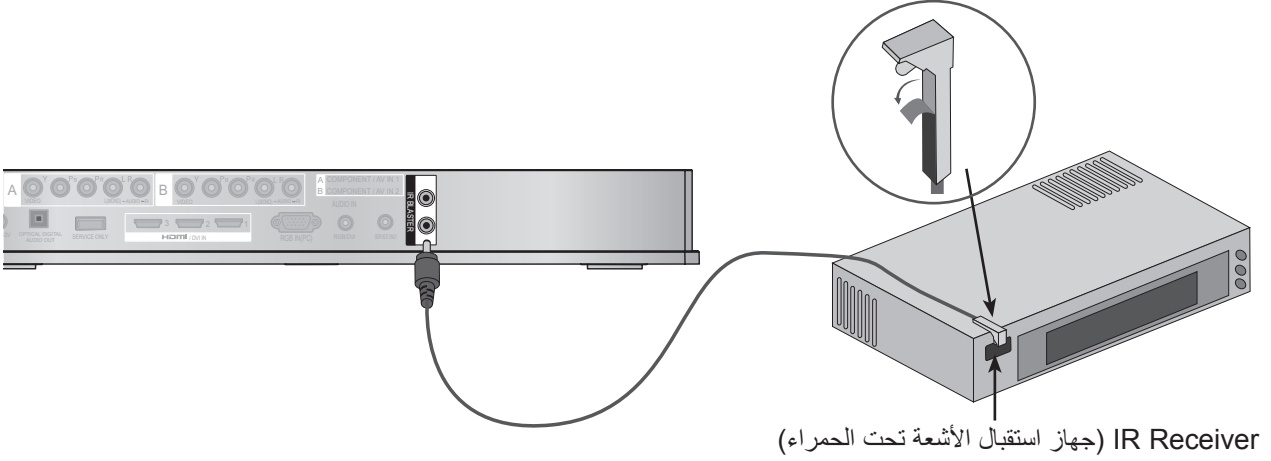

ملاحظة !

◀ عندما تقوم بتوصيل مستشعر مكبر الأشعة تحت الحمراء بالقرب من مستشعر جهاز التحكم عن بعد الخاص بالجهاز الخارجي، يمكن النقاط الإشارة بفعالية أكبر.


أفضل موقع لتثبيت الجهاز الخارجي مع مكبر الأشعة تحت الحمراء

قم بتثبيت الجهاز الخارجي مع مكبر الأشعة تحت الحمراء الذي تم تثبيته في مكان لا يتأثر بإشارة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز.

قد لا يعمل الجهاز الخارجي مع مكبر الأشعة تحت الحمراء الذي تم تثبيته، عند استقباله الإشارة من جهاز التحكم عن بعد بالتزامن مع التلفاز.

وجّه جهاز التحكم عن بعد الخاص بالجهاز الخارجي إلى التلفزيون ثم اضغط الزر.

تُرسل حينئذ الإشارة وفق الترتيب التلفزيون < صندوق الوسائط اللاسلكي < الجهاز الخارجي للتحكم بالجهاز.

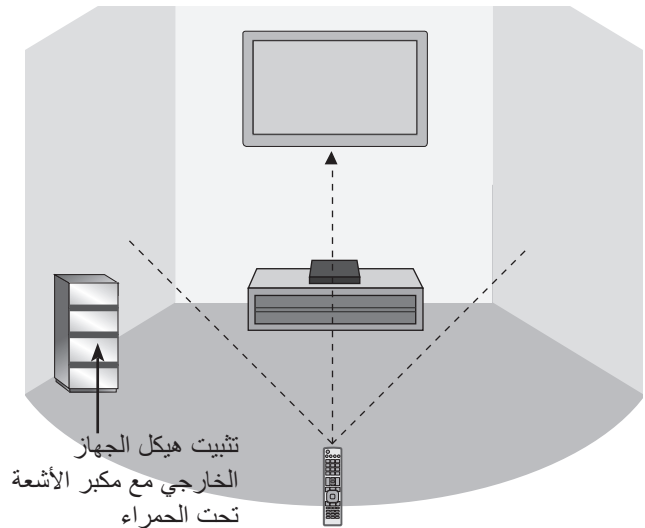

ملاحظة !


◀ قد لا يعمل مكبر الأشعة تحت الحمراء على بعض الأجهزة الخارجية، وهذا يتوقف على أداء جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء.

◀ قد يحدث تأخير في التشغيل وهذا بسبب حساسية الإشارة اللاسلكية.

إعداد الأجهزة الخارجية

- لتجنب إلحاق الضرر بأي جهاز، لا تقم مطلقاً بتوصيل أي سلك طاقة إلى أن تكمل التوصيل بكل الأجهزة.
- قد تختلف الصورة المبينة بشكل بسيط بحسب الجهاز لديك.

التوصيل باستخدام كابل مكون

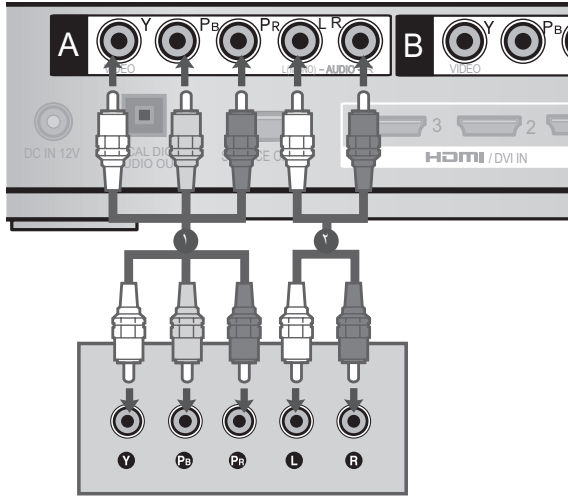

١ قم بتوصيل إخراجات الفيديو (Y, PB, PR) الخاصة بالتجهيزات الخارجية (جهاز فك التشفير الرقمي وأقراص DVD، إلخ.) بمقابس **COMPONENT IN VIDEO** (مكون إدخال الفيديو) التي تحمل الاسم A أو B في صندوق الوسائط اللاسلكية.

٢ قم بتوصيل خرج الصوت الخاص بالأجهزة الخارجية (جهاز فك التشفير الرقمي، أقراص DVD إلخ.) بمقابس **COMPONENT IN AUDIO** (مكون إدخال الصوت) في صندوق الوسائط اللاسلكية.

٣ قم بتشغيل الأجهزة الخارجية.
(راجع دليل الأجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.)


٤ قم بتحديد مصدر إدخال **Component1 (المكون1)** اللاسلكي باستخدام زر **INPUT (الإدخال)** على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز.
إذا تم التوصيل بـ **COMPONENT IN2 (إدخال المكون 2)**، قم بتحديد مصدر إدخال **Component2 (المكون2)**.
راجع دليل المستخدم الخاص بالتلفاز المتصل لتنسيق إدخال المكون.

منافذ إدخال المكونات

للحصول على جودة صورة أفضل، قم بتوصيل مشغل أقراص DVD بمنافذ إدخال المكونات كما هو موضح أدناه.

P _R	P _B	Y	منافذ المكون في صندوق الوسائط اللاسلكي
P _R	P _B	Y	منافذ خرج الفيديو على مشغل أقراص DVD
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

التوصيل باستخدام كابل HDMI

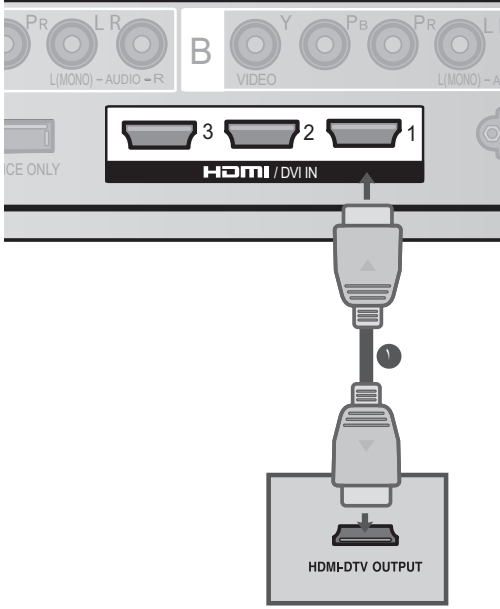

١ قم بتوصيل خرج HDMI بالأجهزة الخارجية (جهاز فك التشفير الرقمي، وأقراص DVD، إلخ.) بمقبس **HDMI/DVI IN 1** أو **HDMI/DVI IN 2** أو **HDMI/DVI IN 3** في صندوق الوسائط اللاسلكي.

٢ قم بتشغيل الأجهزة الخارجية.

٣ حدّد مصدر الإدخال اللاسلكي لـ **HDMI1** أو **HDMI2** أو **HDMI3** أو **HDMI4** باستخدام الزر **INPUT** (الإدخال) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز. لصتّملا زافلتلاب صراخلا مدخستملا ليلا عجار HDMI. لاخذ قيسنتل


ملاحظة !

- ◀ يستقبل صندوق الوسائط اللاسلكي إشارات فيديو وصوت بالتزامن عند استخدام كابل HDMI.
- ◀ إذا كان مشغّل أقراص DVD لا يدعم Auto HDMI (HDMI التلقائي)، فيجب ضبط دقة الخرج بشكل مناسب.
- ◀ تأكد من كون كابل HDMI من نوع High Speed HDMI (عالي السرعة). إذا لم تكن كابلات HDMI من نوع High Speed HDMI (عالية السرعة)، فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور أي صورة على الشاشة أو إلى ظهور صورة وامضة. يرجى استخدام High Speed HDMI Cable (كابل HDMI عالي السرعة).

■ تنسيق HDMI Audio معتمد

بلدان أخرى	الولايات المتحدة الأمريكية	
O	O	PCM (قناتان)
O	X	الدولي الرقمي (قناة 5.1)
X	X	DTS

التوصيل باستخدام كابل HDMI إلى DVI

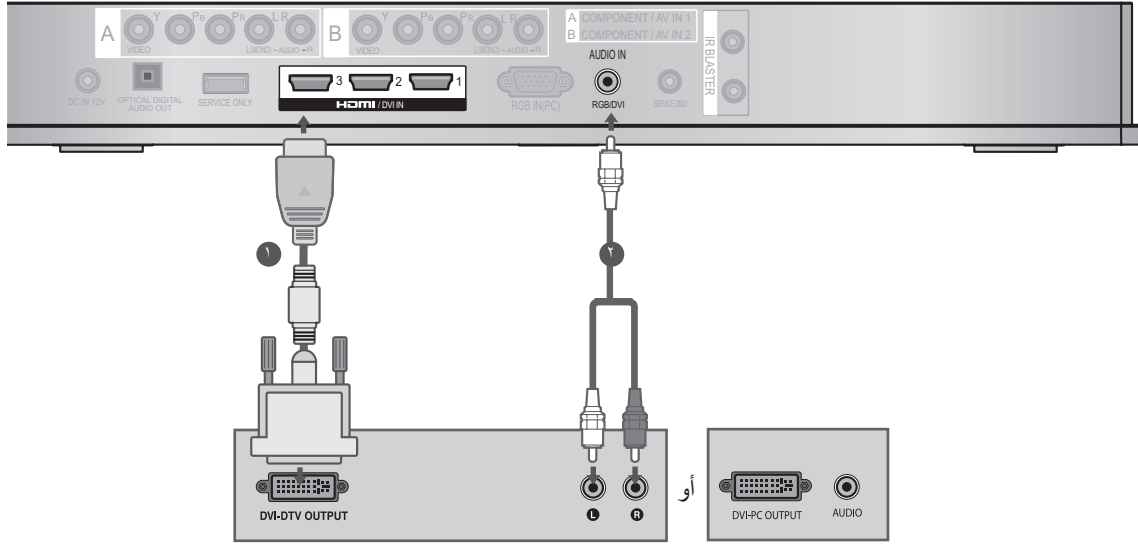

١ قم بتوصيل جهاز فك التشفير الرقمي أو خرج DVI الخاص بالكمبيوتر بمقبس **HDMI/DVI IN 1** أو **HDMI/DVI IN 2** أو **HDMI/DVI IN 3** في صندوق الوسائط اللاسلكي.


٢ قم بتوصيل خرج الصوت الخاص بجهاز فك التشفير الرقمي أو خرج صوت الكمبيوتر بمقبس **AUDIO** **(RGB/DVI) IN** (إدخال الصوت **(RGB/DVI)**) في صندوق الوسائط اللاسلكي.

٣ قم بتشغيل جهاز فك التشفير الرقمي أو الكمبيوتر وصندوق الوسائط اللاسلكي. (راجع دليل صندوق فك التشفير الرقمي أو الكمبيوتر للحصول على تعليمات التشغيل.)

٤ حدّد مصدر الإدخال اللاسلكي لـ **HDMI1** أو **HDMI2** أو **HDMI3** باستخدام الزر **INPUT** (الإدخال) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز.

إعداد المعدات الخارجية

التوصيل باستخدام كابل RCA

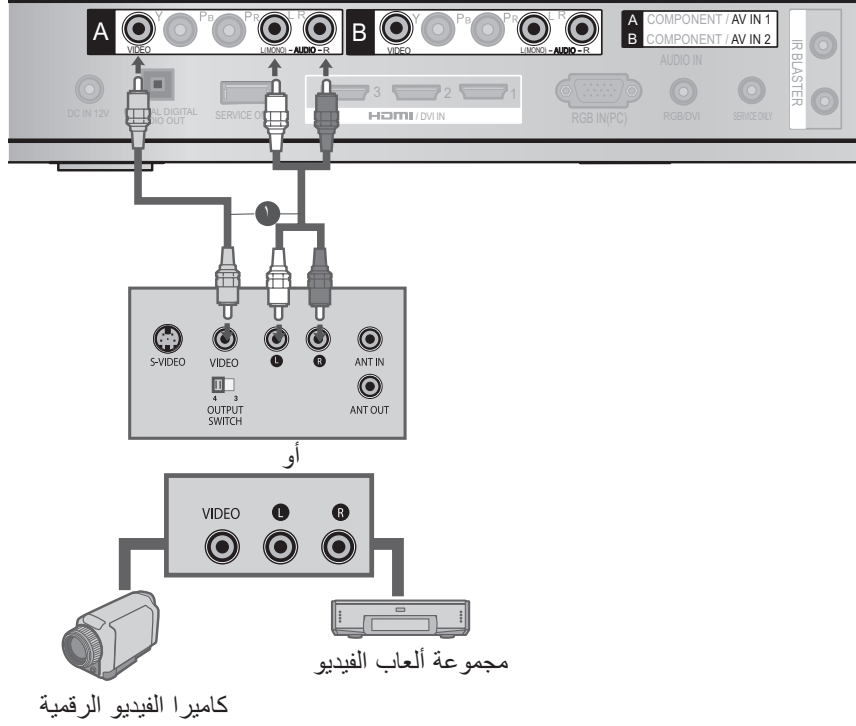

١ قم بتوصيل مقابس **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين صندوق الوسائط اللاسلكي وجهاز الفيديو أو الأجهزة الخارجية.

٢ قم بإدخال شريط فيديو في جهاز الفيديو واضغط على **PLAY** (تشغيل) على جهاز الفيديو. (راجع دليل المالك الخاص بجهاز الفيديو.)
أو قم بتشغيل الأجهزة الخارجية المناسبة.
(راجع دليل تشغيل الأجهزة الخارجية.)

٣ قم بتحديد مصدر إدخال **AV1** باستخدام الزر **INPUT (الإدخال)** على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز.
إذا تم التوصيل بالإدخال **AV IN 2**، فحدد مصدر الإدخال **AV2** اللاسلكي.

ملاحظة !


❗ كان لديك جهاز فيديو فردي، قم بتوصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو بمقبس **AUDIO L/MONO** الخاص بصندوق الوسائط.

إعداد خرج الصوت الرقمي

يمكنك إخراج إشارة صوت صندوق الوسائط اللاسلكي إلى أجهزة الصوت الخارجية عبر منفذ خرج الصوت الرقمي البصري. يستخدم هذا المنفذ كابل بصري قياسي.

١ قم بتوصيل طرف كابل بصري بمنفذ خرج الصوت الرقمي البصري في صندوق الوسائط اللاسلكي.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر للكابل البصري بإدخال الصوت الرقمي (بصري) على جهاز الصوت.

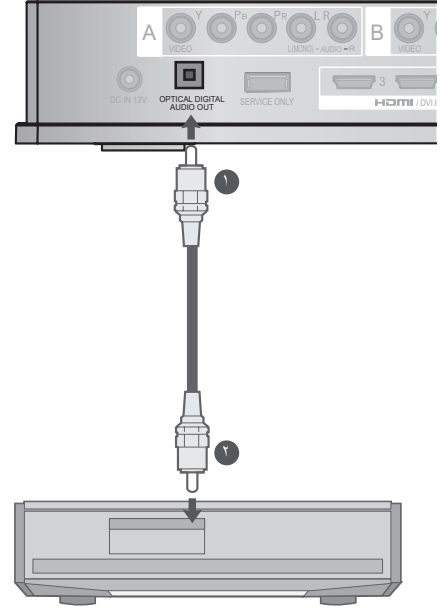

تنبيه

لا تنظر إلى منفذ الخرج البصري. فالنظر إلى شعاع الليزر قد يضر بالرؤية.

التوصيل بـ RGB


يمكنك توصيل أجهزة أخرى باستخدام إدخال RGB. يستخدم هذا التوصيل كابل VGA القياسي (كابل من نوع D-Sub مزود بـ 15 سناً). يعتمد صندوق الوسائط اللاسلكي قدرة توصيل وتشغيل، أي أنه يتم ضبط الكمبيوتر تلقائياً بحسب ضوابط صندوق الوسائط اللاسلكي.

١ قم بتوصيل خرج RGB الخاص بجهاز الكمبيوتر بمقبس RGB IN (الكمبيوتر) على صندوق الوسائط اللاسلكي.

٢ قم بتوصيل خرج صوت الكمبيوتر بمقبس RGB/AUDIO IN (إدخال الصوت (RGB/DVI)) على صندوق الوسائط اللاسلكي.

٣ قم بتشغيل الكمبيوتر وصندوق الوسائط اللاسلكي.

٤ قم بتحديد مصدر إدخال RGB باستخدام الزر INPUT (الإدخال) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز.

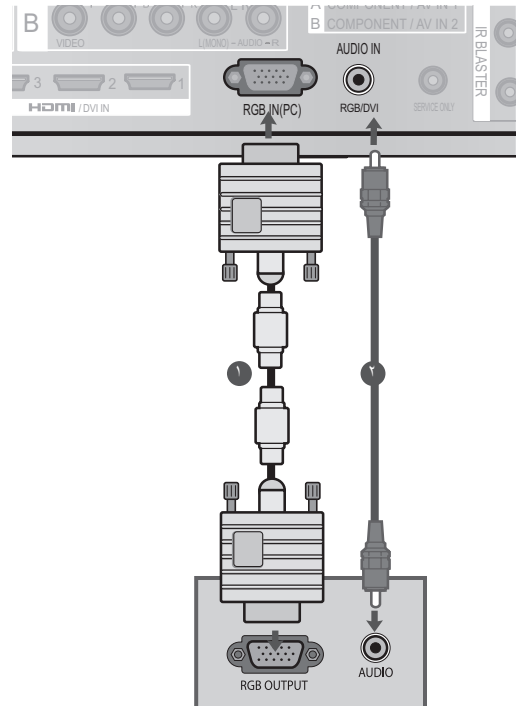

إعداد المعدات الخارجية

دقة الشاشة المعتمدة

وضع HDMI/DVI-PC ، RGB-PC

الدقة	التردد الأفقي (kHz)	التردد العمودي (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1280x1024	63,981	60,02
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

ملاحظة !

◀ قم بتوصيل كابل الصوت من جهاز الكمبيوتر بإدخال الصوت على صندوق الوسائط اللاسلكي. (كابلات الصوت غير مضمنة مع صندوق الوسائط اللاسلكي).

◀ قد لا يعمل وضع DOS استنادًا إلى بطاقة الفيديو وذلك في حالة استخدام كابل HDMI إلى DVI.

◀ إذا كنت تستخدم كابل RGB-PC طويل جدًا، فقد يحدث ذلك تشويشًا على الشاشة. ننصح باستخدام كابل أقصر من 5 أمتار. فهذا يوفر صورة بأفضل جودة.

◀ قد يتسبب استخدام دقة أو بطاقة رسومات غير معتمدة على الكمبيوتر في حدوث أخطاء.

◀ قد يحدث تشويش مرتبط بمعدل الدقة أو النمط العمودي أو التباين أو السطوع في وضع الكمبيوتر. قم بتغيير وضع الكمبيوتر إلى معدل الدقة أو قم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط درجة السطوع والتباين على القائمة حتى تصبح الصورة واضحة. إذا ت عدّر تغيير معدل تحديث بطاقة رسومات الكمبيوتر، فقم بتغيير بطاقة رسومات الكمبيوتر أو استشارة الجهة المصنعة حول بطاقة رسومات الكمبيوتر.

◀ إن الشكل الموجي لإدخال مزامنة الترددات الأفقية والعمودية منفصل.

◀ قم بتوصيل كابل الإشارة من منفذ خرج الشاشة لجهاز الكمبيوتر بمنفذ RGB (الكمبيوتر) لصندوق الوسائط اللاسلكي أو كابل الإشارة من منفذ خرج HDMI لجهاز الكمبيوتر بمنفذ HDMI IN (إدخال HDMI) (أو HDMI/DVI IN (إدخال HDMI/DVI)) على صندوق الوسائط اللاسلكي.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

تشغيل WIRELESS MEDIA BOX (صندوق الوسائط اللاسلكي)

١ قم أولاً بتوصيل سلك الطاقة بشكل صحيح إلى Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي). في هذه المرحلة، ينتقل Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) إلى وضع الاستعداد. عند التركيب لأول مرة، قم بالضغط على الزر / (Power) (الطاقة) في Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) لتشغيل الطاقة.

٢ استخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز لتشغيل الطاقة. وسيتم تشغيل طاقة Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) تلقائياً. قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو التلفاز.

٣ عند تشغيل طاقة التلفاز، سيتم عرض الصورة كما يلي بحسب المرحلة وفقاً لإجراء التوصيل اللاسلكي.

- إذا قمت بتشغيل التلفاز عند تحديد الإدخال الخارجي لـ Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي)، سيتم عرضه عند محاولة توصيل Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) بالشبكة اللاسلكية.
- تُعرض هذه الشاشة عند محاولة توصيل لاسلكي (الإدخال الخارجي) بعد توصيل Wireless Ready Dongle (وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي) أثناء إيقاف تشغيل التلفزيون.
- تصبح الشاشة داكنة لفترة قصيرة مباشرة قبل إكمال عملية الاتصال.
- حين يفشل إنشاء الاتصال، تحقق من طاقة Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي).



- يقوم الرمز الأبيض بتمييز إدخال TV (التلفاز) الخارجي والإدخال الخارجي اللاسلكي لـ Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي).
- بعد تركيب Wireless Ready Dongle (وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي) بنجاح، سيظهر الإدخال الخارجي اللاسلكي بشكل إضافي في قائمة التلفاز المرتبطة بالإدخال الخارجي. (قائمة الإدخال) و Input Label (علامة الإدخال) و Timer (الموقت) و Input Block (منع الإدخال) و Picture Wizard (معالج الصور) و Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز.
- عند توصيل جهاز خارجي بـ Media Box (صندوق الوسائط)، إذا كان الاتصال اللاسلكي مفصلاً أثناء تغيير المستخدم ضوابط الفيديو والصوت وخيارات أخرى، قد لا تنطبق الضوابط المتغيرة بشكل كامل. وفي حال حصول هذا الأمر، حاول تنفيذ الضبط مجدداً عند توصيل جهاز لاسلكي.



■ عند الضغط على الزر ENTER (الدخول) (أو OK (موافق)) أثناء عرض الإدخال الخارجي لصندوق الوسائط اللاسلكي، يتم عرض معلومات حول الإدخال الحالي وقوة الإشارة اللاسلكية في أسفل الجانب الأيسر. (عند الضغط على الزر BACK/EXIT (رجوع/خروج) تختفي المعلومات)




- إذا قمت بالضغط يدوياً على الزر / (Power) (الطاقة) في Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) لإيقاف تشغيله عندما يكون التلفاز Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) قيد التشغيل، لن تتمكن من تشغيل الطاقة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز. في هذا الوقت، اضغط على الزر / (Power) (الطاقة) في Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) لتشغيل الطاقة.
- راجع المعلومات أدناه في حال لم تنجح العملية حتى عند تشغيل زر الطاقة الخاص بصندوق الوسائط اللاسلكي. يرجى إزالة سلك توصيل الطاقة أو مأخذ التيار الرئيسي المتردد من مأخذ الحائط لصندوق الوسائط اللاسلكي وانتظر دقيقتين ثم قم بتشغيل التلفزيون وصندوق الوسائط لإعادة ضبط اتصال الودعتين.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

قائمة الإدخال

وحدها إشارات الإدخال المتصلة بتلفاز أو Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) يمكن تنشيطها وتحديدها.

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب التلفاز لديك.

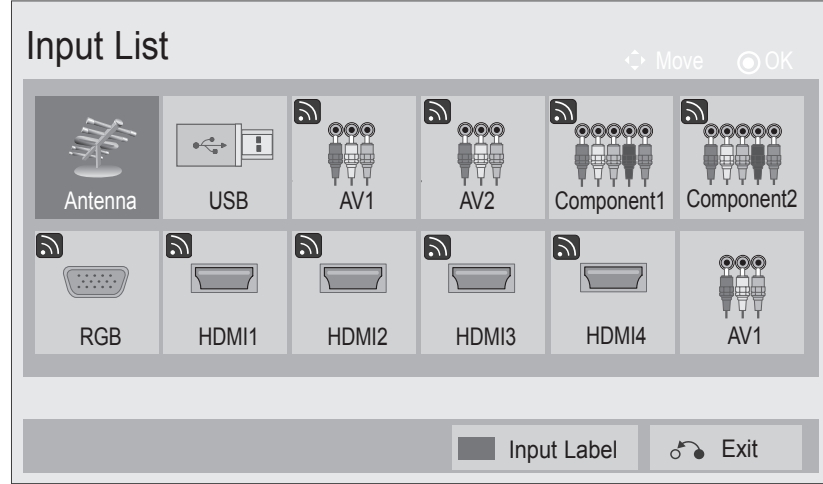

* هذه الشاشة التي تظهر عند توصيل Wireless Ready Dongle (وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي) بـ 1 HDMI/DVI IN. ولا يتم عرض طرف HDMI المتصل بـ Wireless Ready Dongle (وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي) على لائحة الإدخالات الخارجية.

■ حدّد المصدر المطلوب.


عند تغيير مصدر الإدخال، يمكن أن يستغرق الأمر وقتاً يصل إلى 10 ثوانٍ بناءً على البيئة اللاسلكية.

إعداد مكبر الأشعة تحت الحمراء

يمكنك التحكم بالجهاز الخارجي (جهاز الفيديو ومشغل الأقراص DVD إلخ) الموصول بصندوق Media (الوسائط) من التلفاز باستخدام وحدة التحكم بالأشعة تحت الحمراء باسم IR-Blaster (مكبر الأشعة تحت الحمراء).
قم بإعداد قائمة التلفاز كما هو مبين أدناه.



أو

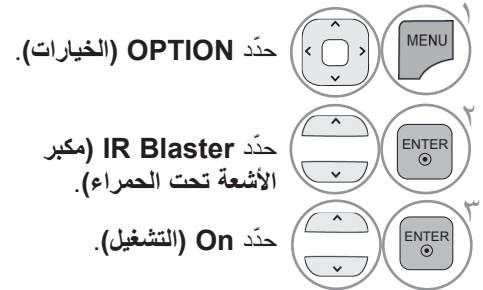

- اضغط على الزر **MENU/EXIT** (القائمة/الخروج) للعودة إلى مشاهدة التلفاز العادية.
- اضغط على الزر **BACK** (الرجوع) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

لائحة رموز الأشعة تحت الحمراء

تظهر أدناه قائمة رموز الأشعة تحت الحمراء للأجهزة التي تعتمد مكبر الأشعة تحت الحمراء. قد لا تعمل وظيفة مكبر الأشعة تحت الحمراء بشكل صحيح للأجهزة الخارجية التي تستخدم رموز الأشعة تحت الحمراء غير الموجودة في القائمة.

DVD

الرمز	العلامة التجارية
RC6	PHILIPS
LC7461	SAMSUNG
NEC	TOSHIBA
AV162	PANASONIC
TC9012	LG
LRC3715	DENON
NEC	PIONEER
NEC	HITACHI
SAA3004	GPX

الصوت

الرمز	العلامة التجارية
LRC3715	DENON
NEC	YAMAHA
SAA3010	MARANTZ
NEC	INTEGRA ONKYO
NEC	H/K
NEC	PIONEER
NEC	BOSE
uPD6121	LEXICON
uPD6121	ROTEL
uPD6121	SHERWOOD
SAA3010	XM
TC9148	REALISTIC
TC9132P	PARASOUND
SAA3004	INSIGNIA

مسجل الفيديو الرقمي-جهاز الفيديو

الرمز	العلامة التجارية
uPD6121	TIVO S2
TC9012	SAMSUNG
NEC	TOSHIBA
AV162	PANASONIC
SAA3010	PHILIPS
NEC	HITACHI
NEC	LG
JVC	MITSUBISHI
M50110	HITACHI
SAA3004	GO VIDEO

CBL-SAT

الرمز	العلامة التجارية
D6108	PIONEER-S/A
MOTOROLA	MOTOROLA
DIRECTV	DIRECTV
MOXI	MOXI
BU5962	VOOM
uPD6121	SAMSUNG
NEC	LG
M50110	PIONEER

مواصفات التردد الراديوي

صندوق الوسائط اللاسلكي

العناصر	U-NII-I	U-NII-II	U-NII-II موسع	U-NII-III
نطاق التردد [جيجاهرتز]	5,15 إلى 5,25	5,25 إلى 5,35	5,47 إلى 5,725	5,725 إلى 5,825
الإرسال	OFDM	OFDM	OFDM	OFDM
طاقة خرج التردد الراديوي (المتوسط) [ديسيبل واط]	16	16	16	16
ضبط الهوائي (الذروة) [ديسيبل أيزوتروبي]	3,47	2,93	3,42	3,24
جدول القنوات [ميجاهرتز] (التردد المركزي)	بحسب منطقة البلد (يرجى مراجعة جدول التردد)			
وحدات القنوات	2 إلى 11 بحسب منطقة البلد (يرجى مراجعة جدول التردد)			
المسافة القصوى (خط الرؤية، غياب التشويش)	15 م بحسب بنية البناء.			
عرض نطاق القناة الترددي	40MHz			

■ قد يختلف نطاق القناة باختلاف البلد.

وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي

العناصر	U-NII-I	U-NII-II	U-NII-II موسع	U-NII-III
نطاق التردد [جيجاهرتز]	5,15 إلى 5,25	5,25 إلى 5,35	5,47 إلى 5,725	5,725 إلى 5,825
الإرسال	OFDM	OFDM	OFDM	OFDM
طاقة خرج التردد الراديوي (المتوسط) [ديسيبل واط]	13	13	13	13
ضبط الهوائي (الذروة) [ديسيبل أيزوتروبي]	3,36	3,05	2,72	3,17
جدول القنوات [ميجاهرتز] (التردد المركزي)	بحسب منطقة البلد (يرجى مراجعة جدول التردد)			
وحدات القنوات	2 إلى 11 بحسب منطقة البلد (يرجى مراجعة جدول التردد)			
عرض نطاق القناة الترددي	20MHz, 40MHz			

■ بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعريف FCC لوحدة التردد الراديوي داخل Wireless Media box (صندوق الوسائط اللاسلكي) و Ready dongle (وحدة الحماية)

اسم الطراز:	WMDA-119AN
تعريف FCC:	BEJ-119AN
الدائرة المتكاملة:	2703H-119AN
اسم الطراز:	WMDA-118AN
تعريف FCC:	BEJ-118AN
الدائرة المتكاملة:	2703H-118AN

■ نموذج التسمية على Media box (صندوق الوسائط) و Ready dongle (وحدة الحماية)

Contains FCC ID: BEJ-118AN
IC: 2703H-118AN

AN-WL100W

MODEL NO. / NO. MODELE : AN-WL100W
MEDIA NO. : S.....S

POWER : 12V --- 1.1A
MANUFACTURED : Month, 2010
FABRIQUE EN : Month, 2010
FCC ID : BEJANWL100W

LG Twin Towers, 20, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Standard Cable Compatible Television Receiving Apparatus - Appareil de réception de télévision câble compatible ordinaire, Canada

Contains FCC ID: BEJ-119AN, IC: 2703H-119AN

MADE IN KOREA
FABRIQUE EN CORÉE
M252020907

■ يقوم المنتج تلقائياً بقطع الإرسال في حال عدم توفر معلومات لإرسالها أو في حال حدوث عطل تشغيلي.

جدول التردد

	BWCH	#36	#40	#44	#48	#52	#56	#60	#64		#100	#104	#108	#112	#116	#120	#124	#128	#132	#136	#140			#149	#153	#157	#161	#165		
الأرجنتين / البرازيل / هونج كونج / الأردن / بيرو /جنوب أفريقيا / تايلاندا		5,15 GHz - 5,25 GHz				5,25 GHz - 5,35 GHz					5,47 GHz - 5,725 GHz										5,725 GHz - 5,850GHz									
	20 MHz	5180	5200	5220	5240	5260	5280	5300	5320		5500	5520	5540	5560	5580	5600	5620	5640	5660	5680				5745	5765	5785	5805			
	40 MHz	5190		5230		5270		5310			5510		5550		5590		5630		5670					5755		5795				

كندا / الولايات المتحدة		5,15 GHz - 5,25 GHz				5,25 GHz - 5,35 GHz					5,47 GHz - 5,725 GHz										5,725 GHz - 5,850GHz									
	20 MHz	5180	5200	5220	5240	5260	5280	5300	5320		5500	5520	5540	5560										5745	5765	5785	5805			
	40 MHz	5190		5230		5270		5310			5510		5550												5755		5795			

جمهورية الفلبين / المملكة العربية السعودية		5,15 GHz - 5,25 GHz				5,25 GHz - 5,35 GHz					5,47 GHz - 5,725 GHz										5,725 GHz - 5,850GHz									
	20 MHz	5180	5200	5220	5240	5260	5280	5300	5320		5500	5520	5540	5560	5580	5600	5620	5640	5660	5680										
	40 MHz	5190		5230		5270		5310			5510		5550		5590		5630		5670											

تشيلي / جمهورية مصر العربية / ماليزيا / المكسيك / الهند / سنغافورة / كولومبيا / هندوراس / نيكاراغوا / فنزويلا		5,15 GHz - 5,25 GHz				5,25 GHz - 5,35 GHz					5,47 GHz - 5,725 GHz										5,725 GHz - 5,850GHz																				
	20 MHz	5180	5200	5220	5240	5260	5280	5300	5320																5745	5765	5785	5805													
	40 MHz	5190		5230		5270		5310													5590		5630		5670												5755		5795		

إسرائيل / فييتنام / الإمارات العربية المتحدة / الكويت / البحرين / عُمان / اليمن		5,15 GHz - 5,25 GHz				5,25 GHz - 5,35 GHz					5,47 GHz - 5,725 GHz										5,725 GHz - 5,850GHz									
	20 MHz	5180	5200	5220	5240	5260	5280	5300	5320																					
	40 MHz	5190		5230		5270		5310																						

تايلوان		5,15 GHz - 5,25 GHz				5,25 GHz - 5,35 GHz					5,47 GHz - 5,725 GHz										5,725 GHz - 5,850GHz														
	20 MHz							5300	5320		5500	5520	5540	5560	5580	5600	5620	5640	5660	5680				5745	5765	5785	5805								
	40 MHz										5510		5550		5590		5630		5670												5755		5795		

كينيا / أوغندا		5,15 GHz - 5,25 GHz				5,25 GHz - 5,35 GHz					5,47 GHz - 5,725 GHz										5,725 GHz - 5,850GHz													
	20 MHz	5180	5200	5220	5240						5500	5520	5540	5560											5745	5765	5785	5805						
	40 MHz	5190		5230												5510		5550												5755		5795		

الصين / قطر / أستراليا / نيوزلندا/ جمهورية إيران الإسلامية / باكستان		5,15 GHz - 5,25 GHz				5,25 GHz - 5,35 GHz					5,47 GHz - 5,725 GHz										5,725 GHz - 5,850GHz												
	20 MHz																											5745	5765	5785	5805		
	40 MHz																											5755	5795				

■ يتعذر على المستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه ويتم ضبط هذا المنتج لجدول التردد الإقليمي.

مواصفات المنتج

الطرازات	صندوق الوسائط اللاسلكي (AN-WL100W)
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٣٢٦,٠ مم × ٤٢,٨ مم × ٢٢٦,٠ مم
الوزن	١,٥ كجم
متطلبات الطاقة	DC (التيار المستمر) ١٢ فولت ١,١ أمبير
المحول	إدخال: التيار المتردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز إخراج: التيار المستمر ١٢ فولت ٢,٥ أمبير (رقم طراز المحول: PA-١٠٣١-١ (LITE-ON) ، PB-B-EADP ٣٠ (DELTA)) وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي
الطرازات	وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	١٤٨,٠ مم × ٢٣,٠ مم × ٧٨,٠ مم
الوزن	٠,٢ كجم
ظروف بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين
	٠ إلى ٤٠ درجة مئوية أقل من ٨٠ % ٢٠- إلى ٦٠ درجة مئوية أقل من ٨٥ %

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا توجد صورة ولا صوت	■ تحقق من تشغيل التلفاز و Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي). ■ هل سلك الطاقة متصل بالمحول على نحو صحيح؟ ■ هل قابس المحول متصل بـ Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) على نحو صحيح؟
عدم وجود ألوان أو اللون رديء أو الصورة رديئة	■ قم بضبط Colour (الألوان) في خيار القائمة. ■ هل تم تركيب كابلات الفيديو بشكل صحيح؟ ■ قم بتنشيط أي وظيفة لاستعادة سطوع الصورة.
ظهور أشطرة أفقية/عمودية أو اهتزاز الصورة	■ تحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثل وجود جهاز منزلي أو أداة كهربائية.
عدم وجود صورة عند توصيل HDMI	■ تأكد من كون كابل HDMI من نوع High Speed HDMI (عالي السرعة). إذا لم تكن كابلات HDMI من نوع High Speed HDMI (عالية السرعة)، فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور أي صورة على الشاشة أو إلى ظهور صورة وامضة. يرجى استخدام High Speed HDMI Cable (كابل HDMI عالي السرعة).

وظيفة الصوت لا تعمل.	
■ اضغط على الزر VOL (مستوى الصوت) +/- أو (L/R). ■ هل تم كتم الصوت؟ اضغط على زر MUTE (كتم الصوت). ■ هل تم تركيب كبلات الصوت بشكل صحيح؟	الصورة على ما يرام ولكن لا يوجد صوت
■ قم بضبط الخيار Balance (التوازن) في خيار القائمة.	لا يوجد إخراج من أحد مكبرات الصوت
■ تأكد من كون كابل HDMI من نوع High Speed HDMI (كابل HDMI عالي السرعة). *هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.	عدم صدور صوت عند توصيل HDMI

هناك مشكلة في وضع PC (كمبيوتر). (عند تطبيق وضع PC (كمبيوتر) فقط)	
■ قم بضبط الدقة أو التردد الأفقي أو التردد العمودي. ■ افحص مصدر الإدخال.	الإشارة خارج النطاق (تنسيق غير صالح)
■ استخدم Auto Configure (التهيئة التلقائية) أو قم بضبط الساعة أو الحالة أو الوضع الأفقي/العمودي. (اختياري)	ظهور أشرطة أو خطوط عمودية في الخلفية وظهور تشوش أفقي ووضع غير صحيح
■ افحص كبل الإشارة. ■ أعد تثبيت بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر من جديد.	لون الشاشة غير ثابت أو ظهور لون واحد فقط

في ما يلي الحالات التي تظهر فيها المشاكل مع الاتصال اللاسلكي.	
■ تحقق من توصيل الكابل ذات الـ ٢٠ سناً (Power/Control) (الطاقة/التحكم) بين Wireless Ready TV (التلفاز الجاهز اللاسلكي) و Wireless Ready Dongle (وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي). (راجع الصفحة ٦) ■ قم بإعداد إدخال التلفاز الخارجي للإدخال اللاسلكي. ■ تحقق من توصيل كابل HDMI بين Wireless Ready TV (التلفاز الجاهز اللاسلكي) و Wireless Ready Dongle (وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي). (راجع الصفحة ٦) ■ تحقق من أن Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) قيد التشغيل. (راجع الصفحة ١٧) ■ تحقق من توصيل جهاز خارجي بـ Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي). سيتم فقط تنشيط الإدخال اللاسلكي مع الجهاز الخارجي الموصول. ■ يحدث هذا حين يحصل تشوش لاسلكي من الأجهزة المحيطة أو حين تكون الإشارة اللاسلكية ضعيفة. تحقق من نطاق تركيب Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي). (راجع الصفحة ٩) ■ يمكن أن يحدث هذا حين تكون الإشارة اللاسلكية ضعيفة. تحقق من نطاق تركيب Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي). (راجع الصفحة ٩) ■ يمكن أن يحدث هذا حين تستخدم بعض الأجهزة اللاسلكية نطاقاً بتردد ٥ جيجاهرتز. أبقِ المنتجات التي تشوش على الاستقبال اللاسلكي بواسطة Wireless Media Box (صندوق الوسائط اللاسلكي) على بعد ٥ أمتار على الأقل. (راجع الصفحة ٩)	عدم ظهور شاشة توصيل التلفاز اللاسلكي. شاشة "التوصيل اللاسلكي" معروضة لكن إدخال اللاسلكي غير نشط. يعيد التوصيل بعد إنشاء اتصال لاسلكي الشاشة مشوهة بعد إنشاء الاتصال اللاسلكي. بعد إنشاء اتصال لاسلكي، تظهر أنماط الخط الأفقي فوراً على الشاشة.

إشعار البرنامج المفتوح المصدر

تخضع ملفات GPL التنفيذية ومكتبات LGPL وMPL التالية المستخدمة في هذا المنتج لاتفاقيات الترخيص GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

ملفات GPL التنفيذية:

udhpcpc, u-boot, proccps, jfsutils, mtd-utils, gdbserver, e2fsprogs, busybox, Linux kernel 2.6

مكتبات LGPL:

pixmap, iconv, glibc, glib, gettext, gconv, directFB, Cairo

مكتبات MPL:

Nanox

توفر LG Electronics التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط مقابل التكاليف التي تغطي إجراء هذا التوزيع، مثل تكلفة الوسائط والشحن والتسليم، ويتم ذلك بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني إلى LG Electronics على: opensource@lge.com

هذا العرض سار لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ توزيع LG Electronics لهذا المنتج.

يمكن الحصول على نسخة من تراخيص GPL و LGPL و MPL على القرص المضغوط المرفق بهذا المنتج. كما يمكن أيضًا الحصول على ترجمة ترخيصي GPL و LGPL من <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html> و <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>

يشمل هذا المنتج برنامجاً آخر مفتوح المصدر

■ expat:

- حقوق الطبع والنشر © لعام 1998، 1999، 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
- حقوق الطبع والنشر © لعام 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006 Expat maintainers
- freetype: حقوق الطبع والنشر © لعام 2003 The FreeType Project (www.freetype.org)
- ICU: حقوق الطبع والنشر © لعام 1995-2008 International Business Machines Corporation and others
- libcurl: حقوق الطبع والنشر © لعام 1996 - 2008 Daniel Stenberg
- libjpeg: يستند هذا البرنامج جزئياً إلى عمل Independent JPEG Group لحقوق الطبع والنشر © لعام 1991 - 1998، Thomas G. Lane
- libmng: حقوق الطبع والنشر © لعام 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- libpng: حقوق الطبع والنشر © لعام 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
- ncurses: حقوق الطبع والنشر © لعام 1998 Free Software Foundation, Inc
- openssl: كتب برنامج التشفير Eric Young
- كتب البرنامج Tim Hudson
- قامت OpenSSL Project بتطوير البرنامج لاستخدامه في مجموعة أدوات (<http://www.openssl.org>) (OpenSSL).

■ strace:

- حقوق الطبع والنشر © لعام 1991، 1992 Paul Kranenburg
- حقوق الطبع والنشر © لعام 1993 Branko Lankester
- حقوق الطبع والنشر © لعام 1993 Ulrich Pegelow
- حقوق الطبع والنشر © لعام 1995، 1996 Michael Elizabeth Chastain
- حقوق الطبع والنشر © لعام 1993، 1994، 1995، 1996 Rick Sladkey
- حقوق الطبع والنشر © لعام 1998-2003 Wichert Akkerman
- حقوق الطبع والنشر © لعام 2002-2008 Roland McGrath
- حقوق الطبع والنشر © لعام 2003-2008 Dmitry V. Levin
- حقوق الطبع والنشر © لعام 2007-2008 Jan Kratochvil
- zlib: حقوق الطبع والنشر © لعام 1995-2005 Mark Adler و Jean-loup Gailly

جميع الحقوق محفوظة.

يُسمح، مجاناً، بموجب هذا الترخيص لأي شخص يحصل على نسخة من هذا البرنامج وملفات الوثائق ذات الصلة (المشار إليه لاحقاً باسم "البرنامج")، بالتعامل مع البرنامج من دون قيود، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في استخدام و/أو نسخ و/أو تعديل و/أو دمج و/أو نشر و/أو توزيع و/أو منح ترخيص من الباطن و/أو بيع نسخ البرنامج، والسماح للأشخاص الذين حصلوا على البرنامج بالقيام بذلك، وفقاً للشروط التالية:

يتم توفير البرنامج "كما هو"، دون ضمان من أي نوع، صريحاً كان أو ضمناً، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، ضمانات قابلية التسويق والملاءمة لغرض معين وعدم الانتهاك. لن يتحمل المؤلفون أو أصحاب حقوق التأليف والنشر، في أي حال من الأحوال، أية مسؤولية قانونية عن أية دعاوى أو تعويضات أو غيرها من المسؤوليات، سواء أكانت بمقتضى عقد أو وقوع ضرر أو من دون قصد، أو نتجت عن أو كان لها علاقة بالبرنامج أو استخدامه أو غيرها من الاستخدامات في البرنامج.



قم بتسجيل رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي.
راجع الملصق الموجود على الغلاف الخلفي، واذكر هذه المعلومات
إلى البائع عندما تحتاج إلى أية خدمة.

الطراز: _____
الرقم التسلسلي: _____