



EESTI

KASUTUSJUHEND

Full HD meediapleier

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning säilitage see hilisemaks tutvumiseks.

DVX689H

P/NO : MFL67007113



Ohutusteave



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkulgse kolmnurga sees asuv noolekujulise peaga piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast isoleerimata

ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögi tekitamise ohtu.



See võrdkulgse kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiilisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge blokeerige ventilatsiooniasasid. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või mõnele muule sarnasele pinnale. Käesolevat seadet ei tohi integreerida näiteks raamaturiilisse või sarnasesse konstruktsiooni, välja arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja juhiste järgimisel.



ETTEVAATUST! Käesolev seade kasutab lasersüsteemi. Toote õige kasutamise tagamiseks lugege antud kasutusjuhendit hoolikalt ning säilitage see hilisemaks tutvumiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Juhtnuppude, seadistuste või protseduuride kasutamine muul viisil kui siinkirjeldatu võib viia ohtliku kiirguse tekkimiseni. Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge üritage korpust avada. Avatuna on laserkiirgus nähtav. ÄRGE VAADA KE KIIRE SISSE.

Toitejuhet puudutav HOIATUS

Valdavat osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi;

See tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe. Eksituste vältimiseks vaadake juhendis toodud tehnilisi andmeid. Ärge põhjustage seinakontaktide ülekoormust. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või kahjustunud või pragunenud juhtmeisolatsioon on ohtlikud. Kõik taolised seisundid võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnmisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ning laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise väärarvituse, nt väänamise, keerutamise, pigistamise, ukse vahele jätmise või pealeastumise eest. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise kohale. Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake seadme juhe vooluvõrgust välja. Seadet paigaldades jälgige, et pistik oleks kergesti ligipääsetav.

Antud seade on varustatud portatiivse patarei või akuga.

Alljärgnevalt on kirjeldatud patarei või aku ohutut käitlemist: Eemaldage tühi aku või patarei, sealjuures toimige paigaldamisele vastupidises järjekorras. Vältimaks keskkonna saastamist ning võimalikku ohtu inimeste ja loomade tervisele, tuleb tühjad akud või patareid panna vastavasse konteinerisse, mis asuvad selleks ette nähtud kogumispunktides. Ärge käideldge akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Vältige seadme sattumist suure kuumuse kätte (nt päikesepaiste, tuli vms).

ETTEVAATUST! Seade ei tohi sattuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Teave autoriõiguste kohta

See toode sisaldab autoriõigusega kaitstud tehnoloogiat, mille puhul kehtivad Ameerika Ühendriikide patentide ja muud intellektuaalse omandi õigused. Käesoleva autorikaitsetehnoloogia kasutamine peab olema heaks kiidetud ettevõtte Rovi Corporation poolt ning see on mõeldud vaid kasutamiseks kodus ja muuks piiratud viisil vaatamiseks (välja arvatud juhul, kui Rovi Corporation on teisiti kasutamiseks heakskiidu andnud). Pöördprojekteerimine ning osadeks lahtivõtmine on keelatud.

Ameerika Ühendriikide autoriõiguste seaduste ja teiste riikide autoriõiguste seaduste kohaselt võib telesaadete, videokassettide, DVD-plaatide, CD-plaatide ja teiste materjalide volitusetä salvestamine, kasutamine, esitamine, levitamine või ümbertöötlamine kaasa tuua tsiviil- või kriminaalkorras vastutusele võtmise.

Ettevaatusabinõud seadme käsitsemisel

• Seadme transportimine

Hoidke alles originaalpakend ning vajadusel pakkige seade uuesti sellesse, et suurendada kaitset.

• Seadme puhastamine

Puhastage seadet pehme ja kuiva riidelapi ning kerge puhastusvahendi lahusega; tugevad lahustid võivad kahjustada seadme pinda.

• Seadme jõudluse säilitamine

Säilitage optilise objektiivi ja plaadiajami osade puhtus. Kui need on määrdunud või kulunud, võib esitus kvaliteet väheneda. Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Vananenud seadme käitlemine



1. Kui toode on tähistatud ristiga läbi kriipsutatud ratastega prügikonteinerit kujutava märgistusega, tähendab see, et tootele rakendub Euroopa Liidu direktiiv 2002/96/EÜ.
2. Kõigi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus peab toimuma olmeprügiveost eraldi, läbi riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide.
3. Teie vananenud seadme korrektne käitlemine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsema teabe saamiseks oma vananenud seadme käitlemise kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või kaupluse poole, kust te antud toote ostsite.



Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et kõnealune toode (kõnealused tooted) on vastavuses direktiivide 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ ja 2009/125/EÜ oluliste nõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Esindaja Euroopas: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel: +31-(0)36-547-8888)

Sisukord

1 Alustamine

- 3 Ohutusteave
- 6 Sissejuhatus
- 6 – Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
- 6 – Teave "Ø" -sümboli kuvast
- 6 – Piirkonnakood
- 6 – Esitatavad plaadid
- 7 – Failühilduvus
- 8 Esipaneel
- 8 Tagapaneel
- 8 Komplektis olevad tarvikud
- 9 Kaugjuhtimispuul

2 Ühendamine

- 10 Ühendamine teleriga
- 10 – Videokaabli (CVBS) / audiokaabli ühendamine
- 10 – SCART-kaabli ühendamine
- 10 – Komponentvideo kaabli ühendamine
- 10 – HDMI-kaabli ühendamine
- 11 Ühendamine võimendiga
- 11 – Audiokaabli ühendamine
- 11 – COAXIAL-kaabli (digitaalse audio) ühendamine
- 11 – HDMI-kaabli ühendamine

3 Süsteemi seadistamine

- 12 Seadistamine
- 12 – Seadete kohandamine
- 12 – [Language] Menüü
- 12 – [Audio] Menüü
- 12 – [Video] Menüü
- 13 – [Slide] Menüü
- 13 – [Parental control] Menüü
- 13 – [Other] Menüü

4 Kasutamine

- 14 Ekraanil kuvatav menüü
- 14 – Sisuteabe kuvamine ekraanile
- 14 Üldine esitamine
- 14 – Plaatide esitamine
- 14 – USB-seadmelt esitamine
- 15 Üldine kasutamine
- 15 Täiustatud esitamine
- 15 – Film
- 16 – Muusika
- 16 – Foto

5 Veatuvasus

- 17 Veatuvasus

6 Lisa

- 18 Piirkonnakoodide loend
- 19 Keelekoodide loend
- 20 Tehnilised andmed
- 20 Kaubamärgid ja litsentsid

1

2

3

4

5

6

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

Lõik, mille päises on mõni järgmistest sümbolitest, kehtib ainult sümbolil kujutatud plaatide kohta.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	Heli-CD-d
	USB-seadmel/plaadil olevad filmifailid
	USB-seadmel/plaadil olevad muusikafailid
	USB-seadmel/plaadil olevad fotofailid

Teave "Ø" -sümboli kuvast

Teleriekraanile võidakse kuvada "Ø", mis viitab, et kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon ei ole selle konkreetse andmekandja puhul kasutatav.

Piirkonnakood

Selle seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood. Selle seadmega saab esitada ainult neid DVD-plaate, mis kannavad sama märgistust, mis on toodud seadme tagaküljel, või märgistust „ALL“.

Esitatavad plaadid

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm plaat) Näiteks müügil olevad või laenutatavad filmiplaadid.
 	DVD±R (8 cm / 12 cm plaat) - ainult videorežiimiga ja lõpetatud plaadid; - loeb ka kahekihilisi plaate; - filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad DVD±R-plaadid.
	DVD-RW (8 cm / 12 cm plaat) - ainult videosalvestusrežiimiga, videorežiimiga ja lõpetatud plaadid; - filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad DVD-RW-plaadid.
 DVD-ReWritable	DVD+RW (8 cm / 12 cm plaat) - ainult videorežiimiga ja lõpetatud plaadid; - filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad DVD+RW-plaadid.
	Heli-CD (8 cm / 12 cm plaat)
	CD-R/RW (8 cm / 12 cm plaat) Helipalasis, filmi-, muusika- või fotofaile sisaldavad CD-R/RW-plaadid.

Failiühilduvus

Üldine

Kasutatavad faililaiendid: ".jpg", ".jpeg", ".png", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".mp3", ".wma"

- Failinime piiranguks on 45 tähemärki.
- Olenevalt failide hulgast ja suuruselt võib andmekandja sisselugemisele kuluda mitu minutit.

Maksimaalne failide/kaustade arv: vähem kui 2000 (failide ja kaustade koguarv)

CD-R/RW, DVD±R/RW vorming: ISO 9660+JOLIET

FILM

Kasutatav eraldusvõime:

1920 x 1080 (L x K) pikslit

Esitav subtiiter: SubRipper (.srt), MicroDVD (.sub/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa), Advance SubStation Alpha (.ass), SubViewer 2.0 (.sub), DVD Subtitle (.txt)

Esitav kodekiformaat: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx" (ainult standardesitus), "MPEG-1", "MPEG-2", "MPEG-4 AVC (H.264)"



Märkus

- See mängija ei toeta GMC^{*1} või Qpel^{*2} abil salvestatud faile. Tegemist on video kodeerimise tehnoloogiatega MPEG4 standardis, nt DivX või XVID puhul.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
- See seade toetab MPEG-4 AVC (H.264) protokoll 4.1 taset Main Profile'i ja High Profile'i jaoks ning 3.1 taset Baseline Profile'i jaoks.
- Isegi kui eraldusvõimet mõne filmifaili puhul toetatakse, ei pruugita neid esitada süsteemimälu piirangu tõttu.

Esitav heliformaat: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"

Diskreetimissagedus: vahemikus 8 - 48 kHz (MP3), vahemikus 32 - 48 kHz (WMA)

Bitimäär: vahemikus 32 - 320 kbit/s (MP3), vahemikus 20 - 320 kbit/s (WMA)

MUUSIKA

Diskreetimissagedus: vahemikus 8 - 48 kHz (MP3), vahemikus 32 - 48 kHz (WMA)

Bitimäär: vahemikus 8 - 320 kbit/s (MP3), vahemikus 32 - 192 kbit/s (WMA)

FOTO

Recommended size:

rohkem kui 32 x 32 x 32 bitti piksli kohta

vähem kui 4800 x 3500 bitti piksli kohta




Märkused USB-seadmete kohta

- See seade toetab USB-välmälu / välist kõvakettaajamit, mis on failidele (muusika, foto, film) juurdepääsul vormindatud failisüsteemis FAT16, FAT32 ja NTFS.
- Heli-CD-le saab salvestada ainult kõvaketta failisüsteemidega FAT16 ja FAT32, ei toetata NTFS- ja mitmesüsteemset tüüpi.
- See seade toetab kuni nelja USB-seadme sektsiooni.
- Ärge eemaldage USB-seadet selle töötamise (esitamise jne) ajal.
- Seade ei toeta USB-seadet, mis vajab arvutiga ühendamisel täiendava tarkvara installimist.
- USB-seade: USB-seade, mis toetab USB1.1 ja USB2.0.
- Esitada saab filmi-, muusika- ja fotofaile. Täpsemad andmed erinevate failitüüpide toimimise kohta leiate vastavatelt lehekülgedelt.
- Andmekao vältimiseks on soovitatav teha varukoopiad.
- Kui kasutate välist USB-kaablit, USB-jaoturit või USB-lugejat, ei pruugi USB-seade olla äratuntav.
- Mõned USB-seadmed ei pruugi selle seadmega töötada.
- Digitaalkaamerat ja mobiiltelefoni ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.

Esipaneel

1

Alustamine

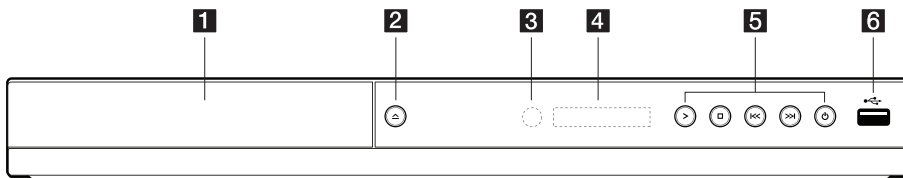**1** Plaadialv**2** △ (Ava/sulge)**3** Kaugjuhtimissensor**4** Kuvaaken**5** > (Esita)


□ (Peata)

|<</>>| (Jäta vahele)


⏻ (Toide)

6 USB-port


Tagapaneel

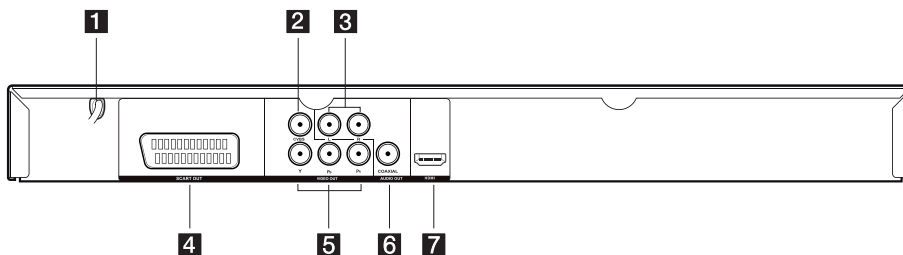**1** Toitekood**2** Videoväljund (CVBS)**3** 2CH-audioväljund (vasak/parem)**4** SCART-väljund**5** Komponentvideo väljund (Y Pb Pr)**6** Digitaalne audioväljund (COAXIAL)**7** HDMI-väljund


Komplektis olevad tarvikud



RCA video-/audiokaabel (1)




Kaugjuhtimispult (1)



Patarei (1)

Kaugjuhtimispuul

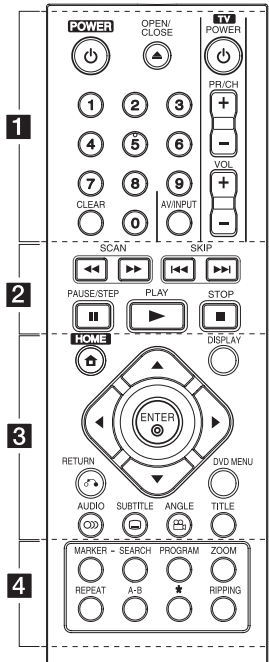

..... **1**

POWER: seadme lülitamine sisse (ON) ja välja (OFF).

OPEN/CLOSE: plaadialve avamine ja sulgemine.

0-9 numbriklahvid: nummerdatud valikute tegemine ja tähtede sisestamine.

CLEAR: otsinguloendist tähistuste eemaldamine või parooli sisestamisel numbrite kustutamine.

Teleri juhtnupud: võimaldavad reguleerida helitugevust, valida kanaleid, AV-sisendit ning telerit sisse ja välja lülitada.

..... **2**

SCAN: otsing taha- või ettepoole.

SKIP: liikumine järgmise või eelmise peatüki/pala/faili juurde.

PAUSE/STEP: esituse peatamine ajutiselt.

PLAY: esituse alustamine.

STOP: esituse peatamine.

..... **3**

HOME: menüü [HOME] kuvamine.

DISPLAY: ekraanikuva avamine.

Navigation (noolenupud): menüüst valikute tegemine.

ENTER: menüüs tehtud valiku kinnitamine.

RETURN: vajutage, et liikuda menüüs tagasi või et seda sulgeda.

DVD MENU: DVD-menüü avamine või sulgemine.

AUDIO: audiokeele või -kanali valimine.

SUBTITLE: subtiitrite keele valimine.

ANGLE: DVD kaameranurga valimine, kui see on esitataval plaadil saadaval.

TITLE: plaadi pealkirjamenüü avamine.

..... **4**

MARKER: esituse ajal soovitud koha tähistamine ning teatud pala/faili valimine või eemaldamine.

SEARCH: otsingumenüü avamine ja sulgemine.

PROGRAM: sisenemine programmi muutmisrežiimi.

ZOOM: plaadirežiimis videopildi suurendamine.

REPEAT: valitud osa või palade kordamine.

A-B: lõigu kordamine.

*****: nupp ei ole saadaval.

RIPPING: audio-CD salvestamine USB-seadmele.

Patareide paigaldamine:

Eemaldage kaugjuhtimispuuldi tagaküljel asuv patareipesa kaas ja asetage pessa üks R03 (suurus AAA) patarei; jälgige, et **+** ja **-** tähistused kattuksid.

Kood teleri juhtimiseks:


Vajutage allolevat teleri tootja numbrit, hoides all nuppu 1 (toide) ja vajutades lihtsalt nuppu 1 (toide). Kui teler on sisse või välja lülitatud, peab selle seadistama. Sõltuvalt telerist ei pruugi mõned või kõik nupud töötada isegi siis, kui seadistatud on õige number.

Tootja	Kood
LG	1 (vaikimisi), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Ühendamine teleriga


Videokaabli (CVBS) / audiokaabli ühendamine

Ühendage AV-kaabli abil seadme VIDEO/AUDIO OUT pesa ja teleri VIDEO/AUDIO IN pesa, näiteks VIDEO kollasega ja AUDIO vasak/parem valge/punasega.

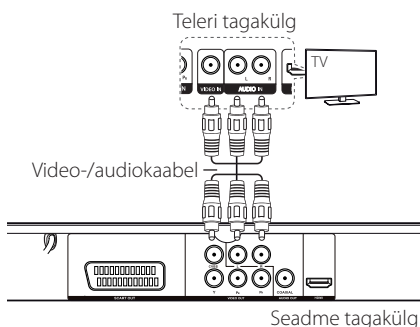

SCART-kaabli ühendamine


Ühendage SCART-kaabli abil seadme SCART OUT pesa ja teleri SCART IN pesa.

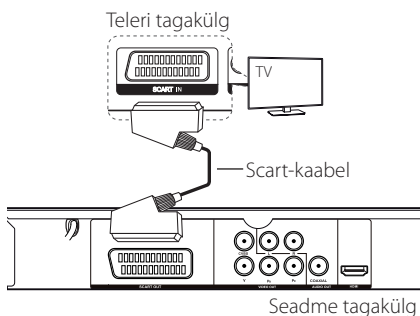

- Selle ühenduse kasutamiseks peate seadistusesmenüüs määrama valiku [TV Output Select] olekuks [RGB]. (Vt lk 12.)

Komponentvideo kaabli ühendamine


Ühendage COMPONENT-kaabli abil seadme COMPONENT VIDEO OUT pesa ja teleri COMPONENT VIDEO IN pesa, näiteks Y rohelisega, Pb sinisega ja Pr punasega.

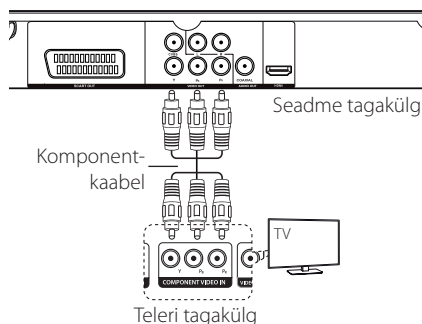

- Selle ühenduse kasutamiseks peate seadistusesmenüüs määrama valiku [TV Output Select] olekuks [YPbPr]. (Vt lk 12.)
- Te peaksite endiselt ühendama seadme ja teleri vahelise helikaabli.

HDMI-kaabli ühendamine

Ühendage HDMI-kaabli abil seadme HDMI OUT pesa ja ühilduva teleri HDMI IN pesa. (High Speed HDMI™ Cable)

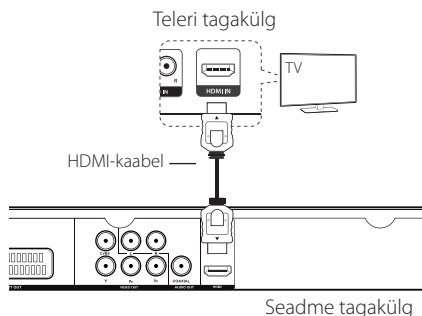

Täiendav teave HDMI kohta

- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel järgige allolevaid samme.
 - Lülitage HDMI-/DVI-seade ja käesolev seade välja. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse käesolev seade.
 - Ühendatud seadme videosisend seadistatakse käesoleva seadme jaoks õigesti.
 - Ühendatud seade ühildub videosisenditega 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i või 1920x1080p.

- Kõik HDCP-ga ühilduvad HDMI- ja DVI-seadmed selle seadmega tööle ei hakka.
 - HDCP-toeta seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.
 - Käesolev seade ei alusta esitust ning teleriekraan muutub mustaks.

Eraldusvõime seadistamine


Seade võimaldab määrata pesadele HDMI OUT ja COMPONENT VIDEO OUT mitmeid erinevaid väljunderaldusvõimeid. Eraldusvõime muutmiseks kasutage menüüd [SETUP] (Seadistamine).

- Olenevalt teie telerist võib mõnede eraldusvõime seadistuste puhul pilt kaduda või muunduda. Sel juhul seadistage seadistusmenüüs valiku [Resolution] (Eraldusvõime) olekuks sobilik valik.
- Eraldusvõime muutmine ajal, kui seade on HDMI-pistikuga ühendatud, võib põhjustada tõrkeid. Probleemi lahendamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Ühendamine võimendiga


Audiokaabli ühendamine

Ühendage audiokaabli abil seadme AUDIO OUT pesa ja võimendi 2CH AUDIO IN pesa, näiteks AUDIO vasak/parem valge/punasega.

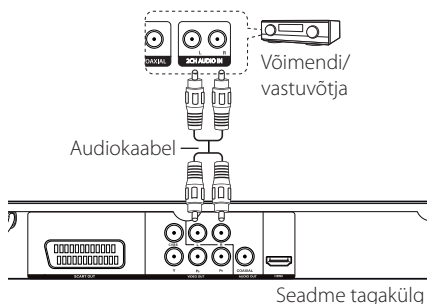

COAXIAL-kaabli (digitaalse audio) ühendamine

Ühendage COAXIAL-kaabli abil seadme COAXIAL- (digitaalne audioväljund) pesa ja võimendi Digital Audio IN (COAXIAL) pesa.

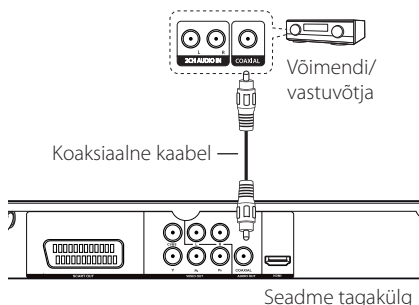


- Kui teie teler ei suuda töötada sagedusel 96 kHz, seadistage seadistusmenüüs valiku [Sample Freq.] olekuks [48 kHz] (vt lk 12).
- Kui teie teler ei ole varustatud Dolby Digitaali ja MPEG-dekooderiga, seadistage seadistusmenüüs valikute [Dolby Digital] ja [MPEG] olekuks [PCM] (vt lk 12).

HDMI-kaabli ühendamine

Ühendage HDMI-kaabli abil seadme HDMI OUT pesa ja võimendi HDMI IN pesa.

Ühendage HDMI-kaabli abil võimendi HDMI OUT pesa ja teleri HDMI IN pesa, kui võimendil on HDMI OUT pesa.

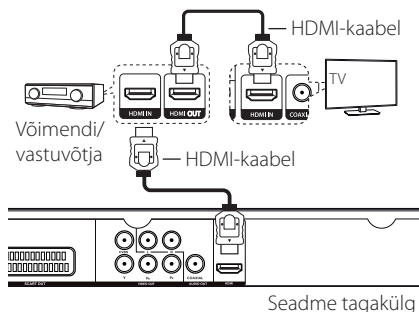

Seadistamine

Kui lülitate seadme esimest korda sisse, peate valima soovitud keele (valikuline).

Seadete kohandamine

Seadme seadistusi saate muuta menüüs [SETUP].

1. Vajutage nuppu HOME.
2. Valige nuppude ◀▶ abil [Setup] ning seejärel vajutage nuppu ENTER. Ilmub menüü [Setup].
3. Valige nuppude ▲▼ abil esimene seadistusvalik ning seejärel vajutage nuppu ▶ et liikuda teisele tasemele.
4. Valige nuppude ▲▼ abil teine seadistusvalik ning seejärel vajutage nuppu ENTER, et liikuda kolmandale tasemele.
5. Valige nuppude ▲▼ abil soovitud seadistusvalik ning seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu ENTER.

[Language] Menüü

Menu Language/Disc Menu/Disc Audio/Disc Subtitle

Valige ja määrake eelistatud keel.

[Audio] Menüü

Seadistage mängija helivalikud vastavalt erinevatele plaadiväljastustüüpidele.

Dolby Digital / DTS / MPEG

Seadistage seadme heliseaded vastavalt kasutatavale plaadi väljunditüübile.

[Bitstream]: valige, et ühendada COAXIAL-pesa ja võimendi, mis on varustatud vormingute Dolby Digital, DTS või MPEG dekoodriga.

[PCM] (Dolby Digitali/MPEG jaoks): valige, et ühendada COAXIAL-pesa ja võimendi, mis on vormingute Dolby Digital või MPEG dekoodrida.

[Off] (DTS-i jaoks): valige, et ühendada COAXIAL-pesa ja võimendi, millel ei ole vormingu DTS dekoodrit.

Sample Freq. (Sagedus)

Saate valida audiosignaali diskreetimissageduse vahemikus [48 KHz] ja [96 KHz].

DRC (Dynamic Range Control)

Saate reguleerida helitugevust eraldi, kui helitase ületab teatud taseme (ainult Dolby Digitali puhul).

[Video] Menüü

TV Aspect

Valige ja määrake telerikuva vastavalt teleritüübile ja oma eelistustele.

[4:3]: standardne teleritüüp

[16:9]: lai teleritüüp

Display Mode

Valige ja määrake kuvarežiim vastavalt oma eelistustele. Kuvarežiim on saadaval ainult siis, kui režiimi „TV Aspect“ olekuks on valitud 4:3.

[Panscan]: Kuva ekraanil täisekraanpilt, kuvast lõigatakse pildi ääred

[Letterbox]: Kuva laiekraanpilt musta ribaga ekraani all- ja ülaosas.

TV System

Valige [NTSC] või [PAL] vastavalt oma piirkonnale.

Resolution

Saate valida ja määrata komponendi ja HDMI-videosignaali väljunderaldusvõimeks Auto (Automaatne), 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i).

TV Output Select

Valige vastavalt teleri ühenduse tüübile sobiv valik.

[RGB]: kui teie teler on ühendatud SCART-pesaga.

[YPbPr]: kui teler on ühendatud seadme Component Video Out pesadega.

[Slide] Menüü

Valige slaidide vahetumise jaoks fotorežiimis Transition mode (Üleminekurežiim) ja Interval Time (Intervalli aeg) ning seadistage eelistatud või sobiv valik.

[Parental control] Menüü

Vajutage nuppu ► ning sisestage 4-numbriline parool.

Rating

Tasemetele hinnangute andmine – 1 (lapsed) kuni 8 (täiskasvanud).

Change Password

Uue parooli loomiseks sisestage 4-numbriline parool kaks korda.

Kui olete parooli unustanud

Eemaldage plaat, valige vanemliku kontrolli funktsioon ning sisestage numbrid „210499“. Parool tühistatakse.

Area Code

Normeeritud piirkonnakoodi sisestamiseks vt lk 18 piirkonnakoodide loendit.

[Other] Menüü

DivX(R) VOD

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on ettevõtte DivX, Inc. loodud digitaalvideo vorming. See on ametliku serdiga DivX Certified® varustatud seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateabe saamiseks ja tarkvaravahendite hankimiseks oma failide DivX-videoteks teisendamise jaoks külastage veebisaiti www.divx.com.

TEAVE DIVX-NÕUDEVIDEO (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA: see serdiga DivX Certified® varustatud seade peab teie ostetud DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD“. Lisateabe saamiseks registreerimisprotsessi lõpuleviimise kohta külastage veebisaiti vod.divx.com.

Factory Set

Saate taastada oma seadme vaikeseaded.

B.L.E (Musta taseme suurendamine)

Valige olekuks On (Sees) või Off (Väljas), et suurendada musta taset või mitte.

See töötab ainult siis, kui telerisüsteemi olekuks on seadistatud NTSC.

REC Bitrate

Saate valida bitimäära, kui salvestate heli-CD-lt otse USB-le. Kõrgem bitimäär tagab parema helikvaliteedi. Üksikasjalikke salvestusmeetodeid vt lk 16.

Ekraanil kuvatav menüü

Saate kuvada ja kohandada ekraanil erinevat teavet sisestatud plaatide ja USB-seadme kohta.

Sisuteabe kuvamine ekraanile

DVD MOVIE

1. Esituse teabe vaatamiseks vajutage nuppu DISPLAY.
2. Valige nuppude ▲▼◀▶ abil saadaolev sisu ja seejärel vajutage nuppu ENTER.
3. Muutke nupu ENTER ja numbrinuppude abil saadaolevat sisu.
4. Esituse teabe sulgemiseks vajutage nuppu DISPLAY.

Time 00:09:42/02:12:18	Möödunud esitusaeg / esitusaeg kokku
Title 0001/0005	Jooksva pealkirja number / pealkirjade koguarv (DVD)
Track 0002/0004	Jooksva pala number / failide koguarv (film)
Chapter 0002/0004	Jooksva peatüki number / peatükkide koguarv (DVD)
Format 0002/0004	Esitatava sisu koodekitüüp (film)
Audio 1/1 English DD 2ch	Esituse audiokeel
Audio 1/1 MP3 2ch	
Type DVD	Esitatava sisu failitüüp
Type AVI	
File DVD Video	Esitatava sisu failivorming
File File 02.avi	
Resolution 720 x 480	Esitatava sisu eraldusvõime
Subtitle .1 ENG	Esituse subtiitrid
Angle 1/2	Esituse nurk (DVD)

Üldine esitamine

Plaatide esitamine

1. Vajutage nuppu ▲ ja asetage plaat plaadialve.
2. Plaadialve sulgemiseks vajutage nuppu ▲.
3. Valige nuppude ◀▶ abil valik [DISC] ja seejärel vajutage nuppu ENTER.
4. Esitamiseks vajutage nuppu ▶ . DVD-plaat laaditakse automaatselt.

USB-seadmelt esitamine

1. Ühendage USB-seade.
2. Valige nuppude ◀▶ abil valik [USB] ja seejärel vajutage nuppu ENTER.
3. Valige soovitud fail.
4. Esitamiseks vajutage nuppu ▶ .

Üldine kasutamine

Toiming	Tegevus
Esitus	Vajutage nuppu ►
Paus	Vajutage nuppu II
Peatamine	Vajutage nuppu ■
Järgmise või eelmise üksuse esitamine	Vajutage nuppu I◀◀ või ▶▶I
Kiire esitamine edaspidi või tagurpidi	Vajutage esituse ajal nuppu ◀◀ või ▶▶
Esituse jätkamine	Peatatud koha salvestamiseks vajutage esitamise ajal nuppu ■. - Vajutage üks kord nuppu ■ : ekraanil kuvatakse II■ (jätkatav peatamine). - Vajutage kaks korda nuppu ■ : ekraanil kuvatakse ■ (täielik peatamine).
Erinevate failidega plaatide ja USB-seadme esitamine	Valige sobiv menüü, vajutades nuppu TITLE MUSIC, PHOTO, ja MOVIE.
Ekraanisäästja	Ekraanisäästja käivitub siis, kui peatate seadme viieks minutiks. Selle inaktiveerimiseks vajutage suvalist nuppu.
Viimase stseeni mälu	See seade mäletab ja esitab viimati vaadatud stseeni isegi siis, kui plaat eemaldatakse ja sisestatakse uuesti või seade lülitatakse välja ning sama plaadiga uuesti sisse. (ainult DVD/ACD)

Täiustatud esitamine

Film DVD MOVIE

Toiming	Tegevus
Plaadimenüü kuvamine	Vajutage nuppu DVD MENU (ainult DVD).
Korduvesitus	Vajutage esituse ajal nuppu REPEAT. Vajutage nuppu REPEAT mitu korda. - DVD: CHAPTER/TITLE /OFF - FILM: TRACK/ALL/OFF
Kindla lõigu kordamine	Vajutage nuppu A-B mitu korda, et märkida soovitud algus- ja lõpupunkt. Tavalise esituse juurde naasmiseks vajutage uuesti nuppu A-B.
Soovitud esitamise algusaja määramine	Vajutage esituse ajal nuppu DISPLAY. Valige möödunud aeg. Vajutage nuppu ENTER ja määra nuppude ◀► või numbrinuppude abil soovitud esituse algusaeg ning seejärel vajutage nuppu ENTER. Määra aegade näiteks „02:10:20“, et alustada esitamist 2 tunni, 10 minuti ja 20 sekundi pärast.
Stseeni vaatamine suurendatuna	Vajutage esituse ajal või pausirežiimis mitu korda nuppu ZOOM. Suurendatud pildi liigutamiseks kasutage nuppe ▲▼◀►. Suurendamise määr: x2 / x3 / x4
Kaaderhaaval esitamine	Vajutage esituse ajal mitu korda nuppu II.
Mällu salvestatud koha seadistamine ja esitamine	Vajutage nuppu MARKER, et märgistada kuni 9 soovitud kohta. Vajutage nuppu SEARCH ja nuppu ◀►, et esitada mällu salvestatud kohta.
Valige filmifailile sobiv subtiitrikood	Vajutage esituse ajal nuppu SUBTITLE ja hoidke seda 3 sekundit all. Kuvatakse keelekood. Valige nuppude ◀► abil õiged subtiitrid ning seejärel vajutage nuppu ENTER.

Muusika **ACD MUSIC**

Toiming	Tegevus
Korduvesitus	Vajutage esituse ajal nuppu REPEAT. Vajutage mitu korda nuppu REPEAT. •  (Korda ühte) /  (Korda kõiki) / Kordus väljas
Isikliku programmi loomine või kustutamine	Vajutage stopprežiimis nuppu PROGRAM. Valige soovitud fail(id) või pala(d), vajutades nuppu MARKER. Kui soovite kustutada mittesoovitud või kõik loendid, vajutage stopprežiimis nuppu MARKER või PROGRAM.
Slaidiseansi ajal muusika kuulamine	Vajutage muusika esitamise ajal nuppu DVD MENU ja seejärel valige režiim PHOTO ning vajutage nuppu ENTER.
Audio-CD salvestamine USB-seadmele	Sisestage audio-CD ja USB-seade ning vajutage nuppu RIPPING. Kuvatakse desaktiveeritud märkeruudud. Pärast seda, kui olete valinud nuppu MARKER kasutades ühe või mitu soovitud pala, vajutage nuppu ENTER. Alustatakse salvestamist. Kui soovite väljuda režiimist RIPPING, vajutage nuppu ENTER.

Foto **PHOTO**

Toiming	Tegevus
Fototeabe kuvamine	Vajutage nuppu DISPLAY, et näha failiteavet – Type (Tüüp), File (Fail), Camera (Kaamera), Resolution (Eraldusvõime) ja Date (Kuupäev).
Pildi pööramine	Pildi vaatamisel täisekraanil saate nuppude   abil pöörata pilti vastupäeva või päripäeva.
Foto vaatamine suurendatuna	Slaidiseansi ajal vajutage mitu korda nuppu ZOOM, et valida suurendusrežiim. • Suurendamise määr: x2 / x3 / x4 •  : suurendatud fotol liikumine
Slaidiseansi üleminekurežiimi ja intervalli aja kohandamine	Valige seadistusmenüüst slaidirežiim ning seejärel valige soovitud üleminekurežiim ja intervall. • [Transition mode (Üleminekurežiim)] : None (Puudub), Slide (Slaid), Stripes (Triibuline), Fade (Hääbumine), Wipe (Pühkimine), Random (Juhuslik) • [Interval time (Intervalli aeg)] : 5/10/30/60 seconds (5/10/30/60 sekundit)

4

Kasutamine

Autorikaitsega materjalist, sealhulgas arvutiprogrammidest, failidest, saadetest ja helisalvestistest, volitusega koopiategemine võib olla autoriõiguste rikkumine ning kriminaalkuritegu. Seda seadet ei tohi eespool nimetatud eesmärkidel kasutada.

**Käituge vastutustundlikult
Austage autoriõigusi**

Veatuvastus

Tõrge	Põhjus	Parandus
Seadmes ei ole voolu.	Toitejuhe ei ole ühendatud.	Ühendage toitejuhe.
Seade ei alusta esitust.	Sisestatud on plaat, mida ei saa esitada.	Sisestage esituskõlbulik plaat (kontrollige plaadi tüüpi ja piirkonnakoodi.)
	Määratud on piirangu tase.	Muutke piirangu taset.
Kaugjuhtimispuht ei tööta korralikult.	Kaugjuhtimispuht ei ole suunatud seadme vastuvõtuseensorile.	Suunake kaugjuhtimispuht seadme vastuvõtuseensorile.
	Kaugjuhtimispuht on seadmest liiga kaugel.	Kasutage kaugjuhtimispuhti seadmele lähemal.
Pildikvaliteet on kehv ja heli on moonutatud.	Plaadil võib olla sõrmejälgi ja tolmu.	Pühkige plaati puhta lapiga ja suunaga keskelt väljapoole. Ärge kasutage tugevaid lahuseid (alkohol, bensiin, lahjendi, kaubanduses saadaolevad puhastusvahendid).
Pilti ei kuvata.	Teler ei ole häälestatud seadme signaali vastu võtma.	Valige telerile sobiv videosisendi režiim.
	Videokaabel ei ole kindlalt ühendatud.	Ühendage videokaabel kindlalt.
	Telerile ei sobi seadme eraldusvõime.	Kasutage eraldusvõime muutmiseks menüüd SETUP (Seadistamine).
Puudub heli.	Audiokaabliga ühendatud aparaat ei ole häälestatud seadme signaali vastu võtma.	Valige õige audiovõimendi sisendrežiim.
	AUDIO-suvandid on seadistatud valesti.	Määrake õiged AUDIO-seaded.

Piirkonnakoodide loend

Valige sellest loendist piirkonnakood.

Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monaco	MC	Singapur	SG
Argentiina	AR	Soome	FI	Mongoolia	MN	Slovakkia	SK
Austraalia	AU	Prantsusmaa	FR	Maroko	MA	Sloveenia	SI
Austria	AT	Saksamaa	DE	Nepal	NP	Lõuna-Aafrika	ZA
Belgia	BE	Ühendkuningriik	GB	Holland	NL	Lõuna-Korea	KR
Bhutan	BT	Kreeka	GR	Hollandi Antillid	AN	Hispaania	ES
Boliivia	BO	Gröönimaa	GL	Uus-Meremaa	NZ	Sri Lanka	LK
Brasiilia	BR	Hongkong	HK	Nigeeria	NG	Rootsi	SE
Kambodža	KH	Ungari	HU	Norra	NO	Šveits	CH
Kanada	CA	India	IN	Omaan	OM	Taiwan	TW
Tšiili	CL	Indoneesia	ID	Pakistan	PK	Tai	TH
Hiina	CN	Iisrael	IL	Panama	PA	Türgi	TR
Colombia	CO	Itaalia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Filipiinid	PH	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Jaapan	JP	Poola	PL	Ameerika	
Horvaatia	HR	Keenia	KE	Portugal	PT	Ühendriigid	US
Tšehhi Vabariik	CZ	Kuveit	KW	Rumeenia	RO	Uruguay	UY
Taani	DK	Liibüa	LY	Venemaa	RU	Usbekistan	UZ
Ecuador	EC	Luksemburg	LU	Saudi Araabia	SA	Vietnam	VN
Egiptus	EG	Malaisia	MY	Senegal	SN	Zimbabwe	ZW
El Salvador	SV	Maldiivid	MV				
Etioopia	ET	Mehhiko	MX				

Keelekoodide loend

Kasutage seda loendit, et sisestada soovitud keel järgmistele algseadetele: [Disc Audio], [Disc Subtitle], [Disc Menu].

Keel	kood	Keel	kood	Keel	kood	Keel	kood
afari	6565	prantsuse	7082	leedu	7684	sindhi	8368
afrikaani	6570	friisi	7089	makedoonia	7775	singali	8373
albaania	8381	galeegi	7176	malagassi	7771	slovaki	8375
amhari	6577	gruusia	7565	malai	7783	sloveeni	8376
araabia	6582	saksa	6869	malajalami	7776	hispaania	6983
armeenia	7289	kreeka	6976	maoori	7773	sudaani arabia	8385
assami	6583	grööni	7576	marathi	7782	suahiili	8387
aimaraa	6588	guaranii	7178	moldova	7779	rootsi	8386
aserbaidžani	6590	gudžarati	7185	mongoli	7778	tagalogi	8476
baškiiri	6665	hausa	7265	nauru	7865	tadžiki	8471
baski	6985	heebrea	7387	nepali	7869	tamili	8465
bengali; bangla	6678	hindi	7273	norra	7879	telugu	8469
bhutani	6890	ungari	7285	oria	7982	tai	8472
bihaari	6672	islandi	7383	pandžabi	8065	tonga	8479
bretooni	6682	indoneesia	7378	puštu	8083	türgi	8482
bulgaaria	6671	interlingua	7365	pärsia	7065	türkmeeni	8475
birma	7789	iiri	7165	poola	8076	tvii	8487
valgevene	6669	itaalia	7384	portugali	8084	ukraina	8575
hiina	9072	jaapani	7465	ketšua	8185	urdu	8582
horvaadi	7282	kannada	7578	retoromaani	8277	usbeki	8590
tšehhi	6783	kašmiiri	7583	rumeenia	8279	vietnami	8673
taani	6865	kasahhi	7575	vene	8285	volapüki	8679
hollandi	7876	kirgiisi	7589	samoa	8377	kõmri	6789
inglise	6978	korea	7579	sanskriti	8365	volofi	8779
esperanto	6979	kurdi	7585	šoti gaeli	7168	koosa	8872
eesti	6984	lao	7679	serbia	8382	jidiši	7473
fääri	7079	ladina	7665	serbohorvaadi	8372	goruba	8979
fidži	7074	läti	7686	šona	8378	suulu	9085
soome	7073	lingala	7678				

Tehnilised andmed

Toitenõuded	Vahelduvvool 200–240 V, 50/60 Hz
Voolutarve	14,5 W
Mõõtmed (L x K x S)	Umbes (430 x 233 x 51) mm
Netokaal (umbes)	1,9 kg
Töökesk konna temperatuur	0 °C kuni 35 °C
Töökesk konna niiskus	5 % kuni 90 %
Laser	Pooljuhtlaser
Signaal süsteem	PAL / NTSC
Siini toide (USB)	5 V  500 mA
CVBS (videoväljund)	1,0 V (p-p), 75 Ω, negatiivne sünkroniseering, 1 x RCA-pesa
Komponentvideo väljund	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatiivne sünkroniseering, 1 x RCA-pesa, (PB)/(PR) 0,7 V (p-p), 75 Ω, 2 x RCA-pesa
RGB-väljund (SCART)	Video: liitvideo, RGB
	Heli: analoogheli
HDMI-väljund (video/audio)	19 pin (Type A, HDMI™ Connector)
Audioväljund	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, 1 x RCA-pesa (V, P)
Digitaalheli väljund (koaksiaalne)	0,5 V (p-p), 75 Ω, 1 x RCA-pesa

Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamata.

Kaubamärgid ja litsentsid



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface (kõrglahutusega multimeediumiliides) on organisatsiooni HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



„DVD logo” on organisatsiooni DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.



DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on ettevõtte DivX, Inc. kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.





