



LATVIEŠU

LIETUVIŲ

EESTI

РУССКИЙ

ENGLISH

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Pilna HD atskaņotājs

Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

DVX689H

P/NO : MFL67007113



Drošības norādījumi



UZMANĪBU!

ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA RISKS, NEATVERT

UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMT PĀRSEGU VAI AIZMUGURES VĀKU IEKŠĀ NAV REZERVES DAĻU KO VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS VĒRSIETIES PĒC PALĪDZĪBAS PIE KVALIFICĒTA PERSONĀLA SERVISA APKALPOŠANAS DAĻĀ.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par neizolēta, bīstama elektriskā sprieguma, kura amplitūda ir pietiekama, lai cilvēks varētu saņemt

elektriskās strāvas triecienu, esamību iekārtas korpusa iekšpusē.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm, kuras atrodamas iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: Neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet iekārtu vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizseg, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksts virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uztādīšanas instrukcija.



UZMANĪBU! Šīni iekārtā ir izmantota lāzera sistēma.

Lai nodrošinātu iekārtas pienācīgu darbību, lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar lietošanas instrukcijas saturu un saglabāiet to neskaidrību gadījumiem nākotnē. Ja iekārtai nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar autorizētu servisa centru. Veicot vadības operācijas, regulēšanu vai kādas citas manipulācijas, kas nav aprakstītas šīni instrukcijā, var novest pie veselībai bīstamas apstāšanās ar lāzera staru. Lai aizsargātos no tieša apstarojuma ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu. Atvērtā korpusā redzams lāzera stars. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NESKATĪETIES STARĀ!

BRĪDINĀJUMI attiecībā uz tīkla pieslēguma vadu

Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai.

Tas nozīmē, ka katra iekārtā tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos, iepazīstieties ar specifikāciju šīni lietošanas instrukcijā. Nepārslogojiet tīkla pieslēguma rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas tīkla pieslēguma rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti tīkla vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tiklīdz pamanāt bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet tīkla vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas, samezglošanās, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai bradāšanas ar kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, sienas pieslēguma rozetēm un vietai, kur tīkla vads iznāk no iekārtas korpusa. Lai atvienotu tīkla spriegumu, izvelciet tīkla vada spraudni no rozetes. Uztādot iekārtu sekojot tam, lai tīkla pieslēguma vietai būtu ērti piekļūt.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no iekārtas:

Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ieteicams izmantot vietējās, brīvas kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus. Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotiem, piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas, iedarbībai.

UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (piloša vai izšļakstīta) iedarbībai un nevajag uz atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes ar puķēm.

Norādes par autortiesībām

Šī iekārta izmanto autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, kuru aizsargā ASV patents un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas izmantošanai, ir jāsaņem atļauja Rovi Corporation, un tā ir paredzēta mājas un citiem ierobežotas skatīšanas mērķiem izņemot ja Rovi korporācija noteikusi savādāk apskati izmanto tikai, ja tas atļauts ar Rovi Corporation. Nav atļauta reversā inženierija vai izjaukšana.

Saskaņā ar ASV Autortiesību likumu un citu valstu autortiesību likumiem televīzijas programmu, videoleņu, CD, DVD un citu materiālu neautorizēta atskaņošana, lietošana, rādīšana, izdane vai labošana var pakļaut jūs civilajai vai kriminālbildībai.

Norādījumi rīcībai ar atskaņotāju

• Atskaņotāja piegāde

Saglabājiet oriģinālo iepakojumu un iesaiņojiet iekārtu atkārtoti ar šo iepakojumu, lai maksimizētu aizsardzību.

• Atskaņotāja tīrīšana

Tīriet iekārtu ar sausu tīru drānu izmantojot maigu tīrīšanas šķīdumu nevis spēcīgus šķīdinātājus, lai novērstu virsmas bojājumus.

• Atskaņotāja darbības uzturēšana

Uzturiet optiskās nolasīšanas lēcu un diska kustīgās daļas. Ja tie ir netīri vai nolietojušies var sabojāties attēla kvalitāte. Detalizētu informāciju par šīm problēmām jūs varat saņemt tuvākajā autorizētā servisa centrā.

Atbrīvošanās no vecās iekārtas



1. Ja uz izstrādājuma redzams pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols, tas nozīmē, ka uz to attiecināma Eiropas Direktīva 2002/96/EC.
2. No visiem elektriskajiem un elektroniskajiem izstrādājumiem ir jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem izmantojot īpašus savākšanas punktus, kurus norāda valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareizi atbrīvojoties no savas nokalpojušās sadzīves tehnikas jūs palīdzēsiet novērst potenciālos draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
4. Lai saņemtu sīkāku informāciju par atbrīvošanos no vecās sadzīves tehnikas, lūdzu, sazinieties ar varas iestādēm, atkritumu savākšanas organizācijām vai veikalu, kurā šī tehnika tika iegādāta.



Ar šo LG Electronics paziņo, ka šis/šie ražojums(-i) atbilst Direktīvu 2004/108/EC, 2006/95/EC un 2009/125/EC būtiskākajām prasībām un citiem saistītiem dokumentiem.

Eiropas pārstāvniecība: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel: +31-(0)36-547-8888)

Saturs

1 Uzsākšana

- 3 Drošības norādījumi
- 6 Ievads
- 6 – Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli
- 6 – Par "Ø" simbola parādīšanos
- 6 – Reģionālais kods
- 6 – Atskaņojamo disku veidi
- 7 – Failu saderība
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugures panelis
- 8 Komplektācijā iekļautie piederumi
- 9 Tālvadības pults

2 Savienošana

- 10 Pieslēdzas Jūsu TV
- 10 – Pieslēdz Video (CVBS) / Audio kabeli
- 10 – SCART kabeļa pievienošana
- 10 – COMPONET video kabeļa pievienošana
- 10 – HDMI kabeļa pievienošana
- 11 Pieslēdziet pastiprinājumu
- 11 – Pieslēdziet audio kabeli
- 11 – Koaksiālā (digitālā audio) kabeļa pievienošana
- 11 – HDMI kabeļa pievienošana

3 Sistēmas iestatīšana

- 12 Uztādīšana
- 12 – Parametru iestatīšana
- 12 – [Language] Izvēlne
- 12 – [Audio] Izvēlne
- 12 – [Video] Izvēlne
- 13 – [Slide] Izvēlne
- 13 – [Parental control] Izvēlne
- 13 – [Other] Izvēlne

4 Darbība

- 14 Displeja logs ekrānā
- 14 – Diska satura informācijas apskate ekrānā
- 14 Vispārēji norādījumi par atskaņošanu
- 14 – Diska atskaņošana
- 14 – USB iekārtas atskaņošana
- 15 Vispārējā darbība
- 15 Uzlabotā atskaņošana
- 15 – Filma
- 16 – Mūzika
- 16 – Fotoattēli

5 Problēmu novēršana

- 17 Problēmu novēršana

6 Pielikums

- 18 Reģionu kodu saraksts
- 19 Valodas kodu saraksts
- 20 Specifikācija
- 20 Zīmoli un licences

1

2

3

4

5

6

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

Sadaļa, kuras virsrakstā ietverts kāds no zemāk redzamajiem simboliem, attiecas tikai uz tādiem diskkiem, uz kuru iesaiņojuma redzams šis simbols.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	audio CD
	filmu faili USB ierīcē vai diskā
	skaņas faili USB ierīcē vai diskā
	Foto faili USB/Diskā

Par "⓪" simbola parādīšanos

Darbības laikā "⓪" var parādīties uz Jūsu TV ekrāna, tas norāda, ka funkcija, kas aprakstīta lietotāja instrukcijā konkrētajam informācijas nesējam nav pieejama.

Reģionālais kods

Šai iekārtai ir piešķirts reģionālais kods, kurš uzdrukāts iekārtas aizmugurē. Iekārta var atskaņot tikai DVD diskus ar tādu pašu marķējumu kā uz iekārtas aizmugures vai arī ar marķējumu "VISI" (ALL).

Atskaņojamo disku veidi

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diski) Diski, kuros ierakstītas, piemēram, filmas un kuros var iegādāties vai iznomāt.
 	DVD±R (8 cm / 12 cm diski) - Video režīmā, tikai noslēgti - Atbalsta arī divslāņu diskus - DVD±R diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai fotoattēlu faili.
	DVD-RW (8 cm / 12 cm diski) - VR režīmā, video režīmā, tikai noslēgti - DVD-RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai fotoattēlu faili.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm diski) - Video režīmā, tikai noslēgti - DVD+RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai fotoattēlu faili.
	Audio CD (8 cm / 12 cm diski)
	CD-R/RW (8 cm / 12 cm diski) CD-R/RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai fotoattēlu faili.

Failu saderība

Pārskats

Atpazītie failu paplašinājumi: ".jpg", ".jpeg", ".png", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".mp3", ".wma"

- Faila nosaukums nedrīkst saturēt vairāk par 45 rakstzīmēm.
- Atkarībā no failu lieluma un daudzuma datu nesēja satura nolase var ilgt vairākas minūtes.

Maksimālais failu/mapju skaits: mazāk par 2000 (failu un mapju kopējais skaits)

CD-R/RW, DVD±R/RW formāti: ISO 9660+JOLIET

FILMA

Pieejamā izšķirtspēja:

1920 x 1080 (P x A) pikseļi

Saderīgie subtitru tipi: SubRipper (.srt), MicroDVD (.sub/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa), Advance SubStation Alpha (.ass), SubViewer 2.0 (.sub), DVD Subtitle (.txt)

Saderīgo kodeku formāti: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx" (tikai standarta atskaņošanai), "MPEG-1", "MPEG-2", "MPEG-4 AVC (H.264)"

Saderīgie audio formāti: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"

! Piezīme

- Šis atskaņotājs neatbalsta failus, kas ierakstīti izmantojot GMC¹ vai Qpel². Tās, tāpat kā DivX un XVID, ir video kodēšanas tehnoloģijas MPEG4 standarta ietvaros.
*1 GMC – globālās kustības kompensācija
*2 Qpel – ceturtdaļpikselis
- Šis atskaņotājs atbalsta MPEG-4 AVC (H.264) līmeni 4.1 galvenajam un augstajam profilam un līmeni 3.1. pamata profilam.
- Pat ja kādam video failam izšķirtspēja ir atbalstīta, tā var nedarboties sistēmas atmiņas ierobežojumu dēļ.

Iztveršanas frekvence: diapazonā 8 - 48 kHz (MP3), diapazonā 32 - 48 kHz (WMA)

Datu pārraides ātrums: diapazonā 32 - 320 kbps (MP3), diapazonā 20 - 320 kbps (WMA)

MŪZIKA

Iztveršanas frekvence: diapazonā 8 - 48 kHz (MP3), diapazonā 32 - 48 kHz (WMA)

Datu pārraides ātrums: diapazonā 8 - 320 kbps (MP3), diapazonā 32 - 192 kbps (WMA)

FOTOATTĒLI

Ieteicamie izmēri:

Vairāk kā 32 x 32 x 32 bit/pikseļi

Mazāk kā 4800 x 3500 bit/pikseļi


! Piezīmes USB iekārtai

- Šis atskaņotājs spēj nolasīt failus (mūziku, attēlus, filmas) no USB zibatmiņas/ātrējā cietā diska ar FAT16, FAT32 vai NTFS formātējumu.
- Audio CD ierakstu var veikt tikai HDD formātu tiptiem FAT16 un FAT32, nevis NTFS vai vairāk formātu tiptiem.
- Šī iekārta atbalsta līdz pat 4 nodalījumiem USB ierīcē.
- Neatvienojiet darbojošos USB ierīci (atskaņošanas utml. brīdī).
- USB zibatmiņas ierīces, kuras pieslēdzot datoram nepieciešams instalēt speciālu programmu, atbalstītas netiek.
- USB ierīce: USB ierīce, kas uztur USB1.1 un USB2.0.
- Atskaņot iespējams filmu, attēlu un mūzikas failus. Operācijas ar katru no šiem failiem detalizēti aprakstītas attiecīgajās sadaļās.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams savlaicīgi veidot to rezerves kopijas.
- Ja jūs izmantojiet USB pagarinātājkabeli, USB HUB vai USB Multi-reader, USB ierīce var netikt atpazīta.
- Dažas USB ierīces kopā ar šo atskaņotāju var nedarboties.
- Ciparu fotokameras un mobilie telefoni atbalstīti netiek.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar izmantot datora pieslēgšanai. Šo iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.

1


Uzsākšana

Priekšējais panelis

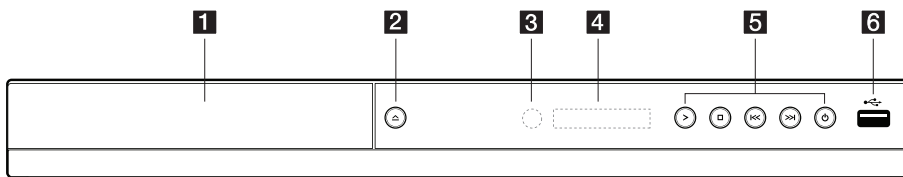


- 1** Paliktnis diskjiem
- 2** △ (Atvērt/Aizvērt)
- 3** Attālinātais sensors
- 4** Displeja lodziņš
- 5** > (Atskaņot)
□ (Apturēt)
|<</>| (Izlaist)
⏻ (Barošana)
- 6** USB pieslēgvietā

Aizmugures panelis

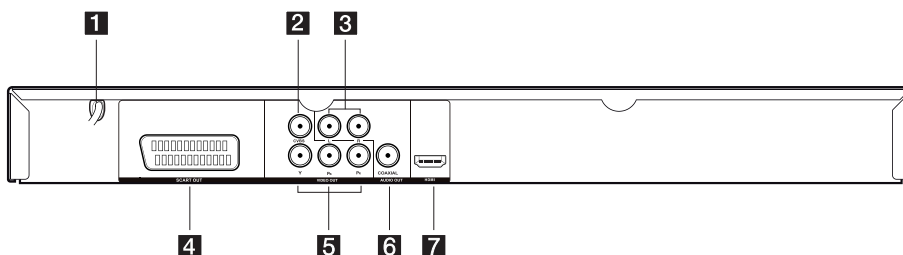


- 1** Strāvas avota kods
- 2** Video izeja (CVBS)
- 3** 2CH Audio izeja (Kreisā/Labā)
- 4** SCART Izeja
- 5** Komponenta video izeja (Y PB PR)
- 6** Digitālā audio izeja (COAXIAL)
- 7** HDMI izeja


Komplektācijā iekļautie piederumi



RCA Video/Audio kabelis (1)




Tālvadības pults (1)



Baterija (1)

Tālvadības pults

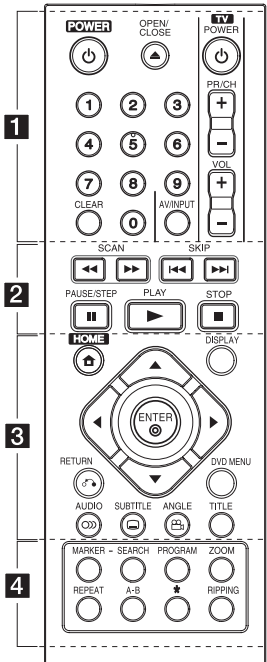

1
POWER: Ieslēdziet atskaņotāju IESLĒGTS vai IZSLĒGTS.

▲ (OPEN/CLOSE): Atvērt un aizvērt diska paliktni.

Ciparu taustiņi 0 - 9: Izvēlaties numurētās iespējas vai ievada burtus.

CLEAR: Noņemat marķējumu Meklēšanas izvēlnē vai kad uzstādiat paroli.

TV vadības taustiņi: Regulē televizora skaņas stiprumu, kanālus, AUDIO/VIDEO signālu IEEJU un strāvas ieslēgšanu/izslēgšanu.

2
◀◀/▶▶ (SCAN): Meklēt atpakaļ vai uz priekšu.

◀◀/▶▶ (SKIP): Iet uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu/ierakstu/failu.

II (PAUSE/STEP): Apstādināt atskaņošanu.

▶▶ (PLAY): Sākt atskaņošanu.

■ (STOP): Apturēt atskaņošanu.

3
🏠 (HOME): Attēlot [HOME] izvēlni.

DISPLAY: Piekļūt displejam uz ekrāna.

▲▼◀▶ (Virziena pogas): Izvēlieties opciju izvēlnē.

⊙ (ENTER): Apstiprināt izvēlnes izvēli.

↺ (RETURN): Nospiež lai ietu atpakaļ vai izietu no izvēlnes.

DVD MENU: Piekļūt vai iziet no DVD izvēlnes.

🔊 (AUDIO): Izvēlaties audio valodu vai audio kanālu.

📄 (SUBTITLE): Izvēlaties subtitru valodu.

📷 (ANGLE): Izvēlaties DVD kameras leņķi, ja tas ir iespējams uz atskaņotā diska.

TITLE: Piekļūtu diska izvēlnei.

4
MARKER: Atzīmēt jebkuru vietu atskaņošanas laikā un izvēlēties vai izdzēst jebkuru specifisku ierakstu/failu.

SEARCH: Attēlot vai iziet no meklēšanas izvēlnes.

PROGRAM: Ieiet programmas rediģēšanas izvēlnē.

ZOOM: Palielināt video attēlu diska režīmā

REPEAT: Atkārtot izvēlēto vai izvēlēto kārtību.

A-B: Atkārtot sekciju.

★: Poga nav pieejama.

RIPPING: Ierakstīt audio CD USB ierīcē.

Baterijas ievietošana:

Noņemat baterijas vāku tālvadības pults aizmugurē un ievietojat vienu R03 (izmērs AAA) bateriju ar pareizi novietotiem + un -.

Koda numurs lai kontrolētu TV:


Nospiediet pareizo numuru zemāk uz TV marķiera turot 1 (TV barošana) un tikai piespiediet 1 (TV barošana). Ja TV ir ieslēgts vai izslēgts tas ir jānoregulē. Tomēr dažas vai visas pogas var nedarboties saskaņā ar TV, pat ja tas ir noregulēts vai ievadīts pareizais numurs.

Marķieris	Kods
LG	1 (Noklusējuma vērtība), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Pieslēdzas Jūsu TV


Pieslēdz Video (CVBS) / Audio kabeļi

Pieslēdziet VIDEO/AUDIO Izežu uz iekārtas VIDEO/AUDIO ieejai uz TV ar AV kabeļi – VIDEO ar dzeltenu un AUDIO Kreisais/Labais ar baltu/sarkanu

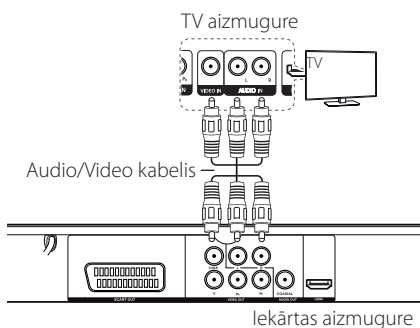

SCART kabeļa pievienošana


Pievienojat iekārtas SCART Izežu TV SCART ieejai ar SCART kabeļi

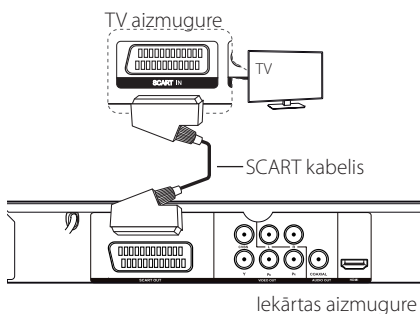

- Jums jāuzstāda [TV Output Select] iespēja uz [RGB] iestatījumu izvēlnē, lai izmantotu šo savienojumu (sk. 12.lpp)

COMPONENT video kabeļa pievienošana


Pieslēdziet iekārtas COMPONENT VIDEO Izežu COMPONENT VIDEO ieejai uz TV ar COMPONENT kabeļi – Y ar zaļu un Pb ar zilu un Pr ar sarkanu.

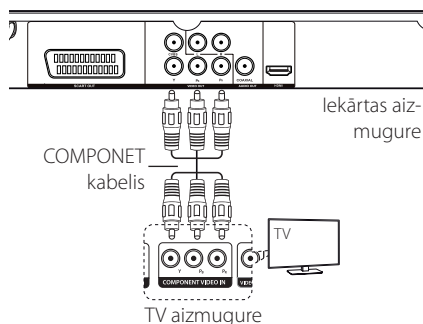

- Jums jāuzstāda [TV Output Select] iespēja uz [YPbPr] iestatījumu izvēlnē, lai izmantotu šo savienojumu (sk. 12.lpp)
- Jums ir jāpievieno AUDIO kabeļi starp ierīci un TV.

HDMI kabeļa pievienošana

Pieslēdziet iekārtas HDMI izežu savietojama TV HDMI ieejai ar HDMI kabeļi (A tipa, liela ātruma HDMI™ kabeļis)

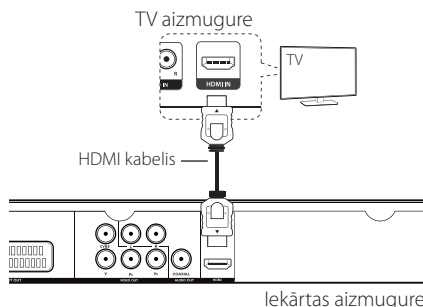

Papildinformācija par HDMI pieslēgumu

- Pieslēdzot iekārtai ar HDMI vai DVI savietojamu ierīci pārliecinieties par sekojošo:
 - Izslēdziet HDMI/DVI iekārtu un šo ierīci. Tālāk ieslēdziet HDMI/DVI iekārtu un nogaidiet apmēram 30 sekundes, tad ieslēdziet šo ierīci.
 - Pārbaudiet, vai pieslēgtās iekārtas video ieeja ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
 - Pārbaudiet, vai pieslēgtā iekārta ir saderīga ar 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i vai 1920x1080p video signālu.

- Ne visas ar HDCP saderīgās HDMI vai DVI iekārtas darbosies ar šo ierīci.
 - Attēla kvalitāte nebūs atbilstoša līmenī ar iekārtu bez HDCP.
 - Šī ierīce neveic atskaņošanu, un TV ekrāns kļūst melns.

Izšķirtspējas iestatījumi


Ierīce nodrošina vairākas izejas izšķirtspējas HDMI IZEJAS un KOMPONENTĀ VIDEO IZEJAS ligzdām. Jūs varat mainīt izšķirtspēju, izmantojot [SETUP] (iestatīšanas) izvēlni.

- Atkarībā no Jūsu TV, daži izšķirtspējas iestatījumi var izraisīt attēla pazušanu vai kropļota attēla parādīšanos. Šajā gadījumā uzrādiet [Resolution] izvēlni piemērotajam formātam iestatījumu izvēlnē
- Izšķirtspējas izmaiņa kad iekārta ir pievienota ar HDMI savienotāju var izraisīt iekārtas nepareizu darbību. Lai atrisinātu problēmu, izslēdziet un atkārti ieslēdziet iekārtu.

Pieslēdziet pastiprinājumu


Pieslēdziet audio kabeļi

Pieslēdziet iekārtas AUDIO izeju 2CH AUDIO ieejai pastiprinātāja ar Audio kabeli, AUDIO Kreisais/Labais ar balts/sarkans

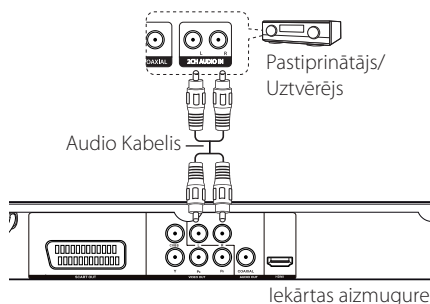

Koaksiālā (digitālā audio) kabeļa pievienošana

Pievienojat iekārtas koaksiālo (digitālā audio izeju) pastiprinātāja digitālajai audio ieejai (COAXIAL) izmantojot koaksiālo kabeļi

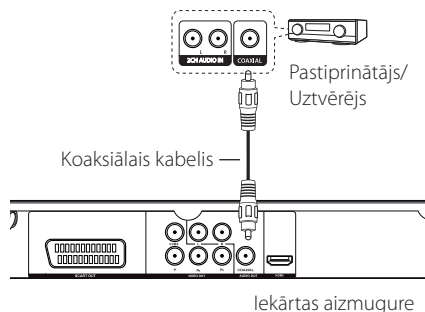


- Ja Jūsu TV nevar apstrādāt 96 kHz iztveršanas frekvenci, uzstādiet [Sample Freq.] izvēlni uz [48 kHz] iestatījumu izvēlnē (sk. 12. lpp).
- Ja Jūsu TV nav aprīkots ar Dolby Digital un MPEG dekoderi, uzstādiet [Dolby Digital] un [MPEG] izvēlnes uz [PCM] iestatījumu izvēlnē (sk.12 lpp)

HDMI kabeļa pievienošana

Pievienojat iekārtas HDMI izeju pastiprinātāja HDMI ieejai izmantojot HDMI kabeļi.

Pievienojat pastiprinātāja HDMI Izejas ligzdu HDMI ieejas ligzdai TV ar HDMI kabeļi ja pastiprinātājam ir HDMI izejas ligzda.

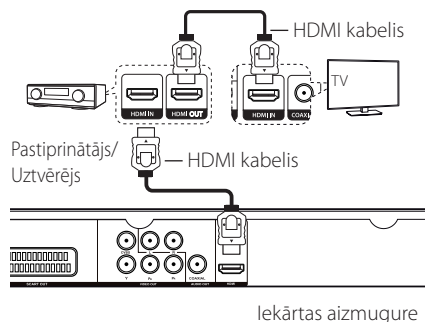

Uzstādīšana

Kad iekārta ir ieslēgta pirmo reizi, jums jāizvēlas valoda. (pēc izvēles)

Parametru iestatīšana

Jūs varat izmainīt atskaņotāja iestatījumus [SETUP] izvēlnē.

1. Nospiežat HOME.
2. Izvēlaties [Setup] izmantojot ◀▶ un nospiediet ENTER. Parādās [Setup] izvēlne.
3. Izvēlaties pirmo iestatījumu opciju izmantojot ▲▼ pirmo iestatījumu opciju un nospiediet ▶ lai ietu uz otro līmeni.
4. Izvēlaties otro iestatījumu opciju izmantojot ▲▼ un nospiediet ENTER lai ietu uz trešo līmeni.
5. Izvēlaties nepieciešamo iestatījumu izmantojot ▲▼ un nospiediet ENTER lai apstiprinātu.

[Language] Izvēlne

Menu Language/Disc Menu/Disc Audio/Disc Subtitle

Izvēlaties un uzstādi nepieciešamo valodu.

[Audio] Izvēlne

Uzstādi atskaņotāja audio parametrus saskaņā ar Jūsu izmantoto informācijas nesēja tipu.

Dolby Digital / DTS / MPEG

Iestatiet ierīces Audio opcijas saskaņā ar dažādajiem kompaktdiska izejas veidiem, ko jūs izmantojiet.

[Bitstream]: KOAKSIĀLĀS ligzdas pievienošana pie pastiprinātāja ar Dolby Digital, DTS vai MPEG dekoderu.

[PCM] (Priekš Dolby Digital / MPEG): KOAKSIĀLĀS ligzdas pievienošana pie pastiprinātāja bez Dolby Digital vai MPEG dekodera.

[Off] (Priekš DTS): KOAKSIĀLĀS ligzdas pievienošana pie pastiprinātāja bez DTS dekodera.

Sample Freq. (Frekvence)

Izvēlas iztveršanas frekvenci Audio signālam starp [48 KHz] un [96 KHz].

DRC (Dynamic Range Control)

Lai noregulētu skaļuma līmeni, kad audio līmenis pārsniedz specifisku robežu (tikai Dolby Digital).

[Video] Izvēlne

TV Aspect

Izvēlieties un uzstādi TV izmēra attiecību saskaņā ar Jūsu TV tipu un vēlmēm.

[4:3]: Standarta tipa TV

[16:9]: Platekrāna tipa TV

Display Mode

Izvēlieties un uzstādi ekrāna režīmu saskaņā ar Jūsu vēlmēm. Ekrāna režīms strādā tikai tad ja TV izmērs ir 4:3.

[Panscan]: Atskaņot TV pa visu ekrānu ar apgrieztu ne- galveno attēlu

[Letterbox]: Atskaņot platekrāna režīmā ar melnām svītrām TV augšā un apakšā

TV System

Izvēlaties [NTSC] vai [PAL] saskaņā ar Jūsu reģionu

Resolution

Izvēlaties un uzstādi izejas izšķirtspēju Komponenta un HDMI video signālam kā Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i).

TV Output Select

Izvēlaties opciju saskaņā ar TV savienotāja tipu.

[RGB]: Kad Jūsu TV ir pievienots ar SCART ligzdu.

[YPbPr]: Kad TV ir pievienots pie ierīces KOMPONENTĀ VIDEO IZEJAS ligzdām.

[Slide] Izvēlne

Izvēlaties un uzstādiēt jums vēlamu vai nepieciešamo pārejas veidu un intervāla laiku foto režīmā

[Parental control] Izvēlne

Nospiediet ► un ievadiet 4 ciparu paroli

Rating

Lai novērtētu līmeni no 1 (Bērni) līdz 8 (Pieaugušie).

Change Password

Ievadiet 4 ciparu paroli divas reizes lai uzstādītu jaunu paroli

Ja esat aizmirsis paroli

Izņemiet disku, uzstādiēt Vecāku kontroli un ievadiet "210499". Paroles tiks notīrītas.

Area Code

Lai ievadītu standartizēto reģiona kodu apskatiet Reģiona kodu sarakstu 18.lpp.

[Other] Izvēlne

DivX(R) VOD

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālais video formāts, ko izveidojis DivX, Inc. Šī ir oficiāli DivX Certified® iekārta DivX atskaņošanai. Lai iegūtu vairāk informācijas un programmas līdzekļus, kas ļauj jūsu failus pārveidot uz DivX video, apmeklējiet interneta vietni www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šo DivX Certified® iekārtu jāreģistrē, lai tā varētu atskaņot iegādātās DivX Video-on-Demand (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu izvēlaties DivX VOD sekciju Jūsu iekārtas iestatījumu izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com papildus informācijai par Jūsu reģistrācijas pabeigšanu.

Factory Set

Jūs varat pāriestatīt ierīci tās sākotnējā noklusējumu iestatījumā.

B.L.E (Melnā līmeņa paplašināšana)

Izvēlieties leslēgts vai Izslēgts, lai paplašinātu melno līmeni vai ne.

Tas tikai darbojas kad TV sistēma ir iestatīta uz NTSC.

REC Bitrate

Lai izvēlētos bitu pārraides ātrumu, kad Jūs ierakstiet pa tiešo no Audio CD vai USB. Augstāks datu pārraides ātrums nodrošina labāku skaņas kvalitāti. Ieraksta metode aprakstīta 16 lappusē.

Displeja logs ekrānā

Jūs varat parādīt un pielāgot dažādu informāciju uz ekrāna par ievietoto disku un USB iekārtu.

Diska satura informācijas apskate ekrānā **DVD MOVIE**

1. Piespiediet DISPLAY, lai pārskatītu informāciju par atskaņojamo disku.
2. Izvēlieties pieejamo saturu, nospiežot ▲▼◀▶ un ENTER.
3. Mainīt pieejamo saturu, nospiežot ENTER un ciparu pogas.
4. Nospiediet DISPLAY, lai izvēritos no atskaņošanas informācijas.

Time 00:09:42/02:12:18	Pagājušais atskaņošanas laiks / kopējais atskaņošanas laiks
Title 0001/0005	Pašreizējā ieraksta numurs / kopējais ierakstu skaits (DVD)
Track 0002/0004	Pašreizējo ierakstu skaits / Kopējais ierakstu skaits (Filma)
Chapter 0002/0004	Pašreizējās sadaļas numurs / kopējais sadaļu skaits (DVD)
Format 0002/0004	Atskaņošanas satura kodeka tips (filma)
Audio 1/1 English DD 2ch	Atskaņošanas audio valoda
Audio 1/1 MP3 2ch	
Type DVD	Atskaņošanas satura failu tips
Type AVI	
File DVD Viedo	Atskaņošanas satura failu formāts
File File 02.avi	
Resolution 720 x 480	Atskaņošanas satura izšķirtspēja
Subtitle .1 ENG	Atskaņošanas subtitri
Angle 1/2	Leņķis atskaņošanai (DVD)

Vispārēji norādījumi par atskaņošanu

Diska atskaņošana

1. Nospiediet ▲ un novietojiet disku uz diska paliktņa.
2. Nospiediet ▲, lai aizvērtu diska paliktņi.
3. Izvēlieties [DISC] iespēju, izmantojot ◀▶ un nospiediet ENTER.
4. Nospiediet ▶ lai atskaņotu.
DVD disks tiks automātiski palaists.

USB iekārtas atskaņošana

1. Pievienojat USB iekārtu.
2. Izvēlaties [USB] opciju izmantojot ◀▶ un nospiediet ENTER.
3. Izvēlaties failu.
4. Nospiediet ▶ lai atskaņotu.

Vispārējā darbība

Funkcija	Dariet šo
Atskaņošana	Piespiediet ►
Pauze	Piespiediet II
Pārtraukt	Piespiediet ■
Uz nākošo vai iepriekšējo	Nospiediet ◀◀ vai ▶▶ atskaņošanas laikā
Ātrā atskaņošana uz priekšu vai atpakaļ	Nospiediet ◀◀ vai ▶▶ atskaņošanas laikā
Lai turpinātu atskaņošanu	Nospiediet ■ atskaņošanas laikā lai saglabātu apturēto punktu. - Nospiediet ■ vienu reizi: uz ekrāna attēlosies II■ (atsākšanas apstādīnāšana) - Nospiediet ■ divreiz: uz ekrāna attēlosies ■ (Pilnīga apstādīnāšana)
Diska vai USB ierīces atskaņošana ar dažāda veida failiem	Izvēlaties attiecīgo izvēlni secīgi nospiežot TITLE kā MUSIC (MŪZIKA), PHOTO (FOTO), un MOVIE (FILMA).
Ekrānsau dzētājs	Ekrānsaudzētājs darbojas kad iekārta ir uz piecām minūtēm atstāta apturēta. Nospiediet jebkuras pogas lai to deaktivizētu.
Pēdējais kadrs atmiņā	Šī iekārta var atcerēties un atskaņot iepriekš redzēto epizodi pat ja disks ir ievietots atkārtoti vai ja iekārta ir ieslēgta pēc izslēgšanas ar to pašu disku. (tikai DVD/ACD)

Uzlabotā atskaņošana

Filma **DVD** **MOVIE**

Funkcija	Dariet šo
Attēlot diska izvēlni	Nospiediet DVD IZVĒLNI (tikai DVD)
Atskaņot atkārtoti	Nospiediet REPEAT atskaņošanas laikā. Nospiediet REPEAT atkārtoti. - DVD: CHAPTER/ TITLE /OFF - FILMA: TRACK/ALL/OFF
Atkārtot specifisku daļu	Nospiediet A-B sākuma un beigu punktiem atkārtoti. Lai atgrieztos uz parasto atskaņošanu nospiediet A-B atkal. Lai atgrieztos uz normālu atskaņošanu.
Uzstādīt vēlamo atskaņošanas sākuma laiku	Atskaņošanas laikā piespiediet DISPLAY. Izvēlaties patērēto laiku. Nospiediet ENTER un uzstādiet nepieciešamo atskaņošanas sākuma laiku izmantojot ◀◀, ciparu pogas, un nospiediet ENTER. Piemēram, uzstādiet "02:10:20" tīlai sāktu 2 stundās, 10 minūtēs, un 20 sekundēs.
Skatīties palielinātu attēlu	Nospiediet ZOOM atkārtoti atskaņošanas laikā vai pauzes režīmā. Izmantojiet ▲▼◀▶ lai pārvietotu palielināto attēlu. ZOOM līmenis: x2/x3/x4
Atskaņot kadrs pēc kadra	Nospiediet II atskaņošanas laikā un atkārtoti nospiežot II.
Uzstādīt un atskaņot iegaumēto punktu	Nospiediet MARKER lai atzīmētu vēlamos punktus līdz 9. Nospiediet SEARCH un ◀▶ lai atskaņotu iegaumēto punktu.
Izvēlieties atbilstošo subtitru kodu Movie (kinofilmas) datnē.	Nospiediet un turiet SUBTITLE 3 sekundes atskaņošanas laikā. Parādīsies valodas kods. Izvēlaties piemēroti attēlojamās subtitrus nospiežot ◀▶ un nospiežot ENTER.

Mūzika **ACD MUSIC**

Funkcija	Darīet šo
Atskanot secīgi	Nospiežat REPEAT atskaņošanas laikā. Nospiediet REPEAT atkārtoti. • 1 (ATKĀRTOT VIENU) / ALL (ATKĀROT VISUS) / ATKĀRTOT Izslēgts
Izveidojat vai dzēsiet paši savu programmu	Nospiediet PROGRAM apturēšanas režīmā. Izvēlaties vienu vai vairākus failus vai ierakstus nospiežot MARKER. Ja vēlaties izdzēst nevēlamos sarakstus vai visus sarakstus nospiediet MARKER vai PROGRAM apturēšanas režīmā.
Klausīties mūziku slaidrādes laikā	Nospiediet DVD MENU mūzikas atskaņošanas laikā un izvēlaties FOTO režīmu. Un tad nospiediet ENTER.
Ierakstīt Audio CD vai USB ierīcē	Ievietojat Audio CD vai USB ierīci un nospiežat RIPPING. Tiek parādīti deaktivizētie lauciņi. Nospiediet ENTER pēc tam kad ar MARKER palīdzību ir izvēlēti nepieciešamie ieraksti (viens vai vairāki). Tiks uzsākts ieraksts. Ja vēlaties iziet no RIPPING režīma nospiediet ENTER.

Tādu materiālu, kuru autortiesības ir aizsargātas, piemēram, datorprogrammas, faili, pārraidē un skaņu ieraksti, kopēšana ir autortiesību pārkāpums un par to draud kriminālatbildība.
Šādiem nolūkiem šo ierīci izmantot nav pieļaujams.

**Esiet atbildīgs
Respektējiet autortiesības**

Fotoattēli **PHOTO**

Funkcija	Darīet šo
Apskatīt visu Foto informāciju	Nospiediet DISPLAY, lai redzētu faila informāciju, Tipu, Failu, Kameru, Izšķirtspēju un Datumu.
Rotēt foto	Nospiediet ▲▼ , lai pagrieztu fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam vai pulksteņa rādītāja virzienā, kamēr fotogrāfija ir parādīta pa visu ekrānu.
Apskatīt palielinātu foto	Slaidrādes laikā nospiediet ZOOM atkārtoti lai izvēlētos palielinātu režīmu • ZOOM līmenis: x2/x3/x4 • ▲▼◀▶: Virzīties pa palielināto foto
Pielāgot pārejas režīmu un intervāla laiku slaidrādei	Aizejiet uz Slide (slaidu) režīmu, kas atrodas Setup (iestatījumos), un izvēlieties vēlamo pārejas režīmu un intervāla laiku. • [Pārejas veidi] : nekāds, slaidis, strīpas, izzust, noslaucīt, dažādi. • [Intervāla laiks] : 5/10/30/60 sekundes

Problēmu novēršana

Pazīme	Cēlonis	Risinājums
Nav pieslēgta barošana.	Barošanas kabelis ir atvienots.	Droši pievienojiet barošanas kabeli sienas kontaktligzdai.
Ierīce nesāk atskaņošanu.	Ir ievietots neatskaņojams disks.	Ievietojiet atskaņojamu disku. (Pārbaudiet diska tipu un reģiona kodu.)
	Ir iestatīts reitinga līmenis.	Nomainiet reitinga līmeni.
Tālvadības pults pienācīgi nedarbojas.	Tālvadības pults nav pavērsta pret atskaņotāja tālvadības sensoru.	Pavērsiet tālvadības pulti pret ierīces tālvadības sensoru.
	Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no atskaņotāja.	Lietojiet tālvadības pulti tuvāk ierīcei.
Zema attēla kvalitāte un skaņas izkropļojumi.	Pirkstu nospiedumi un putekļi ir uz diska.	Noslaukiet disku no centra uz ārmalu ar tīru drānu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus (alkohols, benzīns, šķīdinātājs, komerciāli tīrītāji)
Attēla vispār nav.	TV nav iestatīts signāla saņemšanai no ierīces.	Izvēlieties atbilstošu TV video ievades režīmu.
	Video kabelis nav droši pievienots.	Droši pievienojiet video kabeli.
	TV nepieņem ierīcē iestatīto izšķirtspēju.	To var mainīt, izmantojot izšķirtspēju SETUP (iestatījumu) izvēlnē.
Nav skaņas.	Ar skaņas kabeli pievienotā aparātūra nav iestatīta signāla saņemšanai no ierīces.	Izvēlieties atbilstošu skaņas pastiprinātāja ievades režīmu.
	Skaņas (AUDIO) iestatījumi ir nepareizi.	Nomainiet skaņas (AUDIO) iestatījumus pret pareiziem.

Reģionu kodu saraksts

Izvēlieties reģionālo kodu no šī saraksta.

Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods
Afganistāna	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapūra	SG
Argentīna	AR	Somija	FI	Mongolija	MN	Slovākijas Republika	SK
Austrālija	AU	Francija	FR	Maroka	MA	Slovēnija	SI
Austrija	AT	Vācija	DE	Nepāla	NP	Dienvīdāfrika	ZA
Beļģija	BE	Lielbritānija	GB	Nīderlande	NL	Dienvīdkoreja	KR
Butāna	BT	Grieķija	GR	Nīderlandes		Spānija	ES
Bolīvija	BO	Grenlande	GL	Antiļu salas	AN	Šrilanka	LK
Brazīlija	BR	Honkonga	HK	Jaunzēlande	NZ	Zviedrija	SE
Kambodža	KH	Ungārija	HU	Nigērija	NG	Šveice	CH
Kanāda	CA	Indija	IN	Norvēģija	NO	Taivana	TW
Čīle	CL	Indonēzija	ID	Omāna	OM	Taizeme	TH
Ķīna	CN	Izraēla	IL	Pakistāna	PK	Turcija	TR
Kolumbija	CO	Itālija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaika	JM	Paragvaja	PY	Ukraina	UA
Kostarika	CR	Japāna	JP	Filipīnas	PH	ASV	US
Horvātija	HR	Kenija	KE	Polija	PL	Urugvaja	UY
Čehu Republika	CZ	Kuveita	KW	Portugāle	PT	Uzbekistāna	UZ
Dānija	DK	Libija	LY	Rumānija	RO	Vjetnama	VN
Ekvadora	EC	Luksemburga	LU	Krievijas Federācija	RU	Zimbabve	ZW
Ēģipte	EG	Malaizija	MY	Saūda Arābija	SA		
Salvadora	SV	Maldivu salas	MV	Senegāla	SN		
Etiopija	ET	Meksika	MX				

Valodas kodu saraksts

Izmantojot šo sarakstu ievadiet vajadzīgo valodas kodu zemāk dotajiem sākotnējiem iestatījumiem: [Disc Audio], [Disc Subtitle] un [Disc Menu].

Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods
Afāru	6565	Franču	7082	Lietuviešu	7684	Sindi	8368
Afrikandu	6570	Frīziešu	7089	Maķedoniešu	7775	Singāļu	8373
Albāņu	8381	Galiciešu	7176	Malgašu	7771	Slovāku	8375
Amehāru	6577	Gruzīnu	7565	Malajiešu	7783	Slovēņu	8376
Arābu	6582	Vācu	6869	Malajalama	7776	Spāņu	6983
Armēņu	7289	Grieķu	6976	Maoru	7773	Sudāņu	8385
Asamiešu	6583	Grenlandiešu	7576	Marati	7782	Suahili	8387
Aimāru	6588	Gvarani	7178	Moldāvu	7779	Zviedru	8386
Azerbaidžāņu	6590	Gudžaratu	7185	Mongoļu	7778	Tagalogu	8476
Baškīru	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tadžiku	8471
Basku	6985	Ebreju	7387	Nepāliešu	7869	Tamilu	8465
Bengāļu	6678	Hindi	7273	Norvēģu	7879	Telugu	8469
Butāniešu	6890	Ungāru	7285	Orisiešu	7982	Taizemiešu	8472
Bihari	6672	Islandiešu	7383	Pendžabiešu	8065	Tongiešu	8479
Bretoņu	6682	Indonēziešu	7378	Puštunu	8083	Turku	8482
Bulgāru	6671	Interlingva	7365	Persiešu	7065	Turkmēņu	8475
Birmiešu	7789	Īru	7165	Polu	8076	Tevi	8487
Baltkrievu	6669	Itāļu	7384	Portugāļu	8084	Ukraiņu	8575
Ķīniešu	9072	Japāņu	7465	Kečua	8185	Urdu	8582
Horvātu	7282	Kannada	7578	Retoromanšu	8277	Uzbeku	8590
Čehu	6783	Kašmiriešu	7583	Rumāņu	8279	Vjetnamiešu	8673
Dāņu	6865	Kazahu	7575	Krievu	8285	Volapika	8679
Holandiešu	7876	Kirgīzu	7589	Samoiešu	8377	Velsiešu	6789
Angļu	6978	Korejiešu	7579	Sanskrits	8365	Volofu	8779
Esperanto	6979	Kurdu	7585	Skotu-gēlu	7168	Khosa	8872
Igauņu	6984	Laosiešu	7679	Serbu	8382	Jidišs	7473
Farēru	7079	Latīņu	7665	Serbu-horvātu	8372	Joruba	8979
Fidžiešu	7074	Latviešu	7686	Šona	8378	Zulu	9085
Somu	7073	Lingala	7678				

Specifikācija

Barošanas prasības	AC 200 - 240 V, 50/60 Hz
Patērētā jauda	14,5 W
izmēri (P x A x D)	Apm. (430 x 233 x 51) mm
Svars neto (apmēram)	1,9 kg
Darbības temperatūra	0 °C līdz 35 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %
Lāzers	Pusvadītāju lāzers
Signāla sistēma	PAL / NTSC
Maģistrāles barošana (USB)	5 V  500 mA
CVBS (Video izeja)	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatīvs, RCA ligzda x 1
Komponentu Video izeja	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negatīvs, RCA ligzda x 1, (PB)/ (PR) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA ligzda x 2
RGB izeja (SCART)	Video: kompozītais, RGB
	Audio: analogais
HDMI Izeja (Video/Audio)	19 pin (Type A, HDMI™ Connector)
Audio Izeja	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA ligzda (L, R) x 1
Digitālā audio izeja (COAXIAL)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA ligzda x 1

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Zīmoli un licences



Ražots pēc Dolby Laboratories izsniegtas licences. „Dolby” un dubultais simbols D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīme.



HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface (augstas izšķirtspējas multivides saskarne) ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.



“DVD Logo” ir DVD Format/Logo Licencēšanas korporācijai piederošs zīmols.



DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX, Inc. preču zīme un ir izmantoti saskaņā ar licenci.





