



LIETUVIŲ

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## Didelės raiškos DVD grotuvas

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją.

DVX690 / DVX692

P/NO : MFL63266770



## Saugos informacija



**ĮSPĖJIMAS:** JEI NORITE IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NENUIMKITE DANGČIO (AR NUGARĖLĒS). VIDUJE NĒRA DALIŲ, KURIAS GALI PRIŹIŪRĒTI VARTOTOJAS, TAIGI REIKIA KREIPTIS Į KVALIFIKUOTŲ APTARNAUJANTĮ PERSONALŲ.



Šis lygiakraštis trikampis su Źaibo Źenklu skirtas perspĕti apie tai, kad gaminio viduje yra neizoliuotų pavojingų elektros įtampos Źaltinių, kurie gali bŹti pakankamai stiprūs, kad keltų elektros smŹgio pavojų Źmonĕms.



Lygiakraštis trikampis su Źauktuko simboliu skirtas įspĕti, kad su gaminiu pateikiamoje literatŹroje yra svarbios naudojimo ir prieŹiŹuros (aptarnavimo) informacijos.

**ĮSPĖJIMAS:** NORĒDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, SAUGOKITE ŹĮ GAMINĮ NUO LIETAUS AR DRĒGMĒS.

**ĮSPĖJIMAS:** Nemontuokite Źios įrangos uŹdaroje erdvĕje, pavyzdŹiai, knygų spintoje ar panaŹiai.

**ĮSPĖJIMAS:** NeuŹdenkite ventilacijos angų. Sumontuokite pagal gamintojo instrukcijas. Angos korpuse skirtos ventilacijai, patikimam gaminio veikimui uŹtikrinti ir apsaugoti nuo perkaitimo. Angos niekada neturĕtŹ bŹti uŹdengtos, kai gaminys pastatomas ant lovos, sofas, kilimo ar kito panaŹaus pavirŹiaus. Šis gaminys neturĕtŹ bŹtŹ statomas sieniniuose balduose, pavyzdŹiui, knygų lentynose ar ant stovo, nebent juose bŹtŹ įrengta tinkama ventilacija arba tai leidŹiama gamintojo instrukcijoje.



**ĮSPĖJIMAS:** Źiame gaminyje naudojama lazerinė sistema. NorĒdami tinkamai naudoti Źį gaminį, įdĕmiai perskaitykite naudojimo instrukcijŲ ir saugokite jŲ ateiĉiai. Jei prietaisŲ reikia remontuoti, kreipkitĕs į įgaliotŲjį aptarnavimo centrŲ. Kitoks, nei nurodyta Źioje instrukcijoje, valdymo priemoniŲ naudojimas, reguliavimas ar kitŲ procedŲrŲ atlikimas, gali sukelti pavojingŲ spinduliuteŲ.

Siekdami apsisaugoti nuo tiesioginio lazerio spindulio, nebandykite atidaryti korpuso. Kai korpusas atidarytas, gali bŹti matoma lazerio spinduliuotĕ. NEŹIŪRĒKITE TIESIAI Į SPINDULĮ.

### ĮSPĖJIMAS dĕl elektros laido

DaugumŲ prietaisŲ rekomenduojama jungti į atskirŲ maitinimo lizdŲ;

Tai yra į vienŲ maitinimo lizdŲ, kuris maitina tik vienŲ prietaisŲ ir neturi papildomŲ lizdŲ ar atŹakŲ. NorĒdami bŹti tikri, pasiŹiŹrĕkite Źios instrukcijos techniniŲ duomenŲ puslapyje. Neperkraukite sieniniŲ maitinimo lizdŲ. Perkrauti sieniniai maitinimo lizdai, nepritvirtinti ar sugadinti maitinimo lizdai, ilginamieji laidai, nutrinti maitinimo laidai arba paŹeista ar įtrŹkusi laidŲ izoliacija yra pavojinga. Bet kurios iš minĕtŲ prieŹasĉiŲ gali sukelti elektros smŹgį ar gaisrŲ. Nuolat tikrinkite prietaiso maitinimo laidŲ ir, jei jis atrodo paŹeistas ar nusidĕvĕjĕs, atjunkite jį, nebesinaudokite prietaisu ir pakeiskite laidŲ tokiu pat įgaliotajame aptarnavimo centre. Saugokite laidŲ nuo fizinio ar mechaninio poveikio – nesusukite, neuŹlenkite, nesuspauskite, neprispauskite durimis, nemindŹiokite. Ypaĉ atkreipkite dĕmesį į kiŹtukus, sieninius maitinimo lizdus ir vietas, kur laidas iŹeina iš prietaiso. NorĒdami atjungti iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laido kiŹtukŲ iš lizdo. Montuodami prietaisŲ, įsitikinkite, kad kiŹtukas yra lengvai pasiekiamas.

Šiame įrenginyje yra nešiojamoji baterija ar akumuliatorius.

**Saugus baterijos išėmimas iš įrangos:** Išimdami bateriją ar baterijas, atvirktine tvarka atlikite įdėjimo veiksmus. Siekdami išvengti aplinkos taršos ir galimos grėsmės žmonių ar gyvūnų sveikatai, senas baterijas išmeskite į tam skirtus konteinerius atitinkamuose surinkimo punktuose. Neišmeskite baterijų su kitomis atliekomis. Rekomenduojama naudoti vietinių nemokamų kompensavimo sistemų baterijas. Baterija neturėtų būti veikiamas per didelio karščio, pavyzdžiui, saulės, ugnies ir pan.

**ĮSPĖJIMAS:** Prietaisas neturėtų būti veikiamas vandens (lašų ar pusrų) ir ant jo neturėtų būti dedama vandens pripildytų indų, pavyzdžiui, vazų.

### Pastabos dėl autorių teisių

- Šis gaminy su jungia autorių teisių apsaugos technologijas, kurias saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Naudoti šias autorių teisių apsaugos technologijas turi leisti įmonė „Rovi“, o jos skirtos tik namų ir kitoms ribotoms peržiūroms, nebent įmonė „Rovi“ leidžia kitaip. Atvirktinė inžinerija arba išardymas yra draudžiami.
- Pagal JAV ir kitų šalių autorių teisių įstatymus, dėl neteisėto televizijos programų, vaizdajuosčių, DVD, CD ir kitų medžiagų įrašymo, naudojimo, rodymo, platinimo ar peržiūrėjimo gresia administracinė ir (arba) baudžiamoji atsakomybė.

### Seno prietaiso šalinimas



1. Jei ant gaminio yra šis perbrauktas šiukšlių konteinerio simbolis, reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektros prietaisai turi būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų, per vyriausybės ar savivaldos įstaigų paskirtas surinkimo įstaigas.
3. Tinkamas senų prietaisų šalinimas padės apsaugoti aplinką ir sveikatą nuo galimų neigiamų pasekmių.
4. Norėdami gauti daugiau informacijos apie senų prietaisų šalinimą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

**CE** „LG Electronics“ pareiškia, kad šis (šie) gaminy(-iai) atitinka esminius ir kitus svarbius 2004/108/EB, 2006/95/EB ir 2009/125/EB direktyvų reikalavimus ir sąlygas.

Atstovas Europoje: „LG Electronics Service Europe“ B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almerè. Nyderlandai (tel. +31–(0)36–547–8888)

### Pastabos dėl diskų

- Nelieskite nuskaitytos disko pusės. Laikykite diską už kraštų, kad ant paviršiaus neliktų pirštų atspaudų. Niekada ant disko nekljuokite popieriaus ar lipnios juostos.
- Po peržiūros laikykite diską dėkle. Saugokite diską nuo tiesioginių saulės spindulių ar karščio šaltinių, niekada nepalikite saulės atokaitoje pastatyta automobilyje.


### Pastabos dėl prietaiso

- Išsaugokite originalią pakuotę ir pakavimo medžiagas. Jei jums reikia gabenti prietaisą, dėl saugumo supakuokite jį taip, kaip buvo supakuotas gamykloje.
- Norėdami nuvalyti prietaisą, naudokite sausą, minkštą audinį. Jei paviršius labai purvinas, naudokite švelni plovikliu sudrėkintą minkštą audinį. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pavyzdžiui, alkoholio, benzino ar skiediklio, nes tai gali pažeisti prietaiso paviršių.
- Šis prietaisas yra tikslus aukštųjų technologijų įrenginys. Jei optinis objektyvas ir disko suklio dalys purvinos ar susidėvėjusios, vaizdo kokybė gali pablogėti. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą.

# Turinys

## 1 Pradžia

---

- 3 Saugos informacija
- 6 Įžanga
- 6 – Apie „“ simbolio rodymą
- 6 – Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
- 6 – Pridedami priedai
- 6 – Atkuriami diskai
- 7 – Failų suderinamumas
- 7 – Regiono kodas
- 8 Nuotolinio valdymo pultas
- 9 Priekinis skydelis
- 9 Užpakalinis skydelis

## 2 Prijungimas

---

- 10 Prijungimas prie televizoriaus
- 10 – Vaizdo / garso kabelio prijungimas
- 10 – SCART kabelio prijungimas
- 10 – Komponentinio vaizdo kabelio prijungimas
- 11 Prijungimas prie stiprintuvo
- 11 – Garso kabelio prijungimas
- 11 – COAXIAL (skaitmeninio garso) kabelio prijungimas

## 3 Sistemos nustatymas

---

- 12 Nustatymai
- 12 – Parinkčių nustatymas
- 12 – [LANGUAGE] meniu
- 12 – [DISPLAY] meniu
- 13 – [AUDIO] meniu
- 13 – [LOCK] meniu
- 13 – [OTHERS] meniu

## 4 Naudojimas

---

- 14 Bendras atkūrimas
- 14 – Diskų leidimas
- 14 – Failų atkūrimas
- 14 – Informacija ekrane
- 15 – Bendras naudojimas
- 15 Papildomos atkūrimo funkcijos
- 15 – Filmas
- 16 – Muzika
- 17 – Nuotraukos

## 5 Triukšų šalinimas

---

- 18 Triukšų šalinimas

## 6 Priedas

---

- 19 Vietovės kodų sąrašas
- 20 Kalbų kodų sąrašas
- 21 Techniniai duomenys
- 21 Prekių ženklai ir licencijos

1

2

3

4

5

6

## Įžanga

### Apie „Ø“ simbolio rodymą


„Ø“ gali pasirodyti televizoriaus ekrane ir reiškia, kad funkcija, aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje, yra negalima tai konkrečiai laikmenai.

### Šioje instrukcijoje naudojami simboliai


Skyriai, kurių pavadinimuose yra vienas iš toliau esančių simbolių, yra taikomi tik tais simboliais žymimiems diskams ar failams.

	Vaizdo DVD, DVD±R/RW
	Garso CD
	Vaizdo failai, esantys USB / diske (USB: Tik DVX692)
	Garso failai, esantys USB / diske (USB: Tik DVX692)
	Nuotraukų failai, esantys USB / diske (USB: Tik DVX692)


### Pridedami priedai

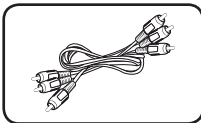

RCA vaizdo ir garso kabelis (1)

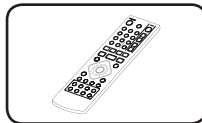

Nuotolinio valdymo pultas (1)

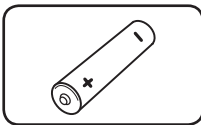

Baterija (1)

### Atkuriami diskai

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diskas) Filmų diskai, kuriuos galima nusipirkti arba išsinuomoti.
	DVD±R (8 cm / 12 cm diskas) - Tik baigti, vaizdo tipo - Taip pat palaikomi dvisluoksniai diskai - DVD±R, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.
	
	DVD-RW (8 cm / 12 cm diskas) - VR tipo, tik baigti, vaizdo tipo - DVD-RW, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm diskas) - Tik baigti, vaizdo tipo - DVD+RW, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.
	Garso CD (8 cm / 12 cm diskas)
	CD-R/RW (8 cm / 12 cm diskas) - CD-R/RW diskai, kuriuose yra vaizdo, garso ar nuotraukų failų.

#### ! Pastaba

Jei norite, kad grotuvas nuskaitytų jūsų formatuotus daugkartinio įrašymo diskus, turite nustatyti disko formato parinktį [Mastered]. Pasirinkę parinktį „Live System“, disko negalėsite naudoti su grotuvu. („Mastered / Live File System“: Disko formatavimo sistema „Windows Vista“ operacinėje sistemoje)

## Failų suderinamumas

### Bendrai

**Galimi failų plėtiniai:** „avi“, „mpg“, „mpeg“, „mp3“, „wma“, „jpg“, „jpeg“

- Failo pavadinimas negali būti ilgesni nei 35 simboliai.
- Atsižvelgiant į failų skaičių ir dydį, laikmenos nuskaitymas gali užtrukti iki keleto minučių.

**Didžiausias failų / aplankų skaičius:** Iki 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

**CD-R/RW, DVD±R/RW formatas:** ISO 9660

### Vaizdo failai

**Galimas vaizdo dydis:** 720 x 576 (vertikaliai x horizontaliai) taškų

**Atkuriami titrai:** „SubRip“ (.srt/.txt), „SAMI“ (.smi), „SubStation Alpha“ (.ssa / .txt), „MicroDVD“ (.sub/.txt), „SubViewer 2.0“ (.sub / .txt), „TMPlayer“ (.txt), „DVD Subtitle System“ (.txt)

**Atkuriami kodekų formatai:** „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP43“, „XviD“, „3iVX“

**Atkuriami garso formatai:** „Dolby Digital“, „DTS“, „PCM“, „MP3“, „WMA“

**Diskretizavimo dažnis:** nuo 8 iki 48 kHz (MP3), nuo 32 iki 48 kHz (WMA)

**Sparta bitais (MP3 / WMA / DivX):** nuo 8 iki 320 kb/s (MP3), nuo 32 iki 192 kb/s (WMA), mažiau nei 4 Mb/s (DivX)

#### ! Pastaba

Šis prietaisas nepalaiko failų, įrašytų su GMC<sup>1</sup> ar Qpel<sup>2</sup>. Tai MPEG4 standarto vaizdo kodavimo būdai, panašūs į „DivX“.

\*1 GMC – Global Motion Compensation

\*2 Qpel – Quarter pixel

### Garso failai

**Diskretizavimo dažnis:** nuo 8 iki 48kHz (MP3), nuo 32 iki 48kHz (WMA)

**Sparta bitais:** nuo 8 iki 320 kb/s (MP3), nuo 32 iki 192 kb/s (WMA)

## Nuotraukų failai

**Nuotraukos dydis:** Rekomenduojama mažiau nei 2 MB.

- Progresinio ir nenuostolingio glaudinimo nuotraukų failai nepalaikomi.


#### ! Pastabos dėl USB įrenginio (USB: Tik DVX692)

- Neatjunkite USB įrenginio, kol jis veikia (vyksta atkūrimas ir t. t.).
- USB įrenginiai, kuriems prijungiant prie kompiuterio reikia papildomos programinės įrangos įdiegimo, nepalaikomi.
- USB įrenginys: USB įrenginys palaiko USB1.1 ir USB2.0.
- Galima atkurti filmų, muzikos ir nuotraukų failus. Daugiau informacijos apie reikiamus atlikti veiksmus su kiekviena byla, rasite atitinkamuose puslapiuose.
- Siekiant išvengti duomenų praradimo, rekomenduojama reguliariai daryti atsargines kopijas.
- Naudojant USB ilgutuvą, USB šakotuvą ar USB kortelių skaitytuvą, įrenginys su USB jungtimis gali būti neatpažintas.
- Kai kurie USB įrenginiai su šiuo prietaisu gali neveikti.
- Skaitmeniniai fotoaparatai ir mobilieji telefonai nepalaikomi.
- Prietaiso USB jungties negalima prijungti prie asmeninio kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.

## Regiono kodas

Regiono kodas išspausdintas užpakalinėje prietaiso dalyje. Šis prietaisas gali atkurti tik DVD diskus, pažymėtus tuo pačiu regiono kodu arba ženklų „ALL“.

## Nuotolinio valdymo pultas

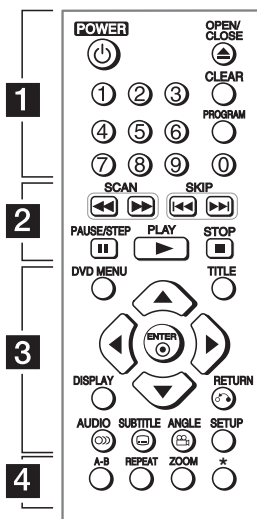

..... **1** .....

**POWER** (⏻): Įjungia arba išjungia prietaisą.

**OPEN / CLOSE** (⏮): Atidaro arba uždaro disko dėklą.

**Skaičių mygtukai**: Parenka numeruotus meniu punktus.

**CLEAR**: Pašalina takelių skaičių programų sąrašę.

**PROGRAM**: Įjungia programos redagavimo režimą.

..... **2** .....

**SCAN** (◀▶): Ieško atgal arba pirmyn.

**SKIP** (⏮/⏭): Pereina prie kito arba prieš tai buvusio skyriaus / takelio / failo.

**PAUSE / STEP** (⏸): Pristabdo atkūrimą.

**PLAY** (▶): Pradedą atkurti.

**STOP** (■): Sustabdo atkūrimą.

..... **3** .....

**DVD MENU**: Įjungia arba išjungia DVD meniu.

**TITLE**: Įjungia disko antraščių meniu, jei toks yra.

▲/▼/◀/▶: Meniu valdymas.

**ENTER** (⊙): Patvirtina meniu pasirinkimą.

**DISPLAY**: Įjungia arba išjungia rodomą ekrane.

**RETURN** (↶): Pereina prie ankstesnio meniu arba jį išjungia.

**AUDIO** (🔊): Parenka garso kalbą arba garso kanalą.

**SUBTITLE** (☰): Parenka titrų kalbą.

**ANGLE** (📷): Parenka DVD kameros kampą, jei galima.

**SETUP**: Įjungia arba išjungia nustatymų meniu.

..... **4** .....

**A-B**: Kartoja skyrių.

**REPEAT**: Kartoja skyrių, takelį, antraštę arba viską.


**ZOOM**: Padidina vaizdo dydį.

**\***: Šis mygtukas nepasiekiamas.

### Baterijų įdėjimas

Nuimkite užpakalinėje nuotolinio valdymo pulto dalyje esantį dangtelį ir įdėkite R03 (AAA dydžio) baterijas tinkamaiis (+ ir -) poliais.


## Priekinis skydelis

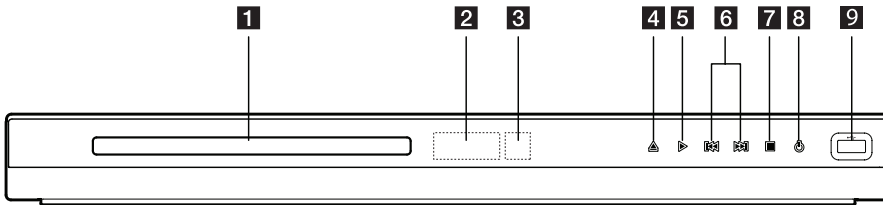

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> Disko dėklas                | <b>6</b> ⏪ / ⏩ (Praleisti)       |
| <b>2</b> Nuotolinio valdymo jutiklis | <b>7</b> ■ (Stabdyti)            |
| <b>3</b> Ekranas                     | <b>8</b> ⏻ (Maitinimas)          |
| <b>4</b> ▲ (Atidaryti / Uždaryti)    | <b>9</b> USB lizdas (Tik DVX692) |
| <b>5</b> ▶ (Pradėti Atkurti)         |                                  |

1  
Pradžia

## Užpakalinis skydelis

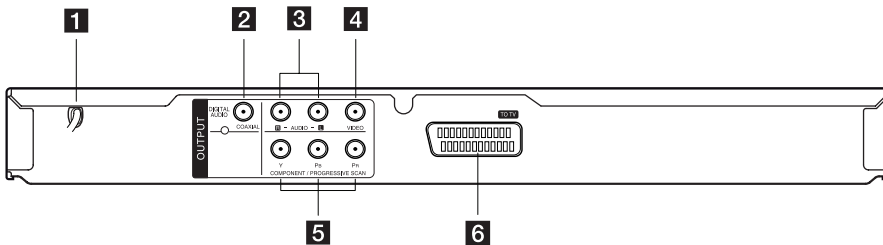


- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Kintamosios srovės maitinimo laidas | <b>4</b> VIDEO OUTPUT                                  |
| <b>2</b> DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)      | <b>5</b> COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (Y Pb Pr) |
| <b>3</b> AUDIO OUTPUT (Kairė / Dešinė)       | <b>6</b> SCART (TO TV)                                 |

## Prijungimas prie televizoriaus


### Vaizdo / garso kabelio prijungimas

Sujunkite prietaiso VIDEO/AUDIO OUTPUT su televizoriaus VIDEO/AUDIO IN, naudodami garso / vaizdo kabelį su geltonais VIDEO kanalo kištukais, AUDIO kairė / dešinė su baltais / raudonais kištukais.

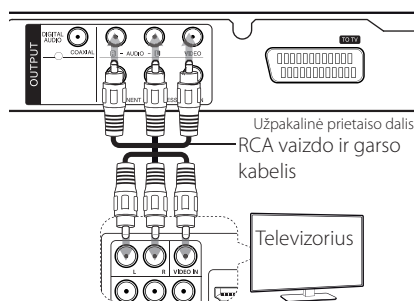

### Komponentinio vaizdo kabelio prijungimas


Sujunkite prietaiso COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT lizdas su atitinkamais televizoriaus lizdais, naudodami komponentinį vaizdo kabelį, Y – žalias antgalis, Pb – mėlynas, Pr – raudonas.

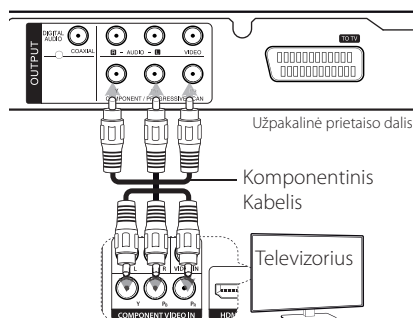

- Jeigu jūsų TV priima progresyvaus formato signalus, turite naudoti šią sąsają ir nustatyti režime nustatyti [Progressive Scan](progresyvus skanavimas) į "jungta" padėtį. (žiūrėti psl. 12)
- Turėtumėte garso kabeliu sujungti prietaisą ir televizorių.

### SCART kabelio prijungimas

Naudodami SCART kabelį, sujunkite prietaiso lizdą | TELEVIZORIŲ su savo televizoriumi.

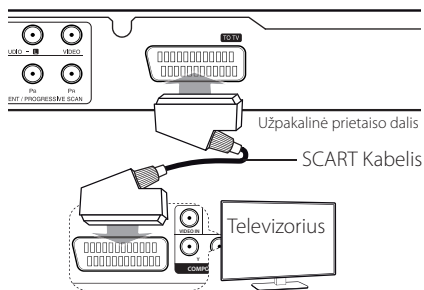


- Norėdami naudoti šį sujungimą, nustatymų meniu parinkčiai [TV Output Select] turite nustatyti reikšmę [RGB].

## Prijungimas prie stiprintuvo


### Garso kabelio prijungimas

Sujunkite prietaiso garso išvestį su stiprintuvo 2 kanalų garso įvestimi, naudodami garso kabelį, kurio garso kairės / dešinės kištukai yra atitinkamai balti / raudoni.

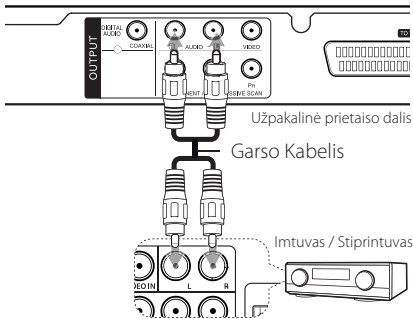

### COAXIAL (skaitmeninio garso) kabelio prijungimas

Sujunkite vieną iš prietaiso skaitmeninio garso išvesčių (COAXIAL) su atitinkama stiprintuvo jungtimi.

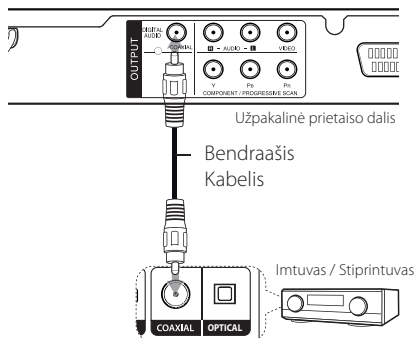

- Jei jūsų televizorius nepalaiko 96 kHz diskretizavimo dažnio, nustatymų meniu parinkčiai [Sample Freq.] nustatykite reikšmę [48 kHz].
- Jei jūsų televizoriuje nėra „Dolby Digital“ ir MPEG dekoderių, nustatymų meniu parinktims [Dolby Digital] ir [MPEG] nustatykite reikšmę [PCM].

#### ! Pastaba

- Jei stiprintuvas nepalaiko skaitmeninės išvesties garso formato, bus gautamas stiprus iškreiptas garsas arba nebus jokie garso.
- Norėdami ekrane pamatyti įdėto disko garso formatą, spauskite mygtuką AUDIO.
- Šis prietaisas neatlieka vidinio (2 kanalų) DTS garso takelio dekodavimo. Jei norite mėgautis daugiakanaliu erdviu garsu, vieną iš prietaiso skaitmeninio garso išvesčių prijunkite prie su DTS suderinamo stiprintuvo.

## Nustatymai

Kai pirmąkart įjungsite prietaisą, turėsite pasirinkti pageidaujamą kalbą.

### Parinkčių nustatymas

[Setup] meniu galite keisti prietaiso nustatymus.

1. Paspauskite mygtuką SETUP.
2. Mygtukais ▲/▼ pasirinkite pirmą nuostatų parinktį ir spauskite mygtuką ►, jei norite pereiti į antro lygmens meniu.
3. Mygtukais ▲/▼ pasirinkite antrą nuostatų parinktį ir spauskite mygtuką ►, jei norite pereiti į trečio lygmens meniu.
4. Mygtukais ▲/▼ pasirinkite norimą nustatymą ir, patvirtindami pasirinkimą, spauskite ENTER (Ⓞ).

### [LANGUAGE] meniu

#### Menu Language

Pasirinkite kalbą nustatymų meniu ir ekrane rodomai informacijai.

#### Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Pasirinkite kalbą disko garsui / titrams / meniu.

**[Original]:** Nurodo originalią kalbą, kuria diskas buvo įrašytas.

**[Other]:** Kitai kalbai pasirinkti naudokite skaičių mygtukus. Spauskite ENTER (Ⓞ) ir įveskite atitinkamą 4 skaitmenų skaičių pagal kalbų kodų sąrašą. (Žiūrėkite puslapį 20) Jei įvesdami skaičius suklydote, mygtuku CLEAR ištrinkite juos ir pataisykite.

**[Off]** (disko titrams): Išjungia titrų rodymą.

### [DISPLAY] meniu

#### TV Aspect

Pasirinkite, kokio formato vaizdą rodyti, priklausomai nuo jūsų televizoriaus ekrano formos.

**[4:3]:** Pasirinkite, jei prijungtas standartinis 4:3 formato televizorius.

**[16:9]:** Pasirinkite, jei prijungtas 16:9 formato plačiaekranis televizorius.

#### Display Mode

Jei pasirinkote 4:3 formatą, reikės nurodyti, kaip televizoriaus ekrane turi būti rodomos plačiaekranės programos ir filmai.

**[Letterbox]:** Plačiaekranis vaizdas bus rodomas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.

**[Panscan]:** Vaizdas bus per visą 4:3 ekraną, tačiau kraštai bus nukirpti.

#### Progressive Scan (Video sąsajos komponentams)

Pasirenka ar komponentų/progresyvaus skanavimo išėjimo lizdai siunčia progresyviuosius signalus. Jei jūsų TV priima progresyvaus formato signalus, pasirinkus [On] mėgausitės tikslią spalvų reprodukciją ir aukštą vaizdo kokybę. TV nepriima progresyvaus format signalus, pasirinkite [Off].

Jei per klaidą pasirinkote [On], turite perkrauti įrenginį. Pirmiausia, išimkite iš įrenginio diską. Tuomet nuspauskite ir penkias sekundes palaikykite STOP mygtuką. Video išėjimas bus atkurtas standartiniame nustatyme ir vaizdas bus matomas televizoriuje.

#### TV Output Select

Pasirinkite parinktį pagal turimo televizoriaus prijungimo tipą.

**[RGB]:** Kai televizorius prijungiamas naudojant SCART jungtį.

**[YPbPr]:** Kai televizorius prijungiamas naudojantis prietaiso COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT išvesties lizdais.

## [AUDIO] meniu

### Dolby Digital / DTS / MPEG

Nustatykite prietaiso garso parinktis pagal įvairius naudojamų diskų tipus.

### Sample Freq. (Dažnis)

Pasirinkite garso signalo diskretizavimo dažnį nuo [48 kHz] iki [96 kHz].

### DRC (Dinaminė dažnių kontrolė)

Išvalo garsą, kai garsumas sumažintas (tik „Dolby Digital“). Nustatykite [On], jei norite įjungti šį efektą.

### Vocal

Nustatykite [On] tik tuomet, jei atkuriamas daugiakanalis karaokės DVD. Diske esantys karaokės kanalai sujungiami į normalų stereogarsą.

## [LOCK] meniu

Norėdami naudoti LOCK meniu, pirmiausia skiltyje [Area Code] turite sukurti 4 skaitmenų slaptažodį.

Jei pamiršite savo slaptažodį, galėsite jį atkurti. Pirmiausia iš prietaiso išimkite diską. Įjunkite nustatymų meniu ir įveskite 6 skaitmenų skaičių „210499“. Prietaiso ekrane atsiras užrašas „P CLR“ ir slaptažodis bus pašalintas.

### Rating

Pasirinkite įvertinimo lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo griežtesnis įvertinimas. Pasirinkę [Unlock], galite išjungti įvertinimą.

### Password

Nustatyti arba pakeisti užrakto nustatymų slaptažodį.

### Area Code

Standartinio vietovės kodo, esančio 19 puslapyje, įvedimas.

## [OTHERS] meniu

### B.L.E (Juodos spalvos plėtotė)

Pasirinkite norimą tamsumo lygį pagal savo ekrano galimybes.

### REC Bitrate (Tik DVX692)

Galite pasirinkti tiesioginio įrašymo į USB spartą bitais. Didesnė sparta suteikia geresnę garso kokybę, tačiau užima daugiau vietos USB „Flash“ atmintinėje. Daugiau informacijos apie tiesioginį įrašymą į USB ieškokite 16 puslapyje.

### DivX(R) VOD

APIE „DIVX“ VAIZDĄ: „DivX“ – skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas „DivX, Inc“. Tai oficialus „DivX Certified“ įrenginys, galintis atkurti „DivX“ vaizdą. Daugiau informacijos ir programinės įrangos, galinčios perkoduoti failus į „DivX“ vaizdo formatą, priemonių pateikiama adresu [divx.com](http://divx.com).

APIE „DIVX“ PASLAUGĄ „VIDEO-ON-DEMAND“ (vaizdas pagal pareikalavimą): Jei norite šiuo „DivX Certified“ prietaisu peržiūrėti įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, privalote jį užregistruoti. Registracijos kodas nurodytas prietaiso sąrankos meniu „DivX VOD“ skyriuje. Daugiau informacijos, kaip baigti registraciją, pateikiama adresu [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

---

**[Register]:** Rodo prietaiso registracijos kodą.

---

**[Deregister]:** Išregistruoja prietaisą ir rodo išregistravimo kodą.

---

## Bendras atkūrimas

### Diskų leidimas **DVD ACD**

1. Paspauskite mygtuką OPEN/CLOSE (▲) ir įdėkite diską į dėklą.
2. Paspaudę mygtuką OPEN/CLOSE (▲), uždarykite disko dėklą.

Daugumai DVD-ROM diskų atkūrimas pradedamas automatiškai.

Garso CD mygtukais ▲/▼/◀/▶ pasirinkite takelį ir spauskite mygtuką PLAY (▶) arba ENTER (⊙), jei norite pradėti takelio atkūrimą.

### Failų atkūrimas

#### **MOVIE MUSIC PHOTO**

1. Paspauskite mygtuką OPEN / CLOSE (▲) ir įdėkite diską į dėklą arba prijunkite USB įrenginį. (USB: Tik DVX692)
2. Mygtukais ▲/▼/◀/▶ pasirinkite failą ir spauskite mygtuką PLAY (▶) arba ENTER (⊙), jei norite pradėti failo atkūrimą.

RETURN (↶)	Perjungia tarp disko ir USB įrenginio.
TITLE	Pakeičia režimą. (Muzika → Nuotraukos → Filmai)

### Informacija ekrane **DVD MOVIE**

Ekrane galite rodyti įvairią informaciją ir su turiniu susijusius nustatymus.

1. Atkūrimo metu spauskite mygtuką DISPLAY, jei norite rodyti įvairią atkūrimo informaciją.
2. Mygtukais ▲/▼ pasirinkite nustatymus.
3. Mygtukais ◀/▶ ir skaičių mygtukais nustatykite norimą parinkčių reikšmę.
4. Spauskite mygtuką RETURN (↶), jei norite išjungti informacijos rodyimą ekrane.

 2/6	Esamo įvykio numeris / visų įvykių skaičius
 01/33	Esamo skyriaus numeris / visų skyrių skaičius
 C 0:01:44 T 1:51:39	Praėjęs atkūrimo laikas Visas pasirinktas dabartinio įvykio / failo laikas
 1. ENG DVD 3/2.1 CH	Pasirinkite garso kalbą arba kanalą
 1. KOR	Pasirinkti titrai
 1/1	Pasirinktas peržiūros kampas / visų peržiūros kampų skaičius

## Bendras naudojimas

Tikslas	Veiksmas
<b>Atkūrimas</b>	Paspauskite mygtuką PLAY (▶)
<b>Pristabdymas</b>	Paspauskite mygtuką PAUSE/STEP (II)
<b>Sustabdymas</b>	Paspauskite mygtuką STOP (■)
<b>Peršokti prie kito arba anksčiau buvusio</b>	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką I◀◀ arba ▶▶I.
<b>Greitas prasukimas arba atsukimas atgal</b>	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką ◀◀ arba ▶▶. (Nuspauskite ir laikykite mygtuką I◀◀ arba ▶▶I, esantį priekiniame skydelyje)
<b>Tęsti atkūrimą</b>	<p>Jei norite išsaugoti sustabdymo vietą, atkūrimo metu paspauskite mygtuką STOP (■).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspauskite mygtuką STOP (■) vieną kart: Ekране rodoma II■ (tęstinas sustabdymas)</li> <li>• Paspauskite mygtuką STOP (■) dukart: Ekране rodoma ■ (visiškas sustabdymas)</li> </ul>
<b>Diskų arba USB įrenginių, turinčių kelių tipų failus, atkūrimas</b>	Spaudydami mygtuką TITLE, pasirinkite reikiamą meniu [MUSIC], [PHOTO] arba [MOVIE].
<b>Sistemos pasirinkimas</b>	Turite pasirinkti tam tikrą sistemos veikimo režimą, tinkamą savo televizoriui. Jei prietaise yra diskas, išimkite jį ir 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką PAUSE/STEP (II), tuomet galėsite pasirinkti sistemą (PAL, NTSC, AUTO).
<b>Ekranu užsklanda</b>	Palikus prietaisą sustabdyto atkūrimo režimu maždaug penkioms minutėms, įsijungs ekranu užsklanda. Dar po penkių minučių prietaisas išsijungs.

**Paskutinės vietos atmintis** Išjungus prietaisą, jis įsimins paskutinę žiūrėtą vietą, net jei diskas vėl įdedamas po išėmimo arba prietaisas įjungiamas po išjungimo su tuo pačiu disku. (Tik DVD / garso CD)

## Papildomos atkūrimo funkcijos

### Filmas **DVD** **MOVIE**

Tikslas	Veiksmas
<b>Ijungti disko meniu</b>	Paspauskite mygtuką DVD MENU. (Tik DVD)
<b>Atkurti pakartotinai</b>	<p>Atkūrimo metu paspauskite mygtuką REPEAT. Norėdami pasirinkti kartotinę vietą, pakartotinai paspauskite mygtuką REPEAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD: Chapter/ Title/ Off</li> <li>• Filmas: Track/ All/ Off</li> </ul>
<b>Atkurti kadra po kadro</b>	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką PAUSE/STEP (II), tada spausdykite PAUSE/STEP (II) tęsdami atkūrimą po vieną kadra.
<b>Kartoti konkrečią dalį</b>	Norimos pakartoti dalies pradžioje paspauskite mygtuką A-B, tą patį atlikite ir dalies pabaigoje. Norėdami tęsti įprastą atkūrimą, paspauskite A-B parinktį [Off].
<b>Nustatykite pageidaujama atkūrimo pradžios laiką</b>	Pradžios taško paieška, įvedant laiko kodą. Paspauskite mygtuką DISPLAY ir pasirinkite laikrodžio piktogramą. Įrašykite laiką ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙). Pavyzdžiui, jei norite rasti vietą, kurios laikas yra 1 valanda, 10 minučių, 20 sekundžių nuo filmo pradžios, įrašykite 11020 ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙). Jei įrašėte neteisingą skaičių, paspauskite mygtuką CLEAR ir įrašykite iš naujo.

**Titrų koduotės pakeitimas (Tik vaizdo failams)** Atkūrimo metu paspauskite ir tris sekundes laikykite mygtuką SUBTITLE. Pasirodys kalbos kodas. Mygtukais ◀ arba ▶ rinkitės kitą kalbos kodą, kol pamatysite norimus titrus, ir paspauskite mygtuką ENTER (Ⓞ).

**Sulėtinti atkūrimo greitį (tik pirmyn)** Kai atkūrimas pristabdytas, paspauskite mygtuką ►► ir pasirinkite norimą sulėtinto rodymo greitį. Paspauskite mygtuką PLAY (▶), jei norite tęsti atkūrimą normaliu greičiu.

**Padidinto vaizdo peržiūra** Atkūrimo metu arba pristabdžius, spaudydami mygtuką ZOOM, pasirinkite norimą didinimo režimą.

ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100%  
▲/▼/◀/▶: Galite paslinkti padidintą vaizdą.

## Muzika **ACD MUSIC**

Tikslas	Veiksmas
<b>Atkurti pakartotinai</b>	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką REPEAT. Norėdami pasirinkti kartotinę vietą, pakartotinai paspauskite mygtuką REPEAT. • TRACK / ALL

### Sukurti arba ištrinti savo programą

Norėdami pasirinkti pageidaujamą failą, paspauskite mygtuką PROGRAM, ekrane atsiras simbolis Ⓞ.

Mygtukais ▲/▼ ir ENTER (Ⓞ) pridėkite muzikos failų į programos sąrašą,

Kai pridėsite visus pageidaujamus muzikos failus, paspauskite mygtuką PROGRAM, taip baigdami programos sąrašo redagavimą.

Jei norite pašalinti failą(-us) iš programos sąrašo, programos redagavimo režimu pasirinkite failą ir paspauskite mygtuką CLEAR.

Jei iš programos sąrašo norite pašalinti visus failus, programos redagavimo režimu pasirinkite [Clear All] ir paspauskite mygtuką ENTER (Ⓞ).

### Failo informacijos rodymas (ID3 TAG)

Leidžiant MP3 failą, turintį failo informacijos, ši informacija gali būti rodoma pakartotinai spaudžiant mygtuką DISPLAY.

- Priklausomai nuo MP3 failų, informacija ekrane gali būti nerodoma.

### Muzikinių kompaktinių diskų įrašymas į USB įrenginį X2 greičiu (tik muzikinių diskų) (Tik DVX692)

Prieš įrašydami, prie prietaiso prijunkite USB įrenginį.

Įdėkite garso CD ir mygtukais ▲/▼, DVD MENU ar skaičių mygtukais pasirinkite takelį.

- Takeliui įrašyti: Esant atkūrimo, pristabdymo ar tęstino sustabdymo režimui, paspauskite mygtuką AUDIO (Ⓞ).
- Visiems takeliams įrašyti: Esant visiško sustabdymo režimui, paspauskite mygtuką AUDIO (Ⓞ).
- Programos sąrašui įrašyti: Esant visiško sustabdymo režimui, pasirinkę takelį, esantį programos sąrašo, paspauskite mygtuką AUDIO (Ⓞ).

### ! Pastaba (Tik DVX692)

- Naudojant šią funkciją, USB „Flash“ atmintinėje bus sukurtas aplankas „CD\_REC“ – jame bus išsaugoti muzikos failai.
- USB „Flash“ atmintinės atjungimas, prietaiso išjungimas ar disko dėklo atidarymas gali sukelti gedimų.
- Jei USB „Flash“ atmintinėje nepakanka laisvos vietos, įrašymas nebus atliekamas. Norėdami padidinti laisvos vietos kiekį, kompiuteriu ištrinkite failus.
- CD-G diskai ir garso CD, koduoti DTS, negali būti įrašomi.
- Išoriniai kietieji diskai, kortelių skaitytuvai, keleto skirsnių USB, užrakinti įrenginiai ir MP3 grotuvai nepalaikomi.
- Įrašymo formatas: MP3 failas
- Kodavimo kokybė: 96 Kbps / 128 Kbps

Neteisėtas autorių teisių saugomos medžiagos, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, kopijavimas gali būti laikomas autorių teisių pažeidimu ir gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Tokiais tikslais šios įrangos naudoti negalima.

**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorių teises**

## Nuotraukos **PHOTO**

Tikslas	Veiksmas
<b>Peržiūrėti nuotraukų skaidrių peržiūros režimu</b>	Jei norite pradėti peržiūrą, mygtukais ▲/▼/◀/▶ paryškinkite (III) piktogramą ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙).
<b>Nustatykite skaidrių peržiūros greitį</b>	Mygtukais ◀/▶ galite keisti peržiūros greitį, kai paryškinta (III) piktograma.
<b>Pasukti nuotrauką</b>	Mygtukais ▲/▼ žiūrėdami nuotrauką per visą ekraną galite ją pasukti prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
<b>Padidintos nuotraukos peržiūra</b>	Žiūrėdami nuotrauką per visą ekraną, spaudydami mygtuką ZOOM, galite pasirinkti didinimo režimą. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% Mygtukais ▲/▼/◀/▶: Galite paslinkti padidintą nuotrauką.
<b>Muzikos klausymas peržiūrint skaidres</b>	Jei tame pačiame diske saugomos ir nuotraukos, ir muzika, peržiūrėdami galite klausytis muzikos. Jei norite pradėti peržiūrą, mygtukais ▲/▼/◀/▶ paryškinkite (III) piktogramą ir paspauskite mygtuką ENTER (⊙).

## Trikčių šalinimas

Požymis	Priežastis	Sprendimas
Nėra maitinimo.	Maitinimo laidas atjungtas.	Maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.
Maitinimas įjungtas, bet prietaisas neveikia.	Neįdėtas diskas.	Įdėkite diską.
Prietaisas nepradedą atkūrimo.	Įdėtas neatkuriamas diskas.	Įdėkite atkuriamą diską (patikrinkite disko tipą ir regiono kodą).
	Nustatytas įvertinimo lygis.	Pakeiskite įvertinimo lygį.
Nuotolinio valdymo pultas veikia netinkamai.	Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į jautiklį prietaise.	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į jautiklį prietaise.
	Nuotolinio valdymo pultas per toli nuo prietaiso.	Pabandykite prieiti arčiau.
Bloga vaizdo kokybė ir garso iškraipymai	Ant disko paviršiaus yra pirštų atspaudų ar dulkių.	Švari audiniu valykite diską nuo centro link išorės. Nenaudokite stiprių tirpiklių (alkoholio, benzino, skiediklio, parduotuvėse parduodamų valiklių).
Nėra vaizdo	Televizorius nenustatytas priimti signalą iš prietaiso.	Televizoriuje pasirinkite tinkamą vaizdo įvesties režimą.
	Blogai prijungtas vaizdo kabelis.	Tinkamai prijunkite vaizdo kabelį.
Nėra garso	Garso kabeliu prijungta įranga nenustatyta priimti garso signalo iš prietaiso.	Garso stiprintuve pasirinkite tinkamą įvesties režimą.
	Netinkamai nustatytos garso parinktys.	Tinkamai nustatykite garso parinktis.

## Vietovės kodų sąrašas

Pasirinkite vietovės kodą iš šio sąrašo.


Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas
Afganistanas	AF	Fidžių	FJ	Monakas	MC	Singapūras	SG
Argentina	AR	Suomija	FI	Mongolija	MN	Slovakijos Respublika	SK
Australija	AU	Prancūzija	FR	Marokas	MA	Slovėnija	SI
Austrija	AT	Vokietija	DE	Nepalas	NP	Pietų Afrika	ZA
Belgija	BE	Didžioji Britanija	GB	Nyderlandai	NL	Pietų Korėja	KR
Butanas	BT	Graikija	GR	Antilai	AN	Ispanija	ES
Bolivija	BO	Grenlandija	GL	Naujoji Zelandija	NZ	Šri Lanka	LK
Brazilija	BR	Honkongas	HK	Nigerija	NG	Švedija	SE
Kambodža	KH	Vengrija	HU	Norvegija	NO	Šveicarija	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Omanas	OM	Taivanas	TW
Čilė	CL	Indonezija	ID	Pakistanas	PK	Tailandas	TH
Kinija	CN	Izraelis	IL	Panama	PA	Turkija	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvajus	PY	Uganda	UG
Kongas	CG	Jamaika	JM	Filipinai	PH	Ukraina	UA
Kosta Rika	CR	Japonija	JP	Lenkija	PL	JAV	US
Kroatija	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvajus	UY
Čekijos Respublika	CZ	Kuveitas	KW	Rumunija	RO	Uzbekistanas	UZ
Danija	DK	Libija	LY	Rusijos Federacija	RU	Vietnamas	VN
Ekvadoras	EC	Liuksemburgas	LU	Saudo Arabija	SA	Zimbabvė	ZW
Egiptas	EG	Malaizija	MY	Senegalas	SN		
Salvadoras	SV	Maldyvai	MV				
Etiopija	ET	Meksika	MX				

## Kalbų kodų sąrašas

Naudodamiesi šiuo sąrašu, įveskite norimą kalbą šiems pradiniais nustatymams: [Disc Audio], [Disc Subtitle] ir [Disc Menu].

Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas
Afarų	6565	Prancūzų	7082	Lietuvių	7684	Sindhų	8368
Afrikiečių	6570	Fryzų	7089	Makedonų	7775	Singalų	8373
Albanų	8381	Galų	7176	Malagasių	7771	Slovakų	8375
Amharų	6577	Gruzinių	7565	Malajiečių	7783	Slovėnų	8376
Arabų	6582	Vokiečių	6869	Malajalių	7776	Ispanų	6983
Armėnų	7289	Graikų	6976	Maorių	7773	Sudaniečių	8385
Asamų	6583	Grenlandų	7576	Marahtų	7782	Suahelių	8387
Aimarų	6588	Gvaranių	7178	Moldavų	7779	Švedų	8386
Azerbaidžaniečių	6590	Gudžaratų	7185	Mongolų	7778	Tagalų	8476
Baškirų	6665	Hausų	7265	Nauriečių	7865	Tadžikų	8471
Baskų	6985	Hebrajų	7387	Nepaliečių	7869	Tamilų	8465
Bengalų	6678	Hindi	7273	Norvegų	7879	Telugų	8469
Butanų	6890	Vengrų	7285	Orijų	7982	Tajų	8472
Biharų	6672	Islandų	7383	Pendžabų	8065	Tongiečių	8479
Bretonų	6682	Indoneziečių	7378	Puštų	8083	Turkų	8482
Bulgarų	6671	Interlingva	7365	Persų	7065	Turkmėnų	8475
Birmiečių	7789	Airių	7165	Lenkų	8076	Tvi	8487
Baltarusių	6669	Italų	7384	Portugalų	8084	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Japonų	7465	Kečujų	8185	Urdų	8582
Kroatų	7282	Kanadiečių	7578	Reto-romanų	8277	Uzbekų	8590
Čekų	6783	Kašmyrų	7583	Rumunų	8279	Vietnamiečių	8673
Danų	6865	Kazachų	7575	Rusų	8285	Volapiukas	8679
Olandų	7876	Kirgizų	7589	Samojiečių	8377	Velsų	6789
Anglų	6978	Korėjiečių	7579	Sanskrito	8365	Volofų	8779
Esperanto	6979	Kurdų	7585	Škotų Gėlų	7168	Chosų	8872
Estų	6984	Laosiečių	7679	Serbų	8382	Jidiš	7473
Farerų	7079	Lotynų	7665	Serbų-Kroatų	8372	Jorubų	8979
Fidžių	7074	Latvių	7686	Šonų	8378	Zulų	9085
Suomių	7073	Lingala	7678				

## Techniniai duomenys

<b>Reikalingas maitinimo šaltinis</b>	Kintamosios srovės 200–240 V, 50 / 60 Hz
<b>Energijos sąnaudos</b>	8 W
<b>Matmenys (P x A x I)</b>	(430 x 35 x 195) mm
<b>Svoris (apytikslis)</b>	1,6 kg
<b>Darbinė temperatūra</b>	nuo 5 °C iki 35 °C
<b>Veikti tinkamas aplinkos drėgnumas</b>	nuo 5 % iki 90 %
<b>Lazeris</b>	Puslaidininkių lazeris
<b>Signalų sistemos</b>	PAL / NTSC
<b>Magistralinis maitinimas (USB)</b>	nuolatinė srovė 5 V  200 mA (Tik DVX692)
<b>VIDEO OUTPUT</b>	1,0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizuotas neigiamas, RCA lizdas x 1 / SCART (TO TV)
<b>COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT</b>	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizuotas neigiamas, RCA lizdas x 1, (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2
<b>ANALOG AUDIO OUTPUT</b>	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (L, R) x 1 / SCART (TO TV)
<b>DIGITAL OUTPUT (COAXIAL)</b>	0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 1

Išvaizda ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

## Prekių ženklai ir licencijos



Pagaminta pagal „Dolby“ laboratorijų licenciją. „Dolby“ ir dvigubas D simbolis yra „Dolby“ laboratorijų prekių ženklai.



„DVD Logo“ yra įmonės „DVD Format/Logo Licensing“ prekių ženklas.



„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra bendrovės „DivX, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.





	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805 2255 (для мобильных телефонов)	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			