



العنوان

دليل المالك

نظام جهاز استقبال دي في دي

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

HT965TZ (HT965TZ,SH95TZ-S/ C/ W)

P/NO : MFL65899748

1

معلومات الأمان

الجهات المائية: يجب عدم تعریض الجهاز للماء (المتساقط أو المتاثر)، ووضع أية أشياء ممتنعة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

نبنيه بخصوص سلك التيار الكهربائي،
ويوسع بعرض معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛
يعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز
فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع
صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.
لا تتحمل منافذ التيار بالحاطن فوق طاقتها. منافذ التيار بالحاطن
التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاطن أو أسلاك
الاستطالة المفككة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل
الأسلاك التالفة أو المش وخته تعمم مصدر خطر.

قد يتجمّع عن أيٍّ من هذه الحالات صدمة كهربية أو حريقاً.
قم على فترات متقطمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك
وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتوزيعه من القابس
وتوتّق عن استخدام الجهاز وأجعل أخصائى صيانة معتمد
قام بتجربة سلك قطعة غار، بخطبة.

قد يتجمّع عن أيٍ من هذه الحالات صدمة كهربية أو حريقاً.
قم على فترات متقطنة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك
وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتوزيعه من القابس
وتوقف عن استخدام الجهاز وأجعل أخصائي صيانة معتمد
يتفق مع نفسك بقطعة غلاف بسيطة.



تبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين: إقفال بالوصلة.


يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوى علىرأس سهم والموجود بداخل مثلك متساوي الأضلاع - إلى تبنيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطير ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعارض هذا الجهاز للمطار أو الطلقية.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة
كتب أو أاء، قطعة أثاث مشابهة.



تبيّن: يستخدم هذا المتنج أحد أنظمة الميزر.
لضمان الاستخدام السليم لهذا المتنج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.
قد يتبيّن عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.
لتتجنب العرض المباشر لشعاع الميزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمتنج.
يصدر شعاع ليزر ضارٌ مرميٌ عند فتحه.
لاتفتح شعاع ليزر إلا في الليل.

ذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.
الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز:

انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات
بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعریض صحة
الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة
البطارية القديمة في الواقع الملاائم وتخلص منه في نقاط
التجمع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع
النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة
للأنظمة المحلية بدون تعويض.
يجب الالتفات إلى إرشادات الملاحة المقدمة في الملاحة.
يجب الالتفات إلى إرشادات الملاحة المقدمة في الملاحة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة
كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أيّ من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً
لتوجيهات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة
بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمجت
وحميّاته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات
مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير
ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في
حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية
جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

حقوق النشر

يُحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض
العام أو تأجير المواد المحظمة بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا
المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovi-sion.
حيث يتم تسجيل إشارات الحياة ضد النسخ على بعض
الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر
تشويشاً بالصورة. يضم من هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع المحظمة
بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى.
يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر من قبيل
شركة Macrovision، ومحضصة لاستخدام المتربلي واستخدامات
العرض الأخرى المحظوظة فقط، ما لم يرخص شركة Macrovision
بخلاف ذلك. تحظر المندسة العسكرية أو تفكك الجهاز

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست
متوفقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة
مشاكل صورة المسح الترايدي 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم
بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك آية تساوى
بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بما مع موديل الوحدة 525p و 625p،
فربما لا يتوافق جهاز التلفاز الخاص بما مع موديل الوحدة 525p.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل
الأقراص متوفقة مع مشغلات LG. عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة
الكتابية عليها. وعند ضبط الخيار على System (نظام الملفات
الحالي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه)
نظام الملفات الحالي: نظام تنسيق الأقراص لتشغيل Windows
(Vista)

المحتويات	
معلومات الأمان	1
تنبيه	2
التحضير	2
سمات فريدة	6
الملحقات	6
مقدمة	7
الأسطوانات القابلة للتشغيل	7
حول عرض رمز	7
الرمز المستخدم في هذا الدليل	7
رموز المنطقة	7
شروط الملفات القابلة للتشغيل	8
جهاز التحكم عن بعد	9
لوحة الأمامية	11
لوحة الخلفية	12
التركيب	5
تحميم حامل مكبر الصوت مع مكبر الصوت.	13
تعليق مكبر الصوت على الجدار	15
توصيل السماعة بالوحدة	16
تعيين موضع النظام	17
التوصيل بالثفاف	18
توصيل مكون الفيديو	18
توصيل مخرج HDMI	19
توصيل الفيديو	20
تعيين الدقة	21
دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو	21
توصيل الأجهزة الاختيارية	22
توصيل مدخل HDMI	22
توصيل AUX IN	23
التوصيل بجهاز محمول AUDIO IN	23
الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى	23
العملية	
استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)	31
العمليات الأساسية	31
العمليات الأخرى	32
عرض بيانات الأقراص على الشاشة	32
عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)	33
عرض عنوان دي في دي	33
تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة	33
شاشة التوقف	33
بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة	33
استئناف استعادة التشغيل	33
إعادة التشغيل من خلال التحديد	34
تغيير صفحة رمز الترجمة	34
مشاهدة ملف صور JPG	35
الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة	35
ضبط مؤقت اليوم	36
مخفف الإضاءة	36
إيقاف الصوت مؤقتاً	36
ذاكرة المشهد الأخير	36
تحديد النظام - اختباري	36
اضبط إعدادات مستوى السماعة	36
أفضل الصوت	36
المحمول أو من جهاز خارجي	
توصيل USB	24
OPTICAL IN	25
توصيل الهوائي	25
ضبط إعدادات الإعداد	26
الإعدادات5 غة العرض على الشاشة:	26
لاظهار قائمة الإعداد (Setup Menu)	26
وآخر منها	
(لغة) Language	27
وضع وضع العرض (Display)	27
الصوت (Audio)	28
القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)	29
آخر (Others)	30



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

عمليات الإذاعة	37
ضبط محطات الراديو مسبقا	37
مسح كل المحطات المحفوظة	37
حذف محطة محفوظة	37
تحسين استقبال إف إم FM	37
ضبط الصوت	38
إعداد الوضع "محيطي"	38
العمليات المتقدمة	39
تسجيل إلى "USB"	39
تشغيل iPod	40
استمتع بـiPod على الشاشة	41
استمتع بتشغيل iPod في وضع .iPod	41
استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية	43
الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث	43
الاستماع إلى الموسيقى من هذه الوحدة	44
باستخدام جهاز البلوتوث	
التحقق من معلومات جهاز البلوتوث	45
الموصل	



الصيانة

ملحوظات حول الأقراص	46
نقل الوحدة	46

استكشاف المشكلات وإصلاحها

استكشاف المشكلات وإصلاحها	47
---------------------------	----

ملحق

رموز اللغة	48
رموز المنطقة	49
العلامات التجارية والتاريخية	50
المواصفات	51



2

التحضير


2




سمات فريدة

الملحقات


يرجى التتحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

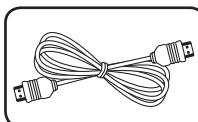


كابل HDMI (1)

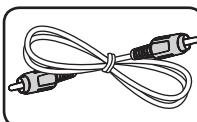

كابل فيديو (1)

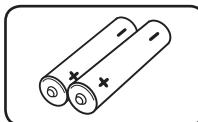


البطاريات (2)

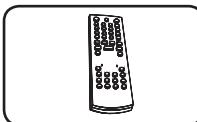


جهاز التحكم عن بعد (1)



هوائي AM (1)

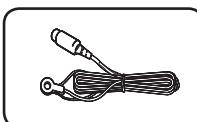

هوائي FM (1)

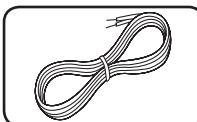

كابلات مكبرات الصوت (6)

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3، الحاسوب المحمول، الخ)

تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

القابس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بعداد بسيط.

إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية

الاستماع إلى الأصوات من التلفاز وأجهزة DVD والأجهزة الرقمية في نمط نشط 5.1 (2.1 أو 2.0 .ch).

HDMI مدخل

التوصيل البسيط بالجهاز الرقمي (صندوق الجهاز الرقمي، مشغل DVD ونحو ذلك) من خلال HDMI.

iPod صنع

استمع بالموسيقى من iPod من خلال وصلة بسيطة.

الرمز المستخدم في هذا الدليل

مقدمة

ALL

جميع الأقراص والملفات المدرجة أدناه

MP3

ملفات MP3

DVD

DVD±R / RW / DVD المصاغة نهائياً

WMA

ملفات WMA

DivX

ملفات DivX

ACD

أقراص الصوت المضغوطة

JPG

ملفات JPG

2



ملاحظة



يشير إلى ملاحظات خاصة وخصائص التشغيل

TIP



يشير إلى الإرشادات وإلى جعل المهمة أكثر سهولة.

تحذير



يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيتعد تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

الأسطوانات القابلة للتشغيل

قوم هذه الوحدة بتشغيل CD-R / RW و DVD±R / RW و DVD المصاغة نهائياً الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX و/أو JPEG و/أو WMA و/أو MP3 أو أقراص الصوت المضغوطة في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيقية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامجه الإنشاء.

DVD-VIDEO (قرص 8 سم / 12 سم)



أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.

DVD±R (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط

DVD-RW (قرص 8 سم / 12 سم)
وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



DVD+R: وضع الفيديو فقط
يدعم القرص ذو الطبقتين أيضًا



DVD+RW (قرص 8 سم / 12 سم)
وضع الفيديو فقط



قرص الصوت المضغوط : أسطوانات الموسيقى المدمجة أو CD-R / CD-RW CD-R بتنسيق Acesta اسطوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن شرائها.



حول عرض رمز

قد يظهر "①" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متوفرة في قرص فيديو DVD مع

شروط الملفات القابلة للتشغيل

- يتوقف ترافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية :
- حجم الدقة المتاح: 576 x 720 (العرض × الارتفاع) بكسل
 - يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرف.
 - إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة «_» على شاشة العرض.
 - معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية
 - إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
 - ملف DivX القابل للتشغيل: "avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx."
 - تنسيق الترجمة القابل للتشغيل: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), VobSub(*.sub)
 - تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
 - تنسيق الصوت القابل للتشغيل : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
 - العنيي: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
 - معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
 - بالنسبة للأقراص المسقطة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
 - إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
 - إذا كنت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

متطلب الملف الموسيقي MP3 / WMA

- تتوافق قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدودة كما يلي :
- العنيي: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
 - معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
 - الإصدار المدعوم : v9, v8, v7, v2 .
 - الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
 - إمتدادات الملف : "mp3" / ".wma."
 - تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET
 - يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظائر ملفات ISO 9660.

متطلب ملف الصور

تتوافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:

- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 2760 x 2048 بكسل
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف : "jpg."
- تنسيق ملف القرص المضغوط:



☞ RADIO&INPUT : يغير مصادر المدخلات.

• • • • • 2 • • • • •

أزرار الأرقام 0 إل : لاختيار الخيارات الرقمية في القائمة.

CLEAR : يزيل أية علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام عند تعين كلمة المرور.

☞ REPEAT : لاختيار وضع تشغيل. (عشواي، تكرار)

• • • • • 3 • • • • •

◀◀ / ▶▶ SKIP : اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي

◀◀ / ▶▶ SCAN : للبحث للخلف أو للأمام.

■ (STOP) : يوقف التشغيل أو التسجيل.

► (PLAY), MONO / STEREO : يبدأ التشغيل. يحدد Mono / Stereo

■ (PAUSE / STEP) : إيقاف التشغيل مؤقتاً.

• • • • • 4 • • • • •

SPEAKER LEVEL : يضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت المغرب.

SOUND EFFECT : يختار نمط المؤثر الصوتي.

VOL - / + (Volume) : لضبط مستوى الصوت.


OPTICAL : يغير نمط الإدخال إلى النمط البصري مباشره.

☞ MUTE : لكتم الصوت.

ضع البطارية في جهاز التحكم عن بعد
تأكد من موائمة الأقطاب الموجبة (+) والسلبية (-) الموجودة على البطاريات مع مثيلاتها في جهاز التحكم عن بعد.

جهاز التحكم عن بعد

جهاز التحكم عن بعد

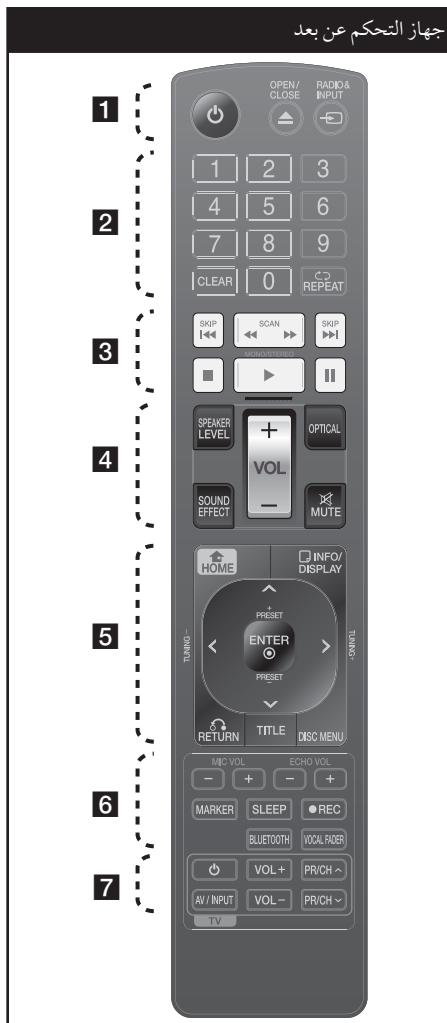

• • • • • 1 • • • • •

(POWER) : لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

▲ OPEN / CLOSE : يفتح علية القرص أو يغلقها.

- **TUNING -/+** : لتوليف محطة الراديو المطلوبة.
- **ENTER** : لقبول اختيار القائمة.
- **RETURN** : الانتقال إلى الماء في القائمة أو الخروج من قائمة الإعداد.

• **TITLE** : إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستطهر قائمة القرص.

• **DISC MENU** : للوصول إلى قائمة قرص DVD.

• • • • • 6 • • • • • • •

• **ECHO VOL -/+** : يضبط مستوى صدى الصوت.

• **MIC VOL -/+** : يضبط مستوى صوت الميكروفون.

• **MARKER** : يميز قائمة التشغيل.

• **SLEEP** : لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائياً عند وقت محدد. (الخلف: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

• **REC** : تسجيل مباشر USB.

• **BLUETOOTH** : ربط وتوصيل وفصل الوحدة الخاصة بك وجهاز البلوتوث في وظيفة أخرى غير البلوتوث.


• **VOCAL FADER** : يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.

• • • • • 7 • • • • • •

أزرار التحكم في التلفاز : تتحكم في التلفاز. (جهاز تليفزيون LG فقط)

التحكم في جهاز التليفزيون

يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومفتاح الطاقة الخاص بجهاز تلفزيون LG أيضاً. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة POWER (التلفاز) واضغط على زر (V/CH) (V/CH) (القناة) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

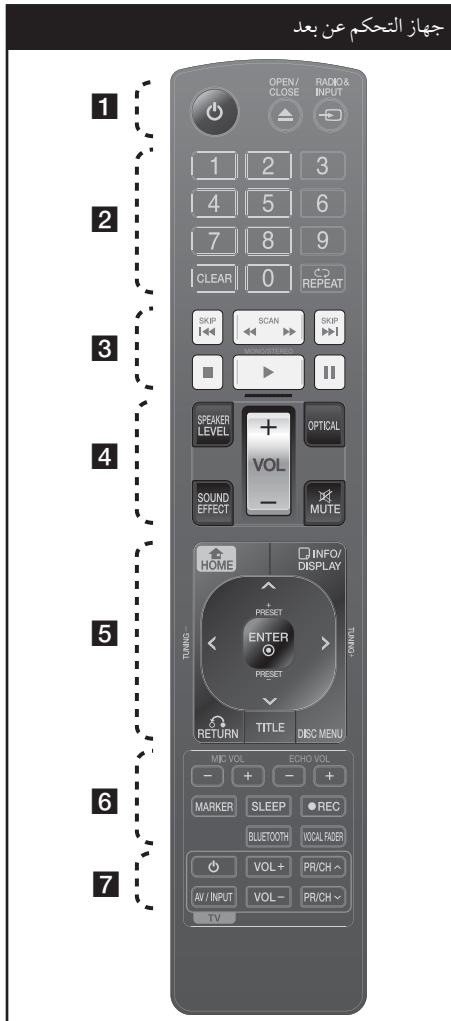

• • • • • 5 • • • • • •


• **HOME** : يعرض قائمة [الرئيسية].

• **INFO / DISPLAY** : يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

• **V/CH </>** (يسار/يمين/أعلى/أسفل) : يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.


• **PRESET (+/-)** : لاختيار برنامج الراديو.

اللوحة الأمامية

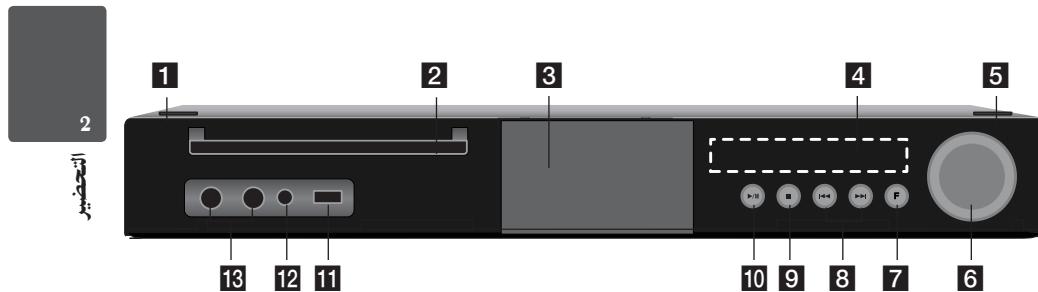

- 1** (●/■) (إيقاف)
يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.
- 2** درج الأقراص
صندوق iPod
- 3** نافذة عرض
يعرض الحالة الحالية للوحدة.
- 4** يفتح أو يغلق درج الأقراص.
- 5** (▲/▼) (فتح/إغلاق)
مستوى الصوت
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
- 6** F (وظيفة)
يغير مصدر الإدخال أو الوظيفة.
- 7** (◀/▶/▶▶/◀◀) (تخطي)
ينذهب إلى الملف/المسار/الفصل التالي أو السابق.
للبحث للخلف أو للأمام. (إضغط واستمر في الضغط)
لواتفة محطة الإذاعة المطلوبة.
- 8** (●/■) (تشغيل)
يبدأ التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى
للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.
- 9** ■ (إيقاف)
يوقف التشغيل.
- 10** (●/■/▶) (تشغيل/إيقاف مؤقت)
يوقف التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى
للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.
- 11** منفذ USB
يوصل جهاز USB.
- 12** منفذ دخول (PORT. IN)
قم بتوصيله بمشغل قابل للنقل بمخرجات الصوت.
- 13** مقابس الميكروفون 1 / 2

اللوحة الخلفية

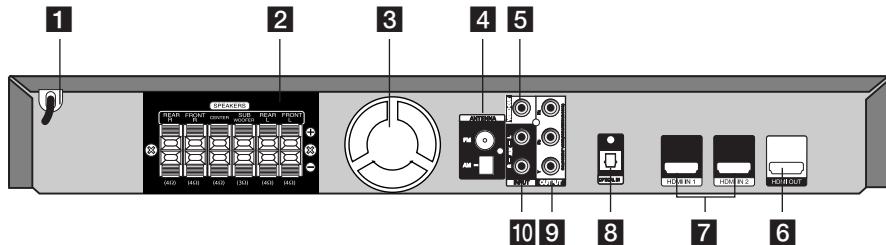


- 1** سلك الطاقة.
- 2** موصلات مكبر الصوت
قم بتوصيله بكابلات مكبر الصوت.
- 3** مروحة تبريد
- 4** موصل الهوائي
- FM - قم بتوصيله بهوائي FM المزود بسلك.
- وصل هوائي AM الحلقي
- 5** مخرج فيديو
قم بتوصيله بالتلفاز عبر مداخل الفيديو.
- 6** مخرج HDMI (النوع أ)
قم بتوصيله بالتلفاز عبر مداخل HDMI.
(واجهة لصوت أو التبديل الرقمي)
- 7** مدخل HDMI (النوع أ) / 2
قم بتوصيله بمصدر خارجي بمنفذ HDMI.
- 8** OPTICAL IN
قم بتوصيله بالمعدالت البصرية الصوتية.
- 9** COMPONENT VIDEO (Y PB PR)
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
Y PB PR
قم بتوصيله بالتلفاز بمنفذ AUX (L / R) INPUT
AUX (L / R) INPUT
قم بتوصيله بمصدر خارجي عن طريق مخرجات الصوت ذات القناتين.

3



التركيب

**تجمیع حامل مکبر الصوت
مع مکبر الصوت.**

- ثبّت السیاحة بالحاامل ثم اربط الوصلة باستخدام المسار اللولبي المزود.

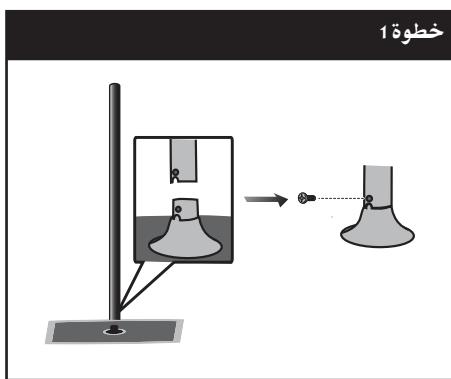


- أدخل سلك أحد مكبرات الصوت من أسفل القاعدة.

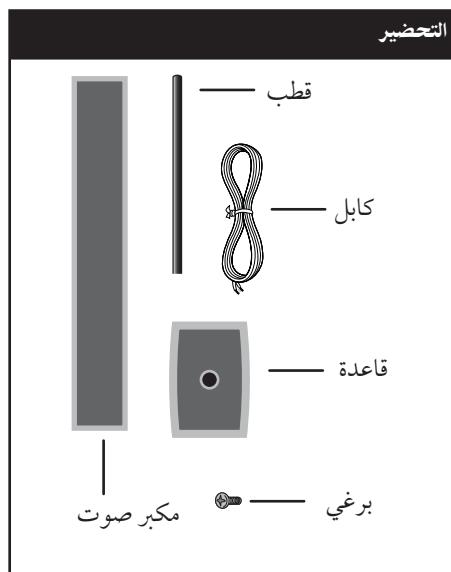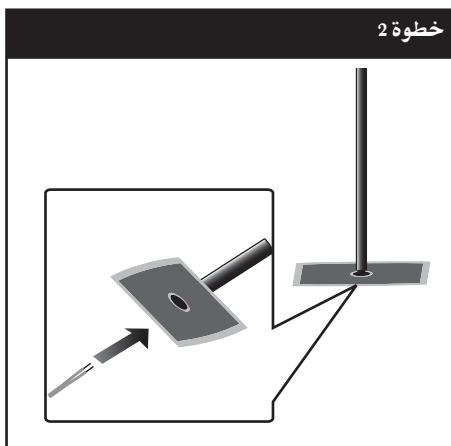


5. أوصل سلك مكبر الصوت بطرف التوصيل الموجود على مكبر الصوت.

تأكد من أن السلك الذي عليه علامة سوداء يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة “-” (سالب) وأن السلك الآخر يدخل في طرف التوصيل الذي يحمل العلامة “+” (موجب).

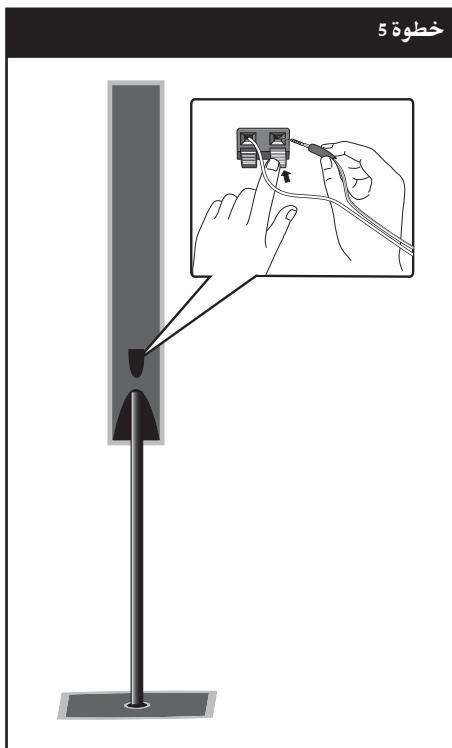

3. اسحب سلك الساعة عبر الجزء الداخلي من الحامل وأيضاً عبر الفتحة الموجودة في الجزء السفلي من الساعة.


خطوة 3

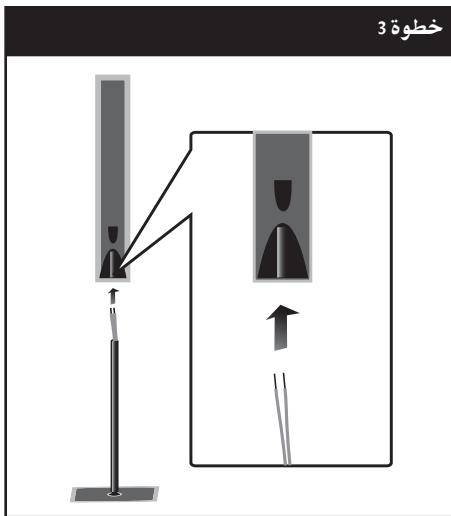

3
خطوة

4. ارفع مكبر الصوت بالقطب، ثم أحكم التوصيل برغبي متوفّر مع الجهاز.

خطوة 4

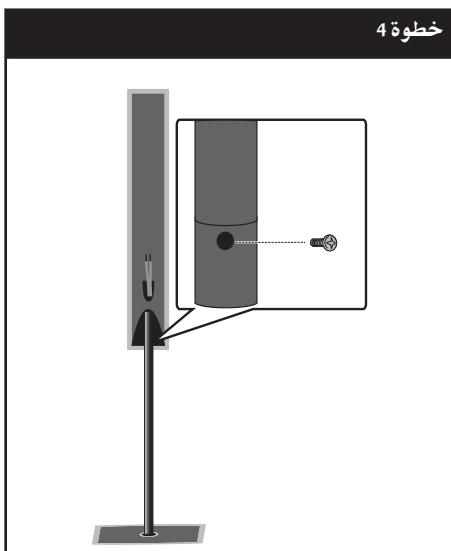


4
خطوة

ريذحت




انتبه حتى لا تسقط الساعة.
والأفضل يؤدي ذلك إلى تعطل الساعة
والسبب في الإصابة الجسدية و/ أو تلف
الممتلكات.

3. علق حامل مكبر الصوت على الحامل الجداري.

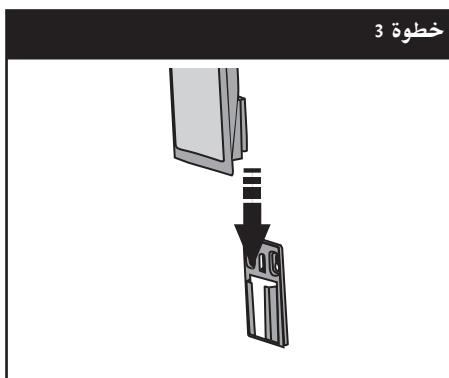



4. اضغط على مكبر الصوت لتأمين الحوامل.

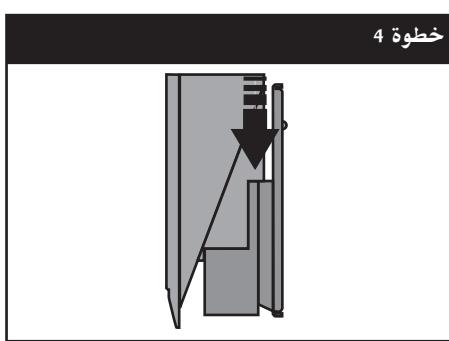


تعليق مكبر الصوت على الجدار

يمكنك تعليق مكبر الصوت على الجدار. قد بتحضير البراغي والحوامل المتوفرة مع الجهاز.

1. ثبت الحامل الجداري بالحائط ببراغي كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه. استخدم البراغي المناسب لمادة الحائط وصلابته.

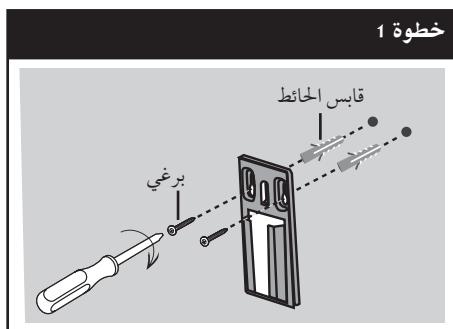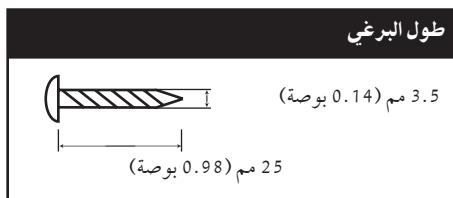

2. ارفع حامل مكبر الصوت بمكبر الصوت وثبت البراغي.

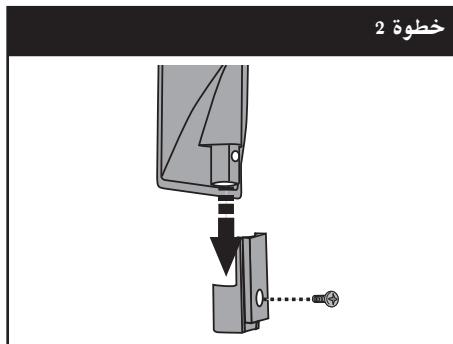

توصيل السماعة بالوحدة

اللون	الساعة	المكان
رمادي	الخلف	يمين الجانب الخلفي
أزرق	الخلف	يسار الجانب الخلفي
أخضر	الوسط	الوسط
أي وضع أمامي	برتقالي	المكير الصوتي الفرعى
أحمر	الجانب الأمامي	يمين المقدمة
أبيض	الجانب الأمامي	يسار المقدمة


لتوصيل الكابل بالسماعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصوات لفتحوصلات الطرفية للتوصيل الموجودة على قاعدة كل ساعة. أدخل السلك وقم بتحرير اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع.

تنبيه!

- تنبئ للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.*
- *فناء مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالحدث (ضمنية)
- تجتذب الساعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام الساعات بعيداً عن شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

1. وصل الأسلام بالوحدة.

قم بتوفيق كل شريط ملون في أحد الأسلام بطرف التوصيل الملون بنفس اللون الموجود على الوحدة الخلفية. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لفتح الأصوات البلاستيكية لفتح طرف التوصيل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصوات.

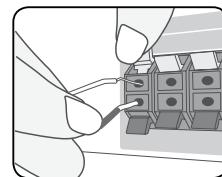

3

صل الطرف الأسمري لكل سلك بالأطراف ذات العلامة - (سالب) والطرف الأحمر بالأطراف الأخرى ذات العلامة + (موجب).

2. أوصل الأسلام بمكبرات الصوت.

أوصل الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنيف الألوان.

تعيين موضع النظام

(A) المساعة الأمامية اليسرى (L)/

(B) المساعة الأمامية اليمنى (R):

ضع المساعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة.
وبالتوازي قدر الإمكان مع سطح الشاشة.

(C) المساعة الوسطى:

ضع المساعة الوسطى أعلى أو أسفل الحاسوب أو الشاشة

(D) المساعة المحيطية اليسرى (L)/

(E) المساعة المحيطية اليمنى (R):

ضع هذه المساعات خلف موضع استئماعك، مواجهة للداخل
قليلًا


(F) المكبر الصوتي الفرعى:

لا يعتبر موضع المكبر الصوتي الفرعى بذى أهمية كبرى، حيث
أن أصوات الخفيض المنخفضة ليست إيجابية إلى حد بعيد.
لكن يُفضل وضع المكبر الصوتي الفرعى بالقرب من المساعات
الأمامية. أديريها قليلا نحو وسط الغرفة للتقليل من انعكاسات
الجدار.

(G) الوحدة

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع
الوحدة الفعلية لأنها لأغراض توضيحية فقط.

لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات مختلف عن
الوحدة الفعلية لأنها لأغراض توضيحية فقط.
للحصول على أفضل مستوى ممكן من الصوت المحيطي، يجب وضع
جميع المساعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعى، على نفس المسافة
من موضع الاستماع (A).

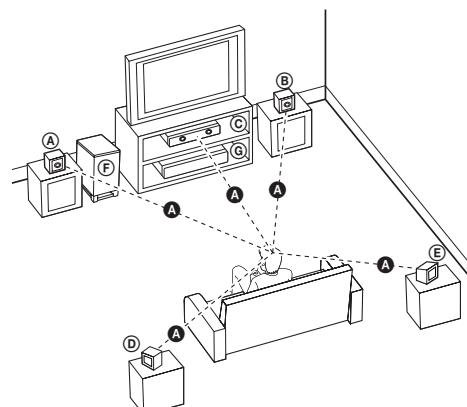


التوصيل بالتلفاز

توصيل مكون الفيديو

قم بتوصيل مقابس COMPONENT VIDEO OUTPUT (مخرج مكون الفيديو)(PROGRESSIVE SCAN) (بحث متدرج) على الوحدة بمقابس الإدخال الموقّفة لها على التلفاز باستخدام كابلات المكونات.

وبإمكانك أن تسمع الصوت من سماعات النظام.

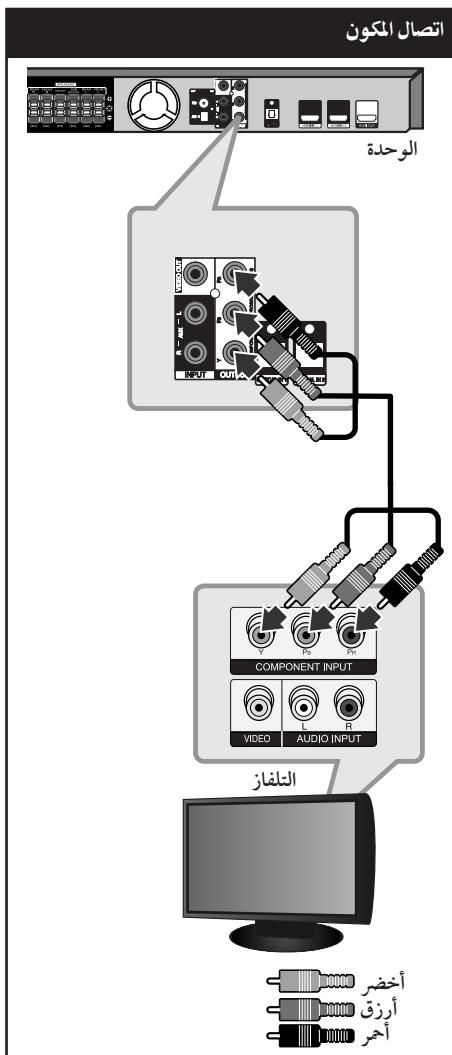

تنبيه!

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدّة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا المليّل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام الستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.
- تأكد من توصيل المشغل مباشرةً بالتلفاز. قم بتوصيل التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوّهة بعد النسخ.

تنبيه!

- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوهاً وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوسيط جهاز HDMI أو DVI متافق، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
 - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
- يكون الجهاز المتصل متافق مع مدخلات الفيديو 480i x 720 (أو 576i)، 480p x 720 (أو 576p)، 1.280، 1.080p x 1.920 أو 1.080i x 1.920.
- ليس جمع أجهزة HDMI أو DVI المتوفقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
 - لن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
 - الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الشفاف على الشاشة..
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كابل HDMI واستخدام كابل من إصدار أعلى من كابل HDMI الإصدار 1.2A.


تحذير!

- قد يتبع عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجدداً.
- عندما لا يتم التتحقق من توصيل HDMI بـHDMI ، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الشفاف على الشاشة. في هذه الحالة، افصل توصيل HDMI ، أو افصل كابل HDMI.

توصيل مخرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI. قم بتوسيط مقبس مدخل HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض HDMI المتافق.

قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتفاizer).

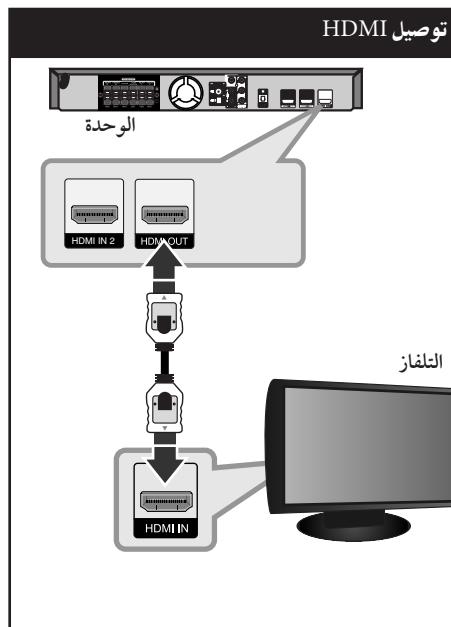

توصيل HDMI


TIP

- يمكنك الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معاً مع توصيل HDMI هنا.
- عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI . (يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص 21)

توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو (VIDEO OUT) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو.

ويإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام

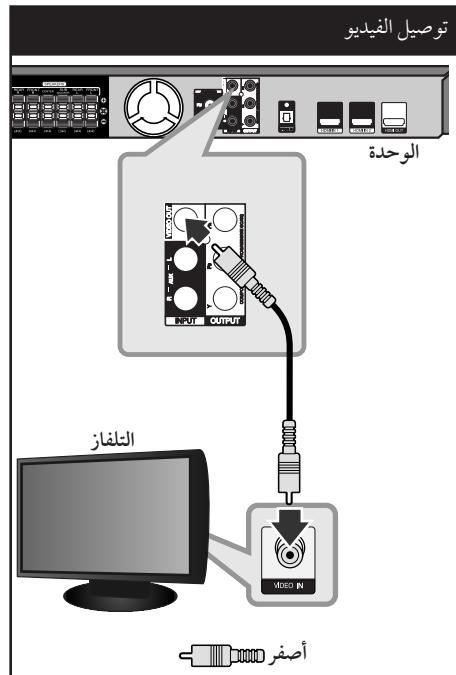

دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

- إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجية بناء على نوع التوصيل.
- 1 1080i، 1080p [HDMI OUT] (خرج HDMI) (أو 576i و 480i و 480p، 720p، 576p أو 480i) (أو 576i و 480p، 480i أو 576p) (أو 480i) (أو 576i) (أو 480i) (أو 576i)


تعيين الدقة

توفر الوحدة العديد من قيم دقة المخرجات بالنسبة لمخرج HDMI ومقابس مخرج مكون الفيديو. يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] إعداد.

- اضغط على الزر **HOME**.
- استخدم **</>** لتحديد [إعداد] واضغط **ENTER**. تظهر قائمة [إعداد].



- استخدم **V/V** لتحديد خيار [شاشة العرض] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثاني.
- استخدم **V/V** لتحديد خيار [الوضوح] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثالث.
- استخدم **V/V** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** لتأكيد اختيارك.

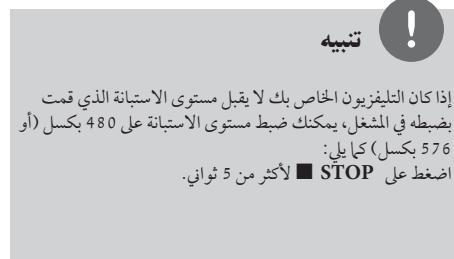

توصيل الأجهزة الاختيارية

تنبيه !

- لا يمكنك تغيير استثناء الفيديو في وضع 1 أو HDMI IN 2. قم بتغيير استثناء الفيديو لمكون الموصى.
- إذا كانت إشارة مخرجات الفيديو غير طبيعية عند توصيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك بمقبس 1 أو HDMI IN 1 أو HDMI IN 2، قم بتغيير استثناء الكمبيوتر الشخصي على 480p (أو 576p) أو 720p أو 1080i أو 1080p.
- إشارة الفيديو من إدخالات HDMI لا يمكن إخراجها من المكون أو مخرجات مكون الفيديو.
- يقوم المشغل بإرسال الصوت من إدخالات HDMI إلى كل من مخرجات HDMI وسماعات الوحدة.
- لا يمكنك تشغيل وظيفة SIMPLINK في وضع HDMI IN.


توصيل مدخل HDMI

يمكنك الاستمتاع بالصور والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة.

صل مقبس 1 أو 2 HDMI IN HDMI في جهاز الاستقبال الخاص بك (أو الجهاز الرقمي إلخ...) باستخدام كابل HDMI. اضبط المصدر الخارجي على 1 أو HDMI IN 2 أو RADIO&INPUT 2 بالضغط على الراديو والإدخالات.


3

توصيل مدخل HDMI

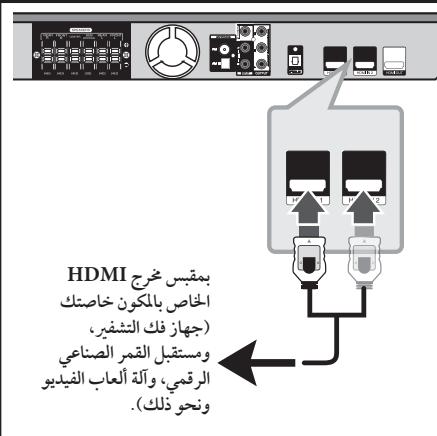

AUDIO IN التوصيل بجهاز محمول

قم بتوصيل مخرج الجهاز المحمول (MP3 أو PMP الخ) بمدخل AUDIO (PORT. IN).

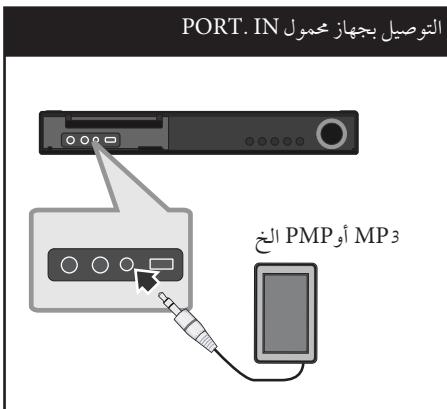

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة
- أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أوكس "AUX" الموجود بالوحدة.


2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER).

3. حدد خاصية AUX أو PORTABLE بالضغط على RADIO&INPUT.

4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

AUX IN توصيل

توصيل خارج الجهاز الإضافي بموصل (L/R) مدخل AUX .AUDIO

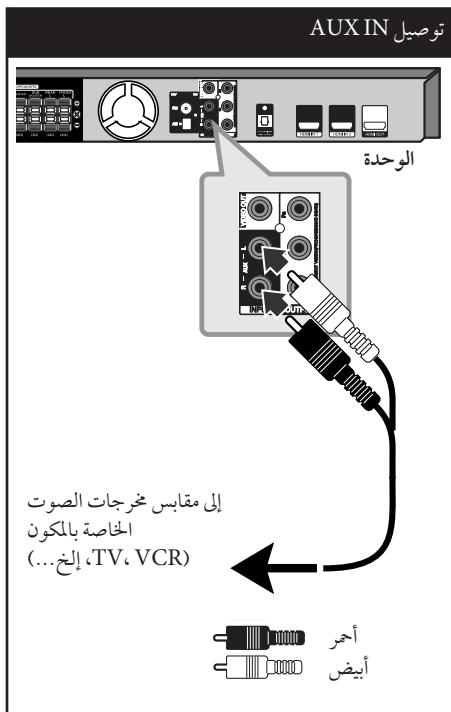


تنبيه

إن كان التلفاز به مخرج واحد للصوت (أحادي)، قم بتوصيله بمقابس الصوت (الأبيض) الآيسر في الوحدة.

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

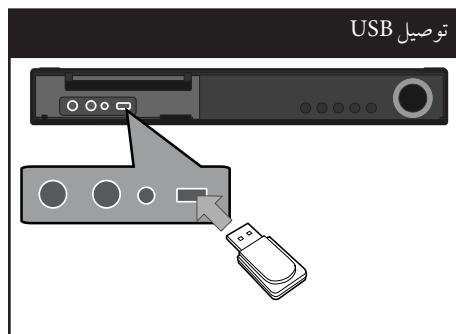

متطلبات جهاز "USB"

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعرف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم (USB) 2.0 و 1.1 (USB)
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.
- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر ، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات (32/16) FAT هو النظام الوحيد المدعوم.)
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1000) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي ، أجهزة مقفلة أو أنواع صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

نزع جهاز USB من الوحدة

1. اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف (STOP) مرتين متاليتين.
2. انزع جهاز USB من الوحدة.


3

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM / AM المزود للاستماع للراديو.

قم بتوصيل دائرة هوائي AM بموصل هوائي AM.

قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

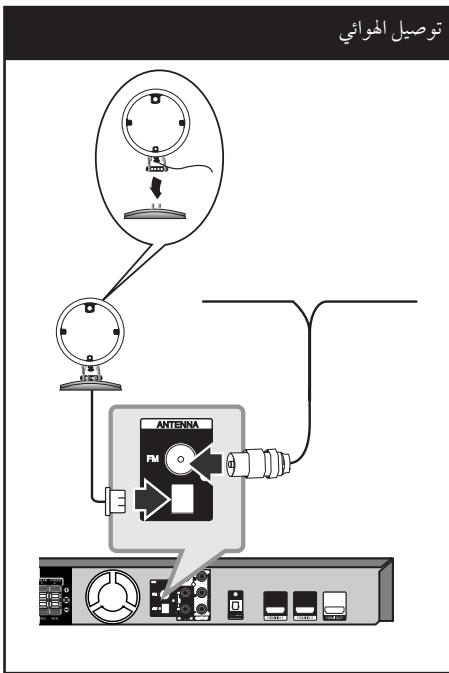

تنبيه !

- لتجنب التقطات التشويش، قم بإبعاد هوائي AM الحلقي عن الوحدة والمكونات الأخرى.
- تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل. بعد توصيل سلك هوائي FM، احرص قدر الإمكان أن يظل في وضع أفقى.

توصيل OPTICAL IN

أوصل المخرج الصوتي للوحدة (أو الجهاز الرقمي ونحو ذلك) . OPTICAL IN بموصل



إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية ez

أنصت إلى الصوت من التلفاز والدي في دي والجهاز الرقمي ذي نمط 5.1 (أو 2.1 أو 2) بالنسبة للقنوات. وحتى في وضع إغلاق الطاقة، إذا ضغطت على الزر **OPTICAL** (صري)، فسوف يتم فتح الطاقة وتغيير تلقائياً إلى وضع **AUX OPT** (الخيار الإضافي).

1. صل مقبس الإدخال البصري (OPTICAL IN) بالوحدة بمقبس الإخراج البصري بجهاز التلفاز (أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك من الأجهزة) لديك.
2. اختر وضع **AUX OPT** (الخيار الإضافي) من خلال استخدام **OPTICAL** (وصلة البصرية).
3. لا اختيار وضع **AUX OPT** (الخيار الإضافي) بشكل مباشر.
4. للخروج من وضع **AUX OPT** (الخيار الإضافي) من خلال استخدام **OPTICAL** (صري). يصبح العمل من خلال الوضع السابق مرة أخرى.

لإظهار قائمة الإعداد (Setup Menu) والخروج منها

1. اضغط **HOME** يتم القائمة الرئيسية



2. حدد خيار [إعداد] باستخدام < .
3. اضغط **ENTER** يتم عرض [إعداد]
4. اضغط **RETURN** أو **HOME** للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	▲▼	Move
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	Move
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	Move
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد الساعة 5.1 [إعداد الساعات 5.1]	RETURN	Close
لتأكيد قائمة.	ENTER	Select

ضبط إعدادات الإعداد

وباستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد كالصورة والصوت. كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من 26 حتى 30.


الإعدادات 5 لغة العرض على الشاشة:

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك. يجب أن تكمل الاختيار الأولى للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

1. اضغط على تشغيل (POWER) لتشغيل الوحدة. ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.



2. استخدم **▲▼** لتحديد لغة ثم اضغط على دخول . سوف تظهر قائمة التأكيد.



3. استخدم **▲▼** لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول لإنتهاء إعداد اللغة.

وضع العرض (Display Mode)

ذا حددت 3:4، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم باقصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص/الملف غير متوازن مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox).

الوضوح (Resolution)

تعين دقة مخرجات إشارة مكون الفيديو HDMI. راجع "تعين دقة الشاشة" لمزيد من التفاصيل حول دقة الشاشة (ص 21).

[Auto]

إذا تم توصيل مقس مخرج HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائياً تحديد دقة الشاشة التي تناسب التلفاز المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل COMPONENT VIDEO OUT (خرج فيديو المكون) هو الوحدة المتصل، فهذا يغير من دقة الصورة إلى 480i (أو 576i) كدقة افتراضية للصورة.

[1080p]

يكون الخارج 1080 خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

[1080i]

يكون الخارج 1080 خطًا متداخلاً في لقطة الفيديو.

[720p]

يكون الخارج 720 خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

[480p (أو 576p)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

[480i (أو 576i)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطًا متداخلاً في لقطة الفيديو.

لغة (Language)

لغة القائمة (Menu Language)

حدد لغة قائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص (Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu)

إختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت الأسطوانة) والعناوين الفرعية وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[أخرى]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم ENTER (④) لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة 48. اضغط على CLEAR (CLEAR) في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

وضع العرض (Display)

بعد التلفزيون (TV Aspect)

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه 16:9.

(صوت) (Audio)

٥.١ اعداد السماعات

قم بإجراء الإعدادات التالية على محلل رموز قناة ١٥ المدمج.

١. اختر [إعداد الساعات ١.٥] من قائمة الصوت [الصوت]

• ENTER اضغط 2

تظهر قائمة [ساعة 5.1].



3

卷之三


3. استخدم <> لاختيار الساعة التي ترغب فيها

٤. اضف الخوارزميات باستخدام آر، <، >، ^، v

٥. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر

• RETURN

[تحديد الساعة]

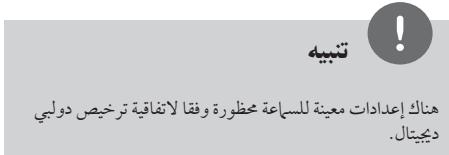

[الحجم]

[مستوى الصوت] اضغط < لتعديل مستوى الخارج من المساعية المحددة.
 يسار / يمين المقدمة: 0 - 5 الملك الصوت الفرع ، يسار / يمين: المقدمة، الوسط: 5 - 5

[المسافة] بعد توصيل الساعات بجهاز استقبال DVD Receiver، ضبط المسافة بين الساعات ونقطة استماعك إذا كانت مسافة الساعات الوسطى أو الأمامية أكبر من مسافة الساعات الخلفية. هنا يسمح للصوت الصادر من كل ساعة أن يصل للسامع في نفس الوقت. اضغط على < > لتعديل مسافة الساعة المحددة. تكون هذه المسافة متساوية للفرق بين المسافة بين الساعات الوسطى والخلفية من ناحية والأمامية من ناحية أخرى.

[الاختبار] اختر [بدء اختبار الساعة] واستخدام أزرار **ENTER** و**زر STOP**. وللتوقف، اضغط زر **ENTER** مرة أخرى. ويمكنك ضبط حجم الصوت لوعاء حجم الصوت الخاص بإشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

يقوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت Dolby Digital الرقمي). اضغط على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)

الإعدادات الأولية لرموز المناطق:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [LOCK] ثم اضغط على >.

2. اضغط على <.

ت [إلغاء القفل]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. أدخل كلمة مرور واضغط على دخول (◎). (ENTER) . أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (◎). (ENTER) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (◎) ENTER)، اضغط على مسح (◎) ENTER).

3. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار 7.

4. اضغط على دخول (◎) ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار 7.

5. اضغط على دخول (◎) ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. وليس جميع الأقراص مصنفة

1. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة إغلاق [LOCK] ثم اضغط على >.

2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (◎) ENTER).

3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار 7.

[التصنيف 1-8]

التصنيف رقم واحد (1) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثانية (8) عليه أقل قدر من القيود..

[إلغاء القفل]

إن حددت المفتاح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكامل طاقته

4. اضغط على دخول (◎) ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي.

لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke DVD متعددة القنوات.

وضوح تزامن الـ AV (HD AV Sync)

يمحدث، في بعض الأحيان، أن يكون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تعيين فترة لتأخير الصوت كي يتلطف وصول الصورة بشكل فعال. ويتطلب على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المائي). استخدم أزرار 7 و 8 (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالنقصان، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و 300 ملي ثانية.

وضعية الكاريوكى (Semi Karaoke)

عند الانتهاء من الفصل / العنوان / المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

[تشغيل]

عند الانتهاء من الغاء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

[إيقاف التشغيل]

لا يظهر الصوت المرتفع ومجموع النقاط على الشاشة

تنبيه!

- تناح أقراص DVD Karaoke التي لها أكثر من مسارين لهذه الخاصية.
- عندما تشاهد الأفلام، أغلق Semi Karaoke في قائمة الإعدادات SETUP أو استمع به بدون توصيل مايكروفون إذا كان اللحن أو النتيجة تظهر خلال الانتقام إلى فصل من الفصول.
- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD / CD.
- توافق وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.

أخرى (Others)

DivX VOD

إننا نوفر لك كود تسجيل خدمة DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يسمح لك باستئجار وشراء ملفات الفيديو .DivX® VOD باستخدام خدمة

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع www.divx.com/vod.

اضغط على **ENTER** عند تغيير [فيديو DivX® عند الطلب].
ويتمكنك عرض رمز تسجيل الوحدة.

تنبيه



جميع ملفات الفيديو المتزلة من DivX® VOD لا يمكن قرائتها إلا عبر هذه الوحدة.

كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

1. حدد كلمة مرور [كلمة المرور] في قائمة إغلاق [LOCK] ثم اضغط على **>**.

2. اضغط على **ENTER**.

3. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح أعلاه (التصنيف).
لتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول (**ENTER**) عند تقليل خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (**ENTER**). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (**ENTER**) للتحقق.

4. اضغط على إعداد **HOME** للخروج من القائمة.

تنبيه



إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:
1. اختر قائمة [إعداد] في قائمة [الرئيسية].

2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول (**ENTER**). تم مسح كلمة المرور.

رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقسيم أسطوانة فديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة 49.

1. حدد كود المنطقة [كود المنطقة] في قائمة إغلاق [LOCK] ثم اضغط على **>**.

2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة.
(**ENTER**)

3. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار **V**.

4. اضغط على دخول (**ENTER**) وحدد الرمز الثاني
 باستخدام الأزرار **V**.

5. اضغط على دخول (**ENTER**) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

3



4

العملية

العمليات الأساسية

- أدخل القرص باستخدام OPEN/CLOSE أو قم بتوصل جهاز USB في منفذ USB.

اضغط HOME .

فظهر لك قائمة [الرئيسية].

حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <> .

عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى] حال اتصال جهاز USB ووجود قرص بداخل الوحدة في الوقت ذاته، فسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. عليك حينئذ أن تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر ENTER .



- اضغط ENTER ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

تنبيه



- بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدجعة وأسطوانات DVD-ROM، سوف يبدأ التشغيل تلقائياً.
- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.

استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)

- اضغط HOME .

فظهور لك قائمة [الرئيسية].



- حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار <> .

- اضغط ENTER ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

[موسيقى]: يظهر من خلاله قائمة [موسيقى].

[فيلم]: يبدأ إعادة تشغيل الفيديو أو تظهر من خلاله قائمة [فيلم].

[صورة]: يظهر من خلاله قائمة [صورة].

[إعداد]: يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

تنبيه



لا يمكنك تحديد خيار [الموسيقى] أو [الأفلام] أو [الصور] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

العمليات الأخرى

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

1. اضغط على **INFO/DISPLAY** لعرض معلومات القراءة المتنوعة.
 2. مختلف المواد المعروضة وفقا لنوع القرص أو حالة التشغيل.
 3. يمكنك اختيار عنصرًا عن طريق الضغط على **7** و**8** و**9** و**0** و**<** و**>** و**0** و**.**
 4. العنوان - رقم العنوان الحالي / إجمالي رقم العناوين.
 5. الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.
 6. الورقة - وقت التشغيل المقضي.
 7. صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.
 8. ترجمة - الترجمة المختارة.
 9. زاوية - الزاوية المختارة / العدد الإجمالي للزوايا.

إإن لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.

من	نفذ ذلك	
إيقاف	اضغط على STOP .	■ STOP
قراءة الملفات	اضغط على ► (PLAY) , MONO / . STEREO	► (PLAY) , MONO / . STEREO
إيقاف مؤقت	اضغط على PAUSE / STEP	. ■ PAUSE / STEP
التشغيل إطار ياطار	اضغط بشكل متكرر على ■ PAUSE / STEP لتشغيل . Frame-by-Frame عنوان DVD, DivX فقط	■ PAUSE / STEP لتشغيل . Frame-by-Frame عنوان DVD, DivX فقط
التخطي إلى الفصل / المسار / الملف اللاحق / السابق	خلال قراءة الملفات، اضغط على الفصل / المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل / المسار الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على ◀◀ SKIP للرجوع إلى الفصل / المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف	◀◀ SKIP لـ ▶▶ SKIP
تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف	خلال قراءة الملف، اضغط ضغطا متكررا على ◀◀ / ▶▶ SCAN لتحديد سرعة المسح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل ► (PLAY) . MONO / STEREO. التشغيل المتكرر أو العشوائي	◀◀ / ▶▶ SCAN
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط بشكل متكرر على REPEAT العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي . - نظم التشغيل العشوائي: الملفات الموسيقية فقط . - DVD: لفصل / العنوان / إيقاف التشغيل DivX: العنوان / الكل / إيقاف التشغيل / Audio CD / MP3 / WMA - الكل / عشوائي / إيقاف التشغيل	REPEAT
تطبيقة سرعة التشغيل	في نمط الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء (SLOW) (▶▶ أو ◀◀) لتحديد السرعة المطلوبة.	(SLOW)
	DVD، DivX فقط) لا يمكن إبطاء أثناء التشغيل للخلف.	(▶▶ أو ◀◀)

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

DivX DVD

لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.

- اضغط على عرض **INFO/DISPLAY** (□) خلال قراءة الملفات.

2. اضغط على **V** لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر **--:--**.

3. أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات وال دقائق والثواني من اليسار للبيان. إن أدخلت أرقاما خاطئة، فاضغط على مسح **CLEAR** (إزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.

على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشرين دقيقة وعشرين ثانية، أدخل **"11020"** عبر الأزرار الرقمية.

- اضغط على دخول **ENTER** (◎) للتأكد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

استئناف استعادة التشغيل

WMA MP3 ACD DivX DVD

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على **■** (STOP) وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت **■■■** (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل متكرر، اضغط على **PLAY**, **MONO / STEREO** لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على **■** (إيقاف) مرتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر **■■■** (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

تنبيه



يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر (مثلاً **▶** (تشغيل) و **◀** (فتح/غلق... إلخ)).

عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)

DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

- اضغط على القائمة **.DISC MENU**. تظهر قائمة القرص.

2. حدد القائمة باستخدام **< > V**.

3. اضغط على تشغيل للتأكد. (►) **(PLAY), MONO / STEREO**

عرض عنوان دي في دي

DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عنوانين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه استخدام القائمة.

- اضغط على عنوان **(TITLE)**. سيظهر عنوان القرص

2. حدد القائمة بالضغط على **< > V**.

3. اضغط على تشغيل للتأكد. (►) **(PLAY), MONO / STEREO**

تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة

تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

- خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل **▶**, **MONO / STEREO** ونصف. سوف تظهر **"x1.5"** على الشاشة.

- اضغط تشغيل **▶**, **MONO / STEREO** مرة أخرى للخروج.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع **Stop** (إيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

إعادة التشغيل من خلال التحديد ACD

WMA MP3

إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فانقر [تحديد الكل]، ثم اضغط على **ENTER**.




لإزالة التحديد

1. استخدم أزرار **< >** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.

2. اضغط على **. MARKER**.

لإلغاء جميع العلامات

استخدم أزرار **< >** لاختيار [إلغاء تحديد الكل]، ثم اضغط على **ENTER** في وضع تعديل برنامج.

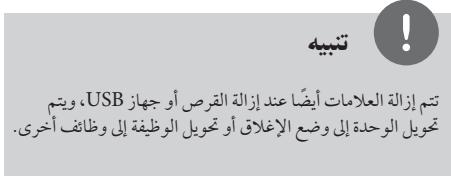

تيبيح لك وظيفة التحديد أن تقوم بتخزين ملفاتك المفضلة من أنقرس أو جهاز USB في ذاكرة الوحدة.

1. اختر [موسيقى] من قائمة [الرئيسية].

قائمة Music (موسيقى)

العودة للحافظة السابقة. /

(WMA فقط)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقاً لمعلومات ID3TAG في ملف الموسيقى الملايئم. (MP3 فقط)



تحديد كافة المسارات / الملفات.

إزالة تحديد كافة المسارات / الملفات.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.

2. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار **< >**، ثم اضغط على **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.

3. اضغط على **ENTER** أو **▶ (PLAY)**.

فيظهر لك وضع التشغيل.

4. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار **< >**، ثم اضغط على **ENTER**.

[تشغيل علامة]

إعادة التشغيل من خلال التحديد.

[تشغيل الحالي]

إعادة التشغيل الطبيعي

حول قائمة help (الممساعدة) في النافذة الكاملة.


العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة Option (خيارات).	□ INFO / DISPLAY	Menu
الانتقال إلى ملف آخر	</>	◀/▶ Prev. / Next
الرجوع إلى قائمة صورة [صورة].	RETURN	⬅ Close

الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط □ INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

2. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار < > ▲ ▼ .

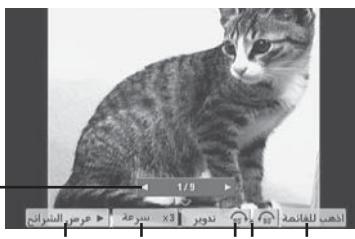

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

1 الصورة الحالية/ جميع الصور. - استخدم <> لعرض صورة سابقة/ تالية.

2 عرض الشريحة ▶/◀ - اضغط ◎ ENTER ، لبدء أو إيقاف عرض للشريحة.

3 سرعة x1 / x2 / x3 - استخدم زر ◎ ENTER لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض للشريحة.

4 تدوير - اضغط ◎ ENTER للقيام بلف الصورة.

5 اذهب للقائمة - اضغط ◎ ENTER للرجوع إلى قائمة صورة [صورة].

مشاهدة ملف صور JPG

تستطيع هذه الوحدة تشغيل الأقراص التي بها ملفات صور.

1. اختر [صورة] من قائمة [الرئيسية] ثم اضغط ◎ ENTER



2. اضغط ▼ لتحديد حافظة، ثم اضغط ◎ ENTER .


3. إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشريحة، اضغط ▲ ▼ ▶ (PLAY), MONO / STEREO

حول قائمة help (الممساعدة) في قائمة [صورة].

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض للشريحة.	▶(PLAY), MONO / STEREO	▶Slide Show
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.	▲ ▼ < >	▲▼◀▶ Move
عرض ملف معين.	◎ ENTER	◎ Select
العودة لقائمة [الرئيسية].	RETURN	⬅ Close

تحديد النظم - اختيارى

يجيب عليك تحديد وضع النظام الملايين لنظام التلفزيون الخاص بك. اضغط باستمرار على PAUSE/STEP (II) لأكثر من خمس ثوانٍ حتى يمكنك اختيار النظام في قائمة [الرئيسية].
(PAL/NTSC)

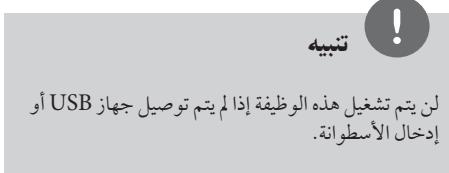

أضيّط إعدادات مستوى السماعة

يمكنك ضبط مستوى الصوت لـ**كـا**، ساعة.

١.١ اضغط بتكرار على SPEAKER LEVEL (مستوى الصياغة) لاختيار المطلوب للضبط.

2. اضغط على **VOL** + لضبط مستوى الصوت للساعة
المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.

3. كرر هذه الخطوة واضبط مستوى صوت الساعات الأخرى.

أفضى الصوت

يمكنك الاستماع بالوظيفة مثل كاريوكى من خلال تحفيض مستوى صوت المغني في مصدر متنوع.

اضغط "VOCAL FADER" ، وسيظهر في نافذة العرض "VOCAL FADER" (MP3 / WMA / CD ... الخ)

لإلغاء ذلك، اضغط "VOCAL FADER" مرة أخرى.

قد تختلف جودة VOCAL FADER حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.




ضبط مؤقت النوم

اضغط على نوم (SLEEP) مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و 180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.

للتتحقق من الوقت المتبقى، اضغط على نوم (SLEEP).

لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطاً متكرراً على **SLEEP** إلى أن تظهر **"SLEEP 10"**، ثم اضغط **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور **"SLEEP 10"**.

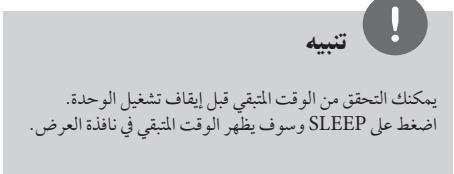

مخفف الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاعة نافذة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف الخفت.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (MUTE) لإخفاء صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال،
وسوف يتم عرض MUTE "صامت" في نافذة العرض.

ذاكرة المشهد الآخر DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من الفرق الأخير الذي يتم عرضه. ويقع المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج الفرق من المشغل أو قمت بإنقاذ تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميم فرق ثم حفظ المشهد، فيستدعي هذا المشهد أو توماتيك.

عمليات الإذاعة

ضبط محطات الراديو مسبقاً

يمكنك ضبط 50 قناة FM و(MW) AM ضبطاً مسبقاً.

قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** (→) إلى أن تظهر FM أو (MW) AM على نافذة العرض.

- حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف **TUNING** (+/-).

- اضغط على **ENTER** (◎)، وسوف يومنض عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.

- اضغط على **PRESET** (-/+ (+/-)) لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي تريده.

- اضغط على **ENTER** (◎).
فسوف تكون المحطة مخزنة.

- كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

مسح كل المحطات المحفوظة

- استمر في الضغط على **CLEAR** لثانيةين تقريباً.
سيومنض **ERASE ALL** (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.

- اضغط على **CLEAR** لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

حذف محطة محفوظة

- اضغط على **PRESET** (-/+ (+/-)) لاختيار الرقم مسبقاً الضبط الذي ترغب في حذفه.

- اضغط على **CLEAR** (مسح) وسوف يومنض الرقم مسبقاً الضبط في نافذة العرض.

- اضغط على **CLEAR** (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبقاً الضبط المحدد.

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط (PLAY), **MONO/STEREO** (▶) من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

تأكد من توصيل كل من هوائي FM وAM.
(ارجع إلى الصفحة 25)

الاستماع إلى الراديو

- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** (→).
إلى أن تظهر FM أو (MW) AM على نافذة العرض.
وستكون آخر محطة مسلمة هي المحطة المولدة.

- اضغط باستمرار على **TUNING** (-/+ (+/-)) لمدة ثانيةين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حرر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.
أو

اضغط ضغطاً متكرراً على **TUNING** (-/+ (+/-)).

- اضبط حجم الصوت بتدوير **VOLUME** الموجود في اللوحة الأمامية أو بالضغط ضغطاً متكرراً على **VOL** (-/+ (+/-)) في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط الصوت

إعداد الوضع "محيطي"

الوصف	على الشاشة
يمكنك الاستمتاع بصوت أكثر واقعية أثناء لعب ألعاب الفيديو.	GAME
قد تكون هذه الوظيفة مفيدة إذا كنت ترغب في مشاهدة الأفلام على مستويات صوت منخفضة في أوقات متأخرة من الليل.	NIGHT
عند الاستماع إلى ملفات MP3 أو غيرها من ملفات الموسيقى المضغوطة، يمكنك تحسين الصوت. هذا النمط متوفّر فقط للمصدّرات ذات الثنائيين.	RETOUCH
يعزّز الخفيض والتّردّدات العالية.	LOUDNESS
يمكنك الاستمتاع بالمرزيد من الأصوات المصاحبة.	VIRTUAL
DOLBY PRO LOGIC II" يمكن من تشغيل مصدر الاستريو "جسم الصوت" على قناة 1.5.	PLII MOVIE PLII MUSIC
يمكنك الاستمتاع بالمرزيد من الأصوات المصاحبة.	BYPASS

تنبيه



- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت الساعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في حالة توصيل الميكروفون.

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة . يمكنك اختبار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام معلم الصوت **SOUND EFFECT** يمكنك تغيير **SOUND EFFECT** باستخدام مفتاح الأهمي <> أثناء عرض معلومات **SOUND EFFECT**. العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات .

الوصف	على الشاشة
يمكنك الاستمتاع بالصور والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة.	NAT PLUS
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مرير.	NATURAL
مؤثرات صوتية إقليمية مثل (DANGDUT / ARABIC / PERSIAN / INDIA / REGUETON / MERENGUE / SAMBA / SALSA / CUMBIA / AFRO)	التخصيص المحلي لمنظم الصوت:
يتعرف على منظم الصوت الأكثر تشابهاً مع نوع الموسيقى المشتملة عليه ملفات MP3 ID3 Tag	AUTO EQ
يضفي هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت التّردّدات العالية والتّردّدات المنخفضة (الخفيض) والصوت المحيطي.	BASS
يعمل هذا البرنامج على جعل الصوت نقيناً، ويحسن من جودة الصوت . (ونحن نشجّع استخدام هذا البرنامج عند مشاهدتك لإرسال قناة 5.1).	CLRVOICE

العمليات المتقدمة

تنبيه!

- يمكنك التأكد من النسبة المئوية لعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدمجة صوتية أو أسطوانة MP3 / WMA مدمجة فقط).
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات ويناب / إم بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأفراد الصوتية المضغوطة).
- لا تزعج جهاز "USB" أو تطغى الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإن أقمت عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- لا يتم تسجيل من خلال الميكروفونات غير متاح.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستظهر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها علىشاشة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارنة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف على 128 ميجابايت (ساعتان تقريباً) عند التسجيل لفترة طويلة. يوجد أقل من 4 ملفات مسجلة.
- عند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشغيل، لن يتم تفريغ الملف.
- في حالة CD-G، أو DTS، سيتعذر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع المسارات.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأول. لذلك إذا قمت بحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأقل فنياً بين الملفات.

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو الـBث أو تسجيلات الصوت، بعد انتهاء اتفاقية حقوق النشر ويمثل اعتداء جرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.
كن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

"USB" تسجيل إلى

يمكنك تسجيل الموسيقى أو مصدر الصوت إلى جهاز USB من خلال توصيله بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

1. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.
2. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خلاله. أعد تشغيل مصدر الصوت أولاً.
3. وابداً التسجيل من خلال الضغط على زر REC.
4. لإيقاف التسجيل، اضغط زر (STOP).


[تسجيل كافة المسارات / الملفات]
[سجل على جهاز USB في وضع الإيقاف أو التشغيل]

[تسجيل قائمة البرنامج]
بعد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكنك تسجيله إلى جهاز USB (ارجع إلى صفحة 34).

ويتم تجسيمه كما يلي

CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 └─ : └─ :	الأسطوانة المدمجة الصوتية
FILE_REC └─ 001_ABC(File name) └─ 002_DEF(File name) └─ : └─ :	MP3 / WMA
EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 └─ : └─ :	المصادر الأخرى. Tuner, AUX.(Portable)

- قم بتوصيل جهاز iPod بإحكام.
لفتح مرسى الخاص بجهاز iPod، اسحب مرسى iPod.

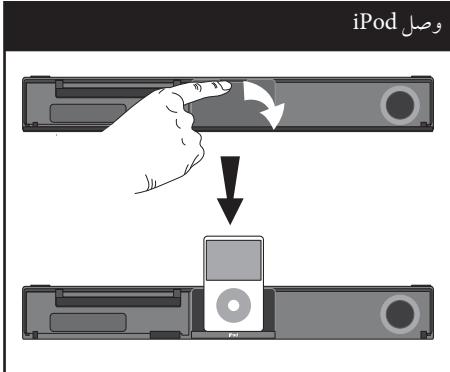

- إذا قمت بتشغيل هذه الوحدة فسوف يتم تشغيل وحدة iPod هذه تلقائياً وتبدأ إعادة الشحن.
- في حال اكتفاء شحن وحدة iPod الخاصة بك، قم بشحن البطارية أولاً.

iPod تشغيل

يمكنك الاستماع بالصوت مع جهاز iPod حاصلتك. لمزيد من التفاصيل حول iPod، يرجى الرجوع إلى دليل iPod.

التحضير

- لمشاهدة مقاطع الفيديو والصور بجهاز iPod على شاشة التلفاز.

- تأكد من استخدام وصلة الفيديو من خلال مقبس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود على اللوحة الخلفية هذه الوحدة. حدد نمط إدخال الفيديو الملائم على التلفاز.

- بناء على نوع جهاز iPod، تأكد من تحديد إعداد الفيديو Videos <، ثم اضبط مخرج التلفاز على Ask (طلب) أو On (تشغيل) من جهاز iPod حاصلتك. لمزيد من التفاصيل حول إعدادات الفيديو، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم جهاز iPod.

- توافق صور المشاهدة فقط إذا كانت الوحدة في نمط iPod IN ويبالغتك مشاهدة الصور فقط كعرض للشراحت. عليك البدء بإحدى الشراحت على جهاز iPod للشاشة. عليك البدء بإحدى الصور على التلفاز. لمزيد من التفاصيل حول عرض الشراحت، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم جهاز iPod.

- قبل توصيل جهاز iPod، أوقف تشغيل هذه الوحدة وأخفض مستوى صوت الوحدة إلى الحد الأدنى له.

استمتع بتشغيل iPod في وضع iPod.

يمكنك تشغيل iPod الخاص بك باستخدام وحدة التحكم عن بعد المزودة بأزرار التحكم في وحدة iPod.

1. قم بتوصيل جهاز iPod بإحكام.

2. اضغط على **RADIO&INPUT** لاختيار وضع iPod إدخال وضع.

يحدد أخذ الخيارات في القائمة.

八/V </>

يبدأ تشغيل الموسيقى أو الفيديو.

**▶(PLAY),
MONO /
STEREO
◎ ENTER /**

للتوقف المؤقت أثناء التشغيل.
▶ لاستكمال التشغيل، اضغط **(PLAY)**, **MONO / STEREO** مرة أخرى.

II

التسريع إلى الأمام أو إعادة تدوير أغنية أو فيديو إلى أو لها.

**</>
SCAN**

تخطي التشغيل إلى الأمام أو الخلف.

**<</>>
SKIP**

تكرار لتحديد نمط التكرار المرغوب.
Track (مسار) (C),
(الجمع) (Off), All التشغيل (لا عرض).

REPEAT

استمتع بـ iPod على الشاشة

يمكنك تشغيل وحدة iPod الخاصة بك عن طريق قائمة التحكم الموجودة على الشاشة.

1. قم بتوصيل جهاز iPod بإحكام.

2. ضعف على الزر **HOME**.

3. ختر [موسيقى] أو [فيلم] باستخدام **</>** واضغط على **◎ ENTER**.
إدخال

إذا قمت بتوصيل الجهاز الآخر (CD أو USB)، اختر iPod من القائمة ثم **ENTER**.

إذا قمت بتحديد خيار [موسيقى] عند توصيل iPod فسوف تقوم الوحدة بتشغيل الموسيقى تلقائيًا.

4. حدد الجهاز باستخدام **</>, ◎ ENTER**.
واضغط

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقاً
لمعلومات ID3TAG في ملف الموسيقى
الملائمة (MP3 فقط).



الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة
أو التالية.

5. شغل وحدة iPod.

ارجع إلى قسم التشغيل الأساسي.

تنبيه

- في حال تحديد لغة العرض على الشاشة لـ iPod على الصيغة البسيطة، لن تعمل وظيفة التمرير القوي بالشكل الملائم.
- أنظمة التحكم في وحدة iPod الخاصة بك تكون غير قابلة للتشغيل في هذا الوضع.

- إذا واجهتك أية مشكلة مع جهاز iPod خاصتك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.apple.com/support/ipod.
- لا يمكنك استخدام الميكروفون في وضع iPod.

تنبيه



- تظهر رسالة الخطأ "CHECK IPOD" (افحص Connected iPod model is) أو "not supported" (طراز جهاز iPod المتصل غير مدعوم) في الحالات التالية:
 - جهاز iPod خاصتك غير متوفّر للموظفة الذي سيستم تشغيلها.
- تظهر رسالة الخطأ "CHECK IPOD" (افحص Please update iPod's) أو "software" (يرجى تحديث برنامج iPod) في الحالات التالية:
 - عندما تكون نسخة برنامج جهاز iPod خاصتك قديمة.
 - ← عندما تكون نسخة برنامج جهاز iPod خاصتك قديمة.
- إذا عرضت الوحدة رسالة خطأ، اتبع الرسالة.
 - تظهر رسالة الخطأ "CHECK IPOD" (افحص جهاز iPod) أو "Please check your iPod" (يرجى فحص جهاز iPod خاصتك) في الحالات التالية:
 - فشل الاتصال بين الوحدة وجهاز iPod خاصتك.
 - ← قم بإلغاء إرساء جهاز iPod خاصتك وأعد إرسائه في هذه الوحدة.
 - جهاز iPod خاصتك ليس متصلًا بحاكم.
 - تعرّف هذه الوحدة على جهاز iPod خاصتك على أنه جهاز محمول.
 - ← طاقة جهاز iPod خاصتك منخفضة إلى حد كبير.
 - ← البطارية بحاجة إلى الشحن.
 - إذا قمت بشحن البطارية أثناء انخفاض طاقة جهاز iPod بشكل كبير، فقد يستغرق وقتاً أطول للشحن.
- قد تستخدم محول مرسي والذي يجب توفيره مع جهاز iPod من أجل إمكانية استخدامه بصورة مستقرة. إذا كنت بحاجة إلى محول، استشر وكيل iPod الذي تعامل معه.
- قد تختلف التوافق مع جهاز iPod خاصتك حسب نوع جهاز iPod الذي تستعمله.
- لا يوجد أي اختلاف في طريقة التشغيل بين iPod touch و بين iPhone i. قد تحتاج إلى تحكم إضافي لاستخدامهم مع هذه الوحدة. (مثل "شريحة الإلغاء التأمين")
- إذا كنت تستخدم أحد التطبيقات، كعمل مكالمة أو إرسال أو استقبال رسالة SMS نصية أو ما إلى ذلك، على جهاز iPod touch أو iPhone، قم بفصله من مرسي جهاز iPod في هذه الوحدة ثم قم باستخدامه.
- وعلى حسب نسخة برنامج جهاز iPod خاصتك، قد يكون من الممكن التحكم في جهاز iPod خاصتك من الوحدة. ونحن نوصيك بتنصيب أحد نسخ من البرامج.
- وتعتمد جودة الفيديو على مصادر الفيديو الموجودة على جهاز iPod خاصتك.

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث

عبر توصيل الوحدة الخاصة بك مع جهاز البلوتوث

و قبل البدء في إجراءات الربط، تأكد من تشغيل وظيفة البلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. وبمجرد إجراء عملية الربط فلن تحتاج إلى إجراؤها مرة أخرى.

1. اختار وظيفة البلوتوث باستخدام الزر **RADIO&INPUT**. تظهر "BT READY" ثم "BT" في نافذة العرض.
2. شغل جهاز البلوتوث وقم بإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك ك ".LG Audio".
3. أدخل رمز التعرف الشخصي (PIN). رمز التعرف الشخصي: 0000.
4. عند نجاح توصيل هذه الوحدة بجهاز البلوتوث، يضيء صمام الضوء المزدوج للبلوتوث في هذه الوحدة وتعرض رسالة ".BT SINK".

تنبيه



توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز البلوتوث.

استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية

معلومات عن البلوتوث

وظيفة Bluetooth هي تكنولوجيا للاتصالات اللاسلكية للاتصال قصير المدى. المدى المتاح في حدود 10 متر.

(قد يتقطع الصوت عند انقطاع الاتصال بسبب الموجات الإليكترونية الأخرى أو إذا قمت بتوصيل البلوتوث في الغرفة الأخرى).

لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية أي مصاريف إضافية. يمكن تشغيل جهاز الهاتف المحمول المزود بتكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية من خلال التتابع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية. الأجهزة المتاحة: الهاتف المحمول MP3 والكمبيوتر المحمول PDA (يجب أن تكون هذه الوحدات تدعم سماعة الرأس الاستريو).

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على ترجمة ملفات تعريف معينة، هذه الوحدة متואمة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) AVRCP (ملف تعريف جهاز التحكم عن بعد في توزيع الصوت / الفيديو)

الاستماع إلى الموسيقى من هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث

5. الاستماع إلى الموسيقى.

لتشغيل الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك،
ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث الخاص بك.

الربط بين وحدتك وجهاز بلوتوث

و قبل البدء في إجراءات الربط، تأكيد من تشغيل وظيفة البلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. وبمجرد إجراء عملية الربط فلن تحتاج إلى إجراؤها مرة أخرى.

1. اختر وظيفة غير وظيفة البلوتوث باستخدام **RADIO&INPUT**.

2. ضع جهاز البلوتوث المراد توصيله بهذه الوحدة في حدود 1 متر من الوحدة.

3. اضبط جهاز البلوتوث على وضع الربط.
ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث.

4. اضغط باستمرار على **BLUETOOTH**.
تظهر رسالة "INQUIRY".

إذا كان جهاز البلوتوث الذي تم البحث عنه واحد فقط
فسيجري ربط الوحدة. ارجع إلى الخطوة 7.

5. تظهر وفقاً لنوع أجهزة البلوتوث في نافذة العرض.

6. اختر جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله باستخدام 7 واضغط على **ENTER**.

7. أدخل رمز التعريف الشخصي باستخدام الأزرار الرقمية.
رمز التعريف الشخصي: 0000

8. اضغط على **ENTER** للتأكيد.

عند نجاح ربط هذه الوحدة بجهاز البلوتوث الخاص بك،
تتبيّن أقنية البلوتوث وتظهر رسالة "BT SRC". يمكنك
الاستماع إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها في هذه الوحدة
باستخدام جهاز البلوتوث. يتم إيقاف مخرجات الصوت من
الساعات.

تنبيه



لا يمكنك استخدام VOL (مستوى الصوت)، والمؤثرات الصوتية SPEAKER (SOUND EFFECT) ومستوى الساعة LEVEL في هذا الوضع.

تنبيه



- وإذا قمت بتغيير الوظيفة في هذه الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، قم بتشغيل الربط مرة أخرى.
(وظيفة → البلوتوث بخلاف البلوتوث)
- لا يمكن أن تكون AVRCP متوفرة في هذا الوضع.



- تنبيه !**
- هذه الوحدة لا تدعم ملف تعريف ساعة الرأس الأحادية (ملف تعريف ساعة الرأس).
 - قد يتقطع الصوت عند تداخل أي موجات إلكترونية أخرى مع الأتصال.
 - لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
 - إمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
 - حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من 10 متر، لكن توجد عوائق بين الجهازين، عندها لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
 - قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
 - يمكن الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف ومشغل MP3 والكمبيوتر المفكرة وسماعات الرأس... إلخ.
 - وفي حال عدم إتمام اتصال البلوتوث، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
 - سوف يتقطع الاتصال في حال حدوث عطل كهربائي ناتج عن الأجهزة المستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أجهزة الميكرويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
 - كما سيتقطع الاتصال في حال وقوف أي شخص كعاقة للاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل.
 - إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى يتقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
 - يتقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من 10 متر.

التشغيل مع جهاز البلوتوث

يمكنك تشغيل الوحدة عن طريق توصيل جهاز بلوتوث باستخدام AVRCP. لمزيد من التفاصيل عن التشغيل، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث.

تنبيه !

وهذه العمليات قد لا تكون ماتاحة بالنسبة لأنواع معينة من أجهزة البلوتوث. وبالإضافة إلى ذلك، قد تختلف العمليات الفعلية وفقاً لجهاز البلوتوث الموصى.

التوصيل بجهاز البلوتوث والفصل عنه

يتم تشغيل هذه الوظيفة بعد الربط.

اضغط على **BLUETOOTH** (البلوتوث) للتوصيل بجهاز البلوتوث أو الفصل عنه.

تُعرض في الأسفل في نافذة العرض.

توصيل: BT CONN
فصل: DISCONN

تنبيه !

وإذا قمت بتغيير الوظيفة في الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث،
اضغط على توصيل **BLUETOOTH** مرة أخرى.
(وظيفة → ← البلوتوث بخلاف البلوتوث)

التتحقق من معلومات جهاز البلوتوث الموصى

يتم تشغيل هذه الوظيفة بعد الربط. يمكنك التتحقق من معلومات البلوتوث.

اضغط باستمرار على **INFO/DISPLAY** بتكرار. تغير معلومات البلوتوث على النحو التالي.

عنوان جهاز البلوتوث المحلي ← واسم الجهاز ← ويدون ... ←

5

الصيانة

نقل الوحدة

ملحوظات حول الأقراص

عند شحن الوحدة.

يرجى الاحتفاظ بضصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحياة، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قيومها من المصنوع لأول مرة. حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طبارة مثل رشاش الميد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.


تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشة ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشة ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد منزانية قوية مثل الكحول والبترین ومرقق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذات تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالنقطاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

التعامل مع الأقراص




لا تلتصق أي ورقة أو شريط على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

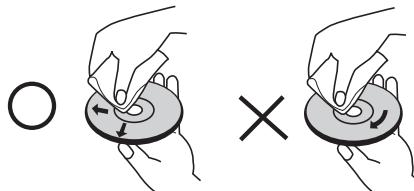

لا تستخدم مواد منزانية قوية مثل الكحول، والبترین، ومرقق الدهان، أو المظفات المتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للκهرباء الساکنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

6

استكشاف المشكلات وإصلاحها

الإعماق	السبب	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوصيل كابل التيار بأحد الطاقة بالاختط بأمان.	لم فصل كابل التيار.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	جهاز التلقيه غير معد لاستقبال إشارة قرص DVD.	لا توجد صورة
قم بتوصيل كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	كابلات الفيديو غير موصولة بإحكام.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكن سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	الجهاز المتصل بكابل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
قم بتوصيل كابلات الصوت في منفذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	لم يتم توصيل كابلات الصوت بمكبرات الصوت أو جهاز الاستقبال بشكل محكم.	
استبدل بهكابل صوتي جديد.	كابلات الصوت تالفت.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	القرص متتسخ.	DVD رديئة
أدخل القرص.	لم يتم إدخال أي قرص.	لن يتم تشغيل قرص DVD / CD
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	
ضع القرص مع مواجهة الملصق أو الجانب المطبع عليه لأعلى.	تم إدخال القرص بالخلف.	
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.	يوجد قفل عائلي والذي يمنع تشغيل أقراص DVD ذات تصنيف معين.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	القرص متتسخ.	سماع صوت هامة أثناء تشغيل قرص CD أو DVD
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية بمسافة أبعد عن جهاز التلفاز.	تم وضع جهاز استقبال DVD / CD قريباً جداً من التلفاز مما يتسبب في وجود تعلقات.	
افحص توصيل الهوائي وأاضطهه في موضعه.	تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	تعذر توليف محطات الرadio بالشكل الصحيح
قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لم الأمر.	قوية إشارة محطة الراديو ضعيفة جداً.	
قم بتوليف المخطة بدوىأ.	لم يتم ضبط آية قنوات مسبقاً أو لم يتم مسح القنوات المضبوطة مسبقاً.	
قم بالضبط المسبق لبعض محطات الراديو. راجع صفحة 37 للحصول على التفاصيل.	(عند التوليف عن طريق مسح قنوات الضبط المسبق).	
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة.	
استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدو 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.	جهاز التحكم عن بعد يعيي جداً عن الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة
قم بإزالة هدأ العائق.	يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	
استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة.	بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.	

ملحق

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
السنغالية	8373	اللبنانية	7684	الفرنسية	7082	فار	6565
السلوفاكية	8375	المقدونية	7775	الفريزية	7089	الأفريقية	6570
السلوفينية	8376	مالايس	7771	غاليشيان	7176	الألبانية	8381
الأسانية	6983	المالزية	7783	الجورجية	7565	الأمهرية	6577
السودانية	8385	الإيالام	7776	الألمانية	6869	العربية	6582
السوادجية	8387	الماوية	7773	اليونانية	6976	الأرمنية	7289
السويدية	8386	الماراثية	7782	جرين لاند	7576	الأساميرونة	6583
التاجالوج	8476	المالدوافية	7779	الغوارانية	7178	الأبارية	6588
الطاچيکیة	8471	المانغولية	7778	الجورجيات	7185	الأذربيجانية	6590
التمالیمية	8465	ناورو	7865	اهواسا	7265	البشکرية	6665
التلوجية	8469	النبيالية	7869	العربية	7387	الباسكية	6985
التمالندية	8472	التركمجية	7879	الهندية	7273	البنغالية	6678
التونجية	8479	الأوريا	7982	المجرية	7285	بوتان	6890
التركية	8482	البنجامية	8065	الأسنلدية	7383	البهارية	6672
التركمانية	8475	الباشتو	8083	الأندونيسية	7378	البريتونية	6682
التنوية	8487	الفارسية	7065	اللغة الأولى	7365	البلغارية	6671
الأوكرانية	8575	البولندية	8076	الأيرلندية	7165	البرمودية	7789
الأوردية	8582	البرتغالية	8084	الإيطالية	7384	البيلاروسية	6669
الأوزبكية	8590	كويتشوا	8185	اليابانية	7465	الصينية	9072
الفيتنامية	8673	رأيتو رومانيك	8277	الكانادا	7578	الкроاتية	7282
الفلابيكية	8679	الرومانية	8279	الكشمیرية	7583	التشيكية	6783
الولزيية	6789	الروسية	8285	الказاخستانية	7575	الدانماركية	6865
اللوبيوية	8779	السامسونية	8377	الكرغيرة	7589	الهولندية	7876
إكسوزا	8872	اللغة الشنكرية	8365	الكورية	7579	الإنجليزية	6978
البدپیة	7473	الجبلية الأسكندنافية	7168	الكريية	7585	إسپانیو	6979
البوروبا	8979	الصرية	8382	اللاوسيه	7679	الأستونية	6984
الزولو	9085	الكرواتية الصربية	8372	اللاتينية	7665	الفارزونية	7079
		شونا	8378	اللاتينية	7686	فيجي	7074
		الستنديه	8368	اللينجا	7678	الفنلندية	7073

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
AF	أفغانستان	GL	جرين لاند	PY	باراجواي
AR	الأرجنتين	HK	هونج كونج	PH	الفلبين
AU	أستراليا	HU	المجر	PL	بولندا
AT	المسا	IN	المدن	PT	البرتغال
BE	بلجيكا	ID	إندونيسيا	RO	رومانيا
BT	بوتان	IL	إسرائيل	RU	روسيا الاتحادية
BO	بوليفيا	IT	إيطاليا	SA	المملكة العربية السعودية
BR	البرازيل	JM	جامايكا	SN	السنغال
KH	كمبوديا	JP	اليابان	SG	ستعافورة
CA	كندا	KE	كينيا	SK	جمهورية سلوفاكيا
CL	تشيلي	KW	الكويت	SI	سلوفينيا
CN	الصين	LY	ليبيا	ZA	جنوب إفريقيا
CO	كولومبيا	LU	لوكرنمورج	KR	كوريا الجنوبية
CG	الكونغو	MY	ماليزيا	ES	أسبانيا
CR	كостاريكا	MV	المالديف	LK	سريلانكا
HR	كرواتيا	MX	المكسيك	SE	السويد
CZ	جمهورية التشيك	MC	موناكو	CH	سويسرا
DK	الدانمارك	MN	มองغolia	TW	تايوان
EC	الإكوادور	MA	المغرب	TH	تايلاند
EG	مصر	NP	نيبال	TR	تركيا
SV	السلفادور	NL	هولندا	UG	أوغندا
ET	أثيوبيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	UA	أوكرانيا
FJ	فيجي	NZ	نيوزيلندا	US	الولايات المتحدة
FI	فنلندا	NG	نيجيريا	UY	الأوروغواي
FR	فرنسا	NO	النرويج	UZ	أوزبكستان
DE	ألمانيا	OM	عمان	VN	فيتنام
GB	بريطانيا العظمى	PK	باكستان	ZW	زيمبابوي
GR	اليونان	PA	بنما		

العلامات التجارية والترخيص

توفير الطاقة (الاستهلاك الخارجي منخفض الطاقة)



تحتوي منتجات LG على نظام مبتكر مدمج لاستهلاك الطاقة في وضع الاستعداد. وهو يسألهك أقل من 0.09 واط في هذاوضع.

وهكذا يتم استهلاك كميات قليلة من الكهرباء حتى مع إدخال قابس التيار الكهربائي.



iPod هي علامة تجارية لشركة Apple ، ومسجلة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان.



iPhone هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple . عبارة "Made for iPod" ، مصنوع لجهاز iPod" تعني أن الملحقات الإلكترونية قد تم تصميمها ليتم توصيلها بجهاز iPod وقد تم اعتمادها بواسطة المطور للوفاء بمعايير الأداء الخاصة بشركة Apple .

عبارة "Works with iPhone" يعمل مع جهاز iPod تعني أن الملحقات الإلكترونية قد تم تصميمها ليتم توصيلها بجهاز iPod وقد تم اعتمادها بواسطة المطور للوفاء بمعايير الأداء الخاصة بشركة Apple شركة Apple ليست مسؤولة عن تشغيل الجهاز أو توافقه مع المعايير التنظيمية ومعايير السلامة.



تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص الممنوح من Dolby Laboratories و-Dolby Laboratories كإعلامات تجارية لـ ble-D



تم تصنيعه بموجب الترخيص الممنوح بموجب براءات الاختراع أرقام: ٥٩٦٧٤٥٩٥٦٣٨٥؛ ٥٤٥١٩٤٢؛ ٥٩٧٤٣٨٠؛ ٥٩٥٦٦٤٧٥٩٧٤٨٦٤٨٧٥٣٥؛ ٥٩٧٨٧٦٢ و غيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الصادرة والمعلقة. و تعتبر DTS دلالة علامات DTS Digital Surround وجميع شارات ورموز DTS هي علامات تجارية لمؤسسة DTS, Inc . DTS, Inc 1996-2007



High-Definition HDMI، وشعار HDMI، Multimedia Interface ، هي علامات تجارية مسجلة لمؤسسة ذات المسؤولية المحددة والمختصة بمنح تراخيص HDMI.



"DVD Logo" هو علامة تجارية لمؤسسة منج DVD شعار / شعار DVD.



DivX هي علامة تجارية مسجلة لمؤسسة DivX، ولا يجوز استخدامها إلا بموجب ترخيص.



المواصفات

عام

- متطلبات متعلقة بالطاقة:
ارجع إلى الملصق الرئيسي.
- استهلاك الطاقة:
ارجع إلى الملصق الرئيسي.
- الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق):
283.6 x 66.5 x 439 مم بدون القدم
- الوزن الصافي (تقريباً):
3.8 كجم
- درجة حرارة التشغيف:
41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت
(5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية)
- الرطوبة أثناء التشغيل:
من 5% إلى 90%.
- مصدر الطاقة (USB):
DC 5 V 500 mA

الخارج/المدخل

- مخرج فيديو:
RCA jack x 1، 1.0 V (p-p)
75 أو姆، تزامن سلبي، مقيس 1
- مخرج فيديو المكون:
RCA jack x 1، 1.0 V (p-p)
(Y)، 75 أو姆، تزامن سلبي،
مقيس 0.7 V (p-p) (Pb)/(Pr)
75 أو姆،
RCA jack x 2، مقيس 1
- HDMI OUT (فيديو/صوت):
HDMI (قياسي، النوع A)
19 سنتيمتر،
HDMI version : 1.2A
- مدخل الصوت الناطري:
RCA jack (L,R) x 2، 2.0 Vrms (1 kHz), 0 dB
أو 600 أو姆،
مدخل رقمي (صوري):
Optical jack x 1، 3 V (p-p)
- منفذ دخول:
منفذ دخول: 0.5 Vrms
(مقيس بصري 3.5 مم)

موالف

- نطاق توليف FM:
87.5 ميجا إلى 108.0 ميجا هرتز أو
87.50 ميجا إلى 108.00 ميجا هرتز
- نطاق توليف AM:
522 522 كيلو إلى 1,620 كيلو هرتز، 520 كيلو إلى 1,710 كيلو هرتز أو
522 كيلو إلى 1,710 كيلو هرتز

Bluetooth

تكنولوجيَا Bluetooth اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق 10 متر كحد أقصى.

لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية أي مصاريف إضافية. يمكن تشغيل جهاز الهاتف الجوال المزود بتكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية من خلال التتابع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية. علامة وشعارات Bluetooth هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.



Easy LG TV Control

ما هي وظيفة SIMPLINK؟

يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم في التلفزيون عن بعد ويتم توصيل تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK من خلال وصلة HDMI. تشمل الوظائف التي يتم التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG عن بعد على التشغيل والإيقاف المؤقت والمسح والتتجاوز والإيقاف وإيقاف التشغيل وغيرها ذلك.

- راجع دليل مالك التلفزيون للحصول على التفاصيل المتعلقة بوظيفة SIMPLINK.
- يتميز تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK بالشعار الموضح أعلاه.
- استخدام إصدار كابل أعلى من كابل HDMI شدة 1.2 أمبير.

مكبرات الصوت

- مكبر الصوت الأمامي
 - النوع: مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
 - المقاومة: 4 أوم
 - طاقة الإدخال المقدرة: 180 وات
 - طاقة الإدخال القصوى: 360 وات
 - الأبعاد الصافية: (عرض × ارتفاع × عمق): 195 X 1212 X 280 مم
 - صافي الوزن: 2.5 كجم
- مكبر الصوت الخلف
 - النوع: مكبر صوت ثانوي الاتجاه
 - المقاومة: 4 أوم
 - طاقة الإدخال المقدرة: 180 وات
 - طاقة الإدخال القصوى: 360 وات
 - الأبعاد الصافية: (عرض × ارتفاع × عمق): 195 X 1212 X 280 مم
 - صافي الوزن: 2.5 كجم
- مكبر الصوت الأوسط
 - النوع: مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
 - المقاومة: 4 أوم
 - طاقة الإدخال المقدرة: 180 وات
 - طاقة الإدخال القصوى: 360 وات
 - الأبعاد الصافية: (عرض × ارتفاع × عمق): 52 X 75 X 400 مم
 - صافي الوزن: 0.55 كجم
- فرعى سلبي مكبر صوت
 - النوع: مكبر صوت واحد أحادى الاتجاه
 - المقاومة: 3 أوم
 - طاقة الإدخال المقدرة: 200 وات
 - طاقة الإدخال القصوى: 400 وات
 - الأبعاد الصافية: (عرض × ارتفاع × عمق): 320 X 394 X 196 مم
 - صافي الوزن: 5.8 كجم

المواصفات

- نمط الاستری: 180 وات + 180 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
- نمط التجسيم: المقدمة 180 وات + 180 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز) التجسيم 180 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز) (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز) 180 وات + 180 وات (3 أوم عند 60 هرتز) مضخم الصوت

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

