



LG

Life's Good

العربية

دليل المالك

مشغل وسائط الإشارات الرقمية

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

مشغل وسائط الإشارات الرقمية

NC1000

NC2000

مواصفات



● قد تتغير مواصفات المنتج من دون إشعار مسبق لتحسين الأداء.

المواصفات العامة

الأبعاد	٢٥٠ مم (الوزن) X ٤٣ مم (الطول) X ٢٠٥ مم (البعد) (الجهاز فقط)																	
الوزن	١,٤٣ كجم (الجهاز فقط)																	
وحدة المعالجة المركزية (CPU)	معالج Intel ATOM ٣٣٠ ١,٦ جيجاهرتز (Dual Core)، FSB ٥٣٣ ميگاهرتز																	
مجموعة الشرائح	Nvidia MCP٧A-I ON																	
الذاكرة الرئيسية	١,٢ SODIMM ميجابايت نوع DDR٣																	
جهاز التخزين الثانوي	٨, ١٦, ٣٢ SATA SSD																	
نظام التشغيل	Windows المضمن القياسي																	
	<table><tr><td colspan="3">SSD</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td>32G</td><td>16G</td><td>8G</td></tr><tr><td>NC1000-DAAB</td><td>NC1000-CAAB</td><td>NC1000-BAAB</td><td>1GB</td><td rowspan="2">DDR</td></tr><tr><td>NC1000-DABB</td><td>NC1000-CABB</td><td>NC1000-BABB</td><td>2GB</td></tr></table>	SSD					32G	16G	8G	NC1000-DAAB	NC1000-CAAB	NC1000-BAAB	1GB	DDR	NC1000-DABB	NC1000-CABB	NC1000-BABB	2GB
SSD																		
32G	16G	8G																
NC1000-DAAB	NC1000-CAAB	NC1000-BAAB	1GB	DDR														
NC1000-DABB	NC1000-CABB	NC1000-BABB	2GB															

منفذ إدخال/إخراج متعدد





منفذ تسلسلي خارجي واحد RS-٢٣٢		المنفذ التسلسلي
منفذ جهاز USB ٢,٠ عالي السرعة بمعدل ٤٨٠ ميجابايت لكل ثانية (٥x)		منفذ جهاز USB
جهاز التحكم Realtek ٨١٠٣E RTL ١٠٠/١٠ ميجابايت لكل ثانية Ethernet		منفذ شبكة LAN
مجموعة شرائح الرسومات المدمجة Nvidia MCP٧A-ION		VGA / HDMI
البطاقة الرقمية الآمنة (SD) / بطاقة الوسائط المتعددة (MMC/MMC٤,٠) / رقاقة الذاكرة (MS/MS-Pro) / بطاقة الذاكرة Dx معتمدة		أربع بطاقات في واحدة
معتمدة		فتحة بطاقة PCI Express Card
معتمدة		منفذ إخراج الصوت SPDIF
٥,١ القناة المعتمدة (يتوقف ذلك على إشارة المصدر)		(إخراج الصوت الرقمي)

المواصفات التشغيلية

أقصى معدل استجابة ١٩٢٠ X ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز		الاستجابة
معدل الاستجابة الموصى به ١٩٢٠ X ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز		الاستجابة
التيار المتردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٢ أمبير		الطاقة
إخراج صوت RMS ١٠ واط + ١٠ (R + L) : عند الاتصال بالشاشة (اسم الطراز : M٤٢٢٤C)		وطية خرج الصوت
مؤشر LED الضوئي الفيديو المزامنة (الأفقية/الرأسية)		شروط التشغيل
تشغيل	تشغيل	تشغيل
إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل/إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل
نسبة الرطوبة ١٠٪ إلى ٨٠٪	٥ °C إلى ٣٥ °C	درجة الحرارة
نسبة الرطوبة ٥٪ إلى ٩٥٪	٢٠- °C إلى ٦٠ °C	درجة الحرارة
شروط التشغيل		شروط التشغيل
شروط التخزين		شروط التخزين

المكونات الأساسية

يتألف NC1000 من المكونات التالية. يرجى التحقق من وجود هذه المكونات قبل التثبيت.

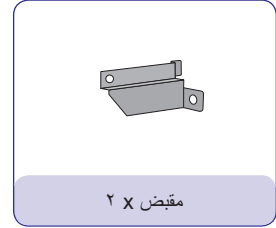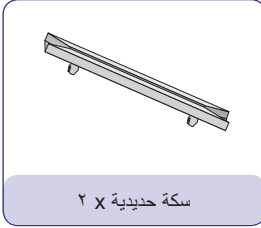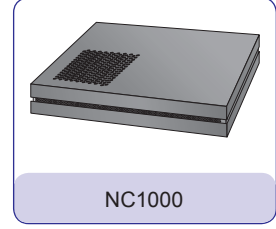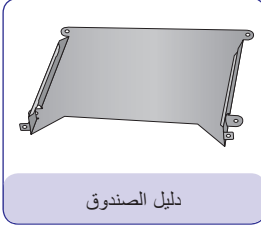

تنبيه


- قد تختلف الصورة المبينة بحسب المنتج لديك. قد يختلف بعض هذه العناصر وهذا يتوقف على الظروف.

عناصر اختيارية

- يدعم أي عنصر إضافي اختياري من NC1000، ولكنه لا يكون مزوداً مع المنتج. يرجى شراء أي عنصر إضافي اختياري عند الحاجة.
- كابل HDMI، وكابل D-SUB وكابل منفذ إخراج الصوت وكابل الألياف البصرية، وكابل LAN والماوس ولوحة المفاتيح

اسم كل جزء ووظيفته

الجانب الخلفي

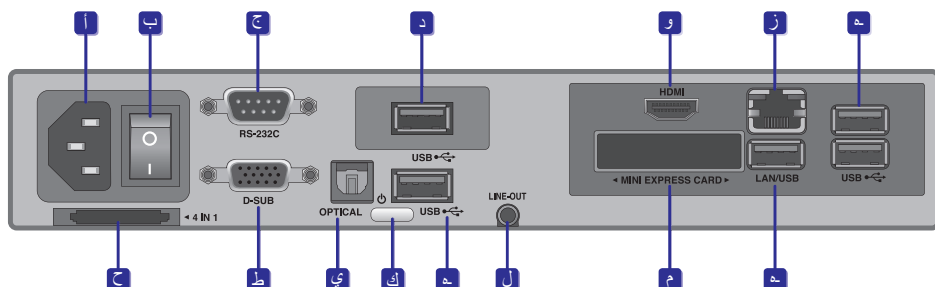


الرقم	كل شاشة	المواصفات الوظيفية
أ	إدخال كابل الطاقة	لكابل الطاقة.
ب	مفتاح الطاقة	يوفر الطاقة لـ NC1000.
ج	إخراج RS-232C	لكابل RS-232C.
د	إدخال مودم USB اللاسلكي	لمودم لاسلكي من نوع USB.
هـ	إدخال USB	للأجهزة من نوع USB بما في ذلك الذاكرة والقرص الثابت و CD-ROM ولوحة المفاتيح والموس.
و	إخراج HDMI	لشاشة متوافقة مع HDMI.
ز	موصل LAN	لكابل LAN.
ح	فتحة بطاقة متعددة في ١	تلائم بطاقات الذاكرة لتخزين الفيديو أو قراءة الصور. تشمل البطاقات المعتمدة البطاقة الرقمية الآمنة (SD)، وبطاقة الوسائط المتعددة (MMC/MMC) ورقاقة الذاكرة (MS/MS-Pro) وبطاقات ذاكرة xD.
ط	إخراج D-SUB	لإدخال الفيديو RGB الخاص بالشاشة.
ي	الإخراج البصري	لكابل بصري لنقل الصوت الرقمي.
ك	زر الطاقة NC1000	تشغيل NC1000.
ل	موصل منفذ إخراج الصوت	لكابل منفذ إخراج الصوت الخاص بنقل الصوت التناظري.
م	فتحة بطاقة PCI Mini Express	متوفر لبطاقات PCI Mini Express فقط.

ننصح باستخدام العناصر المزودة مع NC1000 واتباع الإرشادات بحيث يتكامل المنتج مع الشاشة بهدف الحصول على النتائج المرجوة.


تنبيه

- قد تختلف صور الشاشة المبينة أعلاه لإرشاد عملية الدمج بحسب المنتج لديك.


١ ضع المقبض في الفتحات على إحدى جهات المنتج.

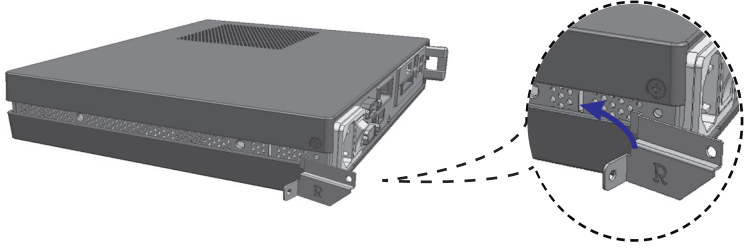

٢ استخدم البراغي لتثبيت المقبض.

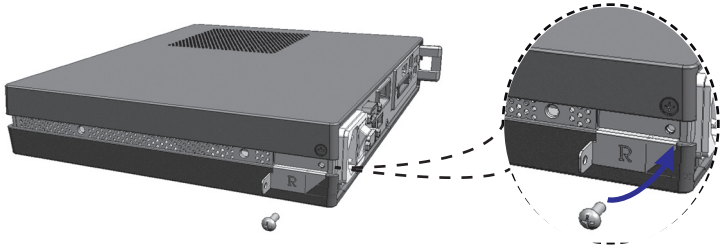


٣ ضع السكة في الفتحات على إحدى جهات المنتج.

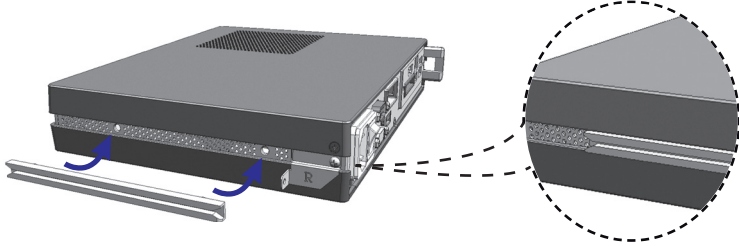


تحذير

- انتبه من الحواف الحادة الخاصة بالسكة الحديدية والمقبض.


كما هو مبين أدناه، استخدم البراغي لتثبيت دليل الصندوق في أربع فتحات على الجهة الخلفية من الشاشة.

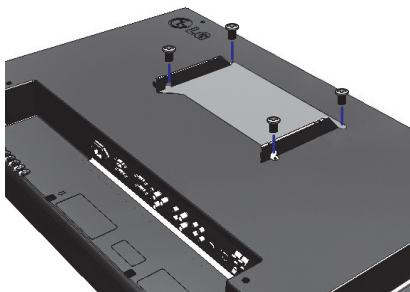

قم بإرفاق دليل الصندوق بفتحات السكة واضغط نحو الأعلى.

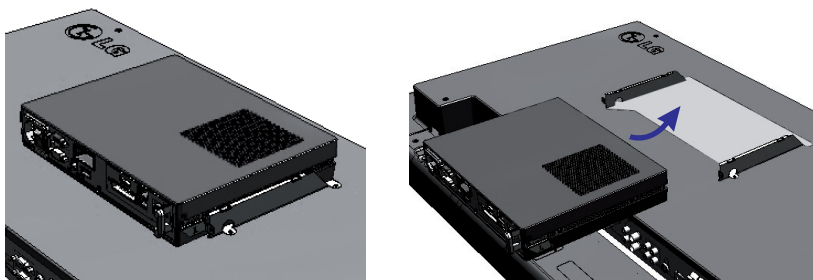

استخدم البراغي لتثبيت المشغل ودليل الصندوق كما هو مبين أدناه.

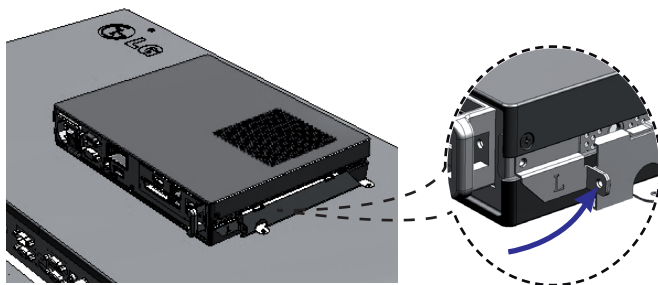

توصيل كابل الإدخال/الإخراج

لمشاهدة الفيديو من خلال الشاشة، يجب أن تستخدم كابل D-SUB أو HDMI لتوصيل NC1000 بالشاشة.

⚠ تنبيه

- إن كابلات D-SUB و HDMI و منفذ إخراج الصوت والكابل البصري و LAN غير مضمنة مع حزمة المنتج. قد تحتاج إلى شراء الكابلات في حال لم تكن مضمنة في حزمة الشاشة.
- بعد توصيل كل الكابلات المطلوبة، قم بتهيئة ضبط معرف الجهاز إلى 1 للشاشة الأولى المتصلة بـ NC1000. يجب تهيئة معرف الجهاز لإحدى الشاشات إلى 1.
- لتهيئة معرف الجهاز، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالشاشة.
- يجب أن تدعم الشاشات المستخدمة مع NC1000 بروتوكولات RS-232C من LG. يمكن التحكم بالسطوع والاستبانة والصوت والميزات الأخرى الخاصة بالشاشة الممكنة لاستخدام بروتوكولات RS-232C من LG باستخدام مدير SUPERSIGN.

🔍 ملاحظة

- يعتبر معرف الجهاز بمثابة رقم مرجعي للشاشة التي يمكن ضبطها بحسب تفضيلات المستخدم. يتم استخدام معرف الجهاز الخاص بالشاشة من قبل مدير SUPERSIGN للتعريف عن الشاشات.

توصيل شاشة بكابل D-SUB


⚠ تنبيه

- لا يتوفر الصوت إذا كان كابل D-SUB فقط متصلاً بالشاشة. لضبط الصوت، يجب أن تقوم بتوصيل كابل منفذ إخراج الصوت أو الكابل البصري.


🔍 ملاحظة

- تعرف كابلات D-SUB أيضاً بكابلات RGB.


قم بتوصيل كابلات الطاقة المناسبة بالشاشة و NC1000 على التوالي. (راجع قسم تشغيل NC1000)

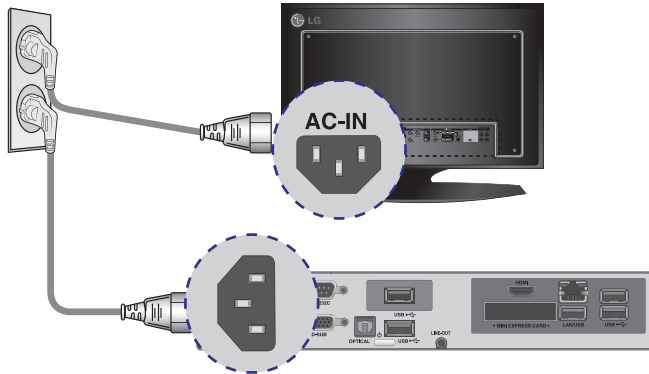


٢ قم بتوصيل منفذ D-SUB الخاص بـ NC1000 ومنفذ RGB-IN الخاص بالشاشة باستخدام كابل D-SUB.

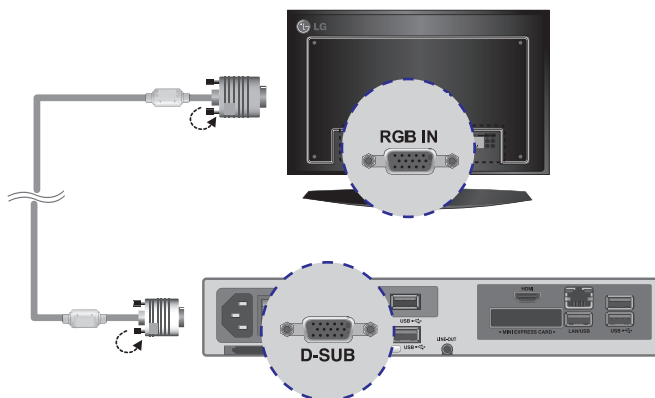

٣ قم بتوصيل NC1000 (إخراج) بالشاشة (إدخال) باستخدام كابل RS-232C.

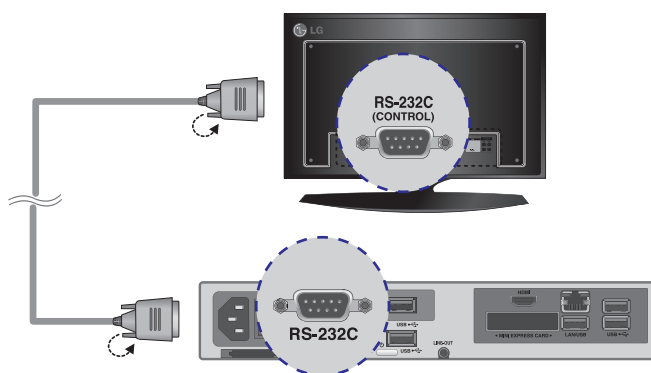


٤ قم بتوصيل NC1000 بالشاشة باستخدام كابل إخراج صوت.

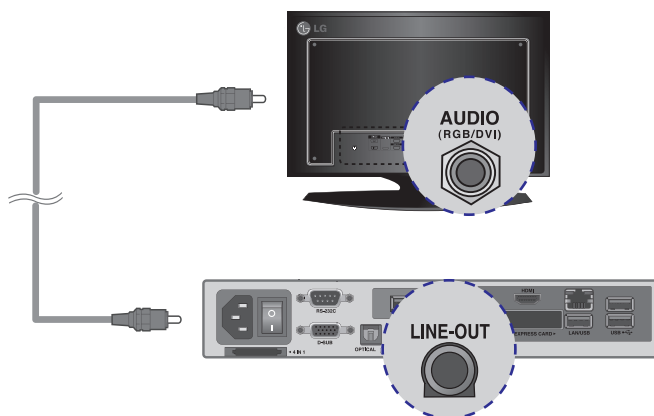

NC1000

٥ قم بتوصيل كابل LAN إلى NC1000

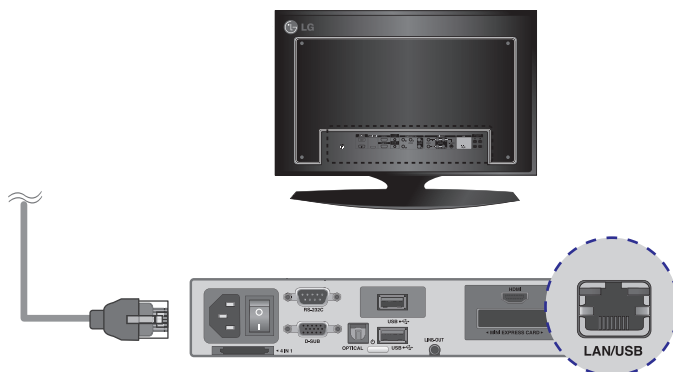

توصيل شاشة باستخدام كابل HDMI

يُتيح توصيل HDMI نقل إشارات الفيديو الرقمي والصوت بواسطة كابل واحد. لا يتطلب توصيل كابل HDMI كابل إدخال صوت إضافياً.


ملاحظة

- لا يتم التمييز بين إشارات الإدخال والإخراج في HDMI.


تنبيه

- يجب أن تكون الشاشة التي يجب توصيلها بـ NC1000 مزودة بمنفذ إدخال HDMI لاتصال HDMI.
- لاستخدام جهاز HDMI، تحتاج إلى تنشيط جهاز HDMI في Windows XP المضمن، أي نظام تشغيل NC1000. تم وصف إجراءات تنشيط أجهزة HDMI وإلغاء تنشيطها أدناه.


قم بتوصيل كابلات الطاقة المناسبة بالشاشة و NC1000 على التوالي. (راجع قسم تشغيل NC1000)

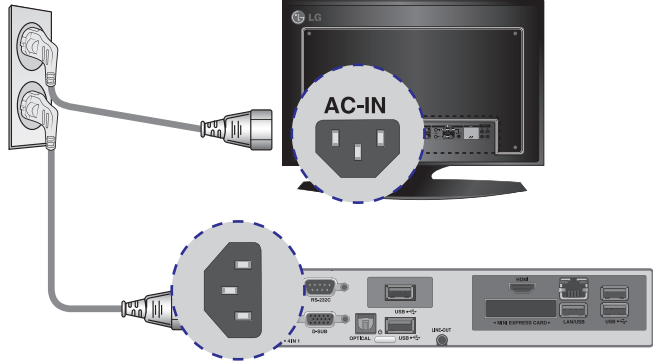

قم بتوصيل NC1000 بشاشة باستخدام كابل HDMI.

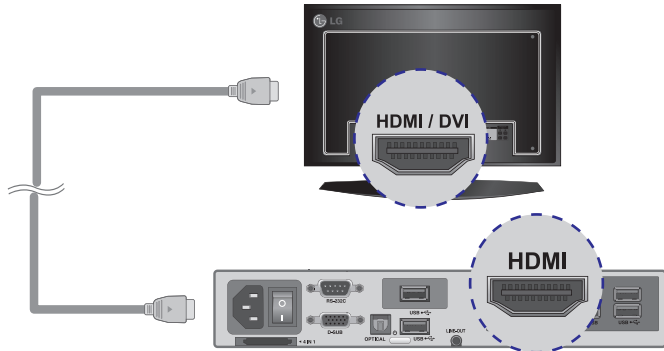


٣ قم بتوصيل NC1000 (إخراج) بالشاشة (إدخال) باستخدام كابل RS-232C.

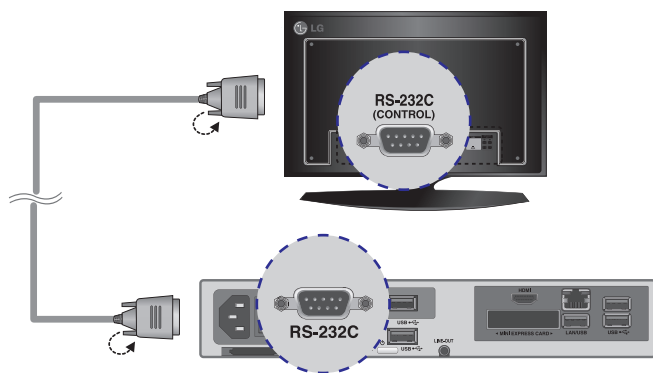

NC1000

٤ قم بتوصيل كابل LAN إلى NC1000.

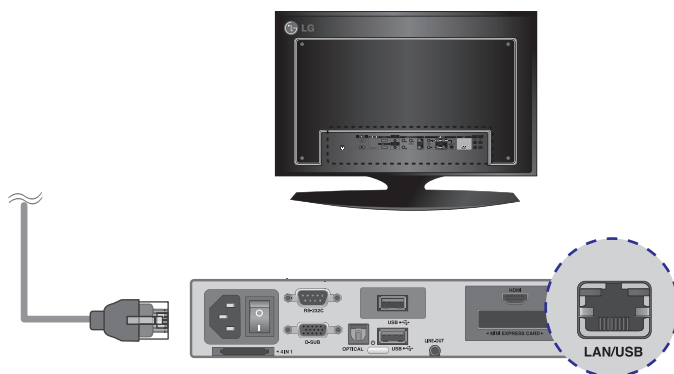

توصيل/فصل HDMI في WINDOWS

توصيل HDMI

انتقل إلى سطح مكتب الشاشة المتصل بـ NC1000.

١	انقر فوق الزر الموجود في الجانب السفلي الأيمن على الشاشة. 
٢	حدد بدء > لوحة التحكم > أجهزة الصوت والأصوات > الصوت.
٣	حدد تشغيل الأصوات > صوت NVIDIA العالي الدقة من اللوحة و انقر فوق موافق.

فصل HDMI

انتقل إلى سطح مكتب الشاشة المتصل بـ NC1000.

١	انقر فوق الزر الموجود في الجانب السفلي الأيمن على الشاشة. 
٢	حدد بدء > لوحة التحكم > أجهزة الصوت والأصوات > الصوت.
٣	حدد تشغيل الأصوات > إخراج صوت Realtek عالي الدقة من اللوحة و انقر فوق موافق.

تنبيه

- إذا لم تقم بإعادة الضبط بعد فصل كابل HDMI عن NC1000، فلن يصدر أي صوت.
- للحصول على صوت جيد، قم بإيقاف تشغيل المحتوى وإعادة تشغيل NC1000.



قم بتوصيل NC1000 بالشاشة كما هو مبين أعلاه وقم بتشغيل الشاشة و NC1000. عند تشغيل الشاشة، تظهر شاشة مشغل SuperSign الرئيسية كما هو مبين في الجانب الأيسر.

الاتصال بشاشات متعددة

يتلاءم كل NC1000 مع أكثر من ٢٥ شاشة لاستعادة تشغيل الفيديو. يمكنك توصيله بشاشات متعددة في وضع التجانب.

١. قم بتوصيل كابل إخراج NC1000 من نوع D-SUB بكابل إدخال من نوع D-SUB في الشاشة الأولى ويكون معرف الجهاز الخاص به = ١.

٢. قم بتوصيل شاشات أخرى باستخدام كابلات من نوع D-SUB كما هو مبين أدناه. (الإدخال/الإخراج منفصلان)



٣. قم بتوصيل إخراج ٢٣٢C-RS الخاص بـ NC1000 بإدخال ٢٣٢C-RS الخاص بالشاشة الأولى، وهي ضبط معرف الجهاز = ١.

٤. قم بتوصيل شاشات أخرى بواسطة كابلات ٢٣٢C-RS كما هو مبين أدناه. (الإدخال/الإخراج منفصلان)



ملاحظة

- لتشغيل فيديو في وضع التجانب، انتقل إلى إنشاء وضع التجانب < إنشاء وضع التجانب لهذا المستند.

تنبيه

- قد ترغب في شراء كابلات من نوع ٢٣٢C-RS إضافية لاستخدام شاشات متعددة في الوقت نفسه.
- لا يمكنك استخدام شاشات متعددة مع كابل HDMI.

مواصفات



● قد تتغير مواصفات المنتج من دون إشعار مسبق لتحسين الأداء.

المواصفات العامة

الأبعاد	٩٩,٨ مم (الوزن) X ١٨٣,٣ مم (الطول) X ٢٨,٤ مم (البعد) (الجهاز فقط)
الوزن	٠,٢١٥ كجم (الجهاز فقط)
وحدة المعالجة المركزية (CPU)	معالج Intel ATOM ٣٣٠ ١,٦ جيجاهرتز (Dual Core)، FSB ٥٣٣ ميجاهرتز
مجموعة الشرائح	Nvidia MCPYA-I ON
الذاكرة الرئيسية	١٠٦٦ DDR٣ ميجابايت نوع SODIMM ١, ٢
جهاز التخزين الثانوي	٨, ١٦, ٣٢ SATA SSD
نظام التشغيل	Windows المضمن القياسي

SSD				
32G	16G	8G	1GB	DDR
NC2000-DAAB	NC2000-CAAB	NC2000-BAAB	1GB	DDR
NC2000-DABB	NC2000-CABB	NC2000-BABB	2GB	

منفذ إدخال/إخراج متعدد



المنفذ التسلسلي	N/A
منفذ جهاز USB	منفذ جهاز USB ٢,٠ عالي السرعة بمعدل ٤٨٠ ميجابايت لكل ثانية (٣x)
منفذ شبكة LAN	جهاز التحكم Realtek ٨١٠٣E RTL٨١٠/١٠ ميجابايت لكل ثانية Ethernet
VGA / HDMI	مجموعة شرائح الرسومات المدمجة Nvidia MCPYA-ION
أربع بطاقات في واحدة	N/A
فتحة بطاقة PCI Express Card	معتمدة
منفذ إخراج الصوت	N/A
SPDIF	N/A
(إخراج الصوت الرقمي)	

المواصفات التشغيلية

الاستبانة	أقصى معدل استبانة	١٩٢٠ x ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز
	معدل الاستبانة الموصى به	١٩٢٠ x ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز
الطاقة	القوللية المُقدرة	٣,٠V/١٢V DC
وطية خرج الصوت	N/A	
شروط التشغيل	مؤشر LED الضوئي	الفديو
	تشغيل	تشغيل/تشغيل
	إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل/إيقاف التشغيل
شروط التشغيل	١٠٪ إلى ٨٠٪	نسبة الرطوبة
	٥٪ إلى ٩٥٪	نسبة الرطوبة
	٥٪ إلى ٩٥٪	نسبة الرطوبة

المكونات الأساسية

يتألف NC2000 من المكونات التالية. يرجى التحقق من وجود هذه المكونات قبل التنصيب.

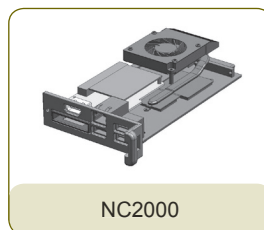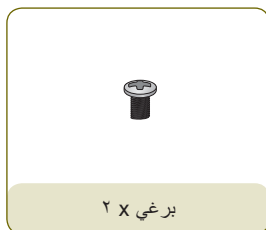


تنبيه

- قد تختلف الصورة المبينة بحسب المنتج لديك. قد يختلف بعض هذه العناصر وهذا يتوقف على الظروف.

اسم كل جزء ووظيفته

الجانب الخلفي

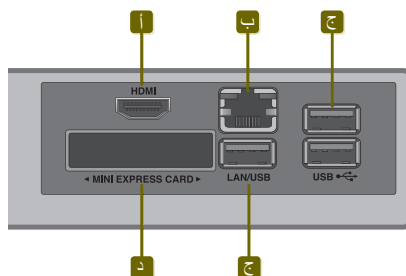

الرقم	كل شاشة	المواصفات الوظيفية
أ	إخراج HDMI	لشاشة متوافقة مع HDMI.
ب	موصل LAN	لكابلات LAN.
ج	إدخال USB	للأجهزة من نوع USB بما في ذلك الذاكرة والقرص الثابت و CD-ROM ولوحة المفاتيح والماوس.
د	فتحة بطاقة PCI MINI EXPRESS	متوفر لبطاقات PCI Mini Express فقط.


توصيل

ننصح باستخدام العناصر المزودة مع NC2000 واتباع الإرشادات بحيث يتكامل المنتج مع الشاشة بهدف الحصول على النتائج المرجوة.


تنبيه

- قد تختلف صور الشاشة المبينة أعلاه لإرشاد عملية الدمج بحسب المنتج لديك.

١ قم بإزالة البرغي والغطاء المعدني.

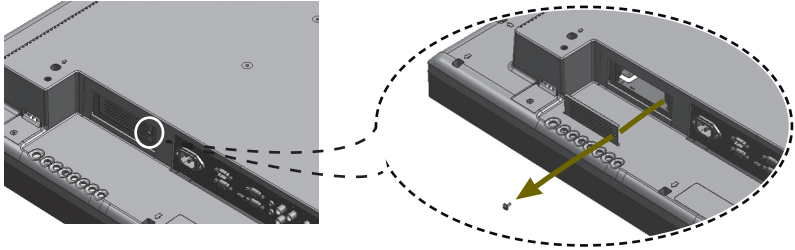


٢ قم بارتقاء دليل الصندوق بفتحات السكة واضغط نحو الأعلى.

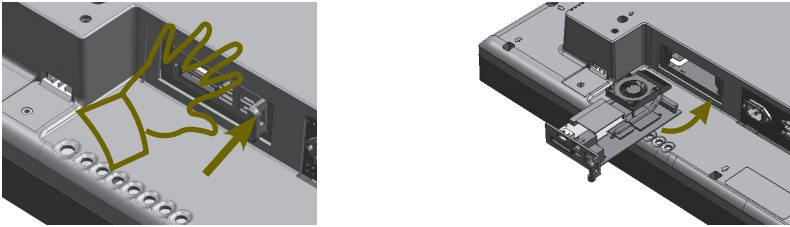

ملاحظة


- إذا لم تدخل البطاقة في الفتحة المخصصة لها بالكامل. اضغط بيدك بعناية لإدخالها بالكامل.

٣ استخدم البراغي لتثبيت المشغل ودليل الصندوق كما هو مبين أدناه.

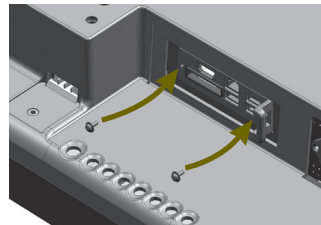

ما هو SUPERSIGN؟

إن SuperSign هو حل إشارات رقمية تم تطويره حصرياً من قبل LG Electronics. يوفر حل SuperSign من LG شاشة ومشغل وسائط (الجهاز والبرنامج) وبرامج الإدارة.

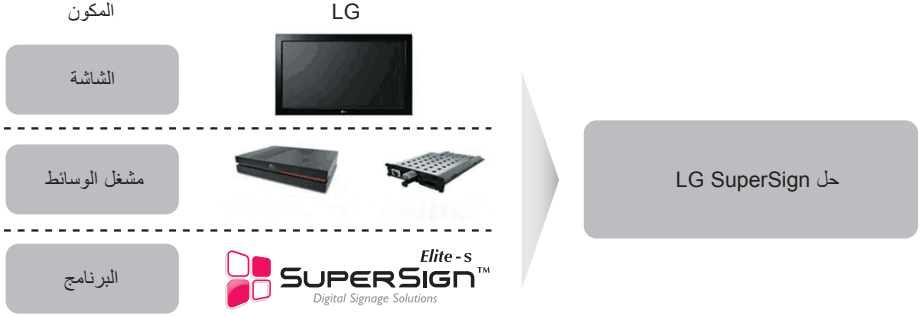

ملاحظة

- حل الإشارات الرقمية عبارة عن برنامج اتصالات للإشارات الرقمية يستند إلى شبكة. يمكن استخدام وسائط الإعلانات الجديدة في أماكن عديدة مثل المرافق التجارية والعامة والمطارات والمدارس، بحسب محتوى الإعلان وخصائص الموقع.

الشاشة

تم توصيل الشاشة بمشغل الوسائط واستخدامها لإظهار ملفات الفيديو الإعلانية. يدعم حل SuperSign معظم المنتجات المزودة بشاشة LCD والتي تدعم بروتوكولات ٢٣٢C-RS من LG. يمكن التحكم بالسطوع والاستجابة والصوت والميزات الأخرى الخاصة بالشاشة الممكنة لاستخدام بروتوكولات ٢٣٢C-RS من LG باستخدام مدير SuperSign.

ملاحظة

- يتم سرد أنواع الشاشات ونطاقاتها التي يمكن التحكم بها في الملحق هذا المستند.

مشغل الوسائط

يتضمن مشغل وسائط حل SuperSign جهاز NC1000/NC2000 إضافة إلى برنامجه.

البرنامج

يوفر حل SuperSign مدير SuperSign، وهو برنامج إدارة متكامل يستخدم للتحكم بالشاشة وبمشغل الوسائط بالإضافة إلى إنشاء الوسائط وتوزيعها.


ملاحظة

- يتوفر المزيد من المعلومات حول مدير SuperSign في قسم مدير SuperSign في هذا المستند.

كيفية تثبيت حل SUPERSIGN

عبر LAN/شبكة إنترنت

يمكن توصيل شاشات NC1000/NC2000 المدمجة عبر LAN أو إنترنت.

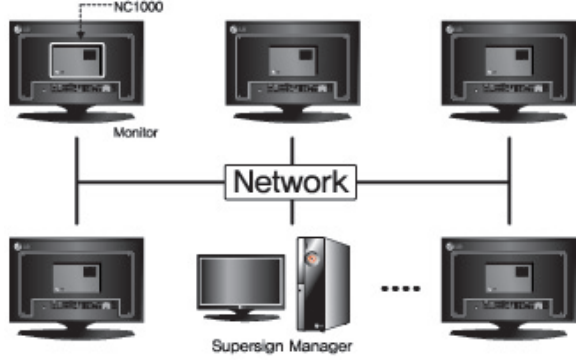


ملاحظة

- مع مشغل SuperSign، يمكن لكل شاشة أن تشغل ملف فيديو مختلفاً في الوقت نفسه.

عبر كابل RS-232C (فقط NC1000)

تستطيع شاشة NC1000 المدمجة (مع معرف الجهاز = ١) ملازمة شاشات متعددة.

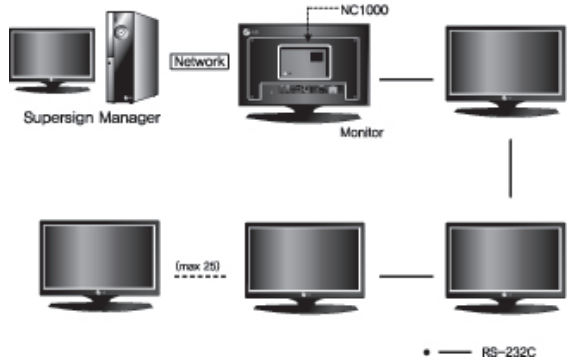

ملاحظة

- تستطيع الشاشات المتصلة تشغيل الفيديو نفسه فقط، عند توصيل مشغل SuperSign واحد.
- لا يعتمد جهاز NC2000 توصيل RS-232C.

إن مشغل SuperSign هو جزء من برنامج NC1000/NC2000 أي مشغل وسائط الإشارات الرقمية من LG والمصمم لتشغيل محتوى الإشارات الرقمية. يستطيع مشغل SuperSign تشغيل ملفات الوسائط مثل الفيديو والصور والصوت والفلش والمستندات التي يتم نقلها من مدير SuperSign.

ملاحظة

- إن أنواع ملفات الوسائط التي يستطيع مشغل SuperSign تشغيلها مدرجة في لائحة الملفات المعتمدة من قبل SuperSign في ملحق هذا المستند.

تنبيه

- تم تثبيت مشغل SuperSign مسبقاً في NC1000/NC2000.
- قم بتشغيل مشغل الوسائط وتحقق من تثبيت مشغل SuperSign.

تنبيه

- يتم تزويد جهاز NC2000 بالبطاقة تلقائياً لدى تشغيل الشاشة.

بدء تشغيل مشغل SUPERSIGN

تشغيل NC1000


بعد الانتهاء من توصيل الكابلات، قم بتشغيل NC1000 من خلال الضغط على مفتاح الطاقة في الجانب الخلفي.

ملاحظة

- للحصول على تفاصيل حول الجانب الخلفي من NC1000 ، انتقل إلى اسم كل جزء ووظيفته (NC1000).

قم بتشغيل NC1000 باتباع الترتيب التالي:

١	تحقق من إدخال كابل الطاقة بشكل صحيح في إدخال طاقة NC1000.
٢	قم بوضع مفتاح الطاقة على تشغيل لتشغيل NC1000.
٣	اضغط على زر طاقة NC1000. وستضيء الأضواء الخضراء للإشارة إلى تشغيل الطاقة.

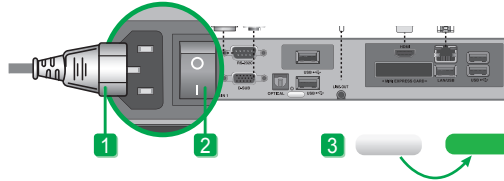

بعد تشغيل NC1000، يبدأ مشغل SuperSign بالعمل تلقائياً وتظهر الشاشة الرئيسية كما هو مبين في الجانب الأيسر.

ملاحظة

- اضغط على مفتاح ESC الموجود على الشاشة الرئيسية لمشغل SuperSign لعرض سطح المكتب.

تنبيه


- إذا لم يتم عرض الشاشة الرئيسية، فتأكد من تشغيل الشاشة.
- إذا كانت الشاشة قيد التشغيل، فتأكد من توصيل NC1000 بالشاشة باستخدام الكابلات المناسبة.

ضوابط مشغل SUPERSIGN

يمكن تخصيص مشغل SuperSign للعديد من المستخدمين.


تسجيل الدخول إلى قائمة الضوابط

لإستخدام قائمة ضوابط مشغل SuperSign ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز مشغل SuperSign () الموجود على شريط مهام Windows. تظهر القائمة المنسدلة كما هو مبين أدناه.

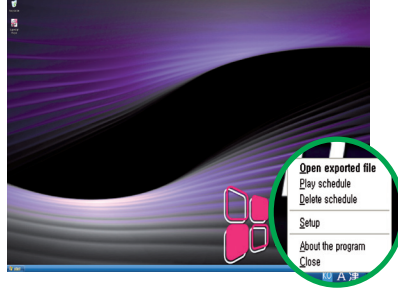


انقر فوق الضبط لعرض شاشة إدخال كلمة المرور.

تم تعيين كلمة مرور مشغل SuperSign الافتراضية إلى "0000".

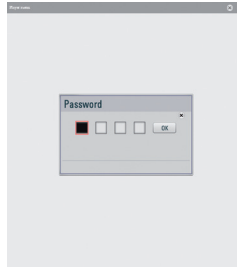

اكتب كلمة المرور وانقر فوق موافق لعرض «قائمة مشغل SuperSign» كما هو مبين أدناه.

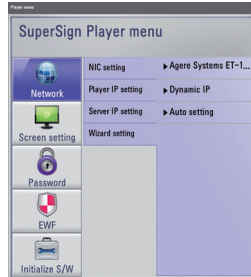

ملاحظة 

• يمكنك تغيير كلمة المرور بنفسك. للحصول على تفاصيل حول ضوابط كلمة المرور، راجع قسم كلمة المرور في هذا المستند.

إعدادات الشبكة


يمكنك ضبط IP المشغل (IP لـ NC1000/NC2000 حيث تم تثبيت برنامج مشغل SuperSign) و IP الخادم (IP الكمبيوتر حيث تم تثبيت مدير SuperSign) في ضوابط الشبكة.

ضوابط NIC

يمكنك تحديد بطاقة واجهة الشبكة من اللوحة بواسطة خيار ضبط NIC. يستخدم هذا الخيار عندما يتم تثبيت أكثر من بطاقة شبكة واحدة على المشغل.

ملاحظة


- يكشف مشغل SuperSign تلقائياً بطاقة واجهة شبكة متوفرة عند بدء المشغل.

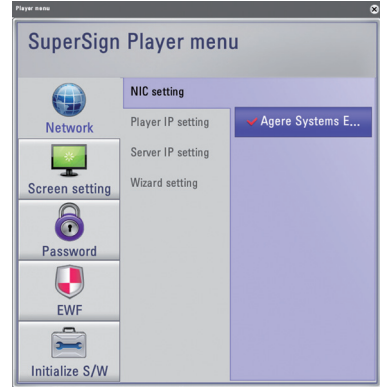

ضبط IP المشغل

إن ضبط IP المشغل تابع لضوابط IP لـ NC1000/NC2000. يتم تعيينه إلى IP ديناميكي افتراضياً.

- عند تمكين **IP ديناميكي**، يتم إنشاء IP تلقائياً.
- بواسطة خيار **IP ثابت**، يمكنك تعيين IP محدد لـ NC1000/NC2000 بنفسك.
- يتم ضبط اسم المشغل على عنوان MAC الخاص بجهاز شبكة NC1000/NC2000 افتراضياً. يستطيع المستخدم تغييره لاحقاً.
- انقر فوق زر **حفظ** لحفظ الضوابط.

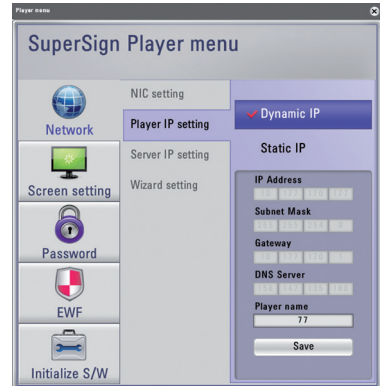

ضبط IP الخادم

في خيار ضبط IP الخادم يمكنك ضبط IP الكمبيوتر (الخادم) حيث تم تثبيت مدير SuperSign. يتم التعيين إلى الضبط التلقائي افتراضياً.

- عند تحديد الخيار **الضبط التلقائي**، يتم تلقائياً تعيين IP الخادم المرتبط بالشبكة نفسها المستخدمة من المشغل.
- عند تحديد الخيار **الضبط اليدوي**، يمكنك اختيار IP خادم محدد.
- انقر فوق زر **حفظ** لحفظ الضوابط.



ملاحظة

- يكون IPv4 معتمداً فقط للمشغل وضوابط IP الخادم.
- إذا قمت بإدخال IP يدوياً، وكانت الشبكة منفصلة، فتتحقق من عنوان IP وحاول من جديد.

ضبط المعالج

يوفر الآن حل SuperSign معالج إعداد شبكة SuperSign الذي يوجهك إلى الخطوات الضرورية لتهيئة ضوابط الشبكة في مشغل SuperSign ومدير SuperSign.

تنبيه

- قبل المتابعة مع المعالج، يرجى التأكد من تثبيت مدير SuperSign على الخادم. في حال تعذر ذلك، قد لا يقوم المعالج بإعداد اتصالات الشبكة بشكل صحيح.

اتبع الخطوات أدناه لضبط اتصالات الشبكة باستخدام المعالج.

حدد بيئة الشبكة التي ترغب في استخدامها للاتصال بمدير SuperSign ومشغل SuperSign.



- اختر **LAN** عند توصيل مدير SuperSign ومشغل SuperSign بالشبكة نفسها.
- اختر **WAN** عند توصيل مدير SuperSign ومشغل SuperSign بالشبكة نفسها.


ملاحظة

- إذا كان عنوان العيّارة الافتراضي وقناع الشبكة الفرعية اللذان تم تعيينهما على مدير SuperSign مماثلين لمشغل SuperSign، فيتم توصيلهما بالشبكة نفسها.
- انظر كيفية العثور على عنوان العيّارة الافتراضي وقناع الشبكة الفرعية المعينين لمدير SuperSign. انتقل إلى سطح مكتب الخادم حيث تم تثبيت مدير SuperSign.
- ١. انقر فوق بدء < لوحة التحكم.
- ٢. انقر نقراً مزدوجاً فوق اتصالات الشبكة على لوحة التحكم.
- ٣. انقر فوق اتصال المنطقة المحلية بزر الماوس الأيمن.
- ٤. انقر فوق الخصائص.
- ٥. حدد بروتوكول إنترنت (TCP/IP)، ثم انقر فوق خصائص.
- ٦. > بروتوكول إنترنت (TCP/IP) معلومات التسجيل < يظهر مربع الحوار.
- ٧. تحقق من عنوان العيّارة الافتراضي وقناع الشبكة الفرعية.
- للحصول على معلومات حول ضوابط شبكة مشغل SuperSign، راجع ضوابط مشغل SuperSign < ضوابط الشبكة في هذا المستند.

أدخل اسماً لمشغل SuperSign. يستخدم مدير SuperSign الاسم للتعريف عن المشغلات المتصلة.



حدد بطاقة واجهة الشبكة التي سيتم استخدامها لاتصالات الشبكة.

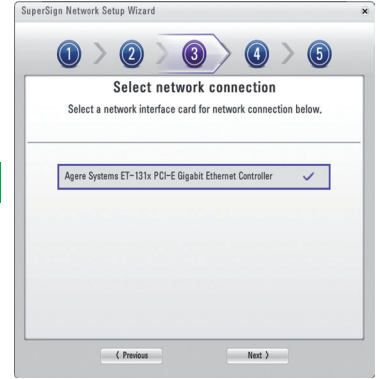


اضبط عنوان IP الخاص بمشغل SuperSign. يمكن تعيين عنوان IP الخاص بالمشغل تلقائياً أو يدوياً.

- حدد خيار **ديناميكي** إذا أردت أن يقوم المعالج بإعداد ضوابط IP تلقائياً.
- حدد خيار **ثابت** إذا أردت تعيين عنوان IP بنفسك.




اضبط عنوان IP للخادم الذي يتم تثبيت مدير SuperSign عليه.
ويمكن تعيين عنوان IP للخادم تلقائيًا أو يدويًا.

- حدد الخيار **الضبط التلقائي** إذا رغبت في قيام المعالج بتعيين عنوان IP للخادم تلقائيًا.
- حدد الخيار **الضبط اليدوي** إذا رغبت في تعيين عنوان IP بنفسك.

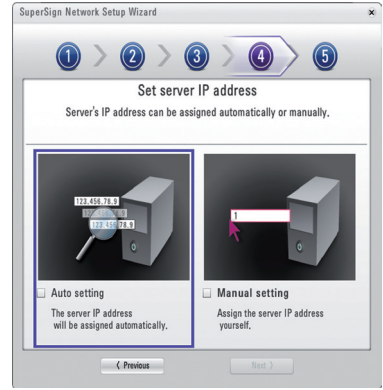

يتم الاتصال إذا كان المشغل متصلاً بكابل الشبكة بشكل صحيح. لإكمال اتصال الشبكة، انتقل إلى مدير SuperSign وحدد الخيارات < بدء البحث في قائمة الملفات. يرجى التحقق من توصيل المشغلات من خلال تشغيل بدء البحث.

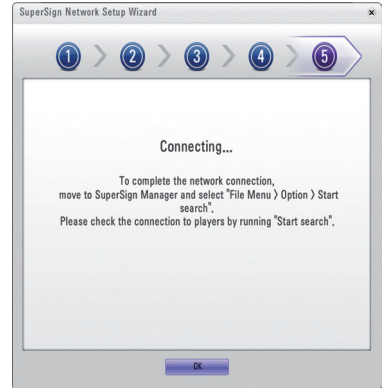

تنبيه

- إذا حدث خطأ أثناء ضبط الشبكة، تأكد من اتصال الخادم والمشغل بالشبكة وحاول من جديد.

ضبط الشاشة

في قائمة ضبط الشاشة، يمكنك اختيار نوع عرض الشاشة. تم ضبط النوع إلى أفقي افتراضياً.

- حدد أفقي عند وضع الشاشة بشكل أفقي.
- حدد عمودي عند وضع الشاشة بشكل عمودي.



كلمة المرور

في قائمة كلمات المرور، يمكنك تعيين كلمة مرور للوصول إلى قوائم مشغل SuperSign.

الضوابط

يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد استخدام كلمة مرور عند الدخول إلى قائمة مشغل SuperSign.

- إذا قمت بتحديد **تمكين**، فيجب أن تكتب كلمة المرور لاستخدام قائمة مشغل SuperSign.
- إذا قمت بتحديد **تعطيل**، يمكنك استخدام قائمة مشغل SuperSign من دون إدخال كلمة المرور.



التغيير

يمكنك تغيير كلمة المرور المطلوبة لقائمة مشغل SuperSign. يجب أن تتألف كلمة المرور من أربعة أرقام. وبالتالي، يجب أن تستخدم كلمة المرور الجديدة لإطلاق قائمة مشغل SuperSign.

- أدخل كلمة المرور الجديدة في قائمة **تغيير** وانقر فوق الزر **موافق**. سيتم تنشيط قائمة **التحقق**.
- في قائمة **التحقق**، قم بإعادة إدخال كلمة المرور نفسها التي استخدمتها في قائمة **تغيير**. احفظ التغيير بالنقر فوق الزر **موافق**.
- ستعرض الرسالة التالية: "تم تغيير كلمة المرور."



ميزة EWF

في قائمة ميزة EWF، يمكنك تحديد ما إذا أردت استخدام ميزة عامل تصفية الكتابة المحسنة (EWF) الخاص بـ Microsoft Windows XP المضمّن.



- تحمي ميزة EWF من الفيروسات التي قد تنلف نظام ملفات المنتج.
- عند تعيين ميزة EWF إلى **تمكين**، لا يمكنك إضافة أو حذف أو تعديل بيانات تم حفظها في محرك الأقراص C الخاص بـ NC1000/NC2000.
- إذا أردت إضافة برنامج جديد إلى NC1000/NC2000، قم بتعيين ميزة EWF إلى **تعطيل**.
- عند تحديد **تمكين**، لا يمكن تثبيت البرنامج الجديد.
- لإجراء تغييرات على إعدادات ميزة EWF، قم بإعادة تشغيل النظام.

ملاحظة

- للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EWF، قم بزيارة موقع ويب الخاص بـ Microsoft.
- لا يتم حذف ضوابط <قائمة تشغيل SuperSign> مثل ضوابط الشبكة والشاشة وكلمة مرور مرور ميزة EWF لأن وظائف EWF لا تتحكم بها.
- يستغرق إجراء التغييرات على إعدادات ميزة EWF و IP ما بين خمس ثوانٍ ودقيقتين.

تنبيه


- عند تمكين ميزة EWF، يتم حذف البيانات إذا قمت بإعادة تشغيل الجهاز على الرغم من حفظ البيانات في محرك الأقراص C. إذا أردت الاحتفاظ بالبيانات، فقم بحفظها في محرك الأقراص D.

تهيئة البرنامج

يمكنك قائمة تهيئة S/W من تهيئة ضوابط مشغل SuperSign.



عند النقر فوق في القائمة، يظهر إطار تنبيه كما هو مبين أدناه. 

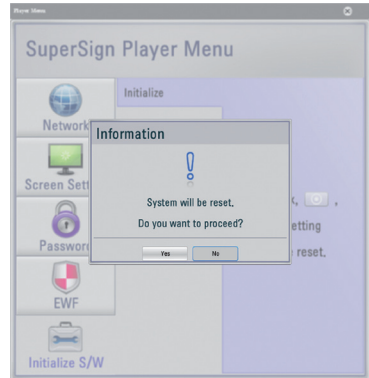

عند النقر فوق نعم، تعود ضوابط مشغل SuperSign إلى الضوابط الافتراضي المعينة لدى شرائك المنتج.

تنبيه

- ولكن لن تتم إعادة تعيين ضوابط الشبكة حتى بعد تهيئة البرنامج.


ضوابط الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة

ضوابط الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة

في حالة الرغبة في تغيير اللغة، يمكنك استخدام <الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة> المضمنة في نظام التشغيل Microsoft Windows XP Embedded، الخاص بـ NC1000/NC2000.

يمكنك تغيير اللغة كما يلي:

١	قم بتغيير إعدادات ميزة EWF إلى تعطيل في قائمة مشغل SuperSign.
٢	في نظام التشغيل Windows، حدّد بدء > الإعدادات > لوحة التحكم > الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة.
٣	اختر اللغة التي تريد استخدامها كما هو مبين في الصورة.
٤	قم بإعادة تثبيت مشغل SuperSign باللغة الجديدة.
٥	قم بتغيير إعدادات ميزة EWF إلى تمكين في قائمة مشغل SuperSign.
٦	قم بإعادة تشغيل النظام.

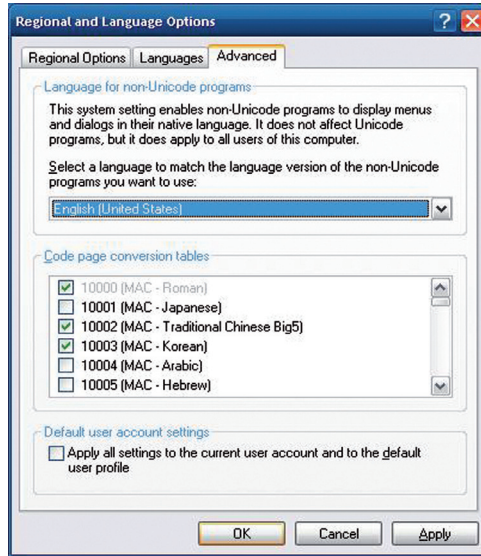

تنبيه

- يجب استخدام اللغة نفسها على كل من مدير SuperSign ومشغل SuperSign.

وضع الإشارات (وضع تشغيل مقاطع الفيديو)

بعد الإعداد يتم تشغيل مشغل SuperSign تلقائياً. ثم يقوم مشغل SuperSign بتنفيذ ميزة تشغيل الجدولة. إن وضع الإشارات مخصص لتشغيل مقاطع الفيديو التي تم توزيعها مسبقاً بالاستناد إلى الجدول الذي تم تعيينه.

تظهر شاشة وضع الإشارات أدناه.



ملاحظة

- عند إعادة تشغيل مشغل SuperSign Player فإنه يتم تلقائياً تشغيل محتوى الإعلانات وفقاً لآخر جدول زمني تم إرساله. بالرغم من هذا، فإنه لن تتم تلقائياً إعادة تشغيل المحتوى الذي تم توزيعه من "تحرير المحتويات" أو قائمة "الإدارة" الموجودة في مدير SuperSign، حتى ولو تمت إعادة تشغيل مشغل SuperSign. قم بمراجعة الجدول الزمني لمدير SuperSign للحصول على تفاصيل.

تنبيه

- قد يكون التشغيل بطيئاً عند تشغيل أكثر من مقطعي فيديو فائقي الوضوح تماماً (H.264, 2-MPEG, WMV) أو أنواع أخرى من الوسائط المتزامنة.
- عند تداخل رسائل أو نصوص بواسطة أكثر من مقطعي فيديو، قد يحدث وميض.
- إن PowerDVD SE مدرج في مشغل SuperSign. إذا قمت بإزالة PowerDVD من مشغل SuperSign، فلن تتوفر ميزة تشغيل الفيديو السريع.
- قد يصبح التشغيل بطيئاً إذا استخدمت تأثير الانتقال على الصور الفائقة الوضوح تماماً أو على أكثر من صورتين.
- سيُطرأ تغيير على مخطط Windows الزمني القياسي بعد إعادة تشغيل مشغل SuperSign.

قبل عل زمر فصوص

في حالة النقر فوق المفتاح **ESC** في وضع الدعاية أثناء تشغيل مقاطع الفيديو، فسوف يتوقف مقطع الفيديو مؤقتًا وينتقل إلى سطح المكتب. يكون رمز علبة مشغل SuperSign موجودًا أسفل يسار سطح المكتب.




يقوم رمز مشغل SuperSign بعلمية النظام بعرض حالة الاتصال بالخادم كما هو موضح أدناه.

الوصف	رمز علبة مشغل SuperSign
يجري تثبيت مشغل SuperSign.	
يجري إلغاء تثبيت مشغل SuperSign.	
مشغل SuperSign متصل بالخادم المثبت عليه مدير SuperSign.	
مشغل SuperSign غير متصل بالخادم المثبت عليه مدير SuperSign.	

قائمة رمز الغطاء

انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز مشغل SuperSign بعلبة النظام في الجزء الأيمن السفلي من سطح المكتب لعرض قائمة العلب.

القائمة	الوصف
فتح الملف المُصدّر	يوضح هذا قائمة المحتوى التي تم إرسالها بواسطة مدير SuperSign. يمكن تحديد المحتوى المراد تشغيله من الحافظة الذي تم حفظ المحتوى داخلها.
تشغيل جدول زمني	يمكن تشغيل المحتوى بالاعتماد على جدول زمني لمشغل SuperSign.
حذف جدول زمني	لحذف الجدول الزمني الذي تم تخزينه في مشغل SuperSign.
الضبط	الانتقال إلى قائمة مشغل SuperSign.
حول البرنامج	معلومات البرنامج المتضمنة إصدار مشغل SuperSign موضحة هنا.
الخروج	الخروج من مشغل SuperSign

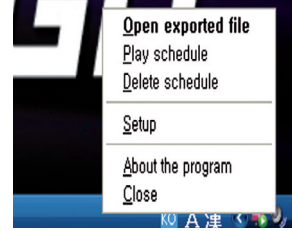

SuperSign ل غش م ص خ ل م ت ا م ل ع م ض ر ع

عند تحريك مؤشر الماوس فوق رمز مشغل SuperSign بعلبة النظام، فسوف يتم عرض معلومات ملخص البرنامج لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا.




الوصف	الرسالة	نوع المعلومات
معلومات البرامج	SuperSign 1.0.0	إصدار مشغل SuperSign.
معلومات الاتصال بالخادم	غير متصل	غير متصل بمدير SuperSign.
	عنوان IP	عنوان IP لمدير SuperSign المتصل/غير المتصل
معلومات الجدول الزمني	جاهز	لم يتم تسجيل أي جدول زمني.
	مجدول	تم تسجيل جدول زمني واحد أو أكثر.

مدير SUPERSIGN

حول مدير SUPERSIGN

معلومات المنتج

يعتبر مدير SuperSign برنامج إدارة شامل معتمد على شبكة يقوم بإنشاء وإدارة الوسائط الرقمية، وتوزيع المحتوى، ويدعم استعادة تشغيل الفيديو والتحكم عن بعد.

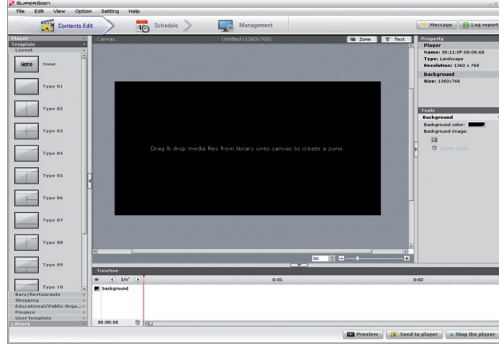

تحرير المحتويات

يمكن إنشاء محتوى لمشغل SuperSign بواسطة مجموعة متنوعة من ملفات الوسائط. إنه يدعم العديد من ملفات الوسائط، بما في ذلك ملفات الفيديو والصوت والمستندات والفلashes، ويستخدم ميزة سهلة للسحب والإفلات لتسهيل إنشاء محتوى.

إدارة الجداول الزمنية

يمكن إدارة الجداول الزمنية للمحتوى ليتم تشغيلها ضمن مشغل SuperSign. يمكن تعيين جداول زمنية تبعاً لفترة زمنية والوقت.

إدارة مشغل SuperSign

يمكن تسجيل وإدارة أكثر من مشغل SuperSign على الشبكة نفسها. يمكن إدارة مشغلات SuperSign المسجلة من خلال التحكم في التشغيل/إيقاف التشغيل، واتصال الشاشات المتعددة، والتحديثات.

يكون مدير SuperSign مرفقاً مع جهاز NC1000/NC2000.
أدخل القرص المضغوط المرفق بالعبوة إلى جهاز الكمبيوتر وقم بتثبيت مدير SuperSign.

متطلبات النظام

المواصفات الموصى بها لجهاز الكمبيوتر الذي يتم تثبيته مدير SuperSign عليه

المتطلبات	الملحقات
٢,٥ جيجاهايرترز ٢ Core Duo ذاكرة تخزين مؤقت L٢ تبلغ ٢ ميجابايت أو أعلى	وحدة المعالجة المركزية (CPU)
٢ جيجابايت أو أعلى	ذاكرة الوصول العشوائي RAM
٢٥٠ جيجابايت أو أعلى	محرك الأقراص الثابتة
١٠٠ ميجابايت/ثانية أو أعلى	الشبكة
Server ٢٠٠٣ Window أو Windows XP sp٣	نظام التشغيل
٥١٢ ميجابايت أو أعلى	ذاكرة بطاقة الرسومات

الحد الأدنى من متطلبات جهاز الكمبيوتر الذي يتم تثبيته مدير SuperSign عليه


المتطلبات	الملحقات
٢,٠ جيجاهايرترز ذاكرة تخزين مؤقت L٢ تبلغ ٥١٢ كيلوبايت أو أعلى	وحدة المعالجة المركزية (CPU)
١ جيجابايت أو أعلى	ذاكرة الوصول العشوائي RAM
٤٠ جيجابايت أو أعلى	محرك الأقراص الثابتة
١٠ ميجابايت/ثانية أو أعلى	الشبكة
Windows XP sp٢ أو أعلى	نظام التشغيل
٥١٢ ميجابايت أو أعلى	ذاكرة بطاقة الرسومات

ملاحظة

- يدعم مدير SuperSign بصورة أساسية أنظمة التشغيل Windows XP (٣٢-بت)، Windows ٢٠٠٣ Server (٣٢-بت)، و Windows VISTA (٣٢-بت) فقط. لا يمكن تشغيل البرنامج على أنظمة تشغيل خلاف هذه الأنظمة.

تثبيت البرنامج

عند إدخال القرص المضغوط المرفق بعبوة جهاز NC1000/NC2000 داخل جهاز الكمبيوتر، فسوف يبدأ برنامج التثبيت تلقائيًا كما هو موضح أدناه.

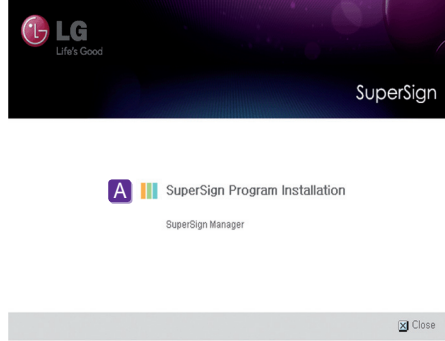

يتم بدء التشغيل بالنقر فوق مدير SuperSign.

تثبيت برنامج SuperSign

ملاحظة

- إذا لم يعمل البدء التلقائي، فيجب فتح النافذة يدويًا بواسطة النقر المزدوج فوق الملف **SupersignMgr_setup.exe** الموجود في محرك الأقراص المضغوطة: **\\SuperSign\\SuperSign_Software\\Application\\SuperSign_Manager**. دليل القرص المضغوط.

تنصيب مدير SUPERSIGN

عند إدخال القرص المضغوط المرفق بعبوة جهاز NC1000/NC2000 داخل جهاز الكمبيوتر، فسوف يبدأ برنامج التنصيب تلقائيًا. اتبع الخطوات الموضحة أدناه لتنصيب مدير SuperSign.

١ ضع المقيض في الفتحات على إحدى جهات المنتج.



٢ انقر فوق تشغيل في إطار تحذير الأمان المنبثق.




٣ حدد اللغة ثم انقر فوق موافق للمتابعة.




٤ بعد مراجعة إرشادات التنصيب، انقر فوق التالي للمتابعة.




إذا دعت الحاجة، قم بتغيير مسار التثبيت إلى الدليل حيث ترغب في تثبيت مدير SuperSign. انقر فوق التالي للمتابعة.

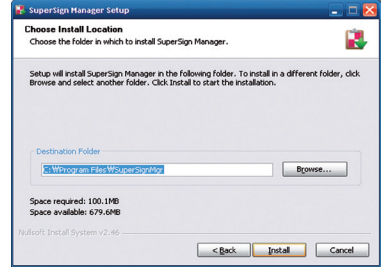


تم بدء التثبيت. انقر فوق التفاصيل للاطلاع على المعلومات المفصلة المتعلقة بعملية التثبيت وذلك أثناء التثبيت.

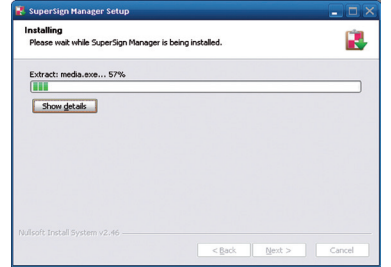

سوف يتم تشغيل مُثَبِّت Adobe AIR لتثبيته وذلك أثناء عملية التثبيت.
انقر فوق موافق لتثبيت برنامج Adobe AIR. يجب تثبيت Adobe AIR لاستخدام مدير SuperSign بشكل سليم.

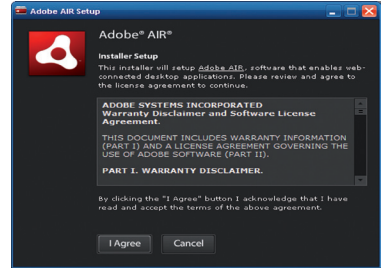


انقر فوق إكمال لإنهاء تثبيت برنامج Adobe AIR.

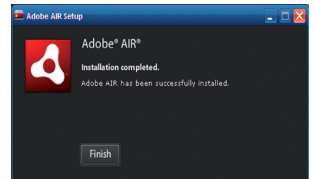


٩ تم بدء تثبيت Adobe Flash Player Active X.



١٠ انقر فوق إغلاق عند انتهاء تثبيت Adobe Flash Player Active X.

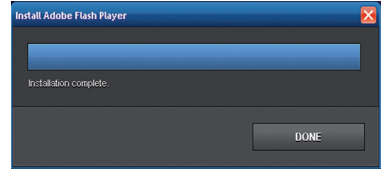

١١ بعد اكتمال تثبيت مدير SuperSign، انقر فوق إنهاء للخروج من عملية التثبيت.

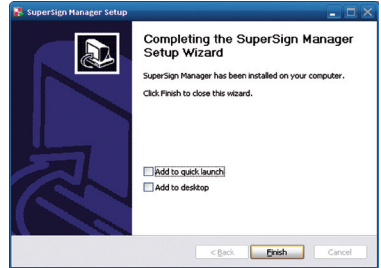

ملاحظة

- في حالة إعادة تثبيت البرنامج دون إلغاء تثبيته، فإنه يمكن المحافظة على البيانات أو إعدادات تهيئة النظام.
- في حالة استخدام نظام التشغيل Windows Vista، فإنه يجب تسجيل الدخول كمدير. لا يمكن تثبيت البرنامج إذا تم تسجيل الدخول بحساب آخر.


إلغاء تثبيت البرنامج

إلغاء تثبيت مدير SuperSign، انقر فوق ابدأ > البرنامج > مدير SuperSign > إزالة مدير SuperSign.




اتبع هذه الخطوات لإلغاء تثبيت مدير SuperSign.


١ انقر فوق إزالة لبدء إلغاء تثبيت مدير SuperSign.

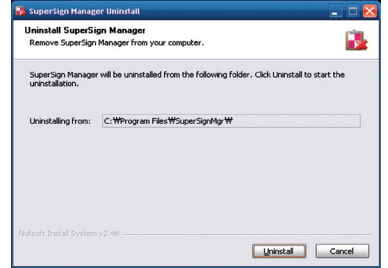

٢ انقر فوق التفاصيل للاطلاع على المعلومات المفصلة المتعلقة بعملية إلغاء التثبيت وذلك أثناء إلغاء التثبيت.

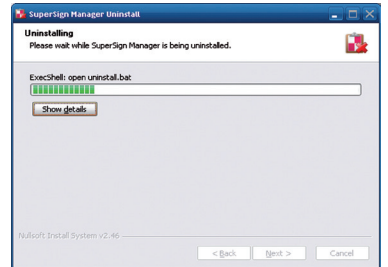

٣ بعد اكتمال إلغاء تثبيت مدير SuperSign، انقر فوق إنهاء للخروج من عملية إلغاء التثبيت.

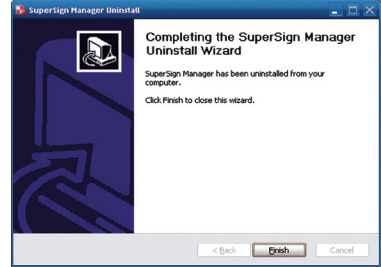

ملاحظة

- يمكن إلغاء تثبيت مدير SuperSign باستخدام إضافة أو إزالة البرامج في لوحة التحكم.

١. Windows XP، Windows ٢٠٠٣ Server

حدد مدير SuperSign من ابدأ > الضوابط > لوحة التحكم > إضافة أو إزالة البرامج، انقر فوق إزالة.

٢. Windows VISTA

حدد مدير SuperSign من ابدأ > الضوابط > لوحة التحكم > البرامج والميزات > إزالة تثبيت برنامج أو تغييره، انقر فوق إزالة.

تنبيه

- سوف يتم حذف جميع البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة المستخدم وذلك عند إلغاء تثبيت البرنامج.

بدء تشغيل مدير SUPERSIGN

بدء تشغيل مدير SUPERSIGN


افتح البرنامج من خلال النقر فوق بدء > البرامج > مدير SuperSign < مدير SuperSign.



تسجيل الدخول

١ حين يبدأ مدير SuperSign بالتشغيل، يظهر إطار تسجيل دخول كما هو مبين أدناه.

٢ في حال كنت تقوم بتشغيل مدير SuperSign للمرة الأولى، يجب إنشاء معرف وكلمة المرور المراد استخدامها. تسجيل الدخول إلى مدير SuperSign بالنقر فوق الزر **OK**. وعند النقر فوق الزر **إلغاء**، سيتم إلغاء تسجيل الدخول وبالتالي إغلاق البرنامج.

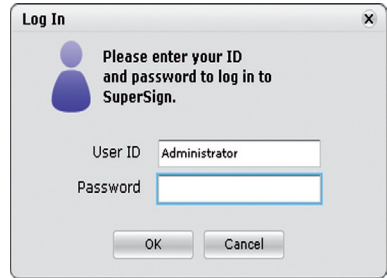

ملاحظة


• عند بدء تشغيل مدير SuperSign، فإنه يتم ضبط اسم المستخدم الافتراضي على "Administrator"، والذي يمكن تغييره لاحقاً.

تنبيه


- يجب عليك تذكر كل من اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدين اللذين تم التغيير إليهما، وذلك نظراً للحاجة إليهما عند إجراء تسجيل الدخول في المرة التالية.
- لا يمكن استعادة كلمة المرور في حالة فقدانها. سوف تحتاج في هذه الحالة إلى تهينة حساب المسؤول.
- لتنفيذ هذا الإجراء، أدخل "init" ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠ في حقل "كلمة المرور".
- يمكن أن يصل حقل اسم المستخدم وكلمة المرور إلى ٢٠ حرفاً لكل منهما.

تحديد مشغلات


عند تسجيل الدخول، يقوم مدير SuperSign تلقائيًا بالبحث عن مشغلات SuperSign الموجودة على الشبكة نفسها.

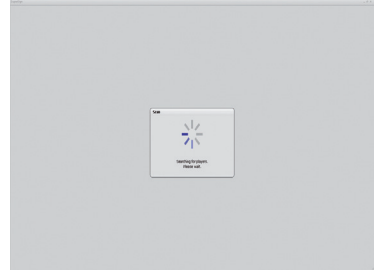

عند الانتهاء من المسح، يتم سرد مشغلات SuperSign المتوفرة.

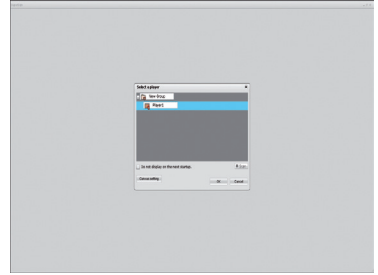

حدد مشغل SuperSign المراد الاتصال به ثم انقر فوق موافق أو زر ضبط مساحة الشاشة.

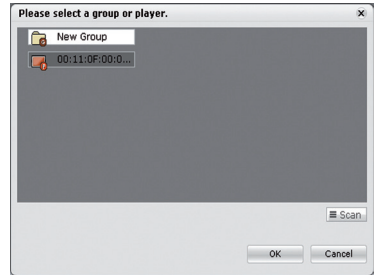

- مسح
- كرر البحث عن مشغلات SuperSign متصلة.
- ضوابط مساحة الشاشة
- يمكن ضبط الاستبانة المطلوبة.
- موافق
- يؤدي الضغط على الزر موافق إلى عرض نافذة يمكن من خلالها اختيار نماذج وتخطيطات.
- إلغاء
- لإلغاء مشغل SuperSign الذي تم تحديده.
- لا تعرض في التشغيل التالي.
- سوف تظهر النافذة <اختر مشغل> مرة أخرى.


ملاحظة

- قد يتفاوت وقت البحث عن مشغلات وذلك تبعًا لعدد المشغلات.

ضبط مساحة الشاشة

مساحة الشاشة هي المساحة التي يمكن فيها استيراد وتحرير صور ومقاطع فيديو ونصوص.

١ انقر فوق ضبط مساحة الشاشة في الإطار <تحديد مشغل> لعرضه.

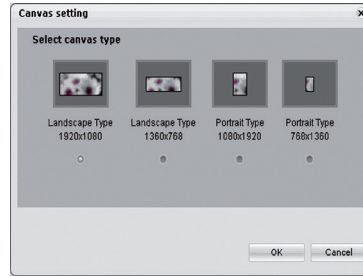

٢ يمكنك تحديد الدقة التي تريدها في الإطار <ضبط مساحة الشاشة>. اختر درجة الاستبانة وانقر فوق الزر موافق.


ملاحظة

- في حالة النقر فوق الزر موافق الموجود على الشاشة <تحديد مشغل>، فإنه يتم تخطي <ضوابط مساحة الشاشة> والانتقال مباشرة إلى الشاشة <تحديد نموذج أو تخطيط>.
- يدعم SuperSign بصورة أساسية درجات استبانة الشاشة التي تساوي ١٩٢٠ × ١٠٨٠، ١٣٦٠ × ٧٦٨، ١٩٢٠ × ١٠٨٠، و ٧٦٨ × ١٣٦٠.

تحديد النماذج أو التخطيطات

يوفر مدير SuperSign تخطيطات ونماذج شائعة لمساعدة المستخدمين في إنشاء المحتوى بشكل سهل وسريع.

عند النقر فوق الزر موافق على الإطار <تحديد مشغل> أو الإطار <ضبط مساحة الشاشة>، تظهر الشاشة <تحديد نموذج أو تخطيط>.

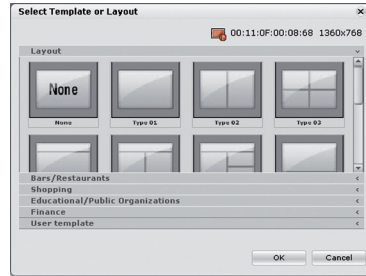


حدد نموذجاً أو تخطيطاً ثم انقر فوق الزر موافق.

ملاحظة

- يوفر SuperSign نماذج وتخطيطات إذا كانت درجة الاستبانة تساوي ١٩٢٠ × ١٠٨٠، ١٣٦٠ × ٧٦٨، أو ١٩٢٠ × ١٠٨٠، أو ١٣٦٠ × ٧٦٨.

نظرة عامة على مدير SUPERSIGN

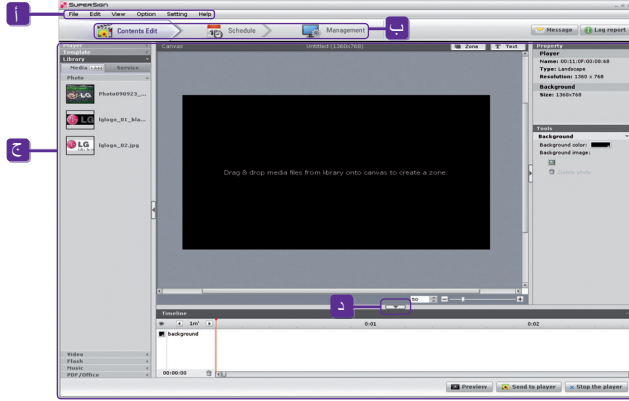


الوصف	العنصر	الفهرس
أ	قائمة الملف	يتم هنا سرد الميزات الرئيسية لمدير SuperSign.
ب	القائمة العلوية	يتم هنا تحرير المحتوى وضبط الجدول الزمني لتشغيل المحتوى وإدارة النظام وذلك باستخدام قوائم علامات التبويب.
ج	مساحة العمل	يتم هنا تحرير المحتوى وضبط الجدول الزمني لاستعادة التشغيل وإدارة المشغل.
د	الزر إخفاء	في حالة النقر فوق الزر إخفاء، فسوف يتم عرض أو إخفاء النافذة غير المستخدمة.

تحرير المحتويات

يوفر مدير SuperSign محرر محتوى وسائط.
يمكن إنشاء محرر وتشغيله في مشغل SuperSign بواسطة محرر المحتوى هذا.


نظرة عامة

تتوفر إمكانية تحرير المحتوى والعديد من الميزات الأخرى وذلك ضمن تحرير المحتويات في القائمة العلوية.

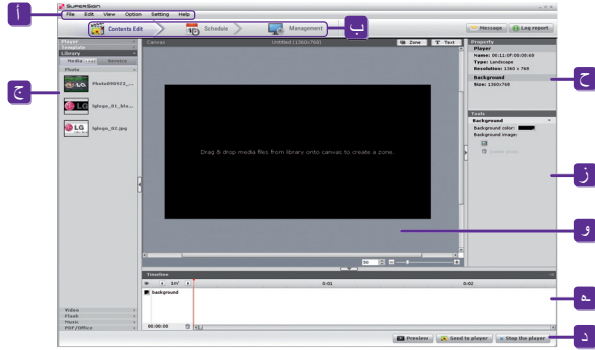

الفهرس	العنصر	الوصف
أ	قائمة الملف	يتم هنا سرد الميزات الرئيسية لمدير SuperSign.
ب	القائمة العلوية	يتم هنا تحرير المحتوى وضبط الجدول الزمني لتشغيل المحتوى وإدارة النظام وذلك باستخدام قوائم علامات التبويب.
ج	نافذة الوسائط	يمكن عرض العناصر المسجلة في النماذج ومكتبة الوسائط. المعلومات المسجلة الخاصة بمشغل SuperSign متوفرة هنا.
د	القائمة السريعة	يتم عرض الميزات الشائعة الخاصة بتحرير المحتويات لإجراء البحث السريع.
هـ	الخط الزمني	يتم إرفاق خط زمني مبسط للسماح بتعديل الوقت والترتيب لكل منطقة. يتيح الخط الزمني تنظيم المدة الزمنية الخاصة بكل محتوى وسائط وبالتالي يمكن تشغيل الوسائط في الوقت المحدد. يمكن ضبط وقت البدء والمدة الزمنية ووقت الانتهاء للمنطقة.
و	مساحة الشاشة	مساحة الشاشة هي المساحة التي يمكن فيها استيراد وتحرير صور ومقاطع فيديو ونصوص. يمكن تقسيم المنطقة الخاصة بمساحة الشاشة واستخدام تخطيط مختلف في كل مقطع. ومن خلال إجراء تداخل للعديد من الصور في المقاطع المقسمة في خط زمني مختلف، يمكن إنشاء طبقات صور متعددة.
ز	نافذة الأداة	يمكن تغيير خصائص المنطقة المحددة أو الوسائط. استخدم هذه الخطوة لتغيير لون الخلفية أو خصائص الصورة.
ح	الخصائص	لعرض خصائص المنطقة المحددة أو الوسائط. يتم عرض المعلومات المتعلقة بمشغل SuperSign المتصل واستبانة المنطقة.

التحقق من التفاصيل

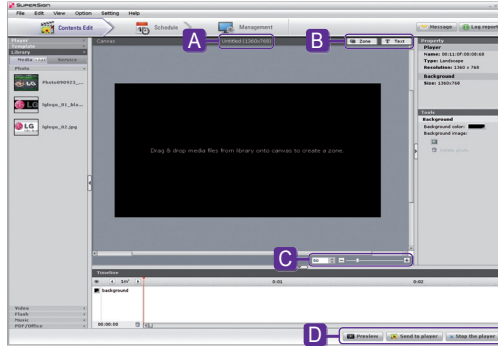

الوصف	الفهرس
اسم ملف مساحة الشاشة ودرجة الاستبانة.	أ
أزرار لإنشاء مناطق ومربعات نصية.	
إنشاء منطقة على مساحة الشاشة. انقر فوق الزر منطقة ثم انقر فوق مساحة الشاشة لإنشاء منطقة.	Zone
إنشاء مربع نصي على مساحة الشاشة. انقر فوق الزر نص ثم انقر فوق مساحة الشاشة لإنشاء مربع نصي.	Text
شريط التمرير المستخدم لتكبير أو تصغير مساحة الشاشة.	ج
يتم التحكم في حجم الشاشة من خلال تحريك الشريط أو إدخال رقم في الحقل. الوحدة الخاصة بتعديل حجم الشاشة تكون ١٠.	

ملاحظة

- ما هي المنطقة؟

منطقة مدير SuperSign هي منطقة ضمن مساحة الشاشة يتم وضع وسائط أو طبقة فيها أثناء إجراء تحرير للمحتوى. يمكن إنشاء منطقة من خلال دمج أنواع مختلفة من عناصر الوسائط وإنشاء إعلان بواسطة إرفاق منطقة أو مناطق أخرى (يمكن للمنطقة التوافق مع نوع واحد فقط من الوسائط). يمكن للمنطقة أن تحتوي على ملفات صور ومستندات وصفحات ويب وفيديو وفلاش وموسيقى وخلافه. ونظرًا لأن كل منطقة تُعد منطقة منفصلة، فلكل منها خصائصها المستقلة ويمكن حذفها أو إدراجها بسهولة. كما يكون من السهل أيضًا إنشاء محتوى إعلانات من خلال السحب والإفلات على مساحة الشاشة.

الفهرس	الوصف
قوائم سريعة تتيح استخدام ميزات شائعة لتحرير المحتويات.	
Preview	يمكن معاينة المحتوى قبل تشغيله باستخدام مشغل SuperSign. يتيح هذا الإجراء للمستخدمين معاينة المحتوى الجاري تحريره داخل مساحة الشاشة قبل تصديره إلى مشغل SuperSign.
Send to player	يمكن إرسال المحتوى إلى مشغل SuperSign الموجود على الشبكة نفسها الموجود عليها مدير SuperSign.
Stop the player	إيقاف تشغيل المحتوى الذي يتم تشغيله حاليًا على المشغل.

تنبيه

- يجب التأكد من إغلاق برنامج Office قبل معاينة ملفات Office.
- قد يتم عرض ملفات Office أو ملفات الويب بالترتيب الذي تم تحريره (ترتيب Z).
- لتكرار تشغيل ملفات SWF، فإنه يجب ضبطها على التشغيل بشكل متكرر.

ملاحظة


- يمكن أن تتضمن أسماء الملفات حروفًا وأرقامًا وحروفًا خاصة مثل @، #، \$، %، [،] و {، }.

تغيير التخطيطات

يمكن تغيير التخطيطات لتتلاءم مع احتياجاتك.


١ انقر فوق النموذج > التخطيط في الجزء الأيمن من شاشة مدير SuperSign.

٢ ويعرض هذا الخيار التخطيطات المسجلة في مكتبة الوسائط.

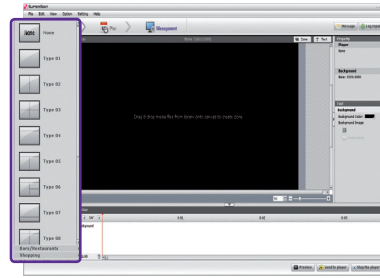

٣ انقر نقرًا مزدوجًا فوق تخطيط جديد.

٤ وسيظهر على مساحة الشاشة.

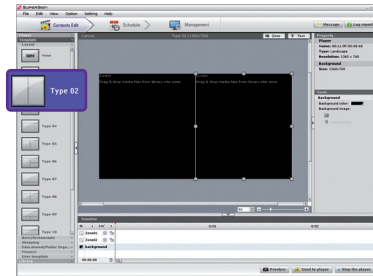

تنبيه


- في حالة تغيير التخطيط، فسوف يتم فقدان المحتوى الذي تقوم بتحريره. يُرجى حفظ المحتوى قبل تغيير التخطيط.

تغيير النماذج

وكما هو الحال بالنسبة للتخطيطات، يمكن تغيير النماذج لتتلاءم مع احتياجاتك.


١ انقر فوق النموذج في الجزء الأيمن من شاشة مدير SuperSign.

٢ ويعرض هذا الخيار النماذج المسجلة في مكتبة الوسائط تحت الفئات المختلفة. وتتضمن الفئات البار/المطعم ومتجر التسوق والمنظمات العامة.

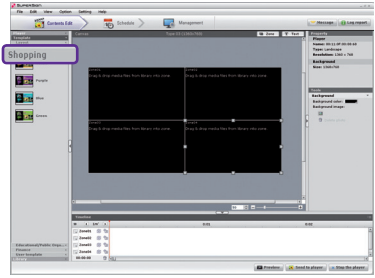

٣ انقر نقرًا مزدوجًا فوق نموذج جديد. ويشرح هذا المثال كيفية تغيير نموذج موجود إلى نموذج متجر تسوق. (انقر نقرًا مزدوجًا فوق متجر التسوق.)

٤ وتظهر النماذج المحددة على مساحة الشاشة.

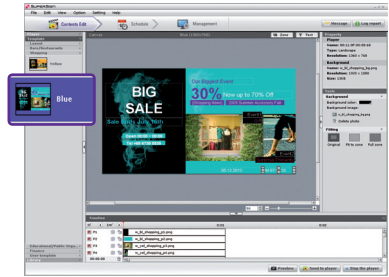

تنبيه


- في حالة تغيير النموذج، فسوف يتم فقدان المحتوى الذي تقوم بتحريره. يُرجى حفظ المحتوى قبل تغيير النموذج.

استخدام المكتبة

يتم استخدام مكتبة الوسائط لإدراج ملفات الوسائط المطلوبة لإنتاج محتوى الوسائط، ولإستخدام خدمات، متضمنة مواقع ويب، تغذيات RSS، والأدوات.
لتسجيل ملفات وسائط في مكتبة الوسائط، انقر فوق علامة التبويب المكتبة الموجودة في نافذة الوسائط في الجزء الأيمن من شاشة مدير SuperSign.

ملاحظة

- يتم بصورة عشوائية إنتقاء صور فيديو مصغرة من الإطارات الوسطى للملف.
- في حالة عدم القدرة على تحميل ملف فيديو، يجب التحقق من برامج الترميز وذلك من تثبيت حزمة الترميز في قسم الملحقات.

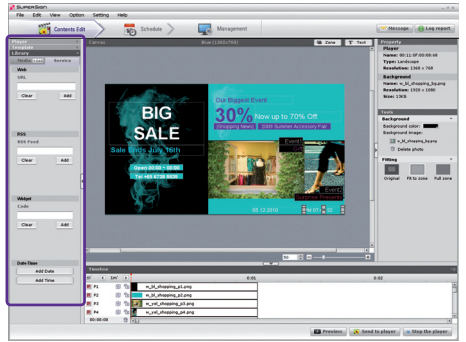

يتم تقسيم المكتبة إلى وسائط وخدمات مثلما هو موضح أدناه.


إضافة ملف وسائط

يمكن إضافة ملفات صور وفيديو وفلاش وموسيقى و PDF و MS Office على علامة تبويب الوسائط.



لإضافة وسائط، انقر فوق علامة تبويب الوسائط. +Add

بعد تحديد الملف من النافذة تحديد ملفات والنقر فوق الزر فتح، سوف يتم تسجيل ملف الوسائط في المكتبة مثلما هو موضح أدناه.

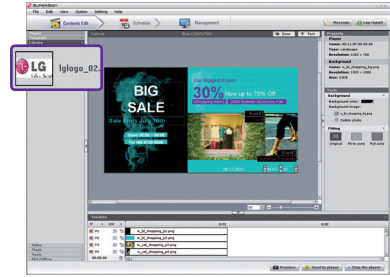

بالإضافة للصور، فإنه يمكن استخدام العملية نفسها لتسجيل ملفات الفيديو والفلاش والموسيقى و PDF/MS Office.



تنبيه

• يرجى ملاحظة أنه في حالة حذف ملف وسائط من الحافظة التحميل التلقائي، سوف تتم إزالته أيضًا من المكتبة.




ملاحظة


- ملفات الوسائط المسجلة يتم حفظها تلقائيًا في الحافظة AutoUpload "التحميل التلقائي" الموجود في الحافظة المحتوي على مدير SuperSign. على سبيل المثال، C:\Program Files\SupersignMgr\AutoUpload
- بمجرد إتمام التسجيل، سوف يتم تلقائيًا إدراج ملف وسائط في المكتبة كلما تم تشغيل مدير SuperSign.
- لتغيير حافظة المكتبة، انقر فوق الخيارات > تحرير المحتويات في قائمة الملفات وحدد الحقل معلومات حافظة مكتبة الوسائط المحلية.
- ومن خلال ضبط دورة المزامنة (التحميل التلقائي) في الخيارات > تحرير المحتويات ضمن قائمة الملفات، سوف يتم التحميل التلقائي لملفات الوسائط الموجودة بالمكتبة في الأوقات المحددة. لبدء عملية التحميل التلقائي، انقر فوق الزر بدء المزامنة.

إضافة محتويات خدمات

يمكن استخدام مدير SuperSign لإضافة محتوى عبر إنترنت مثل مواقع ويب وتغذيات RSS وعناصر واجهة المستخدم، إضافة إلى تواريقها وأوقاتها.



انقر فوق المكتبة > خدمة في نافذة الوسائط لبدء تشغيل القائمة لإضافة محتوى كما هو موضح أدناه.

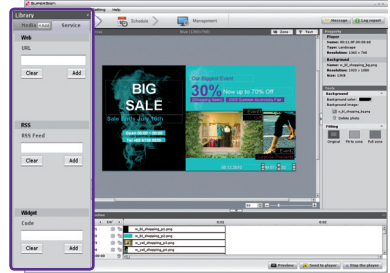


ملاحظة

- لا يمكن حفظ محتويات الخدمات مع ملفات الوسائط في المكتبة.
- للاطلاع على تفاصيل حول إضافة محتوى، قم بالرجوع إلى القسم إنشاء محتويات لهذا المستند.


إنشاء محتويات

اتبع هذه الخطوات لإنشاء محتويات:

- ١ تحديد نموذج أو تخطيط
حدد تخطيط أو نموذج لعرض وسائط متنوعة على الشاشة. يوضح المثال التخطيط الذي تم ضبطه على بلا. للاطلاع على معلومات محددة حول كيفية تغيير تخطيط، قم بالرجوع إلى القسم الموجود بالمستند الخاص بتغيير تخطيطات أو تغيير نماذج.

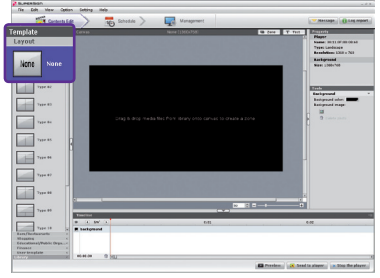


- ٢ تسجيل وسائط في المكتبة
لاستخدام ملف وسائط، يجب أولاً تسجيله في المكتبة. سجل ملف وسائط كما هو موضح في القسم استخدام المكتبة الموجود في هذا المستند.

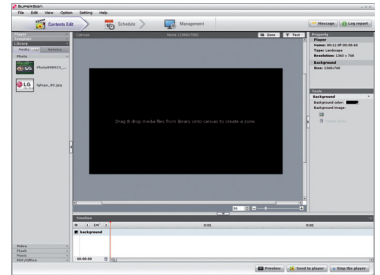


عرض الوسائط
يمكن عرض ملفات صور وفيديو وموسيقى و PDF و MS Office مسجلة في المكتبة.

توجد طريقتان لعرض الوسائط على مساحة الشاشة.
إضافة وسائط إلى منطقة


١ انقر فوق الزر المنطقة في القسم العلوي الأيسر من الشاشة.
وايق زر المنطقة مشغلاً.

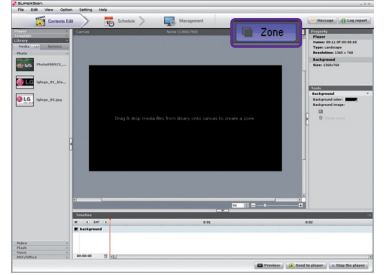


٢ قم بتحريك مؤشر الماوس فوق المكان المطلوب داخل مساحة الشاشة ثم انقر فوقه.
يتم إنشاء المنطقة كما هو موضح أدناه.

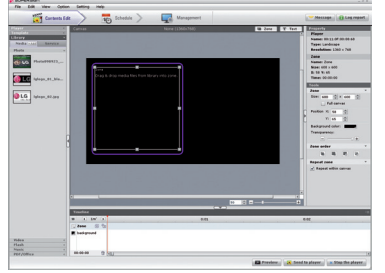

٣ قم بسحب وإفلات ملف وسائط تم تسجيله من قبل في المكتبة.

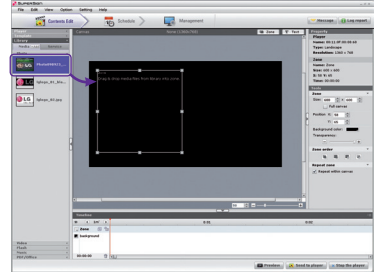


٤ سوف تتم إضافة الوسائط إلى المنطقة.

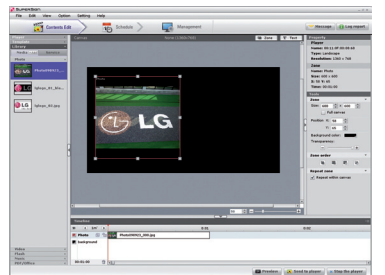


سحب وسائط

يمكن بصورة مباشرة عرض ملفات وسائط.

١ للقيام بهذا الإجراء، قم بسحب وإفلات ملف وسائط مسجل.

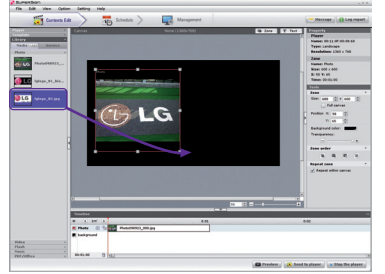

٢ سوف يتم عرض الملف على مساحة الشاشة كما هو موضح أدناه. سوف تلاحظ أيضاً إنشاء منطقة جديدة تلقائياً. يمكن بسهولة تعديل حجم المنطقة الجديدة ومكانها.

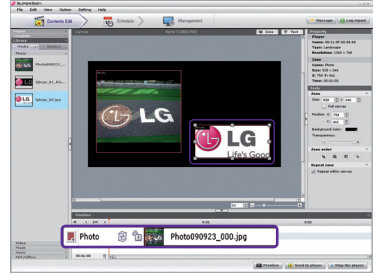


عرض محتوى الخدمة
يمكن استخدام مدير SuperSign لإضافة محتوى عبر الإنترنت مثل مواقع ويب وتغذيات RSS وعناصر واجهة المستخدم، إضافة إلى تواريخها وأوقاتها.


لإضافة محتوى خدمة، انقر فوق المكتبة > خدمة في نافذة الوسائط.
إضافة مواقع ويب

١
لإضافة موقع ويب، أدخل عنوان URL الذي ترغب في إضافته
ثم انقر فوق الزر إضافة.

سوف تتم إضافة منطقة مواقع ويب على مساحة الشاشة.

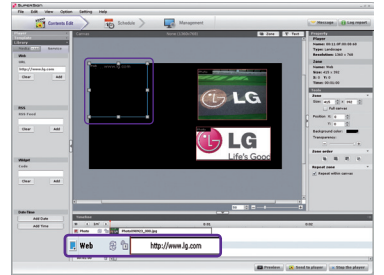

٢
حرك منطقة مواقع الويب الجديدة إلى المكان المطلوب. انقر فوق الزر معاينة من القوائم السريعة. سوف تلاحظ إضافة موقع الويب كما هو موضح أدناه.

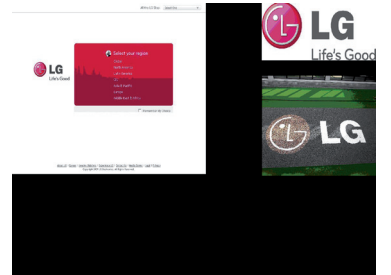


إضافة تغذيات RSS

١ لإضافة تغذية RSS، أدخل عنوان موقع ويب الذي تريد إضافته وانقر فوق الزر إضافة.

RSS

RSS Feed


سوف تتم إضافة منطقة تغذية RSS على مساحة الشاشة.

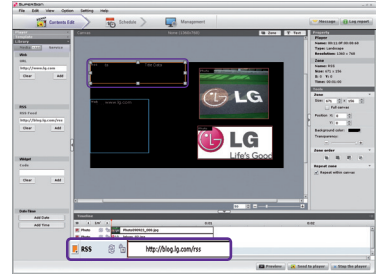

ملاحظة


- يمكن أن تتضمن مناطق الخدمات والنصوص عنصراً واحداً في كل منها.
- يشير RSS إلى تنسيق Really Simple Syndication، ويتم تعريفه كتتنسيق يُستخدم لنشر الأعمال التي يتم تحديثها بصورة متكررة. ومن خلال استخدام برنامج قراءة الملفات التي تكون بتنسيق RSS، فإنه يمكن للمستخدمين الاشتراك لتلقي محتوى محدث في الوقت المحدد يتم تقديمه بواسطة المواقع المفضلة لديهم بتنسيق متوافق مع تنسيق RSS.

٢ وقرم بعرض منطقة تغذية RSS على الموقع المطلوب على مساحة الشاشة. انقر فوق الزر معاينة من القوائم السريعة لرؤية الشاشة مع محتوى تغذيات RSS المضاف.

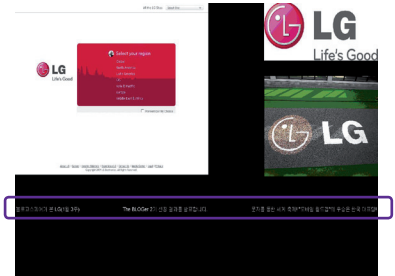


إضافة أدوات

١ لإضافة أدوات، أدخل رمز أداة ثم انقر فوق الزر إضافة.

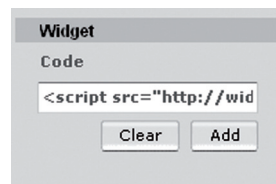


سوف تتم إضافة منطقة أدوات على مساحة الشاشة.

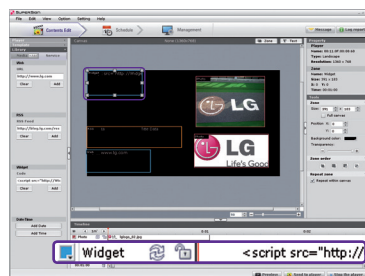

ملاحظة


- الأدوات هي عبارة عن رموز مرتبطة بخدمات يتم استخدامها بشكل متكرر بحيث يمكن للمستخدمين التشغيل دون فتح متصفح الويب.

٢ عرض منطقة الأدوات في المكان المطلوب على مساحة الشاشة. انقر فوق الزر معاينة من القوائم السريعة للاطلاع على الشاشة المحتوية على محتوى الأدوات الذي تمت إضافته.

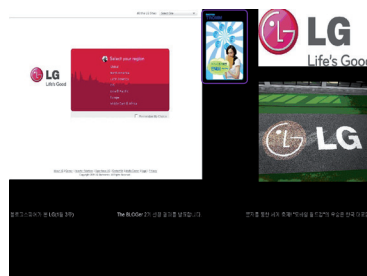


إضافة تواريخ


١ لإضافة تواريخ، انقر فوق إضافة تاريخ في المنطقة التاريخ/ الوقت.



سوف تتم إضافة منطقة التواريخ.

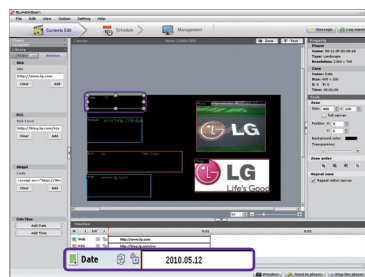


٢ حرك منطقة التواريخ الجديدة إلى المكان المطلوب. انقر فوق الزر معاينة من القوائم السريعة للاطلاع على الشاشة المحتوية على معلومات الوقت التي تمت إضافتها.

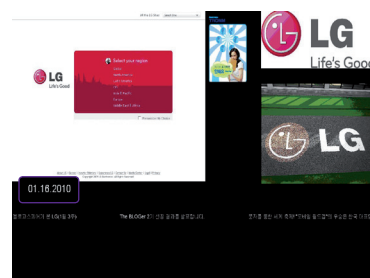


إضافة مواقيت


١ لإضافة مواقيت، انقر فوق إضافة وقت في المنطقة التاريخ/الوقت.



سوف تتم إضافة منطقة زمنية.

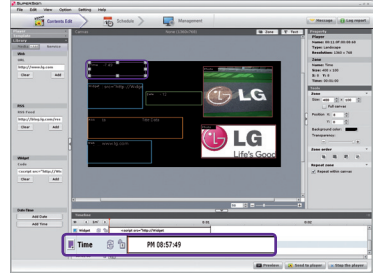


٢ انقل منطقة التوقيت الجديدة إلى الموقع المطلوب. انقر فوق الزر معاينة من القوائم السريعة للاطلاع على الشاشة المحتوية على معلومات الوقت التي تمت إضافتها.

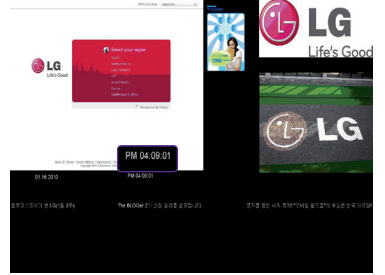

نسخ مناطق


يمكن نسخ منطقة من على مساحة الشاشة ولصقها في مساحات أخرى.

١ للقيام بهذه الخطوة، يجب أولاً تحديد المنطقة المراد نسخها.

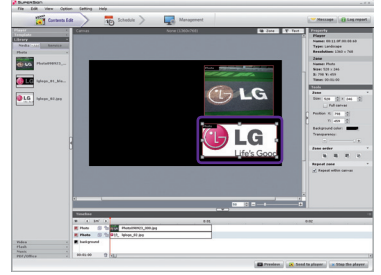

٢ انقر فوق تحرير < نسخ في قائمة الملفات، أو اضغط على Ctrl + C لنسخ المنطقة المحددة.

٣ انقر فوق تحرير < لصق في قائمة الملفات، أو اضغط على Ctrl + V للصق المنطقة المحددة على مساحة الشاشة.

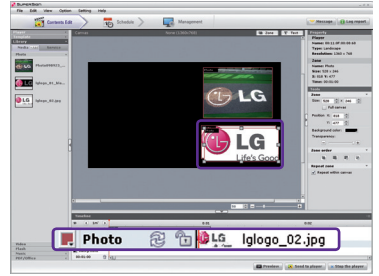


ملاحظة

- في حالة نسخ منطقة، فسوف يتم أيضًا نسخ خصائصها والوسائط الموجودة فيها.

ضبط الخط الزمني

يتيح الخط الزمني تنظيم المدة الزمنية الخاصة بكل محتوى وسائط وبالتالي يمكن تشغيل الوسائط في الوقت المحدد. وعلى الخط الزمني، يمكنك ضبط وقت بدء المحتوى الموجود في المنطقة ومدته ووقت إنهائه. يمكنك الضبط على تشغيل المحتوى لما يصل إلى ١٢ ساعة.

نظرة عامة على ضبط الخط الزمني

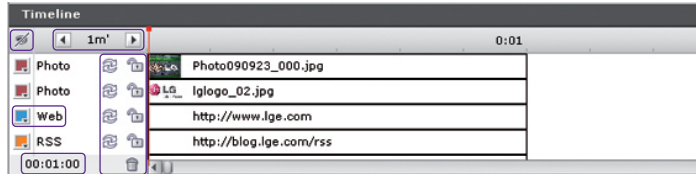


يمكنك عرض أو إخفاء لون الحدود واسم الملف الخاص بالمنطقة الموجودة على مساحة الشاشة.



(تشغيل): إيقاف تشغيل:



اضبط وحدة الوقت الأساسية للخط الزمني. وحدات الوقت التي يمكن تحديدها هي دقيقة واحدة أو ١٠ دقائق أو ٣٠ دقيقة.



انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم المنطقة لتغييره. انقر فوق المربع الموجود أمام اسم المنطقة لتغيير لون حدود المنطقة.



تستطيع تمكين وظيفة التكرار أو تعطيلها. سيتم تشغيل المنطقة التي تم بها تنشيط هذه الخاصية على نحو متكرر حتى ينقضي وقت الإنهاء المسجل.



(تشغيل): إيقاف تشغيل:

اقفل المنطقة. لا يمكن تحديد المناطق المقفلة أو تعديلها.



(تشغيل): إيقاف تشغيل:

احذف المنطقة المحددة. لتنفيذ هذه المهمة، حدد المنطقة التي ترغب في إزالتها وانقر فوقها. انقلها إلى الرمز. يمكنك حذف سائط الموجودة داخل المنطقة باستخدام الطرق نفسها.



يوضح ذلك المدة الإجمالية للمحتوى. يشير هذا الوقت إلى أطول مدة زمنية بالمناطق.


00:01:17

تغيير لون أو صورة الخلفية بمساحة الشاشة. انقر فوق المربع الموجود أمام اسم مساحة الشاشة لتغيير لون الخلفية.




لتغيير صورة الخلفية، اسحب صورة من المكتبة وأفلتها على الخط الزمني لمساحة الشاشة. يمكن استخدام صورة خلفية واحدة فقط في المرة الواحدة.


إضافة وسائط إلى الخط الزمني
لإضافة وسائط إلى الخط الزمني، قم بسحب ملف إلى الخط الزمني
للمنطقة المراد إضافة الملف إليها.

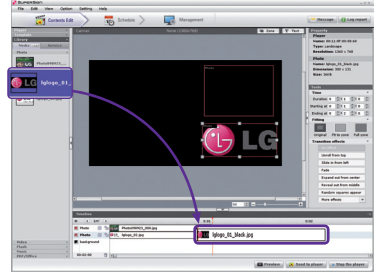

نسخ وسائط إلى الخط الزمني
١ حدد ملف وسائط من الخط الزمني.

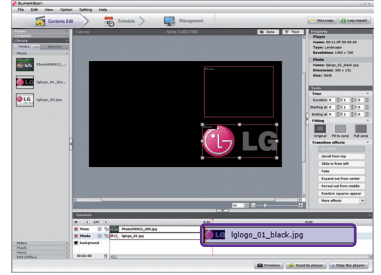

٢ أثناء تحديد ملف الوسائط، اضغط على مفتاح التشغيل السريع
Ctrl + c .
٣ اضغط على Ctrl + v للصق الملف.

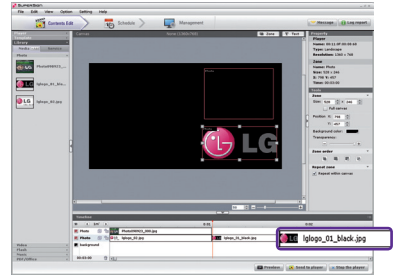

ملاحظة

- لا يمكن نسخ نص أو خدمات، بما في ذلك ملفات تغذية RSS، مواقع الويب، والأدوات.


توزيع المحتوى الكامل

يمكنك توزيع المحتوى بإرساله من مدير SuperSign إلى مشغل SuperSign بهدف تشغيله هناك. وتوجد ثلاث طرق لتوزيع المحتوى وهي كالتالي:

التوزيع الفوري


يمكنك إرسال المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى مشغل SuperSign بشكل فوري وتشغيله بواسطته.

- ١ حدد المشغل في إطار الوسائط. سيتم إدراج مشغلات SuperSign المتصلة حاليًا.
- ٢ حدد مشغل SuperSign الذي ترغب في نقل المحتوى إليه.
- ٣ انقر فوق إرسال إلى المشغل بالقوائم السريعة. سيظهر إطار <SuperSign> <إرسال إلى المشغل>. في حالة عدم وجود مشغل متصل، فسيتم عرض إطار <الرجاء تحديد مجموعة أو مشغل> للبحث عن المشغل.

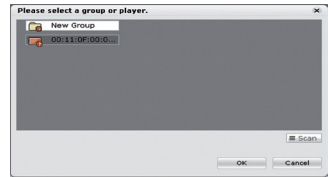

- ٤ أدخل المدة في الإطار <SuperSign> <إرسال إلى المشغل> ثم انقر فوق الزر موافق.

- تكرر ثابت: متابعة التشغيل لحين إضافة جدول زمني جديد.
- المدة: يستمر التشغيل في هذا الوقت طوال المدة المحددة.

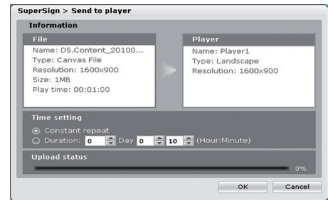

بمجرد إرسال المحتوى إلى مشغل SuperSign، سيتم تشغيله على الشاشة المتصلة بمشغل SuperSign.

ملاحظة

- عند تحويل المحتوى عبر الخيار إرسال إلى المشغل، سيتم الكتابة فقط فوق الجداول التي تم إرسالها مسبقًا.
- عبر الخيار إرسال إلى المشغل، سيتم إرسال المحتوى إلى مجموعات المشغل وليس إلى مشغل فردي.
- إذا ظهرت الرسالة "مساحة التخزين ممتلئة"، يرجى التحقق من المساحة الحرة المتوفرة في قائمة الإدارة الخاصة بمدير SuperSign.

التوزيع المجدول زمنياً

يمكنك إرسال المحتوى إلى مشغل SuperSign في الوقت المجدول زمنياً. وسيتم إرسال المحتوى وتشغيله في الوقت المحدد. للحصول على تفاصيل حول التوزيع المجدول زمنياً، انتقل إلى قسم الجدول الزمني بهذا المستند.

محتويات التصدير

يمكنك حفظ المحتوى كتنسيق ملف قابل للتشغيل باستخدام مشغل SuperSign. يمكن نقل المحتوى المحفوظ عبر قرص تخزين قابل للإزالة بهدف تشغيله في مشغل SuperSign. فيما يلي وصف لخطوات تصدير المحتوى:

١	أكمل المحتوى وانقر فوق محتويات التصدير.
٢	حدد الحافظة التي سيتم حفظ المحتوى فيها.
٣	انقر فوق محتويات التصدير لإنشاء حافظة جديدة يحفظ فيها المحتوى. • سيتم تخزين وسائط وملفات معلومات المحتوى داخل الحافظة. • استخدم إحدى وحدات تخزين USB لتشغيل ملف المحتوى الذي تم إرساله كمحتويات التصدير. • محتويات التصدير يمكن تشغيلها تلقائياً أو يدوياً في مشغل SuperSign.

تنبيه


- محتويات التصدير غير متاحة للصور الواردة مع النماذج.

ملاحظة

- يمكن تشغيل المحتوى المحفوظ على وحدة تخزين USB من خلال محتويات التصدير تلقائياً في مشغل SuperSign كما يلي، غير أن ذلك يعتمد على كيفية حفظ المحتوى.
- ١. قم بإنشاء حافظة وأطلق عليها اسم AutoPlay (تشغيل تلقائي) بوحدة USB.
- ٢. انسخ ملفات cts وملفات الوسائط التي تم إنشاؤها باستخدام وظيفة محتويات التصدير إلى حافظة "AutoPlay" هذه.
- ٣. بمجرد إدخال وحدة USB بمنفذ USB بالمشغل طراز NC1000، سيتم تشغيل المحتوى تلقائياً.
- ٤. وعند إزالة وحدة USB من هذا المنفذ، سيتم إيقاف استعادة التشغيل.

خصائص/أداة المحتوى

يمكن للمستخدمين عند استخدام مدير SuperSign التحقق من خصائص المحتوى المحدد وتعديلها.

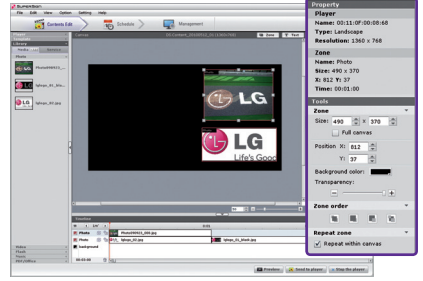

يؤدي تحديد منطقة بمساحة الشاشة إلى عرض خصائص المنطقة بالجزء العلوي الأيسر من إطار "الخصائص". كما يمكنك تغيير الوقت وحجم الصورة وتكرار التشغيل وحجم المنطقة من خلال الإطار أدوات أسفل الخصائص.

خصائص/أدوات المحتوى
■ ملف الوسائط

لعرض معلومات حول
المشغلات والمجموعات
المتصلة.

معلومات المنطقة

تخصيص المنطقة

لتغيير ترتيب المنطقة
(نقل إلى المقدمة، نقل إلى الأمام،
إرسال إلى الخلف، إرسال إلى
الخلفية)

لضبط التكرار بمساحة
الشاشة

Property	
Player	
Name:	00:11:0F:00:08:68
Type:	Landscape
Resolution:	1360 x 768
Zone	
Name:	Zone
Size:	600 x 600
X:	156 Y: 68
Time:	00:00:00
Tools	
Zone	
Size:	600 x 600
☐ Full canvas	
Position X:	156
Y:	68
Background color:	
Transparency:	
Zone order	
Repeat zone	
☒ Repeat within canvas	

<المنطقة>

لعرض معلومات حول
المشغلات والمجموعات
المتصلة.

استبانة الخلفية

تخصيص الخلفية
يمكن استخدام الصور الموجودة في
مكتبة الوسائط فقط كخلفية.

Property	
Player	
Name:	00:11:0F:00:08:68
Type:	Landscape
Resolution:	1360 x 768
Background	
Size:	1360x768
Tools	
Background	
Background color:	
Background image:	
Delete photo	

<الخلفية>

لعرض معلومات حول المشغلات
والمجموعات المتصلة.

لعرض معلومات حول الفيديو
المحدد.

لضبط وقت استعادة التشغيل.

ملائن للمنطقة مثل الأصل
ملائن للمنطقة، مع الحفاظ على

نسبة الطول إلى العرض
ملائن للمنطقة كشاشة كاملة

لتحديد ما إذا كان سيتم تكرار
استعادة تشغيل الفيديو المحدد
خلال الوقت المحدد لاستعادة
تشغيل الوسائط.

التحكم في مستوى الصوت

Property	
Player	
None	
Video	
Name:	MOVIE.avi
Dimension:	688 x 464
Size:	701MB
Time:	01:32:08
Tools	
Time	
Duration	1 : 32 : 8
Starting at	0 : 0 : 0
Ending at	1 : 32 : 8
Fitting	
☒ Original ☐ Fit to zone ☐ Full zone	
Play	
☒ Repeat playing	
Volume	
Volume:	

<فيديو>

لعرض معلومات حول
المشغلات والمجموعات
المتصلة.

لعرض معلومات حول الصورة
المحددة.

لضبط وقت استعادة التشغيل
للصورة المحددة.

ملائن للمنطقة مثل الأصل
ملائن للمنطقة، مع الحفاظ على

نسبة الطول إلى العرض
ملائن للمنطقة كشاشة كاملة

لإضافة تأثيرات خاصة إلى
الصورة.

Property	
Player	
Name:	00:11:0F:00:08:68
Type:	Landscape
Resolution:	1360 x 768
Photo	
Name:	Photo090923_000.jpg
Dimension:	2048 x 1536
Size:	746KB
Tools	
Time	
Duration	0 : 1 : 0
Starting at	0 : 0 : 0
Ending at	0 : 1 : 0
Fitting	
☒ Original ☐ Fit to zone ☐ Full zone	
Transition effects	
No effect	
Unroll from top	
Slide in from left	
Fade	
Expand out from center	
Reveal out from middle	
Random squares appear	
More effects	

<صورة>



<فلاش>



<موسيقى>



<PDF/Office>

■ الخدمة

لعرض معلومات حول المشغلات والمجموعات المتصلة.

لضبط وقت استعادة تشغيل النص.

لضبط تنسيق النص على النمط المحدد.

لضبط اتجاه وسرعة حركة النص.

<النص>

لعرض معلومات حول المشغلات والمجموعات المتصلة.

موقع الويب المراد الاتصال به.

لضبط وقت استعادة التشغيل لموقع الويب المحدد.

لتغيير موقع الويب المراد الاتصال به.

<موقع الويب>

لعرض معلومات حول المشغلات والمجموعات المتصلة.

تغذيات Really Simple (تنسيق) RSS (Syndication) المراد الاتصال بها.

لضبط وقت استعادة تشغيل تغذية RSS المحددة.

لضبط تنسيق النص على النمط المحدد.


لضبط اتجاه وسرعة حركة النص.

لتغيير تغذية RSS المراد الاتصال بها.

لضبط المسافة بين عناوين تغذية RSS.

لضبط فترة تحديث تغذية RSS.

<RSS>

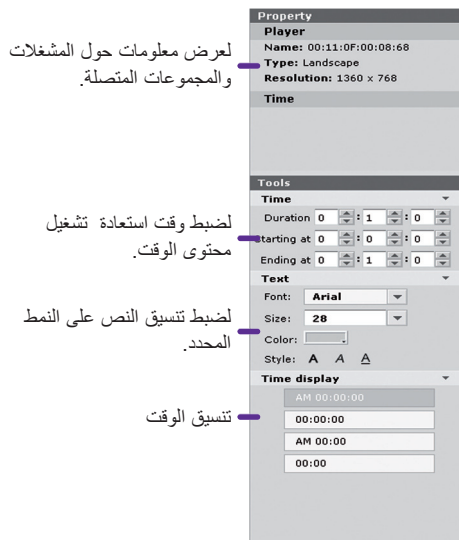

<الوقت>



<التاريخ>




<الأدوات>

الجدول

الجدول يشير إلى الجدول الزمني لتشغيل المحتوى في مشغل SuperSign. يتم ضبط الجداول الزمنية يوميًا أو أسبوعيًا أو على نحو متكرر.

نظرة عامة

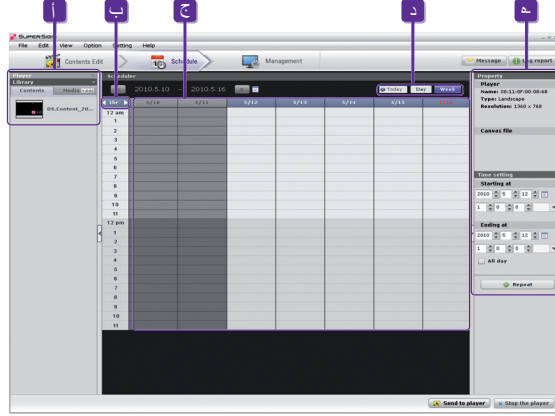

الوصف

الفهرس

يتم عرض معلومات حول المشغل المتصل بمدير SuperSign. يتم إدراج المحتوى وملفات الوسائط التي تم إنشاؤها في محرر المحتويات. أ

يتم ضبط أوقات العرض بواقع ١٠ دقائق أو ٣٠ دقيقة أو ساعة واحدة. ب

تخصيص محتوى وملفات ووسائط للأوقات المطلوبة. لا يمكن ضبط المحتوى وملفات الوسائط على تاريخ قد مضى بالفعل. يجب أن يكون الجدول الزمني في نطاق ١٨٠ يومًا بعد التاريخ الحالي. ج

يتم عرض الجداول الزمنية في ثلاثة أوضاع مختلفة. د

يتم عرض الجدول الزمني اليومي (بنظام ٢٤ ساعة).

انقر فوق الزر اليوم بالوضع اليومي للانتقال إلى تاريخ اليوم.

انقر فوق الزر اليوم بالوضع الأسبوعي لعرض الأسبوع الحالي.

● اليوم

يتم عرض الجدول الزمني اليومي (بنظام ٢٤ ساعة).

انقر فوق الزر اليوم بالوضع اليومي للانتقال إلى تاريخ اليوم.

انقر فوق الزر يوميًا بالوضع الأسبوعي للانتقال إلى التاريخ المحدد.

● يوميًا

يتم عرض الجدول الزمني الأسبوعي (بنظام ٧ أيام).

انقر فوق الزر اليوم بالوضع الأسبوعي لعرض الأسبوع الحالي.

انقر فوق الزر يوميًا بالوضع الأسبوعي للانتقال إلى التاريخ المحدد.

في حالة عدم تحديد أي تاريخ، فسيتم الانتقال إلى اليوم الأول من الأسبوع المحدد.

● أسبوعيًا

يتم عرض خصائص الجدول الزمني. هـ

إطار الخصائص والأدوات

Property

Player
Name: Player1
Type: Landscape
Resolution: 1600 × 900

Canvas File
Name: DS.Content_201002...
Resolution: 1600 × 900
Size: 1MB
Play time: 00:01:00

Time setting
Starting at
2010 2 5 8 00 am
Ending at
2010 2 5 9 00 am
☐ All day
Repeat

أ اسم ونوع واستبانة المشغل المحدد.

ب قم بإجراء معاينة للمحتوى المحدد.

ج خصائص المحتوى أو ملفات الوسائط التي تم تسجيل جداول زمنية من أجلها.

د أدخل المدة مباشرة لعرض المحتوى.

ه اضبط دورة التكرار.

لضبط دورات التكرار:

١	أدخل وقت إنهاء التكرار.
٢	اضبط أيام جدولة التكرار زمنياً قبل تاريخ الإنهاء.
٣	ضع علامة اختيار أمام مربع كل يوم لتكرار التشغيل كل يوم.
٤	انقر فوق الزر موافق لتحديث الجدول الزمني بهذا التغيير.


Repeat

Repeating cycle
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
☒ Every day
Repeat Until
2010 5 14
OK Cancel


ضبط الجداول الزمنية

اتبع الخطوات التالية لإنشاء أي جدول زمني:


- ١ انقر فوق القائمة **مشغل** في إطار الوسائط وحدد **مشغل SuperSign** الذي يتم تغيير الجداول عليه.
- ٢ وسيتم عرض الجداول الحالية لمشغل SuperSign.

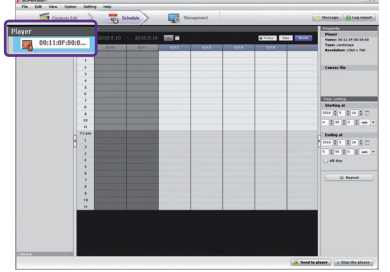

- ٣ لتغيير الجدول، حدد المحتوى أو ملف الوسائط من المكتبة على إطار الوسائط.
- ٤ وقم بإنشاء الجدول الأساسي من خلال سحب المحتوى المحدد أو ملفات الوسائط المحددة وإفلاتها.

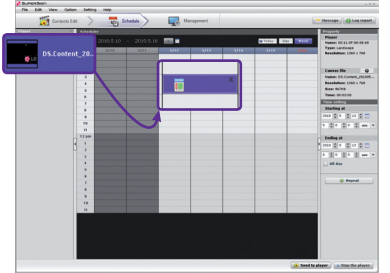

- ٥ يمكنك ضبط الوقت من خلال سحب خلية للأسفل أو إدخال الوقت مباشرة في إطار الخصائص.

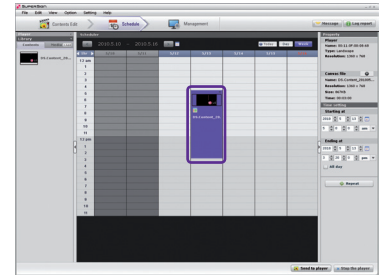


ملاحظة

- يمكن ضبط قوالب الجدول الزمني بما يصل إلى ٢٤ ساعة بزيادات قدرها ١٠ دقائق.


نسخ الجداول الزمنية

يمكن نسخ الجداول الزمنية بهدف إعادة استخدامها.

- ١ حدد مجموعات الجداول الزمنية التي ترغب في نسخها.
- ٢ اضغط على **Ctrl + C** لتغيير مؤشر الماوس إلى رمز النسخ (). اضغط على المفتاح **Esc** لإرجاع الرمز إلى هيئة مؤشر الماوس.
- ٣ اضغط على النقطة الموجودة في الجدول الزمني حيثما تريد لصق الجدول المنسوخ.

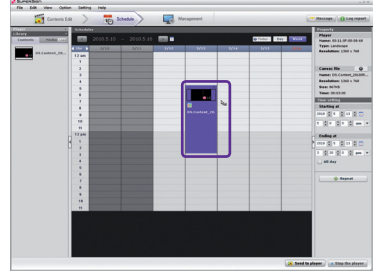

- ٤ انقر فوق الزر **حفظ** لتطبيق التغيير.

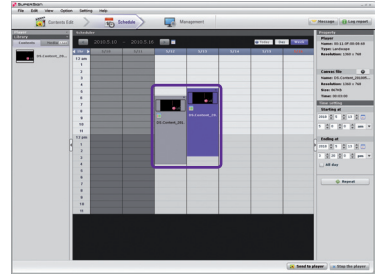

حذف الجداول

حذف الجداول الزمنية عبر القائمة الملف

حدد مجموعة الجداول الزمنية التي تريد حذفها ثم حدد تحرير > حذف في القائمة الملف.

حذف الجداول الزمنية عبر الزر X

حدد مجموعة الجداول الزمنية التي تريد حذفها ثم انقر فوق الزر حذف.

حذف الجداول الزمنية عبر مفتاح الحذف Delete

حدد مجموعة الجداول الزمنية التي تريد حذفها ثم اضغط على مفتاح الحذف Delete بلوحة المفاتيح.

توزيع الجداول

التوزيع الفوري

يمكنك إرسال الجدول الزمني إلى مشغل محدد بالنقر فوق الزر إرسال إلى المشغل.

التوزيع المجدول زمنياً

يمكنك ضبط أوقات التوزيع المجدول في الخيار > التوزيع ضمن القائمة الملف. يتم تعطيل وقت التوزيع المجدول وفقاً للإعدادات الافتراضية.


ملاحظة

- يمكنك إيقاف النقل أثناء إرسال الجداول الزمنية أو المحتوى... وبمجرد إيقاف النقل مؤقتاً، يجب عليك استئناف عملية النقل منذ البداية. إذا لم يكن النقل قد اكتمل بنسبة ١٠٠٪، فلن يتم تشغيل المحتوى.

الإدارة

يمكن إدارة مشغلات SuperSign المتصلة بمدير SuperSign والشاشات المتصلة بكل مشغل حسب المجموعة في قائمة الإدارة. عن طريق ترتيب وجهات التوزيع والمدة والأماكن التي سيتم عرضها إلى مجموعات، يمكنك التحكم في معلومات المشغل والشاشة.

نظرة عامة

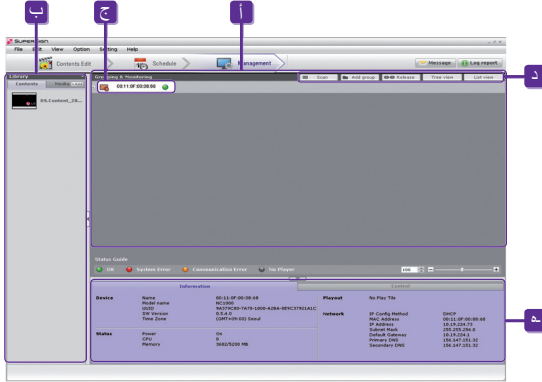

الفهرس	الوصف
أ	يتم سرد مشغلات SuperSign المتصلة بمدير SuperSign.
ب	سيتم إدراج المحتوى وملفات الوسائط التي تم إنشاؤها من محرر المحتويات.
ج	هناك علامة تبويب للمعلومات تتضمن مشغل SuperSign المحدد، وعلامة تبويب تحكم بها ضوابط التحكم. لن يتم عرض معلومات المشغل والتحكم إذا قمت بتحديد مجموعة.
د	مجموعة، مشغل، جهاز عرض
هـ	عناصر مدير SuperSign
د	مسح إعادة البحث عن المشغلات.
د	إضافة إضافة مجموعة جديدة.
د	حذف حذف المجموعة المحددة.
د	عرض وضع العرض المفصل
د	عرض وضع عرض القائمة
هـ	انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجموعة أو المشغل لإعادة تسميته.

ملاحظة

- يمكن أن يصل اسم كل من المجموعة والمشغل والشاشة إلى ٢٠ حرفًا.

ملاحظة

- إذا تم فصل أحد المشغلات فسيحاول إعادة الاتصال تلقائيًا بمدير SuperSign.
- إذا تم فصل مدير SuperSign أثناء استخدامه، فسيتم التنبيه بذلك عبر رسالة تنبيه ومصابيح لبيان الحالة.


ملاحظة

- في حالة استخدام أكثر من مدير SuperSign فلا يمكنك استخدامها للتحكم في نفس المشغل في ذات الوقت. يجب استخدام الإعداد ضبط يدوي لتوصيل المشغل المراد التحكم فيه.
- عند البحث عن مشغلات عن طريق أكثر من مدير SuperSign فسيتم توصيل أول مشغل يتم العثور عليه. لا يمكن استخدام نفس المشغل بواسطة برامج إدارة مختلفة.

توزيع المحتويات فورًا

اسحب المحتويات أو ملفات الوسائط إلى شاشة الإدارة لتوزيعها فورًا إلى مشغل SuperSign المتصل.

١	حدد المحتوى أو ملفات الوسائط المطلوب إرسالها إلى مشغل SuperSign في المكتبة.
٢	اسحب الملف إلى مشغل SuperSign حيث تريد إرساله.
٣	سيظهر إطار < SuperSign > إرسال إلى المشغل.
٤	أدخل المدة في الإطار < SuperSign > إرسال إلى المشغل. ثم انقر فوق الزر موافق.

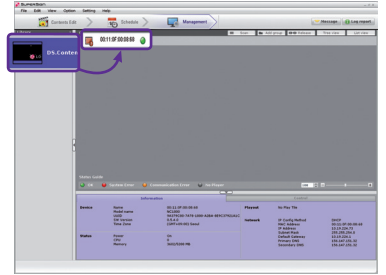

- تكرار ثابت: تكرار ثابت: مواصلة التشغيل حتى تتم إضافة جدول زمني جديد.
- المدة: مواصلة التشغيل في هذا الوقت طوال المدة المحددة.


بمجرد إرسال المحتوى إلى مشغل SuperSign، سيتم تشغيله على الشاشة المتصلة بمشغل SuperSign.

ملاحظة

- عند توزيعك للوسائط عن طريق السحب والإفلات، فسينطبق هذا على مجموعة المشغلات، وليس على مشغل فردي.

إدارة المجموعات

يمكنك من هنا إدارة المشغلات الموجودة في مجموعة وكذلك شاشاتها. عند تحديد مجموعة ما، فسيتم تنشيط علامات التتويب القائمة على هذه المجموعة. وباستخدام علامات التتويب القائمة على المجموعة، يمكنك التحكم في طاقة المشغل وطاقة الشاشة والوقت والشاشة والصوت والفيديو والمزايا العامة الأخرى.

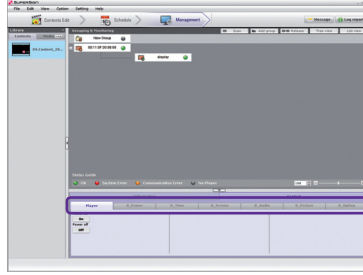


ملاحظة

- لا تتوفر معلومات الحالة في ميزة التحكم بالمجموعة.

التحكم بالمشغلات

يمكنك التحكم بالمشغلات الموضوعة في مجموعة أو تلك المتصلة بشكل فردي. عندما تحدد أحد المشغلات، فسيتم عرض العناصر المناسبة على علامات التتويب لكل مشغل. يمكن التحكم من هنا في طاقة المشغل وإنتاج التجانب والمزايا العامة والتحديثات.

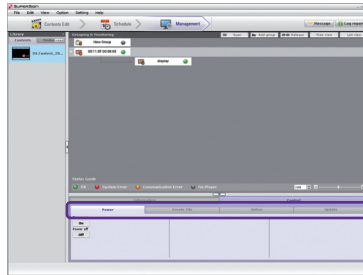

ملاحظة

- تسمح ميزة المسح بإجراء البحث عن المشغلات التي تشترك في نفس الشبكة مع مدير SuperSign.
- معلومات المشغل الذي تم البحث عنه تتضمن المشغل والشاشة.
- يمكن التحكم في طاقة مشغل SuperSign (تشغيل/إيقاف تشغيل) في نفس الشبكة.


التحكم بالشاشات

يمكنك التحكم بالشاشة المتصلة بالمشغل.

عند تحديد الشاشة، سيتم تنشيط الضوابط المتاحة في علامات التبويب.

تتوفر طاقة الشاشة والوقت والشاشة والصوت والفيديو وتعديل التجانب والمزايا العامة الأخرى هنا.

سيتم إدراج ضوابط الشاشة الحالية في كل علامة تبويب.

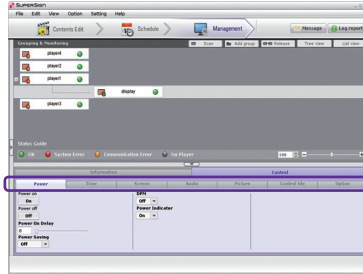

ملاحظة


- سيتم تنشيط التحكم بالشاشة وفقاً لمدخلات الشاشة أو خياراتها.
- يظهر التحكم بالشاشة معلومات الحالة الخاصة بالشاشة المتصلة.
- لا يتم تنفيذ أوامر ٢٣٢C-RS الصادرة عبر برامج hyper terminal للأجهزة الطرفية أثناء استخدام مشغل SuperSign.

هذه الوظيفة غير معتمدة لـ NCY٢٠٠٠.

إنشاء وضع التجانب

إنشاء تجانب


الرجاء تنفيذ الأمر عرض البحث عن سلسلة ديزي للخيار بشكل مسبق عند تهيئة وضع التجانب.

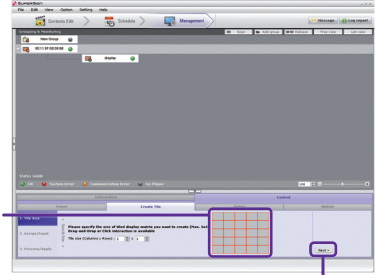

1

يمكنك تحديد عدد الصفوف والأعمدة في وضع التجانب من خلال النقر بالماوس أو السحب والإفلات. ولا يمكن أن يتجاوز حجم التجانب العدد الأقصى للشاشات المتصلة.

انقر فوق زر التالي للانتقال للخطوة التالية.

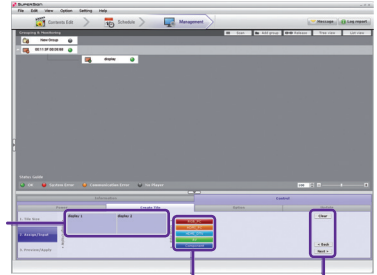


2

سيتم تنظيم مخطط خلفية الشاشة تلقائيًا وفقًا لحجم التجانب الذي قمت بضبطه أعلاه.

يمكنك تهيئة الإدخال لكل شاشة.

انقر فوق الزر للانتقال إلى الخطوة التالية.

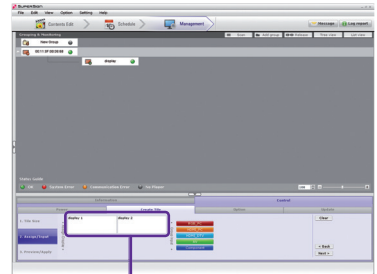


3

يمكنك تحديد شاشة لاستخدامها في تنظيم وضع التجانب. سيتم تمييز الشاشات التي تحددها كما هو موضح أعلاه.


هذه الوظيفة غير معتمدة لـ NCY٠٠٠.

تنبيه


- إذا حددت مصدر الإدخال بعد تحديد شاشة واحدة، فإن الشاشة تضبط حجم التجانب بها على مقياس ١x١.

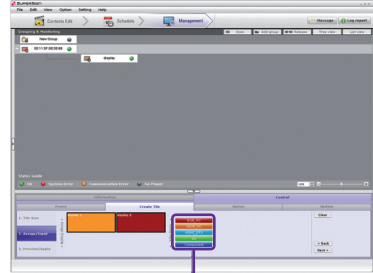

حدد مصدر إدخال الشاشات المحددة.

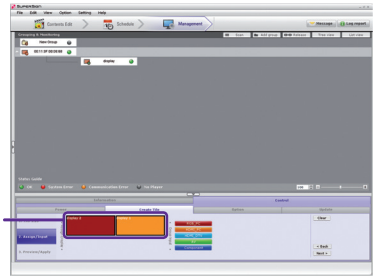

يمكنك اختيار ترتيب الشاشات باستخدام خاصية السحب والإفلات.

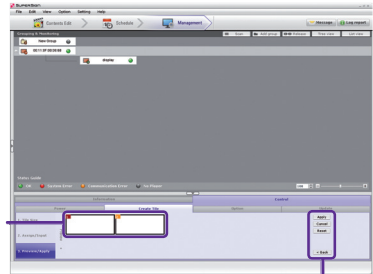

في علامة التبويب عرض مسبق/تطبيق، يمكن إجراء عرض مسبق لصورة التجانب.

تطبيق: لإكمال ضوابط وضع التجانب.
إلغاء: لإلغاء الضوابط التي قمت بضبطها.
إعادة الضبط: لإعادة تعيين الضوابط إلى التهيئة الافتراضية.

ملاحظة


- لا يمكن أن يتجاوز عدد التجانب عدد الشاشات المتصلة.
- لتوصيل عدة شاشات من أجل وضع التجانب، انظر قسم كيفية التثبيت بهذا المستند.
- يظهر التحكم معلومات حالة الشاشة المتصلة.

مميزات أخرى


تحديث الآن

يمكنك تحديث برنامج مشغل SuperSign عن بُعد.
ولن تتغير صوابط المشغل التي أدخلها المستخدم.


١ انقر فوق أحد المشغلات المتصلة في إطار "مجموعات ومراقبة" وحدد قائمة علامة تبويب التحديث ضمن قائمة التحكم.

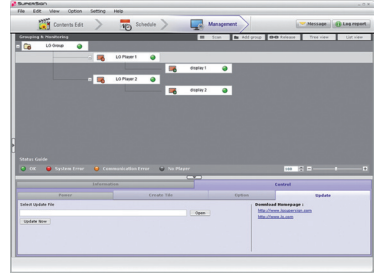

٢ اضغط على الزر فتح لتحديد ملفات تحديث مشغل SuperSign التي تم تنزيلها من صفحة SuperSign الرئيسية، www.lg.com

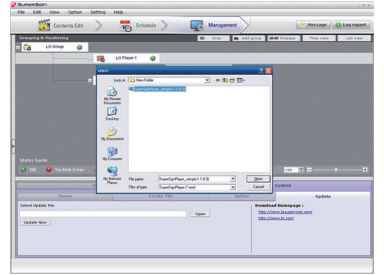


٣ اضغط على الزر تحديث الآن لتحديث برنامج المشغل المحدد. سيتم إعادة تشغيل المشغل الموجود في موقع بعيد تلقائيًا بعد إكمال التحديث. وفي هذا الوقت، سيتم فصل المشغل عن المدير ثم إعادة توصيله عند انتهاء إعادة التشغيل.

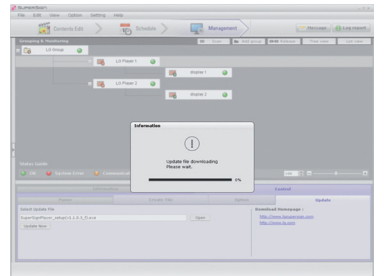

إرسال الرسائل

يمكنك تحميل الرسائل على شاشة المشغل المتصلة من أجل الإعلانات أو الإشعارات أو حالات الطوارئ العاجلة.

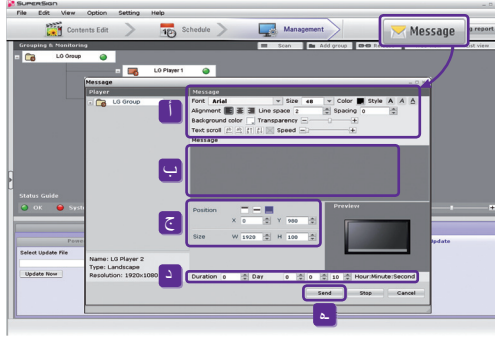


أ	قم بضبط خصائص النص مثل الخط والحجم واللون.
ب	أدخل الرسالة الواجب إرسالها.
ج	قم بضبط موقع النص الواجب إرساله.
د	قم بضبط وقت استعادة تشغيل الرسالة. إن المدة الافتراضية هي ١٠ ثوانٍ.
هـ	قم بإكمال الرسالة وانقر فوق الزر إرسال لتسليمها فورًا إلى المشغل.

تظالم


- يتيح إدخال الرسائل في الوضع الأفقي فقط.
- لن يتم حفظ الرسالة.
- رغم ذلك، يمكن حفظ تنسيق الرسالة مثل الخط والحجم واللون. لن يتم حفظ التنسيق إلا إذا أرسلت الرسالة بالفعل، ولن يتم حفظه إذا أغلقت الإطار دون إرسالها.

إنشاء تقرير سجل

يمكنك رؤية معلومات السجل الخاصة بالنظام والمحتويات.

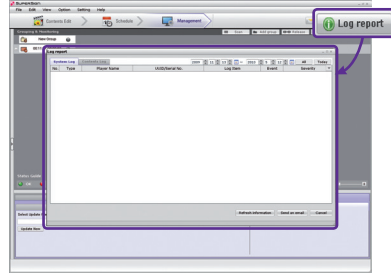

- تعكس معلومات السجل ما يصل إلى ١٨٠ يومًا سابقًا.
- سيتم تحديث التقرير بأحدث المعلومات.
- باستخدام الأمر إرسال بريد إلكتروني، يمكنك إرسال ملفات تقرير السجل (بتنسيق CSV) إلى عنوان بريد إلكتروني مخصص.
- قم بتغيير ضوابط البريد الإلكتروني في الخيار < الإدارة.
- استخدم الزر إرسال بريد إلكتروني بالجزء السفلي من إطار تقرير السجل لنقل ملف السجل إلى المدير.

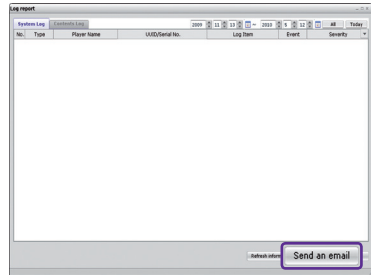

- تم توفير تفاصيل حول ضبط البريد الإلكتروني عبر بروتوكول SMTP في قسم الملحق بهذا المستند.

السؤال	الإجابة
توقف النقل أثناء مهمة [إرسال إلى المشغل].	● تحقق أن ملف الوسائط من نوع مدعوم رسميًا ثم أعد المحاولة. تتوفر أنواع الوسائط المدعومة رسميًا في قائمة الملفات المدعومة بواسطة مشغل SuperSign.
لا يظهر المسح توفر أية مشغلات.	● تحقق أن مشغل SuperSign قيد التشغيل. ● تحقق أن مشغل SuperSign يعمل كما ينبغي. ● افحص حالة اتصال كابل الشبكة الخاص بـ مشغل SuperSign. ● تحقق من حالة عنوان IP لشبكة مشغل SuperSign. ● وقم بضبط عنوان IP لشبكة مشغل SuperSign يدويًا.
ولا تظهر أي نماذج في مدير SuperSign.	● عند اختيار مشغل ماء، في حال قمت بتحديد درجة استبانة مشغل لا يعتمدها النموذج، لن يظهر النموذج. درجات الاستبانة المعتمدة هي ١٣٦٠ x ٧٦٨ و ١٩٢٠ x ١٠٨٠ و ٧٦٨ x ١٣٦٠ و ١٠٨٠ x ١٩٢٠.
تم فقدان البيانات المحفوظة في محرك الأقراص C الخاص بـ مشغل SuperSign.	● يستخدم مشغل SuperSign ميزة عامل تصفية الكتابة المحسنة (EWF) لحماية البيانات. بنما تكون ميزة EWF قيد التشغيل، يتم حفظ البيانات المحفوظة من قبل المستخدمين في محرك الأقراص C بشكل مؤقت فقط. وسيتم حذف هذه البيانات المحفوظة مؤقتًا عند إعادة تشغيل مشغل SuperSign. إذا لم تكن ترغب في استخدام وظيفة EWF، انتقل إلى قائمة المشغل وقم بإيقاف تشغيل ميزة EWF.
لا تفتح ملفات MS Office في مشغل SuperSign.	● تحقق من تثبيت برنامج MS Office بشكل صحيح. لا يتم تثبيت برنامج MS Office بشكل صحيح حين تكون ميزة EWF "قيد التشغيل". قم بـ "إيقاف تشغيل" ميزة EWF وإعادة تثبيت برنامج MS Office. ننصحك بـ "تشغيل" ميزة EWF بعد اكتمال عملية التثبيت.
يتعذر تشغيل المحتوى بالرغم من تسجيل المحتوى الذي أرسلته إلى المشغل في مكتبة الوسائط.	● لن يقوم المشغل بتشغيل المحتوى الجديد المستلم في حال كان ملف آخر مشغلاً على المشغل نفسه. قم بإيقاف المحتوى قيد التشغيل ثم كرر العملية "إرسال إلى المشغل".
لا تُعرض أحرف RSS أو النص أو الرسائل بشكل صحيح.	● قم بتغيير ضبط لغة Windows باستخدام الخيارات الإقليمية وخيارات اللغة.

الأسئلة المتداولة

السؤال	الإجابة
لا يمكنني مشاهدة ملفات الصور و PDF.	تحقق من الضوابط الحالية للخيارات الإقليمية واللغة في Windows وقم بتغيير اسم الملف ليكون متناسقاً مع اللغة ثم إعادة تسجيل الملف في المكتبة. على سبيل المثال، قد لا تتم مشاهدة الصور التي تحمل أسماء باللغة الكورية عندما تكون اللغة الإنجليزية محددة.
بعد تغيير وقت Windows متى يتم تثبيت مشغل SuperSign، اكتشفت أنه تغير مجدداً.	- تحقق أولاً إذا كانت ميزة EWF "متوقفة عن التشغيل" عند تغيير ضبط الوقت. - في حال كانت معينة إلى "التشغيل"، قم بتبديل ضبطها إلى وضع "إيقاف التشغيل" ثم حاول مجدداً. - كما تحقق من الخيار مزامنة الوقت من خلال النقر بزر الماوس الأيمن فوق شريط مهام Windows وفتح قائمة مربع الحوار التاريخ/الوقت. بعد تحديد هذا الخيار، سيُعاد ضبط الوقت بانتظام وفق المخطط الزمني الذي يحدده المستخدم. - إذا لم تكن ترغب في استخدام هذه الميزة، حدد علامة التبويب وقت إنترنت على شاشة القائمة وقم بإلغاء تحديد العنصر "المزامنة التلقائية مع خادم وقت إنترنت".
وبعد إرسال المحتوى أثناء تشغيل مشغل SuperSign لفديو معين، تعطل الفيديو.	قد يعود السبب في هذه المشكلة إلى حالة الشبكة. يرجى إعادة محاولة النقل حين لا يتم تشغيل أي محتوى في المشغل.
فقدت كلمة مرور المسؤول لمدير SuperSign.	- بمجرد فقدان كلمة المرور، يتعذر استعادتها. سوف تحتاج في هذه الحالة إلى تهيئة حساب المسؤول. - لبدء تشغيل حساب المسؤول، اكتب "init" ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠ في حقل كلمة المرور.
من أين يمكنني الحصول على برامج مشغل SuperSign أو ملفات محرك الأقراص الخاصة بها؟	يمكنك إيجاد SuperSign\SuperSign_Software\Application\SuperSign Player أو SuperSign\SuperSign_Software\System\SuperSign Driver في القرص المضغوط في حزمة NC1000/NC2000.
ظهرت رسالة مفادها الآتي "بما أن خادم ويب لا يعمل، سيتم إنهاء البرنامج.". ماذا يعني ذلك؟	هذا يعني أنه لم يتم تثبيت خادم ويب بالشكل الصحيح عندما تم إعداد مدير SuperSign. وحتى لو يتوفر خادم ويب آخر، قد لا يعمل مدير SuperSign بالشكل الصحيح. إذا كان لديك خادم ويب آخر قيد الاستخدام بالفعل، قم بحذفه أو تحقق من استخدام المنفذ ٦٠٨٠ أو عدمه.


تعليمات توصيل شبكة SUPERSIGN

توصيل شبكة عبر الشبكة المحلية


تُتبع هذه التعليمات حين يكون مدير SuperSign ومشغل SuperSign على الشبكة نفسها.

- الشبكة نفسها تعني أنهما يستخدمان العبارة نفسها وعنوان الشبكة الفرعية نفسها في ضوابط اتصال IP.
- يمكن استخدام ميزة البحث في مدير SuperSign للبحث عن مشغلات SuperSign على الشبكة نفسها.
- بالنسبة إلى اتصال واحد، استخدم كابل وصلة التحويل بحيث يكون الاتصال ممكنًا من دون استخدام أجهزة الشبكة.
- لا تتوفر الميزات مثل صفحات ويب وعناصر واجهة الاستخدام وتغذيات RSS على شبكة مغلقة غير متصلة بشبكة إنترنت خارجية.
- بغياب خادم DHCP على الشبكة، يجب تحديد عناوين IP لمدير SuperSign ومشغل SuperSign يدويًا.

اتصال فردي

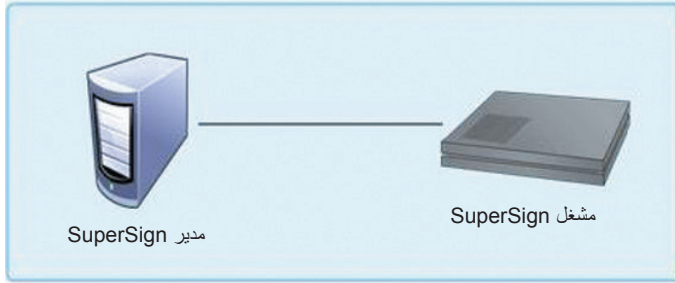

اتصالات متعددة

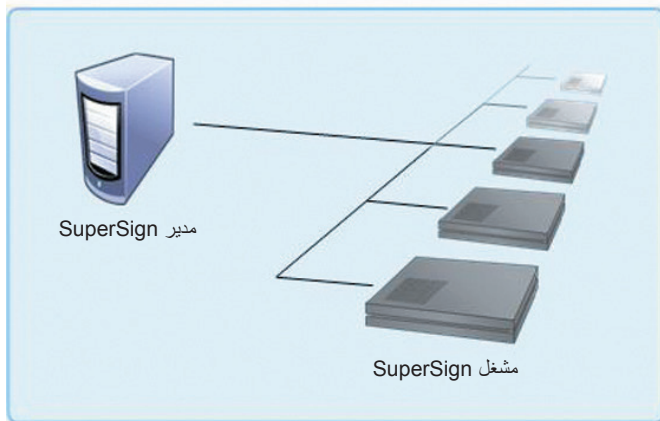


توصيل الشبكة عبر إنترنت


استخدم هذه الطريقة حين لا يكون البرنامج والمشغل على الشبكة نفسها.

- يتعدى على مدير SuperSign البحث عن مشغلات SuperSign Players مختلفة لا تتشارك الشبكة نفسها.
- يمكن توصيل مشغل SuperSign بمدير SuperSign على شبكة مختلفة عبر وضع الكشف اليدوي.
- إذا كان مدير SuperSign موجوداً على شبكة خاصة، لن يتم توصيل مشغل SuperSign بالشكل الصحيح.
- إذا كانت الشبكة مزودة بجدار حماية، قد لا تعمل وظيفة النقل بالشكل الصحيح.
- لا تتوفر الميزات مثل صفحات ويب وعناصر واجهة الاستخدام وتغذيات RSS على شبكة مغلقة غير متصلة بشبكة إنترنت خارجية.
- بغياب خادم DHCP على الشبكة، يجب تحديد عناوين IP لمدير SuperSign ومشغل SuperSign يدوياً.

اتصال الشبكة الخاصة

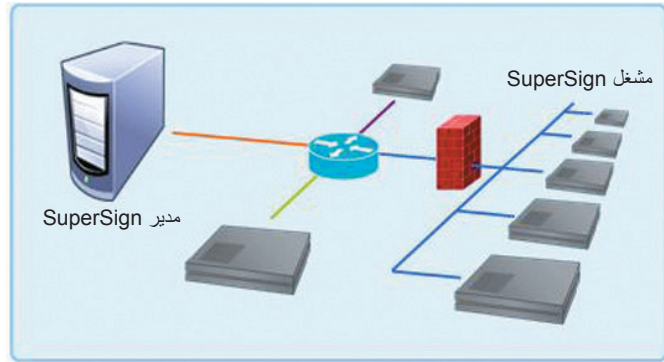

اتصال إنترنت

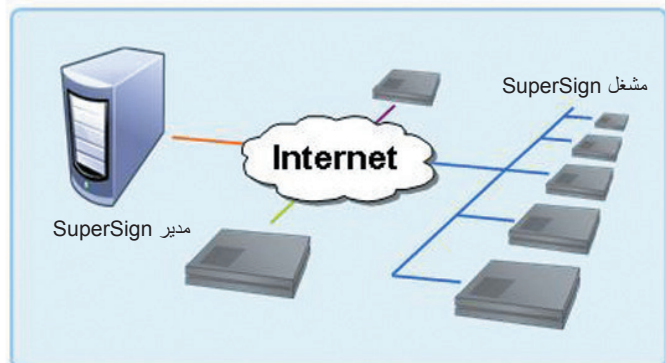


الاتصال اللاسلكي بالشبكة


يُستخدم هذا الاتصال حين يكون مدير SuperSign ومشغل SuperSign متصلين عبر جهاز توجيه لاسلكي.

- يعتمد مدير SuperSign ومشغل SuperSign اتصالاً بشبكة سلكية ولاسلكية على السواء.
- عند استخدام نوعي الشبكة في الوقت نفسه، قد لا يعمل مشغل SuperSign بشكل صحيح.
- قم بفصل كابل الشبكة المحلية إذا رغبت بتوصيل المشغل بمدير SuperSign لاسلكياً.
- لا تستخدم أجهزة شبكة لاسلكية عند الاتصال بمدير SuperSign بواسطة الشبكة السلكية.
- تحقق لترى إن كان مدير SuperSign ومشغل SuperSign على الشبكة نفسها عند استخدام جهاز توصيل سلكي أو لاسلكي. وفي حال استخدام شبكات مختلفة، لن تتوفر ميزة البحث في المشغل. في حال كان مدير SuperSign موجوداً خلف جهاز التوجيه أو جدار الحماية، قد لا يتم الاتصال بشكل صحيح.

جهاز التوجيه السلكي/اللاسلكي

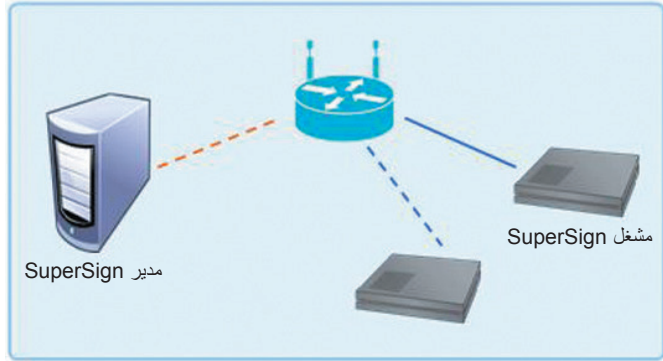

الشبكة المعقدة السلكية/اللاسلكية

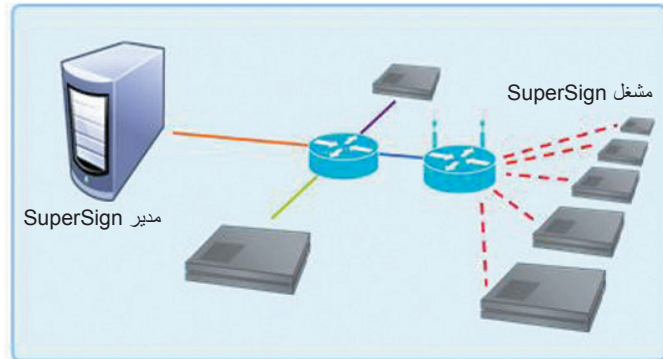

طرازات الشاشات التي تعتمد SuperSign

لأجهزة NC1000 و NC2000، إن الشاشات المعتمدة عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق وذلك لتحسين أدائها.

قد يختلف نطاق الميزات الذي يتحكم به مدير SuperSign بحسب الشاشات. وتتضمن القائمة أدناه الشاشات التي يمكن أن يتحكم بها مدير SuperSign. ويتم وضع علامة X على الطرازات التي لا يتحكم بها مدير SuperSign.

Monitor Model		M3203C	M3703C	M4213C	M4210L	M4224C	M4224F
Compatibility	NC1000	o	o	o	o	o	o
	NC2000	X	X	X	X	X	X
Function	Power	o	o	o	o	o	o
	Input Select	o	o	o	o	o	o
	Aspect Ratio	o	o	o	o	o	o
	Screen Mute	o	o	o	o	o	o
	Volume Mute	o	o	o	o	o	o
	Volume Control	o	o	o	o	o	o
	Remote Lock/ key Lock	o	o	o	o	o	o
	Auto configuration	o	o	o	o	o	o
	Tile Mode	o	o	o	o	o	o
	Tile ID Set	o	o	o	o	o	o
	Natural Mode (In Tilemode)	o	o	o	o	o	o
	Picture mode(PSM)	o	o	o	o	o	o
	Sound mode	o	o	o	o	o	o
	Fan Fault check	o	o	o	o	o	o
	Temperature value	o	o	o	o	o	o
	Lamp fault check	o	o	o	o	o	o
	Time	o	o	o	X	o	o
	Sleep Time	o	o	o	o	o	o
	Auto Sleep	o	o	o	o	o	o
	Power On Delay	o	o	o	o	o	o
	DPM Select	o	o	o	o	o	o
	Power Saving	o	o	o	o	o	o
	Power Indicator	o	o	o	o	o	o

طرازات الشاشات التي تعتمد عليها SUPERSIGN

لأجهزة NC١٠٠٠ و NC٢٠٠٠، إن الشاشات المعتمدة عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق وذلك لتحسين أدائها.

Monitor Model		M4715C	M5203C	M6503C	M3204C	M4214C	M4716C
Compatibility	NC1000	0	0	0	0	0	0
	NC2000	X	X	X	0	0	0
Function	Power	0	0	0	0	0	0
	Input Select	0	0	0	0	0	0
	Aspect Ratio	0	0	0	0	0	0
	Screen Mute	0	0	0	0	0	0
	Volume Mute	0	0	0	0	0	0
	Volume Control	0	0	0	0	0	0
	Remote Lock/ key Lock	0	0	0	0	0	0
	Auto configuration	0	0	0	0	0	0
	Tile Mode	0	0	0	0	0	0
	Tile ID Set	0	0	0	0	0	0
	Natural Mode (In Tilemode)	0	0	0	0	0	0
	Picture mode(PSM)	0	0	0	0	0	0
	Sound mode	0	0	0	0	0	0
	Fan Fault check	0	0	0	0	0	0
	Temperature value	0	0	0	0	0	0
	Lamp fault check	0	0	0	0	0	0
	Time	0	0	0	0	0	0
	Sleep Time	0	0	0	0	0	0
	Auto Sleep	0	0	0	0	0	0
	Power On Delay	0	0	0	0	0	0
	DPM Select	0	0	0	0	0	0
	Power Saving	0	0	0	0	0	0
	Power Indicator	0	0	0	0	0	0

لائحة قائمة مدير SUPERSIGN

قائمة الملف

الوصف	القائمة ممكنة			الخيار	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
	Management	Plan	Contents Edit			
الكتابة على مساحة شاشة جديدة			●		Write a new canvas	File
فتح ملف محتويات موجود			●		Open	
إغلاق مساحات شاشة التحرير حالياً			●		Close	
حفظ محتويات التحرير الحالية		●	●		Save	
حفظ المحتويات تحت اسم جديد			●		Save as	
حفظ المحتويات كنموذج			●		Save for Template	
تصدير محتويات التحرير الحالية إلى الملف			●		Export contents	
إرسال محتويات التحرير الحالية إلى المشغل		●	●		Send to player	
تسجيل خروج المستخدم	●	●	●		Log out	
تغيير كلمة مرور المستخدم	●	●	●		Password Change	
الخروج من البرنامج	●	●	●		Exit	

قائمة التعديل

الوصف	القائمة ممكنة			الخيار	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
	Management	Plan	Contents Edit			
قطع		●	●		Cut	Edit
نسخة		●	●		Copy	
لصق			●		Paste	
حذف		●	●		Delete	
النقل إلى إطار تعديل المحتويات		●			Move to contents edit window	
النقل إلى إطار الخطة			●		Move to plan window	
إنشاء مجموعة جديدة	●				Add group	
إزالة المجموعة المحددة	●				Release group	

قائمة العرض

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الخيار	القائمة ممكنة		
			Management	Plan	Contents Edit
View	Zoom	150%			●
		120% (تكبير)			●
		100% (الأساسي)			●
		80% (تصغير)			●
		60% (تصغير)			●
		50% (تصغير)			●
		30% (تصغير)			●
	Preview			●	
	Show Wizard			●	
	Hide Wizard			●	
	Contents Edit Window	Timeline			●
		Player Template Library			●
		Property Tool			●
	Plan Window	Player Library		●	
		Property TimeSetting		●	
Management Window	Library	●			
	Information Control	●			

قائمة الخيار

الوصف	القائمة ممكنة			الخيار	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
	Management	Plan	Contents Edit			
بدء المسح الضوئي للمشغل	●	●	●		Start search	Option
ضبط الخيارات المرتبطة بوضع تعديل المحتويات	●	●	●		Contents Edit	
ضبط البريد الإلكتروني للمسؤول لإرسال تقرير السجل	●	●	●		Management	
ضبط الجدول الزمني لتوزيع المحتويات	●	●	●		Distribution	

قائمة الضبط

الوصف	القائمة ممكنة			الخيار	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
	Management	Plan	Contents Edit			
إظهار معلومات الخدم	●	●	●		Server	Setting
بدء تشغيل إعدادات مدير SuperSign	●	●	●		Reset	

قائمة التعليمات

الوصف	القائمة ممكنة			الخيار	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
	Management	Plan	Contents Edit			
إظهار دليل SuperSign	●	●	●		Manual	Help
إظهار معلومات الدعم الفني لـ LG Electronics	●	●	●		Technical Support	
إظهار معلومات برنامج مدير SuperSign	●	●	●		About	

تنصيب البرنامج وحزمة برنامج فك التشفير المطلوب

يجب تثبيت كل البرامج المذكورة أدناه للاستفادة من جميع وظائف التعديل في حل SuperSign.

Microsoft Office

لإنشاء المحتوى بواسطة مستندات منسقة في Microsoft Office Word و PowerPoint و Excel، يجب أن يكون لمدير SuperSign ومشغل SuperSign الإصدار نفسه من مجموعة MS Office: ٢٠٠٠ أو XP أو ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٧.



تنبيه

- يجب شراء حزمة Microsoft Office.

Adobe Acrobat Reader (٨,١ أو إصدار لاحق)

لرؤية التعليمات واستخدام ملفات PDF كوسائط، يكون الإصدار ٨,١ أو إصدار أحدث (باستثناء الإصدار Lite) من Adobe Acrobat Reader مطلوبًا. ويجب تثبيت Adobe Acrobat Reader في مدير SuperSign ومشغل SuperSign على السواء.



ملاحظة

- يمكنك تنزيل Adobe Acrobat Reader من قرص التنصيب أو من موقع Adobe على ويب على العنوان www.adobe.com مجانًا.

تنصيب حزمة برنامج فك التشفير

يجب تثبيت برنامج فك التشفير إذا أردت تحميل ملفات الفيديو أو تشغيلها. إذا كانت برامج فك التشفير المثبتة في مدير SuperSign ومشغل SuperSign مختلفة، قد لا يتمكن المشغل من تشغيل المحتوى. استخدم النوع نفسه والإصدار نفسه من برنامج فك التشفير في مدير SuperSign ومشغل SuperSign. وقد تحتاج إلى برنامج فك تشفير مختلف بحسب ملفات الفيديو. ويمكنك تنزيل حزم برنامج فك التشفير من الروابط أدناه.

• <http://www.codecguide.com>

• <http://shark007.net>

• <http://www.free-codecs.com>

ملاحظة

- لا تتحمل LG Electronics أي مسؤولية تجاه إدارة المواقع أعلاه. وقد يتغير محتوى الموقع من دون إشعار مسبق.

تنبيه

- يرجى التحقق من تعليمات الموقع بشأن تفاصيل ترخيص برنامج فك التشفير.

تنبيه

- تأكد من أن الحزمة التي قمت بتنزيلها تتضمن برنامج فك التشفير المطلوب وقم بتنصيبه.
- قم بتنصيب حزمة برنامج فك التشفير نفسها في مدير SuperSign ومشغل SuperSign.
- لا تقم بتنصيب الحزمة من جديد في حال كانت مثبتة مسبقاً.
- إذا أردت تثبيت حزمة برنامج فك التشفير أخرى، فتأكد من إزالة الحزمة المثبتة مسبقاً.

الملفات التي يعتمد عليها SUPERSIGN

تنسيقات ملفات الفيديو المعتمدة: .mov، .mkv، .ts، .tp، .mpg، .mpeg، .flv، .avi، .wmv، .mp4.

تنبيه

- لتسجيل ملفات الفيديو وتشغيلها، يجب أن يكون في مدير SuperSign ومشغل SuperSign حزمة برنامج فك التشفير المطلوبة.

تنسيقات ملفات الصور المعتمدة: .jpg، .bmp، .png.

تنبيه

- يبلغ حجم الصورة الأقصى ٨,١٩٢ بكسل (العرض أو الارتفاع). ولا يجب أن يتعدى إجمالي عدد البكسل ١٦,٧٧٧,٢١٦.

تنسيقات ملفات موسيقى المعتمدة: .wma، .wav، .mp3.

تنسيقات الملفات الواضحة المعتمدة: .swf.

تنسيقات ملفات المستندات المعتمدة: .ppt، .xls، .doc، .pdf.

MICROSOFT WINDOWS قیود نظام تشغيل EMBEDDED STANDARD

في ما يلي بعض الأخطاء المحتملة التي قد تحصل بسبب القيود الداخلية لـ Microsoft Windows Embedded Standard، وهو نظام التشغيل لمشغل SuperSign.


• في حال الضغط على Alt+Enter على إطار DOS، قد يظهر النص غير المكتوب باللغة الإنجليزية تلقاً.

• في حال استخدام الوظيفة حفظ باسم في إطار طباعة، سيعرض اسم إطار القائمة باللغة الإنجليزية.

• عند الانتقال إلى عناصر القائمة الفرعية مثل لوحة التحكم، سكتب بعض العناصر، مثل طرف متعدد وضبط البلد واللغة، باللغة الإنجليزية.

طرق عرض التبديل

يمكنك تغيير الشاشات الأساسية والثانوية في لوحة التحكم > لوحة تحكم Nvidia.

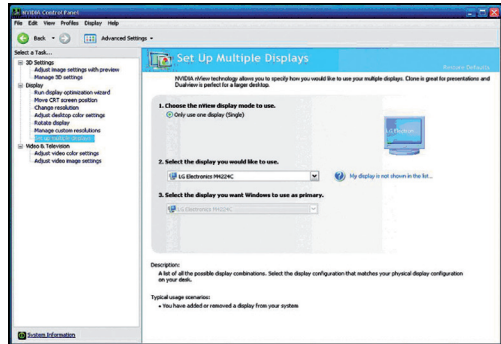


تنبيه

- لا تعتمد مجموعة شرائح رسومات Nvidia والتي هي بطاقة رسومات مجهزة في مشغل SuperSign (NC١٠٠٠) تبديل العروض في معلومات سجل عرض Windows.

ضبط بريد SMTP الإلكتروني

اتبع الخطوات أدناه لضبط بريد SMTP الإلكتروني. ويمكن إرسال تقارير التسجيل إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قمت بضبطه.

١ حدد القائمة ملف الخيارات < الإدارة لاستخدام قائمة ضبط البريد الإلكتروني.

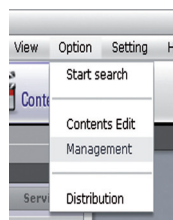

٢ سيظهر الإطار <الخيارات>.

٣ اكتب عنوان بريد إلكتروني في الحقل **بريد الإلكتروني للمسؤول** لاستقبال التقرير. اكتب عنوان خادم البريد الإلكتروني في الحقل **خادم SMTP**.

٤ إذا قام خادم SMTP بطلب تعريف مستخدم، قم بتوفير معرف المستخدم وكلمة المرور ثم انقر فوق الزر **موافق**. (لا يتم اعتماد التشفير مثل SPA و SSL).

٥ عند تعبئة الحقول المطلوبة، انقر فوق الزر **بريد إلكتروني كاختبار**.

٦ تحقق من وصول البريد الإلكتروني كاختبار إلى العنوان المعين أم عدمه.



احرص على قراءة احتياطات مهمة قبل استخدام المنتج.

احتفظ بدليل المستخدم (الموجود على القرص المضغوط) في مكان يسهل الوصول إليه لمراجعته في المستقبل.

إن طراز الجهاز ورقمه التسلسلي موجودان في الجهة الخلفية من الجهاز وفي أحد جوانبه. قم بتدوينهما في حال احتجت إلى أي خدمة في المستقبل.

تحذير - هذا منتج من الفئة الأولى. يمكن لهذا المنتج أن يصدر تشويشاً صوتياً في البيئة المنزلية ويُطلب في هذه الحالة من المستخدم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

يُعتبر الضجيج المؤقت عادياً عند تشغيل هذا الجهاز أو إيقاف تشغيله.

الطراز _____
التسلسلي _____