LG
Life's Good

HANDLEIDING

AIR CONDITIONER

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

NEDERLANDS

TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD

www.lg.com

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Hier zijn een aantal tips die u zullen helpen om het energieverbruik van de airco te verlagen.
U kunt de airco efficiënter gebruiken door de volgende instructies in acht te nemen:

- Binnenshuis niet te veel koelen. Dit kan slecht zijn voor uw gezondheid en verbruikt meer elektriciteit.
- Houd zonlicht tegen met zonwering of gordijnen wanneer u de airco gebruikt.
- Houd ramen en deuren gesloten wanneer u de airco gebruikt.
- Stel de luchtstroom van de airco verticaal of horizontaal in om luchtcirculatie te verkrijgen.
- Stel de ventilator in op een hogere stand om de binnenlucht sneller te verkoelen of verwarmen.
- Zorg regelmatig voor ventilatie door de ramen te openen, omdat de luchtkwaliteit kan verslechteren als de airco vele uren achterelkaar aan staat.
- Maak het luchtfilter om de week schoon. Stof en ander vuil dat zich ophoopt in het luchtfilter kan de luchtstroom blokkeren of de koeling of ontvochtiging verslechteren.

Voor uw administratie

Niet de aankoopbon aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen en als garantiebewijs. Schijf hier het model- en serienummer op:

Modelnummer:

Serienummer:

U kunt deze vinden op de sticker op de zijkant van het apparaat.

Naam van de dealer:

Aankoopdatum:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOOR U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om gevaarlijke situaties te voorkomen en om een zo goed mogelijke werking van uw product te waarborgen

⚠ WAARSCHUWING

Risico op zware verwondingen of levensgevaar wanneer deze instructies worden genegeerd

⚠ LET OP

Risico op lichte verwondingen of schade aan het product wanneer deze instructies worden genegeerd

⚠ WAARSCHUWING

- Installatie of reparatie door ongekwalificeerde personen kan risico's voor u en anderen veroorzaken.
- Het apparaat MOET volgens de lokale bouwverordening geïnstalleerd worden, of bij afwezigheid van een geldige bouwverordening, volgens NEN 1010 of NFPA 70/ANSI C1-1003.
- De informatie in deze handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde installatietechnicus die bekend is met veiligheidsprocedures en over de benodigde werktuigen en meetinstrumenten beschikt.
- Indien u alle instructies in deze handleiding niet zorgvuldig doorleest kan dit slecht functioneren van het apparaat, schade aan eigendommen, verwondingen of de dood veroorzaken.

Installatie

- Gebruik een normale stop afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Neem contact op met een lokale dienstverlener wanneer u de airco wilt installeren of verplaatsen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Gebruik altijd een stekker en stopcontact met randaarde. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat het deksel en de afdekplaat van het bedieningspaneel goed zijn bevestigd. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Installeer een stopcontact met eigen stop speciaal voor de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Gebruik een normale stop afgestemd op het energieverbruik van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Breng geen verlengingen of andere veranderingen aan de stroomkabel aan. Als de stroomkabel beschadigd is of anderszins in slechte staat dient deze vervangen te worden. Er bestaat risico op elektrische schokken.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van de airco. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Neem contact op met een lokale dienstverlener wanneer u de airco wilt installeren of verplaatsen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Installeer de airco niet op een onstabiele ondergrond of op een plek waar het apparaat zou kunnen vallen. Er bestaat levensgevaar of risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.

Bediening

- Laat de airco niet lange tijd aanstaan bij een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad of wanneer er een deur of raam open is. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet strak staat of beschadigd is terwijl het apparaat in gebruik is. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Plaats geen objecten op de stroomkabel. Er bestaat risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Zet de airco niet aan door de stekker in het stopcontact te steken, of aan door de stekker eruit te halen. Er bestaat risico op brand of elektrische schokken.
- Met natte handen het apparaat niet aanraken, bedienen of repareren. Er bestaat risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Plaats geen verwarming of hete apparaten bij de stroomkabel. Er bestaat risico op brand, elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen water in de airco komt. Er bestaat risico op explosie of brand.
- Laat geen licht ontvlambare producten zoals benzine, benzeen of oplosmiddelen dicht bij de airco staan. Er bestaat risico op explosie of brand.
- Laat de airco niet lange tijd aanstaan in een kleine ruimte zonder ventilatie. Zorg voor voldoende en regelmatige ventilatie. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- In geval van een gaslek moet u de ruimte goed ventileren voor u de airco weer gebruikt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u opmerkt dat de airco vreemd geluid maakt, vreemd ruikt, of als er rook uit komt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Zet het apparaat uit en sluit de ramen tijdens een storm of onweer. Indien mogelijk, verwijder het apparaat van het raam voor de storm.
- Raak het elektrostatische filter niet aan wanneer u de beschermkap verwijderd heeft. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op elektrische schokken of defecten aan het apparaat.
- Neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum wanneer het apparaat waterschade heeft opgelopen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie of brand.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Zorg ervoor dat er voldoende geventileerd wordt wanneer deze airco tegelijk met een verwarming wordt gebruikt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op brand, ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de airco schoonmaakt of repareert. Indien u dit niet doet, bestaat er levensgevaar of risico op ernstige verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de airco gedurende lange tijd niet gebruikt wordt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.

⚠ LET OP

Installatie

- Controleer na installatie of reparatie of er geen koelmiddel lekt. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Zorg voor een correcte installatie van de afvoerleiding om te zorgen voor een correcte afvoer van gecondenseerd water. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Houd het apparaat rechtop ook wanneer u het installeert.
- Installeer de airco op een plek waar het lawaai van de buiten-unit of de uitlaatgassen geen overlast veroorzaken bij de buren. Indien u dit niet doet is er risico op een conflict met uw buren.
- Wanneer u het apparaat vervoert, dient het door minimaal 2 personen of door een heftruck opgetild te worden. Er bestaat risico op zware verwondingen.
- Installeer de airco niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan directe zeewind of opspattend zeewater. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.

Bediening

- Zorg ervoor dat er geen mensen, dieren of planten direct in de koude of warme luchtstromen staan. Er bestaat risico op zware verwondingen.
- Gebruik het apparaat niet voor speciale toepassingen zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, etc. Dit is een airco voor huishoudelijk gebruik, niet voor preciese koeling. Er bestaat levensgevaar of risico op brand of elektrische schokken.
- Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet. Er bestaat risico op explosies of defecten aan het apparaat.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of water om de airco schoon te maken. Gebruik een zachte doek. Er bestaat risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Raak de metalen onderdelen van de airco niet aan wanneer u het luchtfilter verwijdert. Er bestaat risico op zware verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Plaats geen objecten op de airco. Er bestaat risico op defecten aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat u het luchtfilter correct terugplaatst na het schoonmaken. Maak het luchtfilter om de week schoon, of vaker indien dit nodig is.
- Steek geen vingers, handen of andere objecten door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airco aan staat. Er bestaat risico op elektrische schokken.
- Het water dat uit de airco komt is geen drinkwater! Er bestaat een risico voor de gezondheid.
- Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airco schoonmaakt, onderhoudt of repareert, indien deze hoog is geplaatst. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op verwondingen of defecten aan het apparaat.
- Gebruik geen batterijen van verschillende merken of types in de afstandsbediening; gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen samen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op defecten aan het apparaat.
- Laadt de batterijen niet op en haal ze niet uitelkaar. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico op een explosie, brand of zware verwondingen.
- Gebruik de afstandsbediening niet wanneer er een batterij lekt. Als vloeistof uit een batterij in aanraking komt met uw kleding of huid, was dit er dan af met schoon water. Indien u dit niet doet, bestaat er risico op zware verwondingen.
- Als vloeistof uit een batterij wordt ingeslikt, moet u uw mond grondig spoelen met schoon water en een dokter raadplegen. Indien u dit niet doet, bestaat er een risico voor uw gezondheid.

INHOUD

2 TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

7 VOOR GEBRUIK

7 Onderdelen
8 Het gebruik van de afstandsbediening
9 - Batterijen plaatsen
9 - De afstandsbedieninghouder bevestigen.

10 BASISFUNCTIES

10 De kamer koelen
10 De kamer Verwarming
11 De kamer ventileren
11 Ventilatorsnelheid instellen
11 De richting van de luchtstroom instellen.
11 De timer instellen
11 - De huidige tijd instellen.
12 - De airco automatisch op een bepaald moment inschakelen.
12 - De airco automatisch op een bepaald moment uitschakelen.
12 - Timerfunctie uitschakelen
12 - Slaapmodus instellen

13 GEAVANCEERDE FUNCTIES

13 De kamertemperatuur snel behaaglijk maken
13 Binnenlucht filteren
13 - Automatisch schoonmaken
14 Automatische instelling
14 Automatisch omschakelen
15 Energiezuinige koeling
15 Helderheid van de display
15 De airco bedienen zonder de afstandsbediening
16 De airco automatisch opnieuw opstarten

17 ONDERHOUD

18 Luchtfilter schoonmaken
18 Anti-allergenenfilter en drievoudig filter schoonmaken
18 Plasmafilter schoonmaken


19 PROBLEMEN VERHELPEN

19 Zelfdiagnose
19 Voordat u een service-aanvraag doet

VOOR GEBRUIK

Onderdelen


Eenheden binnen

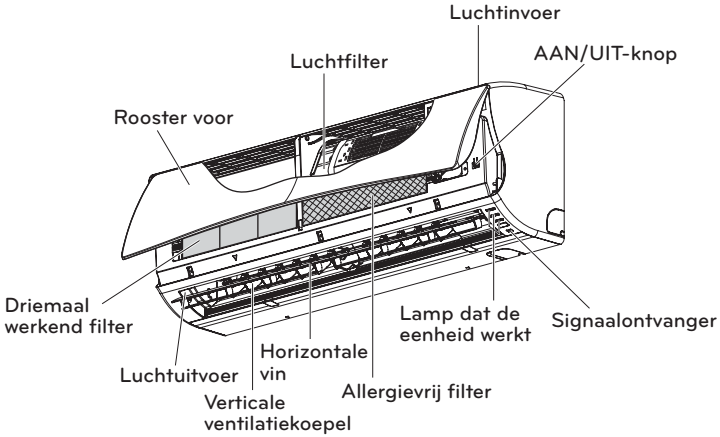

N.B.

- Het aantal controlelampjes en hun positie kan variëren al naar gelang het model van de airco.
- Het kenmerk kan worden veranderd volgens een soort model.

Eenheid buiten

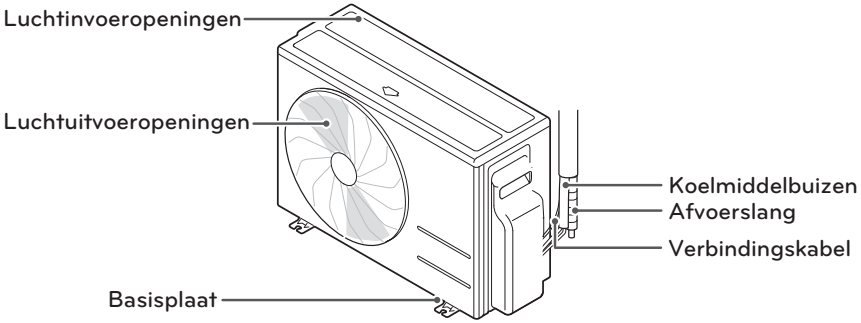


N.B.

- Het kenmerk kan worden veranderd volgens een soort model.

Het gebruik van de afstandsbediening

Het is makkelijker om de airco te bedienen met de afstandsbediening.
Onder het klepje van de afstandsbediening zitten knopjes voor extra functies.

Draadloze afstandsbediening

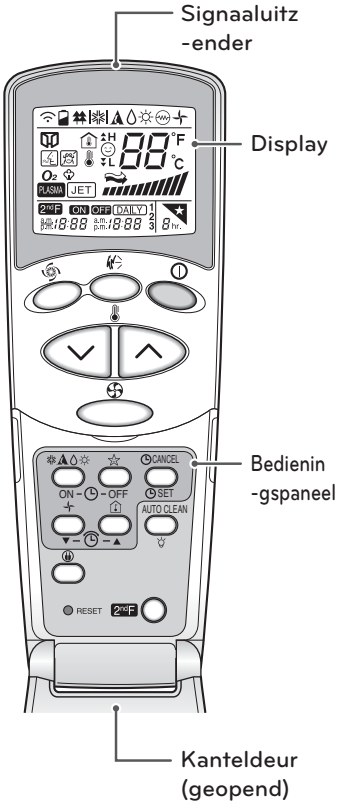


Bedien-ingspaneel	Display	Omschrijving
⏻	–	**START/STOP KNOP** Schakelt het toestel IN/UIT.
❄▲💧☼	❄▲💧☼	**GEBRUIKSMODUS KEUZEKNOP*** Selecteert de gebruiksmodus
🌡	🌡 88 °C	**KAMER TEMPERATUUR INSTELLINGSKNOPPEN** Selecteert de kamertemperatuur
		INDOOR VENTILATOR SNELHEID KEUZEKNOP Selecteert de ventilatorsnelheid in vier stappen laag, medium, hoog en CHAOS.
	Po	**JET COOL/HEAT KNOP*** Start of stopt het snelle koelen. (de ventilator is op hoge snelheid werkzaam in de koelstand.
	–	**CHAOS SWING KNOP** Stopt of start de beweging van de latten en stelt de gewenste omhoog/omlaag richting van de luchtstroom in.
ON – 🕒 – OFF	a.m. ON 6:00	**AAN/UIT TIMERKNOPPEN** Stelt de start- en stoptijd van gebruik in.
▼ – 🕒 – ▲	–	**TIJDINSTELLING KNOPPEN** Past de tijd aan.
🕒CANCEL 🕒SET	–	**TIMER INSTELLEN/ANNULEREN KNOP** Stelt in en annuleert timergebruik
☆	8 hr.	**SLAAP STAND AUTO KNOP*** Stelt de slaapstand in bij autogebruik.
		LUCHTCIRCULATIE KNOP Circuleert de lucht in de kamer zonder koelen of verwarmen.
	–	**ENERGIEBESPARENDE KOELMODUS KNOP***
		KAMERTEMPERATUUR CONTROLEREN KNOP Controleer de kamertemperatuur.
RESET	–	**RESET KNOP** Gebruik voor resettijd instellen.
2ndF	2ndF	**2de F KNOP** Gebruik bij modussen met blauw print onder de knoppen.
AUTO CLEAN		**AUTO REINIG KNOP** Stelt de autoreinig modus in. Bij sommige modellen heeft de knop een 2de functie om de helderheid van het LED te controleren.

* Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, bepaalde functies niet werken.


Batterijen plaatsen

Plaats de batterijen voor u de afstandsbediening gebruikt. Het te gebruiken type batterijen is AAA (1,5V).

1 Verwijder het batterijenklepje.

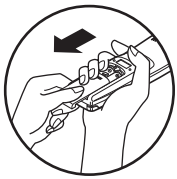

2 Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor + dat - de batterijen in de goede richting geplaatst worden.

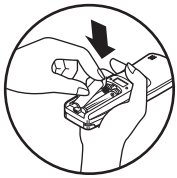

3 Bevestig het batterijenklepje.

N.B.

- Als de display van de afstandsbediening zwakker wordt dienen de batterijen te worden vervangen.
- Het kenmerk kan worden veranderd volgens een soort model.


De afstandsbedieninghouder bevestigen.

Bevestig de afstandsbedieninghouder op een plaats waar geen direct zonlicht op valt.


1 Kies een veilige en makkelijk bereikbare plaats.

2 Verwijder het plastic velletje van het dubbelzijdige plakband op de achterkant van de houder voordat u hem tegen de wand drukt.

3 Bevestig de houder door de 2 schroeven met een schroevendraaire stevig vast de draaien.

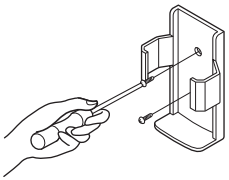


4 Plaats de afstandsbediening in de houder.



Gebruikshandleiding

Richt de afstandsbediening op de ontvanger aan de onderkant van de airco om hem te bedienen.

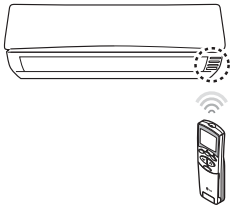


N.B.

- Het kan zijn dat andere elektronische apparaten op de afstandsbediening reageren wanneer deze erop gericht is. Zorg ervoor dat de afstandsbediening goed op de airco gericht is.
- Om goed functioneren te waarborgen, dient u de zender en de ontvanger schoon te maken met een zachte doek.

BASISFUNCTIES

De kamer koelen
(Koelen)

1 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
2 Open het klepje van de afstandsbediening.
3 Druk meermaals op ❄▲💧☼ om koelen te selecteren.
- ❄ staat in de display.

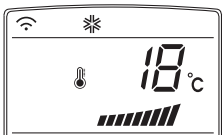

4 Druk op ⏶ of ⏷ om de gewenste temperatuur in te stellen.
- De temperatuur kan ingesteld worden tussen 18°C en 30°C.

De kamer Verwarming
(Verwarming)

1 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
2 Open het klepje van de afstandsbediening.
3 Druk meermaals op ❄▲💧☼ om Verwarming te selecteren.
- ☼ staat in de display.



4 Druk op ⏶ of ⏷ om de gewenste temperatuur in te stellen.
- De temperatuur kan ingesteld worden tussen 16°C en 30°C.


N.B.

Apparaten met alleen koeling ondersteunen deze functie niet.

Luchtvochtigheid verlagen
(Ontvochtiging)

In deze modus wordt een te hoge luchtvochtigheid van de omgeving gecorrigeerd om schimmelplekken te voorkomen. In deze modus worden de kamertemperatuur en de ventilatorsnelheid automatisch aangepast om een optimale luchtvochtigheid te behouden.

1 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
2 Open het klepje van de afstandsbediening.
3 Druk meermaals op ❄▲💧☼ om de ontvochtiging te selecteren.
- 💧 staat in de display.

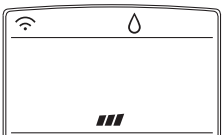


N.B.

- In deze modus kan de kamertemperatuur niet ingesteld worden, daar deze automatisch aangepast wordt. De kamertemperatuur wordt niet weergegeven op de display.
- In deze modus kan de ventilatorsnelheid niet handmatig worden ingesteld.

De kamer ventileren
(Ventilatie)

In deze modus wordt de lucht alleen gecirculeerd zonder de kamertemperatuur te wijzigen. De koelindicator gaat aan tijdens het ventileren.

1 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
2 Open het klepje van de afstandsbediening.
3 Druk op ✣ om de ventilatiestand te selecteren.
   - ✣ staat in de display.

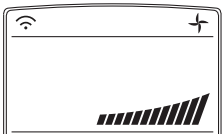

4 Druk op ✣ om de ventilatorsnelheid in te stellen.

Ventilatorsnelheid instellen

1 Druk meermaals op ✣ om de ventilatorsnelheid in te stellen.
   - Druk op ⇄ voor natuurlijke ventilatie. De snelheid van de ventilator wordt automatisch ingesteld.

De richting van de luchtstroom instellen.

1 Open het klepje van de afstandsbediening terwijl de airco aan staat.
2 Om de richting van de luchtstroom horizontaal in te stellen:druk op ⇆ en de kleppen zullen automatisch naar boven en onder draaien.
   - Druk opnieuw op ⇆ om de latten op een bepaald punt te stoppen.
3 Om de richting van de luchtstroom verticaal in te stellen:druk op ⇅ en de latten zullen automatisch naar rechts en link draaien.
   - Druk opnieuw op ⇅ om de latten op een bepaald punt te stoppen.

N.B.

- Verticale instelling van de luchtstroom is bij sommige modellen niet mogelijk.
- Het instellen van een willekeurige richting kan het apparaat beschadigen.
- Wanneer u de airco aanzet, start hij automatisch in de richting waarin de luchtstroom stond toen hij werd uitgezet, waardoor de richting mogelijk niet overeenkomt het de indicatie op de display van de afstandsbediening. Wanneer dit gebeurt, kunt u op ⇆ of ⇅ drukken om de richting weer in te stellen.

De timer instellen

U kunt de timerfunctie inschakelen om energie te besparen en om de airco efficiënter te gebruiken.

De huidige tijd instellen.

1 Open het klepje van de afstandsbediening en druk op RESET.
2 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
3 Druk op de 2de F knop en controleer of het 2ndF icoon wordt getoond.
   - Het tijd-icoontje flikkert onder in de display.



4 Druk op totdat de ▼–⏲–▲ gewenste tijd is bereikt.
5 Druk op ⏲SET om de instelling te beëindigen.

NOTE

Controleer her scherm op A.M en P.M

De airco automatisch op een bepaald moment inschakelen.

1 Open het klepje van de afstandsbediening.
2 Druk op de 2de F knop en controleer of het 2ndF icoon wordt getoond.
3 Druk op ON-⏲-OFF.
- Het hieronder aangegeven icoontje flikkert onder in de display.



4 Stel de tijd in waarop u wilt dat de airco automatisch aan gaat (zie stappen 4 t/m 5 bij "De huidige tijd instellen").

De airco automatisch op een bepaald moment uitschakelen.

1 Open het klepje van de afstandsbediening.
2 Druk op de 2de F knop en controleer of het 2ndF icoon wordt getoond.
3 Druk op ON-⏲-OFF.
- Het hieronder aangegeven icoontje flikkert onder in de display.



4 Stel de tijd in waarop u wilt dat de airco automatisch uit gaat (zie stappen 4 t/m 5 bij "De huidige tijd instellen").


Timerfunctie uitschakelen

1 Open het klepje van de afstandsbediening.
2 Controleer dat het 2ndF icoon is uitgeschakeld.
3 Druk op ⏲CANCEL om de uit te schakelen.
- De timerlamp op de airconditioner en het scherm zullen uitgaan.

Slaapmodus instellen

Gebruik de slaapmodus om de airco automatisch uit te schakelen wanneer u gaat slapen. De ventilatorsnelheid is tijdens slaapmodus op de laagste stand.

1 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
2 Druk meermaals op ❄🅰💧☼ om de gewenste modus te kiezen.
3 Druk meermaals op ☆ om de gewenste tijd te kiezen (tot maximaal 7 uur).
- ★ staat in de display tijdens slaapmodus.

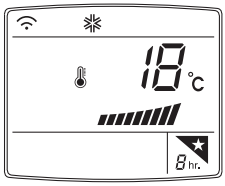

N.B.

In koelings- of ontvochtigingsmodus wordt de temperatuur automatisch 1°C verhoogd na 30 minuten, en nogmaals 1°C verhoogd na weer 30 minuten voor een comfortabele slaap. De temperatuur wordt met maximaal 2°C verhoogd vanaf de ingestelde temperatuur.


GEAVANCEERDE FUNCTIES

De airco heeft ook enkele geavanceerde functies.

De kamertemperatuur snel behaaglijk maken
(snelkoeling/snelverwarming)

In deze modus wordt de kamertemperatuur in de zomer snel omlaag of in de winter snel omhoog gebracht.

1 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
2 Druk op .

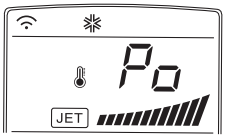

- In snelkoelingsmodus blaast de airco gedurende 30 minuten zo veel mogelijk lucht van 18°C uit.
- In snelverwarmingsmodus blaast de airco gedurende 30 minuten zo veel mogelijk lucht van 30°C uit.


N.B.

- In luchtcirculatiemodus, automatische modus of automatische overschakelingsmodus kan deze functie niet gebruikt worden.
- Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

Binnenlucht filteren
Automatisch schoonmaken

Tijdens het koelen of het ontvochtigen ontstaat er vocht in de airco. Gebruik de automatische schoonmaakfunctie om dit vocht te elimineren.

1 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
2 Open het klepje van de afstandsbediening.
3 Druk op AUTO CLEAN .
   - staat in de display.

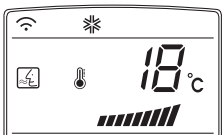

- Wanneer u de airco uitzet, blijft de ventilator 30 minuten draaien om de airco van binnen schoon te maken.

N.B.

Sommige knoppen kunnen niet worden gebruikt terwijl de airco met het automatisch schoonmaken bezig is.

Automatische instelling
(Artificiële Intelligentie)

Modellen met alleen koeling

In deze modus worden de ventilatorsnelheid en de temperatuur automatisch ingesteld gebaseerd op de kamertemperatuur.

1 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
2 Open het klepje van de afstandsbediening.
3 Druk meermaals op ❄A💧☼ om Automatische modus te selecteren.
   - A staat in de display.



N.B.

- In deze modus kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld, maar u kunt wel automatische rotatie van de blaasrichting instellen.
- Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

Modellen met koeling en verwarming

1 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
2 Open het klepje van de afstandsbediening.
3 Druk meermaals op ❄A💧☼ om Automatische modus te selecteren.
   - A staat in de display.



4 Druk op ⊕ of ⊖ om de gewenste temperatuur in te stellen.
   - De temperatuur kan ingesteld worden tussen 18°C en 30°C.

5 Druk meermaals op ✣ om de ventilatorsnelheid in te stellen.

N.B.

Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

Automatisch omschakelen
(Artificiële Intelligentie)

In deze modus stelt de airco de modus automatisch in om de ingestelde temperatuur ±2°C te behouden.

1 Druk op ⏻ om de airco in te schakelen.
2 Open het klepje van de afstandsbediening.
3 Druk meermaals op ❄A💧☼ om Automatisch omschakelen te selecteren.
   - A staat in de display.



N.B.

Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

Energiezuinige koeling

In deze modus wordt het energieverbruik verminderd tijdens het koelen. De ingestelde temperatuur wordt automatisch verhoogd om een optimaal binnenklimaat te verkrijgen.

1 Druk op ⏻ to turn the power on.
2 Open het klepje van de afstandsbediening.
3 Druk meermaals op ❄🅰💧☼ om koelen te selecteren.
4 Druk op .

N.B.

Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.

Helderheid van de display

U kunt de helderheid van de display van de binnen-unit instellen.

1 Open het klepje van de afstandsbediening.
2 Druk op de 2de F knop en controleer of het 2ndF icoon wordt getoond.
3 Druk meermaals op ☼ tot u de gewenste helderheid hebt bereikt.


N.B.

Het kan zijn dat, afhankelijk van het model, deze functie niet werkt.


De airco bedienen zonder de afstandsbediening

U kunt de aan/uit-knop op de binnen-unit gebruiken om de airco te bedienen wanneer de afstandsbediening niet beschikbaar is. De ventilatorsnelheid wordt in de hoogste stand gezet.

1 Open het rooster voor.
- Trek beide zijkanten van de kap voorzichtig omhoog.

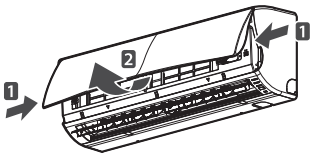

2 Druk op de Aan-/Uit-knop

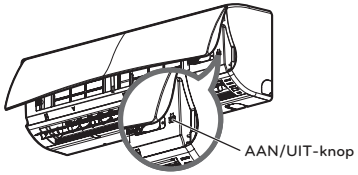

- Voor modellen met koeling en verwarming is de manier van instellen anders, afhankelijk van de kamertemperatuur.

* Het kenmerk kan worden veranderd volgens een soort model.

Kamertemp.	Temp. inst.	Modus
Onder 21°C	24°C	Verwarmen
Boven 21°C en onder 24°C	23°C	Ontvochtigen
Boven 24°C	22°C	Koelen


- Voor modellen met alleen koeling, wordt de temperatuur op 22°C ingesteld.

De airco automatisch opnieuw opstarten


Wanneer de airco weer aangaat na een stroomstoring, herstelt deze functie de vorige instellingen. Deze functionaliteit is een standaardinstelling.

Automatisch opeieuw starten

1 Open het rooster voor.
- Trek beide zijkanten van de kap voorzichtig omhoog.

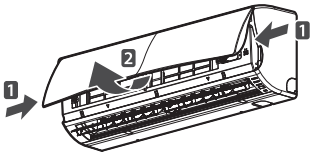

2 Druk op de Aan-/Uit-knop en houd deze 6 seconden lang ingedrukt.
- Het apparaat piept tweemaal en het lampje knippert 6 keer.

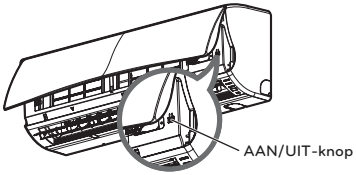

- Om deze functie weer in te schakelen, drukt u op de Aan-/Uit-knop en houd deze 6 seconden lang ingedrukt. Het apparaat piept tweemaal en het lampje knippert 4 keer.

* Het kenmerk kan worden veranderd volgens een soort model.


N.B.

Als u de Aan-/Uit-knop 3 tot 5 seconden vasthoudt in plaats van 6 seconden, zal het apparaat een testmodus starten.
In de testmodus blaast het apparaat 18 minuten lang zo veel mogelijk koele lucht uit alvorens naar de standaardinstelling terug te keren.

ONDERHOUD

Maak het apparaat regelmatig schoon om een optimale werking te garanderen en om eventuele defecten te voorkomen.

* Afhankelijk van het model kan dit onderdeel afwezig zijn.

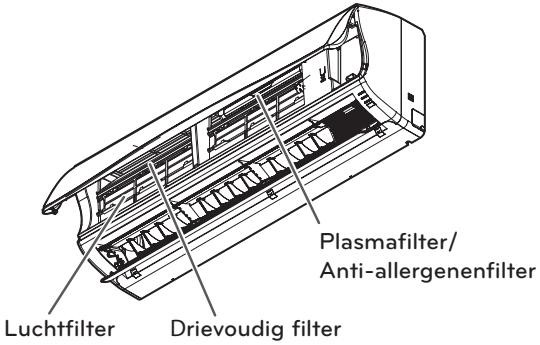

Onderdeel	Onderhoudsinterval	Schoonmaakmethode
Luchtfilter	2 weken	Zie "Luchtfilter schoonmaken".
Anti-allergenenfilter + drievoudig filter	3 maanden	Zie "Anti-allergenenfilter en drievoudig filter schoonmaken".
Plasmafilter*	3 maanden	Zie "Plasmafilter schoonmaken".
Buitenkant van de binnen-unit	regelmatig	Gebruik een schone zachte doek. Gebruik geen bleek of schuurmiddelen.
Buiten-unit	regelmatig	Gebruik stoom om de warmtewisselaar en de luchtgaatjes in de kap schoon te maken (neem contact op met een onderhoudstechnicus).

LET OP

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt; doet u dit niet dan bestaat er een risico op elektrische schokken.
- Gebruik nooit water warmer dan 40°C om de filters te reinigen. Dit kan namelijk vervormingen of verkleuringen veroorzaken.
- Gebruik nooit vluchtige stoffen voor het reinigen van de filters. Deze kunnen de oppervlakken van het filter beschadigen.

N.B.

- De locatie en vorm van de filters kan, afhankelijk van de modellen, verschillen.
- Maak de warmtewisselaar van de buiten-unit regelmatig schoon. Vuil dat zich in de warmtewisselaar ophoopt kan de efficiëntie van het apparaat verlagen waardoor het energieverbruik stijgt.
- Het kenmerk kan worden veranderd volgens een soort model.


Luchtfilter schoonmaken

Maak het luchtfilter om de week schoon, of vaker indien nodig.


1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2 Open het rooster voor.

- Trek beide zijkanten van de kap voorzichtig omhoog.

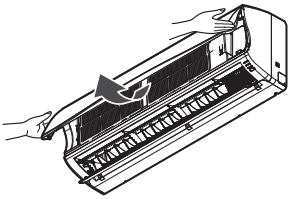

3 Pak de knop van het luchtfilter vast, trek deze licht omhoog en verwijder het filter.

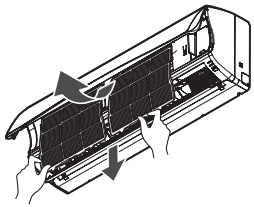

4 Reinig het filter met een stofzuiger of met warm water.

- Als het stof lastig te verwijderen is, kunt u het filter reinigen met lauw water en afwasmiddel.


5 Laat het filter in de schaduw drogen.

Anti-allergenenfilter en drievoudig filter schoonmaken

1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2 Open het rooster voor en verwijder het luchtfilter (zie "Luchtfilter schoonmaken").

3 Verwijder het anti-allergenenfilter



4 Verwijder het anti-allergenenfilter.

N.B.


- De locatie en vorm van de filters kan, afhankelijk van de modellen, verschillen.
- Het kenmerk kan worden veranderd volgens een soort model.

Plasmafilter schoonmaken

1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2 Open het rooster voor en verwijder het luchtfilter (zie "Luchtfilter schoonmaken").

3 Verwijder het plasmafilter binnen 10 seconden.



4 Gebruik een stofzuiger om vuil te verwijderen.

- Als het stof lastig te verwijderen is, kunt u het filter reinigen met lauw water.

5 Laat het filter in de schaduw drogen.

N.B.

- De locatie van de filters kan, afhankelijk van de modellen, verschillen.
- Sommige modellen hebben geen plasmafilter.
- Het kenmerk kan worden veranderd volgens een soort model.

PROBLEMEN VERHELPEN

Zelfdiagnose

Dit apparaat heeft een ingebouwde zelfdiagnose-functie. Als er een fout optreedt, zal het lampje van de binnen-unit knipperen met een interval van 2 seconden. Wanneer dit gebeurt, dient u contact op te nemen met uw dealer of servicecentrum.

Voordat u een service-aanvraag doet

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met uw servicecentrum. Als het probleem zich nog steeds voordoet, kunt u contact opnemen met uw servicecentrum.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Er komt een brandlucht of een vreemd geluid uit het apparaat.	-	Schakel de airco uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw servicecentrum.
Er lekt water uit de binnen-unit, zelfs wanneer de luchtvochtigheid laag is.		
De stroomkabel is beschadigd of wordt ongebruikelijk warm.		
Een knop, een beveiliging, de aarding of een zekering werkt niet goed.		
De airco doet het niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
	Er is een zekering doorgeslagen of de aardlekschakelaar is gesprongen.	Vervang de zekering of controleer of controleer de aardlekschakelaar.
	Er is een stroomstoring.	Schakel de airco uit als zich een stroomstoring voordoet. Wacht 3 minuten na het herstellen van de stroomvoorziening voordat u de airco weer inschakelt.
	Het voltage is te hoog of te laag.	Controleer de aardlekschakelaar.
	De airco is na een bepaalde tijd automatisch uitgegaan.	Druk nogmaals op de Aan-/Uit-knop.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De airco genereert geen koele lucht.	De luchtstroom is niet correct.	Zorg ervoor dat de voorkant van de airco niet geblokkeerd wordt door en zonwering, gordijn of meubel.
	Het luchtfilter is vies.	Maak het luchtfilter om de week schoon. Zie "Luchtfilter schoonmaken" voor meer informatie.
	De kamertemperatuur is te hoog.	In de zomer kan het enige tijd duren voor de binnenlucht koel wordt. Gebruik in dit geval de snelkoelen-modus om de binnenlucht snel te koelen.
	Koude lucht ontsnapt uit de kamer.	Zorg ervoor dat er geen koude lucht uit de kamer ontsnapt door ventilatiegaten.
	De ingestelde temperatuur is hoger dan de kamertemperatuur.	Stel de gewenste temperatuur in zodat deze lager is dan de kamertemperatuur.
	Er is een warmtebron dichtbij de airco.	Gebruik geen warmtebronnen zoals een elektrische oven of een gasbrander terwijl de airco in gebruik is.
	Luchtcirculatiemodus is ingeschakeld.	In luchtcirculatiemodus blaast de airco lucht rond zonder deze te koelen of verwarmen. Stel de modus in op koeling.
De ventilatorsnelheid kan niet ingesteld worden.	Automatische modus, snelkoelen, snelverwarmen of ontvochtigingsmodus is ingeschakeld.	In sommige modi, zoals snelkoelen, snelverwarmen of ontvochtigen, kan de ventilatorsnelheid niet worden aangepast. Selecteer een modus waarin u de ventilatorsnelheid wel kunt aanpassen.
De temperatuur kan niet ingesteld worden.	Luchtcirculatiemodus, snelkoelen of snelverwarmen is ingeschakeld.	In sommige modi, zoals luchtcirculatie, snelkoelen of snelverwarmen, kan de temperatuur niet worden ingesteld. Selecteer een modus waarin u de temperatuur wel kunt aanpassen.


LG
Life's Good