LG
Life's Good

KULLANIM KILAVUZU

DVD Ev Tiyatro Sistemi

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

HT306SU (HT306SU, SH36SU-S/C/W)

P/NO : MFL66983890

HT306SU-D0_BTURLLK_TUR_3890.indd 1 2011-02-08 5:09:41

Emniyet Bilgileri

UYARI
ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!
! AÇMAYIN

UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.




Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.



Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.

UYARI: Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.



UYARI: Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadır.

Ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Kumandaların kullanımı, ayarlar ya da burada belirtilenler dışındaki yöntemlerin uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalınmasını önlemek için, cihaz muhafazasını açmayı denemeyin.

Muhafazanın açılması durumunda, gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çıkar. IŞINA UZUN SÜRE BAKMAYIN.

Güç Kablosuyla ilgili UYARI

Cihazların genellikle adanmış bir devreye yerleştirilmesi önerilir;

Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Prizlere aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi bir hasar ya da bozulma belirtisi gördüğünüzde kablonun fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir servis merkezinin kabloyu tam uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin.

Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün montajı sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Pil ve akümülatörler için yerel ve ücretsiz geri ödeme sistemleri kullanmanızı öneriz. Piller; güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konmamalıdır.

Telif Hakları

Telif hakkı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanması, yayınlanması, gösterilmesi, kabloyla yayınlanması, kamuya açık yerlerde oynatılması veya kiralanması yasalar çerçevesinde yasaklanmıştır. Bu ürün Macrovision tarafından geliştirilmiş kopya koruması özelliğine sahiptir. Kopya koruması sinyalleri bazı disklere kaydedilir. Bu disklerin görüntüleri kaydedilirken veya oynatılırken görüntü gürültüsü oluşur. Bu ürün, ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisine sahiptir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmak zorunda olup Macrovision Corporation tarafından aksi bir yetki verilm ediği sürece bu teknoloji yalnızca ev ve diğer sınırlı görüntüleme alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ters mühendislik veya parçaların sökülmesi yasaktır.

TÜKETİCİLER TÜM YÜKSEK TANIMLAMALI TEVİZYON SETLERİNİN BU ÜRÜNLE TAMAMEN UYUMLU OLMADIĞINI VE BU DURUMDA GÖRÜNTÜDE BAZI BOZUKLUKLAR OLUŞABİLECEĞİNİ UNUTMAMALIDIR. 525 VEYA 625 AŞAMALI TARAMA GÖRÜNTÜ SORUNLARI OLUŞMASI DURUMUNDA KULLANICININ BAĞLANTIYI 'STANDART TANIMLAMALI' ÇIKIŞINA GEÇİRMESİ ÖNERİLİR. TV SETİMİZİN BU 525p VE 625p MODEL ÜNİTEYLE UYUMLULUĞU HAKKINDA SORULARINIZ OLURSA, LÜTFEN MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİMİZLE İRTİBAT KURUN.

Yeniden yazılabilir diskleri biçimlendirirken diskleri LG oynatıcılarla uyumlu hale getirmek için disk biçimi seçeneğini [Mastered] (Birincil) olarak ayarlamanız gerekir. Bu seçeneği Live File System (Canlı Dosya Sistemi) olarak ayarladığınızda diski LG oynatıcılarda kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System (Birincil/ Canlı Dosya Sistemi) : Windows Vista için disk biçimi sistemi)

Eski cihazınızı imha etme



1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

CE

LG Electronics, bu ürün(lerin), 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2009/125/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.

Avrupa temsilcisi :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31–(0)36–547–8888)

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Özgün Özellikler
6 – USB Doğrudan Kayıt
6 – Tam HD artırımı
6 Aksesuarlar
7 Giriş
7 – Çalınabilir Diskler
7 – ⃠ Sembolünün Görüntülenmesi hakkında
7 – Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
7 – Bölge Kodları
8 – Çalınabilir dosya Gereklilikleri
10 Ön Panel
11 Arka Panel
12 Uzaktan kumanda

2 Bağlanıyor

13 Hoparlörlerin Bağlanması
13 – Hoparlörlerin üniteye bağlanması
13 – Sistemin yerleştirilmesi
14 TV ünitenize bağlantı
14 – HDMI Çıkış Bağlantısı
15 – Bileşen Video Bağlantısı
16 – Video bağlantısı
16 – SCART Bağlantısı
16 Opsiyonel ekipmanın Bağlanması
16 – AUX IN Bağlantısı
17 – PORT.(Taşınabilir) IN Bağlantısı
17 – USB Bağlantısı
17 – Anten Bağlantısı

3 Sistem Ayarları

18 Kurulum Ayarlarını yapın
18 – OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı
18 – Kurulum menüsünü görüntülemek ve menüden çıkmak için
19 – DİL
19 – GÖRÜNTÜ
20 – Ses
21 – KİLİT (Ebeveyn Kontrolü)
22 – DİĞER

4 Çalıştırma

23 Basit İşlemler
24 Diğer İşlemler
24 – Disk bilgilerinin ekranda görüntülenmesi
24 – DVD menüsünü görüntülemek için
24 – DVD ismini görüntülemek için
24 – Altyazı dili seçme
24 – 1.5 kat hızlı DVD gösterimi
25 – Belirlenen saatte oynatma
25 – Son Sahne Belleği
25 – Karakter dizinini DivX® altyazılarının doğru gösterimi için değiştirme
25 – Programlanmış Oynatım
26 – PHOTO dosyalarının görüntülenmesi
26 – Fotoğraf dosyalarının slayt gösterisi olarak görüntülenmesi
26 – Slayt Show esnasında müzik dinleme
26 – Uyku Zamanlamasının Ayarlanması
26 – Dimmer (Işık kısıcı)
26 – Sesin geçici olarak kapatılması
27 – Ekran Koruyucu
27 – Sistem Seçimi - İsteğe bağlı
27 – Dosya bilgileri görüntüleniyor (ID3 ETiKET)
27 Radyo İşlemleri
27 – Radyo dinleme
28 – Radyo İstasyonlarının Ayarlanması
28 – Kayıtlı tüm istasyonları silmek
28 – Düşük FM sinyalini iyileştirmek
28 – Radyo istasyonu hakkındaki bilgileri görmek
29 Ses ayarı
29 – Surround modunun ayarlanması
30 İleri Seviye İşlemler
30 – Taşınabilir müzik çalarınızdan veya bir dış üniteden müzik dinleme
30 – USB'ye kayıt

5 Sorun Giderme

31 Sorun Giderme

6 Ekler

32 Bakım
32 – Ünite ile ilgili İşlemler
32 – Disk ile ilgili bilgiler
33 Alan Kodları
34 Dil Kodları
35 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
36 Teknik Özellikler

Özgün Özellikler

USB Doğrudan Kayıt


CD'den USB aygıtınıza kayıt yapın.

Tam HD artırımı

Basit bir kurulum ile Tam HD resim kalitesi izlenir.

Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

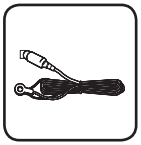


FM Anten (1)



Uzaktan Kumanda (1) / Pil (1)



Video Kablosu (1)

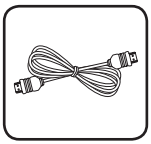

HDMI Kablo (1)

Giriş

Çalınabilir Diskler

Bu ünite, ses başlıkları, DivX, MP3, WMA ve/ veya JPEG dosyalarını içeren DVD±R/ RW ve CD-R/ RW'leri oynatır. Diskin kayıt kalitesi veya fiziksel koşulu ya da kayıt aygıtının ve yazar yazılımının özelliklerinden dolayı bazı DVD±RW/ DVD±R veya CD-RW/ CD-R'ler bu ünitede oynatılamaz.

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk) Satın alınabilen veya kiralanabilen film gibi diskler.
DVD R	DVD±R (8 cm / 12 cm disk) Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar.
DVD RW	DVD-RW (8 cm / 12 cm disk) Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar. Sonlandırılmış DVD VR formatı bu ünitede oynatılamaz.
RW DVD+R	DVD+R: Yalnızca video modu Çift katmanlı diski de destekler.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (8 cm / 12 cm disk) Yalnızca video modu.
COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	Audio CD: Müzik CD leri veya CD-R/ CD-RW müzk CD formatları dışardan temin edilebilir.

⃠ Sembolünün Görüntülenmesi hakkında

Çalışma sırasında görüntülenen "⃠" sembolü, bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan işlevin söz konusu DVD video diskinde kullanılamadığını belirtir.

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW Video modunda ya da VR modundadır ve sonlandırılmıştır
ACD	Ses CD'leri
MOVIE	USB/Disk üzerindeki film dosyaları
MUSIC	USB/Disk üzerinde bulunan müzik dosyaları
PHOTO	Fotoğraf dosyaları

UYARI

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

UYARI

Kötüye kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Bölge Kodları

Bu ünitenin arka kısmında bölge kodu bulunmaktadır. Bu ünite yalnızca arkasındaki aynı bölge koduyla etiketlenmiş veya "ALL" (TÜMÜ) olarak etiketlenmiş DVD diskleri oynatabilir.

- Çoğu DVD diskinde kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla numaranın yer aldığı bir küre işareti vardır. Bu numara, ünitenizin bölge koduyla aynı olmalıdır, aksi takdirde disk oynatılamaz.
- Oynatıcınızdakinden farklı bir bölge koduna sahip DVD'yi oynatmaya çalışırsanız, TV ekranında "Check Regional Code" (Bölge Kodunu Kontrol Edin) mesajı görüntülenir.

Çalınabilir dosya Gereklilikleri

MP3/ WMA müzik dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcıda MP3/ WMA disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :

- Örnekleme frekans : 32 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48 kHz içinde (WMA)
- Bit hızı : 32 - 320 kbps içinde (MP3), 40 - 192 kbps içinde (WMA)
- Destek Versiyonu : v2, v7, v8, v9
- Maksimum dosya sayısı: 999'nin altında.
- Dosya uzantıları : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET
- ISO9660 dosya sistemi olußturan Easy-CD Creator kullanmanızı öneririz.

Fotoğraf dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcıda JPEG disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :

- Enine maksimum piksel: 2 760 x 2 048 piksel
- Maksimum dosya sayısı: 999'nin altında.
- Farklı bir kayıt biçimi veya diskin durumu nedeniyle bazı diskler çalıßmayabilir.
- Dosya uzantıları : ".jpg"
- CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET

Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Çalar: Flash tipi MP3 çalar
- USB Flash Sürücü: USB 2.0 veya USB 1.1 destekleyen aygıtlar
- Bu ünitenin USB fonksiyonu bazı USB'leri desteklemeyebilir.

USB aygıt gereksinimler


- Bilgisayarınıza taktığınızda, sizden kurulum için ilave program istemi yapan aygıtlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtını çalışırken çıkartmayınız.
- Yüksek kapasiteli USB aygıtları içerisindeki arama işlemi bir kaç dakikadan fazla sürebilir.
- Veri kaybını önlmek için verilerinizi yedekleyin.
- Bir USB uzatma kablosu veya USB hub kullandığınızda USB'niz algılanmayacaktır.
- NTFS dosya tipleri desteklenmemektedir. (Sadece FAT (16/32) dosya sistemi desteklenmektedir).
- Bu ünite, toplam dosya sayısı 1 000 veya daha fazla olduğunda desteklenmektedir.
- Harici HDD, kilitli aygıtlar veya hard tip USB aygıtlar desteklenmemektedir.
- Ünitenin USB girişi bir bilgisayara bağlanamaz. Ancak. Ünite depolama cihazı olarak kullanılmaz.

DivX dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcı ile DivX disk uyumluluğu şu şekilde sınırlandırılmıştır :

- Kullanılabilir çözünürlük boyutu : 720 x 576 (G x Y) piksel
- DivX altyazısının dosya adı 45 karakter içinde girilmelidir.
- DivX dosyasında gösterilemeyecek bir kod varsa, bu kod ekranda " _ " işareti olarak gösterilebilir.
- Çerçeve hızı : 30 fps'den a z
- Ekran çerçeve sayısı saniyede 30 çerçevenin üzerindeyse, bu cihaz normal biçimde çalışmayabilir.
- Oynatılabilir DivX dosyaları : ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- Oynatılabilir Altyazı formatı : SubRip (*.srt / *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa / *.txt), MicroDVD (*.sub / *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub / *.txt), Vobsub (*.sub)
- Oynatılabilir Codec formatı : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Oynatılabilir Ses formatı : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Örnekleme frekans : 32 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48 kHz içinde (WMA)
- Bit hızı : 32 - 320 kbps içinde (MP3), 40 - 192 kbps içinde (WMA)
- Live file system (Canlı dosya sistemi) ile formatlanan Diskleri, bu oynatıcıda yürütemezsiniz.
- Kaydedilen dosyaların video ve ses yapısı dönüşümlü çalışmazsa, ya video görüntülenir ya da ses verilir.
- DivXspec'ten farklı bir DivX dosyası oynatıyorsanız, normal ßekilde çalıßmayabilir.

Ön Panel

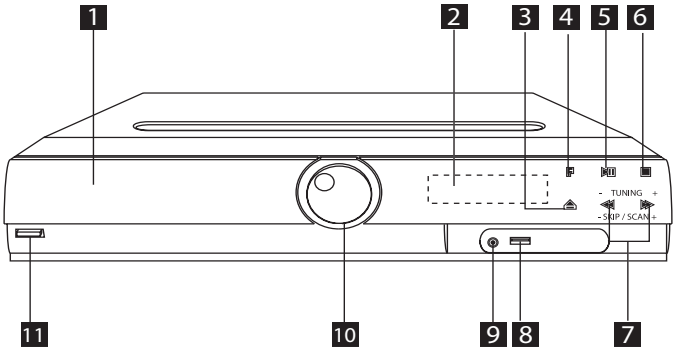

1 DVD/CD Disk Tepsisi

2 Görüntüleme penceresi

3 Aç/Kapa (⏏)

4 İşlev (F)
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

5 Oynat/Duraklat (▶/❚❚)

6 Durdurma (■)

7 TUNING (-/+)(◀◀ / ▶▶), Aramayı/Atla (-/+) ◀◀ / ▶▶ düğmesine basıp tutarak arama yapabilirsiniz.


8 USB bağlantı noktası
USB cihazını bağlayarak video, resim ve ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

9 PORT.(Taşınabilir) IN port
Ünitenizde taşınabilir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

10 Ses Seviyesi (VOL.)


11 Güç (⏻/❙)

Arka Panel

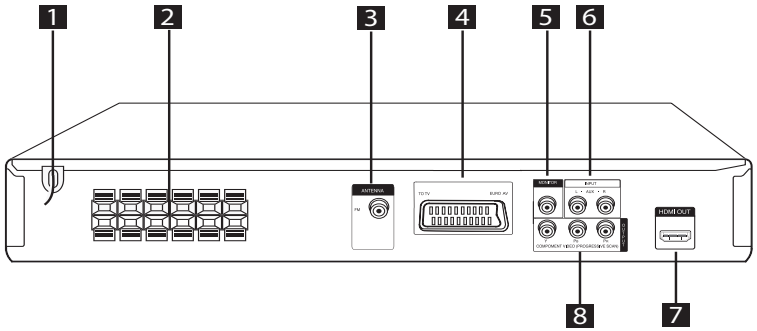


1 Elektrik kablosu
2 Hoparlör terminali
3 Anten (FM)
4 SCART konektörü
5 MONITOR (VIDEO OUT) konektörü
Video girişleri ile TV ünitesine bağlanma.
6 AUX (L/ R) INPUT konektör
7 HDMI OUT konektör
8 COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT (Y P_B P_R)
Y P_B P_R girişleri ile TV ünitesine bağlanma

Uzaktan kumanda

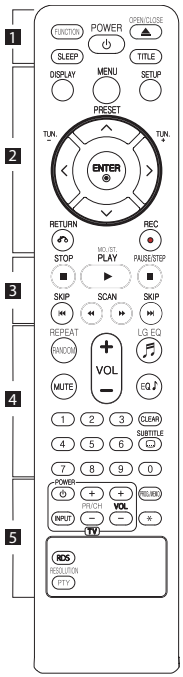

Pillerin Yerleştirilmesi



Uzaktan Kumanda ünitesinin arkasında bulunan pil kapağını çıkarın ve bir adet (AAA tipi) pili ⊕ ve ⊖ doğru olacak şekilde yerine takın.

• • • • • • **1** • • • • •

FUNCTION : Fonksiyon ve giriş kaynağını seçer.

SLEEP : Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlar. (Dimmer: Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.)

POWER : Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.

OPEN/CLOSE : Disk işlemcisini açar ve kapatır.

TITLE : Geçerli DVD başlığının bir menüsü varsa, ekranda başlık menüsü görüntülenir. Aksi takdirde disk menüsü görüntülenebilir.

• • • • • • **2** • • • • •

DISPLAY : Ekran Menüsüne erişir.

MENU : DVD diskindeki menüye erişir.

SETUP : Ayar menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.

PRESET (∧∨) : Radyo programını seçer.

TUN. (-/+) : İstenilen radyo istasyonunu ayarlar.

∧ / ∨ / < / > (yukarı/ aşağı/ sol/ sağ): Ekran menülerinde gezinmek için kullanılır.

ENTER (⊙) : Menü seçimini onaylar.

RETURN (↶) : Menü'de geriye gidiş veya kurulum menüsünden çıkış.

REC (●) : USB Doğrudan Kayıt.

• • • • • • **3** • • • • •

STOP (■) : Oynatmayı veya kaydı durdurur.

PLAY (►), MO./ST. : Oynatmayı başlatır. Mono/ Stereo'yu seçer.

PAUSE/STEP (❚❚) : Oynatmayı duraklatma.

SKIP (I◄◄ / ►►I) : Bir sonraki veya bir önceki bölüm/ parça/ dosya'ya git.

SCAN (◄◄ / ►►) : Geri veya ileri arama yapar.

• • • • • • **4** • • • • •

REPEAT/RANDOM : Herhangi bir oynatma modunu seçmek için. (RASGELE, TEKRAR)

MUTE : Ünitenizin sesini kapatmak için MUTE (SESSİZ) düğmesine basın. Örneğin telefonu yanıtlamak için ünitenizin sesini kapatabilirsiniz.

VOL (Ses Seviyesi) (+/-) : Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

LG EQ (♫) : LG EQ'yü kullanarak doğal veya yerel frekans düzenleyici etkisini seçebilirsiniz.

EQ♪ (EKOLAYZER effekti) : Ses etkilerini seçebilirsiniz.

CLEAR : Program Listesinden bir parça numarasını siler.

SUBTITLE : Oynatma sırasında, istediğiniz bir altyazı dilini seçmek için art arda **SUBTITLE** düğmesine basın.

0-9 numara düğmeleri : Menüde numaralı seçenekleri belirler.

• • • • • • **5** • • • • •

TV Kontrol düğmeleri : TV'yi kontrol eder. (yalnızca LG TV)

- LG TV'nin de ses seviyesini, giriş kaynağını ve güç kaynağını kontrol edebilirsiniz. TV açılıncaya veya kapanıncaya kadar POWER (TV) (GÜÇ (TV)) tuşunu basılı tutup ardı ardına PR/CH(+/ –) düğmesine basın.

PROG./MEMO. : Program menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.

✱ : Bu düğme çalışmamaktadır.

RESOLUTION : HDMI ve COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENT VİDEO ÇIKIŞI) jakları için çıkış çözünürlüğünü ayarlar.

RDS : Radyo Veri Sistemi.

PTY : Çeşitli RDS görünümlerini görüntüler.


Hoparlörlerin Bağlanması

Hoparlörlerin üniteye bağlanması

Kabloyu üniteye bağlamak için, ünite üzerindeki her bir plastik parmak tutucuyu basarak açık pozisyona getirin. Kabloyu yerleştirerek parmak tutucuyu bırakın.

Her kablonun ucunda bulunan siyah ucun birini – (eksi) ve diğerini (+) (artı) ile gösterilen terminallere bağlayın.

Hoparlör Bağlantısı

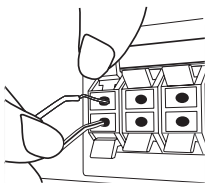

⚠ UYARI

- Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi *hoparlör kanalına koymadıklarından emin olun.
  *Hoparlör kanalı : Hoparlör kabininde bolca bas sesi için bir delik (ek).
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.

Sistemin yerleştirilmesi

Aşağıdaki şekil sistemin konumlandırması için örnek olarak sunulmaktadır.

Bu kılavuz içerisindeki şekiller açıklama mahiyetinde verilmiş olup esas üründen farklılık gösterebilir.

En iyi surround ses için, subwoofer harici tüm hoparlörler dinleme pozisyonundan (Ⓐ) belli bir uzaklığa konmalıdır.

Hoparlör Konumlandırma


Ⓐ Ön sol hoparlör (L)/ Ⓑ Ön sağ hoparlör (R):
Ön hoparlörleri monitör veya ekranın yan taraflarına ekranla mümkün olduğunca aynı hizada yerleştirin.

Ⓒ Merkezi hoparlör: Merkezi hoparlörü monitör veya ekranın altına veya üstüne yerleştirin.

Ⓓ Surround sol hoparlör (L)/ Ⓔ Surrond sağ hoparlör (R):
Bu hoparlörleri kendi dinleme pozisyonunuzun arka tarafın yerleştirin ve yüzleri içe dönük olarak konumlandırın.

Ⓕ Subwoofer: Subwoofer'ın pozisyonu, düşük bas sesin yöneysel olmaması neden ile çok kritik değildir. Ancak, subwooferların ön hoparlöre yakın konumlandırılması doğru olur. Duvar yansımalarını önlemek amacı ile odanın merkezine doğru hafifçe döndürebilirsiniz.

ⒼÜnite

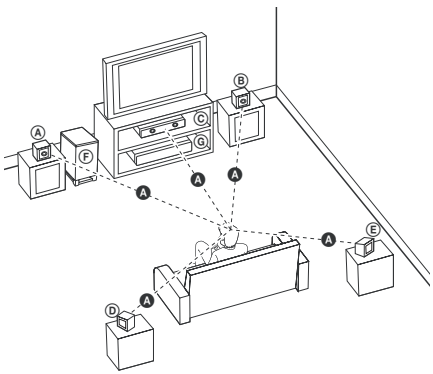

TV ünitenize bağlantı

Mevcut cihazınızın yapısına göre aşağıda tanımlanan bağlantılardan birini gerçekleştirin.

UYARI


- TV ünitenize ve bağlamak istediğiniz diğer cihazların durumuna göre, cihazınızı bağlamanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bu kullanım kılavuzu içerisinde yer alan bağlantı yöntemlerinden birini kullanın.
- En uygun bağlantıyı yapmak için TV setinizin, Stereo Sisteminizin veya diğer aygıtların kullanım kılavuzlarını inceleyin.

UYARI

- Cihazınızın doğrudan TV setinize bağlı olduğundan emin olun. TV setinizi doğru video giriş kanalına getirin.
- Cihaz bağlantınızı VCR üzerinden yapmayınız. Görüntü kopyalanmadan dolayı bozulabilir.

HDMI Çıkış Bağlantısı

Bir HDMI Televizyon seti veya monitörünüz varsa bu üniteye HDMI kablosunu kullanarak bağlantı yapabilirsiniz (ÖNERİ A, Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu).
Oynatıcının HDMI ÇIKIŞ soketini uyumlu bir televizyonun veya monitörün HDMI GİRİŞ fişine takın.

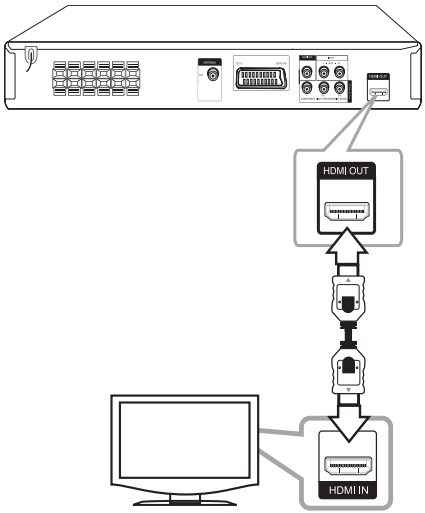

Televizyonun kaynağını HDMI'ya ayarlayın (Televizyon ünitenizin Kullanıcı Kılavuzuna bakınız).

Çözünürlük Ayarı

Çözülümü komponent video ve HDMI çıkışı için değiştirebilirsiniz.

İstenilen çözülümü seçmek için **RESOLUTION** düğmesine arka arkaya basın - 480i (ya da 576i), 480p (ya da 576p), 720p, 1080i, 1080p.

Bağlantı ya da TV'ye bağlı olarak çözülüm seçilemeyebilir.

TV'nize bağlı olarak bazı çözülüm ayarları resmin kaybolmasına ya da anormal resim görüntüsüne neden olabilir. Bu durumda, resim tekrar belirene kadar **RESOLUTION** düğmesine arka arkaya basın.

Full HD görüntü kalitesinin zevkine varmak için video çözünürlüğünü 1080p'ye ayarlayabilirsiniz (Full HD up=scaling)


UYARI

- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözümlemek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI bağlantısı HDCP ile doğrulanmadığında, televizyon ekranı siyah veya yeşili döner ve ekranda karlanma sesi oluşabilir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.
- Ekran üzerinde karlanma veya çizgiler varsa HDMI kabloyu (Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu).
- HDMI bağlantısını kullandıktan sonra, çözünürlüğü HDMI çıktısı için kullanabilirsiniz. İstenilen çözülümü seçmek için **RESOLUTION** düğmesine arka arkaya basın - 480i (ya da 576i), 480p (ya da 576p), 720p, 1080i, 1080p.

Bileşen Video Bağlantısı

COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT fişini Y Pb Pr kablolarını kullanarak TV üzerindeki ilgili giriş soketlerine takın.


Sistem hoparlörleri üzerinden sesi duyabilirsiniz.

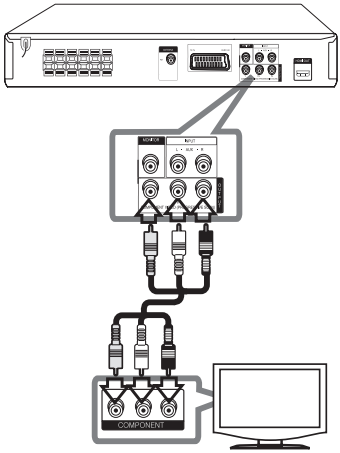

Video bağlantısı

MONITOR soketini TV üzerindeki video soket girişine video kablosunu kullanarak bağlayın.


Sistem hoparlörleri üzerinden sesi duyabilirsiniz.

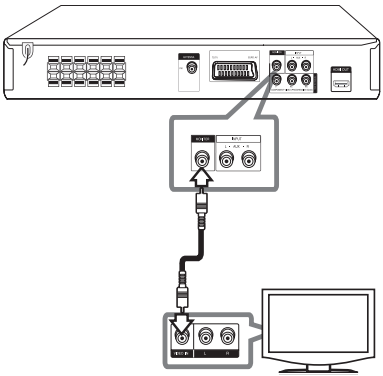

SCART Bağlantısı

SCART soketini TV üzerindeki SCART soket girişine video kablosunu kullanarak bağlayın.

Sistem hoparlörleri üzerinden sesi duyabilirsiniz.

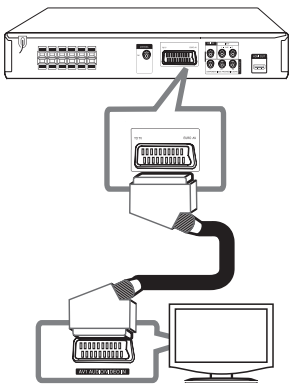


Opsiyonel ekipmanın Bağlanması

AUX IN Bağlantısı


Harici cihazın çıkışını AUX (L/R) INPUT konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir audio çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki (beyaz) girişe bağlayınız.

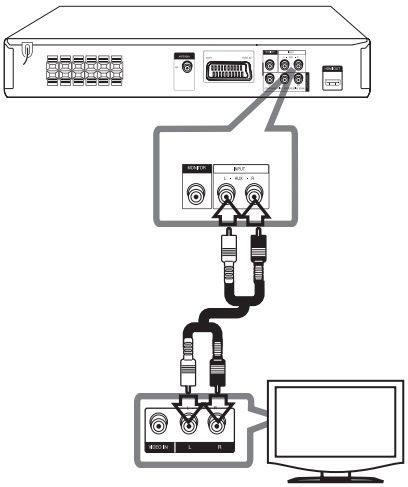


PORT.(Taşınabilir) IN Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP, vb.) çıkışını PORT. IN giriş konektörüne bağlayın.

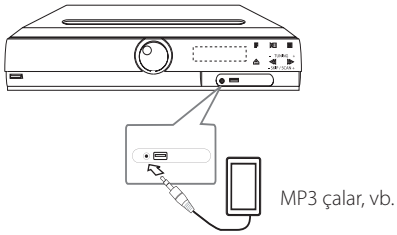

USB Bağlantısı

USB Belleğin USB bağlantı noktasını (veya MP3 çalar, vb.) ünitenin ön tarafında yer alan USB bağlantı noktasına bağlayın.

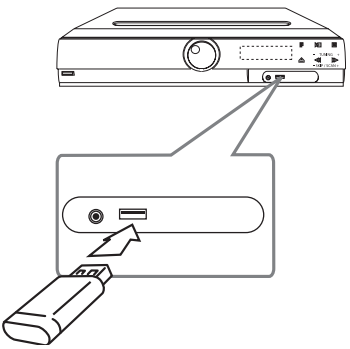


USB aygıtının üniteden çıkarılması

1. Değişik bir fonksiyon modu seçin veya **STOP** (■) düğmesine 2 kez arka arkaya basın.
2. USB aygıtının üniteden çıkarılması.

Anten Bağlantısı

Cihazınızla birlikte gelen FM anteni radyo dinlemek için bağlayın.

FM Kablo Anteni FM anten konektörüne bağlayın.

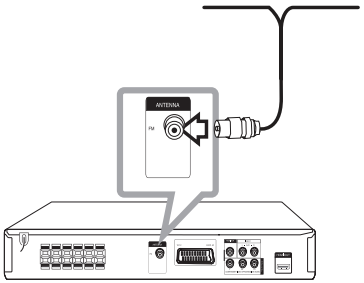

! UYARI

FM kablo anteni tamamı ile açarak yerleştirdiğinizden emin olun. FM kablo anteni yerleştirirken mümkün olduğunca yatay olmasına özen gösterin.

Kurulum Ayarlarını yapın


Kurulum menüsünü kullanarak ses ve görüntü üzerinde bir çok ayarlama yapabilirisiniz.

Diğer seçeneklerin yanı sıra, altyazı ve Kurulum menüsü için uygun dili seçebilirsiniz. Kurulum menü bileşenleri detayları için sayfa 18 ile 22 arasına bakın.

OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı

Bu cihazın ilk kullanımı sırasında TV ekranınızda başlangıç dil ayarı menüsü görüntülenir. Üniteyi kullanmaya başlamadan önce ilk dil seçimini tamamlamanız gerekmektedir. İngilizce ilk dil olarak seçilecektir.

1. **POWER**'e basarak üniteyi açın. Dil ayarlama menüsü ekranda belirlenecektir.

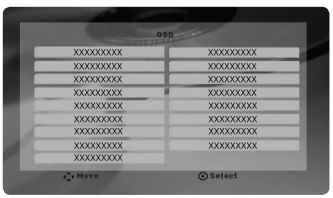

2. ∧∨<> kullanarak istenen dili seçin ve sonra **ENTER** tuşuna basın.
   Onay menüsü görüntülenecektir.



3. <> kullanarak [Enter] seçin ve **ENTER**'a basarak dil ayarını tamamlayın.

Kurulum menüsünü görüntülemek ve menüden çıkmak için

1. **FUNCTION** düğmesine basarak DVD/CD veya USB fonksiyonunu seçin.
2. **SETUP** düğmesine basın
   [Ayarla] menüsü görüntülenecektir.
3. **SETUP** düğmesine basabilir veya **RETURN** düğmesine basarak [Ayarla] Menü'den çıkabilirsiniz.

Kurulum için Yardım Menüsü Hakkında

Menü	Düğmeler	İşlem
▲/▼ Geç	∧∨	Diğer menüye geçiş.
◄ Önceki	<	Bir önceki seviyeye taşı.
► Seç	>	Bir sonraki seviyeye veya menü seçeneğine.
	RETURN	[Ayarla] menü veya [5.1 Hoparlör Ayarı]'dan çıkış için.
	ENTER	Menüyü onaylamak için.

DİL

Menü Dili

Ayar menüsü ve ekran menüsü için bir dil seçmenizi sağlar.

Disk Sesi/ Disk Altyazısı/ Disk Menüsü

Audio parçası, alt yazılar ve disk menüsü için (disk audio) tercih edilen dili seçin.

[Orijinal]

Diskin kaydedildiği orijinal dili ifade eder.

[Diğer]

Başka bir dil seçimi için sayısal düğmelere basarak 34. Sayfada verilen ve istediğiniz dile karşılık gelen 4 haneli rakamı seçerek **ENTER** alanına girin. Yanlış bir dil kodu girilmesi halinde **CLEAR** düğmesine basın.

[Kapalı (Disk Altyazıcı için)]

Altyazıyı kapatmanızı sağlar.

GÖRÜNTÜ

TV En/Boy Oranı

TV ekranınızın şekline göre kullanılacak ekran en boy oranını seçmenizi sağlar.

[4:3]

Standart 4 : 3 TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

[16:9]

16 : 9 geniş TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

Görüntü Modu

4 : 3 seçeneğini belirlediyseniz, geniş ekran programların ve filmlerin TV ekranınızda nasıl görüntülenmesini istediğinizi belirtmeniz gerekir.

[Mektup kutusu]

Geniş bir resmi ekranın alt ve üst kısmında bantlar ile görüntüler.

[Panscan]

Geniş bir resmi ekranın tamamında otomatik olarak görüntüler ve sığmayan kısımları keser. (Disk/dosyanın Pan Scan ile uyumsuz olması durumunda resim sinemaskop orantısı ile görüntülenir.)

TV Çıkışı Seçimi

TV bağlantı türüne göre bir seçenek belirleyin.

[RGB]

TV'niz SCART jakıyla bağlandığında.

[YPBPR]

TV'niz ünitedeki COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN (KOMPONENT/ AŞAMALI TARAMA) jaklarıyla bağlandığında.

UYARI

Özellikle üniteyi komponent video bağlantısı yolunda bağlarken kurulum menüsünde TV Çıkış Seçimini RGB'den YPbPr'ye değiştirirseniz ekran kararacaktır. Bu durumda, video kablosunu MONİTÖR jakına bağlayın ve kurulum menüsünde tekrar YPbPr'yi seçin.

Ses

5.1 Hoparlör Ayarı

5.1 Kanal Surround dekoder için aşağıda yer alan kurulum ayarlamalarını yapın.

1. **SETUP** düğmesine basın.
2. ∧∨ kullanarak AUDİO menüyü seçin ve sonra > tuşuna basın.
3. ∧∨ kullanarak [5.1 Hoparlör Ayarı] menüsünü seçin ve > basın.
4. **ENTER**'a basın
   [5.1 Hoparlör Ayarı] görüntülenir.



5. <> kullanarak istenen hoparlörü seçin.
6. Opsiyonları ∧∨<> düğmelerini kullanarak ayarlayın.
7. Seçiminiz onaylamak için **RETURN** düğmesine basın.
   Bir öncekine menüye geri gidin.

[Hoparlör]

Ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçin.

> **UYARI**
>
> Bazı hoparlör ayarları Dolby Digital lisans anlaşması ile yasaklanmıştır.

[Boyut]

Hoparlör ayarları sabitlendiğinden dolayı, bu ayarı değiştiremezsiniz.

[Ses]

<>'a basarak seçili hoparlörde çıkış seviyesini ayarlayın.

[Mesafe]

Hoparlörlerinizi DVD Alıcıya bağladıktan sonra, Merkez veya Arka hoparlörlerin mesafesi ön hoparlörden sizin dinleme yapacağınız yere daha uzaksa dinleme noktası ve hoparlör arasındaki mesafeyi ayarlayın. Böylelikle her hoparlörden sesin dinleyiciye aynı anda ulaşması mümkün olacaktır. <>'a basarak seçili hoparlöre olan Mesafeyi ayarlayın. Mesafe, Orta ve Arka hoparlörlerin Ön Hoparlör ile arasındaki mesafe farkına eşit olmalıdır.

[Deneme]

<> düğmesine basarak her bir hoparlörün sinyallerini test edin. Sesi, sistem içinde kayıtlı test sinyallerinin sesine eşit olana dek ayarlayın.

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses seviyesi düşükken sesin net olmasını sağlayın (yalnızca Dolby Digital). Bu efekti sağlamak için [Açık] ayarını kullanın.

Vokal

Karaoke kanallarını normal stereo ile karıştırmak için [Açık] seçeneğini belirleyin.

Bu işlev yalnızca çoklu kanal karaoke DVD'ler için etkilidir.

HD AV Senk.

Bazen Dijital TV resim ile ses arasında bir gecikme yapabilir. Böyle bir durum oluşursa, sesi geciktirerek görüntünün gelmesine kadar beklemesini sağlayabilirsiniz. Bu işleme HD AV Senkronizasyon adı verilir. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan Λ V ile yukarı ve aşağı doğru kayarak gecikme süresini 0 ile 300 msaniye arasında atayabilirsiniz.

KİLİT (Ebeveyn Kontrolü)

Başlangıç Alan Kodu Ayarları

Üniteyi ilk kez kullandığınızda, Bölge Kodunu ayarlamanız gerekecektir.

1. [KİLİT] menüsünü seçin ve daha sonra > düğmesine basın.
2. > basın.
   [KİLİT] seçeneklerine erişim için, kendi belirlediğiniz şifreyi girmeniz gerekmektedir. Şifreyi girdikten sonra **ENTER** düğmesine basın. Tekrar girerek **ENTER**'a basarak doğrulayın. **ENTER**'a basmadan önce bir hata oluşursa **CLEAR** düğmesine basın.
3. İlk karakteri Λ V düğmelerini kullanarak seçin.
4. **ENTER**'a bastıktan sonra ikinci karakteri Λ V düğmelerini kullanarak seçin.
5. Bölge Kodunu onaylamak için **ENTER** düğmesine basın.

Rating (Değerleme)

Blok halinde DVD'leri değerlendirme içeriklerine göre yapılır. Tüm disklerin değerlemesi yapılmamıştır.

1. [KİLİT] menüsünde [Rating] seçin ve daha sonra > düğmesine basın.
2. Şifreyi girdikten sonra **ENTER** düğmesine basın.
3. Λ V düğmesini kullanarak 1 ile 8 arasında bir değerleme seçin.

[Rating 1-8]

Değerleme bir (1) en fazla kısıtlamaya sahipken değerleme sekiz (8) en az kısıtlamaya sahiptir.

[Açık]

Kilidi aç seçildiğinde ebeveyn kontrolü etkin değildir ve disk tamamı ile görüntülenir.

4. Değerleme seçiminizi onaylamak için **ENTER** düğmesine basın.

Şifre

Şifrenizi girebilir veya değiştirebilirsiniz.

1. [KİLİT] menüsünde [Şifre]ü seçin ve daha sonra > düğmesine basın.
2. Şifreyi girdikten sonra **ENTER** düğmesine basın.

   Şifreyi değiştirmek için, [Değiştir] belirginleştiğinde **ENTER** düğmesine basın. Şifreyi girdikten sonra **ENTER** düğmesine basın. Tekrar girerek **ENTER'a** basarak doğrulayın.
3. Menüden çıkmak için **SETUP**'a basın.

UYARI

Şifrenizi unutmanız halinde aşağıdaki adımları takip ederek şifreyi kaldırabilirsiniz.

1. Kurulum menüsünü görüntülemek için **SETUP**'a basın.
2. 6 rakamlı "210499" sayısını girin ve **ENTER**'a basın. Şifre kaldırılmıştır.

Bölge Kodu

DVD video disklerin orantılanması için sayfa 33'da verilen bölge kodları içerisinden bulunduğunu bölge kodunu girin.

1. [KİLİT] menüsünden [Bölge Kodu] seçtikten sonra > düğmesine basın.
2. Şifreyi girdikten sonra **ENTER** düğmesine basın.
3. İlk karakteri Λ V düğmelerini kullanarak seçin.
4. **ENTER**'a bastıktan sonra ikinci karakteri Λ V düğmelerini kullanarak seçin.
5. Bölge Kodunu onaylamak için **ENTER** düğmesine basın.

DİĞER

DivX(R) VOD

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından yaratılmış olan bir digital video formatıdır. Bu resmi olarak DivX Sertifikalı DivX video oynatan bir aygıttır. www.divx.com sayfasını ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilir ve dosyalarınızı DivX video formatına çevirmek için gerekli yazılım araçlarını bulabilirisiniz.

DIVX VIDEO ISMARLAMA İŞLEMİ HAKKINDA: Bu DivX® Sertifikalı aygıtın DivX Ismarlama Video (VOD) içeriğini gösterebilmesi için kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Bir kayıt numarası oluşturabilmek için [Ayar] menüsü içerisinde (DivX VOD] bölümünü bulun. Kodu edindikten sonra vod.divx.com adresini ziyaret ederek kayıt işlemini tamamlayabilir ve DivX VOD hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

[Kayıt]

Oynatıcınızın kayıt kodunu görüntüler.

[Kaydı sil]

Cihazınızın etkinliğini kaldırarak etkinlik kaldırma kodunu görüntüleyin.

UYARI

Bu oynatıcı kayıt kodu ile DivX VOD'dan indirilen tüm videolar sadece bu ünite üzerinde oynatılabilir.

Basit İşlemler

1. Diski **OPEN/CLOSE**'ı kullanarak yerine yerleştirin veya USB aygıtını USB bağlantı noktasına birleştirin.
2. **FUNCTION** düğmesine basarak DVD/CD veya USB fonksiyonunu seçin
3. ∧∨<> basarak oynatmak istediğiniz bir dosya (parça/isim) seçin.

! UYARI

Bir disk veya USB Flash içerinde DivX, MP3/ WMA ve JPEG dosyaları bir arada bulunuyorsa oynatmak istediğiniz dosyaları **MENU**'ye basarak seçebilirsiniz. Eğer "Bu dosya tipi oynatıcı üzerinde desteklenmiyor" ibaresi ekranda görüntülenirse, **MENU** ye basarak uygun dosya tipini seçin.

Kime	Bunu yapın
Durdur	■ basın.
Oynat	► basın.
Beklet	II basın.
Kare kare oynatma	II'a devamlı basarak kare kare görüntü elde edebilirsiniz.
Bir önceki/ sonraki bölüm/ parça/dosyaya atlama	Oynatma esnasında I◄◄ veya ►►I basarak bir sonraki bölüm/parça gidebilir veya islenen bölüm/parçanın başına dönebilirsiniz. I◄◄ düğmesine iki kez hafifçe basarak bir önceki bölüm/ parçaya geri dönülür.
Belirli bir noktayı hızlı ileri veya hızlı geri modunda bulmak	Oynatma esnasında ◄◄ veya ►► devamlı olarak basarak istenen tarama hızını seçin. Normal hıza dönmek için **PLAY** düğmesine basın.
Devamlı veya karışık olarak çalma	**REPEAT/RANDOM** düğmesine arka arkaya bastığınızda bölüm veya parça tekrardan arka arkaya veya karışık olarak çalmaya başlayacaktır. - Karışık çalma modu: Sadece müzik dosyaları için geçerlidir.
Çalma/ gösterme hızının yavaşlatılması	Bekletme modunda, **SCAN** (◄◄ veya ►►) basarak istenen hızı seçin. (Divx dosyalarda geri oynatım desteklenmemektedir.)

Diğer İşlemler

Disk bilgilerinin ekranda görüntülenmesi

Yüklenen disk ile ilgili olarak çeşitli bilgileri ekranda görüntüleyebilirsiniz.

1. **DISPLAY** düğmesine basarak çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz.
   Görüntülenen bilgiler disk tipine ve oynatma/ çalma durumuna göre değişiklik gösterebilir.
2. ∧∨ tuşuna basarak bir öğeyi seçebilir veya <> düğmesine basarak ayarı değiştirebilir veya seçebilirsiniz.

Başlık – Şu andaki parça numarası/toplam parça sayısı.

Bölüm – Geçerli bölüm sayısı/ toplam bölüm sayısı.

Zaman – Geçen oynatma süresi.

Ses – Seçilen ses dili veya kanalı.

Altyazı – Seçilen altyazı.

Açı – Seçilen açı/ toplam açı sayısı.

Ses – Seçilen ses modu.

> **!** UYARI
>
> Herhangi bir düğme birkaç saniye içerisinde basılmadığı takdirde ekrandaki görüntü yok oalcaktır.

DVD menüsünü görüntülemek için

DVD

İçeriğinde birden fazla menü bulunan DVD'nin kullanılması durumunda Menü üzerinden istediğiniz alt menüyü seçebilirsiniz.

1. **MENU**'ye basın.
   Disk menüsü açılacaktır.
2. ∧∨<> kullanarak menüyü seçin.
3. **PLAY**'e basarak doğrulayın.

DVD ismini görüntülemek için

DVD

İçeriğinde birden fazla menü bulunan DVD'nin kullanılması durumunda Menüyü kullanarak istediğiniz alt menüyü seçebilirsiniz.

1. **TITLE**'a basın.
   Disk adı görüntülenecektir.
2. ∧∨<> kullanarak menüyü seçin.
3. **PLAY**'e basarak doğrulayın.

Altyazı dili seçme

DVD **MOVIE**

Oynatma sırasında, istediğiniz bir altyazı dilini seçmek için art arda **SUBTITLE**( ) tuşuna basın.

1.5 kat hızlı DVD gösterimi

DVD

1.5 hızlı gösterim, seyretmek istediğiniz film veya dinlemek istediğiniz parçaları normal hızdan 1.5 kat daha hızlı oynatır.

1. Oynatma esnasında **PLAY**(▶)'a basarak oynatma hızını 1,5 olarak değiştirebilirsiniz. Ekran üzerinde "▶x1.5" görüntülenecektir.
2. **PLAY**(▶) tekrar basarak çıkabilirsiniz.

Belirlenen saatte oynatma

DVD **MOVIE**

Dosya üzerinde istenen her hangi biz zaman tekrar başlamak için.

1. Oynatım esnasında **DISPLAY** düğmesine basın.
2. ∧∨ basarak zaman ve saat ikonu seçin "--:--:--" görüntülenecektir.
3. İstenen başlama saatini saat, dakika ve saniye olarak soldan sağa doğru girin. Yanlış bir rakam girmeniz durumunda **CLEAR** düğmesine basarak hatalı rakamları silebilirsiniz. Sonra doğru rakamları girin.
   Örneğin 1 saat 10 dakika ve 20 saniye sonunda yer alan sahneyi görmek için sayısal tuşları kullanarak "11020" rakamlarını girin.
4. Onaylamak için **ENTER'a** basın. Oynatım seçili sürenin bulunduğu sahneden başlayacaktır.

Son Sahne Belleği

DVD

Bu ünite, son izlenen diskteki son sahneyi belleğe alır. Diski oynatıcıdan çıkarsanız veya üniteyi kapatsanız (Bekleme modu) da son sahne bellekte kalır. Sahnesi belleğe alınmış bir diski takarsanız, o sahne otomatik olarak hatırlanır.

Karakter dizinini DivX® altyazılarının doğru gösterimi için değiştirme

MOVIE

Oynatma sırasında alt yazı düzgün bir şekilde çıkmazsa, **SUBTITLE** düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun ve sonra altyazı düzgün bir şekilde gösterilene kadar başka bir dil kodunu seçmek için <> ya da **SUBTITLE** düğmesine basın ve sonra **ENTER** (GİRİŞ) düğmesine basın.

Programlanmış Oynatım

ACD **MUSIC**

Program fonksiyonları en sevdiğiniz dosyaları herhangi bir diskten veya USB aygıtınızdan yükleme olanağı tanımaktadır.

Bir program içerisinde 30 parça/dosya yer alabilir.

1. **FUNCTION** düğmesine basarak DVD/CD veya USB fonksiyonunu seçin.
2. Program listesine müzik parçaları eklemek için **PROG./MEMO.** düğmesine basarak program düzenleme moduna girin (E menü üzerinde bir işaret belirir).
3. [Liste] üzerinden istenen parçaları ∧∨ kullanarak işaretleyin ve **ENTER**'a basarak parçaları listeye ekleyin.
4. Program listesinden bir müzik seçmek için **ENTER**'a basarak programlanmış çalıma başlayın.
5. **PROG./MEMO.** tuşuna program düzenleme konumundan çıkmak için basın (E menü üzerinde bir işaret belirir).

Program Listesinden bir dosyanın silinmesi

1. **PROG./MEMO.** tuşuna program düzenleme konumuna girmek için basın (E menü üzerinde bir işaret belirir).
2. ∧∨ kullanarak silmek istediğiniz parçayı Program Listesinden seçin.
3. **CLEAR** basın.

Program Listesinin tamamının silinmesi

∧∨<> kullanarak [Tümünü Temizle] seçin ve **ENTER** tuşuna basın.

UYARI

Programlar aynı zamanda diskin veya USB aygıtın çıkarılması, gücün kapatılması veya bir başka fonksiyona geçiş ile silinir.

PHOTO dosyalarının görüntülenmesi

PHOTO

Bu ünite içerisinde fotoğraf olan diskleri de görüntüler.

1. **FUNCTION** düğmesine basarak DVD/CD veya USB fonksiyonunu seçin.
2. ∧∨ kullanarak istenen klasörü belirleyin ve sonra **ENTER** tuşuna basın.
   Klasör içerisinde yer alan tüm dosyaların listesi görüntülenir. Dosya listesi görünümü içerisindeyseniz ve bir önceki Klasör Listesine geri dönmek istiyorsanız uzaktan kumanda üzerinde ∧∨ düğmelerini kullanarak belirleme işlemini yaptıktan sonra ve **ENTER** tuşuna basın.
3. Belirli bir dosyayı görüntülemek istiyorsanız, ∧∨ basarak dosyayı belirginleştirin ve **ENTER** veya **PLAY** düğmelerinden birine basın. Bir dosyayı görüntülerken **STOP**'a basarak bir önceki menüye geçebilirsiniz (JPEG menü)

Fotoğraf dosyalarının slayt gösterisi olarak görüntülenmesi

PHOTO

1. ( ) simgesini vurgulamak için ∧∨<> tuşunu kullanın ve **ENTER** tuşunu basarak slayt gösterisini başlatın.
2. ( ) simgesi vurgulandığında <> tuşunu kullanarak slayt gösterisi hızını değiştirebilirsiniz.

Slayt gösterisi için yardım menüsü

Menü	Düğmeler	İşlem
▲/▼ ↳90˚/↲90˚	∧/∨	Resmi döndürme işlemi.
◄/► Önceki/ sonraki	</>	Diğer menüye geçiş.
Kapat	RETURN	Slayt Gösterisini sonlandırır.
Gizle	ENTER	ile yardım menüsü saklanır.

Slayt Show esnasında müzik dinleme

PHOTO

Diskin hem müzi k hem de fotoğraf içermesi durumunda Slayt show esnasında müzik dinleyebilirsiniz. ∧∨<> kullanarak ( ) ikonunu vurgulayın ve sonra **ENTER**'a basarak slayt show'u başlatın.

UYARI

Bu fonkisyon sadece disk ile mümkündür.

Uyku Zamanlamasının Ayarlanması

SLEEP modunu seçmek için **SLEEP** düğmesine bir veya birden fazla kez basarak 10 ila 180 dakika arasında bir süre seçin ve cihazınız bu süre sonunda kapanacaktır.

Geri kalan zamanı görmek için **SLEEP** düğmesine basın.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görüntülene kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" görüntülendiğinde bir kez daha basın.

UYARI

Ünite kapanmadan önce kalan zamanı kontrol edebilirsiniz.

Dimmer (Işık kısıcı)

SLEEP butonuna bir kez basınız. Ön panel üzerindeki LED sönecek ve görüntü penceresi yarı yarıya kararacaktır. İptal etmek için, **SLEEP** butonuna aydınlanana kadar basınız.

Sesin geçici olarak kapatılması

MUTE düğmesine basarak üniteyi sessiz konuma getirin.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında MUTE (SESSİZ) konumuna getirebilirsiniz ve MUTE yazısı gösterge penceresinde görüntülenecektir.

Ekran Koruyucu

Üniteyi yaklaşık beş dakika Durdur modunda bıraktığınızda ekran koruyucu görüntülenir.

Sistem Seçimi - İsteğe bağlı

TV sisteminiz için uygun sistem modunu seçmeniz gerekir. Görüntü ekranında "NO DISC" ibaresi belirirse, uzaktan kumanda üzerinde bulunan **PAUSE/STEP** (❚❚) düğmesine basarak basılı şeklide beş saniyeden daha uzun tuttuktan sonra sistem seçimini yapabilirsiniz.

Dosya bilgileri görüntüleniyor (ID3 ETiKET)

Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri **DISPLAY** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

Radyo İşlemleri

FM anteninin bağlı olduğundan emin olun. (Sayfa 17'ye bakınız)

Radyo dinleme

1. **FUNCTION** düğmesine görüntü ekranında FM görüntülene kadar basın.
   Son sinyal alınan istasyon bulunacaktır.
2. **TUN. (-/+)** düğmesine yaklaşık iki saniye basılı tuttuğunuzda frekans göstergesi değişmeye başlayacaktır, bu durumda bırakabilirsiniz. Tarama bir istasyon bulunduğunda sona erecektir.

   veya

   TUN. (-/+) düğmesine arka arkaya basın.
3. Ses seviyesini cihazın önünde bulunan **VOL.** düğmesini döndürerek ayarlayın veya uzaktan kumanda üzerinde **VOL +** veya **-** düğmelerine art arta basarak ta ayarlayabilirsiniz.

Radyo İstasyonlarının Ayarlanması

FM istasyonlarından 50 tanesini kayıt edebilirsiniz.

Arama esnasında sesin kısık olduğundan emin olun.

1. **FUNCTION** düğmesine görüntü ekranında FM görüntülene kadar basın.
2. İstenen frekansı **TUN. (-/+)** kullanarak seçebilirsiniz.
3. **PROG./MEMO.** düğmesine bastığınızda bir ön ayar numarası görüntü penceresinde belirecektir.
4. **PRESET** (∧∨) basarak ön ayar numarasını belirleyin.
5. **PROG./MEMO.** düğmesine basın. İstasyon kaydedilmiştir.
6. Diğer istasyonların kaydedilmesi için 2 den 5. adıma kadar olan işlemleri tekrarlayın.

Kayıtlı tüm istasyonları silmek

1. **PROG./MEMO.** tuşunu iki saniye basılı tutun. DVD alıcının ekranında ERASE ALL (TÜMÜNÜ SİL) öğesi yanıp söner.
2. Tüm kayıtlı radyo istasyonlarını silmek için **PROG./MEMO.** tuşuna basın.

Düşük FM sinyalini iyileştirmek

Uzaktan kumanda üzerinde **PLAY** (►) (MO./ST.) butonuna basın. Bu işlem ile radyoyu stereo modundan mono moduna geçirecek ve genellikle gelen sinyalleri geliştirecektir.

Radyo istasyonu hakkındaki bilgileri görmek

FM radyosunda RDS (Radyo Verileri Sistemi) özelliği vardır. Bu, dinlenen radyo istasyonu hakkındaki bilgileri gösterir. Çeşitli veri türleri arasında geçiş yapmak için ardı ardına **RDS** düğmesine basın.

PS (Program Hizmeti Adı)
Kanalın adı ekranda görüntülenir.

PTY (Program Türü Tanıma)
Program türü (örn. Caz veya Haber) ekranda görüntülenir.

RT (Radyo Metni)
Yayın istasyonundan gelen özel bilgileri içeren bir metin mesajıdır. Bu metin ekranda kayabilir.

CT (Kanal tarafından kontrol edilen saat)
Bu, istasyon tarafından yayınlanan saat ve tarihi gösterir.

Radyo istasyonlarını **RDS**'e basarak program tipine göre seçebilirsiniz. Görüntülem ekranında kullanımdaki en son PTY yer alacaktır. **PTY**'ye bir veya birden fazla basarak tercih ettiğiniz programı seçebilirsiniz. <> basın ve tutun. Radyo alıcısı otomatik arama yapacaktır. Bir istasyon bulunduğunda arama sona erecektir.

Ses ayarı

Surround modunun ayarlanması

Sistem daha önceden ayarlanır surround ses alanına sahiptir. Arzu edilen ses modunu **EQ/ LG EQ.** kullanarak seçebilirsiniz. **EQ/ LG EQ.**'yü **EQ/ LG EQ.** bilgisi görüntülenirken <> büyük/küçük tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.

Kayıt edilen dosyanın numaralanması en küçük numara girilerek yapılır. Ekolayzer için görüntülenen seçenekler ses kaynağı ve efektlere göre farklılıklar gösterebilir.

Görüntü	Tanımı
NAT PLUS	Doğal ses efektlerini 5.1 kanalda olduğu gibi dinleyerek keyfini çıkarabilirsiniz.
NATURAL	Rahat ve doğal seslerin tadına varabilirsiniz.
Yerel özelliklere göre ekolayzer	Yerel özelliklere göre ekolayzer: Yerel olarak optimize edilmiş ses efektleri. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	MP3 ID3 şarkı etiketleri içerisinde yer alan türe göre en uygun ses dengelemesini ayarlar.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program sese çoşkulu bir atmosfer kazandırırken sizin kendinizi bir rok, pop, jaz veya klasik müzik konserinde hissetmenizi sağlar.
MP3 OPT	Bu fonksiyon MP3 sıkıştırılabilir fonksiyonu için optimize edilmiştir. Tiz sesleri iyileştirir.
BASS	Parçanın çalınması esnasında tiz, bas ve surround ses efektlerini güçlendirir.
VIRTUAL	Daha fazla sanal surround sesin tadını çıkarabilirsiniz.
NORMAL	Seslerin ekolayzer efekti olmadan tadına varın.

UYARI

- Bazı surrond modlarında hoparlörler ses gelmeyebilir veya çok az ses gelebilir. Bu, seçili surrond modu veya audio kaynağı ile ilgili olabilir ve bir arıza göstergesi değildir.
- Giriş modunu ve bazen çalan parça ile birlikte surround modunun ayarlanması gerekebilir.

İleri Seviye İşlemler

Taşınabilir müzik çalarınızdan veya bir dış üniteden müzik dinleme

Ünite, çok çeşitli taşınabilir cihazlardan veya dış üniteler üzerinden müzik çalabilir.

1. Taşınabilir çalıcıyı PORT. IN(PORTABLE IN) ünite konnektörü.

   Veya

   harici cihazı ünitenin AUX konnektörüne bağlayın.

   Veya

   harici cihazı ünitenin SCART konnektörüne bağlayın.
2. Gücü açmak için **POWER** düğmesine basın.
3. **FUNCTION** düğmesine basarak PORTABLE, AUX, TV-AUDIO fonkisyonunu seçin.
4. Taşınabilir çaları veya harici cihazı çalıştırın.

USB'ye kayıt

1. USB aygıtını Cihaza takın.
2. **FUNCTION** düğmesine basarak DVD/CD fonksiyonunu seçin.

   Bir şarkının kaydedilmesi - Bir şarkıyı USB üzerine kaydedebilirsiniz.

   Tüm parçaların kaydedilmesi - Durduktan sonra USB'ye kaydedebilirsiniz.

   Program Listesinin kaydedilmesi - Program listesini taşıdıktan sonra USB'ye kaydedebilirsiniz.
3. Kayıt için ● **REC** düğmesine basın.
4. Kaydı durdurmak için ■ **STOP** düğmesine basın.

! UYARI

- USB kaydı için yapılan kayıt yüzde oranını kayıt esnasında ekran üzerinden kontrol edebilirsiniz.
- MP3/ WMA kaydı esnasında ses yoktur.
- Playback esnsında kaydı durdurursanız, o esnada kaydı yapılan dosya saklanacaktır.
- USB kaydı yaparken, USB aygıtını çıkarmayın veya cihazınızı kapatmayın. Bu durumda, tamamlanmamış bir dosya oluşur ve bu dosya bilgisayarınızda da silinemez.
- Çoklu kart okuyucu cihaz veya harici hard disk sürücüsü USB kayıt için kullanılamaz.
- Uzun kayıt kullanıldığında bir dosya (yaklaşık 2 saat) 128 Mbayt olarak kayıt edilir. 4 dosyadan daha az kaydedildi.
- Oynatma esanasında kayıdı durdurursanız, dosya kaydedilmeyecektir.
- USB kayıt işlevi yürütülemiyorsa, görüntü penceresinde "NO USB (USB YOK)", "ERROR (HATA)", "USB FULL (USB DOLU)" veya "NO REC (KAYIT YOK)" mesajları belirecektir.
- 999 dosyadan daha fazlasına kayıt yapamazsınız.
- Kaydedilmiş dosyaların numaralandırılması en düşük numaradan başlamaktadır. Bazı kayıt dosyalarını sildiğinizde, bir sonraki kayıt dosyası, dosyalar içerisindeki en küçük numarayı alacaktır.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Diğer kaynaklar
CD_REC TRK_000 TRK_001	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	EXT_REC AUDIO_000 AUDIO_001

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları gibi telif hakkı korumalı malzemelerin yetkisiz kopyalarının oluşturulması, telif hakkı yasalarının ihlali niteliği taşıyıp suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.

İlgili telif hakkı yasalarına uygun davranın

Sorun Giderme

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Güç gelmiyor	Güç kablosunu sıkıca prize takın.
Görüntü yok	DVD Alıcıdaki görüntünün TV'de görüntülenmesi için TV'de uygun video girişi modunu seçin.
	Video kablolarını TV'ye ve DVD Alıcıya sıkıca bağlayın.
Ses çıkmıyor veya çok kısık	DVD alıcıdan gelen sesin işitilmesi için ses alıcısının doğru giriş modunu seçin.
	Ses kablolarını doğru şekilde bağlantı terminallerine bağlayın.
	Yeni bir ses kablosuyla değiştirin.
DVD görüntü kalitesi kötü	Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek diski temizleyin.
DVD/CD oynatılmıyor	Bir disk takın.
	Oynatılabilir bir disk takın (disk türünü, renk sistemini ve bölge kodunu kontrol edin).
	Diski etiketli veya basılı tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
	Parolanızı girin veya derecelendirme seviyesini değiştirin.
DVD veya CD oynatılırken vızıltı sesi işitiliyor	Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek diski temizleyin.
	DVD alıcıyı ve ses bileşenlerini TV'nizden uzağa götürün.
Radyo istasyonları düzgün biçimde ayarlanamıyor	Anten bağlantısını kontrol edin ve konumunu ayarlayın.
	Gerekirse harici bir anten takın.
	İstasyonu el ile ayarlayın.
	Birkaç radyonun ön ayarını yapın, ayrıntılar için sayfa 28'e bakın.
Uzaktan kumanda düzgün/ hiç çalışmıyor	Uzaktan kumanda doğrudan üniteyi göremiyor. Uzaktan kumandayı doğrudan üniteye yöneltin.
	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı DVD alıcıdan en fazla 7m (23 fit) uzaklıktan kullanın.
	Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki yolda bir engel vardır. Engeli kaldırın.
	Uzaktan kumanda ünitesinin pilleri yassıdır. Pilleri yenisiyle değiştirin.

Bakım

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disklerin üzerlerinde kayıt bulunan taraflarını ellemeyin. Disk üzerinde parmak izi oluşmaması için diski kenarlarından tutarak kaldırın. Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi kuvvetli çözücüler ile piyasada bulunan temizlik malzemeleri ve eski vinil plaklar için kullanılan anti-statik spreyleri kullanmayın.

Alan Kodları

Bu listeden bir alan kodu seçin.

Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu
Afganistan	AF	Fiji	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Arjantin	AR	Finlandiya	FI	Moğolistan	MN	Slovak Cumhuriyeti	SK
Avustralya	AU	Fransa	FR	Fas	MA	Slovenya	SI
Avusturya	AT	Almanya	DE	Nepal	NP	Güney Afrika	ZA
Belçika	BE	Büyük Britanya	GB	Hollanda	NL	Güney Kore	KR
Bhutan	BT	Yunanistan	GR	Hollanda Antilleri	AN	İspanya	ES
Bolivya	BO	Grönland	GL	Yeni Zelanda	NZ	Sri Lanka	LK
Brezilya	BR	Hong Kong	HK	Nijerya	NG	İsveç	SE
Kamboçya	KH	Macaristan	HU	Norveç	NO	İsviçre	CH
Kanada	CA	Hindistan	IN	Oman	OM	Tayvan	TW
Şili	CL	Endonezya	ID	Pakistan	PK	Tayland	TH
Çin	CN	İsrail	IL	Panama	PA	Türkiye	TR
Kolombiya	CO	İtalya	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaika	JM	Filipinler	PH	Ukrayna	UA
Kosta Rika	CR	Japonya	JP	Polonya	PL	Birleşmiş Devletler	US
Hırvatistan	HR	Kenya	KE	Portekiz	PT	Uruguay	UY
Çek Cumhuriyeti	CZ	Kuveyt	KW	Romanya	RO	Özbekistan	UZ
Danimarka	DK	Libya	LY	Rus Federasyonu	RU	Vietnam	VN
Ekvator	EC	Lüksemburg	LU	Suudi Arabistan	SA	Zimbabve	ZW
Mısır	EG	Malezya	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldivler	MV				
Etiyopya	ET	Meksika	MX				

Dil Kodları

Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın : Disk Sesi, Disk Altyazısı, Disk Menüsü.

Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu
Afar Dili	6565	Fransızca	7082	Litvanya Dili	7684	Sindhi Dili	8368
Afrikaans Dili	6570	Frizye Dili	7089	Makedonya Dili	7775	Seylan Dili	8373
Arnavutça	8381	Galicia Dili	7176	Madagaskar Dili	7771	Slovakça	8375
Ameharic Dili	6577	Gürcü Dili	7565	Malaya Dili	7783	Slovence	8376
Arapça	6582	Almanca	6869	Malayalam	7776	İspanyolca	6983
Ermenice	7289	Yunanca	6976	Maori Dili	7773	Sudan Dili	8385
Assamese Dili	6583	Grönland Dili	7576	Marathi	7782	Savahilice	8387
Aymara Dili	6588	Guarani Dili	7178	Moldavya Dili	7779	İsveççe	8386
Azerice	6590	Gujarati Dili	7185	Moğolca	7778	Tagalog	8476
Bashkir Dili	6665	Hausa Dili	7265	Nauru Dili	7865	Tacikistan Dili	8471
Baskça	6985	İbranice	7387	Nepal Dili	7869	Tamil Dili	8465
Bengal Dili	6678	Hintçe	7273	Norveçce Dili	7879	Telugu	8469
Bhutan Dili	6890	Macarca	7285	Oriya Dili	7982	Tai Dili	8472
Bihar Dili	6672	İzlanda Dili	7383	Panjabi Dili	8065	Tonga Dili	8479
Bretanya Dili	6682	Endonezya Dili	7378	Pashto	8083	Türkçe	8482
Bulgarca	6671	Interlingua	7365	Farsça	7065	Türkmence	8475
Birmanya Dili	7789	İrlanda Dili	7165	Lehçe	8076	Twi	8487
Belarus Dili	6669	İtalyanca	7384	Portekizce	8084	Ukraynaca	8575
Çince	9072	Japonca	7465	Keçua	8185	Urduca	8582
Hırvatça	7282	Kanada Dili	7578	Rhaeto-Romanic	8277	Özbekçe	8590
Çek Dili	6783	Kashmiri	7583	Rumence	8279	Vietnam Dili	8673
Danca	6865	Kazak Dili	7575	Rusça	8285	Volapük Dili	8679
Felemenkçe	7876	Kırgızca	7589	Samoan	8377	Gal Dili	6789
İngilizce	6978	Korece	7579	Sanskritçe	8365	Wolof	8779
Esperanto Dili	6979	Kürtçe	7585	İskoççа	7168	Xhosa Dili	8872
Estonya Dili	6984	Lao Dili	7679	Sırpça	8382	Eskenazi Dili	7473
Faroese Dili	7079	Latince	7665	Sırp Hırvatça	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Letonya Dili	7686	Shona Dili	8378	Zulu Dili	9085
Fin Dili	7073	Lingala Dili	7678				

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlük Multimedya Arayüzü) HDMI Licensing LLC'ye ait marka veya kayıtlı markalardır.



"DVD Logo" DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.



DivX®, DivX Ceritified ® ve ilgili logolar DivX Inc. şirketinin ticari isimleri olup lisans altında kullanılmaktadır.



Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.



Teknik Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	200 - 240 V , 50/ 60 Hz
Güç tüketimi	50 W
Ölçüler (E x B x D)	Approx. 360 x 62.5 x 313 mm ayaksız olarak
Net Ağırlık (Yaklaşık)	2.9 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C den 35 °C (41 °Fdento 95 °F)
Çalışma nemi	% 5 den % 90 arası

Çıkış	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1/ SCART (TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1, (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA fiş x 2
HDMI OUT (video/audio):	19 pin (Tip A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA fiş (Sol, Sağ) x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo fiş)

Sistem	
Lazer	Yarı iletken lazer, Dalga uzunluğu: 650 nm
Sinyal sistemi	Standard NTSC/ PAL renkli TV sistemi
Frekans yanıtı	20 Hz'den 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz örnekleme)
Sinyal - gürültü oranı	80 dB'den fazla
Harmonik bozulum	% 0.05'den az
Dinamik sınır	85 dB'den fazla
Güç kaynağı barası (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA

Amplifikatör		
Stereo modu	45 W + 45 W (1 kHz'de 3 Ω)	
Surround modu	Ön	45 W + 45 W (1 kHz'de 3 Ω)
	Orta	45 W (1 kHz'de 3 Ω)
	Surround	45 W + 45 W (1 kHz'de 3 Ω)
	Subwoofer	105 W (60 Hz'de 4 Ω,)

Radyo	
FM Ayarlama Aralığı	87.5 - 108.0 MHz veya 87.50 - 108.00 MHz

Ön Hoparlörler	
Tür	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	45 W
Maks. Giriş Gücü	90 W
Net Boyutlar (E x B x D)	123 x 100 x 91 mm
Net Ağırlık	0.4 kg

Arka Hoparlörler	
Tür	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	45 W
Maks. Giriş Gücü	90 W
Net Boyutlar (E x B x D)	123 x 100 x 91 mm
Net Ağırlık	0.44 kg

Merkezi hoparlör	
Tür	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	45 W
Maks. Giriş Gücü	90 W
Net Boyutlar (E x B x D)	133 x 100 x 91 mm
Net Ağırlık	0.41 kg

Subwoofer	
Tür	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	4 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	105 W
Maks. Giriş Gücü	210 W
Net Boyutlar (E x B x D)	155 x 325 x 265 mm
Net Ağırlık	3.12 kg

Tasarım ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

HT306SU-D0_BTURLLK_TUR_3890.indd 38

No	City	ASC Name	Phone	Adress
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	Toros Mah. 105 Sk. Öztoros Apt. No:15/E Seyhan
2	ADANA	Data Teknik	0 322 456 25 72	Reşatbey Mah. Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan
3	ADANA	TEKNİK ELEK.	0322 231 12 65 No:10/D Seyhan	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt.
4	ANTALYA	ERTUNÇ ELEKTRONİK - HAKKI ERTUNÇ	0 242 513 63 14	Şekerhane mh. Yunusgücüoğlu sk. M.Gücü Apt.No:6 Alanya
5	ANTALYA	OLCAY ELEK.	0 242 746 76 03	Yukarı Pazarcı Mah. Mehmet Akif Cad. 4072 sk. No:5 Manavgat
6	ANTALYA	ŞENGÖZ ELEK.	0 242 512 37 85	Saray Mah. Mehmet Çavuş Sk. Cebi Apt. No:5/A Alanya
7	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİK	0 242 316 51 61	Şirinyalı Mah. 1486 Sok.Mehmet Hamurlu Apt.No. 16/1
8	ANTALYA	YILDIRIM ELEK	0 242 241 30 85	Kızılsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24
9	İÇEL	HAKAN ELEK.	0 324 358 29 48	Fatih Mah. 87. Sok. Öz Zafer Apt. A Blok No:6 Mezitli
10	İÇEL	ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ	0 324 336 22 01	İhsaniye mah.4902 Sok. Şaman Apt. No: 26/ A
11	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
12	ELAZIG	GRUP ELEK.	0 424 233 38 27	İzzet Paşa Mah. H. Tevfik Efendi Sok. No:30/A
13	ERZURUM	ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82	Şerif Efendi Cad. Şair Nefi İlköğretim Okulu karşısı No.136
14	KARS	ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRONİK	0 474 223 83 89	İstasyon Mah. İstasyon Cad. No:185
15	MALATYA	TAYFUN ELEK.	0 422 325 96 96	Kanalboyu Kernek Camii karşısı Mıstoglu apt altı No.9 a-b
16	DENIZLI	CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYİRLİ	0 258 371 81 91	İzmir Bulvarı Bakırlı kavşağı No:183
17	IZMIR	BULENT CIKIKCI- DIGITAL ELEKTRONİK	0 232 425 02 86	1372 sk No:17/1A Sigortacı İşhanı Çankaya
18	IZMIR	ÇAVUŞOĞLU ELEK	0 232 544 85 51	Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiş
19	IZMIR	TEKNİK ELEK.	0 232 448 19 91	Çakmak Cd. No:137/B Şirinyar
20	MANISA	BALABAN ELEK.	0 236 232 11 89	1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:22/B
21	MUGLA	BİRCAN ELEKT.	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 Ortaca
22	MUGLA	ÖZLÜK ELEK.	0 252 214 43 98	Recayi Güreli Cad. Bakkaloğlu Pasajı No:30/22
23	ADIYAMAN	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	Gölebatmaz cd. No:32/A
24	DIYARBAKIR	TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	Kurtismailpaşa 7. Sok. Gençkalan apt. altı No:9
25	GAZIANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEK.	0 342 215 15 78-79	Değirmiçem Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:58/B Şehitkamil
26	ŞANLIURFA	BAYER ELEK.	0 414 312 15 16	Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.Abuzeroğulları Apt.8/C
27	ANKARA	GÜNEŞ ELEK.	0 312 359 21 36	Güçlükaya Mah. Zileliler No:15/B Keçiören

2011-02-08 5:09:49

HT306SU-D0_BTURLLK_TUR_3890.indd 39

No	City	ASC Name	Phone	Adress
28	ANKARA	MERKEZ ELEK.	0 312 257 02 22	Yeni Batı mah. 12.cad. 2.Mesa Çarşısı No:61 Batıkent
29	ANKARA	ONUR ELEK. LTD.	0 312 442 04 42	Hoşdere cd. Halit Ziya sk. No:4/A Çankaya
30	ANKARA	Simge Elektronik	0 312 325 18 76	Bağcı cad. No:20 /A Etlik Keçiören
31	ANKARA	TÜDEŞ ELEK	0 312 357 08 08	Beşiktaş sk. No:28/C Keçiören
32	KAYSERI	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	Fatih mah. Oğuz Cad. Sergen Apt. Altı No:11/A Kocasinan
33	KIRIKKALE	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞIH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
34	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	Palandöken Cad. No:3
35	SAMSUN	MEGA ELEKTRONİK EŞYA MOBİL.AVİZE DAY. TÜK.MALL.İM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	0 362 230 69 62	Bahçeli Evler Mah. Yüzyıl Bulv. No:273
36	TRABZON	NATURAL SOUND	0 462 224 41 55	Fatih Mh. Hacı Ziya Habiboğlu Cd. No:21
37	BURSA	KURTULUŞ ELEK.	0 224 327 31 47	Beyazıt Cad. Kasapoğlu Plaza No:24
38	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	Şehreküstü Mah. Değirmen Sok. No:7 Halıcıoğlu İş Hanı No:46
39	İSTANBUL	AYDIN VİDEO ELEKTRONİK TEKNİK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 212 526 23 30	Hamidiye Cad. Şah As.İşhanı Kat:2 No:36/28 Sirkeci
40	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
41	İSTANBUL	ECE ELEKTRONİK	0 216 386 90 66	Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAYICEDİD
42	İSTANBUL	ELEKTRO CENTER LTD.ŞTİ	0 212 663 56 08 -57	Hat boyu Cd. Canik pasajı No:69 Yeşilköy
43	İSTANBUL	HAKAN ELEK.	0 212 880 12 72	Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyükçekmece
44	İSTANBUL	KAFKAS ELEK.	0 212 502 52 98	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ Büyükçekmece
45	İSTANBUL	MTV ELEK.	0 216 343 52 42	Nuh Kuyusu Cd.Lokmacıoğlu Sk.No:11A Altunizade
46	İSTANBUL	ULUDAG ELEKTRONİK	0 212 240 76 78	19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD.N.19 şişLİ
47	KOCAELİ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	0 262 325 46 67-32	Atatürk Bulvarı No:27-29
48	GAZIANTEP	Ateş Soğutma	0 342 3608686	Bineveler Mah. Abdulkadir Aksu Blv. 68 nolu sk. Park Apt.No:4

2011-02-08 5:09:49

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)



LG Electronics Ticaret Anonim Şirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A. Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:14 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 222 85 70
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİÇİ FİRMA
PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
BLOK G MM2100 INDUSTRIAL TOWN
CIBITUNG, BEKASI 17520 WEST JAVA - INDONESIA

CALL CENTER TELEFON NUMARASI

444-6-543