

KASUTUSJUHEND DVD kodukino Süsteem

Enne seadme kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja säilitage edasiseks kasutamiseks.

HT906TA (HT906TA, SH96TA-S/ W, SH96SB-C)

P/NO : MFL67204901

Ohutusteave

1

Alustamine



HOIATUS: ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS EI TOHI EEMALDAGE KAANT (VÕI TAGAOSA) JA MITTE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID SISEMISI OSASID TEISED PEALE KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJATE.



Sümbol välk võrdkõlgses kolmnurgas hoiatab kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest tootes, mis võib põhjustada elektriohuresti inimestele.




Sümbol hüüumärk võrdkõlgses kolmnurgas annab kasutajale märku tähtsatest kasutus- ja hooldus- (teenindus)juhustest tootega kaasas olevas juhendis.

HOIATUS: SÜTTIMISE VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA VÕI NIISKUSE KÄTTE.

HOIATUS: Ärge paigaldage seadet suletud alale nagu raamaturiiul või sarnases mööbliesemes.

HOIATUS: Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või mõnele muule sarnasele pehmele pinnale. Käesolevat seadet ei tohi integreerida näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse konstruktsiooni, välja arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja juhiste järgimisel.



HOIATUS: Antud toode kasutab lasersüsteemi. Korrektse kasutamise kindlustamiseks lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja säilitage see tulevaseks kasutamiseks. Kui seade nõuab hooldust, võtke palun ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Nuppude, regulaatorite ja seadme enda kasutamine muul otstarbel, kui ettenähtud, võib tuua kaasa ohtliku kiirutuse vabanemise.

Laserkiirest tekkiva otsese kahjuriski ärahoidmiseks ärge püüdke korpust avada. Avatuna ilmne laserkiirgus. ÄRGE KIIRESSE VAADA.

HOIATUS toitejuhtme suhtes

Enamus seadmetest on soovitat ühendada kindlasse vooluringesse.

See tähendab ühe väljundiga vooluringet ainult selle seadme jaoks ilma et oleks teisi väljundeid või haruvooluringeid. Et olla kindel, kontrollige spetsifikatsioonide leheküljel selles kasutusjuhendis. Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud, halvasti kinnitatud või katkised seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud elektrijuhtmed või katkised või mõranenud juhtmeisolatsioonid on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige aegajalt oma seadme toitejuhet ja ilmnevad vigastused, ühendage see vooluvõrgust lahti ja lõpetage seade kasutamine kuni juhe on volitatud teeninduses välja vahetatud. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehhaanilise valesi kasutuse eest nagu väänamine, sõlme keeramine, pigistamine ukse vahele või selle peal kõndimine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja toitejuhtme seadmega ühendiskohale. Toite võrgust lahtiühendamiseks tõmmake pistik kontaktist välja. Toote paigaldamisel kindlustage pistikule lihtne ligipääs.

Seade on varustatud portatiivse patarei või akuga.

Ohutu viis patarei eemaldamiseks:

Eemaldage vana patareiblokk, paigaldamise viige sama läbi vastupidises järjestuses. Keskkonnareostuse ja võimalike inimeste või loomadele kahju tekitamise ärahoidmiseks visake vana patarei selleks ettenähtud konteinerisse kogumispunkti. Ärge pange patareisid muu prügi hulka. Soovitav on kasutada kohalikke tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Patareid ei tohi jätta katmatult liigse kuumuse kätte nagu päikesepaiste, tuli jne.

HOIATUS: Seadet peab kaitsma vee eest (priitsmed ja tilgad) ja sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud esemeid nagu vaasid jne.

Autoriõigused

Seadusega on keelatud autoriõigusega materjale ilma loata paljundada, levitada, näidata, levitada kaabli kaudu, esitada avalikult või rentida. Antud tootel on Macrovision poolt väljaarendatud koopiakaitsesüsteem. Koopiakaitsesignaalid on salvestatud mõnele plaadile. Nende plaatide kujutiste salvestamisel või esitamisel ilmub müra. Toode on liidetud autorikaitse tehnoloogiaga, mis on kaitstud USA patentide ja teiste intellektuaalse omandi õigustega. Sellise autorikaitsetehnoloogia kasutamiseks peab olema Macrovision volitused ja see on ettenähtud koduseks ja muuks piiratud esitamiseks kui Macrovision ei ole andnud teisi volitusi. Toodangu analüüsimine või lahtimonteerimine on keelatud.

KASUTAJAD PEAVAD PIDAMA MEELES, ET MITTE KÕIK KÕRGDEFINITSIOONI TELEVISIOONISEADMED EI OLE ANTUD TOOTEGA TÄIESTI ÜHILDUVAD JA VÕIVAD PÕHJUSTADA ESITATAVAS PILDIS MOONUTUSI. KUI ESINEVAD 525 VÕI 625 PROGRESSIIVSE SKANEERIMISE PROBLEEMID, ON SOOVITAV LÜLITADA ÜHENDUS VÄLJUNDILE „STANDARD DEFINITION“. KUI TEIL ON KÜSIMUSI SEoses TELERI ÜHILDUVUSEGA MUDELIGA 525p JA 625p SEADMEGA, VÕTKE PALUN ÜHENDUST MEIE KLIENDITEENINDUSKESKUSEGA.

Te peate seadistama plaadiformaadi valiku [Mastered]-le, et muuta plaadid ühilduvas LG-pleieriga kui formeerite ülekirjutatavaid plaate. Kui seadevalik on Live File System, siis ei saa te kasutada seda LG-pleieritega.

(Mastered/ Live File System : Plaadiformaadi süsteem Windows Vistale)

Teie vana seadme jäätmekäitlus.



1. Kui tootel on ristiga mahatõmmatud prügikasti sümbol, siis tähendab see, et toode on kaetud Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.
2. Kõik elektrooniliste ja elektriliste toodete jäätmekäitlus peab toimuma munitsipaalprügist eraldi selleks riiklikult või kohalikul tasandil ettenähtud kogumispunktides.
3. Vana seadme õige jäätmekäitlus aitab ära hoida potentsiaalseid keskkonnale ja inimtervisele negatiivseid tagajärgi.
4. Üksikasjalikumaks infoks vana seadme jäätmekäitluse kohta võtke palun ühendust linnavalitsuse, jäätmekäitlusteenistuse või poega, kust seadme ostsite.



LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see/need tooted vastab/vastavad direktiivi 2004/108/EC, 2006/95/EC, and 2009/125/EC vajalikele nõuetele ja muudele vastavatele sätetele.

Euroopa esindaja:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Hollands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed funktsioonid
- 6 – Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks
- 6 – USB-otsesalvestus
- 6 – Täielik kõrgeim HD kvaliteet
- 6 – Kodukinosüsteemi kõlarite hõlbus ühendamine
- 6 – Valmistatud iPodi jaoks
- 6 Accessories
- 7 Juhend
- 7 – Taasesitatavad plaadid
- 7 – Sümbol  kivamine
- 7 – Käesolevas juhendis kasutatavad sümbolid
- 7 – Regionaalsed koodid
- 8 Nõuded esitatavale failile
- 9 Remote control
- 10 Esipaneel
- 11 Tagapaneel

2 Ühendamine

- 12 Kõlari kokku monteerimine
- 14 Kõlarite seadmega ühendamine
- 15 Süsteemi paigutamine
- 16 Teleriga ühendamine
- 16 – Komponentvideo ühendamine
- 17 – HDMI-väljundi ühendus
- 18 – Videoühendus
- 18 – RCA/SCART juhtme ühendamine
- 19 – Eraldusvõime seadistamine
- 19 Video väljunderaldusvõime
- 20 Valikuliste seadmete ühendamine
- 20 – HDMI IN-ühendus
- 21 – AUX IN-ühendus
- 21 – AUDIO IN (PORT. IN) ühendus
- 21 – Muusika kuulamine portatiivsest pleierist või välisest seadmest.
- 22 – USB-ühendus
- 23 – Optilise sisendi ühendus

- 23 – Kodukinosüsteemi kõlarite hõlbus ühendamine
- 23 Antenni ühendamine

3 Süsteemi seaded

- 24 Seadistusmenüü seadete reguleerimine
- 24 – OSD algkeele seaded - Valikuline
- 24 – Kuvage seadistusmenüü:
- 25 – Language (KEEL)
- 25 – Display (EKRAAN)
- 26 – Audio
- 27 – Lock (LUKK) (Vanemlik kontroll)
- 28 – Others (MUUD)

4 Kasutamine

- 29 Menüü Home (Kodu) kasutamine
- 29 Põhifunktsioonid
- 30 Teised operatsioonid
- 30 – Plaadi info ekraanil kuvamine
- 31 – DVD menüü kuvamiseks
- 31 – DVD tiitli kuvamine
- 31 – 1,5 kiiruse esitus
- 31 – Pimenduspilt
- 31 – Valitud ajal alustamine
- 31 – Esituse jätkamine
- 31 – Subtiitrite koodilehe muutmine
- 32 – Märgitud üksuste esitamine
- 33 – Fotofailide vaatamine
- 34 – Uinaku taimer seade
- 34 – Dimmer
- 34 – Ajutine heli väljalülitamine
- 34 – Viimase stseeni mälu
- 34 – Süsteemi valimine - valikuline
- 34 – Kõlarite helitaseme reguleerimine
- 35 Raadio kasutamine
- 35 – Raadio kuulamine
- 35 – Raadiojaamade seadistamine
- 35 – Kõigi salvestatud jaamade kustutamine
- 35 – Salvestatud kanali kustutamine
- 35 – FM halva vastuvõtusignaali parandamine.
- 35 – Raadiojaamade info otsimine
- 36 Heli reguleerimine
- 36 – Ümbritseva režiimi seadistamine

- 37 Lisaoperatsioonid
- 37 – USB-le salvestamine
- 38 iPodi sisu esitamine
- 38 – Ettevalmistus
- 39 – iPod'i nautimine režiimis iPod IN
- 39 – iPod'i nautimine režiimis iPod IN

5 Veaotsing

- 41 Veaotsing

6 Lisa

- 42 Hooldus
- 42 – Seadme käsitlemine
- 42 – Plaadid
- 43 Piirkonna koodide loend
- 44 Keele koodide loend
- 45 Kaubamärgid ja litsentsid
- 46 Spetsifikatsioonid

1

2

3

4

5

6

Ainulaadsed funktsioonid

Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks

Kuulake kaasaskantavas seadmes (MP3-mängija, sülearvuti jne) olevat muusikat.

USB-otsesalvestus

Salvestab muusika CD-lt teie USB-seadmele.

Täielik kõrgeim HD kvaliteet

Täielik HD pildikvaliteet lihtsa seadistusega.

Kodukinosüsteemi kõlarite hõlbus ühendamine


Nautige 5.1 kanalit (2.1 või 2.0 kanalit) toetava teleri, DVD-mängija või digitaalse seadme heli.

Valmistatud iPodi jaoks


Nautige lihtsa ühenduse abil muusikat iPod-ist.

Accessories


Please check and identify the supplied accessories.

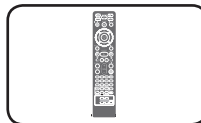


Kaugjuhtimispuult (1)

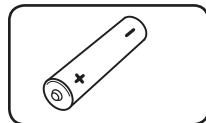


Patarei (1)

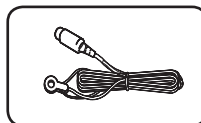

FM-antenn (1)

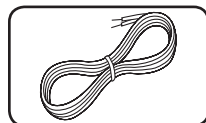

Kõlarikaablid (6)

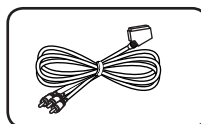

RCA-SCART kaabel (1)

Juhend

Taasesitatavad plaadid

Seade esitab DVD±R/RW ja CD-R/RW plaate, mis sisaldavad audiopealkirju, DivX, MP3, WMA ja/või JPEG faile. Mõningaid DVD±RW/DVD±R või CD-RW/CD-R plaate ei saa selle seadmega mängida salvestuse kvaliteedi või plaadi füüsilise seisukorra tõttu või salvestusseadme ja autoriseerimistarkvara parameetrite tõttu.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm plaat)
Filmiplaadid, mida saab osta või rentida.



DVD±R (8 cm / 12 cm plaat)
Video režiim ja ainult lõpetatud.



DVD-RW (8 cm / 12 cm plaat)
Video režiim ja ainult lõpetatud.



DVD+R: Video režiim ainult.
Toetab ka topeltkihilist plaati.



DVD+ReWritable

DVD+RW (8 cm / 12 cm plaat)
Video režiim ja ainult lõpetatud.



Audio CD: Muusika CD-d või CD-R/
CD-RW muusika CD formaadis, mida
saab osta.

Sümbol kivamine

“” võib ilmuda teie teleri ekraanile ja see näitab, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon ei ole võimalik.

Käesolevas juhendis kasutatavad sümbolid



DVD-Video, DVD±R/RW vireo režiimis või VR režiim ja lõpetatud.



Audio CD-d



Video failid USB-I/plaadil



Audio failid USB-I/plaadil



Fotofailid



Märkus

Näitab spetsiaalseid märkusi ja kasutusfunktsioone.



NÕUANNE

Tähistab kasutamist lihtsustavaid nõuandeid ja näpunäiteid.



HOIATUS

Näitab hoiatusi võimalike kahjude ärahoidmiseks.

Regionaalsed koodid

Seadme regionaalne kood on trükitud seadme tagaosale. Seade mängib ainult DVD plaate, mille märgistus on sama kui seadme tagaosas või siis „ALL” (kõik).

- Enamus DVD plaatidel on üks või kaks numbrit selgesti ümbrisel nähtaval. See number peab vastama teie seadme regionaalse koodiga või plaati ei saa mängida.
- Kui te pööate mängida DVD-d, millel on erinev regionaalne kood, ilmub teleri ekraanile teade “Check Regional Code”.

Nõuded esitatavale failile

MP3/ WMA-muusikafaili nõuded

MP3/ WMA-faili ühilduvus antud seadmega on piiratud järgnevalt:

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kHz kuni 48 kHz (MP3), vahemikus 32 kHz kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kbps kuni 320 kbps (MP3), 40 kbps kuni 192 kbps (WMA)
- Tugiversioon: v2, v7, v8, v9
- Maksimum failid: Alla 999
- Faililaiendused: ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM faili formaat : ISO9660/ JOLIET
- Me soovime kasutada Easy-CD Creator`t, mis loob ISO9660 failisüsteemi.

Nõuded fotofailile

JPEG plaadi ühilduvus antud seadmega on piiratud järgnevalt:


- Maksimaalne pikslite arv laiuses: 2 760 x 2 048 pikslit
- Maksimum failid: Alla 999
- Mõned plaadid võivad mitte töötada erineva salvestusformaadi või plaadi seisukorra tõttu.
- Faililaiendused: ".jpg"
- CD-ROM faili formaat : ISO9660/ JOLIET

Nõuded DivX-failile

DivX-faili ühilduvus antud seadmega on piiratud järgnevalt:

- Võimalikud eraldusvõimed: vahemikus 720 x 576 (L x K) pikslit.
- DivX subtiiter peab olema vahemikus 45 tähemärki.
- Kui DivX-I esitamiseks esineb võimatu kood, kuvatakse see ekraanil " _ " märgina.
- Kaadrisagedus: väiksem kui 30 fps.
- Kui salvestatud failide video ja audio struktuur ei ole vahelehtedega, siis kas video või audio on väljundatud.
- Esitatavad DivX-failid: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Esitav subtiitri formaat: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)
- Esitav Codec-formaat: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Esitav audio formaat: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA", "DTS".
- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kHz kuni 48 kHz (MP3), vahemikus 32 kHz kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kbps kuni 320 kbps (MP3), 40 kbps kuni 192 kbps (WMA)
- Live-faili süsteemis formeeritud plaate ei saa selles seadmes kasutada.
- Kui filmifaili nimi erineb subtiitri failist, ei kuvata DivX-faili esitamisel subtiitreid.
- Kui te esitate DivX-faili, mis on erinev DivX-spec-ist, ei tööta see normaalselt.

Remote control

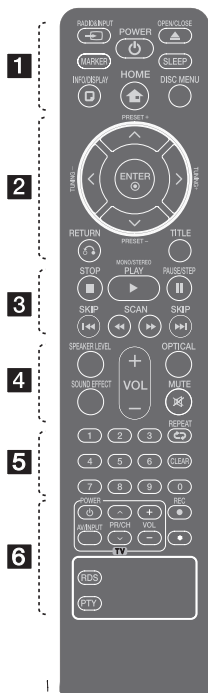

Patarei paigaldamine

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaosas asuv patarei kaas ja paigaldage üks (AAA) patarei vastavalt **+** ja **-** märgistusele.

..... **1**

RADIO&INPUT: muudab sisendallikat.

MARKER: märgib esitusloendi.

POWER: Seadme SISSE või VÄLJA lülitamine.

OPEN/CLOSE: Plaadisahkli avamine ja sulgemine.

SLEEP: Süsteemi seadistamine automaatselt väljalülitumiseks määratud ajal. (Dimmer : Ekraan tumeneb poole võrra.)

INFO/DISPLAY: Juurdepääs ekraanile.

HOME: Kuvab menüü [Home Menu].

DISC MENU: Juurdepääs menüüle DVD-plaadil.

..... **2**

^ / V / < / > (üles/ alla/ vasakule/ paremale): Kasutakse ekraanil navigeerimiseks.

PRESET +/-: Valib raadioprogrammi.

TUNING +/-: Häälestab soovitud raadiojaama.

ENTER: Kinnitab menüüseade.

RETURN: Viib menüüs tagas või väljumiseks seadistusmenüüst.

TITLE: Kui käesoleval DVD tiitlil on menüü, ilmub see ekraanile. Muul juhul plaadi menüüd ei kuvata.

..... **3**

STOP: Peatab taasesituse või salvestamise.

PLAY, MONO/STEREO: Alustab taasesitust. Mono/stereo valimine.

PAUSE/STEP: Peatab taasesituse.

SKIP: Kerib järgmisele/ eelmisele peatükile/ loole / failile

SCAN: Otsing edasi või tagasi.

..... **4**

SPEAKER LEVEL: võimaldab reguleerida kõlarite helitasemeid.

SOUND EFFECT: võimaldab valida helirežiimi.

VOL +/- (Helitugevus): Helitugevuse reguleerimine.

OPTICAL: võimaldab otse valida optilise sisendi.

MUTE: Vaigistab heli.

..... **5**

0 kuni 9 numbrinupud: Menüüs numbrivalikute tegemiseks.

REPEAT: Valib esitusrežiimi. (Repeat/ Random)

CLEAR: Eemaldab loo numbri programmi loendist.

..... **6**

Teleri juhtimise nupud: Teleri nupud. (ainult LG teler)

- Võite juhtida ka LG teleri helitaset, sisendallikat ja toiteseadet Hoidke all POWER (TV) and ja vajutage korduvalt PR/CH (**^ / V**) nupule kuni teler lülitub sisse või välja.


REC: USB-otsesalvestus

★: See nupp ei ole saadaval.

RDS: raadio andmesüsteem.

PTY: esitab erinevaid RDS-kuvasid.

Esipaneel

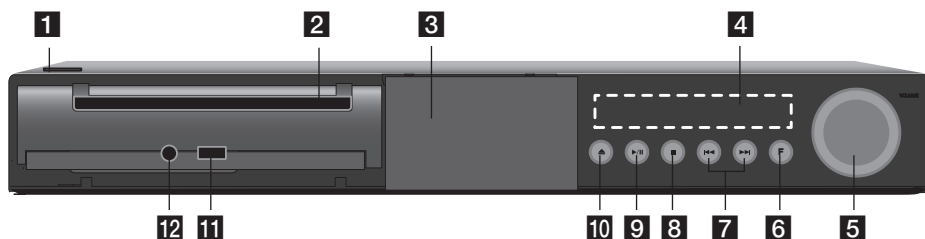

1 (TOIDE)

lülitab seadme sisse või välja.

2 Plaadisalg

3 iPodi dokk

4 Kuvaaken

Näitab seadme hetkeolekut.

5 **VOLUME**

Võimaldab reguleerida kõlarite helitugevust.

6 **F (FUNKTSIOON)**

Võimaldab muuta sisendallikat või funktsiooni.

7 (JÄTA VAHELE)

Võimaldab liikuda järgmise või eelmise faili/pala/peatüki juurde.
otsib taha- või ettepoole.

8 (PEATA)

Peatab esituse.

9 (ESITA / PAUS)

Käivitab esituse.

Peatab esituse ajutiselt. Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.

10 (AVA/SULGE)

Avab või sulgeb plaadisalve.


11 USB-port

Võimaldab ühendada USB-seadme.

12 PORT. IN

Võimaldab ühendada heliväljunditega kaasaskantava pleieri.

Tagapaneel

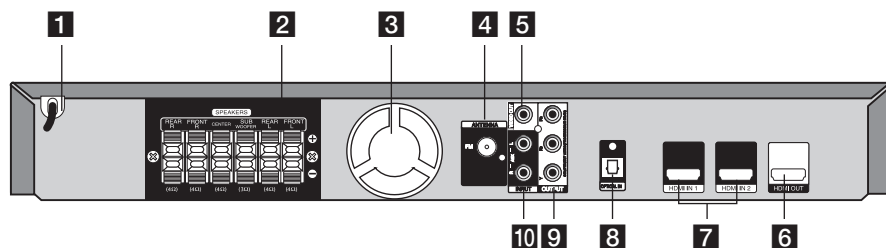

1

Alustamine

- 1** Toitejuhe
- 2** Kõlarite ühenduspesad
Võimaldavad ühendada kõlarikaablid.
- 3** Jahutusventilaator
- 4** Antenni ühenduspesa
Võimaldab ühendada FM-antenni.
- 5** VIDEO OUT
Võimaldab ühendada videosisenditega teleri.

- 6** HDMI OUT
Võimaldab ühendada HDMI-sisenditega teleri.
(liides digitaalse heli ja video jaoks)
- 7** HDMI IN 1/2
Võimaldab ühendada HDMI-väljunditega välise seadme.
- 8** OPTICAL IN
Võimaldab ühendada optiliste väljunditega heliseadmeid.
- 9** COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
Võimaldab ühendada sisenditega Y Pb Pr teleri.
- 10** AUX (L/R) INPUT
Võimaldab ühendada kahekanalilise heliväljundiga välise seadme.


Kõlari kokku monteerimine

2


Ühendamine

Enne kõlarite ühendamist pange need kokku. Veenduge, et kõlarite kokkupanekuks on kõik vajalikud osad olemas.

Ettevalmistamine

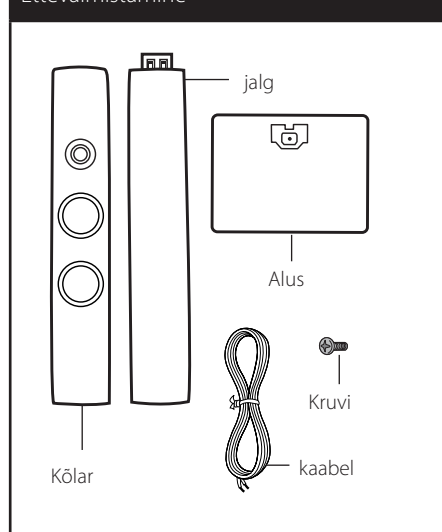


1. Paigaldage jalg aluse külge ning seejärel kinnitage need omavahel kruviga.

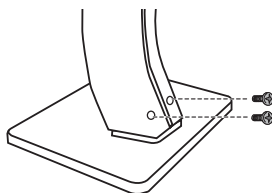


(Väike)

2. Sisestage kõlarijuhe aluse põhja all olevasse avasse.

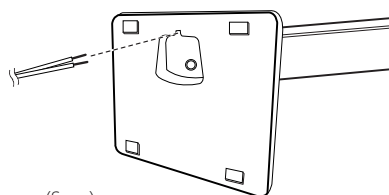


(Suur)

3. Kinnitage kõlarid aluste külge kruvidega.

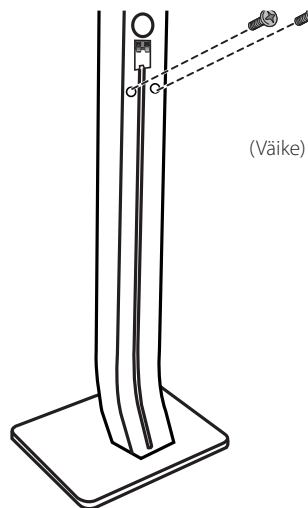


(Väike)

4. Ühendage kõlarijuhe kõlari kontaktidega.
Ühendage must juhtmeots miinuskontaktiga "–"
ning teine juhtmeots plusskontaktiga "+".

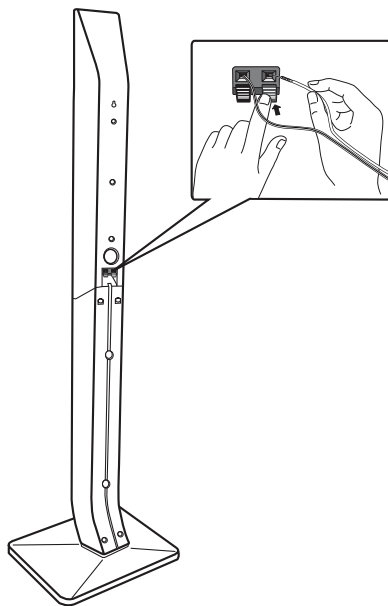

Caution

Hoolitsege selle eest, et kõlar ei kukuks maha. Vastasel korral võib see põhjustada tõrkeid kõlari töös ja isiklikke vigastusi ja/või materiaalset kahju.

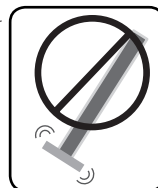

2


Ühendamine

Kõlarite seadmega ühendamine

2

Ühendamine

1. Ühendage juhtmed seadmega. Sobitage iga värvitähistusega juhe seadme tagaküljel asuva sama värvi ühenduspesaga. Juhtmete ühendamiseks seadmega vajutage ühenduspesade avamiseks igat plastmassist klahvi. Sisestage juhe ja vabastage klahv.

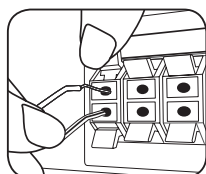

Ühendage iga juhtme musta triibuga ots – (miinus) terminaliga ja teine ots + (pluss) terminaliga.

2. Ühendage juhtmed kõlaritega. Ühendage iga juhtme teine ots vastavalt värvikoodidele õige kõlariga.

Värv	Kõlar	Asukoht
Hall	Tagumine	Taga paremal
Sinine	Tagumine	Taga vasakul
Roheline	Keskmine	Keskmine
Oranž	Bass	Ees mis tahes asukohas
Punane	Eesmine	Ees paremal
Valge	Eesmine	Ees vasakul

Juhtme ühendamisel seadmega vajutage sõrmega igale plastikhoovale kõlarite väljundi avamiseks. Sisestage juhe ja vabastage hoob.




HOIATUS

- Jälgige, et lapsed ei paneks oma käsi *kõlari kanalisse.
*Kõlari kanal: Kõlari korpuses olev auk bassi tugevdamiseks.
- Kõlarid võivad sisaldada magnetosakesi, seega võib värvus muutuda teleriekraanil või arvutimonitoril ebakorrapäraseks. Hoidke kõlarid telerist või arvutimonitorist kaugemal.

Süsteemi paigutamine

The following illustration shows an example of positioning the system. Märkus that the illustrations in these instructions differ from the actual unit for explanation purposes.

For the best possible surround sound, all the speakers other than the subwoofer should be placed at the same distance from the listening position (A).

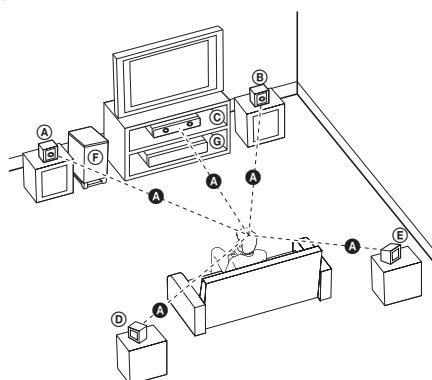

- Ⓐ Front left speaker (L)/ Ⓑ Front right speaker (R): Place the front speakers to the sides of the monitor or screen and as flush with the screen surface as possible.
- Ⓒ Center speaker: Place the center speaker above or below the monitor or screen.
- Ⓓ Surround left speaker (L)/ Ⓔ Surround right speaker (R): Place these speakers behind your listening position, facing slightly inwards.
- Ⓕ Subwoofer: The position of the subwoofer is not so critical, because low bass sounds are not highly directional. But it is better to place the subwoofer near the front speakers. Turn it slightly toward the center of the room to reduce the wall reflections.
- Ⓖ Unit

Teleriga ühendamine

Sõltuvalt olemasolevatest seadmetest valige üks järgnevatest ühendustest.

! Märkus

- Sõltuvalt teie telerist ja teistest seadmetest, mida ühendada soovite, on erinevad viisid pleieri ühendamiseks. Kasutage ainult ühte ühendusviisi, mida on antud juhendis kirjeldatud.
- Palun vaadake oma teleri, stereosüsteemi ja teiste seadmete kasutusjuhendeid parimate ühenduste loomiseks.


! HOIATUS

- Veenduge, et seade on otse telerisse ühendatud. Häälestage teler õigele videoväljundi kanalile.
- Ärge ühendage oma pleierit VCR kaudu. Kujutis võib moonuda koopiakaitse süsteemi tõttu.

Komponentvideo ühendamine

Ühendage seadme pesad COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) komponentkaablite abil teleri vastavate sisendpesadega.


Saate kuulata heli läbi süsteemi kõlarite.

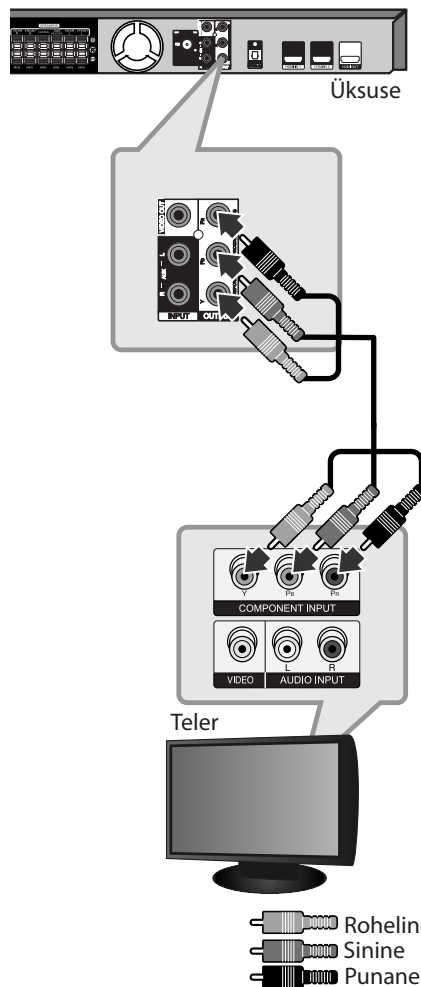

HDMI-väljundi ühendus

Kui teil on HDMI-teler või -kuvar, siis saate selle HDMI-kaabli abil seadmega ühendada. (A-tüüpi, High Speed HDMI™ kaabel).

Ühendage seadme pesa HDMI OUT (HDMI-väljund) HDMI-toega teleri või kuvari pesaga HDMI IN (HDMI-sisend). Määrake teleripildil allikaks HDMI (vt teleri kasutusjuhendist).

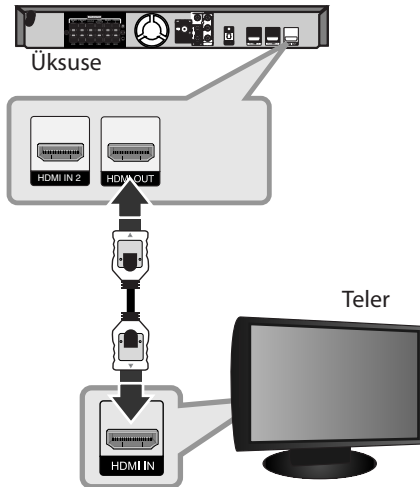

! NÕUANNE

- Selle HDMI-ühenduse abil saate nautida täiel määral nii digitaalset heli kui ka pilti.
- HDMI-ühenduse kasutamise korral on teil võimalik muuta HDMI-väljundi eraldusvõimet. (Vt jaotist „Eraldusvõime seadistamine“ lk 19).

! Märkus

- Kui ühendatud HDMI-seade ei toeta selle seadme heliväljundit, võib HDMI-seadme heli olla moonutatud või puududa.
- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel järgige alltoodud samme:
 - Lülitage HDMI-/DVI-seade ja käesolev seade välja. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse käesolev seade.
 - Ühendatud seadme videosisend seadistatakse käesoleva seadme jaoks õigesti.
 - Ühendatud seade ühildub videosisendiga, mille eraldusvõime on 720 x 480i (või 576i), 720 x 480p (või 576p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i või 1920 x 1080p.
- Kõik HDCP-ühilduvad DVI-seadmed selle seadmega tööle ei hakka.
 - HDCP-toeta seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.
 - Käesolev seade ei käivita esitust ning teleriekraan muutub mustaks või roheliseks või ilmneb nn lumesadu.
- Pildimüra ja joonte korral kontrollige HDMI-kaablit (High Speed HDMI™ Cable).


! HOIATUS

- Eraldusvõime muutmine siis, kui ühendus on juba loodud, võib põhjustada tõrkeid. Probleemi lahendamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDCP-ga (lairiba-digisisu kaitsega) HDMI-ühendust ei tuvastata, muutub teleriekraan mustaks või roheliseks või ilmneb nn lumesadu. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.

Videoühendus


Ühendage seadme VIDEO OUT pistik teleri videopistikuga kasutades viedokaablit.

Saate kuulata heli läbi süsteemi kõlarite.

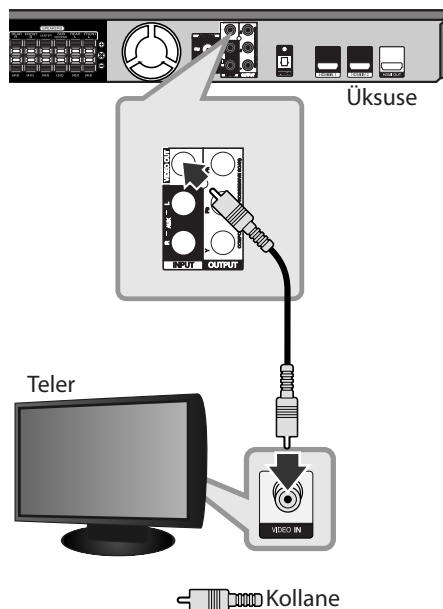

RCA/SCART juhtme ühendamine

Kasutades RCA-SCART kaablit, ühendage RCA kaabli otsad seadme vastavate VIDEO OUTPUT pesadega ning scart-kaabel teleri scart-pesaga.

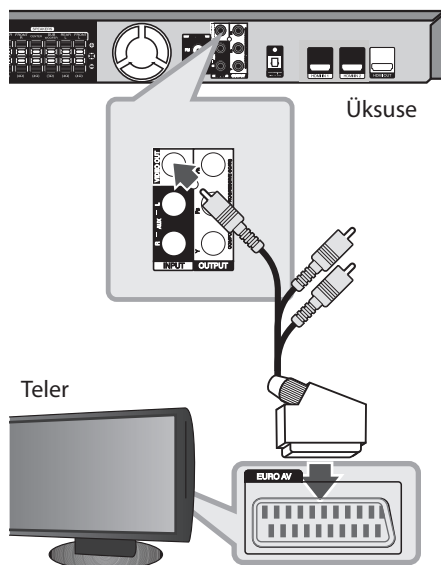

Eraldusvõime seadistamine

Seade võimaldab pesadele HDMI OUT ja COMPONENT VIDEO OUT määrata mitmeid erinevaid väljunderaldusvõimeid. Eraldusvõime muutmiseks kasutage menüüd [Setup].

1. Vajutage nuppu **HOME**.
2. Valige nuppude **</>** abil [Setup] ning vajutage nuppu **ENTER**. Ilmub menüü [Setup].



3. Kasutage menüüvaliku [Display] valimiseks nuppe **▲/▼** ning seejärel vajutage järgmisele tasemele liikumiseks nuppu **>**.
4. Kasutage valiku [Resolution] valimiseks nuppe **▲/▼** ning seejärel vajutage kolmandale tasemele liikumiseks nuppu **>**.
5. Kasutage soovitud eraldusvõime valimiseks nuppe **▲/▼** ning seejärel vajutage oma valiku kinnitamiseks **ENTER**.



Märkus

Kui teler ei aktsepteeri teie poolt mängijale häälestatud eraldusvõimet, võite häälestada eraldusvõime valikule 480p (või 576p), järgides allpool esitatud juhiseid:

Hoidke all nuppu **STOP** üle 5 sekundi.

Video väljunderaldusvõime

Kuvaaknas näidatud eraldusvõime ja väljunderaldusvõime võivad erineda olenevalt ühenduse tüübist.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p, 480p (või 576p) ja 480i (või 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (või 576p) and 480i (or 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (või 576i)

Valikuliste seadmete ühendamine



2

Ühendamine

HDMI IN-ühendus

See ühendus võimaldab teil nautida välise seadme edastatavat pilti ja heli.

Ühendage seadme HDMI IN (HDMI-sisendpesa) 1 või 2 HDMI-kaabli abil oma digiboksi (või digitaalse seadme vms) HDMI-väljundpesaga. Määrake nupu **RADIO&INPUT** abil väliseks allikaks HDMI IN 1 või HDMI IN 2.

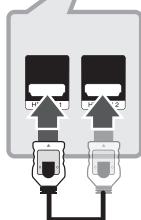


Välise seadme (digiboksi, digitaalse satelliitvastuvõtja, videomängukonsool jne) pesa HDMI OUT (HDMI-väljund).

! Märkus


- HDMI IN 1 või HDMI IN 2 režiimis ei ole video eraldusvõimet võimalik muuta. Muutke ühendatud välise seadme video eraldusvõimet.
- Kui video väljundsignaal on moonutatud juhul, kui pesaga HDMI IN 1 või HDMI IN 2 on ühendatud arvuti, määrake oma arvuti eraldusvõimeks 480p (või 576p), 720p, 1080i või 1080p.
- HDMI-sisendi videosignaali ei ole võimalik välise seadme või liitvideo väljundite kaudu edastada.
- Mängija edastab HDMI-sisenditest tuleva heli HDMI-väljundile ja kõlaritele.
- SIMPLINK funktsioon ei tööta HDMI IN režiimis.

AUX IN-ühendus

Ühendage lisaseadme väljund AUX (L/R) INPUT ühendusega.

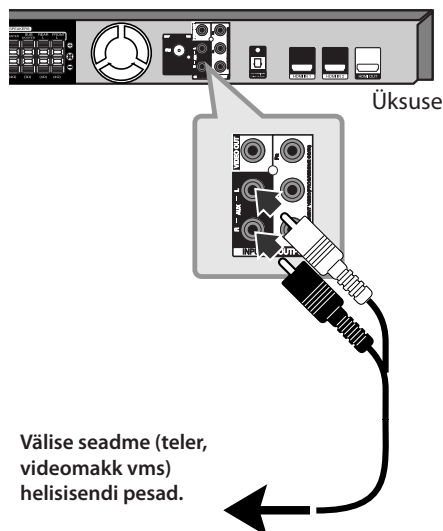

Välise seadme (teler, videomakk vms) helisisendi pesad.


 Punane
Valge

! Märkus

Kui teie teleril on ainult üks audioühendus (mono), ühendage see seadme vasaku (valge) audiopistikuga.

AUDIO IN (PORT. IN) ühendus

Ühendage portatiivse seadme (MP3 või PMP jne) väljund AUDIO (PORT. IN) ühendusega.

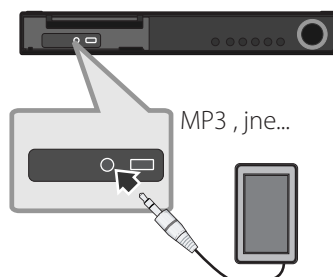

Muusika kuulamine portatiivsest pleierist või välisest seadmest.

Seadet saab kasutada muusika mängimisel paljudest erinevatest portatiivsete pleierite või välise seadmete tüüpidest.

1. Ühendage portatiivne pleier PORT. IN (PORTABLE IN) pistikusse seadmest.


või

Ühendage välise seade seadme AUX-pesasse.

2. Lülitage seade sisse vajutades  (**POWER**).
3. Valige PORTABLE, AUX (L/R) INPUT funktsioon vajutades  **RADIO&INPUT**.
4. Lülitage portatiivne pleier või välisseade sisse ja alustage taasesitust.

USB-ühendus

Ühendage USB-mälupulk (või MP3-pleier jne.) seadme esipaneelil asuva USP-pordiga.

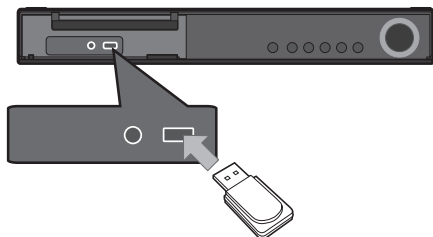

USB-seadme eemaldamine seadmest

1. Valige uus funktsiooni režiim või vajutage kaks korda järjest **■ STOP**.
2. Eemaldage USB-seade seadmest.

Ühilduv USB-seadmetega


- MP3-pleier: Flash-tüüpi MP3-pleier:
- USB Flash-draiv: Seadmed, mis toetavad USB2.0 või USB1.1.
- Antud seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele.

- Seadmed, mis nõuavad lisaprogrammi installeerimist arvutiga ühendamisel, ei ole toetatud.
- Ärge tõmmake USB-seadet kasutamise ajal välja.
- Suuremahuliste USB puhul võib kuluda rohkem kui mõned minutid otsinguks.
- Ära hoidmaks andmekaotust varundage kõik andmed.
- Kui te kasutate USB-laienduskaablit või USB-jaoturit, siis USB-seade ei ole äratuntav.
- NTFS-failisüsteem ei ole toetatud. (Ainult FAT(16/32) failisüsteem on toetatud)
- Seadet ei toetata kui failide koguarv on 1 000 või rohkem.
- Väline HDD, kaardilugejad, lokaalsed seadmed või püsitüüpi USB-seadmed ei ole toetatud.
- Seadme USB-porti ei saa ühendada arvutiga. Seadet ei saa kasutada kui mäluseadet.

Optilise sisendi ühendus

Ühendage seadme (või digitaalse seadme vms) pesaga OPTICAL IN (optiline sisend).



Välise seadme
optiline väljundpesa

Kodukinosüsteemi kõlarite hõlbus ühendamine


Nautige 5.1 kanalit (2.1 või 2 kanalit) toetava teleri, DVD-mängija või digitaalse seadme heli. Kui seade on välja lülitatud ja vajutate nuppu **OPTICAL**, lülitub toide sisse ja seade lülitub automaatselt režiimile AUX OPT.

1. Ühendage seadme optiline sisendpesa (OPTICAL IN) oma teleri (või digiseadme vms) optilise väljundpesaga.
2. Kasutage režiimi AUX OPT valimiseks nuppu **OPTICAL**. Režiimi AUX OPT otsevalimiseks
3. Kuulake heli 5.1 kanaliga (2.1 või 2 kanaliga) kõlari(te)st.
4. Režiimist AUX OPT väljumiseks kasutage nuppu **OPTICAL**. Naasete eelmisesse režiimi.

Antenni ühendamine

Ühendage kaasas olev FM-antenn seadmega raadio kuulamiseks.

Ühendage FM-antenni juhe FM-antenni pistikuga.

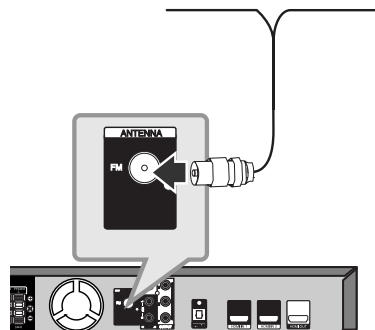

2

Ühendamine

! Märkus

Kerige FM-antenni juhe täiesti lahti. Peale FM-antenni ühendamist hoidke see horisontaalsena.

Seadistusmenüü seadete reguleerimine


Seadistusmenüü abil saate teha erinevaid pildi ja heli reguleerimisi.

Võite muuta ka subtiitrite ja seadistusmenüü keelt jne. Üksikasjalikumaks infoks iga seadistusmenüü punkti kohta vaadake lk 24-28.

OSD algkeele seaded - Valikuline

Seadme esmakordsel kasutamisel ilmub ekraanile keele valiku menüü. Peate enne keele enne seadme kasutamist kinnitama. Algkeeleks on valitud inglise keel.

1. Lülitage **(POWER)** seadme sisse lülitamiseks. Ekraanile ilmub keele valiku menüü.

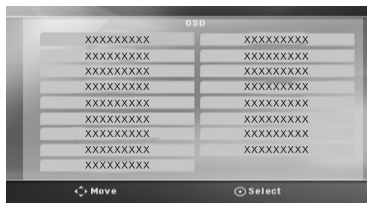

2. Kasutage **^ V < >** keele valimiseks ja siis vajutage **ENTER**. Ilmub kinnitusmenüü.



3. Kasutage **< >** [Enter] valimiseks ja siis vajutage **ENTER** keeleseade lõpetamiseks.

Kuvage seadistusmenüü:

1. Vajutage nuppu **HOME**. Ilmub menüü [Home Menu].



2. Valige nuppude **< >** abil [Setup].
3. Vajutage nuppu **ENTER**. Kuvatakse seadistusmenüü [Setup].
4. Seadistusmenüüst [Setup] väljumiseks vajutage nuppu **HOME** või **RETURN**.

Abimenüü seadistamisel

Menüü	Nupud	Kasutamine
▲▼ Move	^ V	Liikumine teise menüüsse
◀ Move	<	Eelmisele tasandile liikumine
▶ Move	>	Järgmisele tasandile liikumine või menüü valimine.
Close	RETURN	[Setup] menüüst väljumine või SETUP või [5.1 Speaker Setup].
Select	ENTER	Menüü kinnitamine.

Language (KEEL)

Menu Language (Menüükeel)

Valige seadistusmenüü keel ja seejärel ekraani keel.

Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu (Plaadi audio / plaadi subtiitrid / plaadi menüü)

Valige plaadi audio, subtiitrite ja menüü keel.

[Original]

Viitab originaalkeelele, milles plaat oli salvestatud.

[Other]

Muu keele valimiseks vajutage numbrinuppe ja seejärel **ENTER** vastava 4-kohalise numbri sisestamiseks keele koodloendist leheküljelt 44. Vale keelekoodi sisestamisel vajutage **CLEAR**.

[Off (ketas Subtitle)]

Subtiitrite väljalülitamine

Display (EKRAAN)

TV Aspect (TV-aspekt)

Valige millist ekraanivaadet valida vastavalt teie teleriekraani kujule.

[4:3]

Valige kui standard 4:3 teler on ühendatud.

[16:9]

Valige kui standard 16:9 teler on ühendatud.

Display Mode (Ekraanirežiim)

Ekraanirežiimi seadistamine on võimalik ainult siis kui ekraanivaate režiimiks on seadistatud 4:3.

[Letterbox]

Kuvab laia pildiformaati ribadega ekraani üla- ja alaosas.

[Panscan]

Kuvab automaatselt laia pildiformaati kogu ekraanil lõigates ära selle osa, mis ära ei mahu. (Kui plaat/fail ei ole ühilduv Pan Scan-ga, kuvatakse pilt Letterbox suhtes.)

Resolution (Eraldusvõime)

Võimaldab määrata välise seadme ja HDMI-videosignaali väljunderaldusvõime. Eraldusvõime kohta leiate üksikasjalikku teavet jaotisest „Eraldusvõime seadistamine“ (vt lk 19).

[Auto]

Kui seadme HDMI-pesa on ühendatud teleri vastava pesaga, valitakse automaatselt ühendatud telerile kõige paremini sobiv eraldusvõime. Kui ühendatud on komponentvideo väljund (COMPONENT VIDEO OUT), valitakse vaikimisi eraldusvõimeks 480i (või 576i).

[1080p]

Edastatakse 1080-realist täiskaadriculaotusega videopilti.

[1080i]

Edastatakse 1080-realist ülerealaotusega videopilti.

[720p]

Edastatakse 720-realist täiskaadriculaotusega videopilti.

[480p (või 576p)]

Edastatakse 480 (või 576) -realist täiskaadriculaotusega videopilti.

[480i (või 576i)]

Edastatakse 480 (või 576) -realist ülerealaotusega videopilti.

Audio

5.1 Speaker Setup (5.1 kõlari seadistus)

Tehke sisseehitatud 5.1 kanali ruumilisele dekodeerile järgnevad seaded.

1. Valige menüüst [Audio] valik [5.1 Speaker Setup].
2. Vajutage nuppu **ENTER**.
Kuvatakse menüü [5.1 SPEAKER].



3. Soovitud kõlari valimiseks kasutage nuppu **<>**.
4. Muutke nuppude **▲ ▼ <>** abil sätteid.
5. Naaske nupu **RETURN** abil eelmisesse menüüsse.

[Speaker]

Valige kõlar, mida soovite reguleerida.

! Märkus

Osad seaded on keelatud Dolby Digital litsentslepinguga.

[Size]

Kui kõlariseaded on kinnitatud, ei saa te seadeid muuta.

[Volume]

Vajutage **<>** valitud kõlari väljundtasandi reguleerimiseks.

[Distance]

Pärast kõlarite seadmega ühendamist seadistage vahemik kõlarite ja teie kuulamiskoha vahel kui keskkõlari vahemaa on suurem kui eesmistele kõlaritele vahemaa. See võimaldab kõigist kõlaritest tuleval helil jõuda kuulajani samal ajal. Vajutage **<>** valitud kõlari vahemiku reguleerimiseks. Vahemik on võrdne erinevusega keskkõlari eesmistele kõlaritele vahemaaga.

[Test]

Valige nuppude **▲ ▼** abil [Speaker Test Start] (Kõlaritesti käivitamine) ning vajutage nuppu **ENTER**. Peatamiseks vajutage uuesti nuppu **ENTER**. Kohandage helitugevust, et see vastaks süsteemi talletatud katsesignaalide helitugevustele.

DRC (Dünaamilise vahemiku kontroll)

Muudab heli selgeks kui heli on maha keeratud (Dolby Digital ainult). Seadistage selleks [On].

Vocal (Vokaal)

Valige [On] karaoke kanalite tavalise stereoga segamiseks.

See funktsioon toimib ainult multikanal karaoke DVD-dega.

HD AV Sync

Mõnikord ei ole digitelevisiooni pilt ja heli omavahel sünkroonis. Sel juhul määrake pildi ja heli sünkroonsuse saavutamiseks heliviivitus. Selle funktsiooni nimi on HD AV Sync. Viivituse pikkuse valimiseks kasutage (kaugjuhtimispuldil) nuppe **Λ V**, et valida sobiv aeg 0-st kuni 300 millisekundini.

Lock (LUKK) (Vanemlik kontroll)

Piirkonna koodi algseaded:

Kui te kasutate seda seadet esimest korda, peate sisestama piirkonna koodi.

1. Valige [Lock] menüü ja vajutage seejärel **>**.
2. Vajutage **>**.
Ligipääsuks [Lock] valikutele peate sisestama loodud salasõna. Sisestage salasõna ja vajutage **⊙ ENTER**. Sisestage see uuesti ja vajutage **⊙ ENTER** kinnitamiseks. Kui teete enne **⊙ ENTER** vajutamist vea, vajutage **CLEAR**.
3. Valige esimene tähemärk **Λ V** nuppude abil.
4. Vajutage **⊙ ENTER** ja valige teine tähemärk **Λ V** nuppude abil.
5. Vajutage **⊙ ENTER** piirkonna koodi valiku kinnitamiseks.

Rating (Hinnang)

Blokeerib sisu põhjal hinnatud DVD-de esitamise. Mitte kõik plaadid ei ole hinnanguga.

1. Valige [Rating] [Lock] menüüs ja vajutage seejärel **>**.
2. Sisestage salasõna ja vajutage **⊙ ENTER**.
3. Valige hinnang alates 1 kuni 8 kasutades **Λ V** nuppe.

[Rating 1-8]

Hinnang üks (1) on kõige suurematele piirangutele ja hinnang kaheksa (8) kõige väiksematele.

[Unlock]

Kui te valite deblokeerimise, ei ole vanemlik kontroll aktiivne ja esitada võib kõiki plaate.

4. Vajutage **⊙ ENTER** hinnangu valiku kinnitamiseks.

Password (Salasõna)

Te võite salasõna sisestada ja seda muuta.

1. Valige [Password] [Lock] menüüs ja vajutage seejärel ➤.
2. Vajutage nuppu **ENTER**.
3. Sisestage salasõna ja vajutage **ENTER**.

Salasõna muutmiseks vajutage **ENTER** kui [Change] valik on esile tõstetud. Sisestage salasõna ja vajutage **ENTER**. Sisestage see uuesti ja vajutage **ENTER** kinnitamiseks.

4. Vajutage **HOME** menüüst väljumiseks.

! Märkus

Salasõna ununemise võite selle kustutada järgnevalt:

1. Valige menüü [Setup] menüüst [Home Menu].
2. Sisestage 6-kohaline number "210499" ja vajutage **ENTER**. Salasõna on kustutatud.

Others (MUUD)

DivX VOD

Anname teile DivX® VOD (Video On Demand) registreerimiskoodi, mis võimaldab teil DivX® VOD teenuse abil videoid laenutada ja osta.

Lisateavet leiate leheküljelt www.divx.com/vod.

[Register]

Kuvab teie seadme registreerimiskoodi.

[Deregister]

Deaktiveerib teie seadme ja kuvab deaktiveerimiskoodi.

! Märkus

Kõik DivX VOD allalaaditud videoid saab ainult taasesitada antud seadmega.

Area Code (Piirkonna kood)

Sisestage piirkonna kood, mille standardeid kasutati DVD-videoplaatide hindamisel vastavalt loendile lk 43.

1. Valige [Area Code] [Lock] menüüs ja vajutage seejärel ➤.
2. Sisestage salasõna ja vajutage **ENTER**.
3. Valige esimene tähemärk **Λ V** nuppude abil.
4. Vajutage **ENTER** ja valige teine tähemärk **Λ V** nuppude abil.
5. Vajutage **ENTER** piirkonna koodi valiku kinnitamiseks.

Menüü Home (Kodu) kasutamine

1. Vajutage nuppu  **HOME**.
Kuvab menüü [Home Menu].



2. Kasutage valikute tegemiseks nuppe **<>**.
3. Valitud menüü kuvamiseks vajutage nuppu  **ENTER**.

[Music] – kuvab menüü [MUSIC].

[Movie] – käivitab videomeediumite esituse või kuvab menüü [MOVIE].

[Photo] – kuvab menüü [PHOTO].

[Setup] – kuvab menüü [Setup].



Märkus

Te ei saa valida suvandeid [Music] (Muusika, [Movie] (Film) või [Photo] (Foto), kui USB-seade ei ole ühendatud või kui ei ole sisestatud plaati.

Põhifunktsioonid

1. Sisestage plaat. Vajutage selleks nuppu  **OPEN/CLOSE** või ühendage USB-seade.
2. Vajutage nuppu  **HOME**.
Kuvab menüü [Home Menu].
3. Kasutage valikute tegemiseks nuppe **<>**. Kui USB-seade on ühendatud ja samal ajal sisestatakse plaat ning teete menüüst valiku [Movie] (Film), [Photo] (Foto) või [Music] (Muusika), kuvatakse menüü meediumite valimiseks. Valige meedium ning seejärel vajutage nuppu  **ENTER**.



4. Valitud menüü kuvamiseks vajutage nuppu  **ENTER**.



Märkus

- Enamiku audio-CDde ja DVD-ROMide puhul algab esitus automaatselt.
- Seade mängib automaatselt üksnes USB-mäluseadmele või plaadile salvestatud muusikafaili.

Operatsioon	Selleks vajutage
Stopp	Vajutage ■ STOP .
Taasesitamine	Vajutage ► PLAY, MONO/STEREO .
Paus	Vajutage II PAUSE/STEP .
Esitamine kaadrite kaupa	Vajutage II PAUSE/STEP korduvalt tiitli mängimiseks kaadrite kaupa. (ainult DVD, DivX)
Kerimine järgmisele/ eelmisele peatükile/ loole / failile	Vajutage ◀◀/ ▶▶ SKI taasesituse ajal järgmisele failile või loole kerimiseks või sama loo/faili uuesti esitamiseks loo/faili. Vajutage ◀◀ SKIP kaks korda eelmisele loole/ failile tagasi kerimiseks.
Koha kiire leidmine esitades faili kas kiiresti edasi või tagasi suunas.	Esituse ajal vajutage korduvalt ◀◀/▶▶ SCAN vajaliku skaneerimiskiiruse valimiseks. Naasmiseks tavakiirusele vajutage ► PLAY, MONO/STEREO .
Korduv või juhuslik esitus.	Vajutage korduvalt ↺ REPEAT ja antud tiitel, peatükk või lugu esitatakse kas korduvalt või juhuslikult. - DVD : Chapter/ Title/ Off - DivX : Title/ All/ Off - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off
Esituskiiruse aeglustamine	Pausi ajal vajutage SLOW (◀◀ või ▶▶) vajaliku kiiruse valimiseks. (ainult DVD, DivX) DivX-faili tagurpidi taasesitust pole võimalik aeglustada.

Teised operatsioonid

Plaadi info ekraanil kuvamine

Te võite erinevat infot plaadi kohta kuvada ekraanil.

- Vajutage **□ INFO/DISPLAY** erineva taasesitusinfo kuvamiseks.
Kuvatav info erineb sõltuvalt plaadi tüübist või esituse olekust.
- Võite valida infosõnumi vajutades **^ V** ja muutes või valides seade vajutades **< >**.

Title – Käesoleva tiitli number/ tiitlite koguarv.

Chapter – Käesoleva osa number/osade koguarv.

Time – Kulunud esituse aeg.

Audio – Valitud audiokeel või kanal

Subtitle – Valitud subtiitrid.

Angle – Valitud vaatenurk/vaatenurkade koguarv.

! Märkus

Kui mõne sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, kaob online ekraan.

DVD menüü kuvamiseks

DVD

Kui te esitate DVD plaati, mis sisaldab erinevaid menüüsid, võite te valida menüü, mida tahate menüüna kasutada.

1. Vajutage **DISC MENU**.
Kuvatakse plaadi menüü.
2. Valige menüü **Λ V <>** abil.
3. Vajutage **▶ PLAY, MONO/STEREO** kinnitamiseks.

DVD tiitli kuvamine

DVD

Kui te esitate DVD plaati, mis sisaldab erinevaid tiitleid, võite te valida tiitli, mida tahate menüüna kasutada.

1. Vajutage **TITLE**.
Kuvatakse plaadi tiitel.
2. Valige menüü **Λ V <>**.
3. Vajutage **▶ PLAY, MONO/STEREO** kinnitamiseks.

1,5 kiiruse esitus

DVD

1,5 kiirus võimaldab teil vaadata pilte ja kuulata heli kiiremini, kui normaalsel kiirusel.

1. Esituse ajal vajutage **PLAY, MONO/STEREO** esituseks 1,5 kordsel kiirusel. "▶X1.5" ilmub ekraanile.
2. Vajutage **PLAY, MONO/STEREO** väljumiseks.

Pimenduspilt

Pimenduspilt ilmub kui jätate seadme stopp-režiimi umbes viieks minutiks.

Valitud ajal alustamine

DVD MOVIE

Esituse alustamine failis või tiitlites valitud ajal.

1. Vajutage esituse ajal **□ INFO/DISPLAY**.
2. Vajutage **Λ V** kella ikooni valimiseks ja kuvatakse "---:--:--".
3. Sisestage soovitud alguse aeg tundides, minutites ja sekundites vasakult paremale. Vale numbri sisestamisel vajutage **CLEAR** sisestatud numbri eemaldamiseks. Seejärel sisestage õige number.
Näiteks soovides leida stseeni, mis on 1 tunni, 10 minuti ja 20 sekundi kaugusel, sisestage „11020“ numbrinuppude abil.
4. Vajutage **⊙ ENTER** kinnitamiseks. Esitus algab valitud ajal.

Esituse jätkamine

DVD MOVIE MUSIC ACD

Sõltuvalt plaadist salvestab seade koha, kus vajutasite nuppu **■ STOP**.

Kui ekraanile kuvatakse korraaks teade „II■ (Resume Stop)" (Jätka), vajutage esituse (stseeni kohast) jätkamiseks nuppu **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Kui vajutate kaks korda nuppu **■ STOP** või väljutate plaadi, kuvatakse ekraanile teade „■" (Täielik peatamine). Seade tühistab peatatud koha.

! Märkus

Jätkamispunkti saab tühistada nupuvajutusega (näiteks **⏻ (POWER)**, **⏮ OPEN/CLOSE** jne).

Subtiitrite koodilehe muutmine

MOVIE

Kui subtiitrid ei kuvata õigesti, saate muuta subtiitrite koodilehte, et subtiitrite faili kuvataks õigesti.

1. Ekraanimenüü kuvamiseks vajutage esituse ajal nuppu **□ INFO/DISPLAY**.
2. Valige nuppude **Λ V** abil suvand [Code Page].
3. Soovitud koodisuvandi valimiseks kasutage nuppe **<>**.
4. Ekraanimenüüst väljumiseks vajutage nuppu **⏮ RETURN**.

Märgitud üksuste esitamine

MUSIC ACD

Markerifunktsioon võimaldab teil salvestada oma lemmikfailid mis tahes plaadilt või USB-seadme mälust seadme mällu.

1. Valige menüüst [Home Menu] [Music].

Võimaldab naasta eelmisesse menüüsse. (ainult MP3/WMA)

Faili teave kuvatakse vastavalt ID3 TAG teabele, mis on talletatud sobivale muusikafailile. (ainult MP3)



Võimaldab valida kõik palad/failid.

Võimaldab tühistada kõikide palade/failide valiku.

Võimaldab liikuda eelmise või järgmise faililoendi juurde.

2. Valige nuppude **^ V** abil loendist soovitud muusikapalad ning seejärel vajutage nende märkimiseks nuppu **MARKER**.
3. Displays the play mode. Vajutage nuppu **ENTER** või **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Kuvatakse esitusrežiimi valik.
4. Valige nuppude **^ V** abil esitusrežiim ning vajutage nuppu **ENTER**.

[Mark Play]

Märgitud üksuste esitamine.

[Current Play]

Tavapärane esitus.

! Märkus

Kui soovite valida kõik loendis olevad failid, valige [Select All] ja vajutage nuppu **ENTER**.

Markeri kustutamine

1. Selleks, et valida pala, mille soovite märgitud failide loendist eemaldada, kasutage nuppu **^ V**.
2. Vajutage nuppu **MARKER**.

Kõikide markerite kustutamine

Valige nuppude **^ V <>** abil [Deselect All] (Tühista kõikide märgistus) ning vajutage programmi muutmise režiimis nuppu **ENTER**.

! Märkus

Markerid kustutatakse ka siis, kui plaat või USB-seade eemaldatakse, seade lülitatakse välja või valitakse mõni teine funktsioon.

Fotofailide vaatamine

PHOTO

Seade võimaldab esitada fotofailidega plaate.

1. Valige menüüst [Home Menu] [Photo] (Foto) ning vajutage nuppu **ENTER**.

Võimaldab liikuda eelmise või järgmise faililoendi juurde.



Võimaldab naasta eelmisesse menüüsse.

2. Valige nuppude **^ V** abil kaust ning seejärel vajutage nuppu **ENTER**.
3. Slaidiseansi vaatamiseks valige nuppude **^ V** abil fail ning vajutage nuppu **ENTER**.

Abimenüü menüüs [Photo]

Menüü	Nupud	Kasutamine
▶ Slide Show	▶ PLAY, MONO/STEREO	Slaidiseansi vaatamine.
▲▼◀▶ Move	^ V <>	Liikumine teise faili või sisu juurde.
⊙ Select	⊙ ENTER	Konkreetselt faili vaatamine.
↶ Close	↶ RETURN	Naasmine menüüsse [Home Menu].

Abimenüü täisekraankuva korral

Menüü	Nupud	Kasutamine
Menu	INFO/DISPLAY	Valikumenüü kuvamine.
◀/▶ Prev./Next	</>	Teise faili juurde liikumine.
↶ Close	↶ RETURN	Naasmine menüüsse [Photo].

Valikud foto vaatamise ajal

Foto vaatamisel täisekraanilt saate teha mitmesuguseid valikuid.

1. Täisekraanfoto vaatamise ajal vajutage valikumenüü kuvamiseks nuppu **INFO/DISPLAY**.
2. Valiku tegemiseks kasutage nuppe **^ V <>**.



1. Hetkel kuvatav foto / fotode koguarv – eelmise/järgmise foto vaatamiseks kasutage nuppe **<>**.
2. Slide Show **▶/||** – slaidiseansi käivitamiseks või peatamiseks vajutage nuppu **ENTER**.
3. Speed **x3/x2/x1** – slaidiseansi fotode kuvamise kiiruse valimiseks kasutage nuppu **ENTER**.
4. Rotate – vajutage foto pööramiseks nuppu **ENTER**.
5. Go to list – menüüsse [Photo] naasmiseks vajutage nuppu **ENTER**.

4

Kasutamine

Uinaku taimeri seade

Vajutage üks või mitu korda **SLEEP** valimaks aeg, mil seade välja lülitub, vahemikus 10 kuni 180 minutit.

Järelejäänud aja vaatamiseks vajutage **SLEEP**.

Uinaku režiimi tühistamiseks vajutage korduvalt **SLEEP** kuni ilmub "SLEEP 10" ja vajutage siis korra veel **SLEEP** kuni kuvatakse "SLEEP 10".

! Märkus

Võite kontrollida järele jäänud aega seadme väljalülitumiseni.

Nupule **SLEEP** vajutamisel ilmub kuvaaknasse järelejäänud aeg.

Kõlarite helitaseme reguleerimine

Võimalik on reguleerida eraldi iga kõlari helitaset.

1. Vajutage korduvalt nupule **SPEAKER LEVEL**, et valida häälestamiseks soovitud kõlar.
2. Vajutage nupule **VOL -/+**, et reguleerida valitud kõlari helitaset, kui kuvaaknasse ilmub helitaseme reguleerimise menüü.
3. Reguleerige samamoodi teiste kõlarite helitaset.

Dimmer

Vajutage korra **SLEEP**. Ekraan tumeneb poole võrra. Tühistamiseks vajutage korduvalt **SLEEP** kuni dimmer maha läheb.

Ajutine heli väljalülitamine

Vajutage **MUTE** heli vaigistamiseks.

Võite seda näiteks kasutada telefonile vastates, ekraaniaknas kuvatakse "MUTE".

Viimase stseeni mälu

DVD

Käesolev seade hoiab viimasena vaadatud plaadi viimase stseeni mälus. Viimane stseen jääb mälli isegi siis, kui te eemaldate plaadi pleierist või lülitate seadme välja (valmisoleku režiimi). Kui laadite plaadi, mille stseen on mälus, stseen kutsutakse tagasi.

Süsteemi valimine - valikuline

Te peate valima oma teleri süsteemile vastava süsteemirežiimi. Vajutage ja hoidke nuppu **II PAUSE/STEP** all vähemalt viie sekundi vältel, et saaksite valida menüüst [Home Menu] (Kodumenüü) süsteemi.

! Märkus

Kui USB-seade on ühendatud või kui on sisestatud plaat, see funktsioon ei tööta.

Raadio kasutamine

Veenduge, et FM-antenn on ühendatud. (Vt. lk. 23)

Raadio kuulamine

1. Vajutage **RADIO&INPUT** kuni ekraaniaknale ilmub FM.
Sisse on lülitatud viimati vastvõetud raadiojaam.
2. Vajutage ja hoidke **TUNING (-/+)** all umbes kaks sekundit kuni sagedusmääraja hakkab muutuma ning siis vabastage see. Skaneerimine peatub kui seade leiab jaama.
või
Vajutage korduvalt **TUNING (-/+)**.
3. Reguleerige helitugevust pöörates **VOLUME** Esipaneelil või vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **VOL (+/-)**.

Raadiojaamade seadistamine

Saate seadistada 50 FM-jaama.

Enne sisselülitamist keerake heli vaiksemaks.

1. Vajutage **RADIO&INPUT** kuni ekraaniaknale ilmub FM.
2. Valige soovitud sagedus kasutades **TUNING (-/+)**.
3. Vajutage **ENTER** Häälestusnumber hakkab ekraaniaknas vilkuma.
4. Vajutage **PRESET (-/+)**, et valida number, mida tahate seadistada.
5. Vajutage **ENTER**.
Jaam salvestatakse.
6. Korrake samme 2-5 teiste jaamade salvestamiseks.

Kõigi salvestatud jaamade kustutamine

1. Vajutage ja hoidke **CLEAR** all. kaks sekundit.
Seadme ekraanil hakkab vilkuma "ERASE ALL".
2. Vajutage **CLEAR** kõigi raadiojaamade kustutamiseks.

Salvestatud kanali kustutamine

1. Varem kindlaks määratud numbri kustutamiseks vajutage **PRESET - / +**.
2. Vajutage **CLEAR**. Varem kindlaks määratud number hakkab kuvaaknas vilkuma.
3. Varem kindlaks määratud numbri kustutamiseks vajutage uuesti **CLEAR**.

FM halva vastuvõtusignaali parandamine.

Vajutage **PLAY, MONO/STEREO** nuppu kaugjuhtimispuldil. See lülitab raadio stereolt ümber monole ja parandab tavaliselt vastuvõtmist.

Raadiojaamade info otsimine

FM-raadio on varustatud RDS (raadio andmesüsteem) seadega. See näitab infot kuulatava raadiojaama kohta. Vajutage erinevate andmetüüpide vaatamiseks korduvalt **RDS**-le.

- PS** (Programme Service Name)
Ekraanile ilmub kanali nimi.
- PTY** (Programme Type Recognition)
Ekraanile ilmub programmi Tüüp (näit. Jazz või News).
- RT** (Radio Text)
Tekstsõnum sisaldab saatejaamast tulevat spetsiaalset infot. Teksti võib ekraanil kerida.
- CT** (Time controlled by the channel)
See näitab aega ja kuupäeva eetrisse jaam.

Näitab ekraanil saatejaama aega ja kuupäeva. Võite raadiojaamu programmi tüübi järgi otsida vajutades **RDS**. Ekraanil kuvatakse viimati kasutatud PTY. Vajutage **PTY**-le üks või mitu korda oma eelistatud programmi valimiseks. Vajutage ja hoidke **<>** all. Raadio alustab automaatotsingut.

Heli reguleerimine

Ümbritseva režiimi seadistamine

Süsteemil on mitmeid eelseadistatud ümbrusheli välju. Võite valida soovitud helirežiimi **SOUND EFFECT**.

Võite muuta **SOUND EFFECT** kasutades <> noole klahvi kui kuvatakse SOUND EFFECT info.

Ekvalaiserile kuvatavad seaded võivad erineda sõltuvalt heliallikatest ja -efektidest.

Ekraanil	Kirjeldus
NAT PLUS	NAT PLUS tähistab Natural Plus heliefekti. Võite nautida loomuliku heli efekti nagu 5.1-kanal.
NATURAL	Saate nautida meeldivat ja loomulikku heli.
Kohalik spetsialiseerumine ekvalaiser	Regionaalselt optimeeritud heliefekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Kasutab helitasandit, mis on kõige sarnasem MP3 ID3 sildi või loo faili žanrile.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	See programm annab helile entusiastliku atmosfääri tekitades tunde, et olete tõeliselt rock-popi, jazzi või klassika kontserdil.
BASS	BASS tähistab funktsiooni Bass Blast. Tugevdab soprani, bassi ja ümbruse efekti.

Ekraanil	Kirjeldus
CLRVOICE	CLRVOICE tähistab funktsiooni Clear Voice. See režiim parandab kõne helikvaliteeti ja muudab selle selgemaks. (Soovitame seda helirežiimi kasutada siis, kui vaatate 5.1-kanalilise heliga filmi.)
GAME	GAME tähistab funktsiooni Game Equalizer. Võimaldab videomängude mängimisel nautida virtuaalsemat heli.
NIGHT	NIGHT tähistab funktsiooni Night Mode. režiim, mis võib osutada kasulikuks, kui vaatate hilja öösel filme vaikse heliga.
RETOUCH	RETOUCH tähistab funktsiooni MP3 Up-Scaling. Võimaldab parandada heli kvaliteeti, kui kuulate MP3-faile või muid tihendatud muusikafaile. See režiim on saadaval ainult 2-kanaliliste allikate korral.
LOUDNESS	Parandab bass ja treble heli.
VIRTUAL	VIRTUAL tähistab funktsiooni VSM Plus. Võite nautida palju virtuaalsemat ruumilist heli.
BYPASS	Võite nautida heli ilma ekvalaiser efektideta.

! Märkus

- Mõnede ruumiliste režiimide puhul mõnede kõlaritega puudub heli või heli on vaikne. See sõltub ruumilisest režiimist ja audio allikast, see ei ole rike.
- Võibolla on vajalik ruumilise režiimi lähtestamine peale sisselülitamist või peale loo vahetamist.

Lisaoperatsioonid

USB-le salvestamine

Kui ühendate seadme USB-pordiga USB-seadme, saate selle mällu salvestada muusikapalasisid või muid helifaile.

1. Ühendage omavahel USB-seade ja seade.
2. Valige režiim, mida soovite salvestamiseks kasutada. Kõigepealt käivitage heli esitus.
3. Salvestamise käivitamiseks vajutage nuppu ● **REC**.
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu ■ **STOP**.

[All tracks/ files recording]

Salvestage USB-seadme mällu stopp- või esitusrežiimis.

[Program list recording]

Märgitud faili(de) salvestamine USB-seadme mällu (vt lk 32).

Need ei salvestu nii nagu vaja.

Audio-CD	 CD_REC TRK_001 TRK_002 ...
MP3/ WMA	 FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name) ...
Muud allikad (TUNER, AUX, kaasaskantav seade)	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

! Märkus

- Võite kontrollida ekraanil USB-le salvestamise salvestusprotsenti salvestamise ajal. (ainult audio-CD või MP3/WMA CD)
- MP3/WMA salvestamise ajal heli puudub.
- Kui te lõpetate salvestamise taasesituse ajal, siis salvestatav fail salvestub. (AUDIO CD ainult)
- USB-le salvestamise ajal ärge eemaldage USB-seadet seadmest või lülitage seadet välja. Muidu salvestub mittetäielik fail ja seda ei saa arvutis kustutada.
- Kui USB-le salvestamine ei tööta, kuvatakse teated "NO USB", "ERROR", "FULL" või "NO REC".
- Multikaardilugejat või välist kõvaketast ei saa USB-le salvestamise ajal kasutada.
- Faili maksimaalne suurus on 128 megabaiti (umbes 2 tundi), kui salvestate pikka aega. Salvestatakse vähem kui 4 faili.
- Kui te lõpetate salvestamise taasesituse ajal, siis salvestatav faili ei salvestata.
- CD-G plaadilt pole USB-salvestamine võimalik.
- Kõikide lugude salvestamisel ei salvestata alamkaustades olevaid faile.
- Tee ei saa salvestada rohkem kui 999 faili.
- Salvestatavad failid nummerdatakse, alustades väikseimast numbrist. Seega, kui kustutate mõne salvestatava faili, võidakse järgmine salvestatav fail nummerdada väikseima numbriga.

Autorikaitsega materjalidest, kaasarvatud arvutiprogrammid, raadiojaamade- ja helisalvestised, lubamatute koopiategemine võib olla autorikaitseõiguste rikkumine ja kriminaalselt karistatav. Antud seadet ei tohi sel otstarbel kasutada.

**Käituge vastutustundlikult
Austage autoriõigusi**


iPodi sisu esitamine

Teil on võimalik kuulata-vaadata iPodi sisu. iPodi kohta leiate üksikasjalikku teavet selle kasutusjuhendist.

Ettevalmistus

- iPodis olevate videote ja fotode vaatamiseks teleri abil:
 - Kasutage videoühenduseks seadme tagaküljel asuvat väljundpesa VIDEO OUT. Valige telerile sobiv videosisendi režiim.
 - Olenevalt iPodist valige Videos (Videod) > Video settings (Videoseaded) ning seejärel määrake oma iPodis TV Out (TV-väljund) sätteks Ask (Küsi) või On (Sees). Videoseadete kohta leiate üksikasjalikku teavet oma iPodi kasutusjuhendist.
 - Fotosid on võimalik vaadata juhul, kui seade on režiimil iPod IN, ning ka siis saab fotosid vaadata ainult slaidiseansina. Fotode vaatamiseks teleri vahendusel peate oma iPodis käivitama slaidiseansi. Slaidiseansi kohta leiate üksikasjalikku teavet oma iPodi kasutusjuhendist.
- Enne iPodi ühendamist lülitage seade välja ning vähendage seadme helitugevus miinimumini.

- Ühendage iPodi doki kaabel pesaga.
To open the iPod Dock, pull iPod dock.

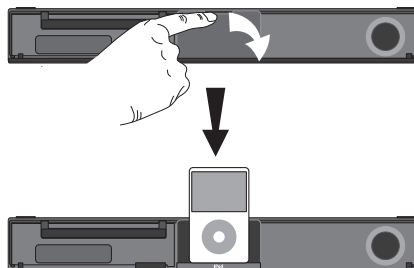


- Kui te lülitate selle seadme sisse, lülitub iPod automaatselt sisse ja laadimine algab.
- Kui teie iPodi aku on täiesti tühi, tuleb seda kõigepealt laadida.

iPod'i nautimine režiimis iPod IN

Te saate iPodi ekraanil kuvatava juhtmenüü abil kasutada.

1. Ühendage iPodi doki kaabel pesaga.
2. Vajutage nuppu **HOME** .
3. Valige [Music] või [Movie] kasutades nuppe **<>**, ja seejärel vajutage **⏏ ENTER**.
Kui ühendatud on mõni teine seade (CD-mängija või USB-seade), valige menüüst iPod ja vajutage **⏏ ENTER**.
Kui te valite suvandi [Music], ning ainult iPod on ühendatud, esitab seade muusikat automaatselt.
4. Sisu valimiseks kasutage **^ V <>**, ja vajutage **ENTE** **⏏**

Faili teave kuvatakse vastavalt ID3 TAG teabele, mis on talletatud sobivale muusikafailile. (ainult MP3)

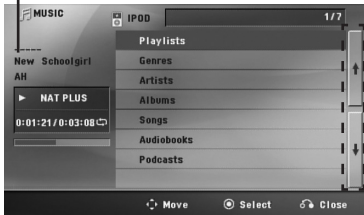

Võimaldab naasta eelmisesse menüüsse. (ainult MP3/WMA)

5. Kasutage iPodi.
Vaadake üldiseid kasutusjuhiseid.

! MÄRKUS

- Kui iPodi valitud ekraanikuvakeeleks on lihtsustatud hiina keel, ei tööta kiirkerimise funktsioon korralikult
- iPodi juhtnuppe ei saa selles režiimis kasutada.

iPod'i nautimine režiimis iPod IN

Te võite iPod'i juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuhli ja iPod'i juhtnuppude abil.

1. Ühendage iPod korralikult.
2. Režiimi iPod IN valimiseks vajutage nuppu  **RADIO&INPUT**

^ V <>	Võimaldavad teha menüüs valikuid..
▶ PLAY, MONO/ STEREO, ⏏ ENTER	Käivitab esituse.
 	Esituse ajutiseks peatamiseks. Esituse jätkamiseks vajutage uuesti nuppu ▶ PLAY, MONO/STEREO
◀◀/▶▶ SCAN	Muusikapala edasi- või tagasikerimiseks.
◀◀/ ▶▶ SKIP	Liikumiseks järgmise või eelmise pala juurde.
↺ REPEAT	TVõimaldab valida soovitud kordusrežiimi: Track (↺), All (↺), Off (sümbol puudub).

! MÄRKUS

- Tõrketeade „CHECK IPOD” või „Connected iPod model is not supported.” ilmub, kui:
 - teie iPod ei toeta valitud funktsiooni.
- Tõrketeade „CHECK IPOD” või „Please update iPod's software.” ilmub, kui:
 - teie iPodil on vana tarkvaraversioon.
> Värskendage oma iPodi tarkvara.
- Kui seade kuvab tõrketeate, lähtuge sellest teatest. Tõrketeade „CHECK IPOD” või „Please check your iPod.” ilmub, kui:
 - seadme ja iPodi vahel ei tekkinud ühendust.
> Eemaldage iPod dokist ja asetage dokki tagasi.
 - Teie iPod ei ole korralikult ühendatud.
 - Seade peab iPodi tundmatuks seadmeks.
 - Teie iPodi aku on peaaegu tühi
> Laadige akut.
> Kui iPodi aku on peaaegu tühi, võtab aku laadimine kauem aega.
- iPodi kindlamaks ühendamiseks võite kasutada dokiaadapterit, mis peaks olema teie iPodiga kaasas. Kui vajate adapterit, võtke ühendust oma iPodi müüjaga.
- Ühilduvus teie iPodiga oleneb teie iPodi tüübist.
- iPod touchi ja iPhone'i toimimine erineb muude iPodide omast. Nende kasutamiseks selle seadmega on vaja teha lisatoiminguid (nt avamiseks libistada).
- Rakenduste kasutamiseks, helistamiseks, tekstisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks jne eemaldage iPod touch või iPhone dokist.

- Olenevalt teie iPodi tarkvara versioonist võib iPodi juhtimine seadmega osutuda võimatuks. Soovitame installida uusima tarkvaraversiooni.
- Kui teil tekib oma iPodiga probleeme, külastage veebiaadressi www.apple.com/support/ipod.

Veaotsing

PROBLEEM	KORRGEERIMINE
Puudub toide	Ühendage toitejuhe pistikusse.
Pilt puudub	Valige sobiv video sisendrežiim teleris nii, et pilt ilmub teleri ekraanile.
	Ühendage kindlalt nii teleri kui seadme videokaablid.
Heli puudub või on vaikne	Valige õige sisendrežiim, et saaksite kuulata seadmest tuelvat heli.
	Ühendage ühenduskaablid korrektselt terminalidega.
	Asendage uue audio kaabliga.
DVD pildikvaliteet on halb	Puhastage plaat pehme lapiga väljapoole suunatud liigutustega.
DVD/CD ei mängi	Sisestage plaat.
	Sisestage esitatav plaat (kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja regionaalset koodi).
	Asetage plaat sahtlisse etiketiosaga ülespoole.
	Sisestage oma salasõna ja vahetage hinnangu tasand.
DVD või CV taasesitusel kostub pirisev heli	Puhastage plaat pehme lapiga väljapoole suunatud liigutustega.
	Tõstke seade ja audiokomponendid oma telerist kaugemale.
Raadiojaamu ei saa korrektselt häälestada.	Kontrollige antenni seisukorda ja reguleerige selle asendit.
	Kinnitage vajadusel välisantenn.
	Häälestage raadiojaam manuaalselt.
	Raadiojaamade seadistamiseks vaadake lk 35.
Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt / ei tööta üldse.	Juhtimispult ei ole suunatud otse seadmele.
	Suunake juhtimispult otse seadmele.
	Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel.
	Kasutage kaugjuhtimispulti 7m kaugusel seadmest.
	Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistavad esemed.
	Eemaldage takistused.
	Kaugjuhtimispuldi patareid on aegunud.
	Vahetage patareid uute vastu välja.

Hooldus

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Hoidke alles originaalkarp ja pakkimismaterjalid. Kui teil on vaja seadet transportida siis pakkige see maksimaalseks kaitseks nagu oli pakitud tehases.

Välisosade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid vedelikke nagu putukatõrjevahend.
- Pühkimine tugeva survega võib pinda kahjustada.
- Ärge laske kummist või plastikust esemetel olla seadmega pikaajases kontaktis.

Seadme puhastamine

Pleieri puhastamiseks kasutage puhtast kuiva lappi. Kui pind on eriti määrdunud, kasutage pehme puhastusvahendiga niisutatud lappi. Ärge kasutage tugevaid lahusteid nagu alkohol, bensiin või lahusti kuina need võivad kahjustada seadme pinda.

Seadme hooldus

Seade on kõrgtehnoloogiline seade. Kui optiline lugeja või draivi osad on mustad või kulunud, väheneb esituse kvaliteet. Üksikasjade osas võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Plaadid

Plaatide käsitlemine

Ärge puudutage plaadi esitatavat poolt. Hoidke plaati äärtest nii, et ei sõrmejäljed ei jääks plaadile. Ärge kunagi kleepige plaadile paberit või kleeplinti.

Plaatide hoidmine

Peale kasutamist pange plaat selle ümbrisesse. Ärge jätke plaati otsesesse päikesevalgusse või küttekehade lähedusse. Ärge kunagi jätke plaati pargitud autos päikese kätte.

Plaatide puhastamine

Sõrmejäljed ja tolm plaadil võivad põhjustada halva pildi- ja helikvaliteedi. Enne taasesitamist puhastage plaat puhta lapiga. Pühkige plaati suunaga keskest väljapoole.

Ärge kasutage tugevaid lahusteid nagu alkohol, bensiin, lahjendi, kaubanduslikke puhastusvahendeid või antistaatilisi pihusteid, mis on ettenähtud vinüülplaatidele.

Piirkonna koodide loend

Valige loendist piirkonnakood

Piirkonna	kood	Piirkonna	kood	Piirkonna	kood	Piirkonna	kood
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monako	MC	Singapore	SG
Argentiina	AR	Soome	FI	Mongoolia	MN	Slovakkia Vabariik	SK
Austraalia	AU	Prantsusmaa	FR	Maroko	MA	Sloveenia	SI
Austria	AT	Saksamaa	DE	Nepaal	NP	Lõuna-Aafrika	ZA
Belgia	BE	Suurbritannia	GB	Hollandi	NL	Lõuna-Korea	KR
Bhutan	BT	Kreeka	GR	Antillid	AN	Hispaania	ES
Bolivia	BO	Gröönimaa	GL	Uus-Meremaa	NZ	Sri Lanka	LK
Brasiilia	BR	Hong Kong	HK	Nigeeria	NG	Rootsi	SE
Kambodža	KH	Ungari	HU	Norra	NO	Šveits	CH
Kanada	CA	India	IN	Omaan	OM	Taiwan	TW
Tšiili	CL	Indoneesia	ID	Pakistan	PK	Tai	TH
Hiina	CN	Iisrael	IL	Panama	PA	Türgi	TR
Kolumbia	CO	Itaalia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaika	JM	Filipiinid	PH	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Jaapan	JP	Poola	PL	Ameerika	
Horvaatia	HR	Keenia	KE	Portugal	PT	Ühendriigid	US
Tšehhi Vabariik	CZ	Kuweit	KW	Rumeenia	RO	Uruguay	UY
Taani	DK	Liibüa	LY	Vene Föderatsioon	RU	Uzbekistan	UZ
Ecuador	EC	Luxemburg	LU	Saudi- Araabia	SA	Vietnam	VN
Egiptus	EG	Malaisia	MY	Senegal	SN	Zimbabwe	ZW
El Salvador	SV	Maldiivid	MV				
Etiopia	ET	Mehhiko	MX				

Keele koodide loend

Kasutage antud loendit teie poolt soovitud keele algseadete sisestamisel: [Disc Audio], [Disc Subtitle] ja [Disc Menu].

Keele	kood	Keele	kood	Keele	kood	Keele	kood
Afar	6565	Prantsuse	7082	Leedu	7684	Sindhi	8368
Afrikaani	6570	Friisi	7089	Makedoonia	7775	Singhalese	8373
Albaania	8381	Galiitsia	7176	Malaisia	7771	Slovakkia	8375
Amehaari	6577	Gruusia	7565	Malai	7783	Sloveenia	8376
Araabia	6582	Saksa	6869	Malayalami	7776	Hispaania	6983
Armeenia	7289	Kreeka	6976	Maori	7773	Sudaneesi	8385
Assamese	6583	Gröönimaa	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guaraani	7178	Moldaavia	7779	Rootsi	8386
Azerbajjani	6590	Gujarati	7185	Mongoolia	7778	Tagalog	8476
Baškiiri	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Baski	6985	Heebrea	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali	6678	Hindi	7273	Norra	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Ungari	7285	Orija	7982	Tai	8472
Bihari	6672	Islandi	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretooni	6682	Indoneesia	7378	Pashto	8083	Türgi	8482
Bulgaaria	6671	Interlingua	7365	Pärsia	7065	Turkmeenia	8475
Burmese	7789	liri	7165	Poola	8076	Twi	8487
Valgevene	6669	Itaalia	7384	Portugali	8084	Ukraina	8575
Hiina	9072	Jaapani	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Horvaatia	7282	Kanada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Usbeki	8590
Tšehhi	6783	Kashmiiri	7583	Rumeenia	8279	Vietnami	8673
Taani	6865	Kazahhi	7575	Vene	8285	Volapük	8679
Hollandi	7876	Kirgiizi	7589	Samoa	8377	Welsh	6789
Inglise	6978	Korea	7579	Sanskriti	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdi	7585	Šoti	7168	Xhosa	8872
Eesti	6984	Laotia	7679	Serbia	8382	Jidiš	7473
Faroese	7079	Ladina	7665	Serbo-Horvaatia	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Läti	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Soome	7073	Lingala	7678				

Kaubamärgid ja litsentsid



Toodetud Dolby Laboratories litsentsiga.
Dolby topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärk.



HDMI, HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



„DVD Logo“ on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.



DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on ettevõtte DivX, Inc. kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on DivX, Inc. poolt loodud digitaalne videovorming. See on ametliku DivX Certified® serdiga varustatud seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateabe saamiseks ja tarkvaravahendite hankimiseks oma failide DivX-videoteks teisendamise jaoks külastage veebisaiti www.divx.com.

TEAVE DIVX-NÕUDEVIDEOTE (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA: See DivX Certified® serdiga varustatud seade peab DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusesse jaotisesse „DivX VOD“. Registreerimise lõpuleviimise kohta lisateabe saamiseks minge veebisaidile vod.divx.com.



Toodetud vastavalt USA patentidele nr 5451942; 5956674; 5974380; 5978762; 6487535 ning teistele USA-s ja ülemaailmselt välja antud ja ootel olevatele patentidele. DTS ja DTS Digital Surround on registreeritud kaubamärgid ning DTS-logod ja -sümbolid on ettevõtte DTS, Inc. kaubamärgid © 1996–2007 DTS, Inc. Kõik õigused reserveeritud.



iPod on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

iPhone on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk.

„Made for iPod“ (Mõeldud iPodi jaoks) ja „Made for iPhone“ (Mõeldud iPhone'i jaoks) tähendavad, et elektrooniline tarvik on loodud vastavalt iPodi ja iPhone'i ühilduma ning arendaja kinnitab selle vastavust Apple'i tehnilistele standarditele. Apple ei vastuta käesoleva seadme toimimise ega selle ohutuse ja normidele vastavuse eest. Pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine iPodi või iPhone'i jaoks võib mõjutada juhtmevaba toimimist.



Mis on SIMPLINK?

Mõnesid selle seadme funktsioone juhitakse teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui antud seade ja LG teler koos SIMPLINK-iga on HDMI-ühenduse kaudu ühendatud. LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid: esita (Play), paus (Pause), skanni (Scan), edasilükkumine (Skip), peata (Stop), toide välja (Power Off) jne.

- Üksikasjalikumad teavet SIMPLINK-i funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
- SIMPLINK-i funktsiooniga LG teler on tähistatud ülaltoodud logoga.

Spetsifikatsioonid

Üldine	
Elektritoite nõuded	Vaadake peamist etiketti
Energiakulu	Vaadake peamist etiketti
Mõõdud (L x K x S)	430 X 62,5 X 281 mm ilma jalata
Netokaal (umbes)	4,0 kg
Töötetemperatuur	41 °F kuni 95 °F (5 °C kuni 35 °C)
Lubatud niiskus	5 % kuni 90 %
Sõlmevõimsustoi (USB)	DC 5 V  500 mA

Sisendid/ Väljundid	
VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, sünk. negatiivne, RCA –pistik x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sünk. negatiivne, RCA –pistik x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, sünk. negatiivne, RCA –pistik x 2
HDMI IN/ OUT (video/audio)	19 kontakti (tüüp- A, HDMI™ ühendus)
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA pistik (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Optiline jack x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo pistik)

Võimendi		
Stereorežiim	180 W + 180 W (4 Ω 1kHz juures)	
Ruumiline režiim	Eesmine	180 W + 180 W (4 Ω 1kHz juures)
	Keskus	180 W (4 Ω 1kHz juures)
	Ruumiline	180 W + 180 W (4 Ω 1kHz juures)
	Subwoofer	200 W (3 Ω 60 Hz juures)

Tuuner	
FM sagedusvahemik	87.5 kuni 108.0 MHz või 87.50 kuni 108.00 MHz

Esikõlar (vasak/parem)	
Tüüp	2-suunaline, 3 valjuhääldiga
Impedants	4 Ω
Sisendvool	180 W
Maks. Sisendvool	360 W
Võrgu mõõdud (L x K x S)	280 X 1 152 X 225 mm
Netokaal	3,33 kg

Tagakõlar (vasak/parem)	
Tüüp	2-suunaline, 3 valjuhääldiga
Impedants	4 Ω
Sisendvool	180 W
Maks. Sisendvool	360 W
Võrgu mõõdud (L x K x S)	280 X 1 152 X 225 mm
Netokaal	3,33 kg

Keskkõlar	
Tüüp	2-suunaline, 3 valjuhääldiga
Impedants	4 Ω
Sisendvool	180 W
Maks. Sisendvool	360 W
Võrgu mõõdud (L x K x S)	327 x 99 x 76 mm
Netokaal	1,21 kg

Subwoofer	
Tüüp	1-suunaline, 1 valjuhääldiga
Impedants	3 Ω
Sisendvool	200 W
Maks. Sisendvool	400 W
Võrgu mõõdud (L x K x S)	190 X 385 X 358 mm
Netokaal	5,4 kg

Tootjal on õigus disaini ja spetsifikatsioonide muutmiseks etteteatamata.



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			