



NORSK

BRUKERHÅNDBOK DVD MICRO Hi-Fi SYSTEM

Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger.

FB166 (FB166, FBS166V)

P/NO : MFL67228219

Sikkerhets Informasjon

1

Starte



ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØT – MÅ IKKE ÅPNES

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) ÅPNES – INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKEREN – SERVICE MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Dette lynsymbolet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det er uisolerte farlige spenninger inne i apparatet som kan være sterke nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt.




Dette utropstegnet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i håndboken som fulgte med produktet.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på en trang plass, som i en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Installer i tråd med produsentens instruksjoner.

Slissene og åpningene i kabinettet har til oppgave å ventilere enheten, sikre pålitelig drift og beskytte enheten mot overoppheting. Åpningene bør ikke blokkeres ved å plassere enheten på en seng, en sofa, et tepp eller lignende overflate. Dette produktet bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller en seksjon med mindre den får tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er blitt fulgt.



ADVARSEL: Dette produktet gjør bruk av et lasersystem. For å sikre at produktet brukes riktig, bør bruksanvisningen leses nøye og oppbevares for fremtidige referanser.

Dersom enheten skulle kreve vedlikehold, kontakt et autorisert servicesenter. Bruk av andre betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåter enn de som er beskrevet her kan medføre eksponering til farlig stråling.

For å forhindre direkte eksponering til laserstrålen, ikke gjør forsøk på å åpne apparatet. Synlig laserstråle ved åpning. UNNGÅ Å SE INN I STRÅLEN.

ADVARSEL vedrørende strømledningen

For de fleste apparater anbefales det å bruke en separat kurs.

Det vil si en enkel utgangskurs som ikke har andre forgreninger eller strømuttak. Sjekk spesifikasjonssiden i denne bruksanvisningen for å være på den sikre siden. Vegguttak må ikke overbelastes. Ovebelastede vegguttak, løse eller skadede vegguttak, skjøteledninger, slitte strømledninger eller ødelagt eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Hver av disse tingene kan føre til strømstøt eller brann. Undersøk ledningen til apparatet fra tid til annen, og dersom den ser skadet eller ugrei ut, trekk den ut av stikkontakten, la være å bruke apparatet og få ledningen erstattet med en eksakt reservedel på et autorisert servicecenter. Beskytt strømledningen mot fysiske og mekaniske belastninger som vridning, knekk, klem, sørg for at den ikke kommer i klemme i en dør eller blir tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på støpsler og stikkontakter, og der ledningen kommer ut av apparatet. For å koble apparatet fra strømmettet, trekk ut støpselet. Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig når du installerer apparatet.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

ADVARSEL: Apparatet må ikke utsettes for vann (drypp eller sprut), og ingen gjenstander som er fylt med vann, som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.

Skroting av gamle apparater



1. Når dette avfallsdunk-symbolet med et kryss over er festet på et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/ 96/ EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avfallshåndteres atskilt fra husholdningsavfall, og leveres til egne innsamlingssteder utpekt av myndighetene.
3. Korrekt avfallshåndtering av gamle apparater vil bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av dine gamle apparater, vennligst kontakt lokale myndigheter, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet.



LG Electronics erklærer hermed at dette/disse produkt(er) er i overholdelse med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

Europeisk representant :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Nederland (Tlf :+31-(0)36-547-8888)

Opphavsrettigheter

Det er forbudt ved lov å kopiere, kringkaste, fremvise, kringkaste via kabel, spille av offentlig eller leie ut opphavsrettslig materiale uten tillatelse.

Dette produktet har en kopieringsbeskyttelsesfunksjon utviklet av Macrovision. Kopibeskyttelsessignaler er registrert på noen plater. Dersom man tar opp eller spiller av bilder fra disse platene, vises bildestøy. Dette produktet bruker opphavsrettsbeskyttende teknologi som er beskyttet av patenter i USA eller andre opphavsrettsregler. Bruk av denne opphavsrettsteknologien må være autorisert av Macrovision, og er bare beregnet for visning i hjemmet eller for et begrenset antall tilskuere med mindre annet ikke er autorisert av Macrovision. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

FORBRUKERE BØR VÆRE KLAR OVER AT IKKE ALLE HIGH DEFINITION-FJERNSYNSAPPARATER ER FULLT UT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, NOE SOM KAN SKAPE FORSTYRRELSER I BILDET. VED BILDEPROBLEMER VED PROGRESSIVE SCAN 525 ELLER 625 ANBEFALES DET AT BRUKEREN ENDRE TILKOBLINGEN TIL 'STANDARD DEFINITION'-UTSIGNALER. VED SPØRSMÅL OM TV-APPARATETS KOMPATIBILITET MED DENNE MODELLENS 525p OG 625p-ENHET, VENNLIGST KONTAKT VÅR KUNDESENTER.

Du må sette alternativet for plateformatet til [Mastered] for å gjøre platen kompatibel med LG-spillere når du formaterer overskrivbare (ReWritable) plater.

Hvis du setter alternativet til [Live File System], kan du ikke bruke platen med LG-spillere. (Mastered/ Live File System : plateformat for Windows Vista) .

Innholdsfortegnelse

1 Starte

- 2 Sikkerhets Informasjon
- 6 Unike funksjoner
 - 6 – Portable In (Bærbar inngang)
 - 6 – USB direkteinnspilling
 - 6 – Full opp-skalering.
- 6 Tilbehør
- 7 Introduksjon
 - 7 – Spillbare plater
 - 7 – Om visning av "Ⓢ"-symbolet
 - 7 – Symboler som brukes i denne bruksanvisningen
 - 7 – Regionale koder
- 8 Krav til filer
- 9 Fjernkontroll
- 10 Frontpanel
- 12 Bakpanel

2 Tilkobling

- 13 Kople høyttalerne til enheten
- 13 Tilkoplinger til TV-apparatet
 - 14 – Component video-tilkobling
 - 14 – HDMI ut tilkobling
 - 15 – Videotilkobling
 - 16 – Oppløsning innstilling
- 16 Video output oppløsning
- 16 Tilkobling for tilleggsutstyr
 - 16 – AUDIO IN (Bærbar INN)-kontakt
 - 16 – Lytte til musikk fra transportabel spiller eller ekstern enhet
 - 17 – USB-tilkobling
 - 17 – OPTISK IN tilkobling
 - 17 – Hjemme teater høyttaler setup.
- 18 Antennetilkobling
 - 18 – Spille iPod
 - 19 – Kompatibel iPod

3 System innstilling

- 20 Justere oppsettnnstillingerne
- 20 – Skjermmeny, initial språkinnstilling - valgfritt
- 20 – Vise og gå ut av oppsettmenyen
- 21 – Language (SPRÅK)
- 21 – Display (SKJERM)
- 22 – Audio (LYD)
- 22 – Lock (Sperre) (Foreldrekontroll)
- 23 – Others (ANNET)

4 Drift

- 24 Bruke Home Menu/hjemme menyen
- 24 Grunnleggende drift
- 25 Annen bruk
 - 25 – Vise plateinformasjon på skjermen
 - 25 – Vise DVD-menyen
 - 25 – Vise DVD-tittelen
 - 25 – 1,5-hastighet avspilling DVD
 - 25 – Skjermsparer
 - 25 – Starte avspilling på valgt tidspunkt
 - 26 – Sammendrag avspilling
 - 26 – Forandre undertekst kode side
 - 26 – Merket avspilling
 - 27 – Se en PHOTO file
 - 28 – Husk siste scene
 - 28 – Systemvalg - valgfritt
 - 28 – Juster høytaler nivå innstillinger
 - 29 – Stille inn klokken
 - 29 – Bruke din spiller som en vekkerklokke
 - 29 – Stille inn innsovningsfunksjonen
 - 29 – Dimmer
 - 29 – Slå av musikken midlertidig
 - 29 – DEMO
- 30 Bruke radioen
 - 30 – Høre på radio
 - 30 – Forhåndsinnstilling av radiostasjoner
 - 30 – Slette alle lagrede stasjoner
 - 30 – Slette en lagret stasjon.
 - 30 – Forbedre dårlig FM-mottak
 - 30 – Se informasjon om en radiostasjon
- 31 Lydjustering
 - 31 – Innstille surroundmodus
- 32 Avansert bruk
 - 32 – Spill inn på USB

5 Feilsøking

- 33 Feilsøking

6 Tillegg

- 34 Område kode liste
- 35 Språk kode liste
- 36 Varemerker og Lisenser
- 37 Spesifikasjoner
- 39 Vedlikehold
 - 39 – Håndtering av enheten
 - 39 – Merknader om plater

1

2

3

4

5

6

1

Starte

Unike funksjoner

Portable In (Bærbar inngang)

Lytte til musikk fra din bærbare enhet. (MP3, bærbar PC, osv.)

USB direkteinnspilling

Spill inn musikk fra CD-plate til din USB-enhet.

Full opp-skalering.


Se Full HD bilde kvalitet med enkel setup.

Tilbehør


Vennligst kontroller og identifiser medfølgende tilbehør.




Fjernkontroll (1)

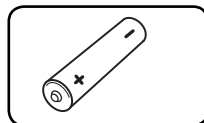

Batteri (1)

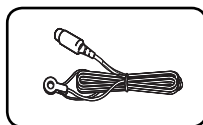

FM-antenne (1)

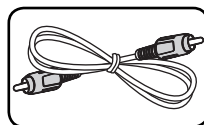

Video-kabel (1)

Introduksjon

Spillbare plater

Denne enheten spilles av DVD±R/ RW og CD-R/ RW som inneholder lydspor (titler), DivX-, MP3-, WMA- og/ eller JPEG-filer. Noen DVD±RW/ DVD±R- eller CD-RW/ CD-R-plater kan ikke spilles av på denne enheten på grunn av innspillingskvaliteten eller platens fysiske tilstand, eller på grunn av optakstutstyret og produksjonsprogramvaren.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm plate)
Plater med filmer som kan kjøpes eller leier.



DVD±R (8 cm / 12 cm plate)
Bare videomodus og fullførte.



DVD-RW (8 cm / 12 cm plate)
Bare videomodus og fullførte.



DVD+R: Bare videomodus.
Støtter også tolagsplater.



DVD+RW (8 cm / 12 cm plate)
Bare videomodus.



Lyd-CD-er: Musikk-CD-er eller CD-R/ CD-RW I musikk-CD-format som kan kjøpes.

Om visning av "Ⓢ"-symbolet

"Ⓢ" Hvis dette symbolet vises på TV-skjermen under bruk, indikerer det at funksjonen beskrevet i denne bruksanvisningen ikke er tilgjengelig på den spesifikke DVD-videoplaten.

Symboler som brukes i denne bruksanvisningen



DVD-Video, DVD±R/RW i videomodus eller VR-modus og fullført



Lyd-CD-er



Film filer som rommes i USB/ Disc



Musikk filer som rommes i USB/ Disc



Foto filer



Bemerk

Indikerer spesielt referat og betjenings særpreg.



Tips

Indikerer tips og hint for å gjøre oppgaven lettere.



FORSIKTIG

Indikerer forsiktighet for forebygging av mulig skade ved misbruk.

Regionale koder

En regional kode er trykt på baksiden av denne enheten. Denne enheten kan bare spille av DVD-plater som er merket med samme kode som på baksiden, eller "ALL".

- De fleste DVD-pater har en globus med et eller flere tall tydelig synlige på omslaget. Dette tallet må stemme overens med den regionale koden på enheten, hvis ikke kan ikke platen spilles av.
- Hvis du prøver å spille av en DVD med en annen regional kode enn den som er gjengitt på spilleren, vises meldingen "Kontroller regional kode" på TV-skjermen.

Krav til filer

Filbegrensninger for MP3/ WMA-musikkfiler

MP3/ WMA –platekompatibilitet med denne spilleren er begrenset på følgende måte :

- Samlingsfrekvens : innenfor 32 til 48 kHz (MP3), innenfor 32 til 48 kHz (WMA)
- Bitfrekvens : innenfor 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Støttet versjon : v2, v7, v8, v9
- Maks. antall filer: under 999
- Filekstensjoner : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM filformat: ISO9660/ JOLIET
- Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som oppretter et ISO9660-filsystem.

Bildefilbegrensninger

Foto fil kompatibilitet med denne enhet er begrenset som følger:


- Maks. ant. piksler i bredden: 2 760 x 2 048 piksler
- Maks. antall filer: under 999
- Enkelte plater vil ikke fungere som følge av et annet innspillingsformat eller platens tilstand.
- Filekstensjoner : ".jpg"
- CD-ROM filformat: ISO9660/ JOLIET

Filbegrensninger for DivX


DivX platekompatibilitet med denne spilleren er begrenset på følgende måte:

- Tilgjengelig oppløsningsstørrelse : 800x600 (B x H) piksler
- Filnavnet for DivX-teksten er begrenset til 45 tegn.
- Hvis det forekommer en kode som ikke er mulig å bearbeide i DivX-filen, kan den bli vist som " _ " på skjermen.
- Bildefrekvens: mindre enn 30 bps
- Hvis video- og lydstrukturen i den innspilte filen ikke er interfoliert, vil verken video eller lyd bli avspilt.
- Spillbare DivX-filer: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Spillbare tekstingsformater: SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt), Vobsub (*.sub)
- Spillbare Codec-formater : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Spillbare lydformater : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Samlingsfrekvens : innenfor 32 til 48 kHz (MP3), innenfor 32 til 48 kHz (WMA)
- Bitfrekvens : innenfor 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Plater som er formatert i Live-filsystem, kan ikke spilles av på denne spilleren.
- Dersom navnet på videofilen er forskjellig fra undertekstfilen, kan det være at underteksten for en DivX-fil ikke vises.
- Spiller du av en DivX-fil som skiller seg fra DivX-spesifikasjonene, kan det være at den ikke fungerer normalt.

Fjernkontroll

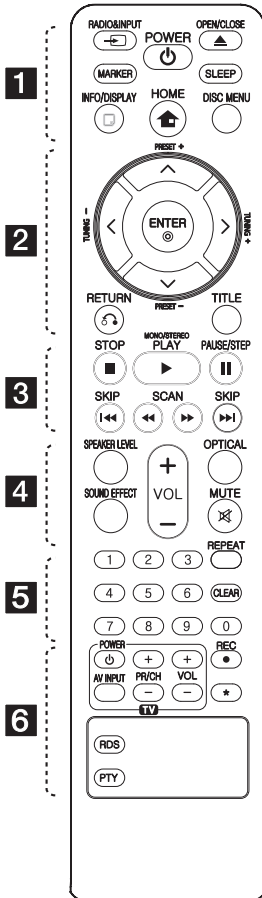

Batteri installasjon

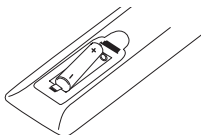

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn et (størrelse AAA) batteri med og tilpasset riktig.

..... **1**

RADIO&INPUT: Forandrer input kilder.

MARKER: Markerer spille liste.

POWER: Slår enheten PÅ eller AV.

OPEN/CLOSE: Løs ut eller sett inn CD-en i CD-slissen.

SLEEP: Stiller systemet til å slå seg av på et angitt tidspunkt. (Dimmer: lysstyrken i displayvinduet halveres.)

INFO/DISPLAY: Henter frem skjermdisplayet.

HOME: Displays [Home Menu].

DISC MENU: Henter opp menyen på en DVD-plate.

..... **2**

Λ / V / < / > (opp/ ned/ venstre/ høyre) : Brukes for å navigere i skjermdisplayer.

PRESET +/-: Velger radioprogrammer.

TUNING +/-: Still inn ønsket radiostasjon.

ENTER: Aksepterer menyvalg. Forhåndsinnstilling av radiostasjoner

RETURN: Flytte bakover i menyen eller gå ut av oppsettmenyen.

TITLE: Dersom den aktuelle DVD-tittelen har en meny, vil tittelmenyen vises på TV-skjermen. Hvis ikke kann platemenyen vises.

..... **3**

SKIP: Gå til neste eller forrige kapittel/ spor/ fil.

SCAN: Søk bakover eller forover.

STOP: Stoppet avspilling eller opptak.

PLAY, MONO/STEREO: Starter avspilling. Velger mono/ stereo.

II PAUSE/STEP: Ta en pause i avspillingen.

..... **4**

SPEAKER LEVEL: Innstiller lyd nivået fra ønsket høyttaler.

SOUND EFFECT: Velg en lyd effekt modus.

VOL +/- (Volume): Justerer høyttalervolumet.

OPTICAL: Forandre input kilde til optisk direkte.

MUTE: For å slå av lyden.

..... **5**

0 til 9 tallknapper: Velger nummererte alternativer i en meny.

CLEAR: Fjerner et tegn på den merkede listen eller et nummer ved innstilling av passordet.

REPEAT: For å velge en avspillingsmodus.(TILFELDIG, GJENTA)

..... **6**

TV-betjeningsknapper: Betjener TV-apparatet. (Bare LG TV)

- Du kan også kontrollere lydnivået, inngangskilden og på/ av-bryteren på LG TV-er. Hold POWER (TV) inne og trykk på PR/CH (+/-) knappen gjentatte ganger til TV-apparatet er slått på eller av.

● **REC:** USB direkteinnspilling.

★: Denne knappen er ikke tilgjengelig.

RDS: Radio Data System.

PTY: Viser de ulike RDS-displayene.


1

Starte

Frontpanel

1

Starte

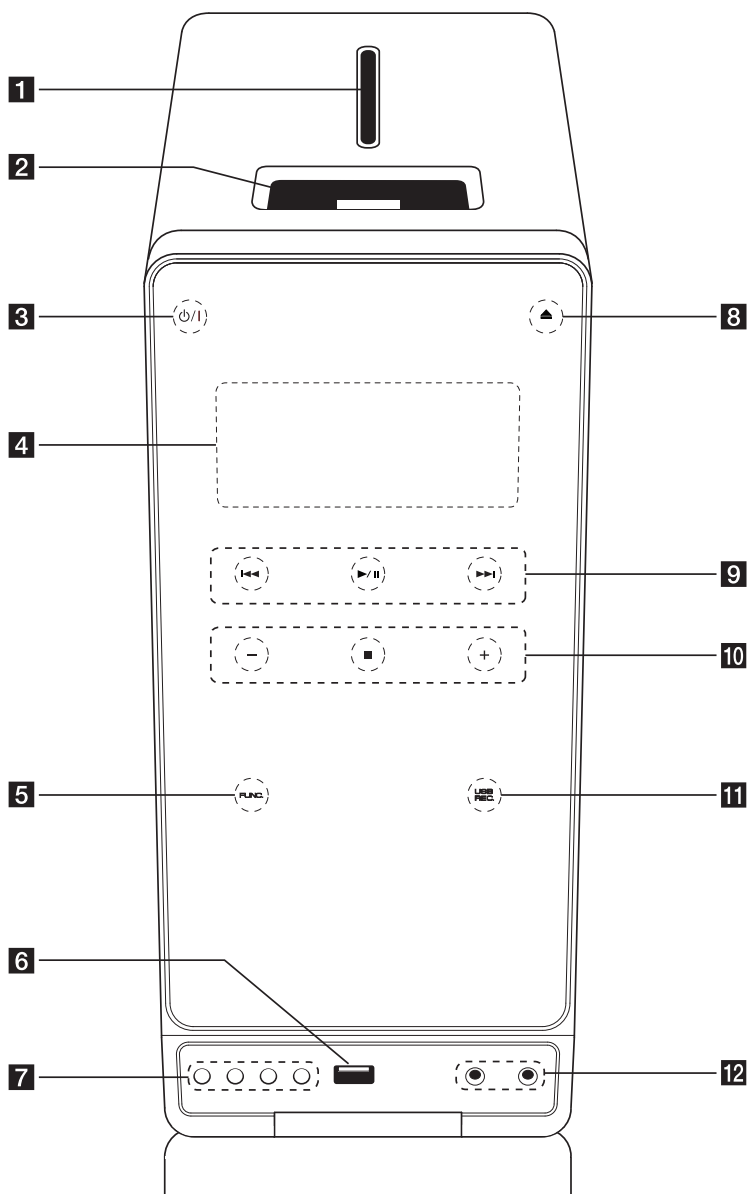

1 CD-slisse

2 iPod dock

3 / **I** (STRØM)

Slår enheten PÅ eller AV.

4 Display vindu

Viser aktuell status på enheten.

5 FUNC. (FUNKSJON)

Forander input kilden eller funksjon.

6 USB Port

Koble til en USB innretning.

7 EQ

Du kan velge fast lyd-mottagning.

SET/RDS, DEMO

Bekreft innstillinger./ RDS (Radio Data System).

Trykk på **DEMO** når strømmen er av for å demonstrere de ulike funksjonene i displayet. For å avbryte DEMO, trykk  / **I** eller **DEMO** igjen.

TIMER

Med TIMER funksjonen kan du snu DVD/ CD, USB spille og TUNER mottakelse på eller av til et ønsket tidspunkt.

CLOCK

For innstilling av klokken og sjekke tiden.

8 (OPEN/CLOSE)

Løs ut eller sett inn CD-en i CD-slissen.

9 (HOPP OVER)

Går til neste eller forutgående fil/spor/kapittel.

Søk bakover eller forover.

(Trykk på og hold inne)

Stiller inn ønsket radio stasjon.

▶/|| (PLAY / PAUSE)

Starter avspilling.

"Pause"(stanser) avspilling midlertidig, trykk igjen for å avslutte pause modus.

10 **-/+** (VOLUME)

Juster høyttaler volum.

■ (STOP)

Stopper avspilling.

11 USB REC.

Innspilling til USB.

12 PORT. IN

Koble til en portable spiller med audio outputs/ utganger.


PHONES

Hodetelefon-plugg.

Bakpanel

1

Starte

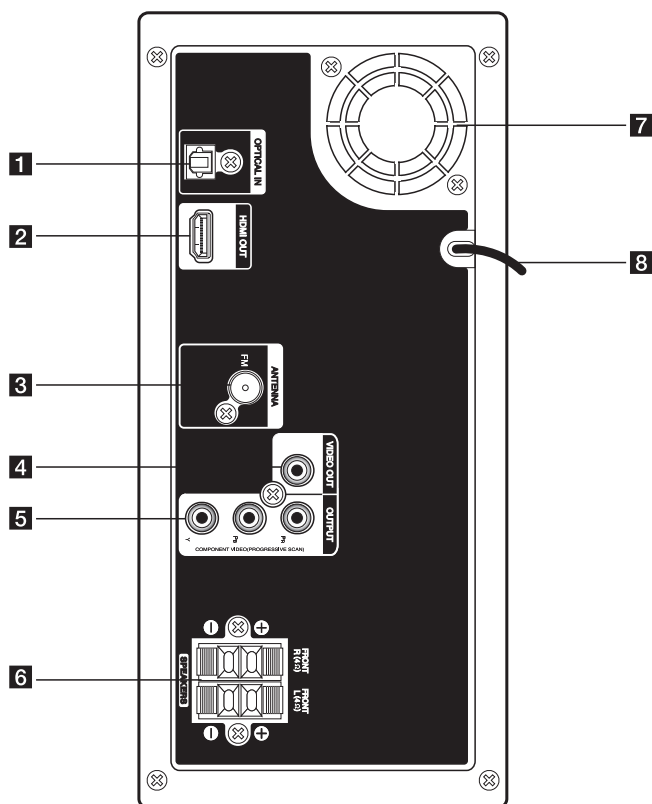

1 OPTICAL IN

Koble til optisk audio utstyr.

2 HDMI OUT

Koble til TV med HDMI inputs.
(Interface for digital audio og video)

3 Antenne tilkobling

FM- forbindelse ledning antenne.

4 VIDEO OUT

Koble til en TV med video inputs.

5 COMPONENT VIDEO (Y P_B P_R) OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)

Koble til en TV med Y P_B P_R inputs.

6 Høytaler ledninger

Koble til høytaler kabler.


7 Kjøle vifte

8 Strøm ledning

Kople høyttalerne til enheten

For å koble til kabelen til høyttalere, trykk hver plastisk knast for å åpne tilkobling terminaler på basen av hver høyttaler. Stikk inn ledningen og slipp knasten.

Forbind den svarte typen på hver ledning til terminalen merket – (minus) og den andre enden til terminalene merket + (pluss).

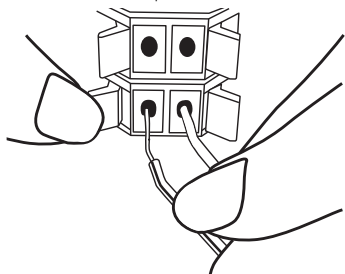

Forsiktig

- Sørg for at barn ikke stikker fingrene eller putter gjenstander inn i *høyttalerkanalen.
*Høyttalerkanal : En åpning for kraftfull bass på høyttalerkabinettet (innebygget).
- Høyttalerene inneholder magnetiske deler, så farge-uregelmessighet kan forekomme på TV skjerm eller PC monitor skjerm. Vennligst bruk høyttalerene langt borte fra enten TV skjerm eller PC monitor.

Tilkoplinger til TV-apparatet

Avhengig av utstyret ditt kan du kople til på en av følgende måter.



Bemerk

- Avhengig av TV-apparatet ditt og annet utstyr finnes det flere måter å kople til spilleren på. Bruk en av tilkoplingsmetodene beskrevet i denne brukerhåndboken.
- Vennligst les brukerveiledningene til TV-apparatet, stereosystemet og annet utstyr for å kople til utstyret på beste måte.




FORSIKTIG

- Påse at spilleren er koplet direkte til TV-apparatet. Still inn TV-apparatet på riktig videoinngangskanal.
- Du må ikke kople spilleren via en videospiller. Bildet kan bli forvrengt som følge av kopibeskyttelsessystemet

Component video-tilkobling

Koble til COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN) plugger på enheten til korresponderende input plugger på TV'en ved å bruke komponent kabler.


Du kan høre lyden via systemets høyttalere.

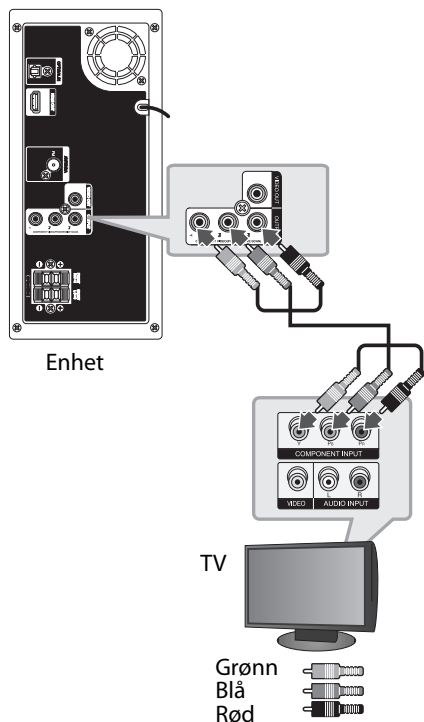

HDMI ut tilkobling

Hvis du har en HDMI TV eller monitor, kan du koble den til denne enhet ved å bruke en HD kabel (Type A, Høyhastighets HDMI™-kabel).

Koble til HDMI OUT pluggen på enheten til HDMI IN på en kompatibel TV eller monitor. Innstill TV's kilde til HDMI (referer til TV's Bruker-manual).

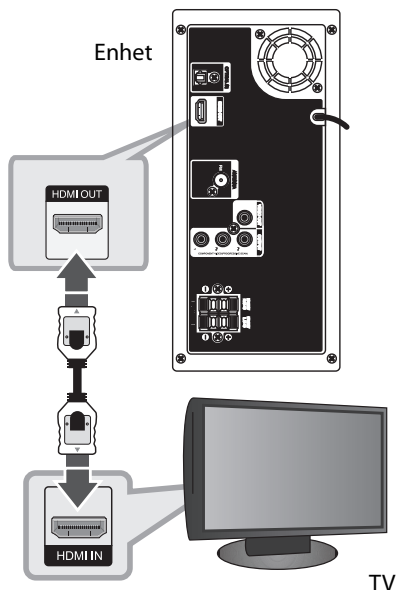

! Tips

- Du kan fullt ut nyte digital audio og video signaler sammen med denne HDMI tilkobling.
- Når du bruker HDMI tilkobling, kan du forandre oppløsningen for HDMI output. (Referer til "Oppløsning innstilling" på side 16.)

! Bemerk

- Hvis en tilkoblet HDMI innretning ikke aksepterer audio output fra enheten, kan HDMI innretningen's lyd bli forvrengt eller ikke bli output.
- Når du tilkobler en HDMI eller DVI kompatibel innretning så vær sikker på følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI/DVI innretningen og denne enhet. Neste, slå på HDMI/DVI innretningen og forlat den i omtrent 30 sekunder; så slå på denne enheten.
 - Den tilkoblede innretningen's video input er innstilt korrekt for denne enhet.
 - Den tilkoblede innretningen er kompatibel med 720x480i (eller 576i), 720x480p (eller 576p), 1280x720p, 1920x1080i eller 1920x1080p video input.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI eller DVI innretninger vil fungere med denne enhet.
 - Bildet vil ikke bli displayed/fremvist riktig med non-HDCP innretning.
 - Denne enhet avspiller ikke og TV skjerm er forandret til svart eller grønn eller snø-støy kan oppstå på skjermen.
- Hvis det er støy eller striper på skjermen, vennligst sjekk HDMI kabelen (Høyhastighets HDMI™-kabel).


! FORSIKTIG

- Forandre oppløsningen når tilkoblingen allerede har funnet sted kan resultere i funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå av enheten og så slå den på igjen.
- Når HDMI tilkoblingen med HDCP ikke er bekreftet, er TV skjermen forandret til svart eller grønn skjerm eller snø-støy kan oppstå på skjemen. I dette tilfellet, sjekk HDMI tilkoblingen, eller koble fra HDMI kabelen.

Videotilkobling

Kople VIDEO OUT-kontakten på enheten til videoinnkontakten på TV-apparatet ved hjelp av en videokabe

Du kan høre lyden via systemets høyttalere.

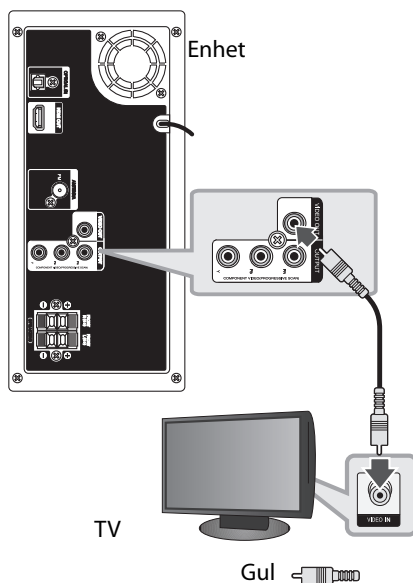

2

Tilkobling

Oppløsning innstilling

Enheden forsyner forskjellige output oppløsninger for HDMI OUT og COMPONENT VIDEO OUT plugger. Du kan forandre oppløsningen ved å bruke [Setup] meny.

1. Trykk **HOME**.
2. Bruk **</>** for å velge [Setup] og trykk **ENTER**. [Setup] menyen kommer til syne.



3. Bruk **^/v** for å velge [Display] mulighet og så trykk **>** for å flytte til andre nivå.
4. Bruk **^/v** for å velge [Resolution] mulighet og så trykk **>** for å flytte til tredje nivå.
5. Bruk **^/v** for å velge den ønskede oppløsningen og så trykk **ENTER** for å bekrefte ditt utvalg.

! Bemerk

Hvis din TV ikke aksepterer oppløsningen du har innstilt på spilleren, kan du innstille oppløsning til 480p (eller 576p) på følgende måte:

Trykk **■ STOP** i mer enn 5 sekunder.

Video output oppløsning

Displayed oppløsning i display vindu og outputted. Oppløsning kan være forskjellig alt ettersom tilkoblet type.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p og 480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)


[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (eller 576i)

Tilkobling for tilleggsutstyr

AUDIO IN (Bærbar INN)-kontakt

Koble utgangen på en bærbar enhet (MP3 eller PMP osv.) til AUDIO INN-kontakten (PORT.IN).

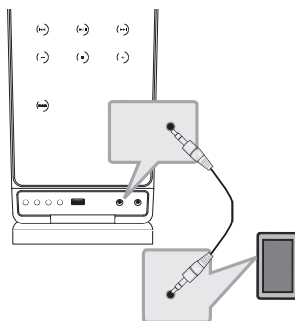

MP3 eller PMP
OSV


Lytte til musikk fra transportabel spiller eller ekstern enhet

Enheden kan brukes for å spille av musikk fra mange typer bærbare spillere og eksterne enheter.

1. Koble den bærbare spilleren til IN-porten (PORTABLE IN) på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke på **POWER**-knappen.
3. Trykk på knappen **RADIO&INPUT** for å velge funksjonen PORTABLE (Bærbar)
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne enheten, og start avspilling på den.

USB-tilkobling

Koble USB-porten på en USB-minneenhet (eller MP3-spiller osv.) til USB-porten på fronten av enheten.

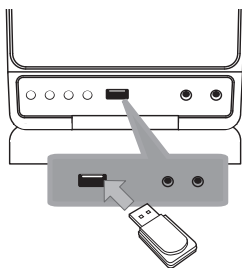

Fjerne USB-enheten fra enheten

1. Velg en annen funksjonsmodus eller trykk på **■ STOP** to ganger etter hverandre.
 2. Fjern USB-enheten fra enheten.
- Du kan kun lade opp din iPod gjennom USB-porten. Får å lytte til musikk på din iPod, referer til side 18.

Kompatible USB-enheter


- MP3-spiller : MP3-spiller av flashtypen
- USB-flashdrev : Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1
- USB-funksjonen for denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.

Krav til USB-enhet

- Enheter som krever ekstra programinstallasjon når de kobles til en datamaskin, støttes ikke.
- Ikke ta ut USB-enheten mens den er i bruk.
- Med en USB-enhet med stor kapasitet kan det ta lenger enn et par minutter å få den indeksert.
- Sikkerhetskopier data for å hindre datatap.
- Dersom du bruker en USB-skjøteledning eller en USB-hub, blir ikke USB-enheten gjenkjent.
- Bruk av filsystemet NTFS støttes ikke. (Bare filsystemet FAT (16/ 32) støttes.)
- Denne enheten støttes ikke dersom det totale antallet filer er 1000 eller fler.
- Eksterne harddisker, låste enheter eller USB-enheter av disktype støttes ikke.
- USB-porten på enheten kan ikke kobles til en datamaskin. Enheten kann ikke brukes som lagringsenhet.

OPTISK IN tilkobling

Koble til optisk output på enheten (eller digital innretning etc.) til OPTISK IN tilkobling.

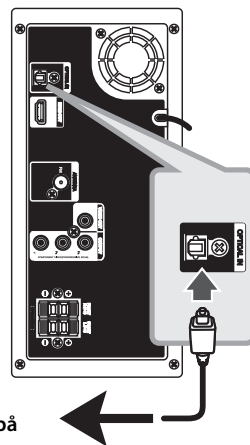

Til den digitale optiske utgangen på komponenten

2

Tilkobling

Hjemme teater høyttaler setup.

Lytt til lyd fra TV, DVD og Digital innretning med 5.1(2.1 eller 2)kanal modus. Selv om strøm er i av modus, hvis du trykker **OPTICAL**, er strømmen på og forandrer automatisk til AUX OPT modus.

1. Koble til enheten's OPTICAL IN plugg til plugg på optical ut på din TV (eller Digital Innretning, etc.)
2. Velg AUX OPT ved å bruke **OPTICAL**. For å velge AUX OPT direkte.
3. Lytt til lyd med 5.1(2.1 eller 2) kanal høyttaler.
4. For å slippe bort fra AUX OPT ved å bruke **OPTICAL**. Funksjon er returnert til den forutgående.


Antennetilkobling

Kople til de medfølgende FM-antennene for å lytte til radio.

Kople FM-trådentennen til FM- antennekontakten.

2

Tilkobling

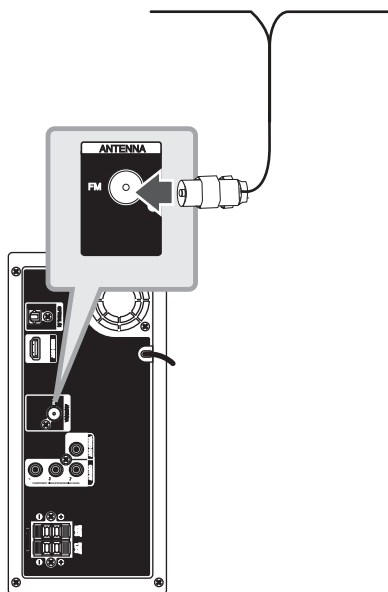


! Bemerk

Pass på at FM-antennen strekkes ut i sin fulle lengde. Etter tilkobling av FM-trådentennen, bør den holdes så horisontal som mulig.

Spille iPod

Du kan nyte lyden med din iPod. For detaljer om iPod, referer til iPod bruker guide.

1. Koble til iPod korrekt.

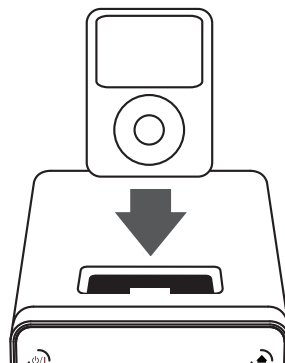

Hvis du slår denne enhet på, blir din iPod slått på automatisk og opplading starter.

2. Trykk **FUNC.** på enheten eller  **RADIO&INPUT** på fjernkontrollen for å velge iPod funksjon. Du kan betjene din iPod gjennom en iPod's display ved å bruke den medleverte fjernkontrollen og også på din iPod.

Til	Gjør dette	
	PÅ ENHET	PÅ FJERNKONTROLL
Pauser etter omstart	▶/II	▶/II
Hopp over	⏮/▶▶	⏮/▶▶
Søke	Trykk og hold ⏮/▶▶	Trykk og hold ⏮/▶▶
Flytt til den forutgående meny	-	<
Flytt til det ønskede element	-	^/v
Velger et element	-	>

Kompatibel iPod

- Vi anbefaler installasjon av den siste software versjonen.
- Enheten støtter modellene som følger/ iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/ iPod classic/ iPod 4 G, 5 G/ iPod touch 2 G, 3 G, 4 G/ iPhone 3 G, 4. For noen modeller, vil enheten kanskje ikke fungere avhengig av program versjonen.
- Avhengig av din iPod's software versjon, kan du kanskje ikke kontrollere din iPod fra spilleren.

! Bemerk

- Hvis denne enhet displays en feilmelding, følg beskjeden. En feilmelding "ERROR".
 - Din iPod er ikke tilkoblet riktig.
 - Denne enhet gjenkjenner din iPod som ukjent innretning.
 - Din iPod har svært lavt strømnivå.
 - ➔ Batteriet trenger å lades.
 - ➔ Hvis du lader batteriet men iPod har svært lavt strømnivå, kan det ta lengre tid å lade.
- iPod støtter ikke innspilling funksjon når den er tilkoblet.
- Avhengig av din iPod software versjon, kan det være umulig å kontrollere din iPod fra denne enheten.
Vi anbefaler å installere den siste software versjonen.
- Hvis du bruker en applikasjon, gjør et anrop, eller send en SMS tekst melding, etc. på iPod touch eller iPhone, frakoblet fra iPod dock på denne enhet og så bruk den.
- Hvis du har problemer med din iPod, vennligst besøk www.apple.com/support/ipod.

Justere oppsettinnstillingene

Ved å bruke oppsettmenyen kan du foreta ulike innstillinger på elementer, slik som bilde og lyd.

Du kan blant annet også sette et språk for teksten og oppsettmenyen. For detaljer om hvert enkelt element i oppsettmenyen, referer til sidene 20 til 23.

Skjermmeny, initial språkinnstilling - valgfritt

Første gang enheten brukes vises språkoppsettmenyen på tv-skjermen. Du må fullføre språkvalg før du bruker enheten, hvis ikke blir engelsk valgt som språk.

1. Trykk på **(POWER)** for å slå enheten på. Språkoppsettmenyen vises på skjermen.



2. Bruk **^ V < >** for å velge et språk og trykk deretter **ENTER**. En dialogboks for bekreftelse vises.



3. Bruk **< >** for å velge [Enter] og trykk deretter **ENTER** for å avslutte språkoppsettet.

Vise og gå ut av oppsettmenyen

1. Trykk **HOME**. Displays [Home Menu].



2. Velg en [Setup] ved å bruke **< >**.
3. Trykk **ENTER**. Displays/Fremviser [Setup].
4. Trykk **HOME** eller **RETURN** for å avslutte [Setup] menyen.

Hjelpemeny for oppsett

Meny	Knapper	Bruk
▲▼ Move	^ V	Flytter til en annen meny.
◀ Move	<	Flytter til forrige nivå.
▶ Move	>	Flytter til neste nivå eller velger meny.
↶ Close	↶ RETURN	For å avslutte menyen [Setup]
⊙ Select	⊙ ENTER	For å bekrefte meny.

Language (SPRÅK)

Menyspråk

Velg et språk for oppsettmenyen og skjermdisplayet.

Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu (Disk-audio/ Disk-undertekst/ Disk-meny)

Velg ønsket språk for lydspor (Disc Audio), teksting (Disc Subtitle) og platemeny (Disc Menu).

[Original]

Se originalspråket platen var spilt inn i.

[Other]

For å velge et annet språk trykker du på talltastene og deretter **ENTER** for å angi det motsvarende firesifrede tallet ifølge språkkodelisten på side 35. Hvis du har angitt feil språkkode, trykk **CLEAR** (Slett).

[Off (for undertekster)]

Slå av underteksten.

Display (SKJERM)

TV Aspect (Sideforhold for TV-apparatet)

Velg hvilket sideforhold som skal brukes avhengig av formen på TV-skjermen.

[4:3]

Velg dette dersom et standard 4:3 TV-apparat er tilkoblet.

[16:9]

Velg dette dersom et bredformats 16:9 TV-apparat er tilkoblet.

Display Mode (Visningsmodus)

Hvis du valgte 4:3 må du definere hvordan du vil at bredformatsprogrammer og filmer skal vises på TV-skjermen.

[Letterbox]

Viser et bredt bilde med svarte striper i overkant og underkant av bildet.

[Panscan]

Viser automatisk et bredt bilde over hele skjermen og kutter vekk begge ytterkantene av bildet. (Hvis platen/filen ikke er kompatibel med Pan Scan, vises bildet med Letterbox-bildeformat.)

Oppløsning

Innstill output oppløsningen på komponenten og HDMI video signal. Referer til "Resolution Setting" ("Oppløsning Innstilling") for detaljer om oppløsningen (side 16).

[Auto]

Hvis HDMI OUT pluggen er tilkoblet til TV's forsyning Display/fremvisning informasjon (EDID), velger automatisk den beste oppløsningen passende til den tilkoblede TV. Hvis COMPONENT VIDEO OUT er bare tilkoblet, forandrer dette oppløsningen til 480i (eller 576i) som standard oppløsning.

[1080p]

Outputs 1080 linjer på progressiv video.

[1080i]

Outputs 1080 linjer på sammenflettet video.

[720p]

Outputs 720 linjer på progressiv video.

[480p (or 576p)]

Outputs 480 (eller 576) linjer på progressiv video.

[480i (eller 576i)]

Outputs 480 (eller 576) linjer på sammenflettet video.

Audio (LYD)

DRC (dynamisk områdekontroll)

Gjør lyden klar selv om volumet er skrudd ned (bare Dolby Digital). Sett til [On] for denne effekten.

Vokal

Velg [On] for å mikse karaokekanaler til vanlig stereo.

Denne funksjonen er bare effektiv for karaoke-DVD-er med flere kanaler.

HD AV Sync

Iblant treffer Digital TV på en utsettelse mellom bilde og lyd. Hvis dette skjer kan du kompensere ved å innstille en utsettelse på lyden så den effektivt venter på bildet : dette kalles HD AV Sync. Bruk **Λ V** (på fjernkontrollen) for å rulle opp og ned gjennom utsettelse innhold, som du kan innstille til alt imellom 0 og 300m sek.

Lock (Sperre) (Foreldrekontroll)

Initial innstilling av områdekode:

Første gang du bruker denne enheten, må du sette din aktuelle områdekode.

1. Velg menyen [Lock] (Sperre) og trykk deretter **>**.
2. Trykk **>**.
For å få tilgang til alternativene for LOCK (Sperre)-funksjonen, må du angi passordet du har opprettet. Angi et passord og trykk **⊙ ENTER**. Gjenta passordet og trykk **⊙ ENTER** for å bekrefte. Hvis du oppdager at du har gjort en feil før du trykker **⊙ ENTER**, trykk **CLEAR** (Fjern).
3. Velg første bokstav ved hjelp av knappene **Λ V**.
4. Trykk **⊙ ENTER** og velg den andre bokstaven ved hjelp av knappene **Λ V**.
5. Trykk **⊙ ENTER** for å bekrefte valget av områdekode.

Rating (Klassifisering)

Hindrer avspilling av DVD-plater med klassifisering basert på innholdet. Ikke alle plater har klassifisering.

1. Velg alternativet [Rating] (Klassifisering) i Sperremenyen og trykk deretter **>**.
2. Angi et passord og trykk **⊙ ENTER**.
3. Velg en klassifisering fra 1 til 8 ved hjelp av knappene **Λ V**.

[Rating 1-8]

Klassifisering en (1) har de fleste restriksjonene og klassifisering åtte (8) er den minst restriktive.

[Unlock]

Unlock - Hvis du velger Unlock (Frigjør), er foreldrekontrollen ikke aktiv og platen spilles komplett av.

-
4. Trykk **⊙ ENTER** for å bekrefte klassifiseringen.

Password

Du kan angi eller endre et passord.

1. Velg alternativet [Password] (Passord) i Sperremenyen og trykk deretter **>**.
2. Trykk **⊙ ENTER**.
3. Angi et passord og trykk **⊙ ENTER**.
For å endre passordet, trykk **⊙ ENTER** når alternativet [Change] (Endre) er markert. Angi et passord og trykk **⊙ ENTER**. Gjenta passordet og trykk **⊙ ENTER** for å bekrefte.
4. Trykk **⬆ HOME** for gå ut av menyen.

! Bemerk

Hvis du har glemt passordet, kan du slette det. Følg da nedenstående prosedyre.

1. Velg [Setup] meny på [Home Menu].
2. Angi den seksifrede koden "210499" og trykk **⊙ ENTER**. Passordet er nå slettet.

Area Code

Angi koden for området som er benyttet for klassifiseringen av DVD-platen, basert på listen på side 34.

1. Velg alternativet [Area Code] (Områdekode) i Sperremenyen og trykk deretter **>**.
2. Angi et passord og trykk **⊙ ENTER**.
3. Velg første bokstav ved hjelp av knappene **Λ V**.
4. Trykk på **⊙ ENTER** og velg den andre bokstaven ved hjelp av knappene **Λ V**.
5. Trykk **⊙ ENTER** for å bekrefte valget av områdekode.

Others (ANNET)

DivX VOD

Vi gir deg en registreringskode for DivX® VOD (Video On Demand), som gjør at du kan leie og kjøpe videoer ved hjelp av tjenesten DivX® VOD.

Gå til www.divx.com/vod for mer informasjon.

[Register]

Displays (Viser) registreringskoden til din spiller.

[Deregister]

Deaktiver din spiller og display (fremvis) den deaktiverte koden.

! Bemerk

Videoene som lastes ned fra DivX® VOD kan kun spilles av på denne enheten.

Bruke Home Menu/ hjemmen menyen

- Trykk **HOME**.
Displays [Home Menu].



- Velg en mulighet ved å bruke **<>**.
- Trykk **ENTER** den valgte mulighet meny.
[Music] – Fremviser [MUSIC] menyen.
[Movie] – Start video media's avspilling eller display/fremvis [MOVIE] menyen.
[Photo] – Fremviser [PHOTO] menyen.
[Setup] – Fremviser [Setup] menyen

! Bemerk

Du kan ikke velge [Music], [Movie] eller [Photo] mulighet når USB innretningen ikke er tilkoblet eller en disk ikke er innsatt.

Grunnleggende drift

- Sett inn en disk ved å bruke **OPEN/CLOSE** eller koble til USB innretningen til USB porten.
- Trykk **HOME**.
Displays [Home Menu].
- Velg en mulighet ved å bruke **<>**.
Hvis du velger [Movie], [Photo] eller [Music] mulighet når en USB innretning er tilkoblet og en disk er innsatt samtidig, vil menyen for valg av media komme til syne. Velg et media og trykk så **ENTER**.



- Trykk **ENTER** og velg så mulighet meny.

! Bemerk

- For de fleste Audio CD og DVD-ROM disk, starter avspilling automatisk.
- Enheten spiller bare musikk fil innehold i USB magasin innretning eller disk automatisk.

For å	Gjør dette
Stoppe	Trykk STOP .
Spille av	Trykk PLAY, MONO/STEREO .
Pause	Trykk PAUSE/STEP .
Spille av bilde for bilde	Trykk gjentatte ganger på PAUSE/STEP for å spille av bilde-for-bilde. (bare DVD, DivX)
Hoppe til neste/forrige kapittel/spor/fil	Trykk på SKIP under avspilling for å gå til neste kapittel/spor eller for å gå tilbake til begynnelsen på gjeldende kapittel. Trykk kort to ganger på SKIP for å gå tilbake til det forrige kapitlet/sporet.
Lokalisere et punkt raskt ved å spille av en fil raskt forover eller bakover.	Trykk flere ganger på SCAN under avspilling for å velge ønsket skanningshastighet. Trykk på PLAY, MONO/STEREO AV-knappen for å gå tilbake til normal hastighet.
Spille av gjentatte ganger eller i tilfeldig rekkefølge.	Trykk gjentatte ganger på REPEAT og gjeldende tittel, kapittel eller spor spilles av gjentatte ganger eller i tilfeldig rekkefølge. - DVD : Chapter/ Title/ Off - DivX : Title/ All/ Off - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off
Spille av i sakte film	Trykk på SLOW (REVERSE eller PAUSE) i pausemodus for å velge ønsket hastighet. (bare DVD, DivX) DivX filen kan ikke bli slått ned til reversere avspilling.

Annen bruk

Vise plateinformasjon på skjermen

Du kan vise forskjellig informasjon om platen på skjermen.

1. Trykk  **INFO/DISPLAY** for å vise diverse avspillingsinformasjon. Elementene som vises vil variere avhengig av platetype eller avspillingsstatus.
2. Du kan velge et element ved å trykke på **Λ V** og endre eller velge innstillingen ved å trykke på **<>**.

Title – Gjeldende tittelnummer/totalt antall titler.

Chapter – Aktuelt kapittelnummer/ totalt antall kapitler

Time – Forløpt avspillingstid

Audio – Valgt dialogspråk eller kanal

Subtitle – Valgt undertekst

Angle – Valgt vinkel/ totalt antall vinkler



Bemerk

Hvis du ikke trykker på noen knapp i noen sekunder, forsvinner skjermmenyen.

Vise DVD-menyen

DVD

Når du spiller av en DVD-plate som inneholder flere menyer, kan du velge ønsket meny ved bruk av Meny-alternativet.

1. Trykk på **DISC MENU**. Platens meny vises.
2. Velg menyen ved hjelp av **Λ V <>**.
3. Trykk **▶ PLAY, MONO/STEREO** for å bekrefte.

Vise DVD-tittelen

DVD

Når du spiller av en DVD-plate som inneholder flere titler, kan du velge ønsket tittel ved bruk av Meny-alternativet.

1. Trykk **TITLE**. Platens tittel vises.
2. Velg menyen ved å trykke på **Λ V <>**.
3. Trykk **▶ PLAY, MONO/STEREO** for å bekrefte.

1,5-hastighet avspilling DVD

DVD

1,5-hastigheten lar deg se bildene og lytte til musikken raskere enn ved avspilling på normal hastighet.

1. Trykk på knappen **▶ PLAY, MONO/STEREO** under avspilling for å spille av med 1,5 ganger hastighet. "▶X1.5" vises på skjermen.
2. Trykk **▶ PLAY, MONO/STEREO** en gang til for å avslutte.

Skjermsparer

Skjermsparerer vises når du lar enheten stå i Stop-modus i om lag fem minutter. Dersom skjermsparerer er vist i fem minutter, slår enheten seg automatisk av.

Starte avspilling på valgt tidspunkt

DVD MOVIE

Starte avspillingen fra et hvilket som helst punkt i filen eller på platen.

1. Trykk  **INFO/DISPLAY** under avspilling.
2. Trykk **Λ V** for å velge klokkeikonet. "----:" vises.
3. Angi ønsket starttid i timer, minutter og sekunder (fra venstre til høyre). Har du tastet inn feil tall, trykker du **CLEAR** for å slette sifrene du har tastet inn. Deretter taster du inn korrekte tall. Hvis du f.eks. vil finne en scene 1 time, 10 minutter og 20 sekunder ut i filmen, taster du inn "11020" ved hjelp av de numeriske knappene.
4. Trykk  **ENTER** for å bekrefte. Avspillingen starter fra det valgte tidspunktet.

Sammendrag avspilling

DVD MOVIE MUSIC ACD

Enheten spille inn stedet hvor du trykket **■ STOP** avhengig av disken. Hvis "II" (Resume Stop) kommer til syne på skjermen, trykk **▶ PLAY, MONO/STEREO** for sammendrag av avspilling (fra episode stedet).

Hvis du trykker **■ STOP** to ganger eller tømmer disken, kommer "■" (Complete Stop) til syne på skjermen. Enheten vil rydde det stoppede punktet.

! Bemerk

Sammendrag punktet kan bli ryddet når en knapp er trykket (for eksempel; **⏻ (POWER)**, **▲ OPEN/CLOSE**, etc).

Forandre undertekst kode side

MOVIE

Hvis undertekst ikke er fremvist riktig, kan du forandre undertekst kode side til å se undertekst filen riktig.

1. Under avspilling, trykk **□ INFO/DISPLAY** for å fremvise On-Screen fremvisning.
2. Bruk **▲ ▼** for å velge [Code page] muligheten.
3. Bruk **<>** for å velge ønsket kode mulighet.
4. Trykk **↩ RETURN** for å avslutte On-Screen fremvisningen/display.

Merket avspilling

MUSIC ACD

Merke funksjonen tillater deg å lagre dine favoritt filer fra enhver disk eller USB i enhetens minne.

1. Velg [Music] på [Home Menu].

Returterer til forutgående mappe. (bare MP3/ WMA)

Fil informasjon vil bli displayed/fremvist alt ettersom ID3TAG informasjonen på den hensiktsmessige musikk filen. (bare MP3)



Velger alle spor/filer.

Fravelger alle spor/filer.

Flytter til forutgående eller neste fil liste.

2. Velg en ønsket musikk på listen [List] ved å bruke **▲ ▼** så trykk **MARKER** for å merke viser på listen.
3. Trykk **⊙ ENTER** eller **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Displays/Fremvis spille modusen.
4. Velg spille modusen ved å bruke **▲ ▼** og trykk **⊙ ENTER**.

[Mark Play]

Merket avspilling.

[Current Play]

Normal avspilling.

! Bemerk

Hvis du ønsker å velge alle filer på listen, velg [Select All] og trykk **⊙ ENTER**.

For å slette en markør.

1. Bruk **Λ V** for å velge det sporet som du ønsker å slette fra den merkede filen.
2. Trykk **MARKER**.

For å slette alle merker.

Bruk **Λ V <>** for å velge [Deselect All] så trykk **ENTER** i program redigerig modus.

Bemerk

Merkene er også slettet når disken eller USB innretningen er fjernet, enheten slått av til strøm av eller funksjon er koblet til andre.

Om hjelp meny i [Photo] menyen

Meny	Knapper	Bruk
► Slide Show	► PLAY, MONO/STEREO	Visning av et lysbildeprogram.
▲▼◀▶ Move	Λ V <>	Flytte til en annen fil eller innhold.
◎ Select	◎ ENTER	Visning av en spesiell fil.
↶ Close	↶ RETURN	Returner til [Home Menu].

Se en PHOTO file

PHOTO

Enheten kan spille disker med foto filer.

1. Velg [Photo] på [Home Menu] og trykk **ENTER**.

Flytter til forutgående eller neste fil liste.



Returnerer til forutgående mappe.

Om hjelp meny i full skjerm

Meny	Knapper	Bruk
Menu	☐ INFO/DISPLAY	Displaying valg menyen.
◀ / ▶ Prev./ Next	< / >	Flytter til en annen fil.
↶ Close	↶ RETURN	Returnerer til [Photo] menyen.

Valg mens visning av et foto

Du kan bruke forskjellige muligheter under visning av et foto i full skjerm.

1. Mens visning av et foto i full skjerm, trykk **INFO/DISPLAY** for å display/fremvise mulighet menyen.
2. Velg en mulighet ved å bruke **Δ V <>**.



1 Current photo/ Total number of photos –
Bruk **<>** for å se forutgående/neste foto.

2 Slide Show ►/II – Trykk **⊙ ENTER** for å starte eller "pause"/stanse Lysbildefremvisning.

3 Speed x3/ x2/ x1 – Bruk **⊙ ENTER** for å velge en forsinkelse hastighet mellom fotos i en lysbildefremvisning.

4 Rotate – Trykk **⊙ ENTER** for å rotere fotoet.

5 Go to list – Trykk **⊙ ENTER** for å returnere til [Photo] menyen.

Husk siste scene

DVD

Enheten husker den siste scenen fra den siste platen som ble avspilt. Den siste scenen blir værende i minnet selv om du tar platen ut av spilleren eller slår av enheten (standby-modus). Dersom du legger inn en plate der den siste scenen er i minnet, blir scenen hentet opp automatisk.

Systemvalg - valgfritt

Du må velge den passende system modus for ditt TV system. Trykk og hold **II PAUSE/STEP** i lengre enn fem sekunder for å være i stand til å velge et system i [Home Menu].

! Bemerk

Hvis USB innretningen er tilkoblet eller en disk er innsatt, fungerer ikke denne funksjonen.

Juster høyttaler nivå innstillinger

Du kan justere lyd nivået på hver høyttaler.

1. Trykk **SPEAKER LEVEL** gjentatte ganger for å velge ønsket høyttaler for innstilling.
2. Trykk **VOL -/+** for å justere lyd nivået på valgt høyttaler mens nivå innstilling menyen er displayed/fremvist i display vinduet.
3. Gjenta og juster nivå innstilling på den andre høyttaleren.

Stille inn klokken

1. Slå på strømmen
2. Trykk **CLOCK** i minst 2 sekunder
3. Velg fra enten-eller **◀◀/▶▶**.
- (12.00 AM) Klokken 12.00 (for en "AM" og "PM" display/fremvisning) eller klokken 24.00 (12 PM) (for en 24 timer display/fremvisning)
4. Trykk **SET** Bekreft ditt valg.
5. Velg timer **◀◀/▶▶**.
6. Trykk **SET**.
7. Velg minutter **◀◀/▶▶**.
8. Trykk **SET**.

Bruke din spiller som en vekkerklokke

1. Slå på strømmen.
2. Trykk **TIMER**. Hver funksjon blinker.
3. Trykk **SET** når tiden du ønsker å bli vekket på vises.
4. "ON TIME" vil bli displayed /vist. Dette er hvor du stiller inn tiden du vil at alarmen skal starte. Bruk **◀◀/▶▶** for å forandre timer og minutter og **SET** for å lagre.
5. "OFF TIME" vil bli displayed /vist. Dette er hvor du stiller inn tiden du vil at funksjonen skal stoppe.
6. Bruk **◀◀/▶▶** for å forandre timer og minutter og trykk **SET** for å lagre.
7. Du vil bli vist volumet (VOL) du ønsker å bli vekket til. Bruk **◀◀/▶▶** for å forandre volum og **SET** for å lagre. Klokke ikonet "⌚" viser at alarmen er innstilt.
8. Trykk **TIMER** knapp 2 ganger. Du kan sjekke "setting" status.

! Bemerk

- Hvis du har stilt inn klokkeslettet, kan du kontrollere klokkeslettet ved å trykke på **CLOCK** selv om spilleren er slått av.
- Hvis du har stilt inn klokkeslettet og alarmtidspunkt, kan du kontrollere alarmikonet ved å trykke på **CLOCK** selv om spilleren er slått av.
- Hvis du innstiller klokketid og alarm, kan du sjekke alarm ikonet "⌚" og innstillingsinformasjon ved å trykke **TIMER** også når enheten er slått av.

Stille inn innsovningsfunksjonen

Trykk **SLEEP** én eller flere ganger for å velge en forsinkelse fra 10 til 180 minutter. Enheten slår seg av etter den utløpte tiden.

Trykk på **SLEEP** for å kontrollere gjestående tid.

For å avbryte innsovningsfunksjonen, trykker du gjentatte ganger på **SLEEP**-knappen inntil "SLEEP 10" vises, og så trykker du en gang til på **SLEEP** mens "SLEEP 10" vises.

! Bemerk

Du kan kontrollere hvor lang tid som er igjen før enheten slås av.

Trykk **SLEEP** og den gjenværende tiden kommer til syne i display/fremvisning vinduet.

Dimmer

Trykk **SLEEP** en gang. Display/Fremvisning vinduet vil bli halv mørkt. For å annullere det, trykk **SLEEP** gjentatte ganger inntil dim er av.

Slå av musikken midlertidig

Trykk på **MUTE** for å dempe lyden.

Du kan dempe lyden hvis du for eksempel skal svare på telefonen. Indikatoren «IX» vises i displayvinduet.

DEMO

Trykk på **DEMO** når strømmen er av for å demonstrere de ulike funksjonene i displayet. For å annullere DEMO, trykk på den igjen.

! Bemerk

- Mens DEMO, vil denne enhet beholde DEMO status selv om du frakobler strøm kabel forbindelsen.
- Du kan nyte andre funksjoner under DEMO. Så vil DEMO pause midlertidig.
- Innen input tast i 10 sek., vil DEMO avspille Automatisk.

Bruke radioen

Sørg for at måte FM-antennene er tilkoblet. (Referer til side 18.)

Høre på radio

1. Trykk på knappen  **RADIO&INPUT** inntil FM vises i displayvinduet. Stasjonen som sist ble mottatt, blir stilt inn.
2. Trykk og hold **TUNING (-/+)** i ca. to sekunder inntil frekvensvisningen begynner å skifte, og slipp. Stasjonssøkingen stopper når en stasjon er innstilt.

eller

Trykk gjentatte ganger på **TUNING (-/+)**.

3. Juster volumet ved å rotere **-/+** knappen på frontpanelet eller trykke flere ganger på **VOL (+/-)** på fjernkontrollen.

Forhåndsinnstilling av radiostasjoner

Du kan forhåndsinnstille og lagre 50 FM-stasjoner. Før du foretar stasjonssøk, passer du på å skru ned volumet.

1. Trykk på knappen  **RADIO&INPUT** inntil FM vises i displayvinduet.
2. Velg ønsket frekvens ved å trykke **TUNING (-/+)**.
3. Trykk  **ENTER** og et forvalgsnummer vil blinke i displayvinduet.
4. Trykk **PRESET (-/+)** knappen for å velge ønsket forvalgsnummer.
5. Trykk på  **ENTER**. Stasjonen blir lagret.
6. Gjenta trinn 2 til 5 for å søke frem og lagre andre stasjoner.

Slette alle lagrede stasjoner

1. Trykk på **CLEAR** og hold inne i to sekunder. ERASE ALL blinker på DVD-mottakerdisplayet.
2. Trykk på **CLEAR** for å slette alle lagrede radiostasjoner.

Slette en lagret stasjon.

1. Trykk **PRESET - / +** for å velge et forhåndsinnstilt nummer du ønsker å slette.
2. Trykk **CLEAR**, det forhåndsinnstilte nummer vil blinke i display vinduet.
3. Trykk **CLEAR** igjen, for å slette det valgte forhåndsinnstilte nummer.

Forbedre dårlig FM-mottak

Trykk  **PLAY, MONO/STEREO** på fjernkontrollen. Det endrer tunerens fra stereo til mono, og forbedrer vanligvis mottaket.

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System). Det viser informasjon om radiostasjonen du hører på. Trykk på **RDS** gjentatte ganger for å bla gjennom de ulike datatypene:

PS	(Programme Service Name = Navn på programtjenesten) Navnet på kanalen vises i displayet
PTY	(Programme Type Recognition = Progratypegjenkjennelse) Programtypen (f.eks. Jazz eller Nyheter) vises i displayet.
RT	(Radio Text = Radiotekst) En tekstmelding som viser spesiell informasjon om sendestasjonen. Denne teksten vil kanskje rulle over skjermen.
CT	(Kanalens tidsangivelse) Dette viser tidspunkt og data sendt avkanalen.

Du kan søke radiostasjoner og programtype ved å trykke **RDS**. Displayet vil vise siste PTY i bruk. Trykk **PTY** en eller flere ganger for å velge din foretrukne program-type. Trykk og hold **<>**. Radioen vil søke automatisk. Når en stasjon er funnet, vil søket stoppe.

Lydjustering

Innstille surroundmodus

Dette systemet har et antall forhåndsprogrammerte surround-lydfelter. Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **SOUND EFFECT**.

Du kan endre **SOUND EFFECT** med **<>** -piltasten mens EQ/ LG EQ-informasjonen vises.

Elementene som viser for equalizeren kan variere avhengig av lydkilde og effekter.

I Displayet	Beskrivelse
NAT PLUS	Du kan glede deg over den samme naturlige lydeffekten som med 5.1-channel.
NATURAL	Du kan høre komfortabel og naturlig lyd.
Lokalt spsialisert equalizer	Regionalt optimerte lydeffekter. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Finner ut hvilken lyd-equalizer som ligner mest på den sjangeren som er angitt i MP3 ID3-filetiketten
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på en faktisk rock-, pop-, jazz. Eller klassisk konsert.
MP3 -- OPT	Denne funksjonen er optimert for MP3-filer som kan komprimeres. Den forbedrer diskanten.
BASS BLAST	Under avspilling forsterkes diskant, bass og surroundeffekten.
LOUDNESS	Forbedrer bass og treble (diskant).
VIRTUAL	Du får større glede av virtuell lyd.

I Displayet	Beskrivelse
BYPASS	Du kan glede deg over lyden uten equalizer-effekt.

! Bemerk

- I noen surroundmoduser, kan enkelte høyttalere kanskje ikke gi fra seg lyd eller bare lav lyd. Det avhenger av surroundmodusen og lydkilden og er ingen feilindikasjon.
- Det kan være at du må tilbakestille surroundmodusen etter at du har skiftet lydkilde – noen ganger også etter skifte av lydspor.

1. Koble til USB innretningen til enheten.
2. Velg en modus som du ønsker å ta opp /spille inn. Spill tilbake en lyd kilde først.
3. Start opptak ved å trykke **REC**.
4. For å stoppe opptak, trykk **STOP**.

Ta opp til USB i stopp eller spill/play modus.

Etter å ha market ønsket fil(er) og du kan innspille det til USB (Referer til side 26).

Audio CD	CD_REC TRK_001 TRK_002 . . .
MP3/ WMA	FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name) . . .
De andre kilder (Tuner, Portable)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 . . .

- Du kan sjekke hvor mange prosent som er tatt opp for USB-opptak på skjermen under opptaket. (Bare audio, MP3/ WMA CD).
- Mens du tar opp MP3/ WMA høres ingen lyd.
- Når du stopper opptaket under avspilling, vil filen som har blitt tatt opp bli lagret (Bare AUDIO CD)
- Ikke ta ut USB-enheten eller slå av enheten under USB-opptak. Det vil opprette en ufullstendig fil som ikke slettes på datamaskinen.
- Opptak gjennom mikrofonene er ikke tilgjengelig.
- Dersom USB-opptak ikke fungerer, vises meldinger som "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" i displayvinduet.
- Multikortlesere eller eksterne harddisker kan ikke brukes for USB-opptak.
- En fil er innspilt ved 128 Mbyte (omtrent 2 timer) når du innspiller i en lang periode. Der er innspilt mindre enn 4 filer.
- Når du stopper opptaket under avspilling, blir ikke filene lagret.
- I CD-G-modus er det ikke mulig å spille inn DTS-plater til en USB-enhet.
- Filene i sub-mapper er ikke innspilt under alle spor innspilling.
- Du kan ikke ta opp mer enn 999 filer
- Nummeringen av den innspilte fil er innsatt fra laveste nummer. Så hvis du sletter noen av de innspilte filer, kan den neste innspilte filen være den laveste blant dem.

Uautorisert kopiering av kopieringsbeskyttet materiale, slik som programvare for datamaskiner, filer, radio-/ TV-sendinger og lydopptak, kan innebære en krenkelse av opphavsrettigheter og innebære et lovbrudd. Dette utstyret skal ikke benyttes til slike formål.

Vær ansvarlig.

Respekter opphavsrettigheter.

Feilsøking

PROBLEM	RETTING
Ingen strøm	Sett strømledningen riktig inn i vegguttaket.
Ikke bilde	Velg en egnet videoinngangsmodus på TV-apparatet slik at bildet fra DVD-mottakeren vises på TV-skjermen.
	Koble videokablene ordentlig til både TV-apparatet og DVD-mottakeren.
Lav eller ingen lyd	Velg korrekt inngangsmodus for lyd-mottakeren slik at du kan høre lyden fra DVD-mottakeren.
	Koble lyd-kablene korrekt til tilkoblingsterminalene.
	Bytt lydledning.
Dårlig kvalitet på DVD-bildet	Rengjør platen med en myk klut ved å stryke utover.
En DVD/CD vil ikke spilles av	Sett inn en plate.
	Sett inn en spillbar plate (kontroller platetypen, fargesystemet og den regionale koden).
	Angi passordet ditt eller endre gradering.
En summende lyd høres mens en DVD eller CD spilles av	Rengjør platen med en myk klut ved å stryke utover.
	Flytt DVD-mottakeren og lydkomponentene lenger vekk fra TV-apparatet.
Rdiostasjones fås ikke inn ordentlig	Kontroller antennetilkoblingen og juster posisjonen.
	Koble til en ekstern antenne om nødvendig.
	Søk inn stasjonen manuelt.
	Forhåndsinnstill noen radiostasjoner, se side 30 for informasjon.
Fjernkontrollen fungerer ikke godt/ i det hele tatt	Fjernkontrollen peker ikke direkte mot enheten. Pek fjernkontrollen rett mot enheten.
	Fjernkontrollen er for langt fra enheten. Bruk fjernkontrollen med mindre enn 7 m (23 fots) avstand fra DVD-mottakeren.
	Det er en hindring i veien mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hindringen.
	Batteriet i fjernkontrollen er flatt. Bytt ut batteriene med nye.
iPod fungerer ikke.	Sjekk om spilleren er tilkoblet korrekt til enheten. Koble den korrekt til enheten.

Område kode liste

Velg en områdekode fra denne listen.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovakia	SK
Australia	AU	Frankrike	FR	Marokko	MA	Slovenia	SI
Østerrike	AT	Tyskland	DE	Nepal	NP	Sør-Afrika	ZA
Belgia	BE	Storbritannia	GB	Nederland	NL	Sør-Korea	KR
Bhutan	BT	Hellas	GR	Nederlandske Antiller	AN	Spania	ES
Bolivia	BO	Grønland	GL	New Zealand	NZ	Sri Lanka	LK
Brasil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sverige	SE
Kambodsja	KH	Ungarn	HU	Norge	NO	Sveits	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
Kina	CN	Israel	IL	Panama	PA	Tyrkia	TR
Colombia	CO	Italia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Filippinene	PH	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Polen	PL	USA	US
Kroatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Tsjekkia	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Usbekistan	UZ
Danmark	DK	Libya	LY	Russland	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Saudi-Arabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldivene	MV				
Etiopia	ET	Mexico	MX				

Språk kode liste

Bruk denne listen for å angi foretrukket språk for følgende grunninnstillinger : Disc Audio (lydplate), Disc Subtitle (plate-undertekst), Disc Menu (platemeny).

Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode
Afar	6565	Fransk	7082	Litauisk	7684	Sindi	8368
Afrikaans	6570	Frisisk	7089	Makedonsk	7775	Singalesisk	8373
Albansk	8381	Galisisk	7176	Malagasi	7771	Slovakisk	8375
Amharisk	6577	Georgisk	7565	Malayisk	7783	Slovensk	8376
Arabisk	6582	Tysk	6869	Malayalam	7776	Spansk	6983
Armenian	7289	Gresk	6976	Maori	7773	Sudansk	8385
Assamisk	6583	Grønlandsk	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymar	6588	Guarani	7178	Moldovsk	7779	Svensk	8386
Aserbajdsjansk	6590	Gujarati	7185	Mongolsk	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Baskisk	6985	Hebraisk	7387	Nepalsk	7869	Tamilsk	8465
Bengalsk	6678	Hindi	7273	Norsk	7879	Telugu	8469
Bhutansk	6890	Ungarsk	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandsk	7383	Panjabi	8065	Tongansk	8479
Bretonsk	6682	Indonesisk	7378	Pashto, pushto	8083	Tyrkisk	8482
Bulgarsk	6671	Interlingua	7365	Persisk	7065	Turkmensk	8475
Burmesisk	7789	Irsk	7165	Polsk	8076	Twi	8487
Hviterussisk	6669	Italiensk	7384	Portugisisk	8084	Ukrainsk	8575
Kinesisk	9072	Javanesisk	7487	Quechua	8185	Urdu	8582
Kroatisk	7282	Kannada	7578	Retoromansk	8277	Usbekisk	8590
Tsjekkisk	6783	Kasjmiri	7583	Rumensk	8279	Vietnamesisk	8673
Dansk	6865	Kasakhisk	7575	Russisk	8285	Volapyk	8679
Nederlandsk	7876	Kirgisisk	7589	Samoansk	8377	Walisisk	6789
Engelsk	6978	Koreansk	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdisk	7585	Skotsk-gælisk	7168	Xhosa	8872
Estisk	6984	Laotisk	7679	Serbisk	8382	Jiddisch	7473
Færøysk	7079	Latin	7665	Serbokroatisk	8372	Joruba	8979
Fijiansk	7074	Latvisk	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finsk	7073	Lingala	7678				

Varemerker og Lisenser



iPod er et varemerke for Apple Inc., registrert i U.S. og andre land.

iPhone er et varemerke for Apple Inc.

“Skapt for iPod” betyr at elektronisk tilbehør er designet for å koples til spesielt iPod, eller iPhone og er sertifisert av utviklere til å møte Apple ytelses standarder.

Apple er ikke ansvarlig for operering av dette utstyret eller dets innspill på helse og trygghet.



HDMI, HDMI logo og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI licensing LLC.



“DVD Logo” er et varemerke for DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Tilvirket under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D symbol er varemerker for Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® og assorterte logoer er varemerker av DivX, Inc. og er brukt under lisens.

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digital video format skapt av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX Certified® innretning som spiller DivX video. Besøk www.divx.com for mer informasjon og software verktøy for å konvertere dine filer til DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® innretning må registreres for å kunne spille DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få din registreringskode, stedfest DivX VOD seksjonen i din innretnings setup. Gå til vod.divx.com for mer informasjon for hvordan du gjør din registrering fullstendig.



Hva er SIMPLINK?

Noen funksjoner på denne enheten styres av fjernkontrollen til TV-apparatet når denne enheten og LG TV med SIMPLINK er sammenkoblet gjennom en HDMI-kobling. Funksjoner som kan styres med LG TVs fjernkontroll: Play (Spill av), Pause, Scan (Skann), Skip (Hopp over), Stop, Power Off (Slå av), etc.

- Se bruksanvisningen for TV-apparatet for flere opplysninger om SIMPLINK-funksjonen.
- LG TV med SIMPLINK-funksjon er utstyrt med logoen som er vist ovenfor.
- Bruk en HDMI-kabel med høyere versjon enn Høyhastighets HDMI™-kabel.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strøm krav	200 - 240 V, 50/ 60 Hz
Strømforbruk	55 W
Størrelser (B x H x D)	135 x 285 x 280,5 mm uten fot
Netto Vekt (Ca.)	3,4 kg
Drifts-temperatur	41 °F til 95 °F (5 °C til 35 °C)
Drift humidity	5 % til 90 %

Inputs/ Outputs	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
HDMI OUT (video/audio):	19 pin (Type A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL):	3 V (p-p), Optical jack x 1
PORT. IN	0.5Vrms (3.5 mm stereo jack)

System	
Laser	Semileder laser, Bølgelengde: 650 nm
Signal system	Standard NTSC/ PAL farge TV system
Frekvens respons	20 Hz til 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
Signal-til-støy forhold	Mer enn 80 dB
Total harmonisk forvreining	0.05 % er 1 W
Dynamisk område	Mer enn 85 dB
Buss-strømforsyning (USB)	USB DC 5 V  500 mA iPod DC 5 V  1 A

Forsterker	
Stereomodus	80 W + 80 W (4 Ω ved 1kHz)

Tuner	
FM-innstillingsområde	87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz

38 Tillegg

Passiv subwoofer	
Type	3 –veis 4 høytaler
Impedans	4 Ω
Nominell inngangseffekt	80 W
Maks. Utgangseffekt	160 W
Nettomål (B x H x D)	126 X 295 X 315 mm
Net Weight	4.35 kg

Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

Vedlikehold

Håndtering av enheten

Ved forsendelse av enheten.

Vennligst oppbevar den originale forsendelses-esken og annet pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten; for maksimum beskyttelse, pakk inn enheten i originalforpakning som den var innpakket i fra fabrikk.

Hold eksteriør-flatene rene.

- Bruk ikke flyktige væsker som insektmiddel spary nær enheten.
- Tørring meg sterkt press kan skade overflaten.
- Legg ikke igjen gummi eller plastikk produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut som er lett fuktig med en mildt rensemiddel. Bruk ikke sterke midler som alkohol, benzen, eller tynner, da disse kan skade overflaten på enheten.

Vedlikehold av enheten

Enheden er et s.k. "high-tech", presisjons- innretning. Hvis den optiske pick-up linse og disk deler er skitten eller slitt, kan bilde-kvaliteten bli forminsket. For detaljer, vennligst kontakt ditt nærmeste autoriserte service-senter.

Merknader om plater

Behandling av disker.

Ikke ta på platens avspillingsside. Hold platen i kanten slik at det ikke blir merker etter fingrene på overflaten. Lim aldri papir eller tape på platen.

Lagre disker

Etter spilling, lagre disken i dens beholder. Ikke utsett disken for direkte sollys eller kilder med varme og la den aldri ligge i en parkert bil utsatt for direkte sollys.

Rengjøre disker

Fingeravtrykk og støv på platen kan gi dårlig billedkvalitet og lydforvrengninger. Tørk av platen med en ren klut før avspilling. Tørk fra midten og utover.

Bruk ikke sterke midler som alkohol, benzen, tynner, kommersielle tilgjengelig rengjørings, eller anti-statisk spray som er tiltenkt eldre vinyl-plater.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com