



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA Full HD medijski reproduktor

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

DVX689H

P/NO : MFL66859845



Sigurnosne informacije



OPREZ

NE OTVARAJ, OPASNOST
STRUJNOG UDARA!



OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ZADNJU STRANU) UREĐAJA KAKO BI SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREĐAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.



Simbol munje unutar istostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta uređaja, koji je dovoljno velik da za ljude predstavlja opasnost strujnog udara.



Uskličnik unutar istostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u priručnicima za uređaj.

UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja štiteći ga od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.



OPREZ: Proizvod koristi laserski sustav. Kako biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo, pažljivo pročitajte priručnik za vlasnika, a priručnik sačuvajte za slučaj buduće potrebe. U slučaju potrebe održavanja uređaja, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili postupaka rada koji nisu istovjetni s ovdje opisanim postupcima mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju. Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci, ne pokušavajte otvarati kućište. U slučaju otvaranja dolazi do vidljivog laserskog zračenja. NE GLEDAJ U ZRAKU.

OPREZ u vezi s električnim kablom

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja;

Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika. Ne preopterećujte utičnice. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, neispravni produžni kablovi, izlani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrdite oštećenja ili izlzanost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel točno određenim zamjenskim kablom kod vašeg ovlaštenog servisa. Zaštitite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećivanja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja. Kod iskopčanja kabla iz utičnice, uhvatite utikač kabla i iskopčajte ga iz utičnice. Kod instaliranja proizvoda, pazite da je utikač lako pristupačan.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju), i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni vodom, kao na primjer, vaze.

Napomena o autorskim pravima

Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravima na intelektualno vlasništvo. Korištenje ove tehnologije za zaštitu od nedopuštenog presnimavanja mora odobriti Rovi, a namijenjena je samo za kućnu uporabu i druge ograničene svrhe prikazivanja, osim u slučaju kad je Rovi odobrio druge namjene. Zabranjuje se rastavljanje uređaja i obratno inženjerstvo.

Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a te zakonima o autorskim pravima u ostalim državama, neovlašteno snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija, ili pregledavanje televizijskog programa, video kaseta, DVD-a, CD-a te ostalih materijala podliježe građanskoj i/ili kaznenoj odgovornosti.

Pažljivo rukovati jedinicom

• Otprema uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu, te zapakirajte uređaj istom kako biste pojačali zaštitu.

• Čišćenje uređaja

Čistiti mekom i suhom krpom sa blagim deterdžentom, ne jakim sredstvima, jer bi se mogla oštetiti površina uređaja.

• Održavanje uređaja

Održavajte čistoću optičkih pick-up leća i dijelova diskovnog pogona. Ukoliko su prljave ili istrošene, kvaliteta prikaza bit će smanjena. Za detalje molimo kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni centar.

Odlaganje vašeg starog uređaja



1. Kada se na proizvodu nalazi ova prekrivena kanta za otpad na kotačima, to znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko određenih odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilan način odlaganja vašeg starog uređaja pomoći će kod sprečavanja potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
4. Za više detaljnih informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo obratite se vašem gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili vaš uređaj.



LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Europski predstavnik: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Sadržaj

1 Početak

- 3 Sigurnosne informacije
- 6 Uvod
- 6 – Simboli korišteni u ovim uputama
- 6 – O znaku zaslona "Ø"
- 6 – Regionalni kod
- 6 – Diskovi koji se mogu reproducirati
- 7 – Kompatibilnost datoteke
- 8 Prednja ploča
- 8 Stražnja ploča
- 8 Isporučena dodatna oprema
- 9 Daljinski upravljač

2 Spajanje

- 10 Priključivanje na TV
- 10 – Priključivanje Video (CVBS) / Audio kabela
- 10 – Priključivanje SCART kabela
- 10 – Priključivanje komponentnog video kabela
- 10 – Priključivanje HDMI kabela
- 11 Priključivanje na pojačalo
- 11 – Priključivanje Audio kabela
- 11 – Priključivanje koaksijalnog (digitalni audio) kabela
- 11 – Priključivanje HDMI kabela

3 Postavke sustava

- 12 Podešavanje
- 12 – Podešavanje postavki
- 12 – [Language] Izbornik
- 12 – [Audio] Izbornik
- 12 – [Video] Izbornik
- 13 – [Slide] Izbornik
- 13 – [Parental control] Izbornik
- 13 – [Other] Izbornik

4 Rad

- 14 Prikaz na ekranu
- 14 – Prikaz informacija o sadržaju na ekranu
- 14 Općenita reprodukcija
- 14 – Reprodukcijski disk
- 14 – Reprodukcijski USB uređaj
- 15 Općenito o rukovanju
- 15 Napredna reprodukcija
- 15 – Film
- 16 – Glazba
- 16 – Fotografija

5 Otlanjanje problema

- 17 Otlanjanje problema

6 Dodatak

- 18 Popis kodova zemalja
- 19 Popis kodova jezika
- 20 Specifikacije
- 20 Robne marke i licence

1

2

3

4

5

6

Uvod

Simboli korišteni u ovim uputama

Dio čiji naslov sadrži jedan od sljedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen tim simbolom.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	Audio CD-i
	Filmovi sadržani na USB/disku
	Glazba sadržana na USB/disku
	Foto datoteke na USB-u/disku

O znaku zaslona "⊘"

"⊘" se može pojaviti na zaslonu vašeg televizora tijekom rada i označava da funkcija objašnjena u ovom korisničkom priručniku nije dostupna na tom mediju.

Regionalni kod

Regionalni kod za ovaj uređaj otisnut je na dnu uređaja. Ovaj uređaj može reproducirati samo DVD disk koji je označen identično kao na pozadini uređaja ili "ALL".

Diskovi koji se mogu reproducirati

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk) Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.
 	DVD±R (8 cm / 12 cm disk) - Samo u video režimu i finalizirani. - Također podržava dual layer (dvoslojni) disk. - DVD±R diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.
	DVD-RW (8 cm / 12 cm disk) - Samo finalizirani diskovi VR režima i Video režima - DVD-RW diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm disk) - Samo u video modu i finalizirani - DVD+RW diskovi koji sadrže filmske, glazbene ili foto datoteke.
	Audio CD (8 cm / 12 cm disk)
	CD-R/-RW (8 cm / 12 cm disk) CD-R/RW diskovi koji sadrže audio naslove, filmske, glazbene ili foto datoteke.

Kompatibilnost datoteke

Općenito

Moguće ekstenzije datoteka: ".jpg", ".jpeg", ".png", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".mp3", ".wma"

- Naslov datoteke ograničen je na 45 znakova.
- Za učitavanje sadržaja medija može trebati nekoliko minuta, što ovisi o veličini i broju datoteka.

Najviše datoteka/mapa: Manje od 2000 (ukupan broj datoteka i mapa)

CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660+JOLIET

FILM

Moguća veličina rezolucije:

1920 x 1080 (W x H) pikseli

Podnaslovi koji se mogu reproducirati:

SubRipper (.srt), MicroDVD (.sub/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa), Advance SubStation Alpha (.ass), SubViewer 2.0 (.sub), DVD Subtitle (.txt)

Kodek format koji se može reproducirati:

"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx" (Samo standardna reprodukcija), "MPEG-1", "MPEG-2", "MPEG-4 AVC (H.264)"

! Napomena

- Ovaj uređaj ne podržava datoteke snimljene pomoću GMC^{*1} ili Qpel^{*2}. To su tehnike video kodiranja u MPEG4 standardu, kao što su DivX ili XVID.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
- Reprodukator podržava MPEG-4 AVC (H.264) na razini 4.1 za glavni profil i visoki profila, a na razini 3.1 za osnovni profil.
- Može se dogoditi da, iako je za neku filmsku datoteku rezolucija podržana, ona se neće moći reproducirati uslijed ograničenja memorije sustava.

Audio format koji se može reproducirati: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"

Frekvencija uzorka: od 8 - 48 kHz (MP3), od 32 - 48 kHz (WMA)

Bit brzina: od 32 - 320 kbps (MP3), od 20 - 320 kbps (WMA)

GLAZBA

Frekvencija uzorka: od 8 - 48 kHz (MP3), od 32 - 48 kHz (WMA)

Bit brzina: od 8 - 320 kbps (MP3), od 32 - 192 kbps (WMA)

FOTO

Preporučena veličina:


Više od 32 x 32 x 32 bita/po pikselu

Manje od 4800 x 3500 bita/po pikselu

! Napomene za USB uređaj


- Čitač podržava USB flash memoriju/vanjski HDD formatirane u FAT16, FAT32 i NTFS kod pristupa datotekama (glazba, foto, film).
- Audio CD snimanje se može obaviti pod uvjetom samo formata HDD tipa FAT16 i FAT32 a ne NTFS ili tipa s više formata.
- Uređaj može podržavati najviše 4 particije na USB uređaju.
- Nije podržan USB uređaj kada radi (reprodukcija i sl.)
- Ne podržava se USB uređaj koji zahtijeva dodatni program za instaliranje kada se priključuje na računalo.
- USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB1.1 i USB2.0.
- Reproducirati se mogu filmske, glazbene i foto datoteke. Za pojedinosti za rad sa svakom datotekom pogledajte odgovarajuće stranice.
- Preporučuje se redovita izrada sigurnosnih kopija kako bi se spriječio gubitak podataka.
- Ako koristite USB produžni kabel, USB HUB ili USB čitač za kartice, USB uređaj se možda neće prepoznati.
- Neki USB uređaji možda neće raditi na ovom uređaju.
- Digitalne kamere i mobilni telefoni nisu podržani.
- USB priključak uređaja se ne može priključiti na računalo. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj za pohranu podataka.

Prednja ploča

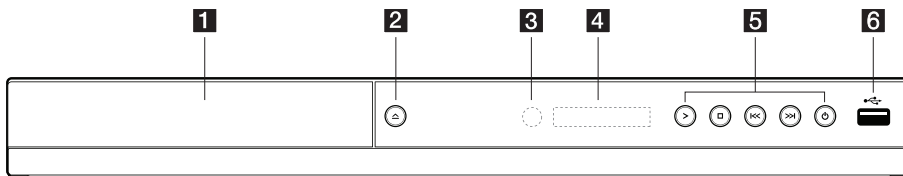


- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Ladica za disk | 5 > (Reprodukcija) |
| 2 △ (Otvori/zatvori) | □ (Stop) |
| 3 Senzor za daljinski upravljač | <</>> (Skoči) |
| 4 Prozor zaslona | ⏻ (Električno napajanje) |
| | 6 USB priključak |

Stražnja ploča

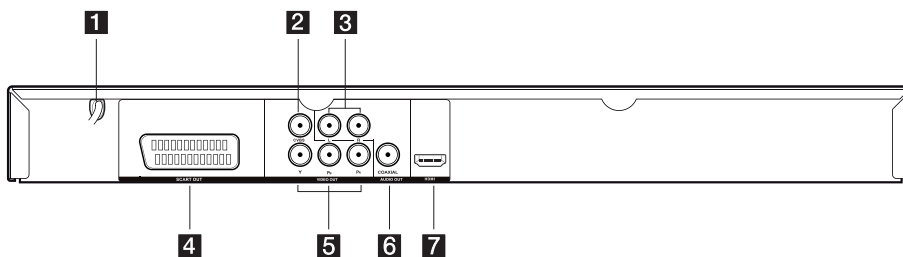


- | | |
|---|--|
| 1 Kod električnog napajanja | 5 Komponentni video izlaz (Y Pb Pr) |
| 2 Video izlaz (CVBS) | 6 Digitalni Audio izlaz (COAXIAL) |
| 3 2CH Audio izlaz (Lijevi/desni) | 7 HDMI izlaz |
| 4 SCART izlaz | |


Isporučena dodatna oprema



RCA Video/audio kabel (1)




Daljinski upravljač (1)



Baterija (1)

Daljinski upravljač

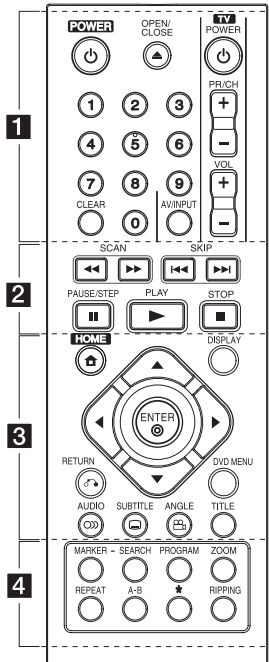

..... **1**

⏻ (POWER): Uključite ili isključite uređaj.

⬆️ (OPEN/CLOSE): Otvorite ili zatvorite ladicu za disk.

0-9 brojčane tipke: Odaberite brojčane opcije ili unesite slova.

CLEAR: Uklonite oznaku u izborniku za traženje ili broj kod postavljanja lozinke.

Tipke za upravljanje TV-om: Kontrolira glasnoću zvuka, kanal, AV/INPUT i uključivanje/isključivanje TV-a.

..... **2**

⏮️/⏭️ (SCAN): Tražite nazad ili naprijed.

⏮️/⏭️ (SKIP): Idite na sljedeće ili prethodno poglavlje / snimku / datoteku.

⏸️ (PAUSE/STEP): Pauzirajte reprodukciju.

▶️ (PLAY): Pokrenite reprodukciju.

■ (STOP): Zaustavite reprodukciju.

..... **3**

🏠 (HOME): Otvorite početni [HOME] izbornik.

DISPLAY: Otvorite prikaz na zaslonu.

⬆️/⬆️/⬆️ (Tipke smjerova): Odaberite opciju u izborniku.

⓪ (ENTER): Potvrdite odabir u izborniku.

⏮️ (RETURN): Pritisnite za kretanje unazad ili izlaz iz izbornika.

DVD MENU: Otvorite ili zatvorite DVD izbornik.

🔊 (AUDIO): Odaberite audio jezik ili audio kanal.

🗣️ (SUBTITLE): Odaberite jezik podnaslova.

📷 (ANGLE): Odaberite kut kamere na DVD-u, ako je to omogućeno na reproduciranom disku.

TITLE: Otvorite izbornik naslova na disku.

..... **4**

MARKER: Označite željeno mjesto tijekom reprodukcije i odaberite ili uklonite odabranu snimku/datoteku.

SEARCH: Otvorite ili zatvorite izbornik za traženje.

PROGRAM: Otvorite modus za uređivanje programa.

ZOOM: Povećajte video sliku u disk modusu.

REPEAT: Ponovite željeni odsjek ili sekvencu.

A-B: Ponovite odsječak.

★: Tipka nije omogućena.

RIPPING: Snimite Audio CD na USB uređaj.

Stavljanje baterija

Skinite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite jednu R03 (veličina AAA) bateriju s pravilno okrenutim polovima **+** i **-**.

Kodni broj za upravljanje TV-om


Pritisnite donji odgovarajući broj TV proizvođača držeći pritisnutim 1 (TV Power), a zatim pritisnite 1 (TV Power). Kod je postavljen ako se TV uključi ili isključi. Međutim, neke ili sve tipke možda neće raditi ovisno o TV-u, čak i kad se unese ispravan kod TV proizvođača.

Proizvođač	Kodni broj
LG	1 (Default), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Priključivanje na TV


Priključivanje Video (CVBS) / Audio kabela

Priključite VIDEO/AUDIO OUT na uređaju na VIDEO/AUDIO IN na TV-u pomoću AV kabela, kao što je VIDEO sa žutom bojom, AUDIO lijevi/desni s bijelo/crvenom bojom.

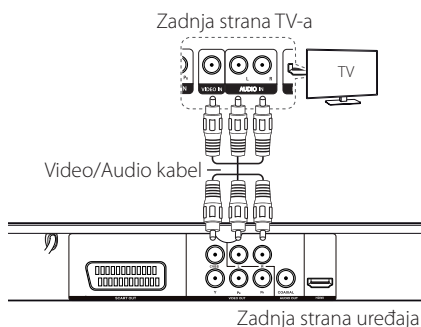

Priključivanje SCART kabela


Priključite SCART OUT na uređaju na SCART IN na TV-u pomoću SCART kabela.

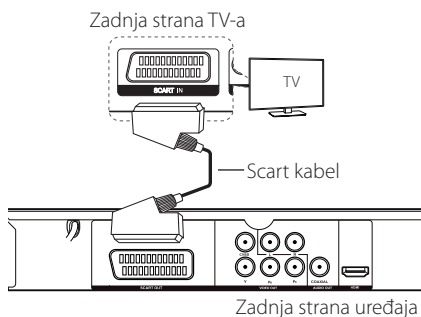

- Za korištenje ovog priključivanja morate postaviti [TV Output Select] opciju na [RGB] u izborniku za podešavanje. (Pogledajte stranicu 12.)

Priključivanje komponentnog video kabla


Priključite COMPONENT VIDEO OUT na uređaju na COMPONENT VIDEO IN na TV-u pomoću COMPONENT kabela, kao što je Y u zelenoj boji, Pb u plavoj boji i Pr u crvenoj boji.

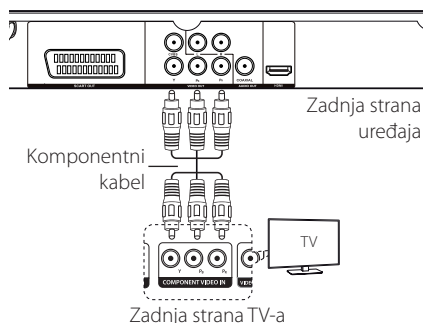

- Za korištenje ovog priključivanja morate postaviti [TV Output Select] opciju na [YPbPr] u izborniku za podešavanje. (Pogledajte stranicu 12.)
- Trebate ipak spojiti kabal ZVUKA između uređaja i TV-a.

Priključivanje HDMI kabela

Priključite HDMI OUT na uređaju na HDMI IN na kompatibilnom TV-u pomoću HDMI kabela. (Vrsta A, Brzi HDMI™ kabal)

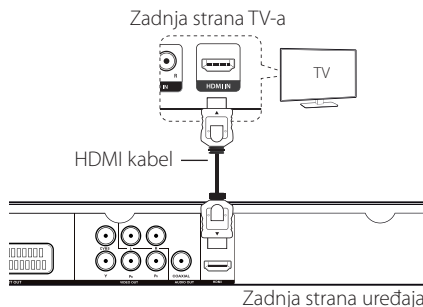

Dodatne informacije za HDMI

- Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj pazite na sljedeće:
 - Pokušajte s isključivanjem HDMI/DVI uređaja i ovog uređaja. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga oko 30 sekundi, zatim uključite uređaj.
 - Je li video ulaz priključenog uređaja pravilno postavljen za ovaj uređaj.
 - Priključeni uređaj je kompatibilan s 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p video ulazom.

- Neće svi HDCP-kompatibilni HDMI ili DVI uređaji raditi s ovom jedinicom.
 - Pomoću uređaja koji ne podržava HDCP, slika neće biti prikazana pravilno.
 - Ovaj uređaj ne vrši reprodukciju i ekran TV-a ponovno postaje crn.

Podešavanje rezolucije


Uređaj daje nekoliko rezolucija izlaza za priključke za HDMI izlaz i KOMPONENTNI VIDEO IZLAZ. Možete promijeniti rezoluciju pomoću izbornika [Setup].

- Ovisno o vašem TV-u, neke postavke za rezoluciju mogu imati za posljedicu gubitak ili izobličenje slike. U tom slučaju, u izborniku za podešavanje postavite opciju [Resolution] na odgovarajuću vrijednost.
- Mijenjanje rezolucije kada je uređaj priključen pomoću HDMI priključka može izazvati grešku u radu. Problem ćete riješiti isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja.

Priključivanje na pojačalo


Priključivanje Audio kabela

Priključite AUDIO OUT na uređaju na 2CH AUDIO IN na pojačalu pomoću Audio kabela, kao što je AUDIO lijevi/desni u bijeloj/crvenoj boji.

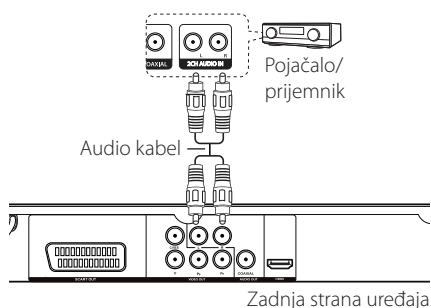

Priključivanje koaksijalnog (digitalni audio) kabela

Priključite COAXIAL (digitalni audio izlaz) na uređaju na Digital Audio IN (koaksijalni) na pojačalu pomoću koaksijalnog kabela.

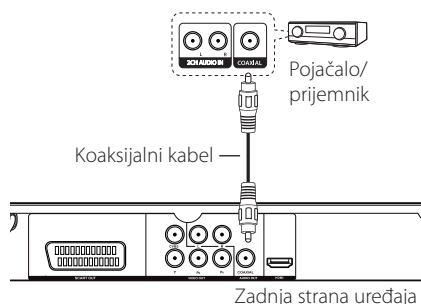


- Ako vaš TV ne može upravljati s 96 kHz sampling frekvencijom, postavite [Sample Freq.] opciju na [48 KHz] u izborniku za podešavanje (Pogledajte stranicu 12).
- Ako vaš TV nije opremljen s Dolby Digital i MPEG dekomderom, postavite [Dolby Digital] i [MPEG] opcije na [PCM] u izborniku za podešavanje (Pogledajte stranice 12).

Priključivanje HDMI kabela

Priključite HDMI OUT na uređaju na HDMI IN na pojačalu pomoću HDMI kabela.

Priključite HDMI OUT priključak na pojačalu na HDMI IN priključak na TV-u pomoću HDMI kabela, ako pojačalo ima HDMI OUT priključak.

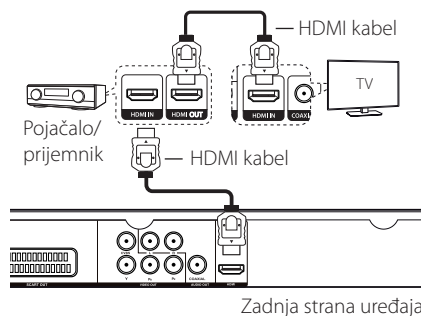

Podešavanje

Pri prvom paljenju uređaja potrebno je odabrati željeni jezik. (opcionalno)

Podešavanje postavki

U [Setup] izborniku možete mijenjati postavke uređaja za reprodukciju.

1. Pritisnite HOME.
2. Odaberite [Setup] opciju koristeći ◀▶ a zatim pritisnite ENTER. Prikazuje se [Setup] izbornik.
3. Odaberite prvu opciju za podešavanje koristeći ▲▼, a zatim pritisnite ▶ za prelazak na drugu razinu.
4. Odaberite drugu opciju za podešavanje koristeći ▲▼, a zatim pritisnite ENTER za prelazak na treću razinu.
5. Odaberite željenu postavku koristeći ▲▼, a zatim pritisnite ENTER za potvrdu.

[Language] Izbornik

Menu Language/Disc Menu/Disc Audio/Disc Subtitle

Odaberite i postavite željeni jezik.

[Audio] Izbornik

Postavite audio opcije playera prema snazi diska koji koristite.

Dolby Digital / DTS / MPEG

Postavlja opcije zvuka uređaja prema različitim vrstama izlaza diska kojeg koristite.

[Bitstream]: Odaberite da biste spojili KOAKSIJALNI priključak na pojačalo pomoću Dolby Digital, DTS ili MPEG dekodera.

[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Odaberite za spajanje KOAKSIJALNOG priključka na pojačalo bez Dolby Digital ili MPEG dekodera.

[Off] (za DTS): Odaberite za spajanje KOAKSIJALNOG priključka na pojačalo bez DTS dekodera.

Sample Freq. (Frekvencija)

Odaberite sampling frekvenciju audio signala između [48 KHz] i [96 KHz].

DRC (Dynamic Range Control)

Kako biste postavili nivo glasnoće da se sama prilagodi ukoliko dođe do prelaska određenog nivoa glasnoće.

[Video] Izbornik

TV Aspect

Odaberite i postavite omjer širine i visine zaslona prema tipu vašeg televizora i željama.

[4:3]: Standardni tip TV-a

[16:9]: Široki tip TV-a

Display Mode

Odaberite i postavite način prikaza prema vašim željama. Način prikaza moguće je odabrati samo kada je TV rezolucija 4:3.

[Panscan]: Prikazuje puni ekran s odrezanim dijelom slike.

[Letterbox]: Prikazuje široki ekran s crnim prugama gore i dolje.

TV System

Odaberite [NTSC] ili [PAL] prema vašem području.

Resolution

Odaberite i postavite izlaznu rezoluciju za komponentni i HDMI video signal kao Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i.

TV Output Select

Odaberite opciju prema vrsti priključivanja TV-a.

[RGB]: Kada je vaš TV priključen pomoću SCART priključka.

[YPbPr]: Kad je vaš TV spojen s priključcima za komponentni Video izlaz na uređaju.

[Slide] Izbornik

Odaberite i postavite željeni modus prijelaza (Transition) i vrijeme intervala za prikazivanje fotografija u slide prikazu.

[Parental control] Izbornik

Pritisnite ► i unesite 4 znamenkastu lozinku.

Rating

Za odabir stupnja od 1 (Djeca) do 8 (Odrasli).

Change Password

Unesite dva puta 4 znamenkastu lozinku kako bi kreirali novu lozinku.

Ukoliko zaboravite lozinku

Izvadite disk, odaberite roditeljsku kontrolu i unesite "210499". Lozinka će se obrisati.

Area Code

Za unos standardiziranog koda zemlje pogledajte Popis kodova zemalja na stranici 18.

[Other] Izbornik

DivX(R) VOD

O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format koji je kreirao DivX, Inc. Ovo je službeni DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX video. Posjetite www.divx.com za više informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO NA ZATHJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj se mora registrirati kako bi mogao reproducirati sadržaj DivX video na zahtjev (Video on Demand (VOD)). Za dobivanje registracijskog koda, potražite DivX VOD odjeljak u izborniku za podešavanje uređaja. Posjetite vod.divx.com za više informacija kako dovršiti proces registriranja.

Factory Set

Možete resetirati jedinicu na izvornu zadanu postavku.

B.L.E (Black Level Expansion)

Postavite On (uključeno) ili Off (isključeno) kako biste pojačali jačinu crne boje ili ne.

Radi samo kada je TV sustav postavljen na NTSC.

REC Bitrate

Kako biste odabrali brzinu prijenosa pri snimanju sa audio CD-a direktno na USB. Veća brzina prijenosa daje bolju kvalitetu zvuka. Za detalje načina snimanja, pogledajte str. 16.

Prikaz na ekranu

Na zaslonu možete prikazati i podesiti različite informacije o umetnutom disku i USB uređaju.

Prikaz informacija o sadržaju na ekranu **DVD** **MOVIE**

1. Pritisnite DISPLAY za prikaz različitih informacija o reprodukciji.
2. Odaberite omogućene sadržaje pritiskom na ▲▼◀▶ i ENTER.
3. Promijenite moguće sadržaje pritiskom na brojčane tipke i ENTER.
4. Pritisnite DISPLAY za zatvaranje informacija o reprodukciji.

Time 00:09:42/02:12:18	Proteklo vrijeme reprodukcije / ukupno vrijeme reprodukcije
Title 0001/0005	Broj trenutnog naslova / ukupan broj naslova (DVD)
Track 0002/0004	Broj trenutne snimke / ukupan broj datoteka (Film)
Chapter 0002/0004	Broj trenutnog poglavlja / ukupan broj poglavlja (DVD)
Format 0002/0004	Vrsta kodeka reproduciranog sadržaja (Film)
Audio 1/1 English DD 2ch	Audio jezik reprodukcije
Audio 1/1 MP3 2ch	
Type DVD	Vrsta datoteke reproduciranog sadržaja
Type AVI	
File DVD Video	Format datoteke reproduciranog sadržaja
File File 02.avi	
Resolution 720 x 480	Rezolucija sadržaja za reprodukciju
Subtitle .1 ENG	Titl reprodukcije
Angle 1/2	Kut reprodukcije (DVD)

Općenita reprodukcija

Reprodukcija diska

1. Pritisnite ▲ i stavite disk na ladicu za disk.
2. Pritisnite ▲ za zatvaranje ladice za disk.
3. Odaberite [DISC] opciju koristeći ◀▶, a zatim pritisnite ENTER.
4. Pritisnite ▶ za reprodukciju.
DVD disk automatski će se učitati.

Reprodukcija USB uređaja

1. Priključite USB uređaj.
2. Odaberite [USB] opciju koristeći ◀▶, a zatim pritisnite ENTER.
3. Odaberite željenu datoteku.
4. Pritisnite ▶ za reprodukciju.

Općenito o rukovanju

Za	Učiniti sljedeće
Reprodukcija	Pritisnite ►.
Pauza	Pritisnite II.
Prekid	Pritisnite ■.
Prebacivanje na sljedeće ili prethodno	Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ tijekom reprodukcije.
Brza reprodukcija prema naprijed ili nazad	Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ tijekom reprodukcije.
Nastavak reprodukcije	Pritisnite ■ tijekom reprodukcije za pohranu mjesta zaustavljanja. • Pritisnite ■ jednom: Prikazano II ■ na ekranu (Nastavi Zaustavi) • Pritisnite ■ dvaput: Prikazano ■ na ekranu (Potpuni prekid)
Reprodukcija diska ili USB uređaja s nekoliko vrsta datoteka	Odaberite odgovarajući izbornik uzastopnim pritiskanjem TITLE (NASLOV) za MUSIC (GLAZBA), PHOTO (FOTOGRAFIJE), i MOVIE (FILM).
Zaštita ekrana	Zaštita ekrana aktivira se u roku od 5 minuta od zaustavljanja uređaja. Pritisnite bilo koju tipku za deaktivaciju.
Memoriranje posljednje scene	Ovaj uređaj može memorirati i reproducirati posljednju pogledanu scenu čak i ako se disk izvadi pa ponovno stavi u uređaj ili ako je uređaj ponovno uključen nakon isključivanja s istim diskom u sebi. (Samo DVD/ACD)

Napredna reprodukcija

Film DVD MOVIE

Za	Učiniti sljedeće
Prikaz disk izbornika	Pritisnite DVD MENU (Samo DVD)
Ponavljana reprodukcija	Pritisnite REPEAT tijekom reprodukcije. Pritisnite više puta REPEAT. • DVD: Chapter/Title/Off • Film: Track/All/Off
Ponavljanje određenog dijela	Pritisnite A-B za odabir početka i kraja odsječka koji želite ponavljati. Za povratak na normalnu reprodukciju ponovno pritisnite A-B.
Podesite željeno vrijeme reprodukcije	Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije. Odaberite proteklo vrijeme. Pritisnite ENTER i postavite željeno vrijeme početka reprodukcije koristeći ◀▶, brođane tipke, a zatim pritisnite ENTER. Na primjer, podesite "02:10:20" da započne 2 sata, 10 minuta, i 20 sekundi.
Gledanje povećane scene	Pritisnite više puta ZOOM tijekom reprodukcije ili modusa pauze. Koristite ▲▼◀▶ za kretanje kroz povećanu sliku. • Omjer povećanja: x2/x3/x4
Reprodukcija slika-po-slika	Pritisnite II tijekom reprodukcije, a zatim više puta pritisnite II.
Postavite i reproducirajte memoriranu točku	Pritisnite MARKER za označavanje željenih točki, najviše 9 točki. Pritisnite SEARCH i ◀▶ za reprodukciju memorirane točke.
Bira odgovarajući kod podnaslova na filmskoj datoteci	Pritisnite i držite SUBTITLE 3 sekunde tijekom reprodukcije. Prikazat će se kod jezika. Odaberite pravilno prikazani titl pritiskom na ◀▶, a zatim pritisnite ENTER.

Glazba **ACD MUSIC**

Za	Učiniti sljedeće
Ponavljanje reprodukcije	Pritisnite REPEAT tijekom reprodukcije. Pritisnite više puta REPEAT. • 1 (PONOVI JEDNU) / ALL (PONOVI SVE) / PONOVI isključeno
Kreirajte ili obrišite svoj program	Pritisnite PROGRAM u stop modusu. Pritiskom na MARKER odaberite jednu ili više datoteka ili snimki. Želite li obrisati neželjene popise ili sve popise, pritisnite MARKER ili PROGRAM u stop modusu.
Slušanje glazbe tijekom slide prikaza	Pritisnite DVD MENU tijekom glazbene reprodukcije i odaberite PHOTO modus. Zatim pritisnite ENTER.
Snimanje Audio CD-a na USB uređaj	Umetnite Audio CD i USB uređaj, i pritisnite RIPPING (Presnimavanje). Prikazuju se deaktivirani kvadratići za označavanje. Unesite ENTER nakon odabira željenih snimki, jedne ili više njih, za snimanje pritiskom na MARKER. Snimanje će početi. Ako želite izaći iz RIPPING modusa, pritisnite ENTER.

Stvaranje neovlaštenih kopija materijala zaštićenih protiv kopiranja, uključujući računalne programe, datoteke, emitirane i zvučne snimke, mogu biti kršenje autorskih prava i predstavljaju kazneno djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u takve namjene.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Fotografija **PHOTO**

Za	Učiniti sljedeće
Prikaz Foto informacija	Pritisnite DISPLAY kako bi vidjeli sadržane informacije, [Type] (vrsta), [File](datoteka), [Camera] (aparati), [Resolution](rezolucija) i [Date](datum).
Okretanje fotografije	Pritisnite ▲▼ za okretanje fotografije u desno ili u lijevo tijekom prikaza fotografije na punom zaslonu.
Gledanje povećane fotografije	Tijekom slide prikaza, pritisnite više puta ZOOM kako biste odabrali modus povećanja. • Omjer povećanja: x2/x3/x4 • ▲▼◀▶: Kretanje kroz povećanu fotografiju.
Podešavanje modusa prijelaza i vremena intervala slide prikaza	Idite na klizni režim u postavkama i odaberite željeni način prijelaza i vrijeme intervala. • [Transition mode](Modus prijelaza): None (Nema), Slide (klizanje), Stripes (Pruge), Fade (Nestajanje), Wipe (Brisanje), Random (Nasumično). • [Interval time](Vrijeme intervala): 5/10/30/60 sekundi.

Otlanjanje problema

Simptom	Uzrok	Ispravljanje
Nema el. napajanja	Električni kabel je iskopčan.	Uključite kabel napajanja.
Uređaj ne počinje s reprodukcijom.	Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	Umetnite disk koji se može reproducirati. (Provjerite vrstu diska i regionalni kod.)
	Postavljen je prag ocjene za reprodukciju.	Promijenite visinu ocjene za reprodukciju.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju.	Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju.
	Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj.	Daljinski upravljač koristite na manjoj udaljenosti u odnosu na uređaj.
Slaba kvaliteta slike i izobličenja zvuka.	Na disku se vide otisci prstiju i nečistoće.	Obrišite disk čistom krpom od sredine prema rubu. Ne koristite jaka sredstva (alkohol, benzin, razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje).
Nema slike	TV nije postavljen da prima signal s uređaja.	Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u.
	Video kabel nije dobro priključen.	Dobro priključite video kabel.
	TV ne prihvata rezoluciju koja je postavljena na jedinici.	Može se promijeniti pomoću rezolucije izbornika SETUP.
Nema zvuka	Priključena oprema preko audio kabela nije postavljena da prima signal s uređaja.	Odaberite pravilan modus ulaza za audio pojačalo.
	AUDIO opcije su postavljene na pogrešan položaj.	Postavite AUDIO postavke na pravilne položaje.

Popis kodova zemalja

Odaberite odgovarajući kod za zemlju s popisa.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka Republika	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Njemačka	DE	Nepal	NP	Južna Afrika	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Nizozemska	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Niz. Antili	AN	Španjolska	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Šri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mađarska	HU	Norveška	NO	Švicarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	Sjedinjene Države	US
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugal	PT	Urugvaj	UY
Češka Republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunjska	RO	Uzbekistan	UZ
Danska	DK	Libija	LY	Ruska Federacija	RU	Vijetnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Zimbabve	ZW
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN		
Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

Popis kodova jezika

Koristite popis za unos koda željenog jezika za sljedeće početne postavke: [Disc Audio], [Disc Subtitle] i [Disc Menu].

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindski	8368
Afrikaanski	6570	Frizijski	7089	Makedonski	7775	Singaleski	8373
Albanski	8381	Galicijski	7176	Malagasijski	7771	Slovački	8375
Ameharski	6577	Gruzijski	7565	Malajski	7783	Slovenski	8376
Arapski	6582	Njemački	6869	Malajalamski	7776	Španjolski	6983
Armenski	7289	Grčki	6976	Maorski	7773	Sudanski	8385
Asameski	6583	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Svahili	8387
Ajmarski	6588	Guaranski	7178	Moldavijski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Gudžaratski	7185	Mongolski	7778	Tagaloški	8476
Baškirski	6665	Hauski	7265	Naurski	7865	Tadžikistanski	8471
Baskijski	6985	Hebrejski	7387	Nepalski	7869	Tamilski	8465
Bengalski;		Hinduski	7273	Norveški	7879	Teluški	8469
Bangla	6678	Mađarski	7285	Orijski	7982	Thai	8472
Bhutanski	6890	Islandski	7383	Pandžapski	8065	Tongoanski	8479
Biharski	6672	Indonezijski	7378	Paštanski, Pušto	8083	Turski	8482
Bretonski	6682	Interlingva	7365	Perzijski	7065	Turkmenski	8475
Bugarski	6671	Irski	7165	Poljski	8076	Tvi	8487
Burmanski	7789	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Bjeloruski	6669	Japanski	7465	Kečuanski	8185	Urdski	8582
Kineski	9072	Kanadski	7578	Reto-romanski	8277	Uzbekistanski	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Rumunjski	8279	Vijetnamski	8673
Češki	6783	Kozački	7575	Ruski	8285	Volapski	8679
Danski	6865	Kirgijski	7589	Samoanski	8377	Velški	6789
Nizozemski	7876	Korejski	7579	Sanskrtski	8365	Volofski	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Škotsko Galski	7168	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotski	7679	Srpski	8382	Jidiš	7473
Estonski	6984	Latinski	7665	Srpsko – Hrvatski	8372	Yorupski	8979
Faroski	7079	Latvijski, Letski	7686	Šonanski	8378	Zulu	9085
Fidžijski	7074	Lingalski	7678				
Finski	7073						

Specifikacije

Potrebno električno napajanje	AC 200 - 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja struje	14.5 W
Dimenzije (Š x V x D)	Približno (430 x 233 x 51) mm
Neto težina (cca.)	1.9 kg
Radna temperatura	0 °C - 35 °C
Vlažnost za rad	5 % - 90 %
Laser	Sekundarni konduktor laser
Sustav signala	PAL / NTSC
Napon sabirnice (USB)	5 V  500 mA
CVBS (Video izlaz)	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1, SCART
Komponentni Video izlaz	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 2
RGB izlaz (SCART)	Video: kompozitni, RGB Zvuk: analogni
HDMI izlaz (Video/Audio)	19 pinski (Vrsta A, HDMI™ Connector)
Audio izlaz	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1 /SCART
Digitalni izlaz zvuka (COAXIAL)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 1

Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljanja.

Robne marke i licence



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki-D simbol zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su robne marke ili registrirane robne marke u vlasništvu HDMI licencirajući LLC.



"DVD Logo" zaštitni je znak u vlasništvu tvrtke DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi zaštitni su znaci tvrtke DivX, Inc., te se koriste pod licencom.





