



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA MIKRO Hi-Fi SISTEM

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

FA166 (FA166, FAS166F)

P/NO : MFL67228206

Sigurnosne informacije



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA! NE OTVARAJ



OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) URE-DAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. URE-DAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati

dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.




Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.

UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili slično.

OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača.

Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začeptiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.



OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko uređaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvod-enje procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganje zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci.

U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

OPREZ u odnosu na električni kabel

Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug za napajanje;

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku.

Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kablom kod ovlaštenog servisnog centra. Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Za iskopčanje glavnog napajanja, iskopčajte utikač iz utičnice na zidu. Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulateure se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.

Odlaganje starog uređaja



1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/ 96/ EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko za to određenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja pomoći će spriječiti potencijalno negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo kontaktirajte vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.



LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Predstavnik za Europu :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Kada formatirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima.

(Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)

Sadržaj

1 Početak

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 6 Dodatna oprema
- 6 Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju
- 6 – Zahtjevi u odnosu na MP3/ WMA glazbene datoteke
- 6 – Kompatibilni USB uređaji
- 6 – Zahtjevi u odnosu na USB uređaj
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja ploča
- 10 Zadnja ploča

2 Spajanje

- 11 Priključivanje zvučnika
- 11 – Priključivanje zvučnika na uređaj
- 11 Priključivanje dodatne opreme
- 11 – PORT. IN priključivanje
- 12 – Priključivanje USB-a
- 12 – Priključivanje antene3

3 Rad

- 13 Osnovne operacije
- 13 – CD/ USB Operacije
- 13 Druge operacije
- 13 – Programirana reprodukcija
- 13 – Prikazivanje informacije o datoteci (ID3 TAG)
- 13 – Privremeno isključivanje zvuka
- 14 – DEMO
- 14 Radio operacije
- 14 – Slušanje radija
- 14 – Memoriranje radio stanica
- 15 – Brisanje svih spremljenih stanica
- 15 – Poboljšanje lošeg FM prijema
- 15 – Gledanje informacija o radio stanici
- 15 Podešavanje zvuka
- 15 – Postavljanje surround modusa
- 16 Podešavanje sata
- 16 – Upotreba playera kao budilice
- 17 – Podešavanje samo-isključivanja
- 17 – ZATAMNJENJE
- 17 Napredne operacije
- 17 Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
- 17 – Snimanje na USB
- 18 – Odabir bit omjera i brzine snimanja

4 Otklanjanje teškoća

- 19 Otklanjanje teškoća
- 19 – Općenito

5 Dodatak

- 20 Robne marke i licence
- 21 Specifikacija
- 22 Održavanje
- 22 – Napomene o diskovima
- 22 – Rukovanje uređajem

1

2

3

4

5

Jedinstvene funkcije

Izravno snimanje na USB


Snima glazbu na vaš USB uređaj.

Ulaz za prijenosni uređaj


Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja. (MP3, prijenosno računalo i sl.)

Dodatna oprema


Molimo provjerite isporučenu opremu.

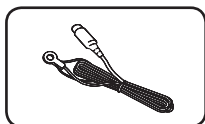


FM antena (1)

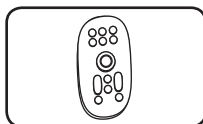

Daljinski upravljač (1)

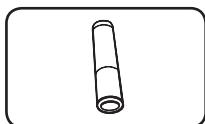

baterija (1)

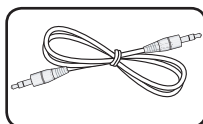

Stereo kabel s mini utikačem (1)

Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju

Zahtjevi u odnosu na MP3/ WMA glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/ WMA diska s ovim playerom je ograničena na dolje prikazani način :

- Frekvencija uzorka : unutar 32 kHz do 48 kHz (MP3), unutar 32 kHz do 48kHz (WMA)
- Bit brzina : unutar 32 kbps do 320 kbps (MP3), 40 kbps do 192kbps (WMA)
- Najviše datoteka: Manje od 999.
- Ekstenzija datoteka : ".mp3"/".wma"

- Format CD-ROM datoteka: ISO9660/ JOLIET
- Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sustav datoteka.


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 player: Flash vrsta MP3 playera.
- USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2,0 ili USB 1,1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke USB uređaje.


Zahtjevi u odnosu na USB uređaj

- Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo.
- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka 1 000 ili više.
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.
- USB priključak na uređaju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može koristiti za spremanje podataka.

Daljinski upravljač

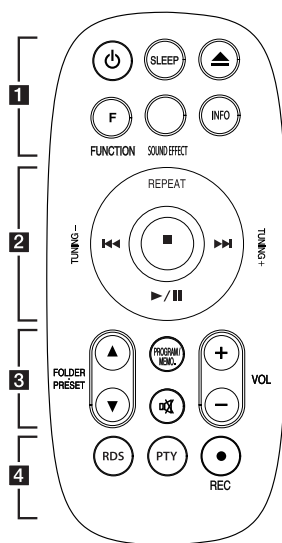

Upravljanje s TV-om

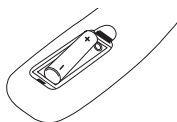

Skinite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličine AAA) s pravilno umetnutim **+** i **-**.

1

⏻ (Električno napajanje):

Uključuje i isključuje uređaj.

SLEEP: Podešava sistem da se automatski isključi nakon određenog vremena. (Dimmer (Prigušenje) : Prozor zaslona će se zatamniti za polovicu.)

▲ (Otvori/Zatvori) : Izbacuje ili umeće CD u utor za umetanje diska.

F (FUNCTION): Odabir funkcije i ulaznog izvora.

SOUND EFFECT: Možete odabrati utisak zvuka.

INFO.: Pogledajte informaciju o glazbi. MP3 datoteke često dolaze s informacijama (tag). Tag nosi informaciju o naslovu, izvođaču, albumu ili vremenu.

2

REPEAT: Ponavljano ili nasumično slušanje snimki.

TUNING +/-: Bira željenu radio stanicu.

⏮/⏭ (Preskoči/Traži):

- Preskače brzo nazad ili naprijed.
- Traži odsjek unutar snimke

▶/⏸ (REPRODUKCIJA / PAUZA): Pokreće ili pauzira reprodukciju.

■: Zaustavlja reprodukciju.

3

FOLDER · PRESET ▲/▼: Traži mapu s MP3/WMA datotekama. Kada se reproducira CD/ USB koji sadrži MP3/ WMA datoteke u nekoliko mapa, pritisnite **FOLDER · PRESET ▲/▼**

I odaberite mapu koju želite reproducirati. Odaberite 'preset broj' za radio stanicu.

PROGRAM/MEMO.:

- Za spremanje radio stanica, ako ste stanice spremili pomoću **PROGRAM/MEMO.**, možete se kretati kroz stanice i odabrati jednu od stanica. Slušanje snimki prema bilo kojem redoslijedu.

- Slušanje snimki prema bilo kojem redoslijedu.

⏻ (MUTE): Isključivanje zvuka.

VOL +/-: Podešava glasnoću zvučnika.

4


RDS/ PTY : RDS (Radio Data System)/ Traži radio stanice prema vrsti programa.

● **REC:** USB izravno snimanje.

Prednja ploča

1

Početak

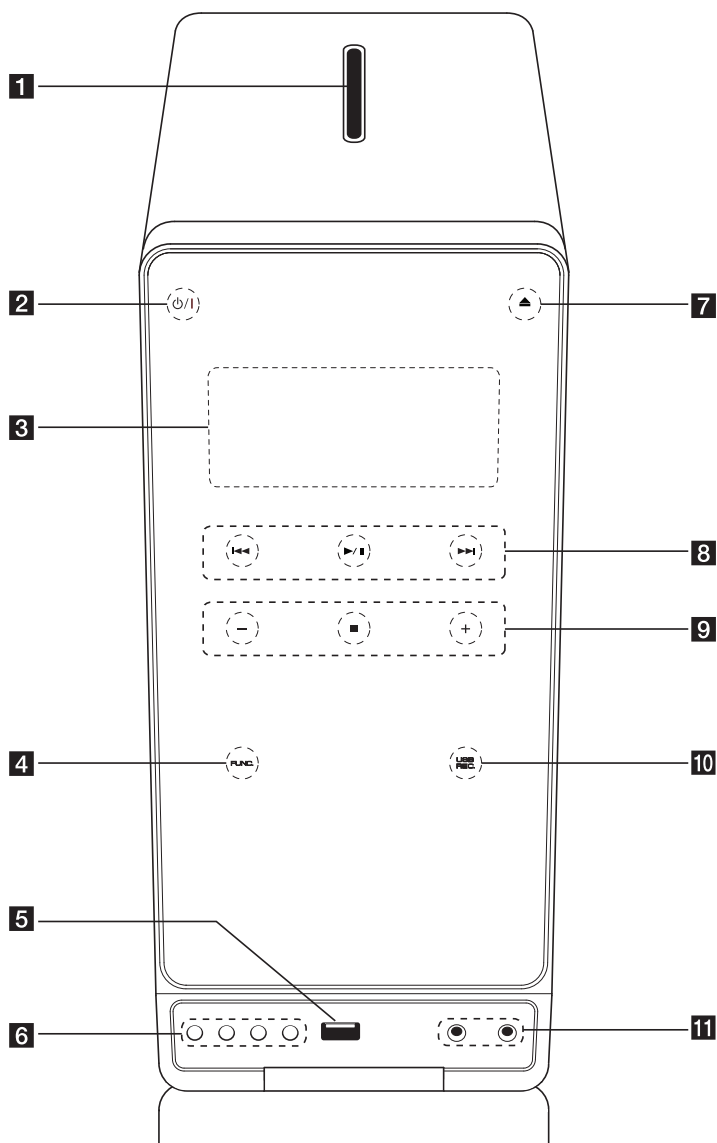

1 Utor za stavljanje CD-a

2  / **I** (Električno napajanje)
Uključuje ili isključuje uređaj.

3 Prozor displeja

Prikazuje trenutno stanje uređaja.t.

4 FUNC. (FUNKCIJA)

Mijenja izvor ulaza ili funkciju.

5 USB priključak

Priključite USB uređaj.

6 EQ

Odabrali se može postavljena zvučna impresija.

SET/RDS, DEMO

- Potvrđuje postavke. / RDS (Radio Data System)

- Demo prikaz.

TIMER

Pomoću TIMER funkcije možete u željeno vrijeme uključivati i isključivati USB, CD reprodukciju i TUNER prijem.

CLOCK

Za podešavanje sata i provjeru vremena sata.

7 (OTVORI/ZATVORI)

Izbacuje ili umeće CD u utor za umetanje diska.

8 / (Preskoči/ Traži):

Ide na sljedeću ili prethodnu datoteku/snimku/ poglavlje.

Traženje nazad ili naprijed.

(Pritisnite i držite)

Bira željenu radio stanicu.

▶/|| (PLAY / PAUSE)

Pokreće reprodukciju.

Privremeno pauzira reprodukciju, ponovo pritisnite za izlazak iz stanja pauze.

9 **-/+ (VOLUME)**

Podešava glasnoću zvučnika.

■ (STOP)

Zaustavlja reprodukciju.

10 USB REC.

Snimanje na USB.

11 PORT. IN

Priključite na prijenosni player s audio izlazom.


PHONES

Priključak za slušalice

Zadnja ploča

1

Početak

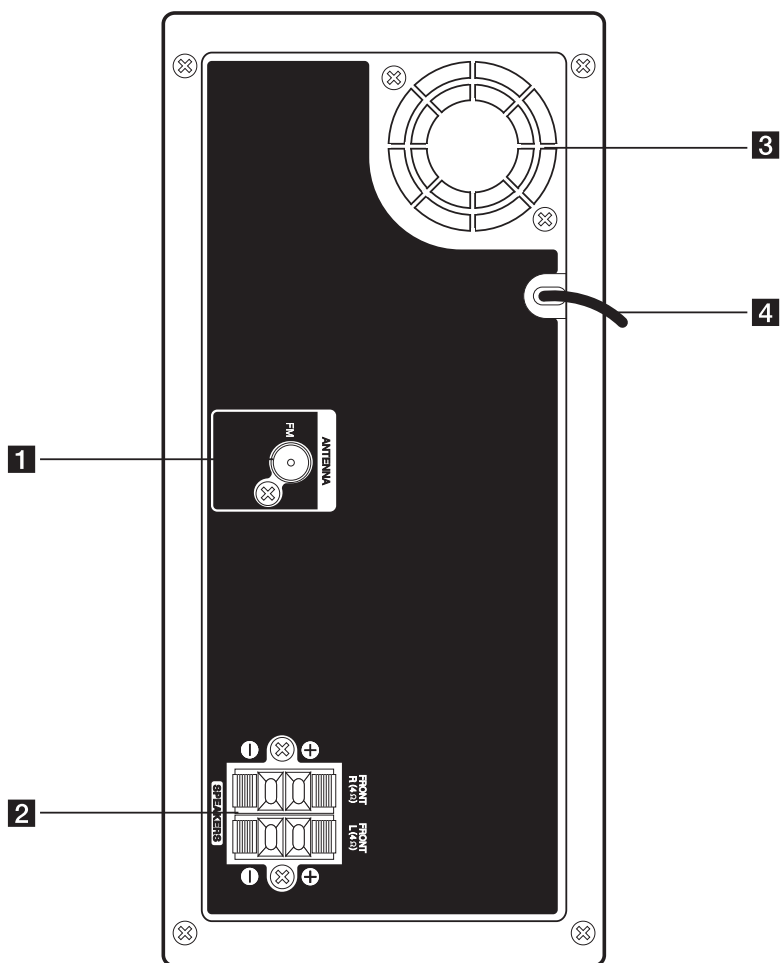

1 Antena (FM)

2 Priključak za zvučnik

3 Ventilator za hlađenje


4 Električni kabel

Priključivanje zvučnika

Priključivanje zvučnika na uređaj

Za priključivanje kabela na uređaj, pritisnite svaku plastičnu tipku kako bi se otvorio priključak za zvučnik na uređaju. Umetnite žicu i otpustite tipku.

Spojite crnu traku svake žice na klemu označene s – (minus) a drugi kraj klemu na drugi kraj na klemu označene s + (plus).

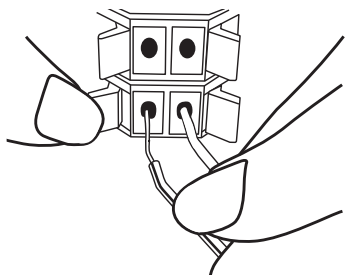


⚠ OPREZ

- Zvučnici sadrže magnetne dijelove, tako da se na TV zaslonu ili monitoru računala mogu pojaviti nepravilnosti u boji. Molimo, zvučnike postavite dalje od TV zaslona ili računala.
- Pazite da montirate zvučnik s drugim ljudima da biste spriječili da padne i povrijedi montera.

Priključivanje dodatne opreme

PORT. IN priključivanje


Priključite izlaz prijenosnog uređaja (MP3 ili PMP i sl.) na priključak za AUDIO (PORT. IN) ulaz.

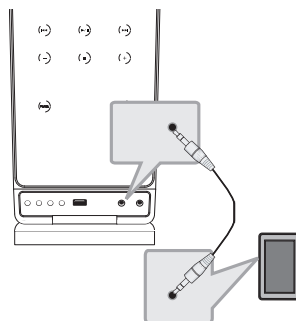

MP3 playera i sl.

Priključivanje USB-a

Priključite USB priključak USB memorije (ili MP3 playera i sl.) na USB priključak na prednjoj ploči uređaja.

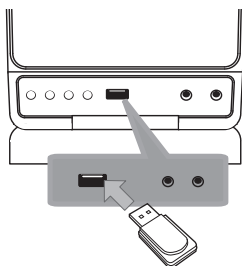


! Napomena

Vađenje USB uređaja iz playera

1. Odaberite različitu funkciju / režim ili pritisnite  dvaput za redom.
2. Izvadite USB uređaj iz playera.

Priključivanje antene

Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija. Priključite FM žičanu antenu na FM antenski priključak.

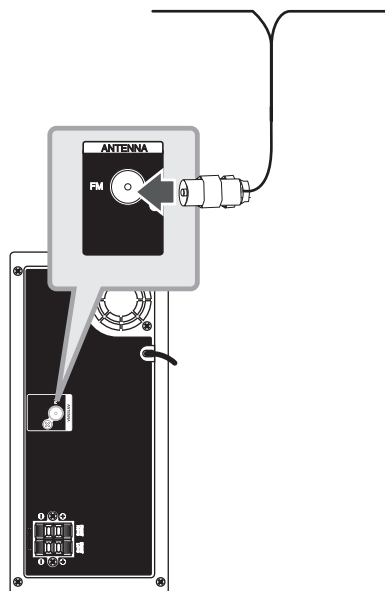

! Napomena

Pazite da do kraja izvučete FM žičanu antenu. Nakon spajanja FM žičane antene, držite je horizontalno.

Osnovne operacije

CD/ USB Operacije

1. Umetnite disk pritiskom na **▲ (OTVORI/ ZATVORI)** ili priključite USB uređaj na USB priključak.
2. Odaberite funkciju **CD** ili **USB** pritiskom na **F (FUNCTION)** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju.
3. Odaberite datoteku (ili naslov) koji želite reproducirati pomoću **◀◀/▶▶**.

Za	Učinite
Stop	Pritisnite ■
Reprodukcija	Pritisnite ▶/II
Pauza	Pritisnite ▶/II
Preskakanje na sljedeću / prethodnu snimku / datoteku	Tijekom reprodukcije, pritisnite ◀◀/▶▶ za odlazak na sljedeću snimku/datoteku ili za povratak na početak trenutne snimke/datoteke. Pritisnite dva puta kratko ◀◀ , za povratak na prethodnu snimku/datoteku.
Traženje odsječka unutar snimke	Pritisnite i držite ◀◀/▶▶ tijekom reprodukcije i otpustite je na točki na kojoj želite slušati.
Pretraživanje odjeljka unutar mape	Pritisnite FOLDER · PRESET ▲/▼ a zatim ▶/II .
Ponavljana ili nasumična reprodukcija	Pritisnite više puta REPEAT na daljinskom upravljaču, prikaza na zaslonu se mijenja sljedećim redoslijedom, RPT1 -> RPT DIR (samo MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Druge operacije

Programirana reprodukcija

Funkcija programa vam omogućuje spremanje omiljenih datoteka s bilo kojeg diska ili USB uređaja.

Program može sadržavati 20 snimki/datoteka.

1. Umetnite CD ili USB i pričekajte njegovo otvaranje.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO.** na daljinskom upravljaču u stop stanju rada.
3. Pritisnite **◀◀/▶▶** na uređaju ili daljinskom upravljaču za odabir snimke.
4. Pritisnite ponovo **PROGRAM/MEMO.** za spremanje i odabir sljedeće snimke.
5. Pritisnite **▶/II** za reprodukciju programiranih glazbenih datoteka.
6. Za brisanje odabranog, pritisnite **■**, **PROGRAM/MEMO.** i zatim **■**.

! Napomena

Programi se isto tako brišu kada se izvad idisk ili USB uređaj, kada se uređaj isključuje ili se promijeni funkcija rada uređaja.

Prikazivanje informacije o datoteci (ID3 TAG)

Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informaciju o datoteci, tu informaciju možete prikazati pritiskom na **INFO.**

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **MUTE** za isključivanje zvuka.

Na uređaju možete isključiti ton (mute) kako bi, na primjer, odgovorili na telefonski poziv, na prozoru zaslona će se prikazati „**IX**“.

DEMO

Pritisnite **DEMO** u isključenom stanju kako bi demonstrirali funkciju na prozoru displeja. Za odustajanje DEMO, pritisnite ga ponovno.

! Napomena

- U vrijeme kad je uključen DEMO, ovaj će uređaj održavati DEMO status, čak i kad isključite kabel napajanja.
- U vrijeme kad je uključen DEMO status, možete uživati u drugim funkcijama. Tada će se DEMO privremeno prebaciti na pauzu.
- Bez unosa tipke 10 sekundi, DEMO će automatski reproducirati.

3

Rad

Radio operacije

Pazite da su priključene FM antene.
(Pogledajte stranicu 12)

Slušanje radija

1. Pritisnite **F (FUNCTION)** sve dok se FM ne prikažu na prozoru zaslona.
Bira se zadnja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite **TUNING -/+** otprilike dvije sekunde, sve dok se ne počne mijenjati pokazatelj frekvencije, zatim otpustite tipku. Pretraživanje se zaustavlja kada uređaj pronađe stanicu.

Ili

Pritisnite više puta **TUNING -/+**.

3. Podesite glasnoću okretanjem **-/+** na prednjoj ploči ili višekratnim pritiskanjem **VOL -/+** na daljinskom upravljaču.

Memoriranje radio stanica

Memorirati (preset) možete 50 stanica za FM.

Prije traženja programa, pazite da smanjite glasnoću.

1. Pritisnite **F (FUNCTION)** sve dok se FM ne prikažu na prozoru zaslona.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom na **TUNING -/+**.
3. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**. i memorirani (preset) broj će treptati na prozoru zaslona.
4. Pritisnite **FOLDER • PRESET ▲/▼** za odabir željenog broja memorije.
5. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**. Stanica je spremljena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih stanica.
7. Za slušanje prethodno odabrane postaje, pritisnite **FOLDER • PRESET ▲/▼**.

Brisanje svih spremljenih stanica

1. Pritisnite i držite **PROGRAM/MEMO**, dvije sekunde. U prozoru displeja trepti "ERASE ALL".
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**, za brisanje svih spremljenih stanica.

Poboljšanje lošeg FM prijema

Pritisnite ►/II na uređaju ili ►/II na daljinskom upravljaču. Time će prijemnik prijeći iz stereo prijema u mono prijem što obično poboljšava prijem signala.

Gledanje informacija o radio stanici

FM prijemnik se isporučuje s Radio Data System (Sustav radio podataka) (RDS) funkcijom. RDS prikazuje informacije o radio stanici koju trenutno slušate. Pritisnite nekoliko puta **RDS** da pogledate informaciju.:

PS	(Programme Service Name (Naziv usluge programa)) Na displeju se prikazuje naziv kanala.
PTY	(Programme Type Recognition (Prepoznavanje vrste programa)) Na displeju se prikazuje vrsta programa (na pr. Jazz ili Vijesti).
RT	(Radio Text (Radio tekst)) Tekstualna poruka koja sadrži posebne informacije emitirane radio stanice. Tekst može prelaziti preko ekrana.
CT	(Vrijeme koje kontrolira kanal) Prikazuje datum i vrijeme emitirane radio stanice.

Radio stanice možete tražiti prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati zadnje korišteni **PTY**. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta kako biste odabrali željenu vrstu programa. Pritisnite **◀◀/▶▶**. Prijemnik će automatski tražiti stanice. Kada se stanica pronađe traženje se zaustavlja.

Podešavanje zvuka

Postavljanje surround modusa

Preostalo vrijeme se prikazuje u prozoru zaslona. Sustav u sebi ima brojna prije postavljena surround zvučna polja. Željeni modus zvuka možete odabrati pomoću **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču ili **EQ** na uređaju.

Prikazane stavke za ekvizitor se mogu razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

NA DISPLEJU	Opis
NATURAL	Uživati možete u prirodnom zvuku.
Lokalno specijalizirani ekvizitor	Regionalno prilagođeni efekt zvuka. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Postavite ekvizitor zvuka u modus koji je najbližiji žanru koji se nalazi u MP3 ID3 podacima u datoteci pjesme.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Program koji stvara entuzijastičnu atmosferu zvuka, stvarajući osjećaj da se nalazite na pravom rock, pop, jazz ili klasičnom koncertu.
MP3 -- OPT	Ova funkcija je prilagođena za komprimiranu MP3 datoteku. Poboljšava visoke tonove.
BASS BLAST	Tijekom reprodukcije pojačava visoke tonove, bas i surround zvučni efekt.
LOUDNESS	Poboljšava visoke i niske tonove.
VIRTUAL	Služi za uživanje u virtualnijem surround zvuku.
BYPASS	Možete slušati zvuk bez efekta evolizatora.

! Napomena

- Na nekim zvučnicima, zvuk se možda neće čuti kod niskih zvukova, ovisno o režimu zvuka.
- Možda ćete morati ponovno pokrenuti stereo način rada, nakon prebacivanja priključka, nekad čak i kad se promijeni zvučni zapis.

Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **CLOCK** najmanje 2 sekunde.
3. Odaberite jedno od, pomoću **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (za AM i PM prikaz) ili 0:00 (za 24 satni prikaz)
4. Pritisnite **SET** da potvrdite odabir.
5. Odaberite sate pritiskom na **◀◀/▶▶**.
6. Pritisnite **SET**.
7. Odaberite minute. Koristite **◀◀/▶▶**.
8. Pritisnite **SET**.

Upotreba playera kao budilice

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **TIMER**. Svaka funkcija će zatreptati.
3. Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija uz koju se želite probuditi.
4. Prikazat će se "ON TIME". Ovo je vaše željeno vrijeme za uključivanje jedinice. Koristite **◀◀/▶▶** za promjenu sati i minuta i **SET** za spremanje.
5. Prikazat će se "OFF TIME". Ovo je vaše željeno vrijeme za isključivanje jedinice.
6. Koristite **◀◀/▶▶** za promjenu sati i minuta i **SET** za spremanje.
7. Prikazat će se glasnoća (VOL) uz koju se želite buditi. Koristite **◀◀/▶▶** za promjenu glasnoće i **SET** za spremanje. Ikona sata "⌚" prikazuje da je alarm postavljen.
8. Pritisnite dva puta tipku **TIMER**. Možete provjerite postavljeno stanje podešavanja.

! Napomena

- Ako ste podesili vrijeme, pritiskom na tipku **CLOCK** možete provjeriti vrijeme čak i kad je player isključen.
- Ako ste podesili vrijeme i alarm, pritiskom na tipku **CLOCK** možete provjeriti ikonu za alarm "⌚" čak i kad je player isključen.
- Ako postavite vrijeme sata i alarm, možete provjeriti ikonu alarma "⌚" i informacije o postavkama pritiskom na **TIMER** čak i kada je uređaj isključen.

Podešavanje samo-isključivanja

Pritisnite **SLEEP** više puta da odaberete odgodu vremena između 10 i 180 minuta. Nakon odgode vremena, uređaj će se isključiti.

Za poništenje funkcije samo-isključivanja, funkcije, pritisnite više puta **SLEEP** sve dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim pritisnite još jednom **SLEEP** kada je prikazano "SLEEP 10".

! Napomena

- Preostalo vrijeme možete provjeriti prije nego se uređaj isključí.
- Pritisnite **SLEEP**. Preostalo vrijeme se prikazuje u prozoru zaslona.
- Funkcija spavanja će raditi nakon prigušenja osvijetljenja (dimmer).

ZATAMNJENJE

Pritisnite jednom **SLEEP**. LED (svijetleće diode) na prednjoj ploči će se isključiti i prozor zaslona će biti za pola manje osvijetljen. Za poništenje pritisnite više puta **SLEEP** sve dok se zatamnjenje ne isključí.

Napredne operacije

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih tipova vanjskih uređaja. (Pogledajte stranicu 11)

1. Vanjski uređaj priključite na PORT. IN priključak na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na tipku **⏻/I (Električno napajanje)**.
3. Odaberite funkciju PORTABLE pritiskom na **FUNC.** na uređaju ili **F (FUNCTION)** na daljinskom upravljaču.
4. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.

Snimanje na USB

1. Priključite USB na uređaj.
2. Odaberite funkciju pritiskom na **FUNC.** na uređaju ili **F (FUNCTION)** na daljinskom upravljaču.

Snimanje jednog zapisa - Možete snimati na USB nakon snimanja datoteke koju želite.

Snimanje svih zapisa - Možete snimati na USB nakon zaustavljanja.

Snimanje Program liste - Nakon prelaska na programiranu listu, tu listu možete snimiti na USB.

3. Pokrenite snimanje pritiskom na **USB REC.** na uređaju ili **● REC** na daljinskom upravljaču.
4. Za zaustavljanje snimanja pritisnite **■** na uređaju ili **■** na daljinskom upravljaču.

Pauziranje snimanja

Pritisnite **USB REC.** tijekom snimanja za pauziranje reprodukcije. Pritisnite **● REC** za nastavak snimanja. Pritisnite ponovno da ponovno pokrenete snimanje (Samo Radio/AUX)

Odabir bit omjera i brzine snimanja

1. Pritisnite na uređaju **USB REC.** ili **● REC** na daljinskom upravljaču duže od 3 sekunde.
2. Koristite **⏮/⏭** na uređaju ili daljinskom upravljaču za odabir bit omjera.
3. Pritisnite ponovo **USB REC.** na uređaju ili **● REC** na daljinskom upravljaču za odabir brzine snimanja.
4. Koristite **⏮/⏭** na uređaju ili daljinskom upravljaču za odabir željene brzine snimanja.

X1 SPEED

- Tijekom snimanja možete slušati glazbu.

X2 SPEED

- Glazbenu datoteku možete samo snimati.

5. Pritisnite na uređaju **USB REC.** ili **● REC** na daljinskom upravljaču za završetak podešavanja.

! Napomena

- Tijekom USB snimanja možete provjeriti postotak snimljenog materijala na ekranu (samo MP3/ WMA CD).
- Tijekom MP3/ WMA snimanje nema zvuka.
- Kada tijekom snimanja zaustavite reprodukciju, spremit će se datoteka koja je snimljena do tog trenutka (samo AUDIO CD).
- Ne vadite USB uređaj tijekom USB snimanja. Rezultat će biti snimanje nepotpune datoteke, koja se možda neće moći obrisati na računalu.
- Ako ne radi USB snimanje, na prozoru zaslona će se prikazati poruke kao "NO USB", "ERROR", "FULL" ili "NO REC".
- Čitač više kartica ili vanjski HDD se ne mogu koristiti za USB snimanje.
- Datoteka će se snimati s 512 MB kada snimate duži vremenski period.
- Ako tijekom reprodukcije zaustavite snimanje, eka se neće spremiti.
- Snimiti možete najviše 999 datoteka.
- Datoteka će se spremiti na sljedeći način.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Drugi izvori*
CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 └── ⋮	FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) └── ⋮	EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 └── ⋮

* : TUNER, Portable i slično.

Proizvodnja neovlaštenih kopija materijala koji su zaštićeni autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emitirani program i snimljeni zvuk može biti kršenje autorskih prava i predstavlja kažnjivo djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe. Budite odgovorni prema autorskim pravima.

**Budite odgovorni
Poštujte autorska prava**

Otklanjanje teškoća

Općenito

PROBLEM	UZROK & ISPRAVAK
Nema električnog napajanja.	- Nije ukopčan električni kabel. Ukopčajte električni kabel. - Provjerite ispravnost električnog kabela. Provjerite stanja tako da uključite druge uređaje.
Nema zvuka.	- Provjerite jeste li odabrali pravilnu funkciju. Pritisnite FUNCTION i provjerite odabir. - Pravilno priključite kablove zvučnika, ako to već niste učinili. Kablovi zvučnika su dobro priključeni.
Uređaj ne pokreće reprodukciju.	- Umetnut je disk koji se ne može reproducirati. Umetnite disk koji se može reproducirati. - Disk nije umetnut. Umetnite disk. - Disk nije čist. Očistite disk. (Pogledajte stranicu 22) - Disk je umetnut na krivu stranu. Postavite pravilno disk s naljepnicom ili natpisom gore.
Radio stanica se ne može pravilno ugoditi.	- Antena nije dobro postavljena ili priključena. Dobro priključite antenu. - Signal radio stanice nije dovoljno snažan. Ručno podesite stanicu. - Nijedna stanica nije memorirana ili su memorirane stanice obrisane (kod biranja stanica pretraživanjem memoriranih kanala). Memorirajte neke radio stanice, pogledajte detalje na stranici 14.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	- Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj. Daljinski upravljač koristite na udaljenostima do približno 7 m. - Između daljinskog i uređaja postoji prepreka. Uklonite prepreku. - Baterija u daljinskom upravljaču je prazna. Zamijenite baterije novima.

Robne marke i licence



Specifikacija

Općenito	
Električno napajanje	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Potrošnja električne energije	45 W
Dimenzije (Š x V x D)	135 x 285 x 280,5 mm bez nožica
Neto težina (Približno)	3,4 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Napajanje sabirnice	USB DC 5 V  500 mA

Ulazi/Izlazi	
PORT. IN	0,5 Vrms (3.5 mm stereo priključak)

Prijemnik	
FM područje prijema	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Pojačalo	
Stereo modus	80 W + 80 W (4 Ω na 1 KHz)

CD	
Frekventni odziv	40 do 20 000 Hz
Omjer signal-šum	75 dB
Dinamični opseg	80 dB

Prednji zvučnik	
Vrsta	3 kanala 4 zvučnika
Impedancija	4 Ω
Ulazna snaga	80 W
Najveća ulazna snaga	160 W
Neto dimenzije (Š x V x D)	126 X 295 X 315 mm
Neto težina	3.62 kg

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.

Održavanje

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Nikada ne lijepite papir ili traku na disk.

Spremanje diskova

Nakon reprodukcije, disk spremite u njegovu kutiju. Disk ne izlažite izravnim sunčevim zrakama ili izvorima topline i nikada ne ostavljate disk u automobilu koji je izložen izravnim sunčevim zrakama.

Čišćenje diskova

Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin, razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje ili anti-statični sprej koji se koriste za stare ploče od vinila.

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, za najbolju zaštitu, upakirajte uređaj na način kako je bio originalno tvornički upakiran.

Čišćenje vanjskih površina

Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u blizini uređaja.

Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.

Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, koristite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Održavanje uređaja

Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije. Ako dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk pogona, može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni centar.

