



SRPSKI


UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIKRO Hi-Fi SISTEM

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

FA166 (FA166, FAS166F)

P/NO : MFL67228206

Informacije o bezbednosti



OPREZ
NE OTVARAJTE, RIZIK OD
STRUJNOG UDARA



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisiranju) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

OPREZ: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovu opremu u nekom skučenom prostoru kao što su na primer police za knjige ili u nekim sličnim elementima.

OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera.

OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NE GLEDajte DIREKTNO U LASERSKI ZRAK.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno; tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili napsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju

ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

Prilikom formatiranja diskova na kojima se može snimati više puta, morate da postavite opciju za format diska na [Mastered] da bi oni posle toga bili kompatibilni sa LG plejerima. Kada postavite opciju na Live File System, onda ih više ne možete koristiti kod LG plejera.

(Mastered/ Live File System : Sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)

Odlaganje vašeg starog uređaja



1. Kada se na uređaju nalazi ovaj simbol sa precrtanom kantom za đubre, to onda znači da proizvod podleže evropskim smernicama European Directive 2002/ 96/ EC.
2. Svi električni i elektronski proizvodi treba da se odlažu posebno od gradskog smeća, na mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Pravilno odlaganje vaših starih uređaja će pomoći sprečavanju eventualnih negativnih posledica na okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju starih uređaja, molimo vas da kontaktirate vaše gradske vlasti, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili svoj uređaj.



LG ovim deklarise da je ovaj proizvod (tj. da su ovi proizvodi) u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim važnim odredbama direktiva: Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

European representative :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Informacije o bezbednosti
- 6 Jedinstvene karakteristike
- 6 Dodaci
- 6 Uslovi koje treba da ispune fajlovi
 - 6 – Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla
 - 6 – Kompatibilni USB uređaji
 - 6 – Zahtevi USB jedinice
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednji panel
- 10 Zadnji panel

2 Povezivanje

- 11 Povezivanje zvučnika
 - 11 – Priključivanje zvučnika na uređaj
- 11 Povezivanje sa opremom po izboru
 - 11 – Priključak PORT. IN
 - 12 – Priključak USB-a
 - 12 – Antenski priključak

3 Rad

- 13 Osnovne operacije
 - 13 – CD/ USB Operacije
- 13 Ostale operacije
 - 13 – Programirana reprodukcija
 - 13 – Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)
 - 13 – Privremeno isključivanje zvuka
 - 14 – DEMO
- 14 Radio operacije
 - 14 – Slušanje radija
 - 14 – Memorisanje radio stanica
 - 15 – Brisanje svih snimljenih stanica
 - 15 – oboljšanje slabog FM prijema
 - 15 – Pregled informacija o radio stanicama
- 15 Podešavanje zvuka
 - 15 – Postavljanje surround moda
- 16 Podešavanje sata
 - 16 – Korišćenje plejera kao budilnika
- 17 – Podešavanje Sleep Tajmera
- 17 – Dimmer
- 17 Napredne operacije
 - 17 – Slušanje muzike sa spoljašnjih uređaja
 - 17 – Snimanje na USB
 - 18 – Da biste odabrali protok bita i brzinu snimanja

4 Pronalaženje i rešavanje problema

- 19 Pronalaženje i rešavanje problema
- 19 – Opšte

5 Dodatak

- 20 Trgovačke marke i licence
- 21 Specifikacije
- 22 Održavanje
 - Napomene o diskovima
 - Rukovanje aparatom

1

2

3

4

5

Jedinstvene karakteristike

Direktno snimanje na USB


Snimanje muzike na USB device.

Priključak za portabl uređaje (Portable In)


Slušanje muzike sa vašeg prenosivog (portabl) uređaja (MP3, Napomenabook, itd)

Dodaci


Molimo proverite i identifikujte dostavljenu opremu.

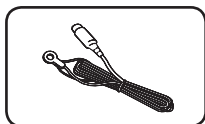


FM Antena (1)

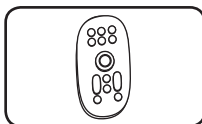

Daljinski upravljač (1)

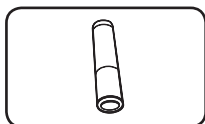

Baterija(1)

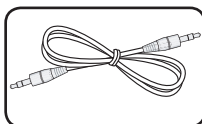

Stereo miniplug kabl (1)

Uslovi koje treba da ispune fajlovi

Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla

Kompatibilnost MP3/ WMA fajla sa ovim rekorderom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija odmeravanja : u opsegu 32 do 48 kHz (MP3), i u opsegu 32 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate) : u opsegu 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 192kbps (WMA)
- Maksimalan broj fajlova: manji od 999

- Ekstenzije fajlova : ".mp3"/".wma"
- Format fajla za CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 fajl sistem.


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa.
- USB Flash drajv: Uređaji koji podržavaju USB 2,0 ili USB 1,1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke od USB uređaja.


Zahtevi USB jedinice

- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.
- Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1 000 ili više.
- Eksterni HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter. Inače, uređaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj.

Daljinski upravljač

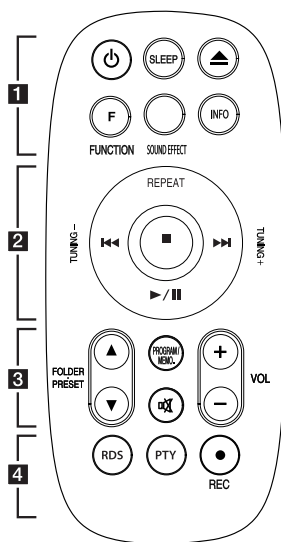

Postavljanje baterije

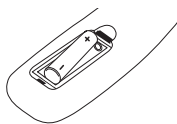

Skinite poklopac baterije na poleđini daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličine AAA) vodeći računa o položaju oznaka **+** i **-**.

1

⏻ (Napajanje): Uključuje i isključuje uređaj ON ili OFF.

SLEEP: Podešava sistem da se automatski isključuje u podešeno vreme. (Dimmer: Displej će se zatamniti na pola.)

▲ (Otvoreno/Zatvoreno): Za izbacivanje ili ubacivanje CD-a iz slotu ležišta diska.

F (FUNCTION): Selektuje funkciju i izvor ulaza.

SOUND EFFECT: Možete da izaberete neku od impresija zvuka.

INFO.: Vidite informacije o vašoj muzici. MP3 fajlovi su često sa tagovima. Tag vam daje informacije o naslovu, izvođaču, albumu ili vremenu.

2

REPEAT: Slušanje traka redom sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu.

TUNING -/+: Podešava željenu radio stanicu.

⏮/⏭ (SKIP/ SRARCH):

- Vršiti brzi prelazak unazad ili unapred.
- Pretražuje neku od sekcija na traci.

▶/⏸ (Play/Pause): Startuje ili pauzira reprodukciju.

■: Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

3

FOLDER · PRESET ▲/▼:

Pretražuje neki od foldera sa MP3/WMA fajlovima. Kada se reprodukuje neki CD ili USB koji sadrži MP3/WMA fajlove u više različitih foldera, pritisnite **FOLDER · PRESET ▲/▼** da biste odabrali folder koji želite da pustite. Izaberite "preset broj" za neku od radio stanica.

PROGRAM/MEMO.:

- Za memorisanje radio stanica. Ako ste radio stanice snimili korišćenjem **PROGRAM/MEMO.**, onda možete da skrolujete i da izaberete neku od njih.
- Trake možete slušati prema bilo kom redosledu.

⏻ (MUTE): Ukidanje zvuka.

VOL +/-: Podešava ton zvučnika.

4

RDS/PTY: RDS (Radio Data System)/ Pretraga radio stanica prema vrsti radija.

● REC: Direktno snimanje na USB.


1

Prvi koraci

Prednji panel

1

Prvi koraci

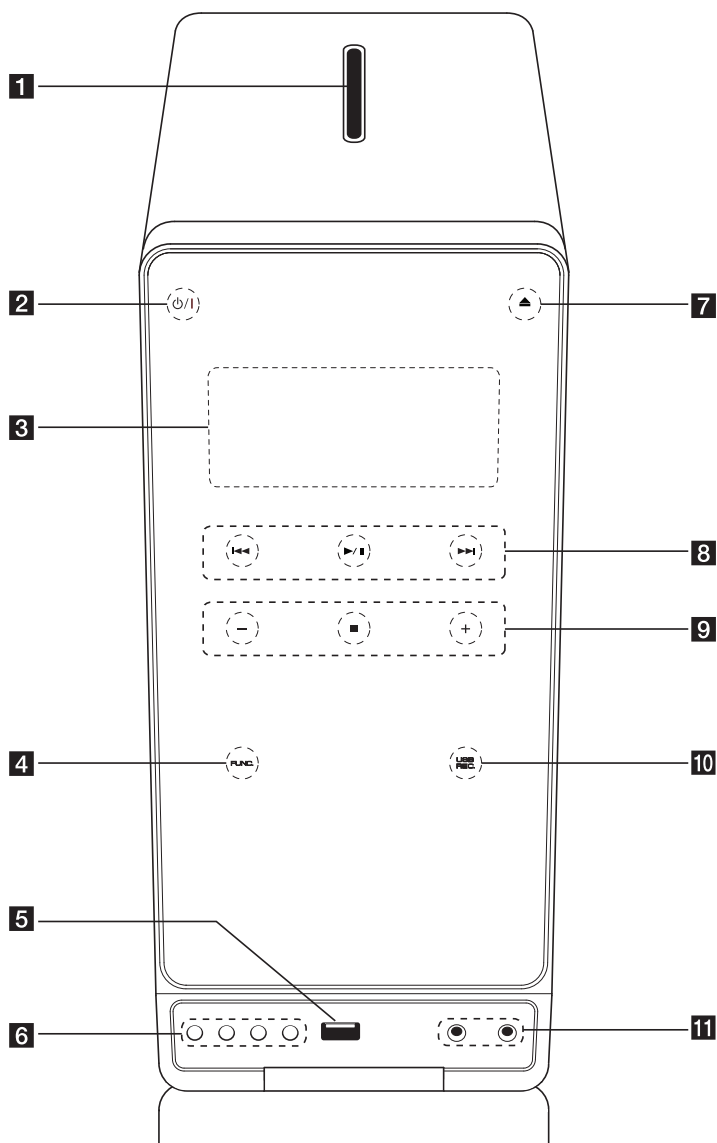

1 Slot ležišta CD-a**2** **I** (Napajanje)

Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.

3 Displej prozor

Prikazuje trenutni status uređaja.

4 FUNC. (FUNCTION)

Menja izvor ulaza ili funkciju.

5 USB Port

Ovde priključite USB jedinicu.

6 EQ

Možete da odaberete neku od već postavljenih zvučnih.

SET/RDS, DEMO

- Potvrđuje datu postavku./ RDS (Radio Data System).

- Prikaži demonstraciju.

TIMER

Pomoću funkcije TIMER možete uključiti ili isključiti USB, CD TIMER, pustiti neku numeru, kao i TUNER prijem i sve to u željenom trenutku.

CLOCK

Za podešavanje sata i proveru tačnog vremena.

7 (Otvoreno/Zatvoreno)

Za izbacivanje ili ubacivanje CD-a iz slota ležišta diska.

8 (Skip/Search):

Vrši prebacivanje na sledeći ili prethodni fajl/traku/poglavlje. Pretraga unapred ili unazad. (Pritisnite i zadržite)

Podešava se na željenu radio stanicu.

▶/|| (PLAY / PAUSE)

Startuje reprodukciju.

Privremeno zaustavlja reprodukciju, a kada želite da izađete iz moda pauze, pritisnite to dugme ponovo.

9 **-/+ (VOLUME)**

Podešava jačinu zvuka zvučnika.

■ (STOP)

Zaustavlja reprodukciju.

10 USB REC.

Snimanje na USB.

11 PORT. IN

Povežite sa portabl plejerom preko audio izlaza.


PHONES

Priključak za slušalice

Zadnji panel

1

Prvi koraci

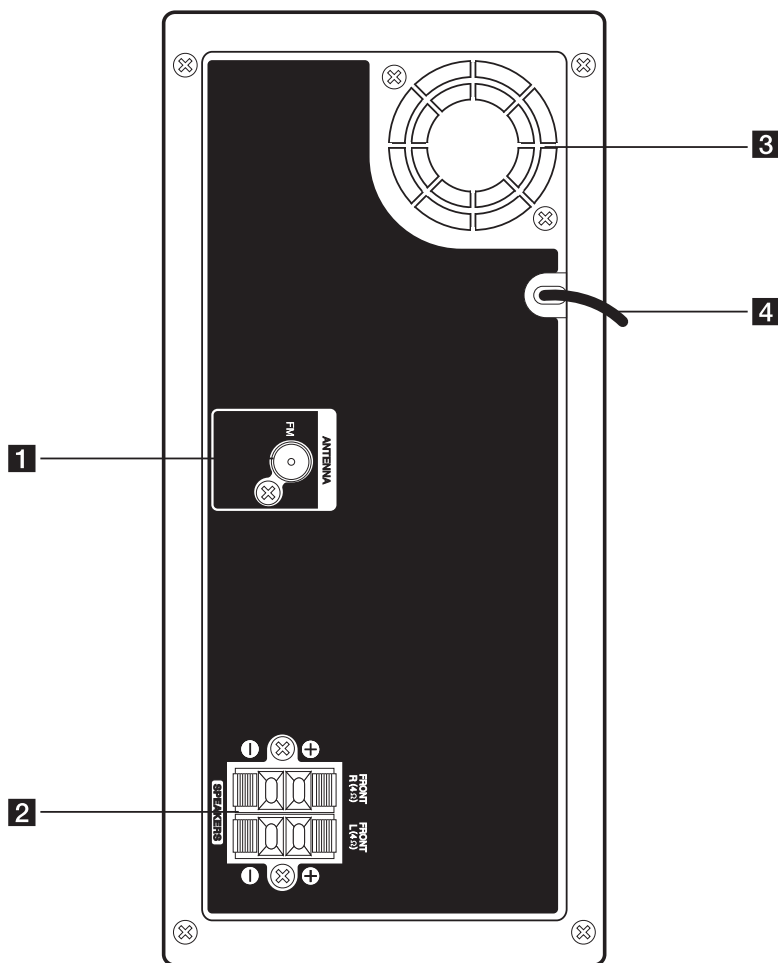

1 Antena (FM)

2 Terminal za zvučnike

3 Ventilator


4 Kabl za napajanje

Povezivanje zvučnika

Priključivanje zvučnika na uređaj

Da biste povezali kabl na uređaj, pritisnite svaki od plastičnih odbojnika da bi se otvorio priključak. Ubacite žicu i otpustite odbojnik.

Crnu traku svake žice povežite na priključke označene sa - (minus), a drugi kraj na priključke označene sa + (plus).

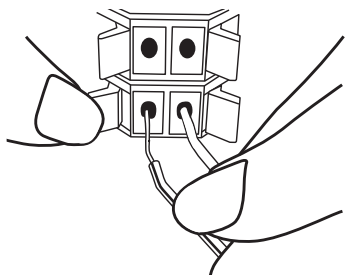


OPREZ

- Zvučnici sadrže neke magnetne delove tako da se može desiti da se pojave neke nepravilnosti na TV ekranu ili na monitoru PC-ja. Zbog toga vas molimo da udaljite zvučnike od TV ekrana ili PC monitora.
- Zvučnik bi obavezno trebalo da instalira više osoba kako bi se sprečilo da dođe do pada, što može da izazove povrede kod osobe koja ga instalira.

Povezivanje sa opremom po izboru

Priključak PORT. IN


Povežite izlaz prenosivog uređaja (MP3 ili PMP itd.) na ulazni konektor AUDIO (PORT. IN).

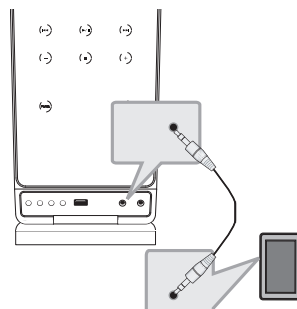

MP3 plejera, itd.

Priključak USB-a

Povežite USB port USB memorije (ili MP3 plejera, itd.) sa USB portom na prednjem delu uređaja.

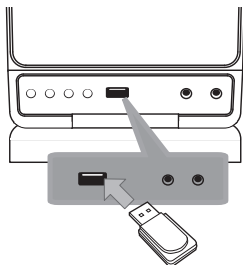

! Napomena


Da biste izvadili USB iz uređaja

1. Odaberite drugu funkciju/režim ili dvaput zaredom pritisnite dugme .
2. Izvadite USB iz uređaja.

Antenski priključak

Povežite dostavljenu FM antenu za slušanje radija.

Povežite žičanu FM antenu na priključak FM.

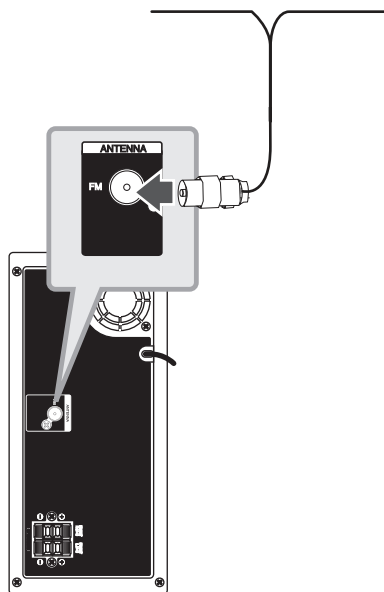

! Napomena

Obavezno potpuno razvucite žičnu FM antenu. Žična FM antena bi nakon povezivanja trebalo da stoji u horizontalnom položaju.

Osnovne operacije

CD/ USB Operacije

1. Ubacite neki disk pritiskom na **▲ (Otvoreno/ Zatvoreno)** ili povezivanjem USB jedinice na USB port.
2. Odaberite funkciju **CD**-a ili **USB**-a pritiskom na **F (FUNCTION)** na daljinskom upravljaču ili na **FUNC.** na jedinici.
3. Odaberite fajl (ili numeru/naslov) koji želite da pustite pritiskajući **◀◀/▶▶**.

Za	Uradite sledeće
Stop	Pritisnite ■
Reprodukcija	Pritisnite ▶/
Pauza	Pritisnite ▶/
Prelazak na sledeću ili prethodnu traku/fajl	U toku reprodukcije pritisnite ◀◀/▶▶ da biste prešli na sledeću traku/fajl ili da biste se vratili na početak tekuće trake/fajla. Pritisnite ◀◀ dvaput kratko da biste se vratili korak nazad na prethodnu traku/fajl.
Pretraga neke sekcije na traci	Pritisnite ◀◀/▶▶ tokom reprodukcije i otpustite na mestu od koga želite da slušate tu numeru.
Traženje odeljka u folderu	Pritisnite FOLDER · PRESET ▲/▼ , a zatim ▶/ .
Ponavljanje reprodukcije ili slučajna reprodukcija	Pritisnite REPEAT na daljinskom upravljaču, i na displeju će biti prikaz prema sledećem redosledu, RPT1 -> RPT DIR (samo MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Ostale operacije

Programirana reprodukcija

unkcija programa vam omogućava da sačuvate vaše omiljene fajlove sa bilo kog diska ili USB jedinice.

Program može da sadrži do 20 traka/fajlova.

1. Ubacite neki CD ili USB i sačekajte da se formira redosled.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO.** na daljinskom upravljaču u stop statusu.
3. Pritisnite **▶/||** na uređaju ili na daljinskom upravljaču da biste odabrali neku traku.
4. Pritisnite ponovo **PROGRAM/MEMO.** da biste snimili i odabrali neku traku.
5. Pritisnite **▶/||** da biste pustili neki od muzičkih fajlova.
6. Da biste obrisali svoj izbor, pritisnite **■**, **PROGRAM/MEMO.**, a zatim i **■**.

! Napomena

Programi se takođe brišu kada se disk ili USB uređaj ukloni, kada se uređaj isključuje ili se funkcija prebaci na neku drugu.

3

Rad

Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)

U toku reprodukcije MP3 fajla koji sadrži informacije o fajlu, tu informaciju možete prikazati na displeju pritiskom na **INFO**.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **MUTE** da biste potpuno utišali uređaj.

Možete utišati vaš uređaj, da bi se na primer javili na telefon, i tom prilikom se na displeju prikazuje "MUTE".

DEMO

Ko je naprava izključena, pritisnite **DEMO**, da se na zaslonu prikaže delovanje funkcije. Da biste otkazali DEMONSTRACIJU, pritisnite ga ponovo.

! Napomena

- Tokom režima DEMO, ova jedinica će zadržati status DEMO čak i ako isključite kabl za napajanje.
- Možete uživati u ostalim funkcijama tokom režima DEMO. Tada će DEMO biti privremeno pauziran.
- Bez ključa ulaza tokom 10 sek, DEMO će se automatski ponovo reprodukovati.

3

Rad

Radio operacije

Proverite da li su obe antene FM povezane.
(Pogledati na strani 12)

Slušanje radija

1. Pritiskajte **F (FUNCTION)** sve dok se FM ne prikaže na displeju.
Podešava se stanica koju ste poslednju slušali.
2. Pritisnite i držite **TUNING -/+** oko dve sekunde sve dok indikacija frekvencije ne počne da se menja, a zatim otpustite. Skeniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na radio stanicu.

Ili

Pritiskajte **TUNING -/+** više puta.

3. Podesite jačinu okrećući **-/+** na prednjoj strani ili pritiskajući **VOL -/+** na daljinskom upravljaču više puta.

Memorisanje radio stanica

Možete memorisati do 50 radio stanica u FM opsegu.

Pre pretraživanja stanica obavezno smanjite jačinu zvuka.

1. Pritiskajte **F (FUNCTION)** sve dok se FM pojave na displeju.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskajući **TUNING -/+**.
3. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**. I izabrani broj će svetleti na displeju.
4. Pritisnite **FOLDER • PRESET ▲/▼** da biste izabrali broj koji želite.
5. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**. Stanica se memoriše.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste podesili ostale stanice.
7. Za slušanje unapred podešene stanice pritisnite **FOLDER • PRESET ▲/▼**.

Brisanje svih snimljenih stanica

1. Pritisnite i držite **PROGRAM/MEMO.** oko dve sekunde.
ERASE ALL će svetleti na displeju DVD prijemnika.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO.** da biste obrisali sve snimljene radio stanice.

oboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite ►/II na jedinici ili ►/II na daljinskom upravljaču. To će prebaciti tjuner sa stereo na mono i obično poboljšati prijem.

Pregled informacija o radio stanicama

FM tjuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ona prikazuje informacije o radio stanici koja se sluša. Pritiskajte **RDS** da biste prošli kroz različite vrste podataka :

PS	(Program Service name - Naziv radio stanice ili kanala) Na displeju se pojavljuje naziv kanala.
PTY	(Prepoznavanje Tipa Programa) Tip programa (napr. Jazz ili News) će se pojaviti na displeju.
RT	(Radio Tekst) Tekstualna poruka koja sadrži specijalne informacije sa stanice odakle se emituje. Ovaj tekst se može pomerati na displeju.
CT	(Time Control - tačno vreme na tom kanalu) Ono prikazuje datum i tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

Možete da pretražujete radio stanice prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Displej će prikazati vrstu programa PTY koji ste poslednji slušali. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste selektovali vašu omiljenu vrstu programa. Pritisnite i držite ◀◀/▶▶. Tjuner će automatski izvršiti pretraživanje. Kada se pronađe stanica pretraživanje se zaustavlja.

Podešavanje zvuka

Postavljanje surround moda

Ovaj sistem ima nekoliko prethodno programiranih zvučnih polja okruženja. Željeni mod zvuka možete odabrati korišćenjem dugmeta **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču ili **EQ** na uređaju.

Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

NA DISPLEJU	Opis
NATURAL	Možete uživati u komfornom i prirodnom zvuku.
Local Specialization equalizer	Regionalno-optimizovani zvučni efekat. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Postavite ekvilajzer zvuka u mod koji je najslabiji žanru koji se može videti u MP3 ID3 tagu fajlova pesama.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ovaj program pozajmljuje poletnu atmosferu zvuka, dajući vam osećaj kao da ste na rock, pop ili jazz koncertu, ili pak na koncertu klasične muzike.
MP3 -- OPT	Ova funkcija je optimizovana za kompresivni MP3 fajl. Poboljšava treble zvuk.
BASS BLAST	U toku reprodukcije, pojačava treble, bass i surround sound efekat.
LOUDNESS	Poboljšava bass i treble.
VIRTUAL	Možete više uživati u virtualnom okruženju zvuka.
BYPASS	Možete uživati u zvuku bez ikakvih ekvilajzer efekata.

! Napomena

- U zavisnosti od režima, zvuke se možda neće čuti na nekim zvučnicima ili će jačina zvuka biti slaba.
- Možda će biti potrebno da resetujete režim okružujućeg zvuka nakon promene ulaza, a ponekad čak i nakon promene numere.

Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **CLOCK** i zadržite bar 2 sekunde.
3. Korišćenjem **◀◀/▶▶** odaberite ili - AM 12:00 (za prikaz prepodnevnih, AM, i popodnevnih, PM sati) ili 0:00 (za 24-časovni prikaz).
4. Pritisnite **SET** da biste potvrdili svoj izbor.
5. Izaberite vrednost za sate pomoću dugmeta **◀◀/▶▶**.
6. Pritisnite **SET**.
7. Izaberite vrednost za minute pomoću dugmeta **◀◀/▶▶**.
8. Pritisnite **SET**.

Korišćenje plejera kao budilnika

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **TIMER**. Svaka od funkcija treperi.
3. Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija kojom želite da se probudite.
4. Prikazaće se "ON TIME". To je vreme u koje će se uređaj uključiti. Koristite **◀◀/▶▶** da biste postavili sate i minute, a zatim **SET** da biste to snimili.
5. Prikazaće se "OFF TIME". To je vreme u koje će se uređaj isključiti.
6. Koristite **◀◀/▶▶** da biste postavili sate i minute, a zatim **SET** da biste to snimili.
7. Prikazaće vam se VOL da biste odabrali jačinu zvuka kojom želite da se probudite. Koristite **◀◀/▶▶** da biste postavili jačinu zvuka, a zatim **SET** da biste to snimili. Ikona sata "🕒" prikazuje da je alarm postavljen.
8. Pritisnite dugme **TIMER** 2 puta. Time možete proveriti stanje postavke.

! Napomena

- Ako podesite vreme, možete ga proveriti pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Ako podesite vreme i alarm, možete proveriti ikonicu alarma "🕒" pritiskom na **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Ako podesite tačno vreme i alarm, možete da proverite ikonicu alarma "🕒" i postavljeno vreme pritiskom na **TIMER** čak i kada je sistem isključen.

Podešavanje Sleep Tajmera

Pritisnite dugme **SLEEP** da biste izabrali vreme odlaganja između 10 i 180 minuta.

Uređaj će se isključiti nakon vremena odlaganja.

To cancel the sleep function, press **SLEEP** repeatedly until "SLEEP 10" appears, and then press **SLEEP** once again while "SLEEP 10" is displayed.

! Napomena

- Možete proveriti preostalo vreme pre nego što se uređaj isključi.
- Pritisnite **SLEEP**. Preostalo vreme se prikazuje na displeju.
- Funkcija mirovanja će biti aktivna nakon zatamljivanja.

Dimmer

Pritisnite jednom **SLEEP**. LED dioda (Light-emitting diode) na prednjem panelu se isključuje i displej se zatamnjuje do pola. Da biste to otkazali, pritisnite **SLEEP** sve dok se ne zatamni.

Napredne operacije

Slušanje muzike sa spoljašnjih uređaja

Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta spoljašnjih uređaja. (Pogledati na strani 11)

1. Uključite spoljašnju komponentu na priključak AUX IN na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na **⏻/I (Napajanje)**.
3. Izaberite funkciju AUX tako što ćete pritisnuti dugme **FUNC.** na uređaju ili **F (FUNCTION)** na daljinskom upravljaču.
4. Uključite spoljašnji uređaj i započnite reprodukciju.

Snimanje na USB

1. Priključite USB jedinicu na uređaj.
2. Izaberite funkciju tako što ćete pritisnuti dugme **FUNC.** na uređaju ili **F (FUNCTION)** na daljinskom upravljaču.

Snimanje jedne numere - Snimanje na USB možete da obavite nakon reprodukcije željene datoteke.

Snimanje svih numera - Snimanje na USB možete da obavite nakon zaustavljanja.

Snimanje programske liste - I nakon prelaska na programsku listu možete da snimate na USB.

3. Startujte reprodukciju pritiskom na **USB REC.** na uređaju ili **● REC** na daljinskom upravljaču.
4. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite **■**.

Pauza tokom snimanja

Za vreme snimanja, pritisnite **USB REC.** na uređaju ili **● REC** na daljinskom upravljaču ovde da biste napravili pauzu. Pritisnite ga ponovo da biste ponovo pokrenuli snimanje. (samo radio/AUX)

Da biste odabrali protok bita i brzinu snimanja

1. Pritisnite **USB REC.** na uređaju ili **● REC** na daljinskom upravljaču u trajanju dužem od 3 sekunde.
 2. Koristite **◀◀/▶▶** na uređaju ili daljinskom upravljaču da biste odabrali protok bita.
 3. Pritisnite **USB REC.** na uređaju ili **● REC** na daljinskom upravljaču ponovo da biste.
 4. Koristite **◀◀/▶▶** na uređaju ili daljinskom upravljaču da biste odabrali željenu brzinu snimanja.
(Samo AUDIO CD)
- X1 SPEED**
- Možete slušati muziku prilikom snimanja.
- X2 SPEED**
- Možete samo da snimate muzički fajl.
5. Pritisnite **USB REC.** na uređaju ili **● REC** na daljinskom upravljaču da biste završili sa snimanjem.

! Napomena

- Na ekranu možete da proverite koliko se procenata snimilo prilikom snimanja na USB. (samo MP3/WMA CD).
- Prilikom snimanja sa MP3/WMA, nema zvuka.
- Kada zaustavite snimanje koje se odvija za vreme reprodukcije, taj fajl će biti memorisan. (To važi samo za AUDIO CD).
- Nemojte da vadite USB jedinicu u toku snimanja na USB. Na taj način se formira nekompletan fajl i može se desiti da ne bude obrisao sa PC-ja.
- Ako snimanje na USB ne radi, poruke kao što su "NO USB", "ERROR", "FULL" ili "NO REC" će se prikazati na displeju.
- Za snimanje na USB se ne mogu koristiti Multi card reader, ni External HDD.
- Fajl se snima sa 512Mbyte kada snimate na duže.
- Kada zaustavite snimanje tokom reprodukcije, fajl neće biti sačuvan.
- Možda nećete moći da snimate više od 999 fajlova.
- Snimak će biti sačuvan na sledeći način.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Ostali izvori zvuka*
 CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 └── ⋮	 FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) └── ⋮	 EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 └── ⋮

* : TUNER, Portable i slično.

Izdelovanje nedovoljenih kopij materiala, ki je zašćen pred kopiranjem, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, je kršitev avtorskih pravic in predstavlja kaznivo dejanje. Ta oprema se ne sme uporabljati v te namene.

Bodite odgovorni in spoštujte avtorske pravice

Pronalaženje i rešavanje problema

Opšte

PROBLEM	UZROK & REŠENJE
Nema napajanja.	- Kabli nije priključen. Uključite kabli. - Proverite da li uopšte ima struje. Proverite da li ima struje puštajući neki električni uređaj.
Nema zvuka.	- Proverite da li ste odabrali pravu funkciju. Pritisnite FUNCTION i proverite odabranu funkciju. - Ako ne, priključite kablove zvučnika direktno. Pravilno povezani kablovi zvučnika.
Uređaj ne započinje reprodukciju.	- Ubačen je disk koji ne može da se pušta na ovom uređaju. Ubacite odgovarajući disk. - Nema nijednog diska. Ubacite neki disk. - Disk je prljav. Obrišite disk. (Pogledajte više o tome na strani 22) - Disk je okrenut naopačke. Namestite disk sa nalepnicom ili odštampanom stranom okrenutom nagore.
Radio stanice ne mogu da se podese.	- Antena je loše postavljena ili je loše priključena. Pažljivo priključite antenu. - Jačina signala radio stanice je previše slaba. Podesite stanicu ručno. - Nije postavljena nijedna stanica ili su sve obrisane (prilikom podešavanja skeniranjem prethodno podešenih stanica). Podesite neke od radio stanica. Vidite detaljnije o tome na strani 14.
Daljinski upravljač ne radi kako treba.	- Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Daljinski upravljač radi u opsegu od 7m (23 stope). - Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. - Baterije daljinskog upravljača su se istrošile. Zamenite baterije novim.

Trgovačke marke i licence



Specifikacije

Opšte	
Napajanje	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Potrošnja	45 W
Dimenzije (širina x visina x dubina)	135 x 285 x 280, 5 mm bez nožica
Neto težina (Približno)	3,4 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F to 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Napajanje magistrale (USB)	USB DC 5 V  500 mA

Ulazi / Izlazi	
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo džek)

Tjuner FM	
Opseg FM tjunera	87,5 do 108.0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Pojačavač	
Stereo mod	80 W + 80 W (4 Ω po 1 KHz)

CD	
Frekventni odziv	40 do 20 000 Hz
Odnos signal-šum	75 dB
Dinamički opseg	80 dB

Prednji zvučnik	
Tip	3 Way 4 speaker
Impedansa	4 Ω
Ulazna nazivna snaga	80 W
Maksimalna ulazna snaga	160 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	126 X 295 X 315 mm
Neto težina	3.62 kg

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Održavanje

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Nemojte lepiti nikakav papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište. Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

Rukovanje aparatom

Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, za maksimalnu zaštitu, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljašnjosti aparata čistim

Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.

Ako jako pritiskate dok brišete, možete da oštetite površinu plejera.

Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena.

Čišćenje aparata

Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suhu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu malo natopljenu u blagi rastvor deterdženta. Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk drayv prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

