



LG

Life's Good

العنوان

دليل المالك شاشة التلفزيون

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

طرازات شاشات التلفزيون

M2062A M197WAP

M2262A M227WAP

M2362A M237WAP

M2762A

المحتويات

الإعداد

الإعداد

٣١	التوصيل باستخدام كبل من نوع D-sub مزود بـ ١٥ سناً
٣٢	الغطاء الخلفي لترتيب الأسلاك
٣٣	دقة العرض المعتمد

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

٣٤	وظائف مفاتيح جهاز التحكم عن بعد
٣٦	تشغيل جهاز التلفزيون
٣٦	تهيئة الإعداد
٣٦	تحديد البرنامج
٣٦	ضبط مستوى الصوت
٣٧	تحديد القوائم على الشاشة وضبطها
٣٨	التوليف التلقائي للبرامج
٣٩	التوليف اليدوي للبرامج
٤٠	التوليف الدقيق
٤١	إدخال اسم القناة
٤٢	Programme Edit (تعديل البرنامج)
٤٣	إعداد البرامج المفضلة
٤٤	تحديد لائحة البرامج

التحكم بالصورة

٤٥	التحكم في حجم الصورة (نسبة العرض إلى الارتفاع)
٤٦	ضوابط الصورة مسبقة الضبط
٤٧	الضبط اليدوي للصورة
٤٨	تقنية تحسين الصورة
٥٠	Picture Reset (إعادة ضبط الصورة) SCREEN SETUP (الإعداد الشاشة)
٥١	التهيئة التلقائية (وضع RGB [الكمبيوتر] فقط)
	MANUAL CONFIGURE
٥٢	(التهيئة اليدوية) (ضبط موضع الشاشة)
	INITIALIZING (التهيئة)
٥٣	(إعادة التعيين إلى الضوابط الأصلية الافتراضية)
٥٤	تحديد الدقة

عناصر التحكم في الجهة الجانبية

٤	<M197WAP/M227WAP/M237WAP>
٥	عنصر التحكم من الجهة الأمامية <M2062A/M2262A/M2362A/M2762A>
٦	معلومات حول الجانب الخلفي <M197WAP/M227WAP/M237WAP>
٧	تثبيت الحامل <M2062A/M2262A/M2362A/M2762A>
٨	<M197WAP/M227WAP>
٩	<M237WAP>
١١	<M2762A> فصل الحامل
١٢	<M197WAP/M227WAP>
١٣	<M237WAP>
١٥	<M2762A> فصل هيكل الحامل
١٦	(M2062A/M2262A/M2362A/M2762A)
١٧	جهاز التثبيت على الحائط : التثبيت الأفقي
١٨	تثبيت قاعدة على سطح المكتب
١٩	حامل دوار (M2762A فقط)
١٩	تحديد وضع الشاشة
٢٠	الموقع
٢١	تثبيت الجهاز على الحائط بأمان لتجنب سقوطه عند استخدامه على حامل (M2762A فقط)
٢٢	توصيل التلفزيون بسطح مستو (M2762A فقط)
٢٣	نظام أمان KÉNSINGTON
٢٤	توصيل الهوائي

إعداد المعدات الخارجية

	إعداد جهاز استقبال ذي دقة عالية
٢٥	التوصيل بكل مكونات
٢٦	توصيل جهاز فك التشفير بواسطة كبل HDMI
	إعداد مشغل الأقراص DVD
٢٧	التوصيل بكل مكونات
٢٨	التوصيل باستخدام كبل HDMI
	إعداد VCR
٢٩	التوصيل باستخدام كبل RF
٢٩	التوصيل باستخدام كبل RCA
٣٠	إعداد مصدر A/V آخر
	إعداد الكمبيوتر

نـصـوصـ الـمـعـلـومـات

٧٢	التشغيل/إيقاف التشغيل
٧٢	SIMPLE Text (النص البسيط)
٧٣	TOP Text (النص العلوي)
٧٣	FASTEXT (النصوص السريعة)
٧٤	وظائف خاصة لنـصـوصـ الـمـعـلـومـات.....

الـمـلـحـق

٧٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧٧	الصيانة
	مواصفات المنتج
٧٨	M197WAP
٧٩	M227WAP
٨٠	M237WAP
٨١	M2062A
٨٢	M2262A
٨٣	M2362A
٨٤	M2762A

الـتـحـكـمـ بـالـصـوـت

٥٥	ضوابط الصوت مسابقة الضبط
	- وضع الصوت
	ضبط إعدادات الصوت
٥٦	- وضع المستخدم
٥٧	محدد مستوى الصوت التلقائي
٥٨	Balance (التوازن)
٥٩	إعادة ضبط الصوت
	I/II
٦٠	استقبال ستيريو/الثاني
٦١	استقبال إشارة NICAM
٦١	تحديد إخراج صوت مكبر الصوت

ضـبـطـ الـوقـت


٦٢	Clock Setup (إعداد الساعة)
٦٣	إعداد وقت التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي
٦٤	إعداد مؤقت وضع السكون
٦٥	وضع السكون التلقائي

ضـبـطـ الـخـيـار

٦٦	تحديد لغة القوائم التي تظهر على الشاشة
٦٧	Key Lock (قفل المفاتيح)
٦٨	ميزة RGB DDC-CI (فقط)
٦٩	مؤشر الطاقة
٧٠	MODE SETTING (ضبط الوضع)
٧١	FACTORY RESET (إعادة الضبط الأصلي)

عناصر التحكم في الجهة الجانبية <M197WAP/M227WAP/M237WAP>


■ إنها صورة مبسطة للوحة الأمامية. قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

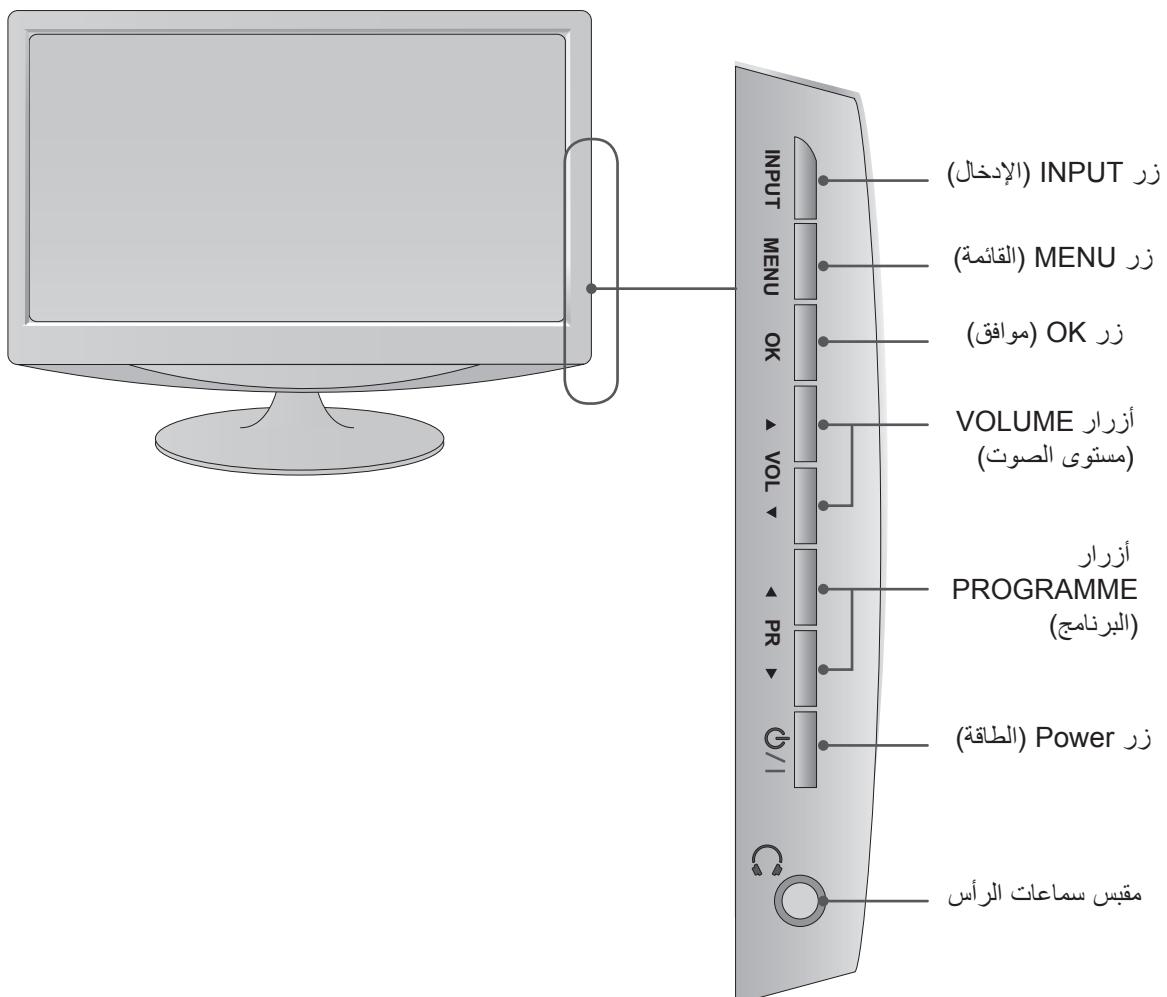

عناصر التحكم من الجهة الأمامية <M2062A/M2262A/M2362A/M2762A>

■ إنها صورة مبسطة للوحدة الأمامية. قد تختلف الصورة المبنية عن الجهاز لديك.


الجهة الأمامية

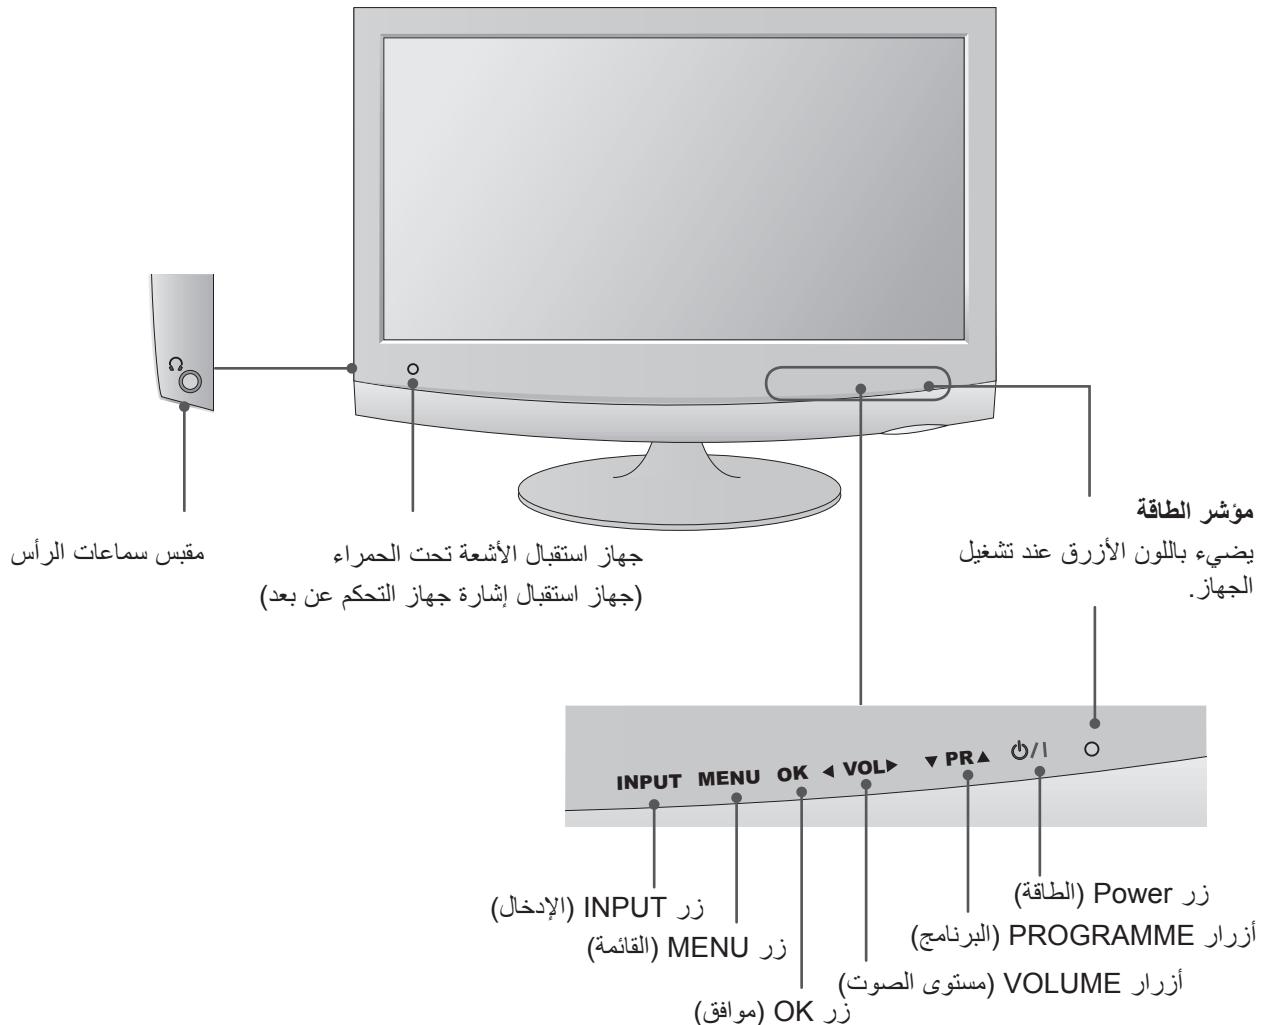

معلومات حول الجانب الخلفي

<M197WAP/M227WAP/M237WAP>

إنها صورة مبسطة للوحدة الأمامية. قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

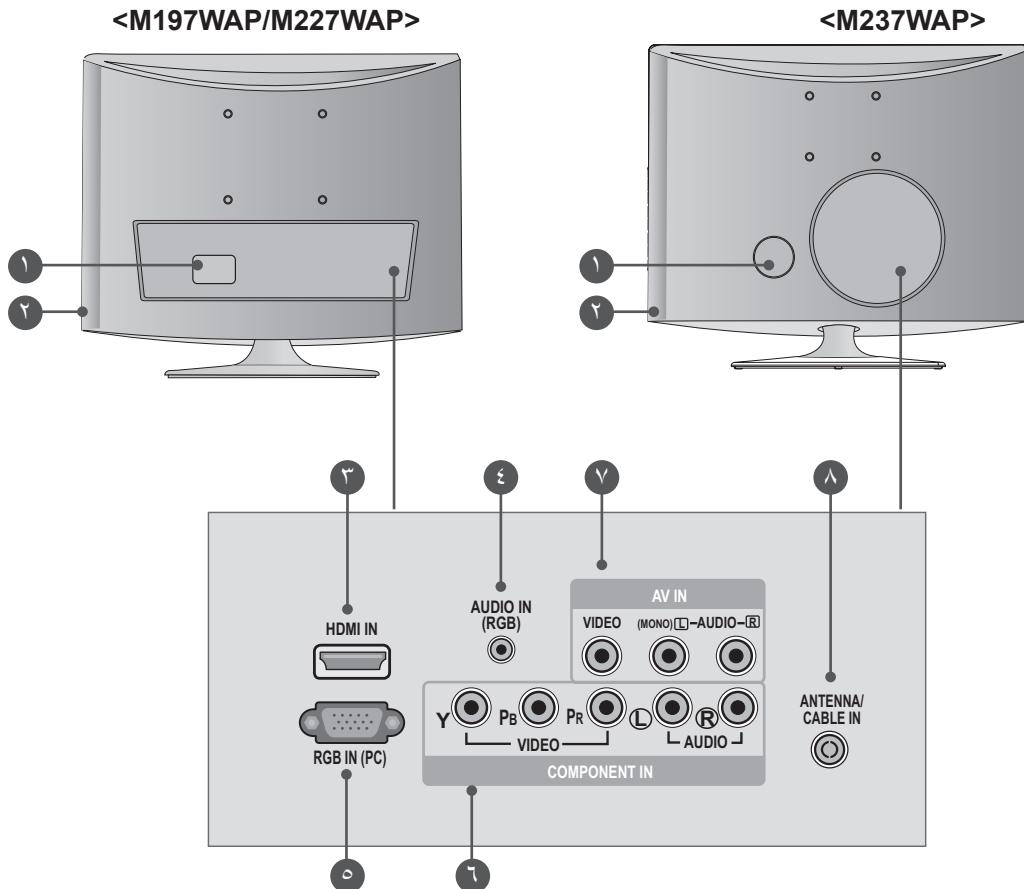

٥ مقبس سلك الطاقة (RGB Input (إدخال RGB

قم بالتوصليل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

٦ إدخال المكون

قم بتوصيل جهاز فيديو / صوت المكون بهذه المقابس.

٧ Audio/Video Input (إدخال الصوت/الفيديو)

قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه المقابس.

٨ إدخال الهوائي

قم بتوصيل الإشارات الهوائية بهذا المقبس.

١ مقبس سلك الطاقة

يتم تشغيل الجهاز هذا باستخدام طاقة التيار المتردد. يشار إلى الولتية في صفحة الموصفات. لا تحاول أبداً تشغيل الجهاز باستخدام طاقة التيار المباشر.

٢ المخرجات الصوتية لسماعة الرأس

قم بتوصيل الصوت من مقبس سماعات الرأس

٣ (HDMI) HDMI Input (إدخال HDMI

قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI. أو إشارة (VIDEO)DVI إلى منفذ HDMI/DVI عبر كبل توصيل HDMI بـ DVI ..


٤ (RGB) RGB Audio Input (إدخال الصوت

قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

معلومات حول الجانب الخلفي <M2062A/M2262A/M2362A/M2762A>

■ إنها صورة مبسطة للوحة الأمامية. قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

الجهات الخلفية

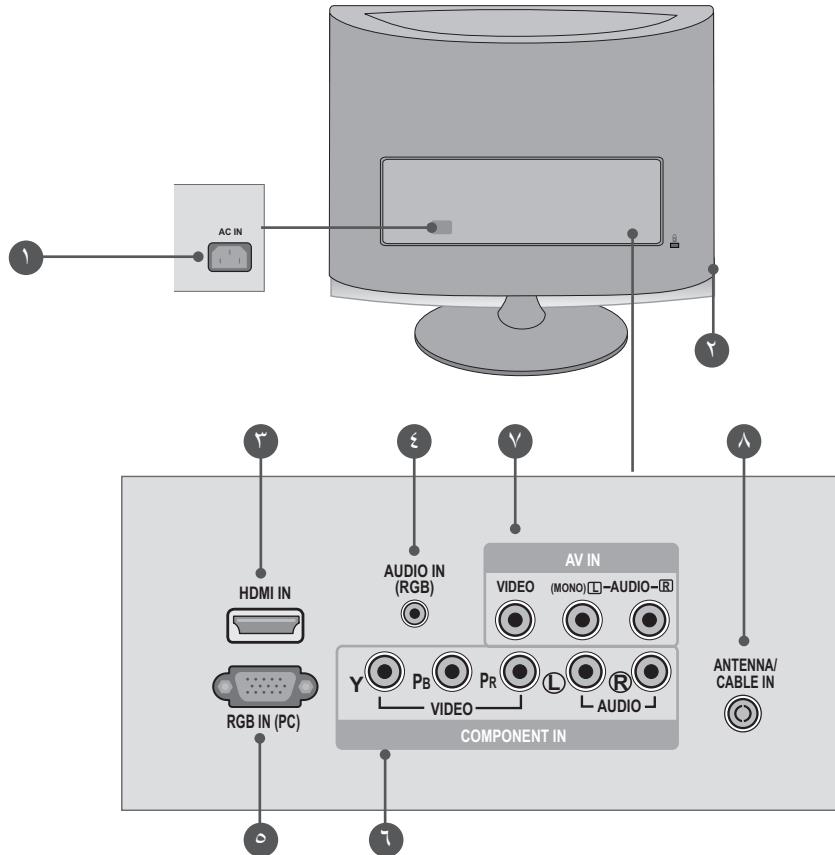

١ مقبس سلك الطاقة

يتم تشغيل الجهاز هذا باستخدام طاقة التيار المتردد. يشار إلى الفولتية في صفحة الموصفات. لا تحاول أبداً تشغيل الجهاز باستخدام طاقة التيار المباشر.

٢

المخرجات الصوتية لسماعة الرأس

قم بتوصيل الصوت من مقبس سماعات الرأس

٣

٤ (HDMI) HDMI Input

قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI أو إشارة DVI (VIDEO) إلى منفذ HDMI/DVI عبر كabel HDMI → DVI → ..

٥

٦ (RGB Audio Input) RGB Audio Input

قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

٧

٨ (RGB Input) RGB Input

قم بالتوصيل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

٩ إدخال المكون

قم بتوصيل جهاز فيديو / صوت المكون بهذه المقابس.

١٠

١١ Audio/Video Input

قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه المقابس.

١٢

١٣ إدخال الهوائي

قم بتوصيل الإشارات الهوائية بهذا المقبس.


١٤

١٥


١٦

تثبيت الحامل <M197WAP/M227WAP>


■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

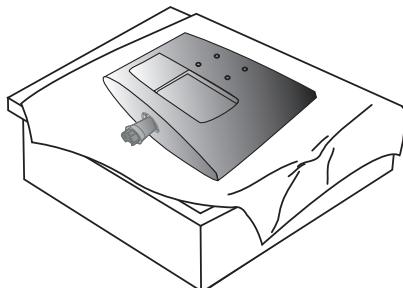


١ قم بوضع جانب شاشة الجهاز بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية المنتج والشاشة من أي ضرر.

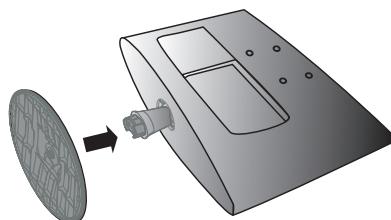

٢ أدخل قاعدة الحامل في المنتج.

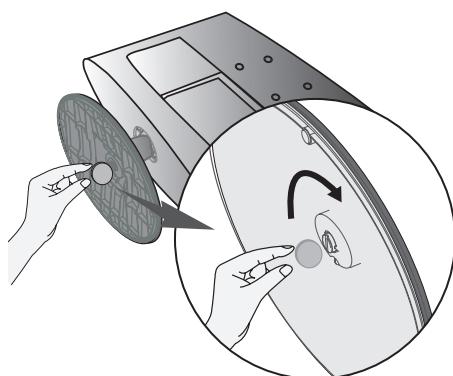


٣ استخدم نقد معدني في أسفل قاعدة الحامل وقم بتدوير البرغي باتجاه عقارب الساعة لشدّه.

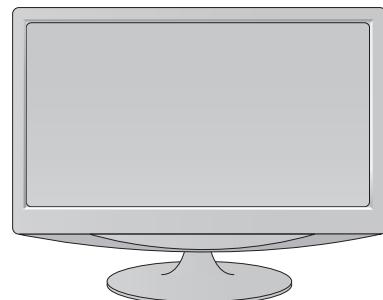


تثبيت الحامل <M237WAP>

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

قم بوضع جانب شاشة الجهاز بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية
لحماية المنتج والشاشة من أي ضرر. ١


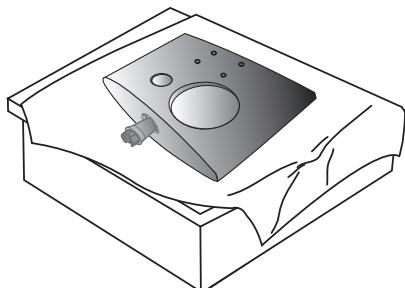


أدخل قاعدة الحامل في المنتج. ٢

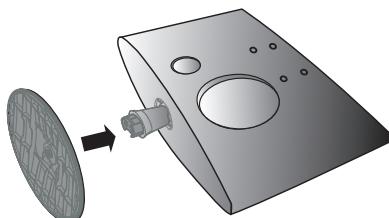

٣

استخدم نقد معدني في أسفل قاعدة الحامل وقم بتدوير البرغي باتجاه
عقارب الساعة لشدّه.

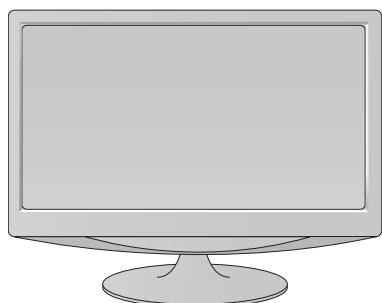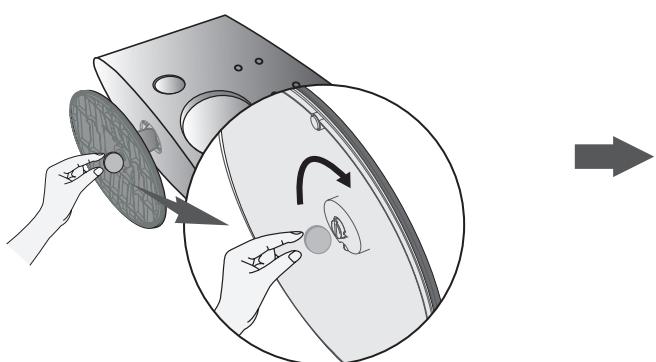


تثبيت الحامل <M2062A/M2262A/M2362A>


■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

الخطوات
١٢٣٤

٢ أدخل قاعدة الحامل في المنتج.

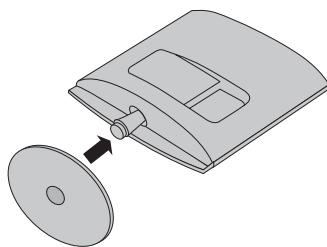


١ قم بوضع جانب شاشة الجهاز بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية المنتج والشاشة من أي ضرر.



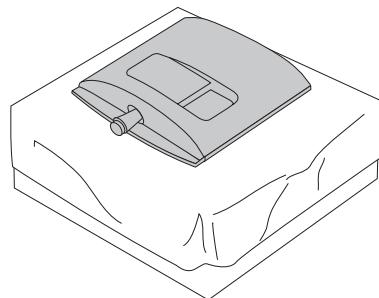


٣

أدير قفل قاعدة الحامل ٩٠ درجة لتثبيت قاعدة الحامل في هيكل الحامل.

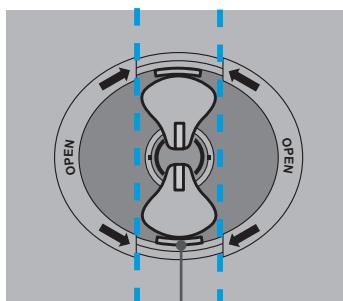

قفل قاعدة الحامل

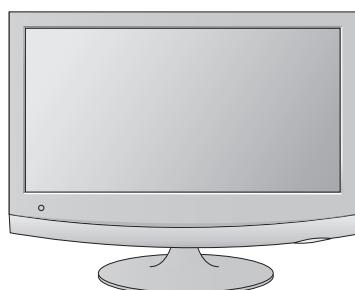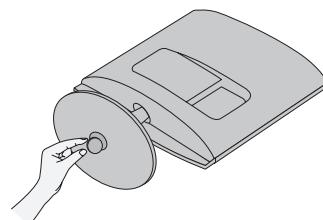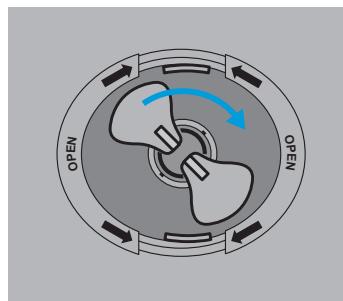


٤

تثبيت الحامل <M2762A>


■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

الخطوات

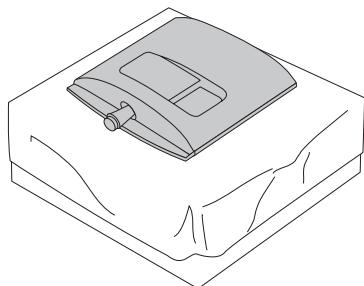

- قم بوضع جانب شاشة الجهاز بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية
لحماية المنتج والشاشة من أي ضرر.

١

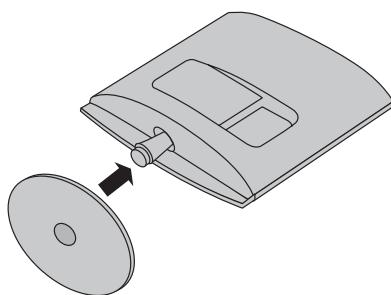



- أدخل قاعدة الحامل في المنتج.

٢



- استخدم نهد معدني في أسفل قاعدة الحامل وقم بتدوير البرغي باتجاه
عقاب الساعة لشدّه.




٣

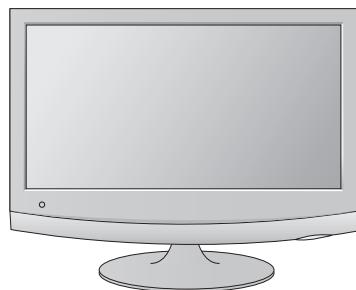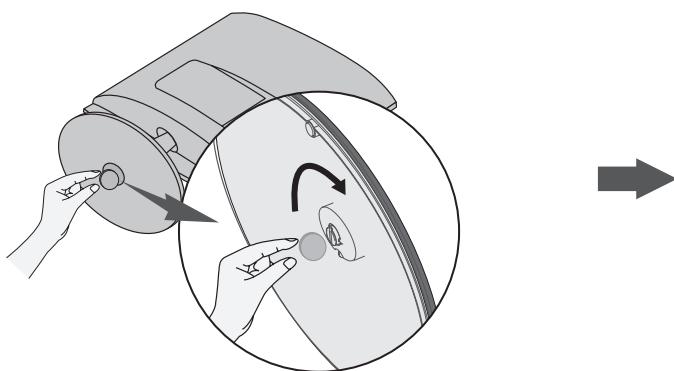

فصل الحامل <M197WAP/M227WAP>

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

١
٢
٣

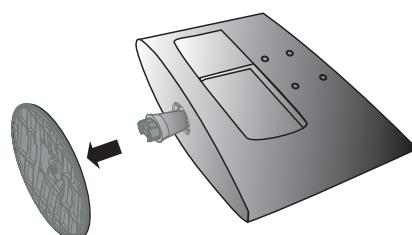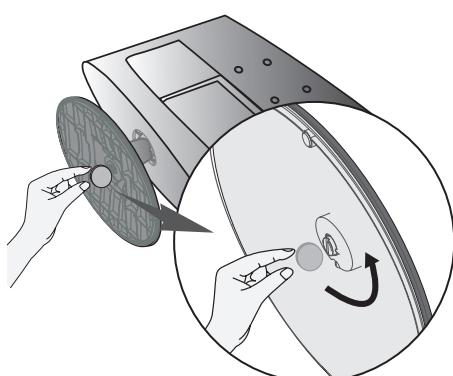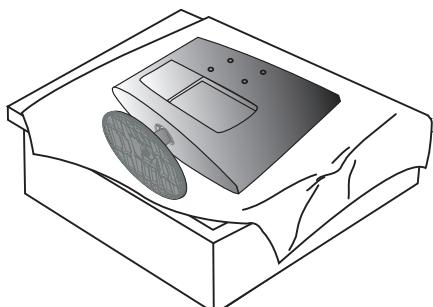


١ ضع شاشة الجهاز باتجاه الأسفل على مساحة واقية أو قطعة قماش ناعمة.

٢ قم بفصل الشاشة عن قاعدة الحامل من خلال تدوير البرغي إلى اليسار. قم بتدوير البرغي باستخدام نقد معدني.


٣ اسحب قاعدة الحامل

فصل الحامل <M237WAP>


■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

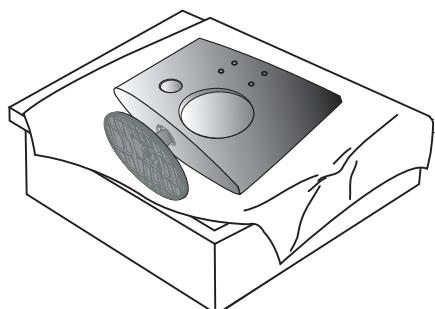

١ ضع شاشة الجهاز باتجاه الأسفل على مساحة واقية أو قطعة قماش ناعمة.

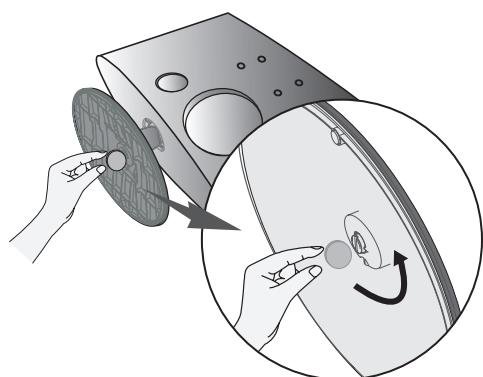

٢ قم بفصل الشاشة عن قاعدة الحامل من خلال تدوير البرغي إلى اليسار.
قم بتدوير البرغي باستخدام نقد معدني.

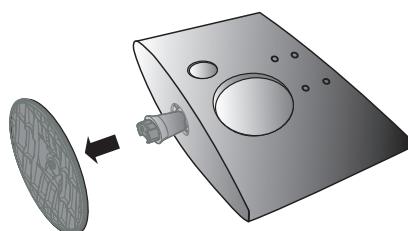

٣ اسحب قاعدة الحامل


فصل الحامل

<M2062A/M2262A/M2362A>

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

قم بفصل الشاشة عن قاعدة الحامل من خلال تدوير البرغي إلى اليسار.


٢

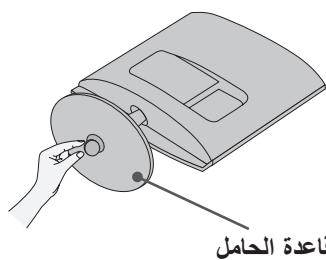

قاعدة الحامل



ضع شاشة الجهاز باتجاه الأسفل على مساحة واقية أو قطعة قماش ناعمة.

١

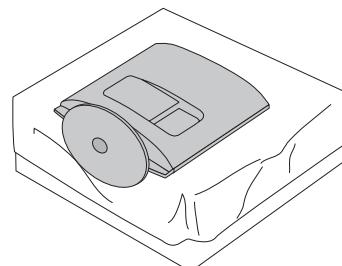



أدير قفل قاعدة الحامل ٩٠ درجة لفصل قاعدة الحامل عن هيكل الحامل.

٣

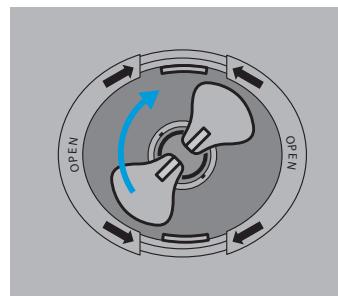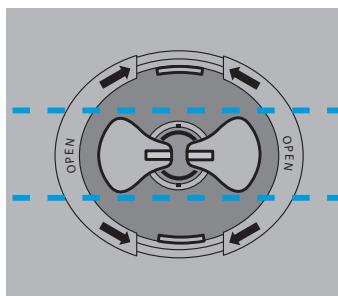

ادفع السقاطة نحو الداخل، وأخرج قاعدة الحامل من هيكل الحامل.


٤

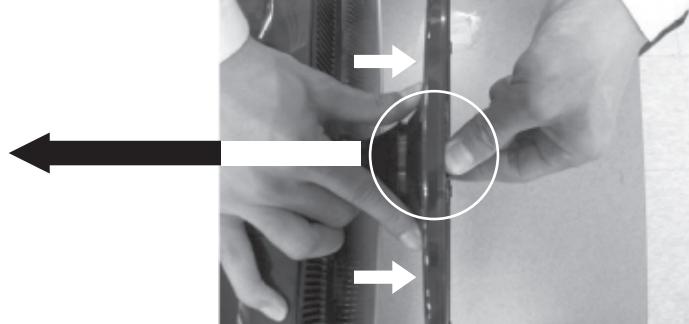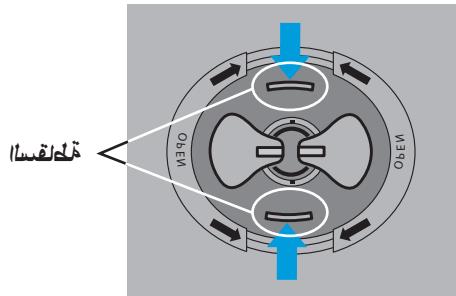


فصل الحامل <M2762A>

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.


الخطوات

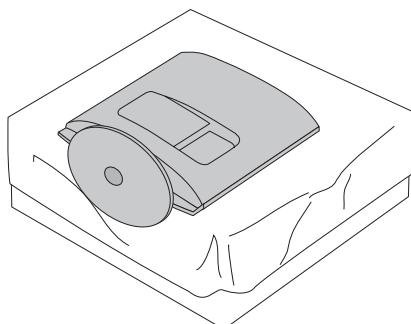

١ ضع شاشة الجهاز باتجاه الأسفل على مساحة واقية أو قطعة قماش ناعمة.

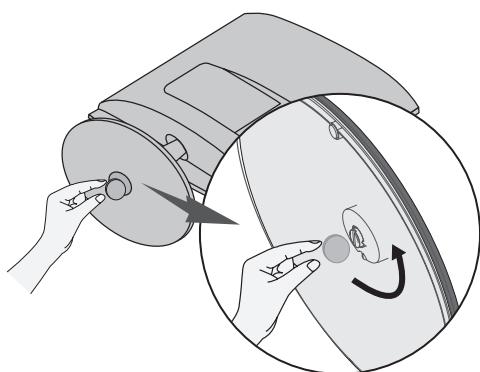

٢ قم بفصل الشاشة عن قاعدة الحامل من خلال تدوير البرغي إلى اليسار.
قم بتدوير البرغي باستخدام نقد معدني.

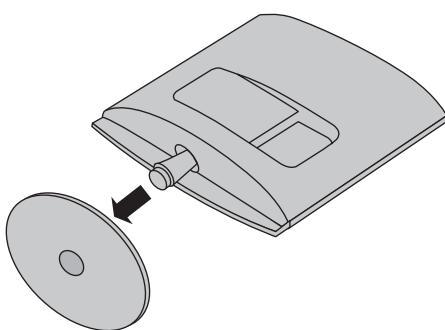

٣ اسحب قاعدة الحامل


فصل هيكل الحامل (M2062A/M2262A/M2362A/M2762A)

- قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.
- قم بإزالة هيكل الحامل بالطريقة التالية ذاتها عند استخدامه للتنبيت على الحائط.

<M2062A/M2262A/M2362A>


١٦

١. قم بإزالة البرغبيين.
٢. اسحب الحامل والهيكل.

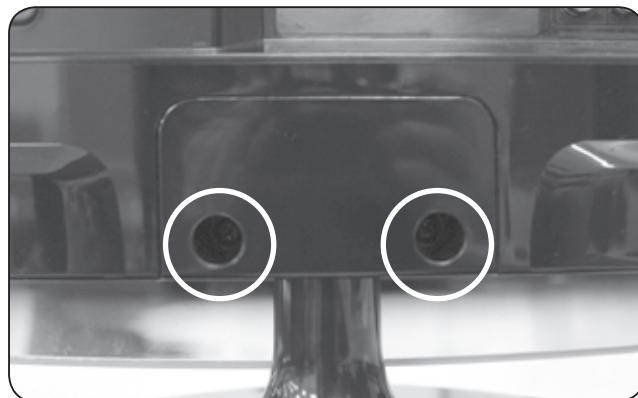

<M2762A>



١. قم بإزالة البرغي من النقاط الأربع.
٢. اسحب الحامل والهيكل.

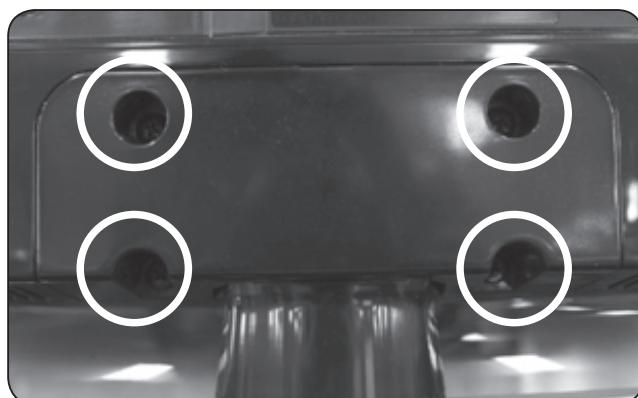

جهاز التثبيت على الحائط : التثبيت الأفقي

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

لضمان التهوية المناسبة، يرجى ترك مسافة تصل إلى ١٠ سم من كل جانب ومن الحائط. تكون تعليمات التثبيت المفصلة متوفرة لدى البائع، راجع دليل تركيب قوس التثبيت الإضافي على الحائط المائل ودليل الإعداد.

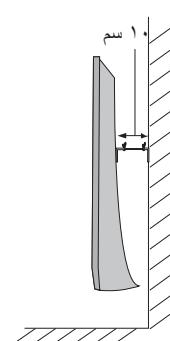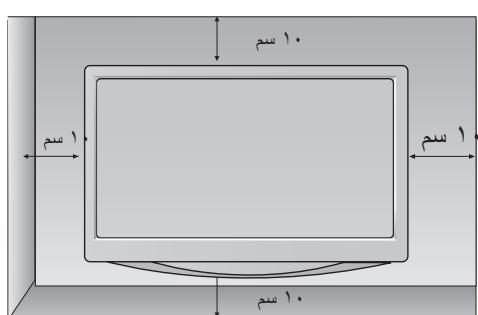

حدّ وضع الجهاز بحيث لا يتعرض الشاشة للضوء الساطع أو أشعة الشمس المباشرة. احرص على لا يتعرض الجهاز لأي اهتزاز غير ضروري أو رطوبة أو غبار أو حرارة. احرص أيضاً على وضع الجهاز في موقع يتيح تدفق الهواء. لا تقم بتغطية فتحات التهوية الموجودة على الغطاء الخلفي.

إذا أردت تثبيت الجهاز على الحائط، قم بتوصيل واجهة التعليق على الحائط (الأجزاء الإضافية) في الجانب الخلفي من الجهاز. عند تثبيت الجهاز باستخدام واجهة التعليق على الحائط (الأجزاء الإضافية)، قم بالثبيت جيداً بحيث لا يقع.

١. احرص على استخدام براغي وجهاز التثبيت على الحائط الذي يتوافق مع معايير VESA.
٢. يؤدي استخدام البراغي الأكبر حجماً من تلك المحددة إلى إلحاق الضرر بالمنتج.
٣. يؤدي استخدام البراغي التي لا تتوافق مع معايير VESA إلى إلحاق الضرر بالمنتج أو التسبب في وقوعه عن الحائط. لن تحمل مسؤولية أي ضرر ناتج عن عدم الالتزام بهذه التعليمات.

٤. تتوافق معايير VESA مع أبعاد واجهة التثبيت بالبراغي ومواصفات براغي التثبيت.

٥. يرجى استخدام معايير VESA كما هو مبين أدناه.


(١-٥) ٧٨٤,٨ مم (٣,١٠ بوصة) وأقل

* سمكية لوحه التوصيل الخاصة بجهاز التثبيت على الحائط : ٢,٦ مم

* لبراغي : $\Phi ٤,٠$ مم \times التباعد $٠,٧$ مم \times الطول ١٠ مم

(٢-٥) ٧٨٧,٤ مم (٣,١٠ بوصة) وأعلى

* يرجى استخدام لوحات توصيل وبراغي خاصة بجهاز التثبيت على الحائط متوافقة مع معايير VESA.

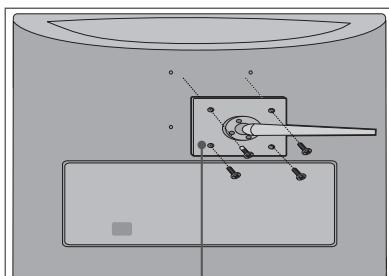

جدار جبل الوسادة

> براغي تركيب واجهة البعد <




M2762A	M197WAP M227WAP M2062A M2262A M2362A	M237WAP	الطراز
١٠٠ x ٢٠٠	١٠٠ x ١٠٠	٧٥ x ٧٥	(A x B) VESA
RW٢٤٠		RW١٢٠	قوس التثبيت على الحائط (اختياري)

تثبيت قاعدة على سطح المكتب

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.




لضمان التهوية المناسبة، يرجى ترك مسافة تصل إلى 10 سم من كل جانب ومن الحائط.

<M197WAP/M227WAP/M237WAP>

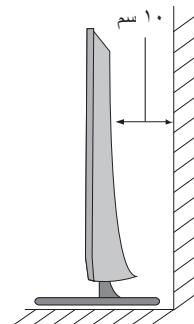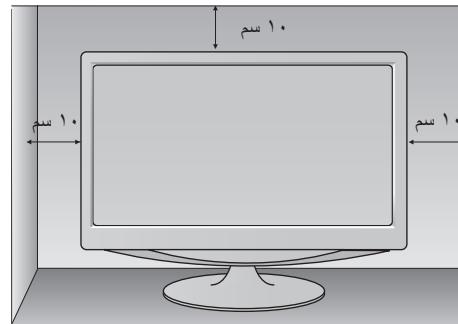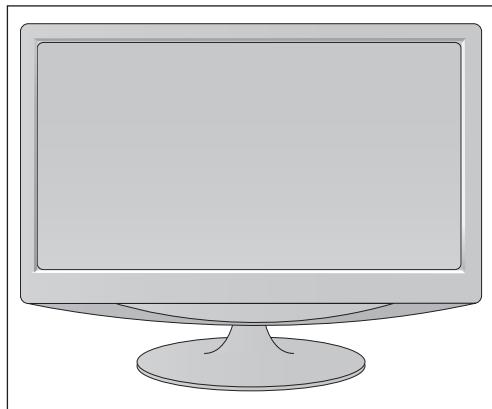

الإعداد

<M2062A/M2262A/M2362A/M2762A>

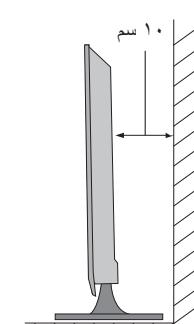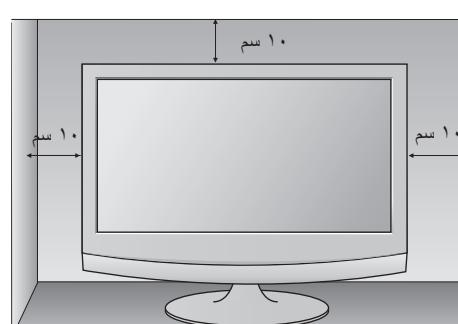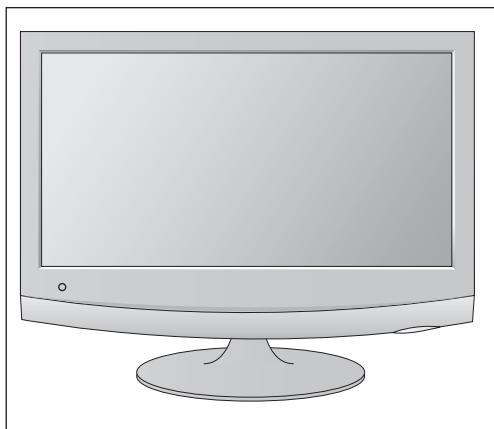

حامل دوار (M2762A فقط)

- قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.
بعد تثبيت الجهاز ، يمكنك ضبط الجهاز يدوياً في الاتجاه الأيسر أو الأيمن بزاوية ١٧٩ درجة لموائمة وضع المشاهدة.




تحديد وضع الشاشة


- قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.
قم بضبط وضع الشاشة بطرق مختلفة لتوفير راحة قصوى.

* نطاق الميل

<M2062A/M2262A/M2362AM2762A>

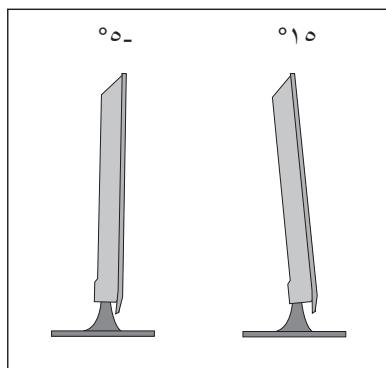

<M197WAP/M227WAP/237WAP>

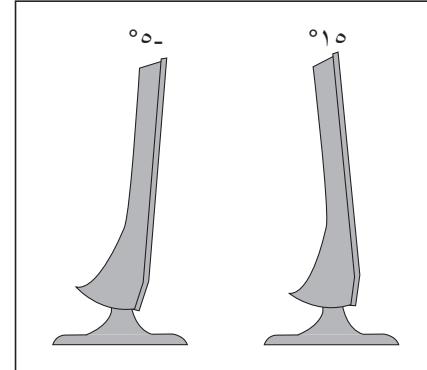


الموقع

حدد وضع الجهاز بحيث لا يتعرض الشاشة لضوء الساطع أو أشعة الشمس المباشرة. احرص على ألا يتعرض الجهاز لأي اهتزاز غير ضروري أو حرطوبة أو غبار أو حرارة. احرص أيضاً على وضع الجهاز في موقع يتيح تدفق الهواء. لا تقم بتغطية فتحات التهوية الموجودة على الغطاء الخلفي


تحذير !

عند ضبط زاوية الشاشة، لا تضع إصبعك (أصابعك) بين رأس الشاشة و هيكل الحامل.
قد تلحق الضرر بإصبعك (أصابعك).

<M197WAP/M227WAP/M237WAP>

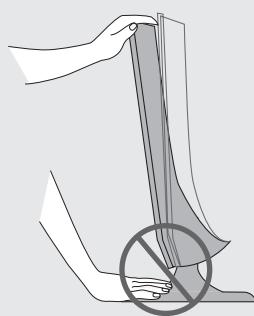


<M2062A/M2262A/M2362A/M2762A>

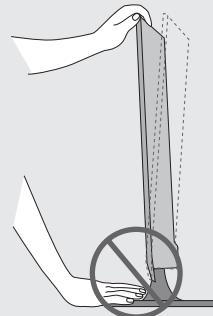

ثبیت الجهاز علی الحائط بامان لتجنب سقوطه عند استخدامه علی حامل M2762A فقط)


قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

ننصح بتنبيث الجهاز بالقرب من الحائط بحيث لا يقع في حال تم دفعه إلى الخلف.
وننصح أيضاً ب sclerosis الجهاز بالحائط بحيث لا يمكن سحبه للأمام والتسبب بإصابات أو إلحاق الضرر بالمنتج.
تنبيه: يرجى، ألا تصر على عدم قيام الأطفال بالسلق على الجهاز أو الاتكاء عليه.

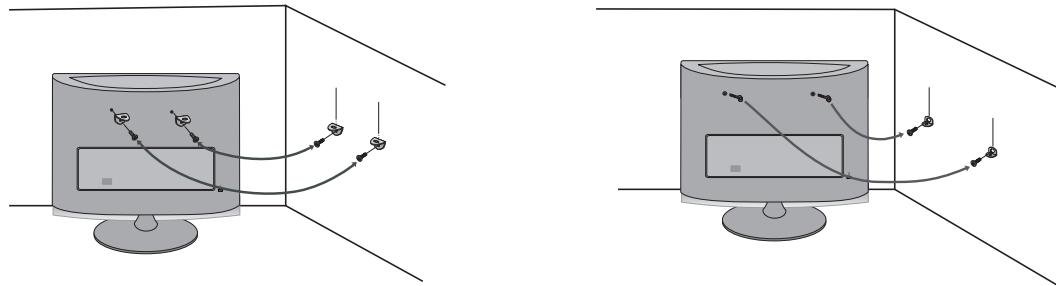

- أدخل مسامير ذات عروة (أو مسامير وأقواس الجهاز) لتنبيه المنتج في الحاطن بإحكام كما هو موضح في الصورة.
 - * إذا كانت مسامير المنتج ذات عروة في المكان المخصص لها قبل إدخالها، فقم بإفك المسامير.
 - * قم بإدخال مسامير ذات عروة أو أقواس/مسامير المنتج وشدّها بإحكام في الفتحات العلوية. قم بتنبيه أقواس الحاطن مع المسامير (تباع بشكل منفصل) في الحاطن. قم بتطابقة ارتفاع الأقواس المعلقة على الحاطن بالفتحات في المنتج.
 - تأكد من أن المسامير ذات عروة أو الأقواس مشدودة بإحكام.

■ استخدم حبلاً أو سلكاً متيناً (بیاع بشکل منفصل) لثبت المنتج. ينصح بربط الحبل فimenti أقپياً بين الحاط و المنتج لتعزيز الأمان

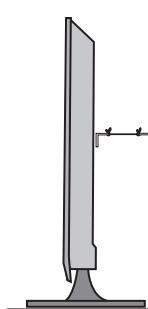



ملاحظة !

- عند نقل الجهاز، فك الأسلاك أولاً.
استخدم منصة أو خزانة قوية وكبير بقبشل كافٍ لاحتواء حجم الجهاز وزنه.
لاستخدام الجهاز بشكل آمن احرص على أن يكون القوس على الحاط على مستوى ارتفاع الجهاز.

توصيل التلفزيون بسطح مسطو (M2762A فقط)

■ قد تختلف الصورة المبينة عن الجهاز لديك.

يجب توصيل التلفزيون بسطح مسطو بحيث لا يمكن سحبه للأمام/للخلف، والتسبب بإصابات أو إلحاق الضرر بالمنتج. استخدم فقط البرغي المرفق.

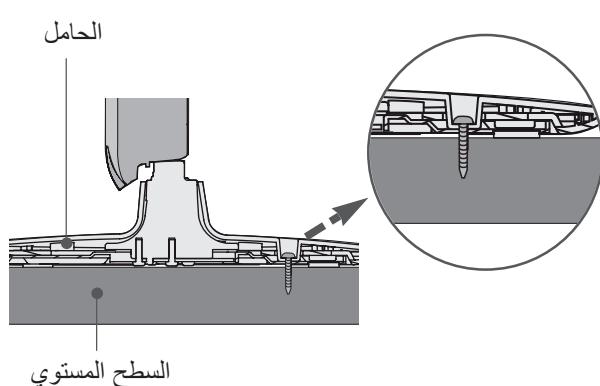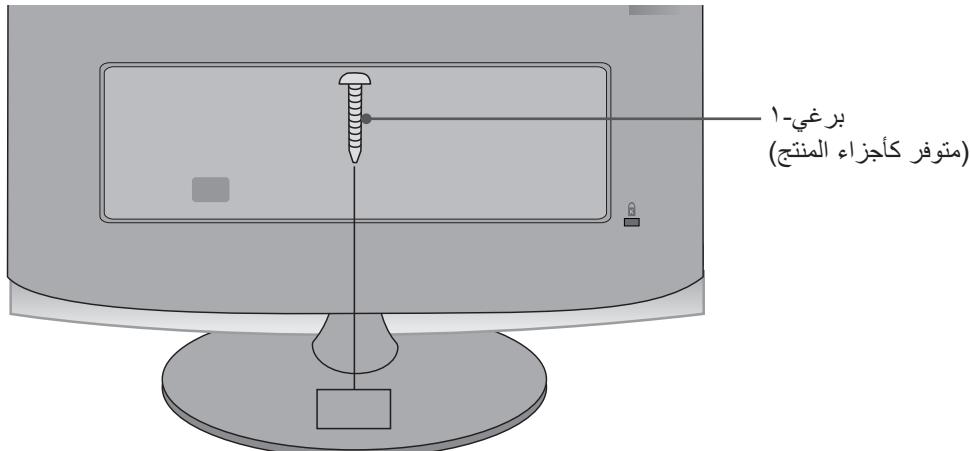

تحذير

◀ لمنع سقوط التلفزيون، يجب تثبيت التلفزيون إلى الأرضية/الحائط وفقاً لتعليمات التثبيت. إن إمالة الجهاز، أو اهتزازه أو تأرجحه يؤدي إلى حدوث إصابات.

نظام أمان KENSINGTON

- إن المنتج مجهز بموصل نظام أمان Kensington من الجانب الخلفي منه. قم بوصل كبل نظام أمان Kensington كما هو موضح أدناه.
 - للحصول على تفاصيل حول التثبيت واستخدام نظام أمان Kensington، انظر دليل المستخدم المزود مع نظام أمان Kensington.
- لمزيد من المعلومات، قم بزيارة عنوان الموقع <http://www.kensington.com>، واطلع على الصفحة الرئيسية الخاصة بالشركة. توفر شركة Kensington أنظمة أمان للمعدات الإلكترونية الثمينة مثل أجهزة الكمبيوتر الدفتري (notebook PC) وأجهزة LCD العرض.

ملاحظة

- إن نظام أمان Kensington هو ملحق إضافي اختياري.


ملاحظات

أ. إذا كان المنتج بارداً عند لمسه، فقد تشهد "وميضًا" أو سخونة بسيطة عند تشغيله. هذا الأمر طبيعي في أجهزة التلفزيون.


ب. قد تظهر بعض العيوب الدقيقة على الشاشة، على شكل بقع صغيرة باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق. ولكنها خالية من أي تأثير معاكس على أداء الشاشة.

ج. تجنب لمس شاشة LCD أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.


<M237WAP>

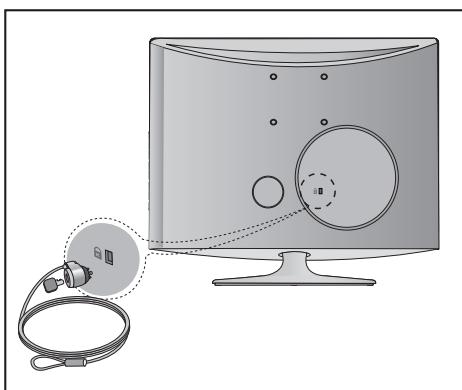

<M197WAP/ M227WAP >

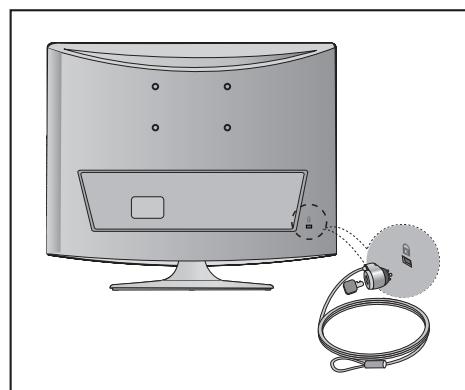


<M2062A/M2262A/M2362A/M2762A>

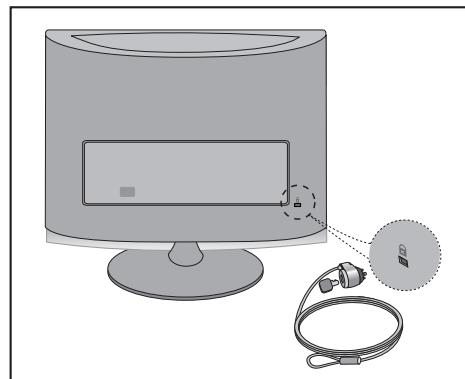

- لتجنب إلحاق الأضرار، لا تقم بالتوصيل بأخذ الطاقة الرئيسية حتى تتم كل التوصيلات بين الأجهزة.

توصيل الهوائي

- للحصول على جودة صورة مثلى، قم بضبط اتجاه الهوائي.
- لم يتم تزويذ كبل هوائي ومحول.

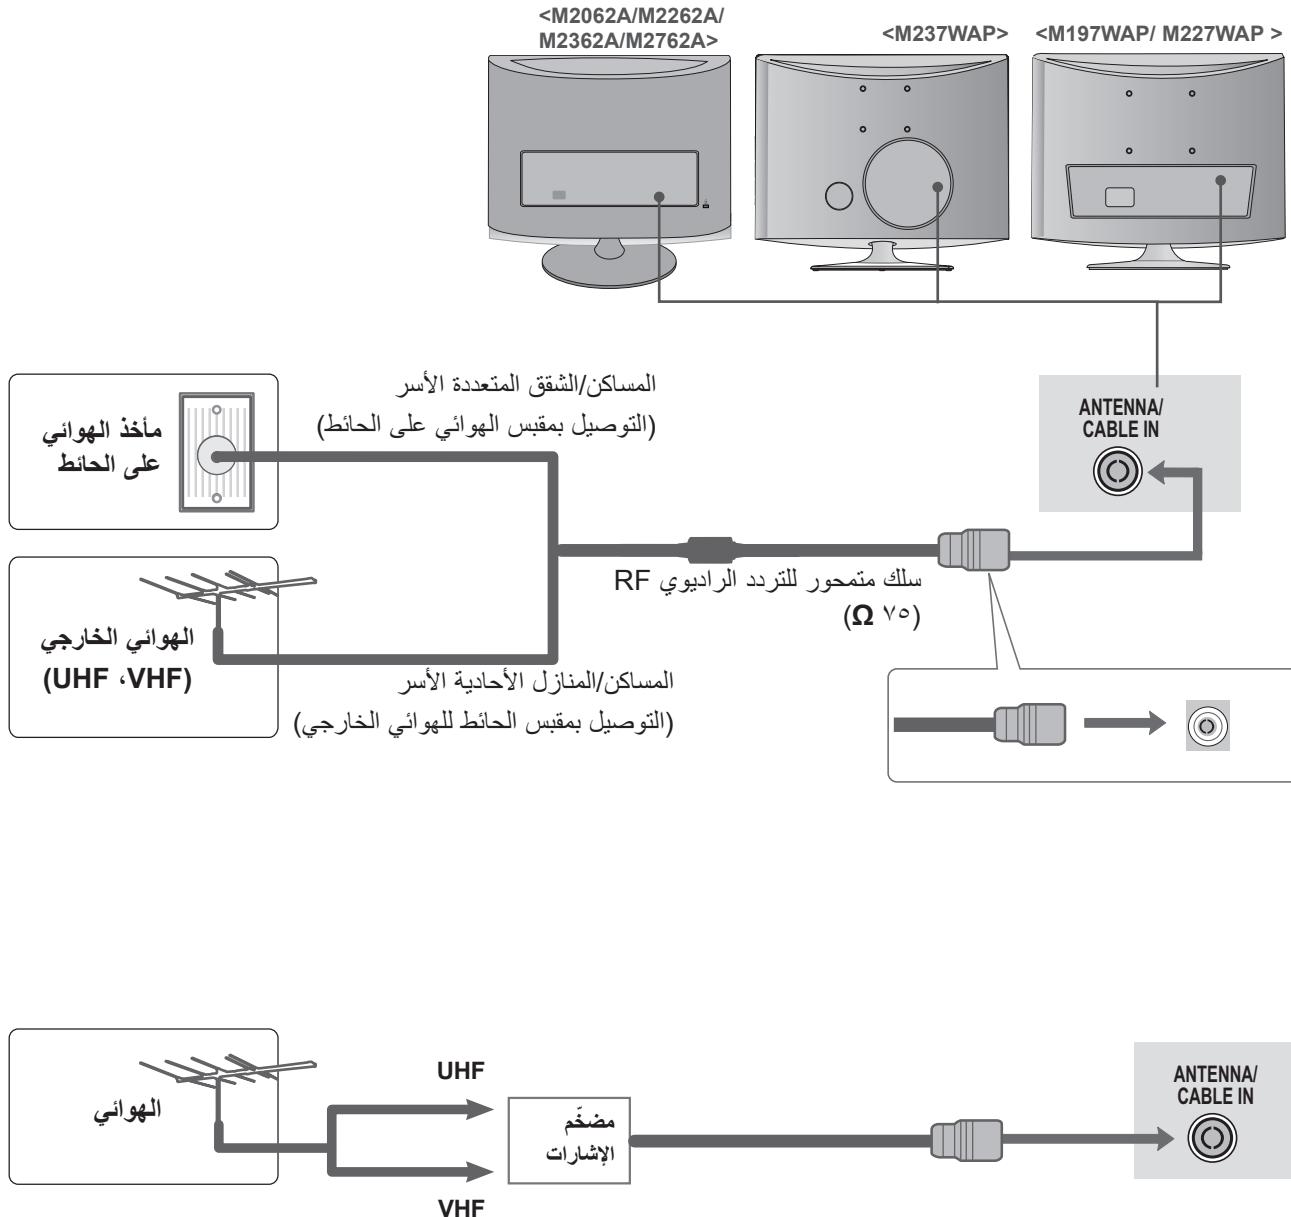


- في المناطق حيث تكون الإشارات ضعيفة، قد يكون من الضروري تثبيت مضخم إشارات في الهوائي كما هو مبين أعلاه للحصول على جودة صورة أفضل.
- إذا كنت تريدين فصل الإشارة ما بين جهازي تلفزيون، فاستخدم جهاز فصل إشارة الهوائي للتوصيل.

إعداد المعدات الخارجية

- لتجنب إلحاق الضرر بأي من المعدات، لا تقم أبداً بالتوصليل بأي سلك طاقة قبل الانتهاء من توصيل كل المعدات.
- قد تختلف الصورة المبيّنة عن الجهاز لديك.

إعداد جهاز استقبال ذي دقة عالية

التوصليل بكل مكونات

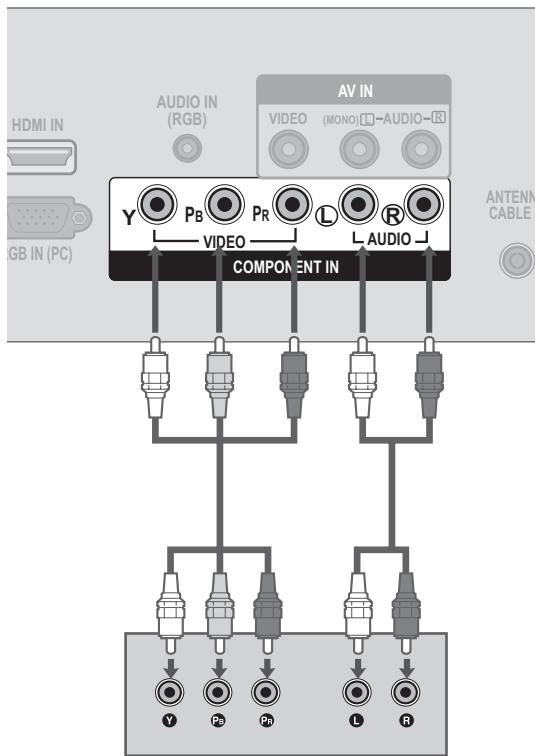

١ م بتوصليل منفذ إخراج الفيديو (Y, Pb, Pr) للمعدات الخارجية بمقابس **COMPONENT IN VIDEO** على جهاز التلفزيون.

٢ قم بتوصليل إخراج صوت الخاص بجهاز فك التشفير الرقمي بمقبس **COMPONENT IN AUDIO** في التلفزيون.


٣ قم بتشغيل المعدات الخارجية.
(راجع دليل المعدات الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.)

٤ حدد مصدر الإدخال **COMPONENT** باستخدام الزر **INPUT** (الإدخال) على جهاز التحكم عن بعد.

المكون	الإشارة
○	٥٧٦٩ / ٤٨٠٩
○	٥٧٦٩p / ٤٨٠p
○	٧٢٠p
○	١٠٨٠p / ١٠٨٠٩

إعداد المعدات الخارجية

توصيل جهاز فك التشفير بواسطة كبل HDMI

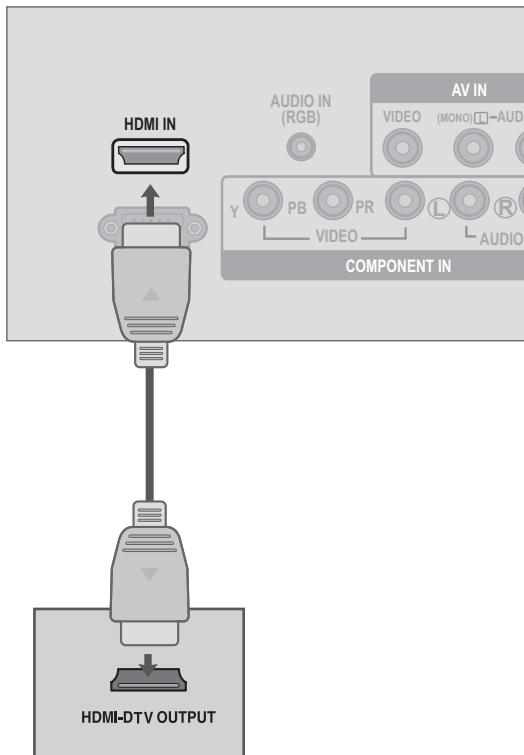

قم بتوصيل إخراج **HDMI** الخاص بجهاز فك التشفير الرقمي بمقبس **HDMI IN** الموجود في التلفزيون.

قم بتحديد مصدر الإدخال **HDMI** باستخدام الزر **INPUT (الإدخال)** على جهاز التحكم عن بعد.

قم بتشغيل جهاز فك التشفير الرقمي. (راجع دليل المالك لمزيد من المعلومات حول جهاز فك التشفير الرقمي).

ملاحظة !

●-يستطيع التلفزيون استقبال إشارات الصوت والفيديو بالتزامن باستخدام كبل **HDMI**.

●-إذا كان جهاز فك التشفير الرقمي يعتمد وظيفة **Auto HDMI** (HDMI التلقائي)، فيتم ضبط دقة إخراج الجهاز المصدر تلقائياً إلى 1920×1080 بكسل.

●-في حال لم يكن جهاز فك التشفير الرقمي يعتمد وظيفة **Auto HDMI** (HDMI التلقائي)، تحتاج لضبط دقة الإخراج بشكل مناسب.


●-للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة إخراج الجهاز المصدر إلى 1920×1080 بكسل.

●-نوصي باستخدام أقل من 10 أمتار لـ كبل **HDMI**.

HDMI	الإشارة
○	٥٧٦p / ٤٨٠p
○	٧٢٠p
○	١٠٨٠p / ١٠٨٠i

إعداد مشغل الأقراص DVD

الوصيل بقبل مكونات

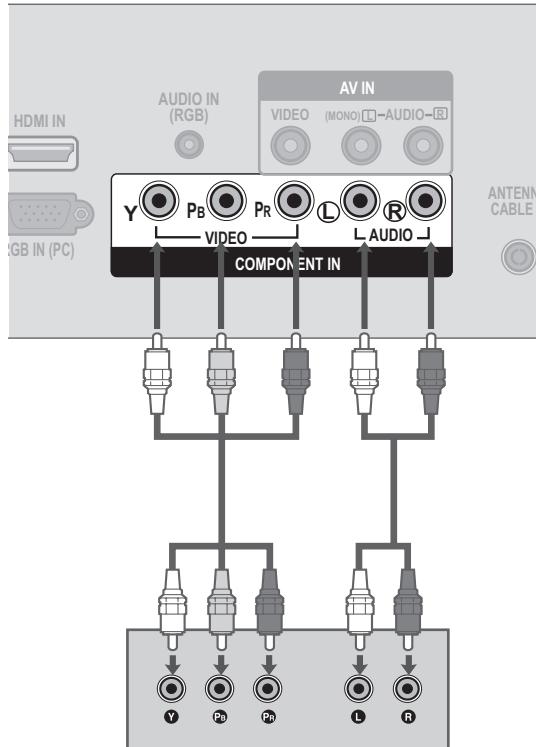

١ م بتوصيل منفذ إخراج الفيديو (Y, Pb, Pr) للمعدات الخارجية بمقابس **COMPONENT IN VIDEO** على جهاز التلفزيون.

٢ قم بتوصيل إخراجات صوت مشغل الأقراص بمقابس **COMPONENT IN AUDIO** الموجودة في التلفزيون.

٣ قم بتشغيل مشغل الأقراص **DVD** ، وأدخل قرص **DVD**.

٤ حدد مصدر الإدخال **COMPONENT** باستخدام الزر **INPUT (الإدخال)** على جهاز التحكم عن بعد.

٥ راجع دليل مشغل الأقراص **DVD** للحصول على تعليمات التشغيل.


منافذ إدخال المكونات

للحصول على جودة صورة أفضل، قم بتوصيل مشغل أقراص **DVD** بمنفذ إدخال المكونات كما هو مبين أدناه.

P_R	P_B	Y	منفذ المكونات على التلفزيون
P_R	P_B	Y	
R-Y	B-Y	Y	منفذ إخراج الفيديو
Cr	Cb	Y	على مشغل أقراص DVD
Pr	Pb	Y	

إعداد المعدات الخارجية

التوصيل باستخدام كبل HDMI

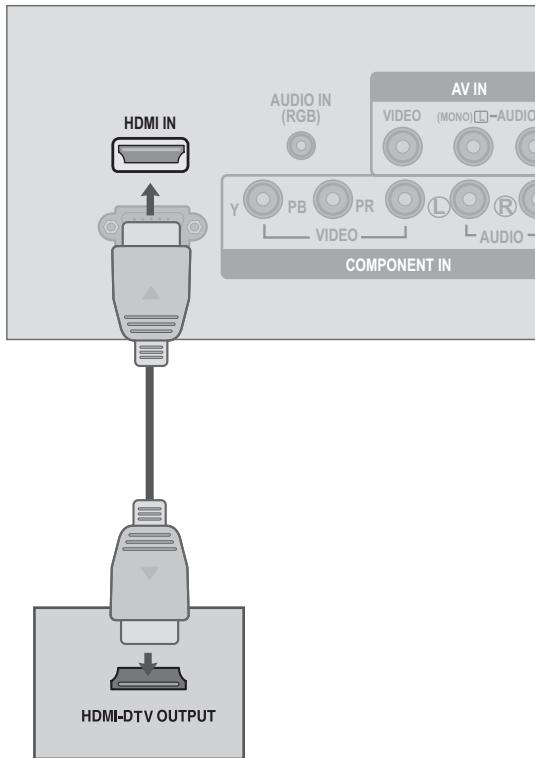

قم بتوصيل إخراج **HDMI** الخاص بـ **DVD** بمقبس **HDMI IN** الموجود في التلفزيون.

حدد مصدر إدخال **HDMI** باستخدام الزر **INPUT** (الإدخال) على جهاز التحكم.

راجع دليل مشغل الأقراص **DVD** للحصول على تعليمات التشغيل

ملاحظة !

● يُستطيع التلفزيون استقبال إشارات الصوت والفيديو بالتزامن باستخدام كبل **HDMI**.

● إذا كان جهاز فك التشفير الرقمي يعتمد وظيفة **Auto HDMI** (HDMI التلقائي)، فيتم ضبط دقة إخراج الجهاز المصدر تلقائياً إلى 1920×1080 بكسل.

● في حال لم يكن جهاز فك التشفير الرقمي يعتمد وظيفة **Auto HDMI** (HDMI التلقائي)، تحتاج لضبط دقة الإخراج بشكل مناسب.


● للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة إخراج الجهاز المصدر إلى 1920×1080 بكسل.

● نوصي باستخدام أقل من 10 أمتار للكابل **HDMI**.

إعداد VCR

■ لتجنب تشوش الصورة وعدم وضوحتها، اترك مسافة كافية بين VCR وجهاز التلفزيون.

التوصيل باستخدام كبل RF

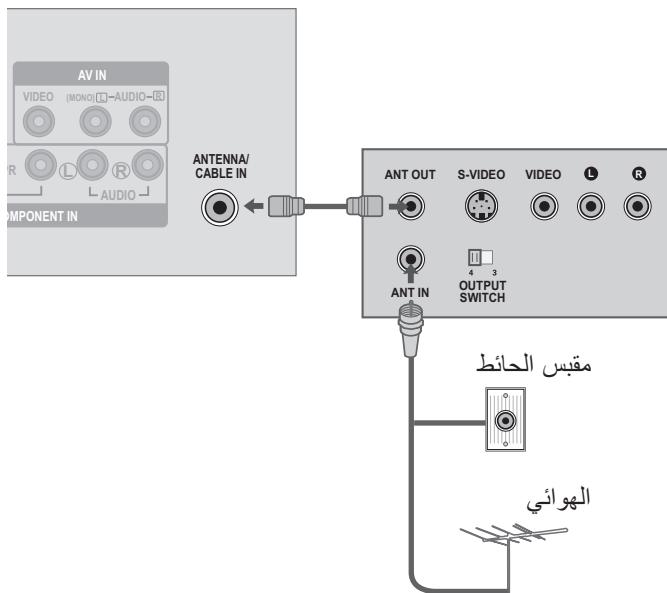

قم بتوصيل مأخذ **ANT OUT** (إخراج الهوائي) الخاص بجهاز VCR بمأخذ **ANTENNA IN** (إدخال الهوائي) على التلفزيون.

قم بتوصيل كبل الهوائي بمأخذ **ANT IN** (إدخال الهوائي) الخاص بجهاز VCR.


اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) على VCR وقم بمطابقة البرنامج الملائم بين جهاز التلفزيون و VCR للعرض.

١

٢

٣

التوصيل باستخدام كبل RCA

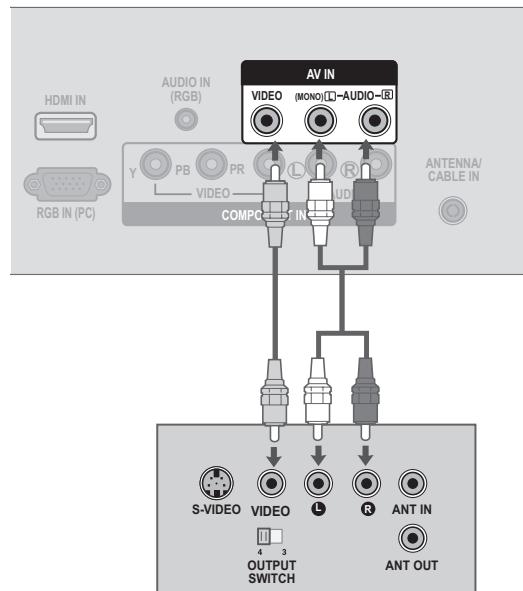

قم بتوصيل مقبسي **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين التلفزيون و VCR أو المعدات الخارجية. قم بمطابقة ألوان المقابس (الفيديو = أصفر، الصوت لليسار = أبيض، الصوت لليمين = أحمر).

اقم بإدخال شريط فيديو في VCR واضغط على **PLAY** (تشغيل) على VCR. (راجع دليل المالك الخاص بـ VCR).

١

٢

٣

حدد مصدر الإدخال **AV** باستخدام الزر **INPUT** (الإدخال) على جهاز التحكم عن بعد.


إعداد المعدات الخارجية

إعداد مصدر A/V آخر

قم بتوصيل مقبسي **AUDIO/VIDEO (الصوت/الفيديو)** بين التلفزيون والمعدات الخارجية. قم بمطابقة ألوان المقابس.
(الفيديو = أصفر ، الصوت لليسار = أبيض ، الصوت لليمين = أحمر)

حدد مصدر إدخال AV باستخدام الزر **INPUT (الإدخال)** على جهاز التحكم عن بعد.
إذا تم التوصيل بالإدخال **AV IN**، حدد مصدر الإدخال **AV**.

قم بتشغيل المعدات الخارجية المناسبة.
راجع دليل تشغيل المعدات الخارجية.

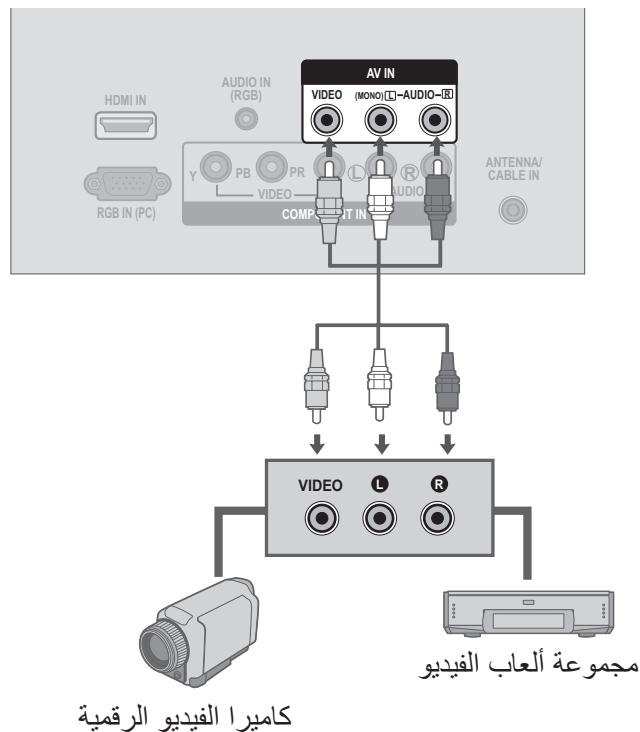


كاميرا الفيديو الرقمية

مجموعة ألعاب الفيديو

إعداد الكمبيوتر

عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، قم بتوجيهه إلى المستشعر الموجود على التلفزيون.

التوصيل باستخدام كبل من نوع D-SUB مزود بـ 15 سناً

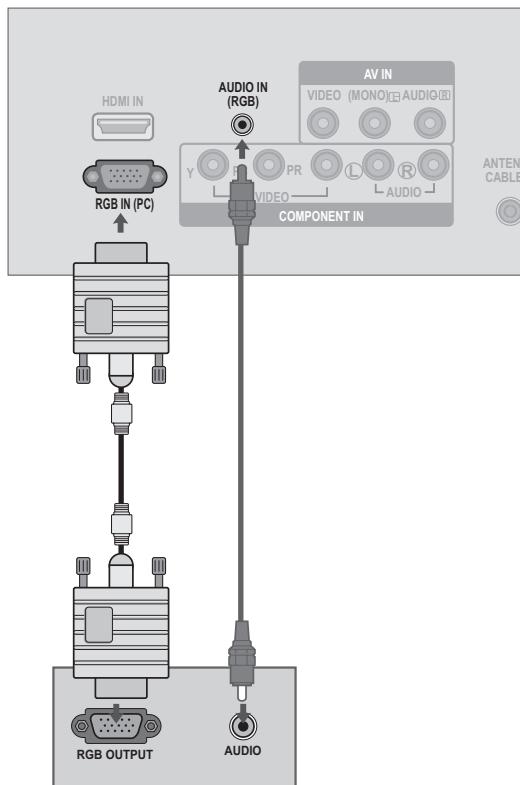

قم بتوصيل كبل الإشارة من مقبس اخراج الشاشة الخاص بجهاز الكمبيوتر الشخصي بمقبس إدخال الكمبيوتر الخاص بالجهاز.

١

قم بتوصيل كبل الصوت من الكمبيوتر بمقبس **(RGB) IN AUDIO** في الجهاز.

٢


اضغط على الزر **RGB PC INPUT** (إدخال) لتحديد .

٣

قم بتشغيل الكمبيوتر وظهور شاشة الكمبيوتر على جهاز التلفزيون. يمكن تشغيل جهاز التلفزيون كشاشة كمبيوتر.

٤

◀ قم بوصل كابل إدخال الإشارة وشدّه عبر تدويره باتجاه السهم كما هو موضح في الصورة.

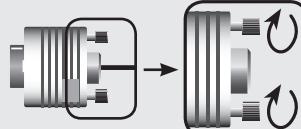

!
ملاحظة


◀ يجب أن يستخدم المستخدم كابلات واجهة الإشارة المغلفة (كبل من نوع D-sub مزود بـ 15 سناً) مع قوالب الفريت ليتلاءم مع المنتج بشكل قيليسي.

إعداد المعدات الخارجية


الغطاء الخلفي لترتيب الأسلك

قم بربط الكابلات بكل الإدارات كما هو موضح في الصورة.


<M237WAP>

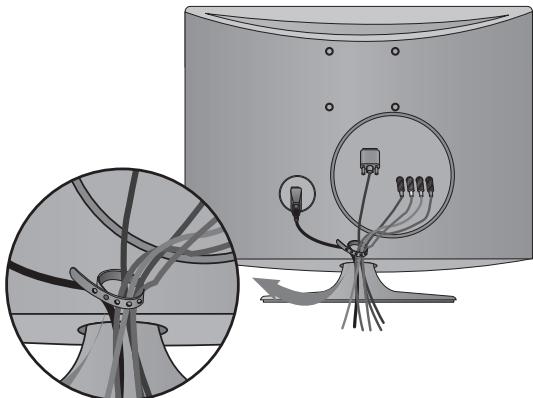

<M197WAP/ M227WAP >

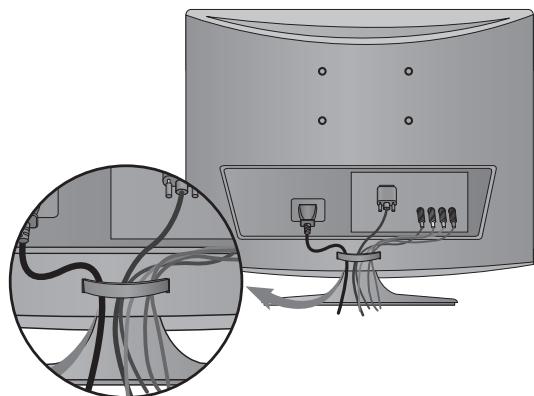

<M2062A/M2262A/M2362A/M2762A>

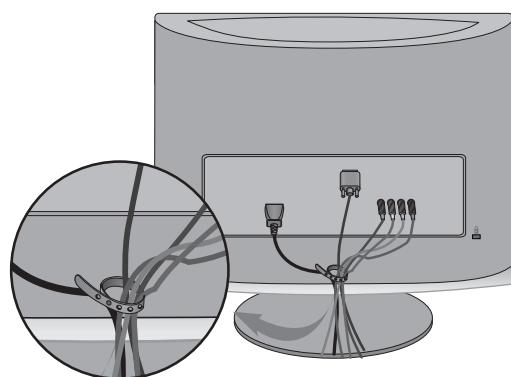

دقة العرض المعتمد

وضع RGB-PC

M227WAP / W237WAP / M2262A / M2362A / M2762A

M197WAP

Vertical (Hz)Frequency (التردد العمودي هرتز))	Horizontal (kHz)Frequency (التردد الأفقي (كيلو هرتز))	Resolution (الدقة)
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	٦٤٠X٤٨٠
٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩	٨٠٠X٦٠٠
٦٠,٠٠	٤٨,٣٦٣	١٠٢٤X٧٦٨
٦٠,٠٥	٥٤,٣٤	١١٥٢X٨٦٤
٦٠	٦٠	١٢٨٠X٩٦٠
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	١٢٨٠X١٠٢٤
٥٩,٨٨٣	٦٤,٦٧٤	١٦٨٠X١٠٥٠
٥٩,٩٥٤	٦٥,٢٩٠	١٦٨٠X١٠٥٠
٦٠	٦٧,٥	١٩٢٠X١٠٨٠

Vertical (Hz)Frequency (التردد العمودي هرتز))	Horizontal (kHz)Frequency (التردد الأفقي (كيلو هرتز))	Resolution (الدقة)
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	٦٤٠X٤٨٠
٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩	٨٠٠X٦٠٠
٦٠,٠٠	٤٨,٣٦٣	١٠٢٤X٧٦٨
٥٩,٨٥	٤٧,٧٧	١٢٨٠X٧٢٠
٦٠,٠٢	٤٧,٧١	١٣٦٠X٧٦٨

M2062A

Vertical (Hz)Frequency (التردد العمودي هرتز))	Horizontal (kHz)Frequency (التردد الأفقي (كيلو هرتز))	Resolution (الدقة)
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	٤٨٠ X ٦٤٠
٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩	٦٠٠ X ٨٠٠
٦٠,٠٠	٤٨,٣٦٣	٧٦٨ X ١٠٢٤
٥٩,٨٥	٤٧,٧٧	٧٢٠ X ١٢٨٠
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	١٠٢٤ X ١٢٨٠
٦٠	٦٠	٩٠٠ X ١٦٠٠

وضع HDMI/DTV






Vertical (Hz)Frequency (التردد العمودي هرتز))	Horizontal (kHz)Frequency (التردد الأفقي (كيلو هرتز))	Resolution (الدقة)
٥٩,٩٤	٣١,٤٧	٧٢٠X٤٨٠
٦٠,٠٠	٣١,٥٠	٧٢٠X٤٨٠
٥٠,٠٠	٣١,٢٥	٧٢٠X٥٧٦
٥٩,٩٤	٤٤,٩٦	١٢٨٠X٧٢٠
٦٠,٠٠	٤٥,٠٠	١٢٨٠X٧٢٠
٥٠,٠٠	٣٧,٥٠	١٢٨٠X٧٧٢
٥٠,٠٠	٣٣,٧٢	١٩٢٠X١٠٨٠
٦٠,٠٠	٣٣,٧٥	١٩٢٠X١٠٨٠
٥٠,٠٠	٢٨,١٢٥	١٩٢٠X١٠٨٠
٥٩,٩٤	٦٧,٤٣٢	١٩٢٠X١٠٨٠
٦٠,٠٠	٦٧,٥٠	١٩٢٠X١٠٨٠
٥٠,٠٠	٥٦,٢٥٠	١٩٢٠X١٠٨٠

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج


وظائف مفاتيح جهاز التحكم عن بعد




عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، قم بتنويمه إلى المستشعر الموجود على التلفزيون.

النوع أ

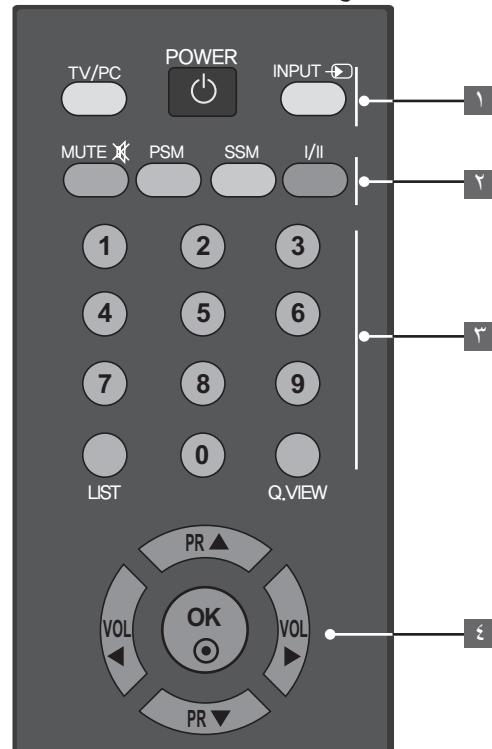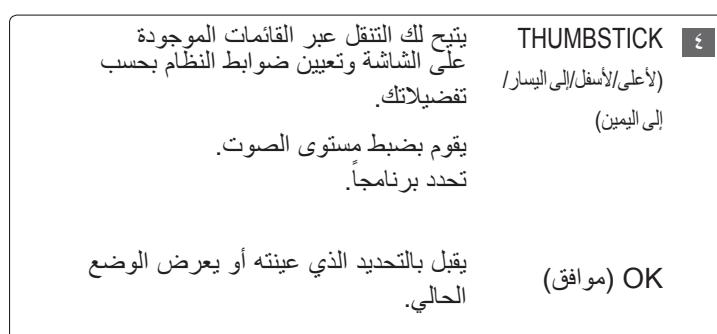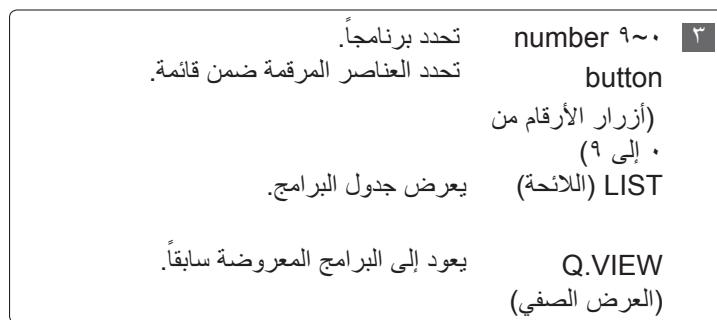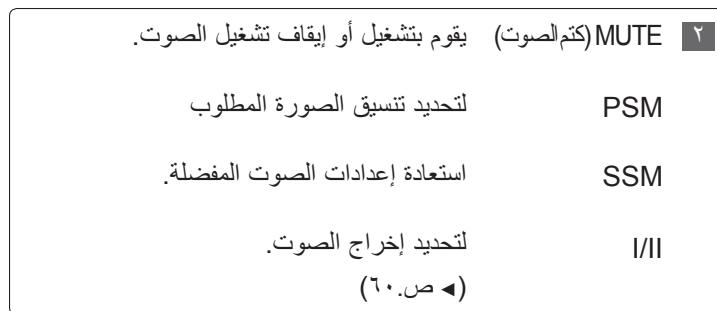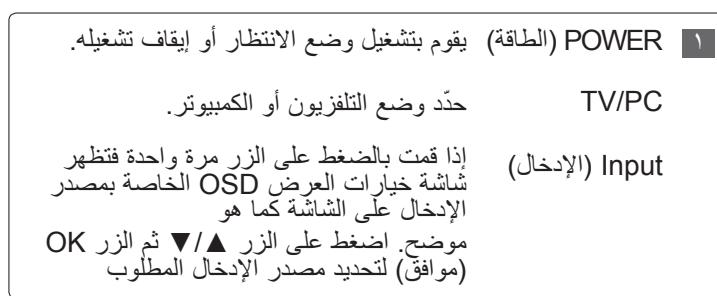

النوع ب

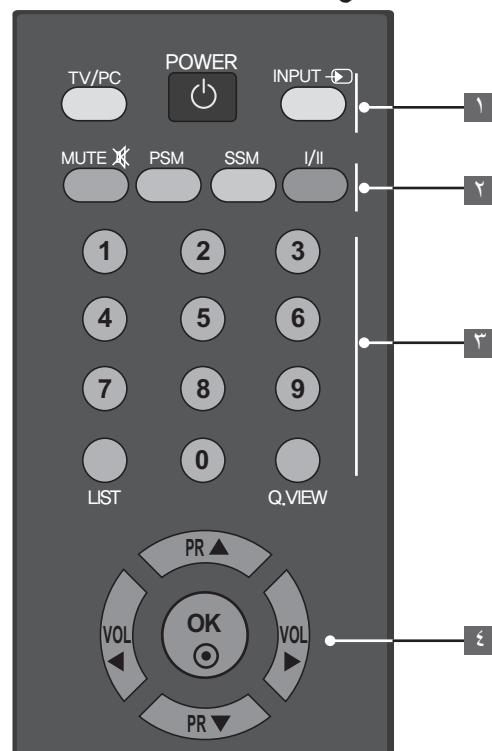

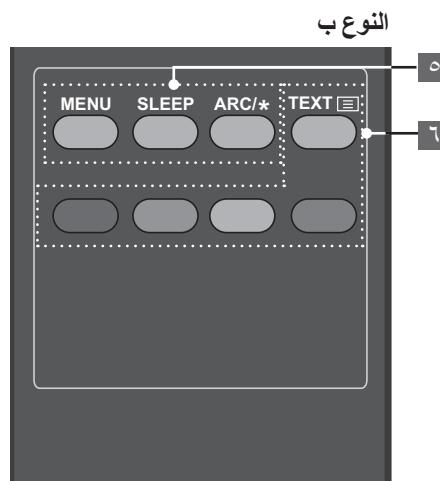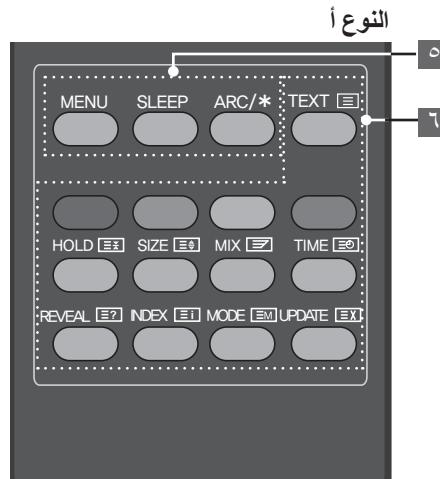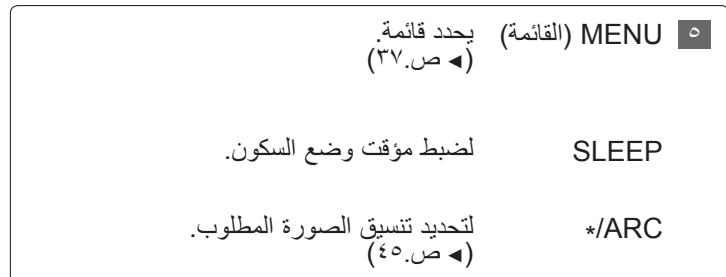

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

تشغيل جهاز التلفزيون

عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، قم بتنويمه إلى المستشعر الموجود على التلفزيون.

١ أولاً، قم بتوصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.

في هذه المرحلة، ينتقل جهاز التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

- تشغيل التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على الزر الموجود على التلفزيون أو اضغط على الزر POWER A/L على جهاز التحكم عن بعد و يتم تشغيل التلفزيون.

تهيئة الإعداد

١ إذا ظهرت خيارات العرض بعد تشغيل التلفزيون، يمكنك ضبط **Language** (اللغة) و **Auto Tuning** (التوسيف التلقائي).

ملاحظة:

أ. استخفق تلقائياً بعد ٤ ثانية تقريباً مالم يتم الضغط على زر ما.

ب. إذا قمت بالإغلاق قبل إكمال الضبط الأصلي، فقد تعرض قائمة دليل التثبيت مجدداً.

تحديد البرامج

١ اضغط على الزر ▶/◀ أو NUMBER (الرقم) لتحديد رقم البرنامج.

ضبط مستوى الصوت

١ اضغط على الزر ▶ / ▷ لضبط مستوى الصوت.

٢ إذا كنت تريد إيقاف تشغيل الصوت، فاضغط على الزر MUTE (كتم الصوت).

٣ يمكنك إلغاء وظيفة كتم الصوت بالضغط على الزر MUTE (كتم الصوت)، ▶ / ▷، ◀ / ▲ أو SSM أو A/II.

تحديد القوائم على الشاشة وضبطها

قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفزيون بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.

١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لعرض كل قائمة.


٢ اضغط على الزر ▶ / ▷ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد عنصر قائمة.

٣ قم بتغيير ضبط عنصر في القائمة الفرعية أو المنسلقة بواسطة الزر ▶ / ▷ .


يمكنك الانتقال إلى قائمة أعلى بالضغط على الزر **OK** (موافق).




قائمة **Setup** (إعداد)

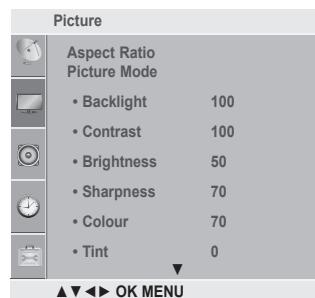


قائمة **Picture** (الصورة)

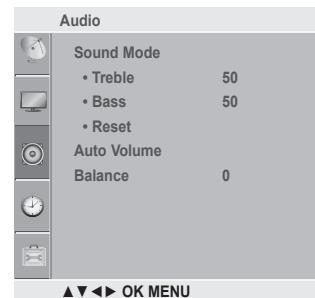

قائمة **Audio** (الصوت)

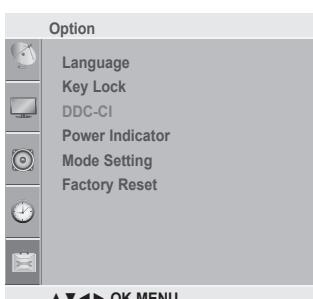

قائمة **Option** (الخيارات)

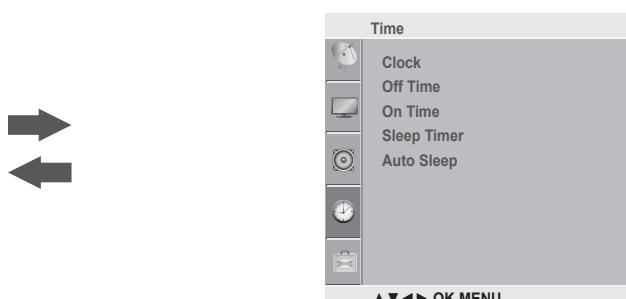

قائمة **Time** (الوقت)


ملاحظة !

- تمكّنك وظيفة OSD (خيارات العرض على الشاشة) من ضبط حالة الشاشة بشكل مناسب نظراً إلى أنها تعرض رسومات.
- في هذا الدليل، قد تختلف OSD (خيارات العرض على الشاشة) عن الشاشة لأنها تعتبر مثلاً لتوفير المساعدة أثناء تشغيل التلفزيون.
- في وضع نصوص المعلومات، لا يتم عرض القوائم.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج


التوقيف التلقائي للبرامج

يمكن تخزين أكثر من ٢٠٠ قناة تلفزيون وفقاً لأرقام البرنامج (من ٠ إلى ١٩٩). عند ضبط القنوات مسبقاً، يمكنك استخدام الأزرار ▲ / ▼ أو NUMBER (الرقم) لمسح القنوات التي قمت ببرمجتها. يمكنك توقيف القنوات باستخدام الوضع التلقائي أو البيروي. يتم تخزين كل المحطات التي يمكن تأثيرها بهذا الأسلوب. يوصى باستخدام **Auto tuning** (التوقيف التلقائي) أثناء تثبيت التلفزيون.

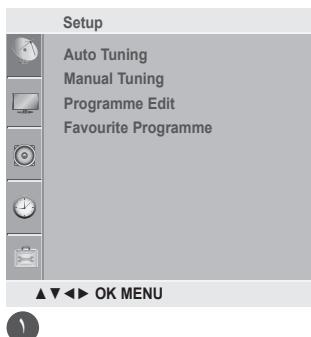

١

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Setup** (الإعداد).

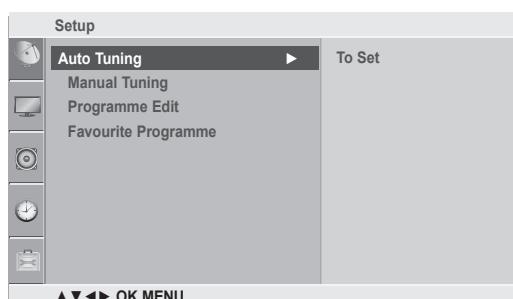


٢

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Auto Tuning** (التوقيف التلقائي).

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **System** (النظام).


اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة نظام التلفزيون؛

- BG: PAL B / G, SECAM B / G (آسيا / نيوزيلندا / الشرق الأوسط / أفريقيا)
- I: PAL (جنوب أفريقيا / هونغ كونغ)
- DK: PAL D / K, SECAM D / K (الصين / أفريقيا / رابطة الدول المستقلة CIS)
- M: M (الفلبين)

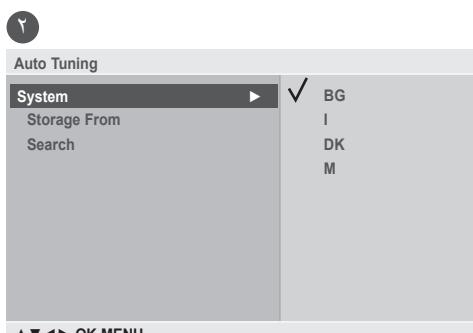

٣

اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد **Storage From** (التخزين من).

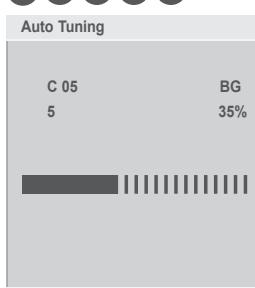

٤

اضغط على الزر ▶ / ▷ أو الزر **NUMBER** (الرقم) لتحديد رقم البرنامج الأصلي.

اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد **Search** (بحث).

اضغط على الزر ▶ لبدء التوقيف التلقائي.

يتم تخزين كل القنوات التي يتم تأثيرها.

لإيقاف التوقيف التلقائي، اضغط على الزر **MENU** (القائمة).

عند اكتمال التوقيف التلقائي، تظهر قائمة **Programme edit** (تعديل البرنامج) على الشاشة.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٥

التوسيف اليدوي للبرامج

يسهم لك التوسيف اليدوي بتوسيف القنوات وترتيبها يدوياً فيما أردت.

١ اضغط على الزر **Setup** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Setup** (الإعداد).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Manual Tuning** (التوسيف اليدوي).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Storage** (التخزين).

٤ اضغط على الزر ◀ / ▶ أو **NUMBER** (الرقم) لتحديد رقم البرنامج المطلوب (من ٠ إلى ١٩٩).

٥ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد **System** (النظام).

٦ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة نظام التلفزيون؛ BG: PAL B / G, SECAM B / G (آسيا / نيوزيلندا / الشرق الأوسط / أفريقيا)

I : PAL (جنوب أفريقيا / هونغ كونغ)
DK: PAL D / K, SECAM D / K (الصين / أفريقيا / رابطة الدول المستقلة: M(CIS) (الفلبين))

٧ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد **Band** (النطاق).

٨ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **V/UHF** أو **Cable** (الكبل).

٩ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد **Channel** (القناة).

١٠ اضغط على الزر ▶ ثم يمكنك تحديد رقم البرنامج المرغوب به بواسطة الزر ◀ / ▶ أو أزرار **NUMBER** (الرقم). حدد رقم البرنامج مباشرةً بواسطة أزرار الرقم إذا كان ذلك ممكناً.



١١ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد **Search** (بحث).

١٢ اضغط على الزر ◀ / ▶ للبدء بالبحث. عند العثور على قناة يتوقف البحث.

١٣ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتخزين القناة.


١٤ لتخزين قناة أخرى، كرر الخطوات من ٣ إلى ١٣.

١٥ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

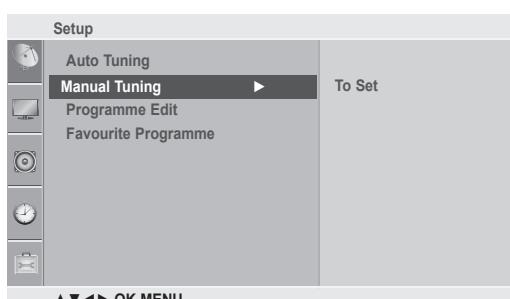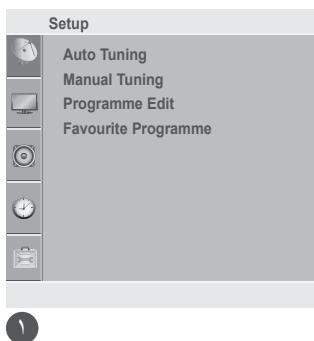

التوسيف الدقيق

في العادة، من الضروري الاستعانة بوظيفة التوسيف الدقيق فقط إذا كان الاستقبال سيئاً.

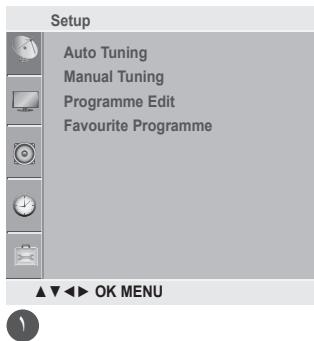


١

- ١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Setup** (الإعداد).



٢

- ٢ اضغط على الزر ▶ والزر ▲ / ▼ لتحديد **Manual Tuning** (التوسيف اليدوي).

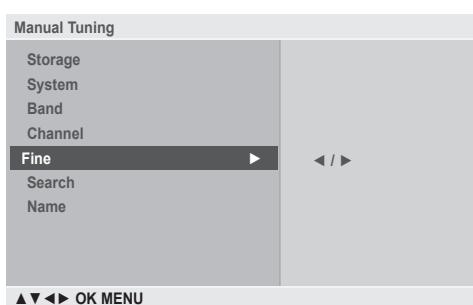

٣

- ٣ اضغط على الزر ▶ والزر ▲ / ▼ لتحديد **Fine** (دقيق).

- ٤ اضغط على الزر ▶ والزر ▲ / ▼ للقيام بالتوسيف الدقيق والحصول على أفضل صورة وصوت.

- ٥ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتخزين القناة.

- ٦ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

إدخال اسم للقناة


يمكنك إدخال اسم للقناة يصل إلى خمسة أحرف لكل رقم ببرنامج.



١



٢

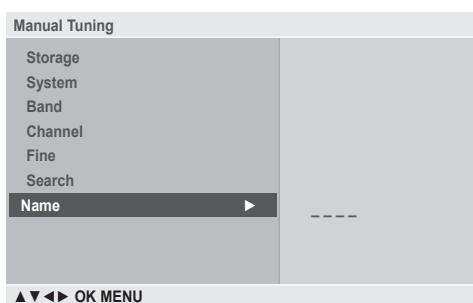

٣ ٤ ٥ ٦

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Setup** (الإعدادات).

٢ اضغط على الزر ▶ و ▷ لتحديد **Manual Tuning** (التوسيف اليدوي).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Name** (الاسم).

٤ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ . يمكنك استخدام فراغ +، -، والأرقام ٠ إلى ٩ وأحرف الأبجدية A إلى Z.

٥ اضغط على الزر ◀ / ▶ لتحديد الموضع واختيار الحرف الثاني وهكذا دواليك.

٦ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتخزين القناة.

٧ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

PROGRAMME EDIT (تعديل البرنامج)

يمكنك هذه الوظيفة من تخطي البرامج المخزنة. يمكنك أيضاً نقل بعض القنوات إلى أرقام برامج أخرى

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Setup (الإعداد).

٢ اضغط على الزر ▶ والزر ▲ / ▼ لتحديد Programme Edit (تعديل البرنامج).

٣ اضغط على الزر ▶ لعرض قائمة Programme edit (تعديل البرنامج).

■ حذف برنامج

١. حدد برنامجاً ليتم حذفه بواسطة الزر ▲ / ▶ / ◀ / ▼.

٢. اضغط على الزر الأحمر مرتين.

تم حذف البرنامج المحدد ونقل كل البرامج التالية درجة واحدة إلى أعلى في القائمة.

■ نقل برنامج

١. حدد برنامجاً ليتم حذفه بواسطة الزر ▲ / ▶ / ◀ / ▼.

٢. اضغط على الزر الأخضر.

٣. انقل البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب بواسطة الزر ▲ / ▶ / ◀ / ▼.

٤. اضغط على الزر الأخضر مجدداً لتحرير هذه الوظيفة.

■ تخطي رقم برنامج

١. حدد برنامجاً ليتم تخطييه بواسطة الزر ▲ / ▶ / ◀ / ▼.

٢. اضغط على الزر الأزرق. يصبح البرنامج الذي تم تخطييه بلون الأزرق.

٣. اضغط على الزر الأزرق مجدداً لتحديد البرنامج الذي تم تخطييه.




يعني تخطي رقم برنامج أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم بستخدام الزر ▲ / ▼

أثناء مشاهدة التلفزيون. إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطييه، أدخل مبشرة

رقم البرنامج بستخدام أزرار NUMBER (الرقم) أو حدد في قائمة

Programme Edit (تعديل البرنامج) أو قائمة الجدول.

٤ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

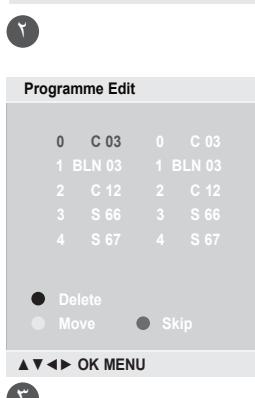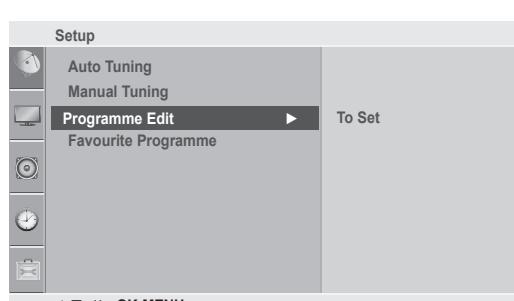
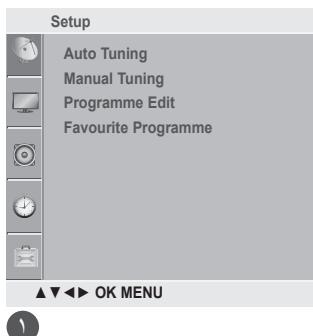


إعداد البرامج المفضلة

تسمح لك هذه الوظيفة بتحديد البرامج المفضلة مباشرة.

اضغط بشكل متكرر على الزر الأصفر لتحديد البرنامج المفضلة التي تم تخزينها.

- ١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Setup** ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **(الإعداد)**.

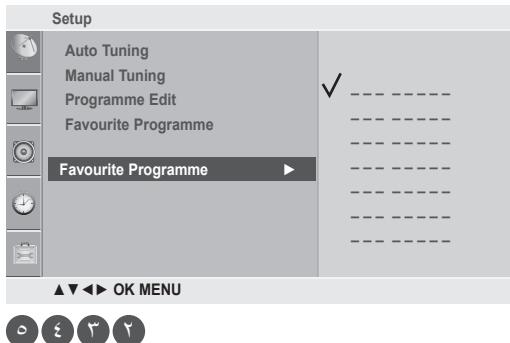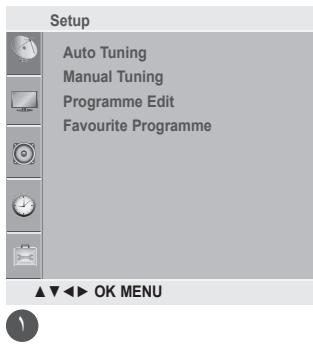

- ٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Favourite Programme** ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **(البرنامج المفضل)**.

- ٣ اضغط على الزر ►.

- ٤ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد - - - - -.

- ٥ حدد برنامجاً مفضلاً بواسطة الزر ◀ / ► أو أزرار **NUMBER** (الرقم).

- ٦ لتخزين برنامج آخر، كرر الخطوتين ٤ و ٥.

يمكن تخزين ٨ برامج كحد أقصى.

- ٧ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

تحديد لائحة البرامج

يمكنك التحقق من أي برامح تم تخزينها في الذاكرة من خلال عرض لائحة البرامح.

■ عرض لائحة البرامح

اضغط على الزر **LIST** (اللائحة) لعرض قائمة **Programme List** (لائحة البرامح).

تظهر لائحة البرامح على الشاشة.

تحتوي لائحة البرامح الواحدة على عشرة برامج كما هو مبين.

! ملاحظة

أ. قد تجد بعض البرامح باللون الأزرق. تم إعداد هذه البرامح ليتم تخطيها

بالبرمجة

التلقائية أو أثناء وضع تعديل البرنامج.

ب. تشير بعض البرامح مع رقم القناة في لائحة البرامح إلى أنه لم يتم إدخال

أي اسم محطة.

■ تحديد برنامج في لائحة البرامح

حدد برنامجاً ليتم حذفه بواسطة الزر **▲ / ◀ / ▶ / ▾**.


ثم اضغط على الزر **OK** (موافق).

ينتقل جهاز التلفزيون إلى رقم البرنامج الذي تم اختياره.

■ الترحيل عبر لائحة برامج

هناك ٢٠ صفحة جدول برامج تحتوي على ٢٠٠ برنامج. يؤدي الضغط على الزر **▲ / ◀ / ▶ / ▾** بشكل متكرر إلى قلب الصفحات.

اضغط على الزر **LIST** (اللائحة) للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

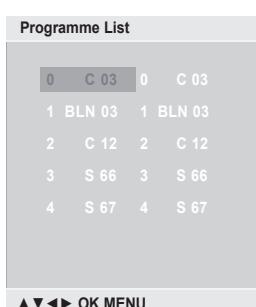

التحكم بالصورة

التحكم في حجم الصورة (نسبة العرض إلى الارتفاع)


يمكنك مشاهدة الشاشة بالعديد من تنسيقات الشاشة، ١٦:٩، ٤:٣، Original (أصلي)، Zoom ١، Zoom ٢، Just Scan (مسح فقط). عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة، قد يؤدي ذلك إلى انطباع الصورة على الشاشة واستمرار ظهورها. يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام الزر ▲ / ▼ . تعمل هذه الوظيفة في الإشارة التالية.

يمكنك ضبط Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) في قائمة Picture (الصورة).

١


٠ ١٦:٩ (١٦:٩)

يتيح التحديد التالي ضبط الصورة أفقياً، بتناسب خطى، لملء الشاشة بالكامل (مفيد لمشاهدة أفلام DVD بتنسيق 4:3).

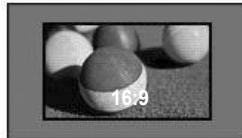


٠ Zoom1 (التكبير/التصغير ١)

اختر Cinema Zoom (التكبير/التصغير السينمائي) عندما تزيد تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة. ملاحظة: عند تكبير الصورة أو تصغيرها، فقد تصبح الصورة مشوهة.

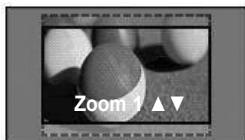

٠ Zoom2 (التكبير/التصغير ٢)

اختر Zoom ٢ عندما ترغب في تعديل الصورة وتمديدها أفقياً واقطاعها عمودياً. الصورة التي تعتمد المسار بين التغيير وتغطية الشاشة.

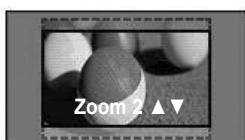

٠ Original (أصلي)

عند استقبال التلفزيون لإشارة شاشة عربية، فإنه ينتقل تلقائياً إلى بث تنسيق الصورة.



٠ ٤:٣ (٤:٣)

يتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع أصلية ٤:٣، وتظهر أشرطة رمادية على يمين ويسار الشاشة.



٠ Just Scan (مسح فقط)

يتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة بأفضل جودة من دون فقدان الصورة الأصلية ذات الدقة عالية. ملاحظة: في حالة وجود تشويش في الصورة الأصلية، يمكنك رؤية التشويش على الحافة.



! ملاحظة

- يمكنك فقط تحديد الوضع ٤:٣، و ١٦:٩ (عربيض)، في وضع RGB فقط.
- في وضع HDMI/Component (المكون) (أعلى من ٧٢٠ بكسل)، يتوفّر الخيار Just Scan (مسح فقط).

٠ ١٤:٩ (١٤:٩)

يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفزيون عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 4:3، ولكن يتم تكبيرها إلى اليسار واليمين.



التحكم بالصورة

ضوابط الصورة مسبقة الضبط

وضع الصورة (Picture Mode) - مسبق الضبط

يعلم Picture Mode (وضع الصورة) على ضبط التلفزيون للحصول على أفضل مظهر للصورة. حدد القيمة التي تم ضبطها مسبقاً في قائمة Picture Mode (وضع الصورة) على أساس فئة البرنامج. تتم برمجة Vivid (الزاهي) و Standard (القديسي) و Cinema (السينما) و sRGB للحصول على أفضل نسخ للصورة.




١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Picture Mode** (وضع الصورة).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Vivid (الزاهي) أو sRGB (السينما) أو Cinema (القديسي) أو Standard (القديسي).

٤ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

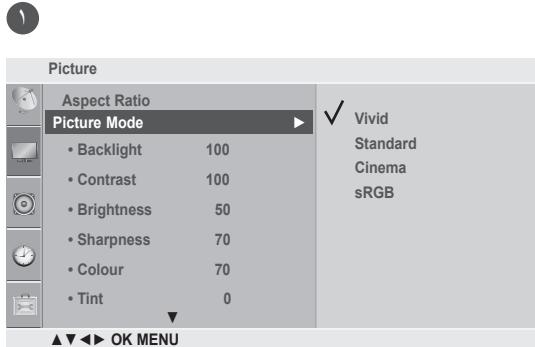

٢ ٣

ملاحظة !

■ في وضع RGB PC ، sRGB متوفر.

الضبط اليدوي للصورة

وضع الصورة-خيار المستخدم

.LCD للتحكم بسطوع الشاشة، قم بضبط سطوع شاشة Backlight (الإضاءة الخلفية)

لضبط مستوى الإشارة بين اللون الأسود والأبيض في الصورة.

زيادة أو نقصان في مقدار بيضاء في الصورة.

Contrast (التبين)

Brightness (السطوع)

Sharpness (الحدة)

لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والداكنة من الصورة.




وكما انخفض المستوى، زادت نعومة الصورة.

لضبط كثافة جميع الألوان..

لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.

Colour (الألوان)

Tint (الدرجة)

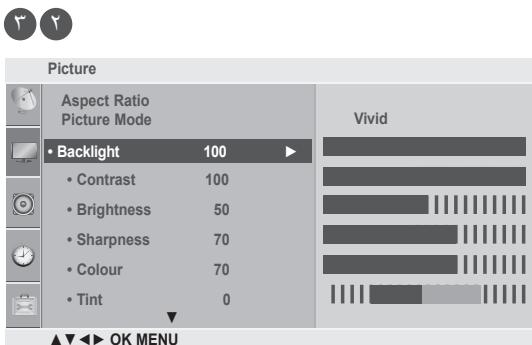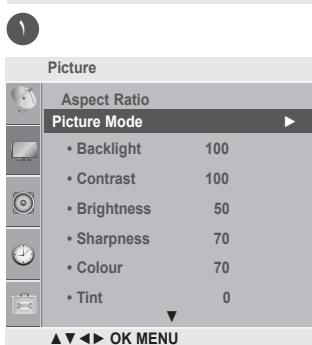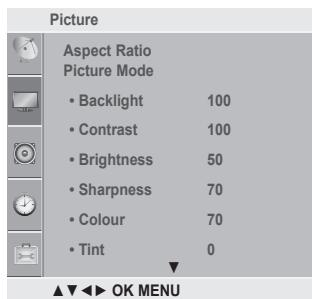

١ اضغط على زر MENU (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (وضع الصورة).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Picture Mode (وضع الصورة).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد خيار الصورة المطلوب Backlight (الإضاءة الخلفية) و Contrast (التبين) أو Brightness (السطوع) و Sharpness (الحدة) و Colour (الألوان) و Tint (الدرجة).

٤ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد خيار الصورة المطلوب Backlight (الإضاءة الخلفية) و Contrast (التبين) أو Brightness (السطوع) و Sharpness (الحدة) و Colour (الألوان) و Tint (الدرجة).

٥ اضغط على الزر ◀ / ▶ للقيام بالضبط بشكل مناسب.

٦ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٧ ملاحظة !

■ في وضع RGB PC ، sRGB متوفّر.


التحكم بالصورة

تقنية تحسين الصورة


يمكنك معايرة الشاشة لكل Picture Mode (وضع الصورة) أو تعين قيمة الفيديو بالنسبة إلى شاشة الفيديو الخاصة.

يمكنك تعين قيمة فيديو مختلفة لكل إدخال.

لإعادة التعيين إلى ضوابط الشاشة الأصلية بعد إجراء تعديلات لكل وضع فيديو، قم باستخدام وظيفة "Picture Reset" ("إعادة تعين الصورة") لكل Picture Mode (وضع الصورة).

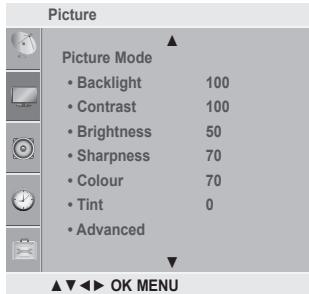


١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).

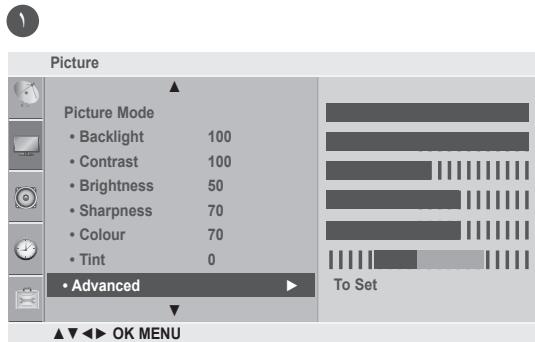

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Advanced** (المتقدم).


٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Dynamic Contrast** (التبين الحيوي) أو **Dynamic Colour** (الألوان الحيوية) أو **Noise Reduction** (تقليل التشويش) أو **Black Level Reduction** (مستوى الأسود) أو **Film Mode** (وضع الفيلم) أو **Colour Temperature** (حرارة الألوان).

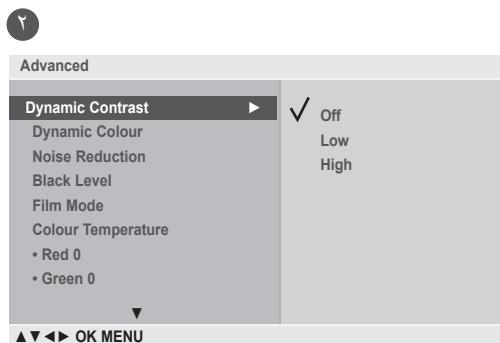

٤ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة !

■ - في أ ١٠٨٠ p / لا يتم تشغيل **Dynamic Contrast** (التبين الحيوي) و **Dynamic Colour** (الألوان الحيوية) و **Noise Reduction** (تقليل التشويش).

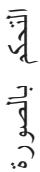

- **Low (المنخفض)**: يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر عاتمة.
 - **High (العالى)**: يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر سطوعاً.
 - تعين درجة لون الأسود على الشاشة إلى المستوى المناسب.
 - تمكنك هذه الوظيفة من تحديد "Low" (المنخفض) أو "High" (العالى) في الوضع التالي: RF أو AV أو Component (المكون) أو HDMI.

- يجعل مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها في الفيلم تبدو أكثر طبيعية.
 - تعمل هذه الميزة فقط في أوضاع SET و AV و RF و Component .٥٧٦٩/٤٨٠١

- اختر ضبطاً من ضوابط الألوان التلقائية الثلاثة. قم بتعيين الوضع إلى دافع لإبراز الألوان الدافئة كاللون الأحمر، أو قم بتعيين الوضع إلى بارد لرؤية الألوان أقل كثافة معززة باللون الأزرق.
 - يمكنك التحكم باللون الأحمر، الأخضر، الأزرق لضبط تفاصيل اللون.

Dynamic Contrast

(التباین الحیوی)

Off (إيقاف التشغيل)

Low (المنخفض)

العالى (High)

Dynamic Colour

(الألوان الحيوية)

Off (ابقاء التشغيل)

Low (المنخفض)

(-1,1) High

Noise Reduction

(تقطّع) التشخيص

(Off (القفاف التشنخا))

Low (الوزن خفيف)

(١٠) Lov

Black Level

(مستوى الأسود)

المنخفض | Low

High (العالى)

(وضع الفيلم) Film Mode

• تشغيل (On)

Off (ابقاء التشغيل)

Colour Temperature

(حرارة الألوان)

(بارد) Cool


(متوسط) Medium

(دافیء) Warm


التحكم بالصورة

إعادة ضبط الصورة PICTURE RESET

تعود ضوابط أوضاع الصورة المحددة إلى ضوابط الجهة المصنعة الافتراضية.

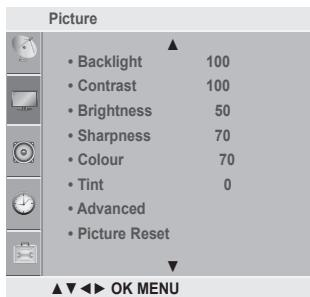

١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Picture** ثم الزر ▶/◀ لتحديد قائمة **(الصورة)**.

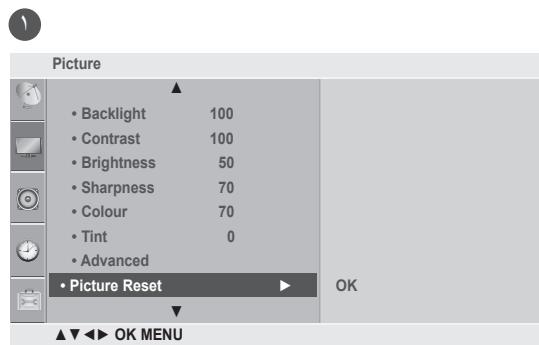

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتحديد **Reset Picture** (إعادة ضبط الصورة).

٣ اضغط على الزر ▶ لبدء تشغيل القيمة التي تم ضبطها.

٤ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


SCREEN SETUP (الإعداد الشاشة)

التهيئة التلقائية (وضع RGB [الكمبيوتر] فقط)


تقوم هذه الوظيفة بضبط موضع الصورة وبقليل عدم استقرار الصورة بصورة تلقائية. بعد القيام بعملية الضبط، إذا ظلت الصورة غير صحيحة، يكون التلفزيون يعمل بشكل صحيح لكنه يحتاج إلى مزيد من الضبط.

Auto Configure (التهيئة التلقائية)

تعمل هذه الوظيفة لضبط موضع الشاشة وحجمها وحالتها بصورة تلقائية. ستكون الصورة المعروضة غير ثابتة لبعض ثوانٍ فيما تكون التهيئة التلقائية جارية.

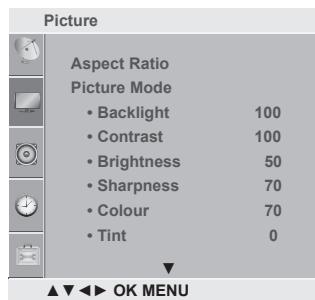


اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).

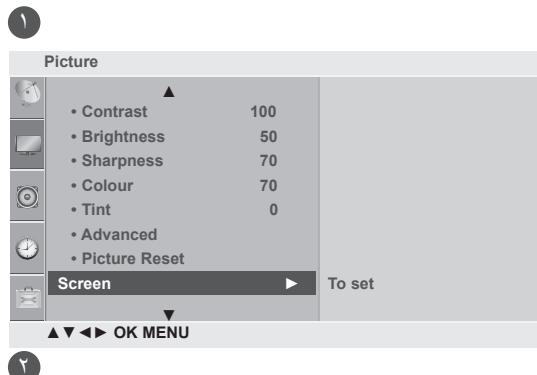

اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲/▼ لتحديد **Screen** (الشاشة).

اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲/▼ لتحديد **Auto Config** (التهيئة التلقائية).

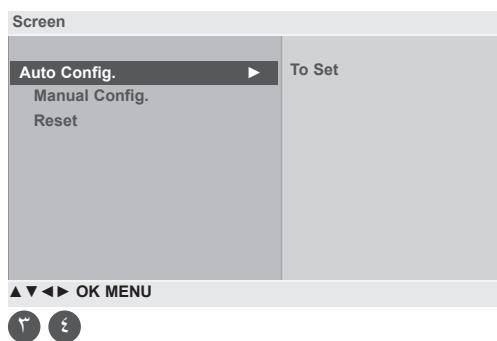

اضغط على الزر **OK** (موافق).




اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم بالصورة

(التهيئة اليدوية) (ضبط موضع الشاشة) MANUAL CONFIGURE

إذا ظلت الصورة غير واضحة وخصوصاً إذا ظلت الشخصيات/الأحرف تهتز ، فقم بضبط حالة الصورة يدوياً.

تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي عند وجود إشارة : RGB PC

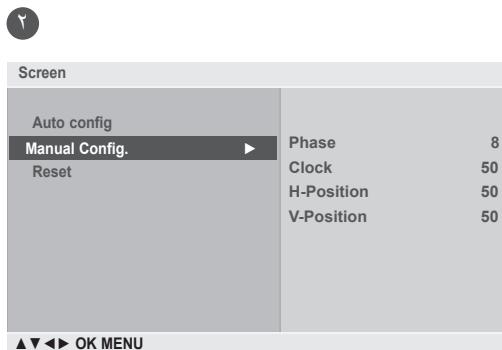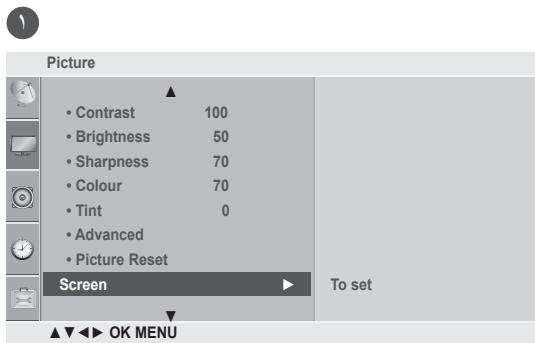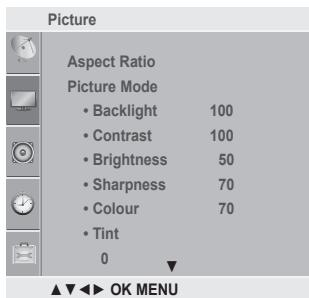

١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).

٢ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Screen** (الشاشة).

٣ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Manual Config** (التهيئة اليدوية).

٤ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Phase** (الحلقة)، **V-Position** (الساعة)، **H-Position** (الوضع الأفقي) أو **Clock** (الوضع العمودي).

عند تغيير **H-Position** (الوضع الأفقي) و **V-Position** (الوضع العمودي)، قد تختلف القيمة عن نسبة العرض إلى الارتفاع.


٥ اضغط على الزر ► / ◀ للقيام بضبط بشكل مناسب.

٦ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.




INITIALIZING (التهيئة) (إعادة التعيين إلى الضوابط الأصلية الافتراضية)


تعمل هذه الوظيفة في الوضع الحالي.
لبدء تشغيل القبمة التي تم ضبطها
تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي عند وجود إشارة : RGB PC

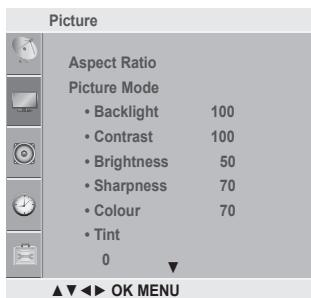

١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).

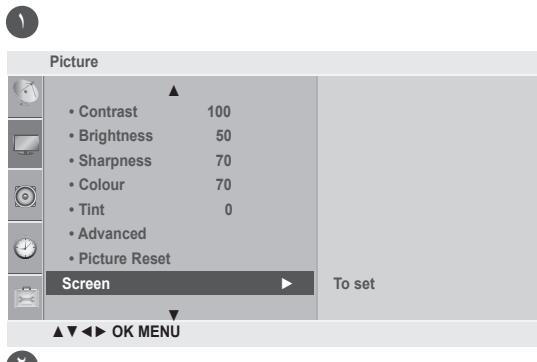

٢ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲/▼ لتحديد **Screen** (شاشة).

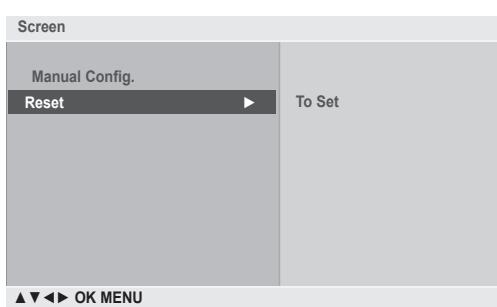

٣ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲/▼ لتحديد **Reset** (إعادة الضبط).

٤ اضغط على الزر ▶.


٥ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم بالصورة

تحديد الدقة

عرض صورة عادية، قم بـ مطابقة دقة وضع RGB والتحديد على الكمبيوتر.

تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي: RGB[PC]

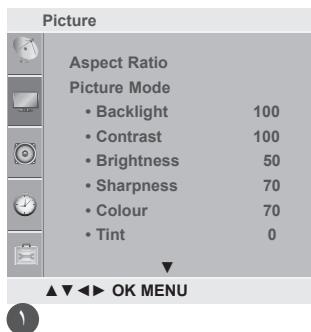

١

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).


١

اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲/▼ لتحديد **Screen** (الشاشة).

٢

اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲/▼ لتحديد **Resolution** (الدقة).

٣

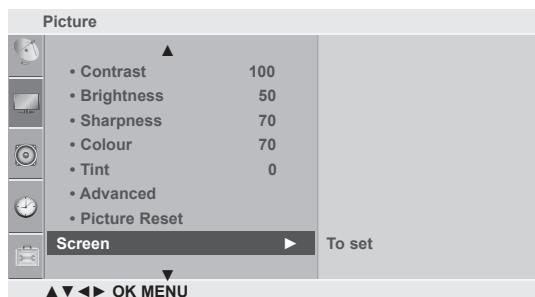

٤

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٤




٥




ضوابط الصوت مسبقة الضبط - وضع الصوت

يمكنك تحديد ضبط الصوت المفضل؛ **Standard** (القياسي)، **Music** (الموسيقى) أو **Cinema** (السينما).
يتيح لك وضع الصوت الاستمتاع بأفضل صوت من دون أي ضبط معين بمجرد أن يقوم التلفزيون بتعيين خيارات الصوت المناسبة التي تعتمد على محتوى البرنامج.
يتم الضبط المسبق لأوضاع **Standard** (القياسي)، **Music** (الموسيقى) و **Cinema** (السينما) للحصول على أفضل جودة للصوت.

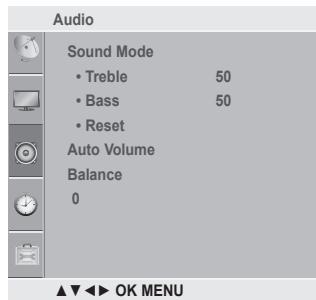

١

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Audio** (الصوت).

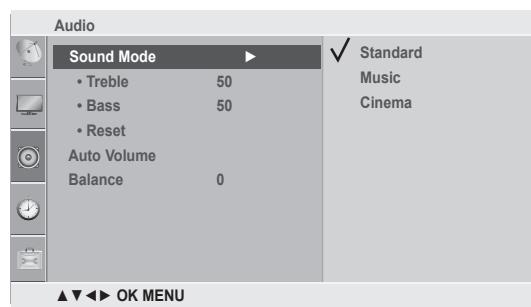


٢ ٣

اضغط على ▶ ثم على الزر ▲/▼ لتحديد **Standard** (القياسي)، **Music** (الموسيقى) أو **Cinema** (السينما).


اضغط على زر **MENU** (القائمة) لانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم بالصوت

ضبط إعدادات الصوت - وضع المستخدم

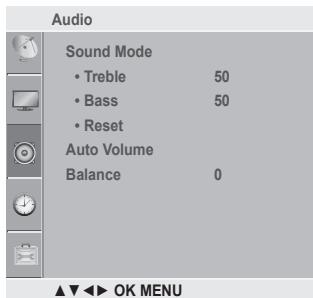

١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Audio** (الصوت).

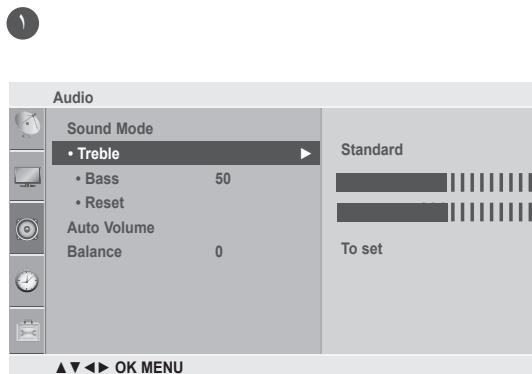

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتحديد **Sound Mode** (وضع الصوت).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتحديد **Standard** (القياسي)، **Cinema** (السينما) أو **Music** (الموسيقى).


٤ اضغط على الزر **OK** (موافق) ثم الزر ▲/▼ لتحديد **Treble** (الطنين) أو **Bass** (الجهير).

٥ ضغط على الزر ▶/◀ للقيام بالضبط بشكل مناسب.

٦ ضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


محدد مستوى الصوت التلقائي

يظل الخيار **Auto Volume** (الضبط التلقائي لمستوى الصوت) عند مستوى الصوت نفسه في حالة تغيير البرامج.

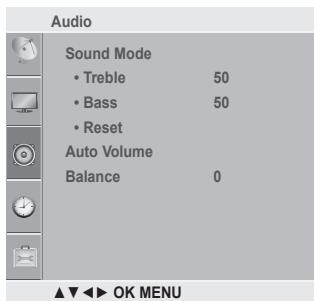

١

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Audio** (الضبط التلقائي لمستوى الصوت).

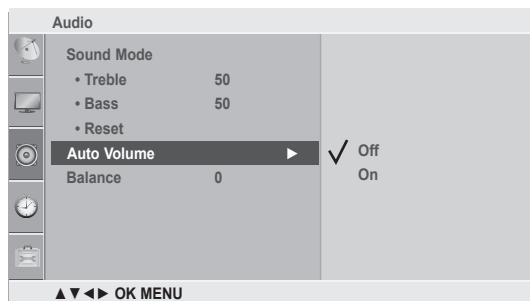

٢ ٣

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتحديد **Auto Volume** (الضبط التلقائي لمستوى الصوت).


اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتحديد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم بالصوت

BALANCE (التوازن)


يمكنك ضبط توازن الصوت بمكبرات الصوت على المستويات المفضلة.

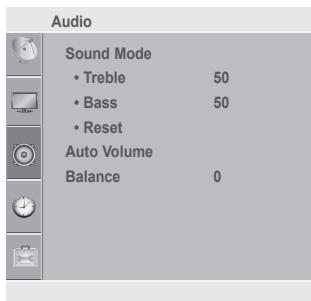

١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Audio** (الصوت).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتحديد **Auto Balance** (الضبط التلقائي للتوازن).


٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ للقيام بالضبط المطلوب.

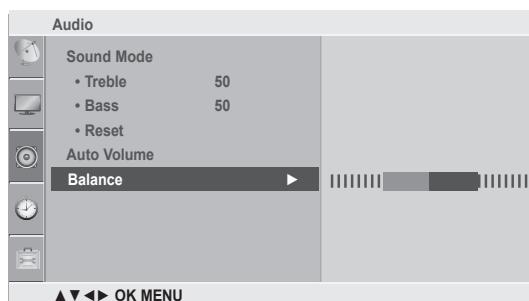

٤ ضغط على زر **MENU** (القائمة) لانتقل إلى شاشة القائمة السابقة.


إعادة ضبط الصوت

تعود ضوابط **Sound Mode** (وضع الصوت) إلى ضوابط الجهة المصنعة الافتراضية.

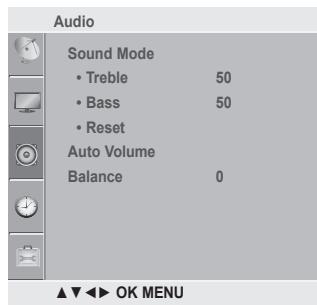

١

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Audio** ثم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Sound Mode** (الصوت).

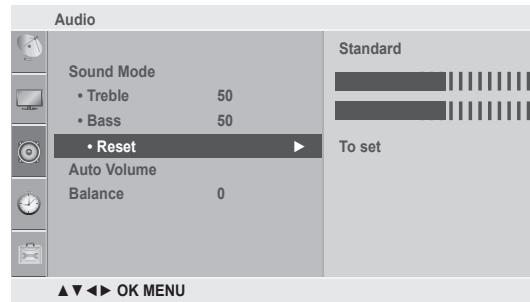

٢

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتحديد **Reset** (إعادة الضبط).

٣

اضغط على الزر ▶ ثم الزر **OK** (موافق).

٤

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم بالصوت

|||

استقبال الستيريو/الثنائي

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالقناة مع رقم البرنامج واسم القناة.

اضغط على الزر ||| لتحديد قائمة **Multi Audio** (الصوت المتعدد).

١

ثبل ا	قش اشلا ئىل ع ضرع علا تاراي خ
ي درف (فرد) Mono	(فرد) MONO
ويوريتس (ستيريو) Stereo	ستيريو Stereo
يئانث (دبل) Dual	DUAL I , DUAL II , DUAL I+II

تحديد صوت Mono (فرد)

في حالة ضعف إشارة الستيريو في استقبال الستيريو، يمكنك التحويل إلى mono (فرد). وفي وضع استقبال mono (فرد)، يتم تحسين نقاء الصوت، للعودة إلى الستيريو.

تحديد اللغة في البث مزدوج اللغة

في حالة إمكانية استقبال البرنامج بلغتين (اللغة المزدوجة)، يمكنك التحويل إلى I DUAL (الثنائي I) أو II DUAL (الثنائي II) أو I+II (الثنائي I+II).

لإرسال لغة البث الأساسية إلى مكبرات الصوت.

لإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.

لإرسال لغة منفصلة إلى كل مكبر صوت.

الصوت
الثاني

استقبال إشارة NICAM

في حالة توفر جهاز استقبال مع التلفزيون لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي عالي الجودة لإشارة NICAM (وهي اختصار النظام الصوتي الرقمي ذو القناتين).

يمكن تحديد إخراج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

١ عند استقبال **NICAM فردي** يمكنك تحديد **NICAM MONO NICAM MONO NICAM** أو **MONO (فرد)**.

٢ عند استقبال **NICAM ستيريو** يمكنك تحديد **NICAM STEREO NICAM STEREO NICAM** أو **MONO (فرد)**.
إذا كانت إشارة ستيريو ضعيفة، فقم بالتبديل إلى **MONO (فرد)**.

٣ عند استقبال **NICAM مزدوج** يمكنك تحديد **DUAL NICAM I DUAL NICAM II NICAM I+II NICAM** أو **MONO (فرد)**.

تحديد إخراج صوت مكبر الصوت

في وضع **AV Component (مكون)** و **HDMI RGB** يمكنك تحديد إخراج الصوت بالنسبة لكلٍ من مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

حدد إخراج الصوت.

L+R: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر بينما يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن.

L+L: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

R+R: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

ضبط الوقت

CLOCK SETUP (إعداد الساعة)

يجب أن تقوم بضبط الوقت بشكل صحيح قبل استخدام وظيفة مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل.

إذا تم مسح إعداد الوقت الحالي بسبب حدوث انقطاع للتيار أو فصل التلفزيون، فأعد ضبط الساعة من جديد.



١ ٢ ٣ ٤

١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Time** (الوقت).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتحديد **Clock** (الساعة).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتعيين الساعة.

٤ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتعيين الدقائق.


٥ ضغط على زر **MENU** (القائمة) لانتقل إلى شاشة القائمة السابقة.

إعداد وقت التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي


تقوم وظيفة Off time (وقت إيقاف التشغيل) تلقائياً بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوقت المحدد مسبقاً.

تم تشغيل التلفزيون عن طريق وظيفة on time (وقت التشغيل)، ويعود تلقائياً إلى وضع الاستعداد ما لم يتم الضغط على أي زر بعد ساعتين. ما إن يتم تعين on time (وقت التشغيل) أو off time (وقت إيقاف التشغيل) يومياً في الوقت الذي تم تعينه مسبقاً.

تحتوى وظيفة Off time (وقت إيقاف التشغيل) وظيفة On time (وقت التشغيل) إذا تم تعينهما على الوقت ذاته. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد حتى يعمل مؤقت التشغيل.

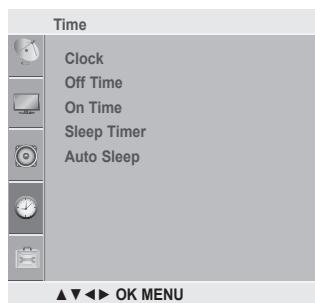


١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Time** (الوقت).

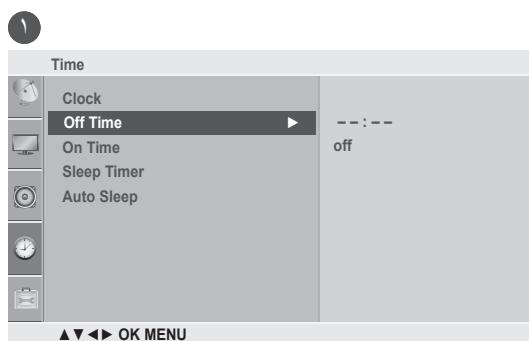

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **On** (وقت التشغيل)/**Off Time** (وقت إيقاف التشغيل).

٣ لإلغاء وظيفة **On** (وقت التشغيل) / **Off Time** (وقت إيقاف التشغيل) حدد **Off** (إيقاف التشغيل).

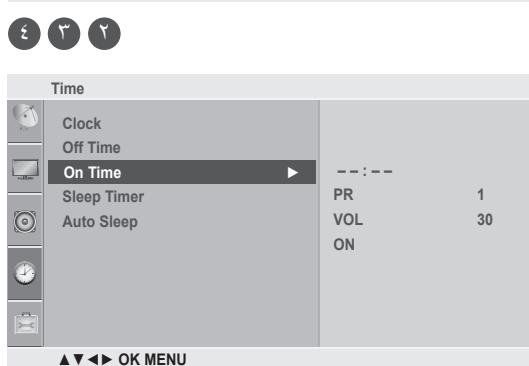

٤ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتعيين الدقائق.

٥ لوظيفة **On Time** (وقت التشغيل) فقط

٦ PR (البرنامج): اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد البرنامج.

٧ Vol (مستوى الصوت): اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط مستوى الصوت إلى التشغيل.

٨ ضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضبط الوقت

إعداد مؤقت وضع السكون

لست مضطراً لتنكر بيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذهابك للنوم.


فسيقوم مؤقت وضع السكون بتحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد انقضاء الوقت الذي تم ضبطه مسبقاً.



١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Time** (الوقت).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Sleep Timer** (مؤقت وضع السكون).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتعيين الدقائق **Off** (يقف التشغيل)، ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ أو ٢٤٠.

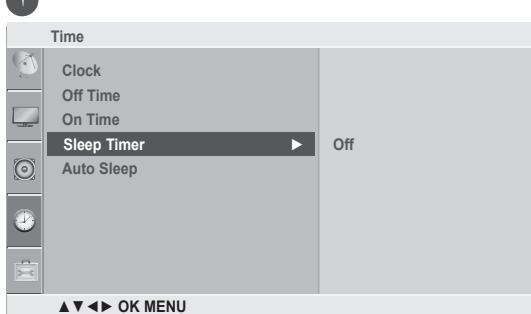


٤ ضغط على زر **MENU** (القائمة) لانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٤ ٣ ٢

وضع السكون التلقائي

في حالة تشغيل الجهاز وعدم وجود إشارة إدخال، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد ١٥ دقيقة.

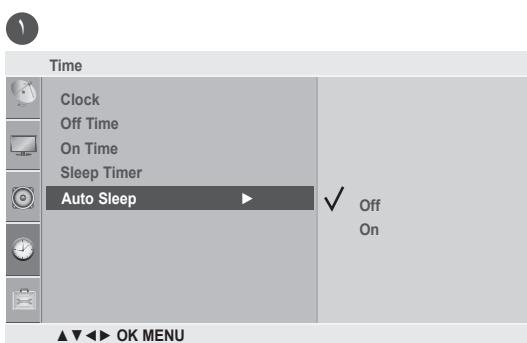

١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Time** (الوقت).

٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Auto Sleep** (وضع السكون التلقائي).

٣ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).

ضبط الخيار

تحديد لغة القوائم التي تظهر على الشاشة

يمكن عرض القوائم على الشاشة باللغة المحددة.



١


اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Option** (خيارات).



٢

اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ / ◀ / ◁ لتحديد اللغة المطلوبة.

اضغط على الزر **OK** (موافق)

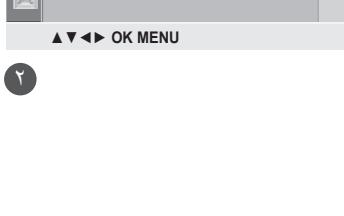


٣

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


KEY LOCK (قفل المفاتيح)

يمكن ضبط التلفزيون بحيث يصبح استخدام جهاز التحكم عن بعد ضرورياً للتحكم به. ويمكن استخدام هذه الميزة لتجنب مشاهدة عروض غير مسموح بها.

تمت برمجة هذا التلفزيون لتنكر الخيار الأخير الذي تم تعيينه حتى إن قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون.

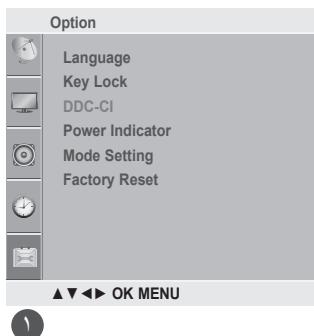

١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Option** (الخيارات).

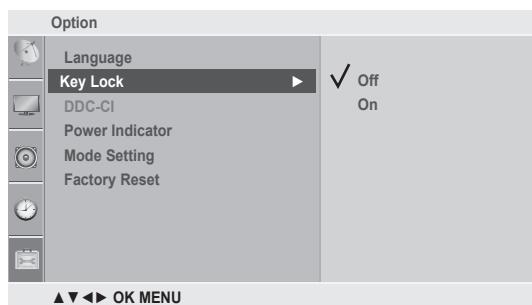

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Key Lock** (قفل المفاتيح).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).

٤ ضغط على زر **MENU** (القائمة) لالانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

النحوت
النحوت
النحوت

ملاحظة !

● يوضع **Key Lock On** (قفل المفاتيح قيد التشغيل)، في حالة تم إيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على الزر ⏻ / ⏻ الموجود على الزر TV (التلفزيون) أو **POWER** (الطاقة) على جهاز التحكم عن بعد.

● في وضع **Key Lock On** (قفل المفاتيح قيد التشغيل)، تظهر العبارة "Key Lock On" (قفل المفاتيح قيد التشغيل) على الشاشة في حالة الضغط على أي زر من أزرار الجهة الجانبية أثناء مشاهدة SET.


ضبط الخيارات

ميزة RGB DDC-Cl فقط

إن ميزة DDC-Cl (واجهة أمر قناة بيانات الشاشة) هو بروتوكول تواصل للتوصيل بين الكمبيوتر والمنتج.

تستطيع بفضل ميزة DDC-Cl ضبط وإعداد الوظائف المفضلة الموجودة على الكمبيوتر بدل من خيارات العرض على الشاشة.

يمكن ضبط الجهاز مع الكمبيوتر من خلال توصيل الكمبيوتر بالجهاز عند تشغيل ميزة DDC-Cl، وعند إيقاف تشغيلها يتغير ضبط الجهاز مع الكمبيوتر لأنه تم فصل اتصال الكمبيوتر بالجهاز.

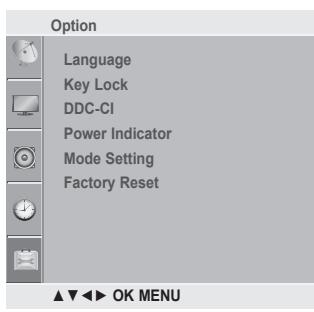

١

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Option** (الخيارات).


١

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد ميزة **DDC-Cl**.

٢

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **On** (تشغيل) أو **Off** (يقاف التشغيل).

٣

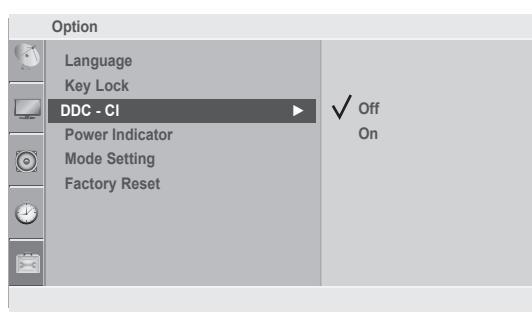

٣ ٢

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٤


مؤشر الطاقة

هذه الوظيفة للتحكم بمؤشر LED (تشغيل/إيقاف التشغيل).



١

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲/▼ لتحديد قائمة **Option** (الخيارات).

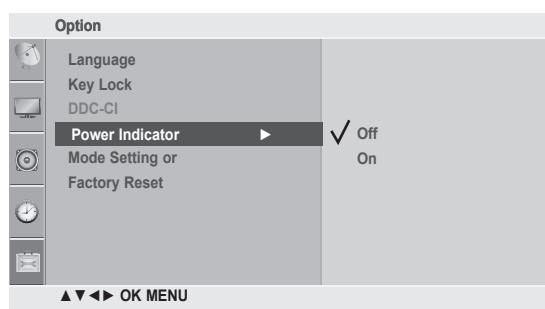

٢

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتحديد **Power Indicator** (مؤشر الطاقة).

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲/▼ لتحديد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).

٣

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٤

ضبط الخيار


Mode Setting (ضبط الوضع)

نوصي بضبط الجهاز إلى وضع "Home Use" (الاستخدام المنزلي) للحصول على أفضل صورة في بيئتك المنزلية. يعد الوضع "Store Demo" (العرض التوضيحي للمتجر) هو الإعداد الأمثل للعرض داخل المتاجر.




١

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Option** (الخيارات).

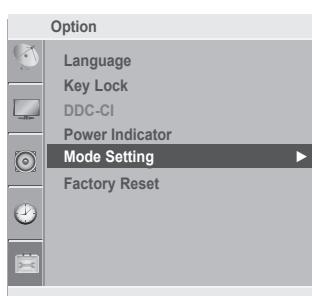

٢

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Mode Setting** (ضبط الوضع).

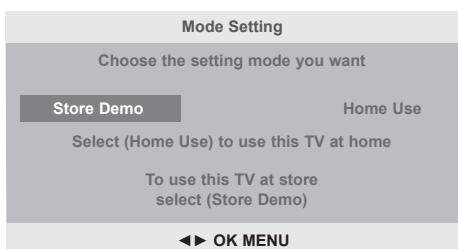

٣

اضغط على زر **MENU** (القائمة) لانتقل إلى شاشة القائمة السابقة.

الأخير


FACTORY RESET (إعادة الضبط الأصلي)

استخدم هذه الوظيفة لإعادة تعيين كل خيارات القائمة إلى قيمها الأصلية الافتراضية المضبوطة مسبقاً.
تحذف هذه الوظيفة كل برامج التلفزيون.
عند اكتمال Factory Reset (إعادة الضبط الأصلي) يجب أن تعيد تشغيل Installation Guide (دليل التثبيت).



١

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة **Option** (الخيارات).

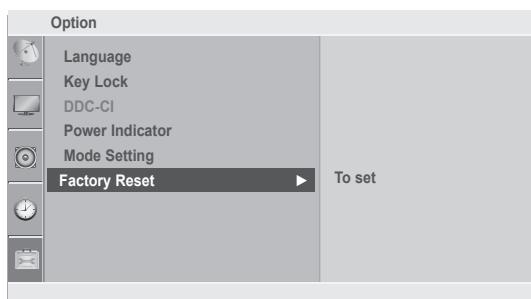

٢

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Factory Reset** (إعادة الضبط الأصلي).



٣

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

نصوص المعلومات

لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلد.

نصوص المعلومات هي عبارة عن بث مجاني للخدمات التي تقدمها معظم قنوات التلفزيون حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار وأحوال الطقس وبرامج التلفزيون وأسعار الأسهم والكثير من الموضوعات الأخرى.



يمكن أن يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات بهذا التلفزيون أنظمة SIMPLE و TOP و FASTEXT. ويحتوي نظام SIMPLE (نصوص المعلومات القياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها عن طريق إدخال الرقم المناظر لصفحة مباشرة، أما نظام TOP و نظام FASTEXT فيعتبران طريقتين أكثر حداة حيث يسمحان بالتحديد السريع والسهل لنصوص المعلومات.

التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على الزر TEXT (النص) للانتقال إلى نصوص المعلومات. تظهر أول صفحة أو آخر صفحة تمت مشاهتها على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحة واسم قناة التلفزيون والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الخاص بك، بينما يشير الرقم الثاني للصفحة التي يتم عرضها حالياً.

اضغط على الزر TEXT (النص) لإيقاف عرض نصوص المعلومات. يظهر الوضع السابق مرة أخرى.

نصوص البسيط SIMPLE TEXT

تحديد الصفحات

- ١ أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام. إذا قمت بالضغط على رقم خاطئ أثناء التحديد، فينبعي إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- ٢ يمكن استخدام الزر ▲/▼ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية..

برمجة زر الألوان في وضع LIST (اللائحة)

إذا كان التلفزيون في وضع SIMPLE text (نصوص البسيط)، TOP text (النص العلوي) أو FASTEXT (نصوص السريعة)، اضغط على الزر للتبدل إلى وضع LIST (اللائحة).

- ١ يمكنك تحديد أربعة أرقام صفحات نصوص المعلومات بأكواذ ملونة بالضغط على الأزرار الملونة المناظرة الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.
- ٢ اضغط على زر ملون.
- ٣ قم بتحديد الصفحة التي تريدها ببرمجتها باستخدام أزرار NUMBER (الرقم).
- ٤ اضغط على الزر OK (موافق). يتم تخزين الصفحة المحددة من خلال وميض رقم الصفحة المحددة مرة واحدة للتأكد على ذلك.
- ٥ وبالتالي، تستطيع تحديد هذه الصفحة باستخدام الزر الملون نفسه.
- ٦ تتم برمجة الأزرار الملونة الأخرى بالطريقة هذه.

TOP TEXT (النص العلوي)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول باللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق أسفل الشاشة. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

■ تحديد الفقرة / المجموعة / الصفحة

- ١ باستخدام الزر الأزرق يمكنك التقدم من فقرة إلى أخرى.
- ٢ استخدم الزر الأصفر للتقدم إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية.
- ٣ باستخدام الزر الأخضر يمكنك التقدم إلى الصفحة الموجودة التالية مع الانتقال التلقائي إلى المجموعة التالية.
- ٤ يمكن استخدام الزر ▲ بالتبادل.
- ٥ يستخدم الزر الأحمر للرجوع إلى التحديد السابق. يمكن استخدام الزر ▼ بالتبادل.

■ التحديد المباشر للصفحات

كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات SIMPLE، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع TOP.

FASTEXT (النصوص السريعة)

يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات بأكواود لونية أسفل الشاشة ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناظر.

Page selection (تحديد الصفحات)

- ١ اضغط على زر **T.OPT** ثم استخدم الزر ▷/◁ لتحديد قائمة **I**. اعرض صفحة الفهرس.
- ٢ يمكنك تحديد الصفحات المميزة بأكواود لونية في السطر السفلي باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
- ٣ كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات SIMPLE، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع FASTEXT (النصوص السريعة).
- ٤ يمكن استخدام الزر ▲/▼ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

نوصوص المعلومات

وظائف خاصة لنوصوص المعلومات



TIME (الوقت)

عند مشاهدة أحد برامج التلفزيون، حدد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة. في وضع نوصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم صفحة فرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. لاحفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الزر الأحمر/الأخضر، ▲/▼ أو أزرار الأرقام. اضغط مجدداً للخروج من هذه الوظيفة.



SIZE (الحجم)

لتحديد نص بارتفاع مزدوج. اضغط على هذا الزر لتغيير النصف العلوي من الصفحة. اضغط على هذا الزر مجدداً لتغيير النصف السفلي من الصفحة. اضغط على هذا الزر مجدداً للعودة إلى حجم الشاشة العادي.



Update (التحديث)

عرض صورة التلفزيون على الشاشة أثناء انتظار صفة نوصوص معلومات جديدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر الصفحة التي تم تحديثها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفة نوصوص المعلومات التي تم تحديثها..



Reveal (الكشف)

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة والألغاز. اضغط على هذا الزر مجدداً لإزالة المعلومات عن الشاشة.



INDEX (الفهرس)

لتحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.



Hold (الانتظار)

لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفة نوصوص معلومات على صفحتين فرعتين أو أكثر. وعادة ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط. للمتابعة اضغط على هذا الزر مجدداً.



MIX (الخلط)

عرض صفحات نوصوص المعلومات المتداخلة في صورة التلفزيون. لإيقاف تشغيل صورة التلفزيون اضغط على هذا الزر مجدداً.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يعمل التلفزيون بشكل سليم.

- تحقق من عدم وجود أي أشياء بين التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد قد تسبب عائقاً.
- تأكد من تركيب البطاريات باتجاه القطبية الصحيحة (+ على + و - على -).
- قم بتركيب بطاريات جديدة.

لا يعمل جهاز
التحكم عن بعد

- هل تم ضبط مؤقت وضع السكون؟
- افحص ضوابط التحكم بالطاقة. هل تم فصل مصدر الإمداد بالطاقة.
- ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد إذا لم يتم تلقي إشارة ولم يتم القيام بأي إجراء خلال مدة ١٥ دقيقة.

يتوقف الجهاز
عن التشغيل

وظيفة فيديو لا يعمل

- تتحقق من تشغيل التلفزيون.
- جرب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث.
- هل سلك الطاقة متصل بأخذ التيار الرئيسي على نحو صحيح؟
- تتحقق من اتجاه الهوائي و/أو موقعه.
- قم باختبار مأخذ التيار الرئيسي عن طريق توصيل جهاز تلفزيون آخر بالمأخذ نفسه.

لا توجد صورة ولا صوت

- هذا أمر طبيعي، حيث يتم حجب الصورة أثناء عملية بدء تشغيل التلفزيون. ويرجى الاتصال بمركز الخدمة في حالة عدم ظهور الصورة بعد خمس دقائق من التشغيل.

تظهر الصورة ببطء
بعد تشغيل الجهاز

- قم بضبط الخيار Colour (الألوان) في خيار القائمة.
- اترك مسافة كافية بين التلفزيون وجهاز الفيديو.
- جرب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث.
- هل تم تركيب كابلات الفيديو بشكل صحيح؟
- قم بتنشيط أي وظيفة لاستعادة سطوع الصورة.

عدم وجود ألوان ولا صورة أو
جودة الألوان أو الصورة رديبة

- تتحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثل وجود جهاز منزلي أو أداة كهربائية.

ظهور أشرطة أفقيّة/عمودية
أو اهتزاز الصورة

- هناك مشكلات في المحطة أو القناة الأرضية، جرب التوليف على قناة أخرى.
- إشارة القناة ضعيفة، قم بتعديل وضع الهوائي لاستقبال القنوات ضعيفة الإشارة.
- تتحقق من عدم وجود مصادر تشويش محتملة.

استقبال ضعيف على
بعض القنوات

- قم بفحص الهوائي (غير وضع الهوائي).

ظهور خطوط أو أشرطة
بالصور

الملحق

وظيفة الصوت لا تعمل

- اضغط على الزر VOL (مستوى الصوت) ▶ أو ▷ (أو -/+).
- هل تم كتم الصوت؟ اضغط على زر MUTE (كتم الصوت) جرب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث.
- هل تم تركيب كبلات الصوت بشكل صحيح؟

الصورة على ما يرام ولكن لا يوجد صوت

- قم بضبط الخيار Balance (التوازن) في خيار القائمة.

لا يوجد إخراج من أحد مكبرات الصوت

- قد يؤدي التغير في الرطوبة أو درجة الحرارة المحيطة إلى إصدار ضوضاء غير طبيعية عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله ولا يعني ذلك حدوث عطل بالتلفزيون.

هناك صوت غير طبيعي يصدر من داخل التلفزيون

- تتحقق ما إذا كان مستوى الصوت “٠”.
- تتحقق من كتم الصوت.
- تم تركيب كبل HDMI بشكل صحيح.
- تم تركيب كبل سماعة الرأس بشكل صحيح.
- تتحقق من تنسيق الصوت. غير مزود لدفق البت وتنسيق الصوت المضغوط

الصورة على ما يرام ولكن لا يوجد صوت

لا تظهر أي صورة.

- تظهر هذه الرسالة حين تكون الإشارة الواردة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد العمودي أو الأفقي للشاشة. راجع قسم مواصفات المنتج من هذا الدليل وقم بتهيئة الشاشة مجدداً.

هل تظهر الرسالة
“OUT OF RANGE”
(خارج النطاق) على الشاشة؟

الصيانة

يمكن تجنب حدوث الأعطال المبكرة. حيث يعمل التنظيف بحرص وانتظام على إطالة عمر جهاز التلفزيون الجديد.

تنبيه: تأكيد من إيقاف تشغيل زر الطاقة وفصل سلك الطاقة قبل البدء بأي عملية تنظيف.

تنظيف الشاشة

١ من الطرق المستحسنة لإزالة الأوساخ عن الشاشة لبعض الوقت استخدام قطعة ناعمة من القماش مبللة في خليط من الماء الفاتر وقليل من ملطف الأقمشة أو سائل غسيل الأطباق. قم بعصر قطعة القماش حتى تجف تقريرًا، ثم استخدمها لمسح الشاشة.

٢ تأكيد من عدم وجود ماء زائد على الشاشة. واترك الماء أو الرطوبة حتى تتبخر قبل تشغيل الشاشة.

تنظيف الصندوق

- لإزالة الأتربة أو الغبار، قم بمسح الصندوق بقطعة قماش ناعمة وجافة لا تترك وبراً.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة.

عدم التشغيل لفترة طويلة

تنبيه !

◀ إذا كنت تتوسي ترك التلفزيون من دون تشغيل لفترة طويلة (خلال العطلة مثلاً)، فقم بفصل سلك الطاقة وذلك للوقاية من حدوث أي تلف محتمل نتيجة لصواعق رعدية أو تغيرات التيار المفاجئة.

مواصفات المنتج

M197WAP

٤٧٠,١ مم عريض (١٨,٥١ بوصة) TFT (شرايج الترانزستور الرقيقة) شاشة LCD (كريستال سائل) حجم القطر المرئي: ٤٧٠,١	نوع الشاشة	شاشة LCD
٠٠,٣٠ (العرض) مم × ٠٠,٣٠ (الطول) مم	المسافة بين وحدات البكسل	
٦٠ @ ٧٦٨ X ١٣٦٦ هرتز	معدل الدقة الأقصى	
٦٠ @ ٧٦٦ X ١٣٦٠ هرتز	معدل الدقة الموصى به	
من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٦١ كيلوهرتز	التردد الأفقي	إشارة الفيديو
من ٥٦ هرتز إلى ٦١ هرتز	التردد العمودي	
مزامنة منفصلة،	نوع المزامنة	
CVBS، HDMI، Audio In، D-Sub بالكمبيوتر و component (المكون)	موصول الدخل	
٢٤٠ فولت~ ٥٠ هرتز ٠,٦ أمبير	الفولتية المقدرة	
وضع التشغيل : ٢٥ واط (بشكل نموذجي) وضع السكون ١ واط (RGB) وضع إيقاف التشغيل ٠,٥ واط	استهلاك الطاقة	(الطاقة) Power
٠١٥ من -٥° إلى ٥°	نطاق الميل	الميل
١٧,٩٠ بوصة X ١٤,٢٨ بوصة X ٧,٦١ بوصة (٤٥٤,٧ مم X ٣٦٢,٨ مم X ١٩٣,٢ مم)	الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)	الوزن
٣,٥ كجم (٧,٧٢ رطل)		
من ١٠ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية من ٢٠٪ إلى ٨٠٪	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل	ظروف بيئية التشغيل
من ١٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية من ٥٪ إلى ٩٠٪	درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين	

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

مواصفات المنتج

M227WAP

نوع الشاشة	LCD
المسافة بين وحدات البكسل	٥٤٦,٨٦ مم (العرض) × ٥٤٦,٨٦ مم (الارتفاع) × ٢٤٨ مم (العمق)
معدل الدقة الأقصى	١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز
معدل الدقة الموصى به	١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ هرتز
تردد الأفقي	من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٦٩ كيلوهرتز
تردد العمودي	من ٥٦ هرتز إلى ٦١ هرتز
نوع المزامنة	مزامنة منفصلة
موصل الدخل	CVBS، CVBS In HDMI، Audio D-Sub، المكون بالكمبيوتر (بالكمبيوتر)
الفولتية المقدرة	٥٠ فولت ~ ٢٤٠ - ١٠٠ هرتز، ٩ أمبير
(الطاقة Power)	٥٠ واط (بشكل نموذجي) ١ واط (RGB) ٥٠ واط (إيقاف التشغيل)
الميل	٥٠٪ من ١٥° إلى ٥٠°
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	١٩٣,٢ مم × ٤٠٠,٥ مم × ١٩٩,٨ مم (٧,٦١ بوصة × ١٥,٧٧ بوصة × ٢٠,٤٦ بوصة)
درجة حرارة التشغيل	٣٥ درجة مئوية إلى ١٠ درجة مئوية
نسبة رطوبة التشغيل	٨٠٪ من ٢٠٪ إلى ١٠٪
ظروف بيئة التشغيل	٦٠ درجة مئوية إلى ١٠ درجة مئوية ٩٠٪ من ٥٪ إلى ١٠٪

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

مواصفات المنتج

M237WAP

٥٨٤,٢ مم العرض (٢٣ بوصة) TFT (شريان الترانزستور الرقمي) شاشة LCD (كريستال سائل) حجم القطر المرئي: ٥٨٤,٢	نوع الشاشة شاشة LCD
٠٠,٢٦٥ (الطول) مم X ٠٠,٢٦٥ (العرض) مم	المسافة بين وحدات البكسل
٦٠ @ ١٠٨٠ X ١٩٢٠ هرتز	معدل الدقة الأقصى
٦٠ @ ١٠٨٠ X ١٩٢٠ هرتز	معدل الدقة الموصى به
من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٦٩ كيلوهرتز	التردد الأفقي
من ٥٦ هertz إلى ٦١ هertz	التردد العمودي
مزامنة منفصلة	نوع المزامنة
CVBS، تلفزيون، إشارة تناظرية من نوع In HDMI، Audio، D-Sub بالكمبيوتر و component (المكون)	موصل الدخل
التيار المتردد ٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠/٥٠ هرتز ١ أمبير	الفولتية المقدرة
وضع التشغيل : ٥٠ واط (شكل نموذجي) وضع السكون ١ واط (RGB) وضع إيقاف التشغيل ٠,٥ واط	استهلاك الطاقة (الطاقة Power)
من -٥° إلى ١٥°	نطاق الميل الميل
٢٠,٠٨ بوصة X ١٦,٨١ بوصة X ٧,٦١ بوصة (الأبعاد (عرض X الارتفاع X العمق)) ٥,٦ كجم (١٢,٣٥ رطل) الوزن	
من ١٠ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية من ٢٠ % إلى ٨٠ % من ١٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية من ٥ % إلى ٩٠ %	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين ظروف بيئة التشغيل

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

مواصفات المنتج

M2062A

نوع الشاشة	LCD
المسافة بين وحدات البكسل	
معدل الدقة الأقصى	
معدل الدقة الموصى به	
التردد الأفقي	إشارة الفيديو
التردد العمودي	
نوع المزامنة	
موصل الدخل	
الفولتية المقدرة	
استهلاك الطاقة	(الطاقة) Power
نطاق الميل	الميل
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	الوزن
درجة حرارة التشغيل	
نسبة رطوبة التشغيل	
درجة حرارة التخزين	ظروف بيئة التشغيل
نسبة رطوبة التخزين	

شريحة ترانزستور الرقمية (TFT) بعرض ٥٠٨,٠٥ مم (٢٠ بوصة)
شاشة LCD (كريستال سائل)
حجم القطر المرئي: ٥٠٨,٠٥ مم (عمودياً) X ٢٧٦٦ مم (أفقياً)

٢٧٦٦ مم (أفقياً) X ٠,٠٢٧٦٦ مم (عمودياً) @ ٩٠٠ X ١٦٠٠ هرتز

١٦٠٠ هرتز @ ٩٠٠ X ٠,٠٢٧٦٦ مم (أفقياً) موصى به

٦١ هرتز إلى ٥٦ هرتز من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٦٩ كيلوهر

٥٦ هرتز إلى ٦١ هرتز من

مزاومة منفصلة

CVBS، HDMI، Audio In، D-Sub، إشارة تنازليّة من نوع component بالكمبيوتر (المكون)

٤٠٠ - ١٠٠ فولت ~ ٦٠ هرتز / ٥٠ أمبير التيار المتردّد

وضع التشغيل : ٤٢ واط (بشكل نموذجي)
وضع السكون ١ واط (RGB)
وضع إيقاف التشغيل ٠,٥ واط

٥٠ - ١٥ من درجات مئوية إلى درجة مئوية

٤٨٢,٣ مم X ٣٨٤,٢ مم X ٢٢١,٦ مم (١٨,٩٨ بوصة X ١٥,١٢ بوصة X ٨,٢٧ بوصة)

٤,٦ كجم (١٠,١٤ رطل)

٣٥ درجات مئوية إلى ١٠ درجات مئوية
٨٠٪ إلى ٢٠٪ من درجات مئوية
٦٠ درجة مئوية إلى ١٠ درجة مئوية
٩٠٪ إلى ٥٪ من درجات مئوية

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

مواصفات المنتج

M2262A

شرياح ترانزistor الرقمية (TFT) بعرض ٥٤٦,٨٦ مم (٢١,٥٣ بوصة) شاشة LCD (كريستال سائل) حجم القطر المرنى: ٥٤٦,٨٦ مم	نوع الشاشة	LCD
٠٠,٢٤٨ مم (عموديًّا) X ٠٠,٢٤٨ مم (أفقيًّا)	المسافة بين وحدات البكسل	
٦٠ هرتز @ ١٠٨٠ X ١٩٢٠	معدل الدقة الأقصى	
٦٠ هرتز @ ١٠٨٠ X ١٩٢٠	معدل الدقة الموصى به	
من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٦٩ كيلوهر	التردد الأفقي	إشارة الفيديو
من ٥٦ هرتز إلى ٦١ هرتز	التردد العمودي	
مزامنة منفصلة	نوع المزامنة	
CVBS، تلفزيون، إشارة تناظرية من نوع In HDMI، Audio، D-Sub بالكمبيوتر و component (المكون)	موصى الدخل	
التيار المتردد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ / ٥٠ هرتز ١,٢ أمبير	الفولتية المُقدرة	
وضع التشغيل : ٤٥ واط (بشكل نموذجي) وضع السكون ١ واط (RGB) وضع إيقاف التشغيل ٠,٥ واط	استهلاك الطاقة	Power (الطاقة)
من -٥٥ إلى ٥١٥	نطاق الميل	الميل
٣٩٩,٨ مم X ٥١٧,٢ مم X ٢٢١,٦ مم (٢٠,٣٦ بوصة X ١٥,٧٤ بوصة X ٨,٢٧ بوصة)	الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)	الوزن
٤,٧ كجم (١٠,٣٦ رطل)		
من ١٠ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية من ٢٠ % إلى ٨٠ % من -١٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية من ٥ % إلى ٩٠ %	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل	ظروف بيئية التشغيل
	درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين	

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

مواصفات المنتج

M2362A

نوع الشاشة	LCD
المسافة بين وحدات البكسل	٥٨٤,٢ مم (عمودياً) X ٠,٢٦٥ مم (أفقياً)
معدل الدقة الأقصى	٦٠ هرتز @ ١٩٢٠ X ١٠٨٠
معدل الدقة الموصى به	٦٠ هرتز @ ١٩٢٠ X ١٠٨٠
التردد الأفقي	من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٦٩ كيلوهر
التردد العمودي	من ٥٦ هرتز إلى ٦١ هرتز
نوع المزامنة	مزامنة منفصلة
موصل الدخل	CVBS، تلفزيون، إشارة تناظرية من نوع In HDMI، Audio D-Sub بالكمبيوتر و component (المكون)
الفولتية المقدرة	التيار المتردد ١٠٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز ١,٢ أمبير / ٥٠ هرتز~ ٢٤٠ فولت~ ٦٠ هرتز ١,٢ أمبير
استهلاك الطاقة (الطاقة Power)	وضع التشغيل : ٥٠ واط (بشكل نموذجي) وضع السكون ١ واط (RGB) وضع إيقاف التشغيل ٠,٥ واط
الميل	٥٠٪ - ١٥٪
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق) الوزن	٥٥١,٨ مم X ٤١٩,٥ مم X ٢٢١,٦ مم (٢١,٧٢ بوصة X ١٦,٥١ بوصة X ٨,٧٢ بوصة) ٥,٢ كجم (١١,٤٦ رطل)
درجة حرارة التشغيل	من ١٠ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
نسبة رطوبة التشغيل	من ٢٠٪ إلى ٨٠٪
ظروف بيئة التشغيل	من ١٠ - درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية من ٥٪ إلى ٩٠٪

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

مواصفات المنتج

M2762A

٦٨٦ مم العرض (٢٧ بوصة) TFT (شريان الترانزistor الرقمية) شاشة LCD (كريستال سائل) حجم القطر المركبي: ٦٨٦ مم	نوع الشاشة	LCD شاشة
٣١١٤ مم × ٣١١٤ مم (العرض) ١٩٢٠ × ١٠٨٠ مم (الطول)	المسافة بين وحدات البكسل	
٦٠ هرتز @ ١٠٨٠ × ١٩٢٠	معدل الدقة الأقصى	
٦٠ هرتز @ ١٠٨٠ × ١٩٢٠	معدل الدقة الموصى به	
من ٣٠ كيلوهرتز إلى ٦٩ كيلوهر	التردد الأقصى	إشارة الفيديو
من ٥٦ هرتز إلى ٦١ هرتز	التردد العمودي	
مزمومة منفصلة	نوع المزمومة	
CVBS، تلفزيون، إشارة تناظرية من نوع In HDMI، Audio، D-Sub بالكمبيوتر و component (المكون)	موصى الدخل	
١,٢ أمبير / ٥٠ فولت ~ ٢٤٠ - ١٠٠ هرتز	الفولتية المقدرة	
وضع التشغيل : ٦٠ واط (شكل نموذجي) وضع السكون ١ واط (RGB) وضع إيقاف التشغيل ٥٠ واط	استهلاك الطاقة Power	
٥٠ - ١٥ من	نطاق الميل	الميل
٥٣٥٨	النطاق الدوار	الدوار
٦٤٩,١ مم × ٤٨٥ مم × ٢١٠ مم (٢٥,٥٦ بوصة × ١٩,٠٩ بوصة × ٨,٢٧ بوصة) ٧,٢ كجم (١٥,٨٧ رطل)	الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق) الوزن	
٣٥ من درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية ٢٠ من % إلى ٨٠ % ٦٠ من درجات مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية ٥ من % إلى ٩٠ %	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين	ظروف بيئية التشغيل

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.



احرص على قراءة إحتيارات الأمان قبل استخدام المنتج.
احتفظ بدليل المستخدم (الموجود على القرص المضغوط) في مكان
يسهل الوصول إليه لمراجعته في المستقبل.
إن طراز الجهاز ورقم التسلسلي موجودان في الجهة الخلفية من
الجهاز وفي أحد جوانبه. قم بتدوينهما أدناه في حال احتجت إلى أي
خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي