



LSC27931**

SXS REFRIGERATOR

Owner's Manual

Please read this guide thoroughly
before operating and keep it handy for
reference at all times.

SXS REFRIGERATEUR

Manuel d'utilisation

Prière de lire attentivement le présent manuel
avant d'utiliser le réfrigérateur.
Conserver à portée de main pour pouvoir le
consulter à tout moment.

TABLEAU DE CONTENU

Instructions de sécurité importantes	30	Soint et ménage	44-46
Exigences de mise à la terre	31	Conseils de nettoyage	44
Pièces & Caractéristiques	32	Extérieur	44
Installation du Réfrigérateur	33-36	Revêtements et garnitures de porte	44
Déballage du réfrigérateur	33	Intérieur de porte et joint	44
Installation	33	Pièces en plastique	44
Instructions de la grille de la base	33	Couverture en arrière	44
Comme Déclarer de la Poignée	34	Remplacement de l'ampoule	44-45
Comment enlever la porte de réfrigérateur	34-35	Interruption de courant	45
Alignement des portes	36	Quand vous partez en vacances	45
Utilisation du réfrigérateur	37-43	Quand vous déménagez	45
Pour s'assurer d'une circulation d'air appropriée	37	Opération de machine à glaçons automatique	46
Programmer les contrôles	37-38	Quand il devra changer à manière Éteint (OFF) a l'usine de glace	46
Modification des commandes	39	Sons normaux qui peut écouter	46
Guide de rangement des aliments	39	Branchement de la ligne à eau	47-49
Entreposage d'aliments surgelés	40	Avant de commencer	47
Dispensateur d'eau	40-41	Ce qui est nécessaire	47
Étagère et appui de porte	41	Instructions d'installation	48-49
Tiroir et couverture à vegetables	41	Dépannage	50-54
Tiroir de Viandes	41	Garantie	55
Clayette du Réfrigérateur	42		
Clayette du Congélateur	42		
Clasier d'entreposage dans la glace	42		
Filtre d'eau	43		

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Tous les messages de sécurité sont dotés de ce symbole et d'un mot (DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION). Ces mots veulent dire.



Ce guide comprend plusieurs messages de sécurité importants. Toujours lire et obéir les messages de sécurité. Ceci est le symbole d'alerte. Il indique un message de sécurité concernant les risques relatifs aux dommages au produit, blessures ou à la mort.

DANGER

Risque de blessures sérieuses ou de mort si les instructions ne sont pas suivies.

AVERTISSEMENT

Vous pouvez mourir ou être gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.

ATTENTION

Indique un risque imminent lequel, s'il n'est pas évité, peut causer des dommages au produit ou des blessures mineures.

Tous les messages de sécurité identifient le risque, la façon de réduire les risques de blessures ainsi que ce qui peut se produire si les instructions ne sont pas suivies.

AVERTISSEMENT


Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure au moment d'utiliser ce produit, il faut suivre les précautions de base, incluant ce qui suit:

- NE JAMAIS débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir fermement la fiche et tirer de la prise.
- Réparer ou remplacer immédiatement tout cordon électrique endommagé. Ne pas utiliser un cordon craquelé ou endommagé.
- Au moment de déplacer le réfrigérateur du mur, faire attention pour ne pas endommager le cordon d'alimentation.
- NE PAS ranger ni utiliser de l'essence ou autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de l'appareil.
- NE PAS laisser les enfants grimper, se suspendre ou autre sur les portes ou les clayettes du réfrigérateur. Ils peuvent endommager l'appareil et se blesser.
- Éloigner les doigts des zones de pincement: le dégagement entre les portes et entre les portes et le boîtier est mince. Faire attention en fermant les portes si des enfants sont à proximité.
- Débrancher le réfrigérateur avant le nettoyage ou toute réparation. REMARQUE: Nous recommandons que tout service soit effectué par un technicien qualifié.
- Avant de remplacer une ampoule grillée, débrancher le réfrigérateur ou fermer l'alimentation au coupe-circuit ou au fusible afin d'éviter tout contact avec un fil sous tension. (Une ampoule grillée peut se briser au moment du remplacement.) REMARQUE: Le réglage des contrôles en position OFF ne coupe pas l'alimentation.
- Pour la sécurité, cet appareil doit être mis à la terre de façon adéquate. Faire vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié afin de s'assurer que la prise est adéquatement mise à la terre.
- Ne gardez pas les bouteilles dans le congélateur, elles peuvent éclater par la dilatation des liquides et peuvent causer des dommages.
- Le réfrigérateur-congélateur devrait être ainsi placé que l'approvisionnement est accessible pour le débranchage rapide quand l'accident se produit.
- Utiliser cet appareil seulement pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans le guide d'utilisation et d'entretien.
- Ce réfrigérateur doit être installé conformément aux instructions pour l'installateur qui sont apposées à l'avant du réfrigérateur.
- Une fois l'appareil en marche, ne pas toucher aux surfaces froides dans le compartiment congélateur avec des mains humides ou mouillées. La peau peut adhérer aux surfaces très froides.
- Pour les réfrigérateurs dotés de machine à glaçons automatique, éviter tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme de distribution ou avec les éléments chauffants. NE PAS placer les doigts ou les mains sur le mécanisme de fabrication de glaçons lorsque le réfrigérateur est branché.
- NE PAS congeler des aliments surgelés qui ont été décongelés. Le bulletin 69 du Service d'agriculture, résidence et jardins des Etats-Unis indique:
"...L'on peut recongeler des aliments surgelés qui ont dégelé s'ils contiennent encore des cristaux de glace ou encore très froids (en dessous de 40 °F (4 °C)).
"...Les viandes hachées, volaille ou poisson décongelés qui ont une odeur ou une certaine couleur ne doivent pas être recongelés. La crème glacée décongelée doit être jetée. Si l'odeur ou la couleur de tout aliment laisse à désirer, jeter l'aliment.
"...Une décongélation partielle et une recongélation peuvent réduire la qualité des aliments, particulièrement les fruits, les légumes et les aliments préparés. La qualité de la viande rouge est moins affectée que celle d'autres aliments. Utiliser les aliments recongelés dès que possible afin d'en conserver la qualité.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

⚠ DANGER: DES ENFANTS POURRAIENT ÊTRE EMPRISONNÉS À L'INTÉRIEUR DU RÉFRIGÉRATEUR

La prise au piège et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les réfrigérateurs abandonnés ou aux rebuts sont dangereux, même pour quelques jours. Si l'on se débarrasse de son réfrigérateur, suivre les instructions données à droite.



AVANT DE JETER UN ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR

- Enlever les portes
- Laisser les clayettes en place afin que les enfants ne puissent pas grimper aisément à l'intérieur.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) à réduire les handicaps physiques, sensoriels ou mentaux capacités, ou le manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils aient été donnés de surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ÉLIMINATION DES CFC

L'ancien réfrigérateur peut avoir un système de refroidissement utilisant des CFC (chlorofluorocarbène). Les CFC peuvent causer des dommages à l'ozone stratosphérique.

Si l'on jette l'ancien réfrigérateur, s'assurer que le réfrigérant CFC a été enlevé pour une élimination adéquate par un technicien qualifié. Si l'on dégage intentionnellement des CFC, il peut y avoir des demandes et un emprisonnement selon la législation environnementale.

EXIGENCES DE MISE À LA TERRE


IMPORTANT Lire attentivement.

POUR BRANCHER L'ÉLECTRICITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

POUR LA SÉCURITÉ, cet appareil doit être mis à la terre adéquatement. Faire vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour s'assurer de la mise à la terre adéquate.

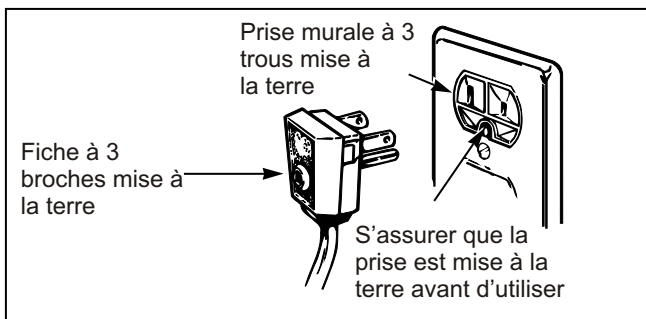

MÉTHODE RECOMMANDÉE POUR MISE À LA TERRE

Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique mise à la terre appropriée individuelle, cotée pour 115 volts, 60 Hz, c.a. seulement, 15 à 20 ampères. Ceci assure un meilleur rendement et prévient la surcharge des circuits de câblage de la maison pouvant causer un risque d'incendie si les fils sont surchauffés. Il est recommandé qu'un circuit séparé soit utilisé pour cet appareil. Utiliser une prise qui ne peut être mise en circuit à l'aide d'un interrupteur. Ne pas utiliser de rallonge.

S'il y a une prise à 2 trous, il incombe au propriétaire de faire remplacer cette prise par une prise à 3 trous mise à la terre.

Ne pas, en aucun cas, couper ni enlever la troisième broche du cordon d'alimentation

REMARQUE : Avant d'effectuer toute installation, nettoyage ou remplacement de l'ampoule, régler le contrôle (thermostat, contrôle du réfrigérateur ou congélateur, selon le modèle) à OFF, débrancher de la source électrique. Une fois terminé, rebrancher l'appareil sur la source électrique et remettre le contrôle (thermostat, contrôle du réfrigérateur ou congélateur, selon le modèle) au réglage désiré.

UTILISATION DE RALLONGES

À cause de certaines conditions de risques potentiels, nous ne recommandons pas l'utilisation de rallonges. Toutefois, si l'on doit utiliser une rallonge, il est absolument nécessaire qu'elle soit listée UL (États-Unis) ou ACNOR (Canada), qu'elle soit de type rallonge pour électroménagers à 3 broches mise à la terre et que la cote du cordon soit de 15 ampères minimum et 120 volts.


L'utilisation d'une rallonge augmente le dégagement nécessaire pour l'arrière du réfrigérateur.

⚠ AVERTISSEMENT

REMPLACEMENT COURANT DE CÂBLE

Si la corde d'alimentation est endommagée, celle-ci doit être remplacée par le fabricant, par notre centre service ou personnel qualifié décrit par LG pour éviter un certain risque.

PIÈCES & CARACTÉRISTIQUES

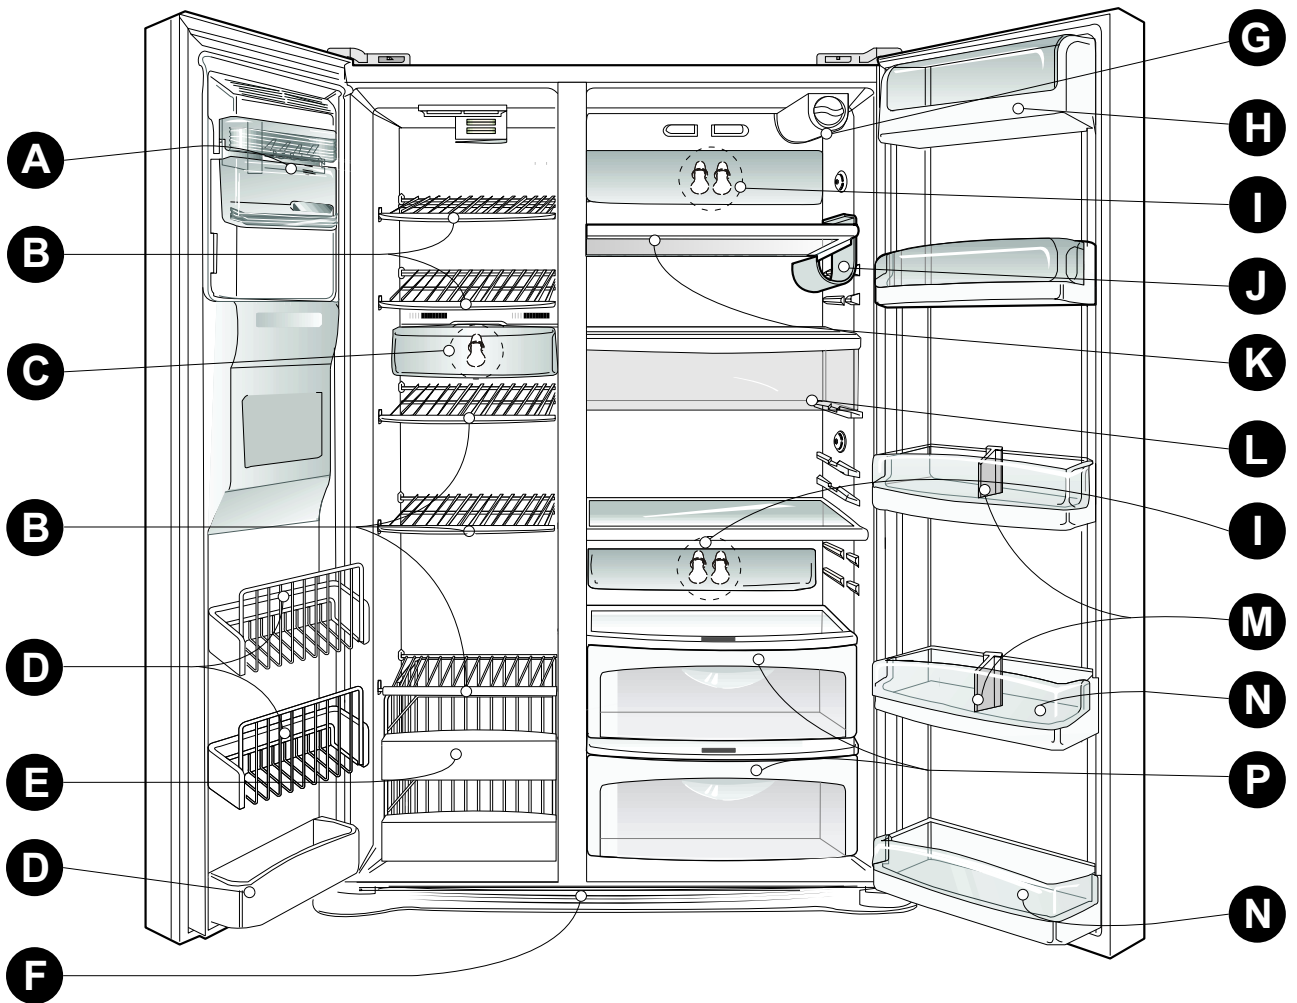

Utiliser cette section afin de se familiariser avec les pièces et les caractéristiques.

REMARQUE: Ce guide couvre plusieurs modèles. Le réfrigérateur acheté peut, tout ou en avoir les articles donnés ci-dessous. L'emplacement des caractéristiques illustré peut ne pas correspondre au modèle.

- A** Machine de glaçons
La glace est produite dans le Machine de glaçons et envoyé au dispensateur.
- B** Clayette du Congélateur
- C** Lampe du Congélateur
- D** Étagère du Congélateur
- E** Tiroir
- F** Grille de la Base
- G** Filtre d'eau
- H** Bac à Produits Laitiers
Pour l'emmagasiner des produits lactés comme beurre et fromage.

- I** Lumière du Réfrigérateur
- J** Support de vin **
- K** Clayette du Réfrigérateur
- L** Tiroir de viandes
Pour le stockage de la viande ou de la nourriture fraîche.
- M** Guide de bouteille **
- N** Étagères de la Porte du Réfrigérateur
- P** Tiroir à légumes

** Dans quelques modèles

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de poids excessif

Utiliser deux ou plusieurs personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.

Dans le cas contraire, il peut avoir des blessures graves.

DÉBALLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Retirer le ruban et toutes étiquettes temporaires du réfrigérateur avant d'utiliser. Ne pas enlever les étiquettes d'avertissement, l'étiquette des numéros de série et modèle apposée au dos de l'appareil.

Pour enlever tout résidu de ruban ou colle, frotter légèrement la zone avec le pouce. Les résidus de ruban et colle peuvent être enlevés facilement en frottant une petite quantité de détergent liquide pour vaisselle avec les doigts. Essuyer avec de l'eau tiède et sécher.

Ne pas utiliser d'outils affûtés, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou d'abrasifs pour enlever le ruban ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface du réfrigérateur. Pour plus de détails, voir

Instructions de sécurité importantes.

Les clayettes sont installées en position d'expédition.

Les installer de façon à répondre à ses besoins individuels.

⚠ AVERTISSEMENT

Au moment de déplacer le réfrigérateur

Le réfrigérateur est lourd. Au moment de déplacer l'appareil pour le nettoyage ou le service, s'assurer de protéger le plancher. Toujours tirer le réfrigérateur droit. Ne pas le faire basculer d'un côté et de l'autre, cela peut endommager le plancher.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion


Éloigner tout matériau ou vapeur inflammable, comme de l'essence, du réfrigérateur. Sinon, cela peut causer la mort, une explosion ou un incendie.

INSTALLATION

1. Évitez de placer l'unité près de sources chaleur, le soleil direct ou l'humidité.
2. Pour diminuer le bruit et la vibration, le réfrigérateur DOIT être installé sur un étage solidement construit.

3. On ne recommande pas de surfaces avec des tapis ou de tranches lisses.
4. N'installez JAMAIS le réfrigérateur sur une plate-forme ou une structure avec support faible.
5. Installer l'appareil dans un endroit où la température est entre 41 °F (5 °C) et 110 °F (43 °C). Si la température autour de l'appareil est trop élevée ou basse, cela peut modifier sa capacité de refroidissement.

REMARQUE: Pour la circulation d'air appropriée, les meilleurs résultats de refroidissement et de consommation d'énergie, maintiennent un minimum distance de 2 pouces (5,08 cm) des articles et des surfaces adjacents.

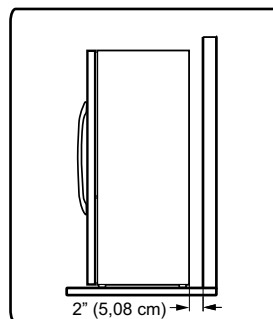

⚠ AVERTISSEMENT

- Faire attention aux charnières, grille, butée, etc. Il y a risque de blessure.
- Ne pas mettre les mains ou un objet en métal dans les événements, la base ou au bas du réfrigérateur. Il y a risque de blessure ou de choc électrique.


INSTRUCTIONS DE LA GRILLE DE LA BASE

Pour installer ou remplacer la grille de la base:

1. Ouvrez les portes (Réfrigérateur et congélateur).
2. Décalez les 2 vis de la partie inférieure de son réfrigérateur. (À l'avant)
3. Mettez la couverture en la place et insérez et serrez les vis.

Pour enlever la grille de la base

1. Ouvrez les portes (Réfrigérateur et congélateur).
2. Une fois que les portes sont ouvertes enlevez les vis sur la couverture.
3. Placez récemment les vis dans la partie inférieure du réfrigérateur.

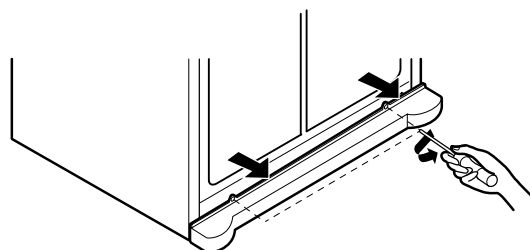


INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

COMME DÉCALER DE LA POIGNÉE

NOTE : On lui recommande TOUJOURS d'enlever portes de réfrigérateur quand il est nécessaire de déplacer le réfrigérateur par une ouverture étroite. Au besoin, suivez les directions ci-dessous pour enlever les poignées de porte.

- Détachez les vis de réglage avec un 3/32" (2,38 mm) Allen arrachez et enlevez la poignée.

REMARQUE: Si les attaches de support de poignée doivent être serré ou déplacé, utilisez clé Allen de 1/4" (6,35 mm).

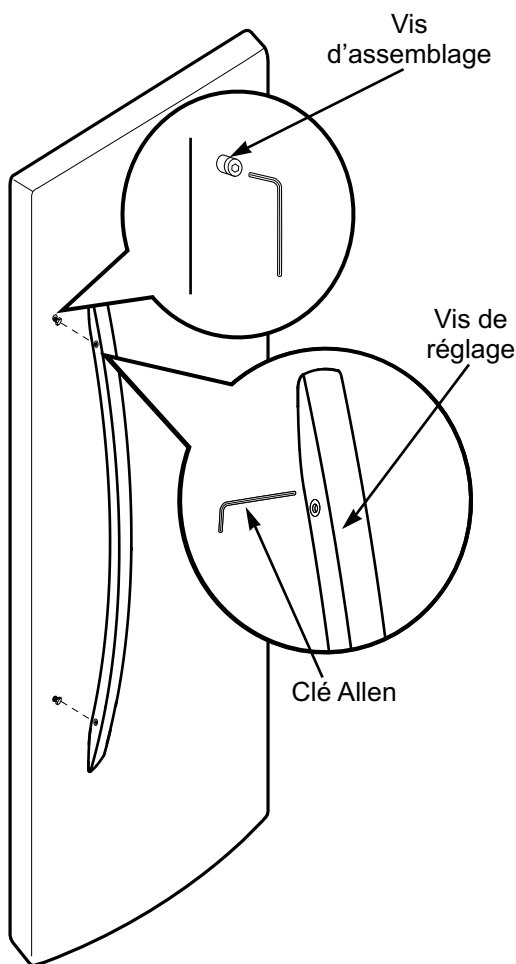

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de décharge électrique

- Déconnectez l'alimentation électrique au réfrigérateur avant l'installation. Le manque de faire ainsi a pu avoir comme conséquence la mort ou des dommages sérieux.
- Ne mettez pas les mains ou les pieds ou d'autres objets dans les événements, le grille de la base, ou le fond du réfrigérateur. Vous pouvez être blessé ou recevoir un choc électrique.
- Faites attention quand vous travaillez avec la charnière, le gril bas, et le taquet. Vous pouvez être blessé.

COMMENT ENLEVER LA PORTE DE RÉFRIGÉRATEUR

Avant d'enlever les portes, enlevez la grille de la base. Voir **INSTRUCTIONS DE LA GRILLE DE LA BASE**.

Élimination de la porte droite (de réfrigérateur):

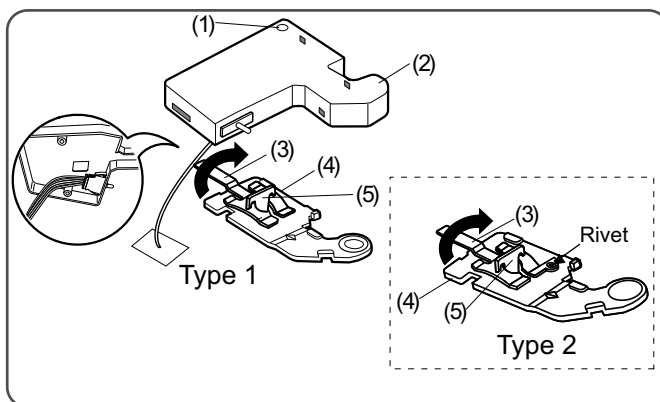

1. Ouvrez la porte. Enlevez la vis supérieure de couverture de charnière (1).
2. Utilisez un tournevis à tête plate pour soulever en arrière les crochets (non montrés) sur le dessous de coffret de la couverture (2). Soulevez vers le haut la couverture.
3. Tournez le levier de charnière (3) dans le sens des aiguilles d'une montre. Soulevez la charnière supérieure (4) exempt du verrou de levier de charnière (5).

REMARQUE: Indépendamment du type de régleur de charnière qu'il a (3); type 1: sans rivet o type 2: avec rivet le processus de desensamble il est ce dernier.

4. Soulevez et la porte de la goupille de charnière inférieure.
5. Placez la porte à l'intérieur vers le haut sur une surface où il ne soit pas éraflé.




⚠ ATTENTION: En soulevant la charnière exempt du Verrou, faites attention que la porte ne tombe pas en avant.

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Élimination de la porte gauche (congélateur):

- Tirez vers le haut le tube d'alimentation de l'eau tout en pressant le secteur suivant les indications de la figure 1.

• **REMARQUE :** Si l'extrémité de tube de l'eau est déformée ou rodée, équilibrez la pièce partie. Déconnectant le tube de l'eau sous les causes de porte environ 1.5 litre de l'eau pour sortir. Mettez un grand récipient à l'extrémité du tube pour empêcher l'eau de vidanger sur le plancher.

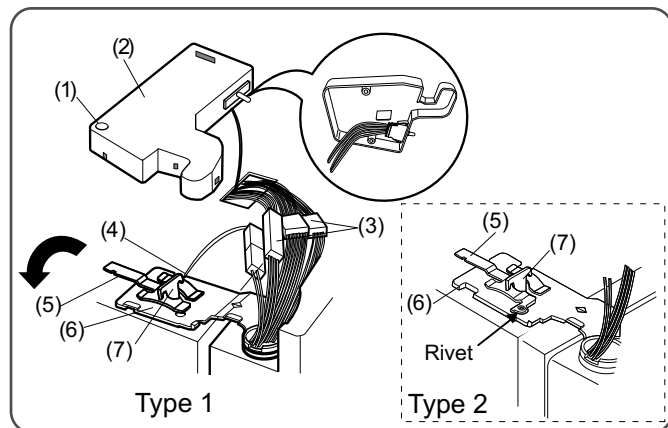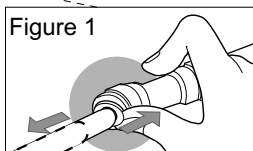


1. Ouvrez la porte. Décalez la vis de la couverture de la charnière supérieure (1).
2. Utilisez un detornillador de tête plate pour faire de levier et sortir les crochets de la couverture (ils ne sont pas montrés) du cabinet (2). Jetez la couverture vers le haut.
3. Déconnectez tous les câbles de connexion (3).
4. Décalez la vis de terre (4).
5. Tournez le réglage de la charnière (5) contre les manetons de l'horloge. Il lève la charnière supérieure (6) retirez le réglage de la charnière (7).

REMARQUE: Indépendamment du type de réglage de charnière qu'il a (5); type 1: sans rivet o type 2: avec rivet le processus de desensamble il est ce dernier.

ATTENTION: Quand est et libérera la charnière, ayez des soins dont la porte ne tombe pas vers l'avant.

6. Il lève la porte du boulon de la charnière inférieure et retirez la porte.
7. Placez la porte avec la partie extérieure vers le haut,

Réinstallez la porte droite (Réfrigérateur):

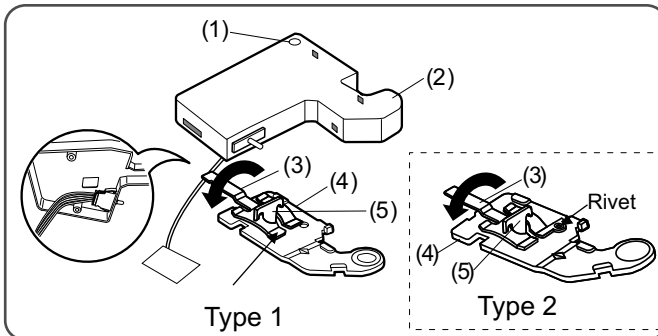


1. Placez la porte sur le boulon de la charnière Inférieure.
2. Placez la charnière supérieure (4) sur le réglage de la charnière (5) à sa place. Tournez le réglage (3) contre les manetons de l'horloge pour assurer la charnière.

REMARQUE: Indépendamment du type de réglage de charnière qu'il a (3); type 1: sans rivet o type 2: avec rivet le processus de desensamble il est ce dernier.

3. Placez le crochet de de celle couverte par le coin de l'interrupteur sous les connexions. Placez la couverture (2) à sa place. Insérez et serrez la vis de la couverture (1).

Réinstallez la porte gauche (Congélateur):

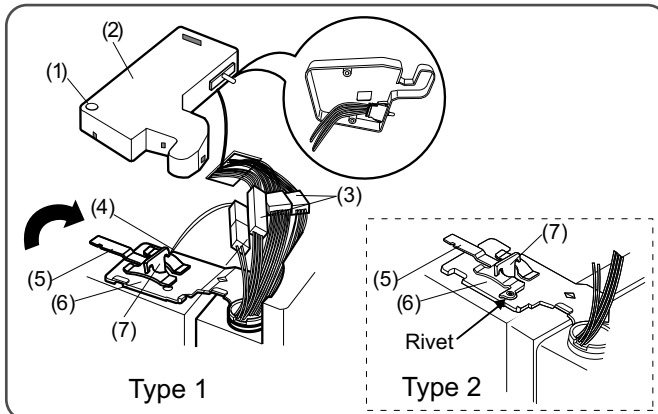

1. Passez le tube d'alimentation d'eau à travers le boulon de la charnière inférieure et placez la porte sur le boulon de la charnière inférieure.
2. Placez la charnière supérieure (6) sur le réglage de la charnière (7) à sa place. Tournez le réglage (5) dans les manetons de l'horloge pour assurer la charnière.

REMARQUE: Indépendamment du type de réglage de Charnière qu'il a (5); type 1: sans rivet o type 2: avec rivet le processus de desensamble il est ce dernier.


3. Installez la vis de terre (4) et reliez toutes les connexions (3).
4. Placez le crochet de de celle couverte par le coin de l'interrupteur sous les connexions. Placez la couverture (2) à sa place. Insérez et aprite la vis de la couverture (1).
5. Tu relie à nouveau le tube d'eau en l'insérant dans le connecteur et réinstallez le clip de sécurité.

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR


ALIGNEMENT DES PORTES

Avant d'adapter les portes, enlevez la couverture inférieure. Voyez **INSTRUCTIONS DE LA GRILLE DE LA BASE** de référence.

Si la porte de compartiment du congélateur est plus faible que la porte de compartiment du réfrigérateur, alignez-les en insérant un tournevis plat de la lame dans le sillon de la jambe de repalage gauche et en le tournant à droite.

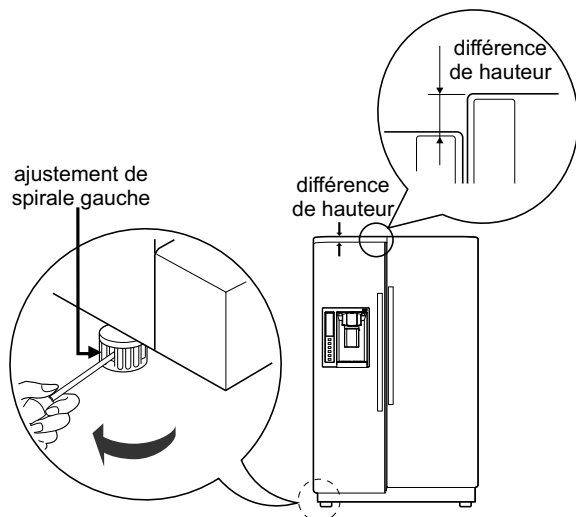


Si la porte du compartiment du congélateur est supérieur à la porte du compartiment du réfrigérateur. Nivelez les portes en insérant un tournevis de tête plate dans la cannelle de la vis d'ajustement de hauteur droite, et tournez vers la droite.

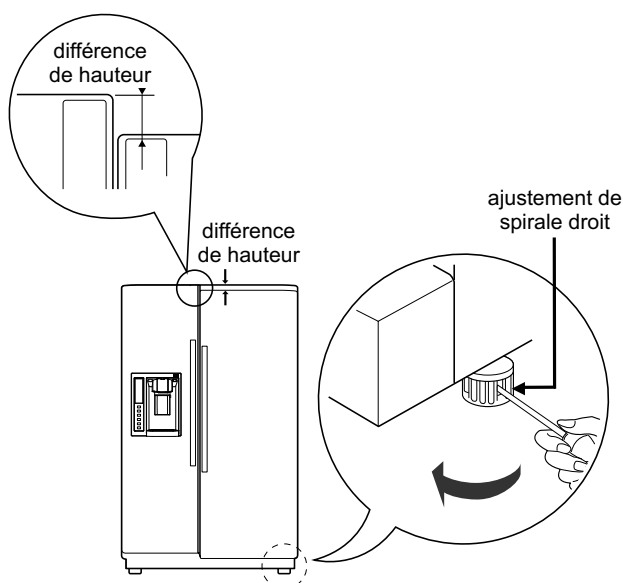

Adaptez le niveau quand la porte du réfrigérateur est plus basse que la porte du congélateur pendant l'installation du réfrigérateur.

Outils dont tu as besoin

- Clé de noix de $\frac{3}{4}$ " (19 mm).
- Clé de noix de $\frac{5}{16}$ " (8 mm).

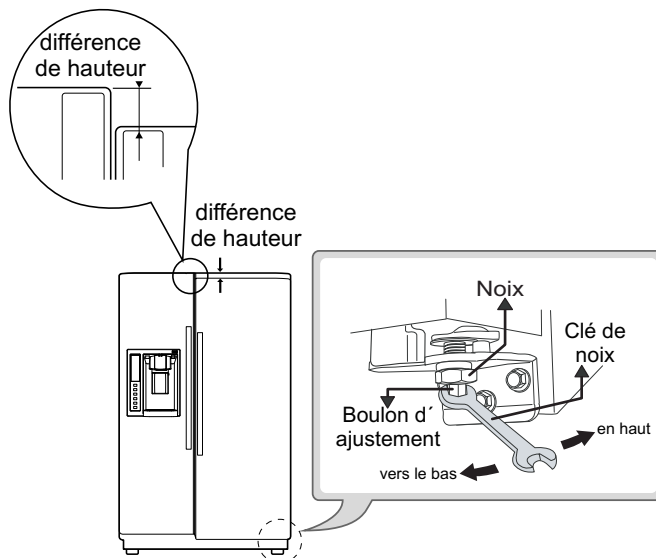

Utilisez une clé de noix de $\frac{3}{4}$ " (19 mm), tournez le noix en sens des manetons de l'horloge pour se desserrer.

Utilisez une clé de noix de $\frac{5}{16}$ " (8 mm), tournez le boulon d'ajustement à droite ou à gauche pour niveler la porte du réfrigérateur et du congélateur.

Après établissement de la porte de niveau, tournez l'écrou de garde dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour serrer.

Ne serrez pas trop la noix. Le boulon d'ajustement peut être balayé. (Le rang d'ajustement de hauteur est de maximum $\frac{1}{2}$ " (1,27 cm)).


APRÈS MISE À NIVEAU DE LA TAILLE DE PORTE

Assurez-vous que l'avant nivelant des jambes touchent complètement le plancher.

UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

POUR S'ASSURER D'UNE CIRCULATION D'AIR APPROPRIÉE

Pour assurer les températures adéquates, l'air doit couler entre les sections le réfrigérateur et le congélateur. Comme il est montré dans l'illustration de de vers le bas, l'air froid entre par la section du congélateur et il se déplace vers le haut. La plus grande partie de l'air coule alors par les conduits et circule récemment sous l'étagère du congélateur. Le reste de l'air entre à la section du réfrigérateur par le conduit supérieur.

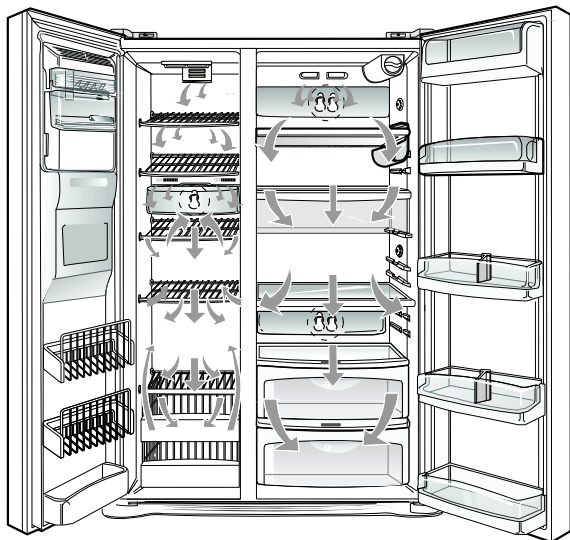


• **Ne bloquez aucun de ces conduits avec paquets d'aliments.** Si les conduits sont bloqués, le flux d'air sera interrompu et peut se produire problèmes température et humidité.

IMPORTANT: Parce que l'air circule entre les deux sections, tout parfum formé dans une section est transféré à l'autre. Vous devez complètement nettoyer les deux sections pour éliminer des parfums. Pour prévoir le transfert de parfums et que les aliments sont séchés, entourez ou couvrez les aliments complètement. (Il Voie la section de **Guide pour Stocker des Aliments** pour détails).

REMARQUE:

S'il ferme la porte de le réfrigérateur fortement, le porte de le congélateur peut être ouvert et être fermé en raison le pression du flux d'air.

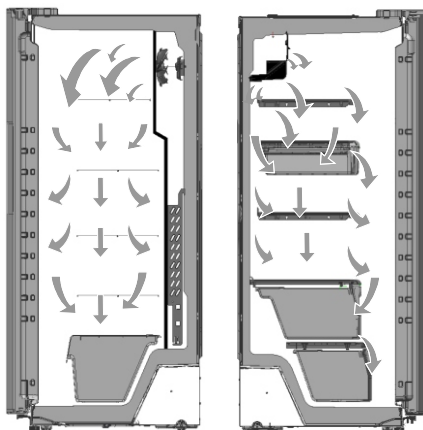


ENSUITE

1. Nettoyez son réfrigérateur complètement et service tout la poussière accumulée pendant l'envoi.
2. Installez les accessoires comme le récipient pour glace, tiroirs, bacs, étagères, etc. dans les lieux correspondants. Ces derniers sont emballage pour éviter ensemble qu'ils soient endommagés pendant l'envoi.
3. Laissez que son réfrigérateur coure au moins par 2 ou 3 heures avant de placer des aliments. Vérifiez le flux d'air froid dans le compartiment du congélateur il arrête être assuré qu'il refroidit. Son réfrigérateur déjà Il est prêt à utiliser.

PANNEAU DE CONTROLE

Precione bouton pour lui voir la fonction souhaitée et choisir d'autres fonctions.

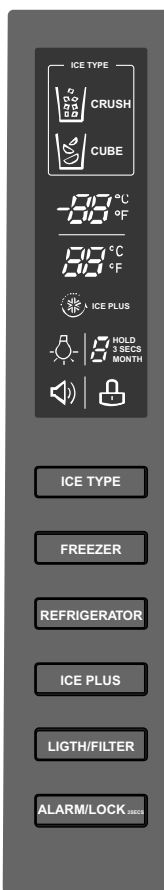

ÉCRAN LED

L'écran LED montre le configurations de température, options du dispensateur, et du filtre pour eau, alarme de la porte y messages d'état de blocus quand les portes seront ouvertes.

ICE TYPE (TYPE DE GLACE)

Le bouton **ICE TYPE (Type de glace)** il est utilisé pour choisir entre des auge de glace ou glace triturée.

REMARQUE: Soutenez l'verre ou un autre récipient à sa place pendant quelques seconds après avoir servi je gèle ou eau pour ne pas laisser tomber les dernières baisses eau ou auge de glace. Le dispensateur est conçu pour ne pas être entraîné quand les portes seront ouvertes.

FREEZER (CONGÉLATEUR)

Pressez le bouton **FREEZER (Congélateur)** pour adapter la température du compartiment congélateur.

REFRIGERATOR (RÉFRIGÉRATEUR)

Pressez le bouton **REFRIGERATOR (Réfrigérateur)** pour adapter la température du compartiment du réfrigérateur.

REMARQUE: La température actuelle varie par rapport à l'état des aliments puisque la configuration de le température indiquée est la température à atteindre non la température réelle dans le réfrigérateur.

Formez initialment le **CONTRÔLE DE LE RÉFRIGÉRATEUR** à 37 °F (3 °C). Maintenez celle-ci configuration pendant 24 heures (in jour) pour stabiliser. LI adapte ensuite la température comme il est indiqué.

UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

REMARQUE: Quand il pressera simultanément les boutons **REFRIGERATOR (Réfrigérateur)** et **FREEZER (Congélateur)** par plus de 5 secondement, il changera la température de Fahrenheit à Celsius et vice il tourne.

ICE PLUS

ICE PLUS (CONGÉLATION RAPIDE)

Pressez le bouton **ICE PLUS (Congélation rapide)** une fois pour activer cette fonction. La figure de **ICE PLUS (Congélation rapide)** du panneau de visualisation il sera illuminé quand il sera activé. Dans la section de le réfrigérateur fonctionnera à la température plus faible pendant 24 heures pour augmenter la production de glace 20%, il sera ensuite éteint automatiquement. Pressez le bouton récemment pour annuler cette fonction.

LIGHT/FILTER

LIGHT/FILTER (LUMIÈRE/FILTRE)

Le bouton **LIGHT/FILTER (Lumière/Filtre)** contrôle le lampe du distributeur. Il rétablit l'indicateur de substitution du filtre d'eau quand celui-ci a été remplacé.

Le filtre d'eau a besoin d'être remplacé chaque 6 mois. L'indicateur de mois du filtre marquera "0" pour lui indiquer qu'il faut changer le filtre.

Presione y sostenga el botón **LIGHT/FILTER (Lumière/Filtre)** par plus de 3 seconds pour reconfigurer le indicateur du filtre après qu'il ait été changé.

ALARM/LOCK

ALARM/LOCK (Alarme/Blocus)


Pressez et soutenez le bouton **ALARM/LOCK (Alarme/Blocus)** pendant 3 seconds pour bloquer le dispensateur et toutes les fonctions du Panneau de Contrôle. Pressez et soutenez de nouveau par 3 seconds pour débloquer.

Le bouton **ALARM/LOCK (Alarme/Blocus)** aussi il contrôle l'alarme de la porte quand elle sera ouverte qui sonne 3 fois à des intervalles de de 30 seconds quand on laissera ouverte une porte par plus de 60 seconds. L'alarme cesse de sonner quand on fermera la porte. Il presse le bouton **ALARM/LOCK (Alarme/Blocus)** une fois pour activer ou désactiver la fonction d'alarme dans la porte.

MANIÈRE DE D'ÉTEINT DU CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

Pour activer cette fonction pressez simultanément les boutons **FREEZER (congélateur)** et **ICE PLUS (congélation rapide)** par plus 5 seconds jusqu'à se que les lumières de l'écran soient éteintes. Si un certain bouton est pressé ou une certaine porte est lumières elles resteront allumées et après 20 seconds d'inactivité les lumières seront éteintes à nouveau automatiquement. Pour maintenir allumage le contrôle de température pressez récemment (simultanément) les touches **FREEZER (congélateur)** et **ICE PLUS (congélation rapide)** par plus de 5 seconds jusqu'à laquelle-

-les lumières soient rapidement allumées et éteignent. La manière de d'éteint du contrôle de température n'affecte pas l'exercice thermique de l'unité.

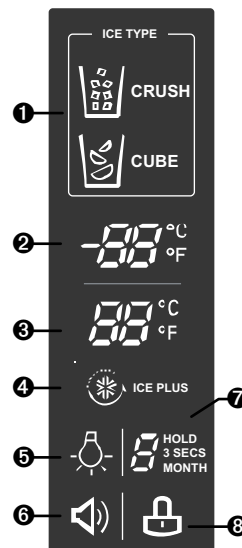

1 Indicateur de sélection du distributeur

Il montre la sélection de glaçon triturée, eau ou glaçon, qui serait dispensée quand on pressera L'interrupteur.

2 La température du Congélateur

Indique la température établie du compartiment de congélateur dans Celsius ou Fahrenheit.

3 La température du Réfrigérateur

Indique la température établie du compartiment réfrigérateur dans Celsius ou Fahrenheit.

4 Ice Plus (Congélation rapide)

Quand le bouton de lumière est serrée, L'affichage indiquera que la fonction choisie: La lumière de distributeur est allumée, cet indicateur apparaîtra sur le panneau d'affichage.

5 Indicateur léger de distributeur

Quand le bouton LÉGER est appuyé sur, l'affichage indiquera la fonction choisie: La lumière de distributeur est allumée, cet indicateur apparaîtra sur le panneau d'affichage.

6 Indicateur d'alarme de porte

Cet indicateur montre qu'on a activé L'alarme d'avertissement d'ouverture de porte.

7 Indicateur d'eau

Cet indicateur montre l'état actuel pour le filtre de l'eau. Voyez **LIGHT/FILTER (LUZ/FILTRO)**.

8 État du verrouillage

Cet indicateur montre l'état actuel pour les fonctions de panneau de contrôle qui est façonné en LOCK (VERROUILLAGE).

FONCTION DE DIAGNOSTIC (Détection de erreurs)

La fonction de diagnostic détecte des erreurs automatiquement pendant l'utilisation de l'unité. Si on détecte une erreur, ne déconnectez pas l'alimentation. Pongase en contact avec un Service technique autorisé ou appelle à notre téléphone d'assistance technique. S'il éteint l'unité, le technicien sera plus difficile pour déterminer quel est le problème.

UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

MODIFICATION DES COMMANDES

Laissez le réfrigérateur refroidir complètement avant d'y ranger des aliments. Il est préférable d'attendre 24 heures. Les réglages indiqués dans la section précédente conviennent pour l'utilisation normale d'un réfrigérateur domestique.

Les commandes sont réglées correctement lorsque le lait ou le jus sont juste assez froids et lorsque la crème glacée est ferme.

La commande du réfrigérateur fonctionne comme un thermostat pour tout l'appareil électroménager (les compartiments du réfrigérateur et du congélateur). Plus le réglage est élevé, plus le compresseur fonctionnera longtemps pour garder la température plus froide.

La commande du congélateur permet de régler le débit d'air froid depuis le congélateur jusqu'au réfrigérateur. Si vous abaissez la température du congélateur, il y aura plus d'air froid dans le congélateur afin de le refroidir davantage.

Si vous devez régler la température du réfrigérateur ou du congélateur, commencez par régler celle du réfrigérateur. Attendez ensuite 24 heures pour vérifier la température du congélateur. Si la température dans le congélateur est trop chaude ou trop froide, procédez alors au réglage du congélateur.

Utilisez les réglages indiqués dans le tableau ci-dessous pour vous guider. **N'oubliez pas d'attendre au moins 24 heures entre les réglages.**

CONDITION/RAISON	MODIFICATION RECOMMANDÉE
■ RÉFRIGÉRATEUR trop chaud	
- Porte souvent ouverte	Changez le Contrôle du Réfrigérateur au niveau suivant, attendez 24 heures pour qu'il atteigne la température souhaitée
- Ajout d'une grande quantité d'aliments	
- Température ambiante très chaude	
■ CONGÉLATEUR trop chaude/la glace ne se fait pas assez rapidement	
- Porte souvent ouverte	Changez le Contrôle du Congélateur au niveau suivant, attendez 24 heures pour qu'il atteigne la température souhaitée
- Ajout d'une grande quantité d'aliments	
- Température ambiante très froide (le moteur ne peut pas redémarrer assez souvent)	
- Forte utilisation de la glace	Déplacez les aliments loin du flux d'air
- Évents bloqués par des aliments	
■ RÉFRIGÉRATEUR trop froid	
- Les commandes ne sont pas réglées correctement pour les conditions de votre maison	Changez le Contrôle du Réfrigérateur au niveau suivant, attendez 24 heures pour qu'il atteigne la température souhaitée
■ CONGÉLATEUR trop froid	
- Les commandes ne sont pas réglées correctement pour les conditions de votre maison	Changez le Contrôle du Congélateur au niveau suivant, attendez 24 heures pour qu'il atteigne la température souhaitée

GUIDE DE RANGEMENT DES ALIMENTS

Rangement des denrées fraîches

Lorsque vous rangez des aliments dans le compartiment réfrigérateur, enveloppez-les ou rangez-les dans des contenants ou des pellicules étanches et à l'épreuve de l'humidité, sauf avis contraire. Cela permet d'éviter le transfert d'odeurs et de saveurs dans tout le réfrigérateur. Pour les produits datés, vérifiez le code dateur pour vous assurer de la fraîcheur.

Beurre ou margarine

Conservez le beurre entamé dans un plat couvert ou un compartiment fermé. Pour ranger un surplus, enveloppez-le dans du papier pour la congélation et mettez-le au congélateur.

Fromage

Rangez-le dans l'emballage original jusqu'au moment de l'utiliser. Une fois entamé, enveloppez-le de nouveau dans une pellicule de plastique ou du papier d'aluminium.

Lait

Essuyez les cartons à lait. Pour un rangement optimal, placez le lait sur une tablette à l'intérieur du réfrigérateur plutôt que sur un balconnet de porte.

Œufs

Rangez les œufs dans leur contenant original sur une tablette à l'intérieur du réfrigérateur plutôt que sur un balconnet de porte.

Fruits

Lavez et séchez les fruits, puis rangez-les dans des sacs en plastique sur une tablette ou dans le bac à légumes. Lavez et équeutez les baies juste avant de les utiliser. Triez les baies, conservez-les dans leur contenant original et rangez-les dans le bac à légumes du réfrigérateur ou dans un sac en papier fermé de manière lâche sur une tablette du réfrigérateur.

Légumes à feuilles alimentaires

Retirez les légumes de leur emballage et enlevez les parties meurtries et décolorées. Lavez-les à l'eau froide et égouttez-les. Placez-les dans un sac ou un contenant en plastique et rangez-les dans le bac à légumes.

Légumes tels carottes, poivrons

Placer dans un sac de plastique ou un contenant de plastique et ranger dans le bac à légumes.

Poisson

Utilisez le poisson, les mollusques et les crustacés frais le jour même où vous les achetez.

Viande

Ranger dans son emballage d'origine en autant qu'il soit hermétique et à l'épreuve de l'humidité. Remballer au besoin.

Restes

Couvrez les restes d'une pellicule de plastique ou de papier d'aluminium. Vous pouvez également utiliser des contenants dotés d'un couvercle étanche.

UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

ENTREPOSAGE D'ALIMENTS SURGELÉS

REMARQUE: Pour plus de détails sur la préparation des aliments à congeler et les durées de congélation, consulter le guide du congélateur ou un bon livre de recettes.

Emballage

C'est l'emballage qui assure la congélation adéquate des aliments. Lorsque vous fermez et scellez un emballage, vous devez vous assurer que l'air et l'humidité ne peuvent ni y entrer ni en sortir. Sinon, il pourrait y avoir un transfert d'odeurs et de saveurs dans tout le réfrigérateur, et les aliments congelés pourraient s'assécher.

Produits d'emballage recommandés :

- Contenants rigides en plastique dotés d'un couvercle étanche
- Bocaux pour la mise en conserve/la congélation à parois droites
- Papier d'aluminium robuste
- Papier plastifié
- Pellicule de plastique non perméable
- Sacs en plastique auto-scellants conçus pour la congélation

Respectez les directives sur l'emballage ou le contenant afin de congeler les aliments de façon adéquate.

N'utilisez pas ce qui suit :

- Emballages de pain
- Récipients en plastique de Non-polyéthylène
- Récipients sans couvercles serrés
- Papier ciré ou enveloppe cirer-enduite de congélateur
- Thin, semi-permeable wrap

⚠ ATTENTION: Ne gardez pas les bouteilles dans le congélateur, elles peuvent briser lorsqu'elles sont congelées et causer des dommages.

Congélation


Le congélateur ne permet pas de congeler rapidement une grande quantité d'aliments. Veillez à ne pas ranger plus d'aliments non congelés dans le congélateur que la quantité qui pourra être congelée en 24 heures (pas plus de deux ou trois livres d'aliments par pied cube). Laissez suffisamment d'espace dans le congélateur pour que l'air puisse circuler autour des emballages. Prenez soin de laisser assez d'espace à l'avant de sorte que la porte puisse fermer hermétiquement. Le temps de conservation des aliments variera selon la qualité des aliments, le type d'aliments, le type d'emballage utilisé (étanche et résistant à l'humidité) et la température du congélateur. Il est normal que des cristaux de glace se forment à l'intérieur d'un emballage scellé. Cela signifie simplement que l'humidité dans l'aliment et l'air à l'intérieur de l'emballage ont condensés, formant des cristaux de glace.

REMARQUE: Laisser les aliments chauds refroidir à la température ambiante pendant 30 minute avant de les emballer et des les congeler. Cela permet d'économiser de l'énergie.


DISPENSATEUR D'EAU

Son réfrigérateur dispose un système qu'il lui permet avoir de l'eau froide et des glaces sans avoir besoin ouvrir la porte du réfrigérateur.

- Le plateau se décale facilement en pressant y en l'extrayant.

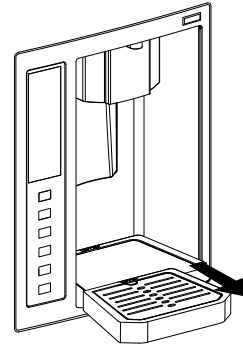


- Inclinez le plateau vers le bas légèrement et incert a pression les côtes dans les cannelures.

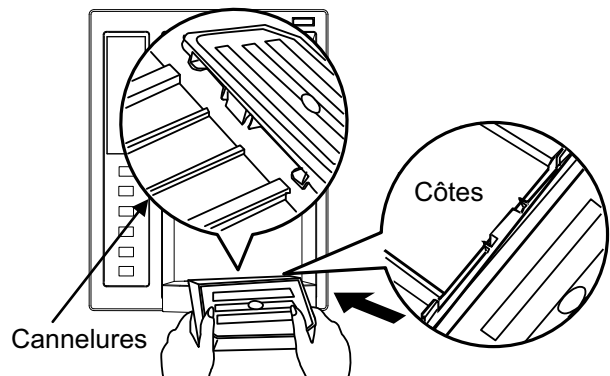

⚠ AVERTISSEMENT

N'introduisez pas ses mains par l'ouverture de le dispensateur glace et eau. Le faire peut le cusar blessé dans ses mains.

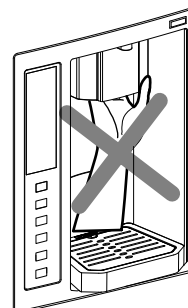


UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ PRÉCAUTION


Quand il ouvrira le compartiment légèrement, maintenez-le le plus près de la sortie de l'eau ou du dispensateur de glace.

- Manière correcte de dispenser de l'eau ou de la glace.

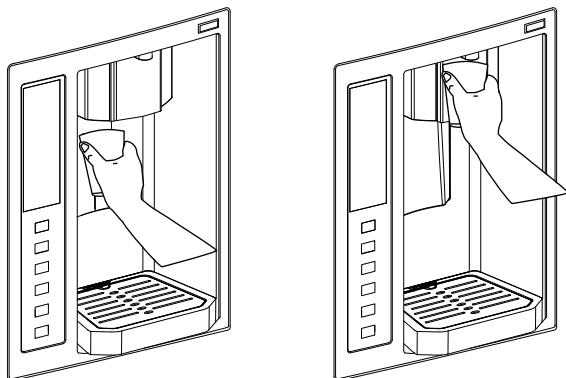

- Interrupteur du Dispensateur d'eau


Pressez l'interrupteur d'eau ou activez le bouton d'eau avec un verre ou un autre récipient et sera dispensé eau froide. Quand l'interrupteur d'eau ou le bouton d'eau sera pressé, celui-ci sera illuminé.

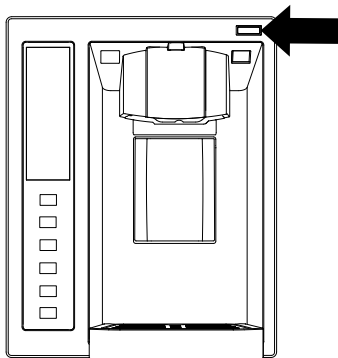

ÉTAGÈRE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Son réfrigérateur dispose des étagères où vous pouvez facilement organiser des produits emballés.


- Soulevez le support de porte tenant les deux côtés ① et tirez-le à ② direction.

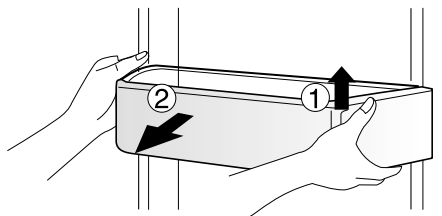

TIROIR ET COUVERTURE À VÉGÉTABLES

Ce compartiment permet une meilleure conservation des fruits et des légumes.


- Pour enlever la couverture du compartiment de légumes, service un peu le compartiment pour légumes, lève un peu celle couverte par la partie de d'en face ①, comme il est montré dans la figure ②, et démonter ③.

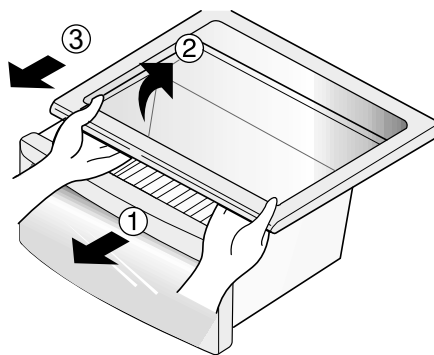

TIROIR DE VIANDES

L'air qui est introduit dans le réfrigérateur, quand la porte sera ouverte, n'affecte pas les viandes froides étant donné la position d'est charola, il ne doit pas toutefois être changé de lieu pour qu'il puisse effectuer sa fonction.

- Pour décaler la Gaveta de goûters, service un peu ce qui est gaveta pour goûters ①, lève ensuite un peu celle couverte par la partie de, comme est montrée en face dans la figure ②, et retirela.

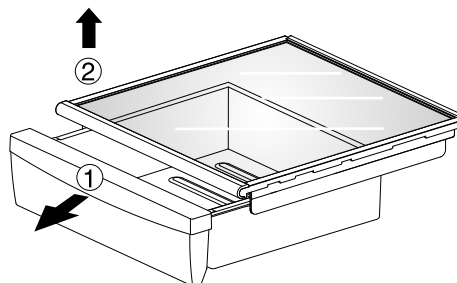


UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

CLAYETTE DU RÉFRIGÉRATEUR

L'étagère de compartiment de réfrigérateur est réglable de sorte que vous puissiez la placer à une taille selon espace requis des nourritures.

- **Glissez la traction**

D'étagère l'étagère en avant ①, puis soulevez l'avant ② et l'arrière ③ tout en sortant.

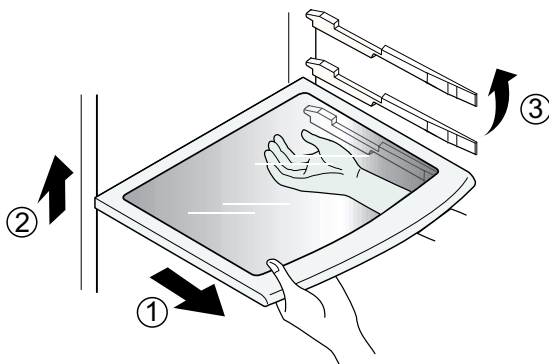

REMARQUE: Veillez à maintenir l'étagère horizontale tout en enlevant; autrement elle peut se laisser tomber.


- **Étagère fixe**

Soulevez légèrement vers le haut la partie avant ① de l'étagère pour la tirer en avant ②, puis enlevez-la tout en soulevant la partie arrière de l'étagère ③.



CLAYETTE DU RÉFRIGÉRATEUR

- Pour enlever une étagère, soulevez la partie gauche de l'étagère un peu. Soulevez l'étagère dans le ①, de direction, poussez la bonne partie dans le ②, de direction, et enlevez l'étagère.

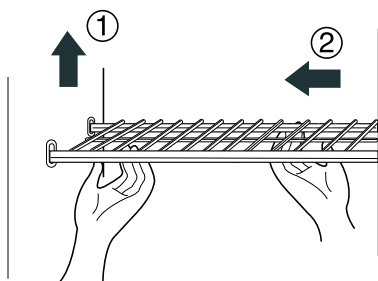


CASIER D'ENTREPOSAGE DANS LA GLACE

S'il a besoin de décaler le récipient pour glace, suivez les instructions suivantes.

Tenez le casier d'entreposage dans la glace comme représenté sur la bonne figure ② et tirez-le tout en légèrement le soulevant ①.

- Ne démontez pas le casier d'entreposage dans la glace à moins qu'il soit nécessaire.
- Utilisez les deux mains pour enlever le casier de glace pour éviter de le laisser tomber.

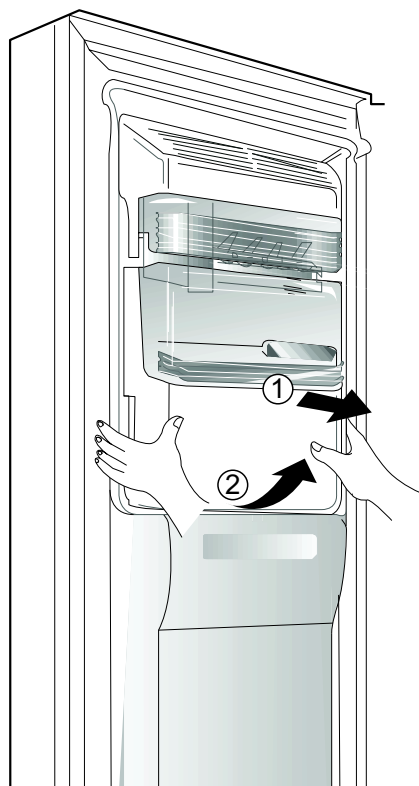

UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR


FILTRE D'EAU

Il est recommandable que remplace le filtre quand l'indicateur met à feu ou la manufacture de glace d'domestique ou de l'eau change remarquablement.


Ila cartouche du filtre, pressions pendant 3 secondes boutonnent le BOUTON pour rétablir l'indicateur du filtre.

1) Extraction de la cartouche utilisée

Tournez le bouton de la cartouche vers la gauche. Retirez la vieille cartouche Quand la cartouche a été enlevée, vous vous sentirez ce qui indique cet est A a en dehors d'endroit déjà. Transportez la cartouche à l'extérieur.

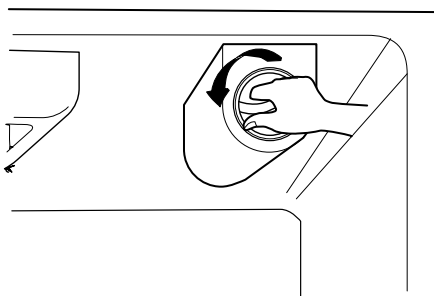


REMARQUE: Le changement de la cartouche cause un petite accumulation d'eau (25 cm) pour drainer. Placez un récipient sous l'orifice pour éviter que l'eau est débordée.

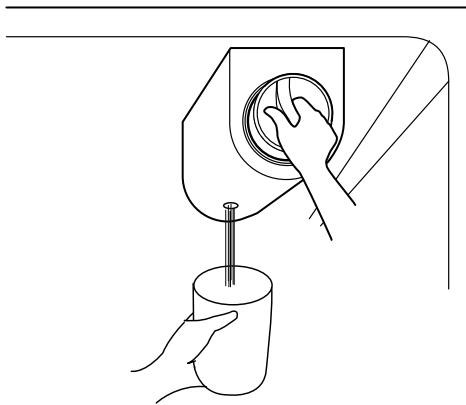


2) Placez la nouvelle cartouche

Enlevez la nouvelle cartouche de son emballage et retirez la plate-forme blindée d'anneaux. Avec le bouton dessus de la cartouche verticale de garder, pressions la nouvelle cartouche jusqu'au fond.

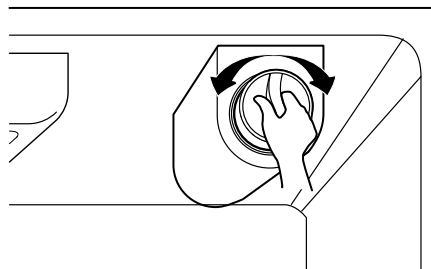


S'il ne peut pas tourner le filtre du côté au côté, signifie qu'un n'est pas placé correctement. Appuyiez fermement et tournez jusqu'à ce qu'il écoute le clic. Tournez la cartouche vers la droite de retour 1/4. Vous écourez le clic, qui signifie que le filtre est sur la garde.

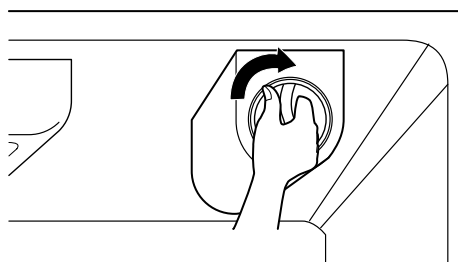

3) Après avoir placé le nouveau filtre.

Flush 2,5 gallons (9,46 litres) d'eau à travers le filtre avant l'emploi (dispense pendant environ 5 minutes).

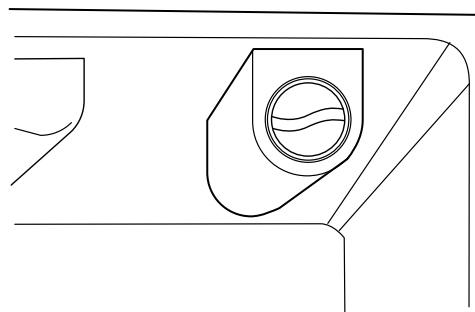

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Utiliser un nettoyeur ininflammable.
Sinon, il peut en résulter une explosion, un incendie ou la mort.

Les compartiments congélateur et réfrigérateur dégivrent automatiquement. Toutefois, nettoyer environ une fois par année pour empêcher les odeurs de s'accumuler. Essuyer les déversements immédiatement.

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Débrancher le réfrigérateur ou l'alimentation
- Retirer toutes les pièces amovibles à l'intérieur, comme les clayettes, les bacs, etc.
- Utiliser une éponge propre ou un chiffon doux et du détergent doux dans de l'eau tiède. Ne pas utiliser d'abrasifs ou de nettoyeurs rudes.
- Laver à la main, rincer et assécher toutes les surfaces.
- Rebrancher le réfrigérateur ou l'alimentation.

EXTÉRIEUR

Le cirage des surfaces métalliques peintes extérieures aide à protéger contre la rouille. Ne pas cirer les pièces en plastiques. Cirer les surfaces métalliques peintes au moins deux fois par année à l'aide d'une cire pour électroménagers (ou pâte pour la voiture). Appliquer avec un chiffon doux et propre.

Pour les produits avec un extérieur en acier inoxydable, utiliser une éponge propre ou un chiffon doux avec un détergent doux et de l'eau tiède. Ne pas utiliser d'abrasifs ou de produits rudes.

REMARQUE: Évitez le contact de surface de porte avec les produits chimiques qui contiennent le phosphate ou le chlore.

PAROIS INTÉRIEURES (laisser le congélateur se réchauffer afin que le chiffon ne colle pas)

Pour aider à enlever les odeurs, l'on peut laver l'intérieur de l'appareil avec un mélange de bicarbonate de soude et d'eau tiède. Mélanger 2 cuillères à table de bicarbonate dans une pinte d'eau (26 g dans 1 litre d'eau). S'assurer que le bicarbonate est entièrement dissout pour ne pas endommager les surfaces.

INTÉRIEUR DE PORTE ET JOINT

Ne pas utiliser de cire nettoyante, de détergent concentré, de javellisant ou de produits contenant du pétrole sur les pièces en plastique.

Employez une éponge propre ou un tissu mou et un détergent doux dans l'eau chaude. Lavez, rinçage et séchez toutes les surfaces complètement

PIÈCES EN PLASTIQUE (couvercles et panneaux)

Ne pas utiliser d'essuie-tout, de vaporisateur pour les vitres, d'abrasifs ou de liquides inflammables. Ils peuvent endommager le matériau.

COUVERTURE EN ARRIÈRE


⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Avant que vous commenciez, débranchez le réfrigérateur ou coupez le courant à la boîte de disjoncteur ou de fusible. Le manque de faire ainsi a pu avoir comme conséquence la mort ou des dommages sérieux.

NOTE: La couverture arrière devrait seulement être enlevée par un technicien qualifié.

Nettoyez les passages sur couverture arrière. Employez un vide décapant avec la brosse attachement, au moins deux fois à année à maintenir votre fonctionnement de réfrigérateur efficacement.

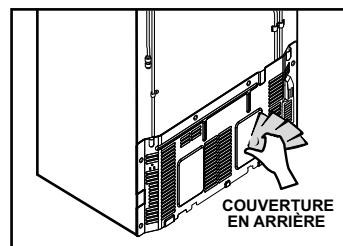

REPLACEMENT DE L'AMPOULE

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de choc électrique

Avant de remplacer une ampoule, débrancher le réfrigérateur ou couper l'alimentation au coupe-circuit ou au fusible.

REMARQUE: Non toutes les ampoules d'appareils adapteront votre réfrigérateur. Soyez sûr de remplacer l'ampoule avec une de 40 watts, de la même taille et de la même forme.

Pour changer l'ampoule (foyers) du réfrigérateur

Enlevez la couverture par le pressurage vers le haut sur le ① inférieur et le ,extérieur tournant ② tournent l'ampoule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Remplacez par l'ampoule d'appareils de 40 watts (maximum).

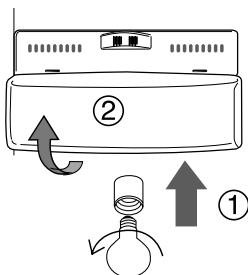

INTERRUPTION DE COURANT

1. Si la panne de courant dure de 24 heures ou moins, laisser les deux portes fermées pour conserver les aliments froids et congelés.

2. Si la panne dure plus de 24 heures.

a) Retirer tous les aliments congelés et les mettre dans un congélateur

OU

b) Placer 2 lb de glace sèche dans le congélateur pour chaque pied cube d'espace. Ceci aidera à conserver les aliments congelés de 2 à 4 jours. Au moment de manipuler la glace sèche, porter des gants pour protéger contre les brûlures.

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de suffocation

Quand de la glace sèche est utilisée, fournir une ventilation adéquate. La glace sèche est en fait du dioxyde de carbone gelé (CO₂). Quand il s'évapore, il peut déplacer l'oxygène, causant l'étourdissement, le vertige, l'inconscience et la mort par suffocation. Ouvrir une fenêtre et ne pas respirer les vapeurs.

OR

c) Si ni un casier de nourriture ni la glace sèche n'est disponible, consommez ou débarrassez-vous de la nourriture immédiatement.

RAPPELEZ-VOUS : Dans une panne de courant, un plein congélateur reste plus long froid que partiellement rempli. Si vous voyez que la nourriture contient des cristaux de glace, elle peut soye affecté. Si l'état de la nourriture est pauvre, ou si vous vous sentez il est peu sûr, se débarrassent de lui.

⚠ AVERTISSEMENT

• Ne recongelez pas les aliments surgelés qui ont dégelé complètement. Le ministère de l'agriculture des Etats-Unis dans la maison et Le numéro 69 de bulletin de jardin indique: ... Vous pouvez sans risque recongeler les aliments surgelés qui ont dégelé si ils contiennent toujours des cristaux de glace ou s'ils sont toujours froid-au-dessous de 4 °C. ... A dégelé les viandes hachées, la volaille ou les poissons qui en ont l'odeur ou mal fichu ne devrait pas être gelée et ne devrait pas être mangé. La crème glacée dégelée devrait être jetée. Si l'odeur ou la couleur de n'importe quelle nourriture est pauvre ou incertain, débarrassez-vous de elle. La nourriture il peut être dangereux manger. Même le dégel partiel et la recongélation réduit la consommation qualité des nourritures, fruits particulary, légumes et préparé nourritures. La qualité comestible des viandes rouges est affectée moins que cela de beaucoup d'autres nourritures. Employez les nourritures recongelées aussitôt que possible pour sauver autant de leur qualité que vous pouvez.

QUAND VOUS PARTEZ EN VACANCES

Si vous décidez de laisser à hors tension votre réfrigérateur pendant que vous êtes partis, suivez ces instructions afin de préparer votre réfrigérateur avant votre départ.

1. Consommer tous les aliments périssables et les autres items du congélateur.
2. Vider le bac à glace.
3. Mettre à hors tension le fabrique glace. NOTE : Si la température ambiante tombe sous le point de congélation, ayez un technicien certifié de service qui draine le système d'approvisionnement en eau (sur certain modèle) pour prévenir des dommages de propriété dus à une inondation possible à cause d'une rupture des lignes d'eau ou connexions.

Si vous décidez de laisser hors tension votre réfrigérateur pendant que vous êtes partis, suivez ces instructions.

1. Enlever toute la nourriture du réfrigérateur et vider le bac à glace.
2. Débrancher le réfrigérateur.
3. Nettoyer le réfrigérateur, essuyer et bien sécher.
4. Coller des blocs de caoutchoucs ou de bois sur le dessous des deux portes pour les maintenir grandes ouvertes afin que l'air puisse entrer. Cela empêche les odeurs et la moisissure de se former.

QUAND VOUS DÉMÉNAGEZ

Quand vous déménagez votre réfrigérateur dans une nouvelle maison, suivez ces instructions pour préparer votre réfrigérateur au déménagement.

1. Enlever toute nourriture du réfrigérateur et envelopper toute la nourriture congelée dans la glace.
2. Débrancher le réfrigérateur.
3. Nettoyer le réfrigérateur, essuyer et bien sécher.
4. Vider l'eau de la cuvette de décongélation.
5. Nettoyer, essuyer et sécher foncièrement.
6. Retirer toutes les parties amovibles, bien les envelopper et les attacher ensemble pour qu'elles ne se déplacent pas ou pour qu'elles ne s'entrechoquent pas pendant le déménagement. Référez-vous aux sections d'Utilisation de son Réfrigérateur pour les instructions de déménagement.

7. Dépendamment du modèle, soulever le devant du réfrigérateur afin qu'il roule plus facilement OU visser les jambes de nivellement complètement pour qu'elles ne graignent pas le sol. Voir la section sur **ALIGNEMENT DES PORTES**.

8. Attacher les portes fermées et attacher le cordon électrique au cabinet du réfrigérateur.

Une fois arrivé dans votre nouvelle maison, afin de tout remettre en place se référer à la section **INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR** pour les instructions d'installation.


OPÉRATION DE MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure corporelle

NE placez PAS les doigts ou les mains sur le mécanisme de la machine à glaçons automatique lorsque le réfrigérateur est branché.

Un réfrigérateur nouveau-installé peut prendre 12 à 24 heures pour commencer à faire la glace.

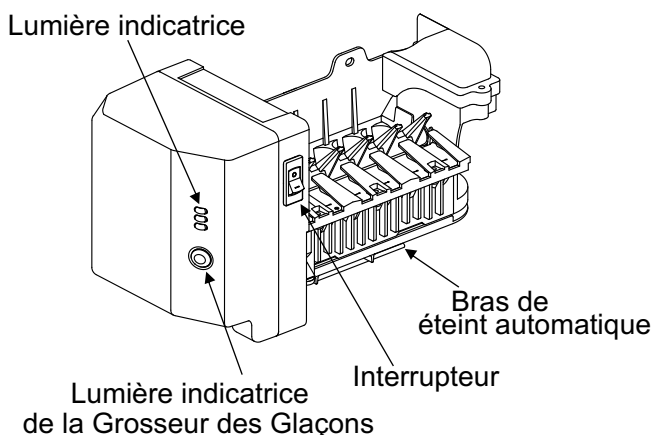

La machine de glace produira 6 auges par cycle approximativement 90-110 auges dans une période de 24 heures, suivant la température de le compartiment du congélateur, de la température dans le chambre, la quantité de fois qui est ouverte le réfrigérateur et autres conditions d'opération

Si le réfrigérateur est utilisé avant de faire la connexion d'eau à la machine de glace, placez l'interrupteur de électricité à OFF (éteint).

Quand le réfrigérateur sera relié à l'approvisionnement d'eau, changez l'interrupteur d'électricité à ON (allumage)

La machine de glaçons commencera à opérer quand elle baissera la température jusqu'au point de congélation. Un réfrigérateur récemment installé peut-être tard de 12 à 24 heures en faire des auges de glaçons.

Éliminez les premiers tours de glaçons pour permettre que l'eau courez nettoyage.

Asegurese que rien interfère avec l'extension de le bras de d'Éteint Automatique.

Quand on remplira le récipient au niveau du Bras de Éteint Automatique, la machine de glaçons pour la production de glaçons.

REMARQUE: si la taille de cube est plus petite ou plus grande que vous avez prévu, vous pouvez régler la taille avec le bouton de taille de cube.

Il est normal que plusieurs auges soient collées. Si on n'utilise pas la glace fréquemment, les auges de glaçons vieux seront mise nuageux, auront un mal saveur, et se rétréciront.

QUAND IL DEVRA CHANGER À MANIÈRE ÉTEINT (OFF) A L'USINE DE GLACE

- Quand ils iront couper l'approvisionnement d'eau par plusieurs d'heures.
- Quand se extraction le récipient de glace par plus de un ou deux minutes.
- Quand le réfrigérateur n'aura pas été utilisé par plusieurs jours.

SONS NORMAUX QUI PEUT ÉCOUTER

- La valve d'eau de l'usine de glace sonnera quand la machine sera remplie d'eau. Si le interrupteur d'électricité est dans la position **d'ON (allumage)**, il sonnera même s'il n'est encore pas relié à l'eau. Pour arrêter le bruit, déplacez l'interrupteur d'électricité à la position **d'OFF (éteint)**.

REMARQUE: Maintenez l'interrupteur d'électricité dans le position d'ON (allumage) avant d'avoir la tuyauterie d'eau reliée il peut endommager l'usine de glace.

- Il écoutera le son des glaces quand ils tomberont dans le récipient et de l'eau quand il courra par les tuyauteries au moment que l'usine de glace est chargé d'eau.

BRANCHEMENT DE LA LIGNE À EAU

AVANT DE COMMENCER

L'installation de la canalisation d'eau n'est pas garantie par le fabricant du réfrigérateur ou de la machine à glaçons. Suivre ces instructions afin de minimiser le risque de dommages causés par l'eau.

Les coups sur les tuyaux causés par l'eau peuvent endommager les pièces du réfrigérateur et causer des inondations ou des fuites. Téléphoner à un plombier qualifié afin de corriger ce problème avant de raccorder l'alimentation en eau au réfrigérateur.

Pour éviter des brûlures ou des dommages, ne pas brancher la canalisation d'eau sur le tuyau d'eau chaude.

Si l'on utilise l'appareil avant que la canalisation d'eau ne soit branchée, régler l'interrupteur de la machine à glaçons en position **O (arrêt)**.

Ne pas installer le tuyau de la machine à glaçons dans des zones où la température descend en dessous du point de congélation.


Au moment d'utiliser des appareils électriques (perceuse) pendant l'installation, s'assurer que l'appareil à une double isolation ou est mis à la terre de façon à éviter tout risque de choc électrique, ou est alimenté par piles.

Toutes les installations doivent être conformes aux exigences de plomberie locales.

- Si un **système d'osmose inverse de filtration** d'eau est connecté à votre alimentation en eau froide, cette installation de la ligne d'eau n'est pas justifiée par le réfrigérateur ou le fabricant de machine à glaçons. Suivre attentivement les instructions suivantes minimiser le risque de dégâts d'eau coûteux.
- Si un **système d'osmose inverse de filtration** d'eau est connecté à votre arrivée d'eau froide, la pression d'eau dans le système d'osmose inverse doit être un minimum de 40 à 60 PSI, soit 0.27 MPa à 0.41 MPa ($2.8 \text{ kg} \cdot \text{f} / \text{cm}^2 \sim 4.2 \text{ kg} \cdot \text{f} / \text{cm}^2$, soit moins de 2 ~ 3 secondes pour remplir une tasse de 7 oz capacité [0.2 litres]).
- Si la pression de l'eau du système d'osmose inverse est de moins de 21 PSI ou 0.14 MPa ($1.5 \text{ kg} \cdot \text{f} / \text{cm}^2$, plus de 4,0 s pour remplir une tasse de 7 oz capacité [0.2 litres]).
- Vérifiez si le filtre à sédiments dans le système d'osmose inverse est bloquée. Remplacez le filtre si nécessaire.
- Permettre au réservoir de stockage sur le système d'osmose inverse de recharge après utilisation intensive.
- Si le problème de la pression de l'eau de l'osmose inverse reste, appeler un plumber.wall, sous licence qualifiée, après l'installation.

CE QUI EST NÉCESSAIRE

- **Tuyau en cuivre** – ¼ po (6,35 mm) de diamètre pour brancher le réfrigérateur sur l'alimentation en eau. S'assurer que les deux extrémités du tuyau sont coupées à l'équerre.




Pour déterminer la longueur de tuyau nécessaire, mesurer la distance entre la soupape d'eau à l'arrière du réfrigérateur et le tuyau d'alimentation en eau. Ajouter ensuite 8 pi (2,4m). S'assurer d'avoir suffisamment de tuyau, faire 3 tours d'environ 10 po (25 cm) de diamètre pour permettre de tirer le réfrigérateur du mur après l'installation.


S'assurer que le nécessaire choisi permet au moins 8 pi (2.4 m) comme indiqué ci-dessus.

- **Alimentation en eau froide** – la pression d'eau doit être comprise entre 20 et 120 PSI ou 0,137 et 0,82 MPa sur entre 20 et 120 PSI ou 0.137 et 0,82 MPa sur les modèles sans filtre à eau et entre 40 et 120 PSI ou 0,275 et 0,82 MPa pour les modèles avec un filtre à eau.


- **Perceuse électrique**

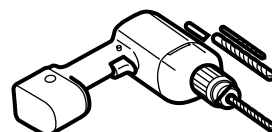

- **Clé ½ po (12,7 mm) ou réglable**
- **Tournevis à lame droite ou Phillips**
- **Deux écrous à compression de ¼ po (6,35 mm) de diamètre extérieur et 2 bagues (manchons)** pour brancher le tuyau en cuivre sur la soupape d'arrêt et la soupape d'eau du réfrigérateur.

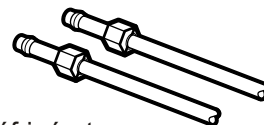


- Si le tuyau en cuivre pour l'eau a un raccord évasé, il faut un **adaptateur** (disponible dans les quincailleries) pour brancher la canalisation d'eau sur le réfrigérateur OU il faut couper la section évasée avec un coupe-tuyau, puis utiliser un raccord à compression.

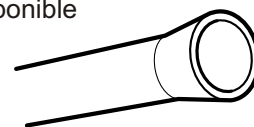

- **Soupape d'arrêt branchée sur la canalisation en eau froide.**

La soupape d'arrêt doit avoir une entrée d'eau d'au moins de 5/32 po (3,96 mm) de diamètre au point de connexion de LA CANALISATION EN EAU FROIDE.

Des soupapes de type cavalier sont comprises avec plusieurs nécessaires d'alimentation en eau. Avant d'acheter, s'assurer que ces types de soupapes sont conformes aux normes de plomberie locales.

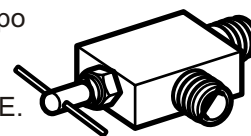

BRANCHEMENT DE LA LIGNE À EAU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Installer la soupape d'arrêt sur la canalisation d'eau consommable la plus près.

1. FERMER L'ALIMENTATION EN EAU PRINCIPALE

Ouvrir le robinet le plus près pour vider la canalisation en eau.

2. EMBLACEMENT DE LA SOUPAPE


Choisir un emplacement facilement accessible. Il est préférable de brancher sur le côté d'une canalisation d'eau. Lorsqu'il est nécessaire de brancher sur un tuyau horizontal, faire la connexion sur le dessus ou le côté, plutôt qu'en dessous pour éviter l'accumulation de sédiment du tuyau d'eau.

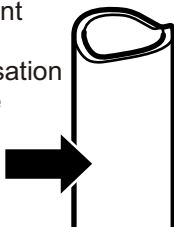

3. PERCER UN TROU POUR LA SOUPAPE


Percer un trou de 1/4 po (6,35 mm) dans le tuyau d'eau (même si l'on utilise une soupape à auto perçage) à l'aide d'une mèche bien affûtée.

Enlever toute bavure résultant du perçage. Faire attention pour que l'eau n'entre pas en contact avec la perceuse. Si ceci n'est pas fait, la fabrication de glaçons peut être réduite ou produire des glaçons plus petits.

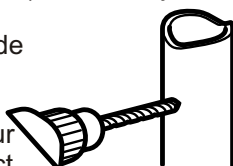

4. FIXER LA SOUPAPE D'ARRÊT

Fixer la soupape d'arrêt sur le tuyau d'eau froide avec une pince à tuyau.

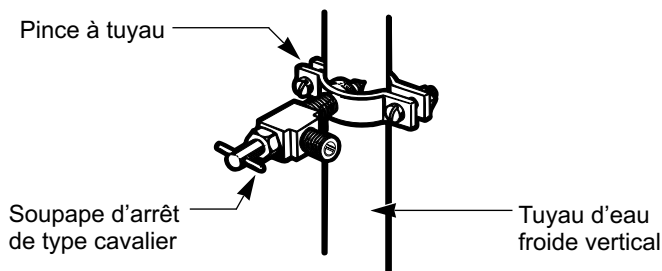


REMARQUE: Se conformer aux codes de plomberie du Massachusetts 248CMR. Les soupapes de type cavalier ne sont pas légales et leur utilisation n'est pas permise dans cet état. Consultez un plombier qualifié.

5. SERRER LA PINCE À TUYAU

Serrer les vis de la pince jusqu'à ce que la rondelle scellante commence à enfler.

REMARQUE: Ne pas trop serrer ou le tuyau peut être écrasé.

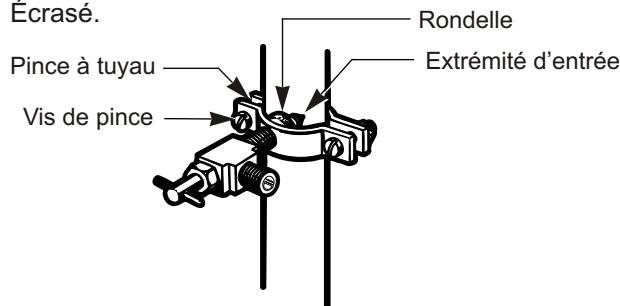

6. ACHEMINER LE TUYAU


Acheminer le tuyau entre la canalisation d'eau froide et le réfrigérateur.

Acheminer le tuyau par le trou percé dans le mur ou le plancher (derrière le réfrigérateur ou adjacent à la base de l'armoire) aussi près que possible du mur.

REMARQUE: S'assurer d'avoir suffisamment de tuyau (environ 8 pi [244 cm]) tourné en 3 tours d'un diamètre d'environ 10 po (25 cm) pour permettre de déplacer le réfrigérateur après l'installation.

7. BRANCHER LE TUYAU SUR LA SOUPAPE

Placer l'écrou à compression et la bague (manchon) pour tuyau en cuivre sur l'extrémité du tuyau et brancher sur la soupape d'arrêt. S'assurer que le tuyau est bien inséré dans la soupape. Serrer l'écrou à compression.

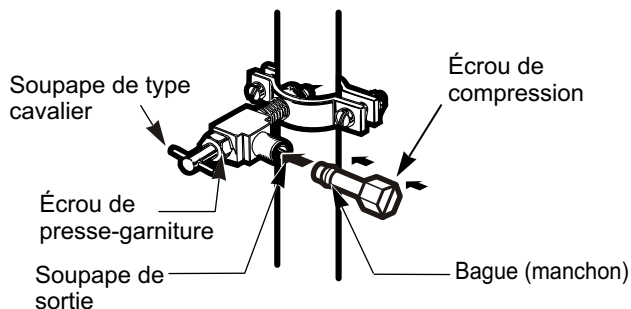


REMARQUE: Se conformer aux codes de plomberie du Massachusetts 248CMR. Les soupapes de type cavalier ne sont pas légales et leur utilisation n'est pas permise dans cet état. Consultez un plombier qualifié.

BRANCHEMENT DE LA LIGNE À EAU

8. PURGEZ LA TUYAUTERIE

Ouvrez le robinet d'arrêt général et purgez la tuyauterie jusqu'à ce que l'eau soit limpide.


Fermez l'eau à partir du robinet automatique de débit d'eau (1 L) lorsque environ un litre d'eau s'est écoulé du tuyau.

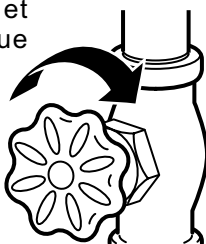


9. RELIEZ LA TUYAUTERIE AU RÉFRIGÉRATEUR

REMARQUE:

- Avant d'effectuer la connexion au réfrigérateur, il est assuré de duquel le câble d'électricité du réfrigérateur n'est pas relié au réceptacle dans la paroi.
 - Si son réfrigérateur n'a pas un filtre d'eau, le nous recommandons qu'il installe un si son approvisionnement de eau contient sable ou particules qu'ils peuvent couvrir le coude de la valve d'eau du réfrigérateur. Installez le filtre dans la tuyauterie d'eau près du réfrigérateur
 - On ne doit pas utiliser des tuyaux, utilisez seulement le tuyaux nouveaux fournis par le fabricant.
1. Service la couverture plastique flexible de la valve d'eau.
 2. Placez la noix de compression et la fêrûle (douille) à la fin du tube comme il est montré dans l'illustration.
 3. Insérez la partie finale du tube de cuivre dans la connexion plus qu'il le peut. Tandis que sujet le tube, adapte le union.

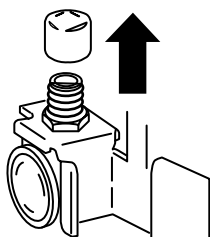

⚠ PRÉCAUTION: Réviser que une se produisent pas des dans la connexion de la tuyauterie d'eau.

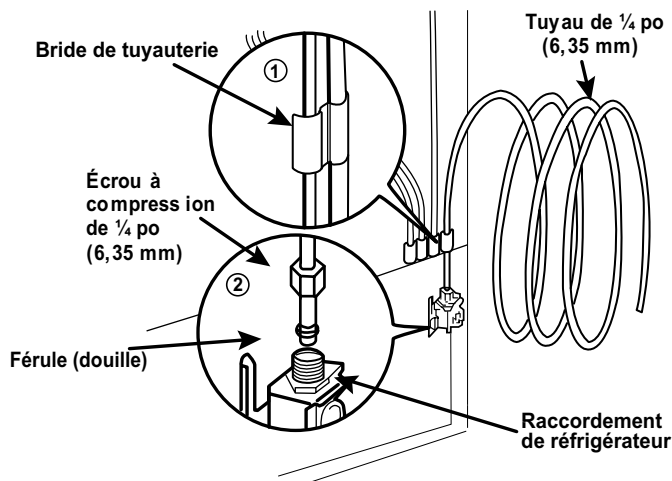


Attachez la tuyauterie dans la bride de tuyauterie fixée au dos du réfrigérateur.

D'abord, détachez l'attache de vis la bride. Après, insérez la tuyauterie dans la cannelure. Rattachez enfin


10. OUVREZ LE ROBINET D'ARRÊT

Serrez les raccords qui fuient. Remettez le couvercle d'accès au compartiment du compresseur.

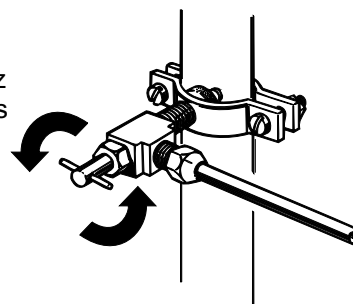

11. BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR

Disposez le tuyau de sorte qu'il ne vibre pas contre l'arrière du réfrigérateur ou contre le mur. Poussez le réfrigérateur contre le mur.

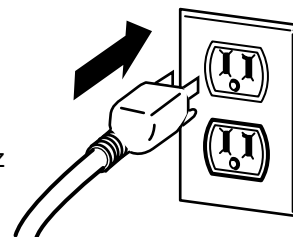


12. METTEZ EN MARCHÉ LA MACHINE À GLAÇONS

Placez l'interrupteur de la machine à glaçons à la position **ON (marche)**. La machine à glaçons ne fonctionnera que lorsqu'elle aura atteint la température de fonctionnement de 15 °F (-9 °C). La production de glace commencera alors automatiquement si l'interrupteur de la machine à glaçons est à la position **I (marche)**.

DÉPANNAGE

COMPRENDRE LES SONS QUE VOUS POURRIEZ ENTENDRE

Votre nouveau réfrigérateur peut faire des bruits que votre ancien réfrigérateur ne faisait pas. Comme ces bruits sont nouveaux pour vous, cela vous inquiètera peut-être un peu. La plupart des nouveaux bruits sont normaux. Les surfaces dures, comme le plancher, les parois et la carrosserie, peuvent amplifier les bruits.

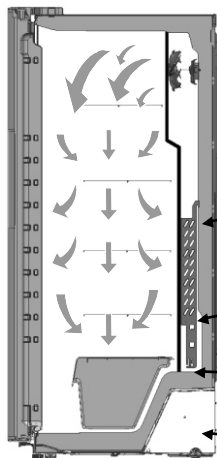

- Le temporisateur de dégivrage cliquera quand les automatiques dégivrent le cycle commencent et finissent. La commande de thermostat (ou la commande de réfrigérateur, selon le modèle) cliquera également quand faisant un cycle en marche et en arrêt.
- Les bruits de cliquetis peuvent venir de l'écoulement du réfrigérant la ligne de flottaison, ou des articles stockés sur le réfrigérateur.
- Votre réfrigérateur est conçu pour fonctionner plus efficacement pour garder vos articles de nourriture à la température désirée. Le compresseur de rendement élevé peut faire fonctionner votre nouveau réfrigérateur plus longtemps que votre vieil, et vous pouvez entendre.
- Vous pouvez entendre le moteur de ventilateur de vaporisateur circuler l'air par les compartiments de réfrigérateur et de congélateur.
- À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des gargouillements causés par le fluide frigorigène qui circule dans le réfrigérateur.
- La contraction et l'expansion des parois intérieures peuvent causer des craquements.
- L'eau qui dégoutte sur le filament de dégivrage pendant un cycle de dégivrage peut causer un grésillement.
- Vous pouvez entendre l'air qui est poussé par-dessus le condensateur par le ventilateur de condensateur.
- Vous pouvez entendre l'eau qui coule dans le plateau de dégivrage pendant un cycle de dégivrage.

LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS

Vérifier si...

Ensuite...

Le cordon d'alimentation est débranché.	Branchez le cordon d'alimentation dans une prise sous tension dont la puissance est appropriée.
Un fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible ou enclenchez le disjoncteur.
Le cycle de dégivrage du réfrigérateur est en OFF (cours) .	Consultez la section QUAND IL DEVRA CHANGER À MANIÈRE ÉTEINT (OFF) A L'USINE DE GLACE .
Le réfrigérateur est dans cycle de descongelación.	Attendez la fin du cycle de dégivrage qui dure environ 30 minutes.

VIBRATION OU CRÉPITEMENT

Vérifier si...

Ensuite...

Le réfrigérateur n'est pas fermement dans le sol.	L'étage est faible ou dénivélé ou a besoin d'adapter les jambes niveladoras. Se référer à la section d'ALIGNEMENT DE PORTES .
---	--

DÉPANNAGE

LES LAMPES NE FONCTIONNENT PAS

Vérifier si...

Ensuite...

Le cordon électrique n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation dans une prise sous tension dont la puissance est appropriée.
L'ampoule n'est pas bien vissée.	Placez la commande du réfrigérateur à la position OFF (arrêt) et débranchez le réfrigérateur. Enlevez doucement l'ampoule et réinsérez-la. Branchez ensuite le réfrigérateur et réinitialisez la commande du réfrigérateur.
L'ampoule est brûlée.	Remplacez-la par une autre ampoule de 40 watts dont la dimension et la forme sont identiques. Des ampoules sont disponibles à la quincaillerie de votre localité. (Consultez la section REMPLACEMENT DE L'AMPOULE). Placez la commande de température à la position OFF (arrêt) et débranchez le réfrigérateur avant de remplacer l'ampoule.

LE MOTEUR DU COMPRESSEUR SEMBLE FONCTIONNER TROP LONGTEMPS

Vérifier si...

Ensuite...

Le réfrigérateur qui a été remplacé était un modèle plus ancien.	Les nouveaux réfrigérateurs comprennent davantage d'espace de rangement et doivent fonctionner plus longtemps.
La température ambiante est plus haute que la température normale.	Le moteur fonctionne plus longtemps lorsqu'il fait chaud. Lorsque la température ambiante est normale, le réfrigérateur fonctionne entre 40 et 80 % du temps. Lorsqu'il fait plus chaud, il fonctionne encore plus souvent.
Vous ouvrez souvent la porte ou vous venez d'ajouter une grande quantité d'aliments.	Lorsque vous ajoutez des aliments et que vous ouvrez souvent la porte, le réfrigérateur se réchauffe. Il est normal qu'il fonctionne plus longtemps afin de se refroidir à nouveau. L'ajout d'une grande quantité d'aliments réchauffe le réfrigérateur. Consultez la section GUIDE DE RANGEMENT DES ALIMENTS . Afin de ménager l'énergie, essayez de sortir en même temps tous les aliments dont vous avez besoin. Rangez les aliments de sorte qu'il soit facile de les trouver et fermez la porte dès que vous les avez retirés.
Le réfrigérateur a été branché récemment et la commande du réfrigérateur est réglée correctement.	Il faut compter jusqu'à 24 heures avant que le réfrigérateur soit complètement refroidi.
La commande du réfrigérateur n'a pas été réglée en fonction des conditions de la maison.	Consultez la section PANNEAU DE CONTRÔLE
Les portes ne sont pas complètement fermées.	Poussez les portes pour bien les fermer. Si elles ne ferment pas complètement, consultez la section Les portes ne ferment pas complètement ci-dessous .
Les serpentins du condensateur sont sales.	Cela empêche le transfert de l'air et fait travailler le moteur plus fort. Nettoyez les serpentins du condensateur. Consultez la section SOIN ET MÉNAGE .

DÉPANNAGE

LES PORTES NE FERMENT PAS COMPLÈTEMENT

Vérifier si...

Ensuite...

Le réfrigérateur n'est pas au niveau.	Consultez la section d' ALIGNEMENT DE PORTES .
Des emballages de produits alimentaires empêchent la porte de bien fermer.	Réarranger les contenants pour dégager les clayettes et les portes.
Le bac à glace, le couvercle du bac à légumes, les plateaux, les tablettes, les balconnets de porte ou les paniers ne sont pas bien placés.	Poussez les bacs jusqu'au fond et placez le couvercle du bac à légumes, les plateaux, les tablettes et les paniers dans la bonne position. Consultez la section UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR .
Les joints de porte sont collants.	Nettoyez les joints de porte et les surfaces avec lesquelles ils sont en contact. Après le nettoyage, ajoutez ensuite une fine couche de cire de paraffine sur les joints de porte.

LE MACHINE À GLAÇONS NE PRODUIT PAS DE GLACE OU LES GLAÇONS GÈLENT TROP LENTEMENT

Vérifier si...

Ensuite...

La température de congélateur est assez froide pour produire la glace.	Attendez 24 heures après conjugaison la production de glace. Voyez l' ARRANGEMENT l'unité de COMMANDES .
Porte laissée ouverte.	Vérifiez pour voir si quelque chose juge la porte ouverte.

LES GLAÇONS DU FABRIQUE GLACE SONT TROP PETITS

Vérifier si...

Ensuite...

Un plus petit niveau de taille de cube est choisi.	Choisissez une plus grande taille de cube à l'aide du sélecteur de taille de cube
Le réfrigérateur se reliant de robinet d'isolement de l'eau à la ligne de flottaison peut être obstrué.	Appelez un plombier pour dégager la valve.

LES PORTES SONT DIFFICILEMENT OUVRABLES

Vérifier si...

Ensuite...

Les garnitures sont sales ou collantes.	Nettoyez les garnitures et les surfaces qu'elles touchent. Frottez un manteau mince de poli d'appareils ou la cire de cuisine sur les garnitures après nettoyage.
La porte est rouverte dans une brève durée ayant ensuite ouverte.	Quand vous ouvrez la porte, un air plus chaud entre dans le réfrigérateur. Pendant que l'air chaud se refroidit, il peut créer un vide. S'il est difficile de s'ouvrir la porte, attendez 5 minutes pour permettre la pression atmosphérique de s'égaliser, alors voyez si elle s'ouvre plus facilement.

DÉPANNAGE

LE MACHINE DE GLAÇONS AUTOMATIQUE NE FONCTIONNE PAS

Vérifier si...

Ensuite...

L'interrupteur de la machine à glaçons est à la position O (arrêt).	Placez l'interrupteur à la position I (marche).
L'alimentation en eau est fermée ou le tuyau n'est pas raccordé.	Consultez la section Raccord du tuyau d'alimentation en eau.
Le congélateur est trop chaud.	Attendez 24 heures pour que le congélateur atteigne sa température idéale.
La machine à glaçons s'arrête lorsque des cubes de glace sont empilés dans le bac à glace.	Répartissez manuellement les cubes de glace.

LA TEMPÉRATURE EST TROP CHAUDE OU BIEN IL Y A ACCUMULATION D'HUMIDITÉ

Vérifier si...

Ensuite...

Les mises à l'air libre sont bloquées. L'air froid circule du congélateur à la section et au dos de nourriture fraîche encore par des mises à l'air libre dans le mur divisant les deux sections.	Localisez les mises à l'air libre près d'utiliser votre main pour sentir le flux d'air et pour déplacer tous les paquets qui bloquent des passages et limitent le flux d'air. Référez-vous à ASSURER la section APPROPRIÉE de CIRCULATION d'AIR pour l'endroit des mises à l'air libre.
Les événements sont bloqués. L'air froid circule du congélateur au réfrigérateur et vice-versa par le biais des événements situés dans la paroi divisant les deux compartiments.	Localisez les événements en utilisant vos mains pour sentir la circulation d'air et déplacez tous les emballages et contenants qui bloquent les événements et nuisent à la circulation d'air. Consultez la section débit d'air multiple pour connaître l'emplacement des événements.
Vous ouvrez souvent les portes.	Lorsque vous ouvrez la porte, l'air chaud et humide pénètre dans le réfrigérateur. Plus vous ouvrez la porte, plus l'humidité s'accumule rapidement et plus le réfrigérateur doit refroidir de l'air chaud. Pour que le réfrigérateur demeure froid, essayez de sortir en même temps tous les aliments dont vous avez besoin. Rangez les aliments de sorte qu'il soit facile de les trouver et fermez la porte dès que vous les avez retirés.
Le contrôle du réfrigérateur est mal réglé pour les conditions environnantes.	Consultez la section MODIFICATION DES COMMANDES . Attendez 24 heures pour que la température se stabilise ou s'équilibre. Si la température est trop froide ou trop chaude, tournez le cadran un chiffre à la fois.
Une grande quantité d'aliments a été ajoutée dans le réfrigérateur ou le congélateur.	Lorsque vous ajoutez des aliments, le réfrigérateur se réchauffe. Il faut compter quelques heures avant que la température du réfrigérateur ne redevienne normale.
Les aliments sont mal emballés.	Emballez hermétiquement les aliments et essuyez les contenants humides avant de les ranger dans le réfrigérateur afin d'éviter une accumulation d'humidité. S'il y a lieu, emballez de nouveau les aliments conformément aux directives dans la section GUIDE DE RANGEMENT DES ALIMENTS .
Les portes ferment mal.	Consultez la section Les portes ne ferment pas complètement .

DÉPANNAGE

La température est humide.	Lorsque le temps est humide, l'humidité pénètre dans le réfrigérateur chaque fois que vous ouvrez la porte.
Un cycle de dégivrage automatique vient de se terminer.	Il est normal que des gouttelettes se forment sur la paroi arrière du réfrigérateur après un cycle de dégivrage automatique.
La couverture en arrière est sale et bloque l'air du réfrigérateur.	Nettoyez la couverture de nouveau pour permettre l'air d'apparaître. Voir la Couverture en arrière dans la section de Soin et ménage .

LES PORTES NE FERMENT PAS COMPLÈTEMENT

Vérifier si...	Ensuite...
Le réfrigérateur oscille ou semble instable.	Mettez le réfrigérateur au niveau. Consultez la section d'ALIGNEMENT DE PORTES .
On a enlevé les portes pendant l'installation du réfrigérateur et on ne les a pas replacées comme il se doit.	Enlevez et remplacez les portes en suivant les directives à la section Enlèvement, inversion et remise en place des portes du réfrigérateur ou appelez un technicien de service qualifié.

GEL OU CRISTAUX DE GLACE SUR LA NOURRITURE CONGELÉE

Vérifier si...	Ensuite...
La porte n'est pas fermée correctement	Voyez que Les portes ne se fermeront pas complètement .
La porte est ouverte souvent.	Quand la porte est ouverte, on permet de l'air chaud et humide dans le congélateur ayant pour résultat le gel

LA GLACE A UN MAUVAIS GOÛT OU UNE ODEUR

Vérifier si...	Ensuite...
La machine à glaçons a été récemment installée.	Jeter les premiers glaçons pour éviter des glaçons décolorés ou avec un goût.
Les glaçons sont conservés trop longtemps.	Jeter les anciens et en faire de nouveaux.
Les aliments sont mal emballés dans un des deux compartiments	Ré emballer les aliments afin que les odeurs ne se propagent pas aux glaçons.
L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé.	Voir Entretien et nettoyage.
Le bac à glaçons doit être nettoyé.	Vider le bac et le laver. Jeter les anciens glaçons.

IL Y A DE L'EAU DANS LA CUVETTE DE DRAINAGE DE DÉGIVRAGE

Vérifier si...	Ensuite...
Le réfrigérateur dégivre.	L'eau s'évaporerait. Il est normal que de l'eau s'écoule dans le plateau.
Il fait plus humide qu'à l'habitude.	Il faut plus de temps à l'eau du plateau pour s'évaporer. Ceci est normal lorsqu'il fait chaud et humide.

LE RÉFRIGÉRATEUR SEMBLE FAIRE TROP DE BRUIT

Vérifier si...	Ensuite...
Les bruits peuvent être normaux pour l'appareil.	Consulter Comprendre Les sons que vous pourriez entendre

GARANTIE

LG ELECTRONICS CANADA, INC. GARANTIE LIMITÉE DU RÉFRIGÉRATEUR LG - Canada

GARANTIE: Si votre réfrigérateur LG (le « produit ») s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication lors d'une utilisation normale à domicile, pendant la période de garantie spécifiée ci-après, LG Canada réparera ou remplacera à sa discrétion le produit sur réception de la preuve d'achat originale fournie par le détaillant. Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original du produit chez un détaillant et ne s'applique qu'à un produit distribué au Canada par LG Canada ou par un distributeur canadien autorisé. La garantie ne s'applique qu'aux produits situés et utilisés au Canada.

PÉRIODE DE GARANTIE : (Remarque : Si la date d'achat originale ne peut être vérifiée, la garantie débutera soixante (60) jours suivant la date de fabrication.)		
Réfrigérateur/congélateur	Système scellé (compresseur, condensateur et évaporateur seulement)	
Un (1) an à compter de la date d'achat original	Un (1) an à compter de la date d'achat original	Sept (7) ans à compter de la date d'achat original
Pièces et main-d'œuvre (pièces internes fonctionnelles seulement)	Pièces et main-d'œuvre	Pièces seulement (Les consommateurs devront payer pour la main-d'œuvre)

- Les produits et pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie originale ou quatre-vingt-dix (90), selon la période la plus longue.
- Les produits et pièces de remplacement peuvent être neufs ou remanufacturés.
- Le centre de service autorisé LG garantit les réparations pendant trente (30) jours.

LA RESPONSABILITÉ DE LG CANADA SE LIMITE À LA GARANTIE CI-DESSUS. SAUF TEL QU'IL EST EXPLICITEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS, LG CANADA NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE ET REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS EXPLICITES OU IMPLICITES À L'ÉGARD DU PRODUIT, CE QUI INCLUT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE ET CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET AUCUNE DÉCLARATION NE LIERA LG CANADA. LG CANADA N'AUTORISE PERSONNE À CRÉER NI À ASSUMER AUCUNE AUTRE PROVISION POUR GARANTIES EN RELATION AVEC CE PRODUIT. SI UNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, SA PÉRIODE SE LIMITE À CELLE DE LA GARANTIE EXPLICITE SUSMENTIONNÉE.

LG CANADA, LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, SPÉCIAL, DIRECT OU INDIRECT, D'AUCUNE PERTE D'ACHALANDAGE OU DE PROFITS, D'AUCUN DOMMAGE PUNITIF, EXEMPLAIRE OU AUTRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ATTRIBUABLE À TOUTE VIOLATION CONTRACTUELLE, FONDAMENTALE OU AUTRE, OU À UNE ACTION, UNE OMISSION, UN DÉLIT OU TOUTE AUTRE CHOSE.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pourriez disposer d'autres droits, suivant les lois provinciales applicables. Toute clause de la présente garantie qui invalide ou modifie une condition ou garantie implicite aux termes d'une loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, et ce, sans affecter les autres clauses de la garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT:

- Un appel de service pour livrer, ramasser ou installer le produit; renseigner un client sur le fonctionnement du produit; réparer ou remplacer des fusibles ou rectifier le câblage; ou corriger une réparation ou installation non autorisée.
- La défaillance du produit durant une panne ou interruption de courant ou en raison d'un service électrique inadéquat.
- Des dommages occasionnés par la fuite ou le bris de conduites d'eau, le gel de conduites d'eau, des tuyaux de drainage restreints, une alimentation en eau inadéquate ou interrompue ou une alimentation en air inadéquate.
- Des dommages attribuables à l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation de produit.
- Des dommages au produit causés par un accident, des animaux nuisibles ou des vermines, la foudre, le vent, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
- Les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou à une installation, une réparation ou un entretien inapproprié du produit. Les réparations inappropriées incluent l'utilisation de pièces ni approuvées ni recommandées par LG Canada.
- La détérioration ou la défaillance du produit causée par une modification ou un changement non autorisé ou une utilisation autre que celle prévue, ou résultant d'une fuite d'eau occasionnée par une mauvaise installation.
- La détérioration ou la défaillance du produit causée par un courant ou un voltage électrique incorrect, une utilisation commerciale ou industrielle, ou l'utilisation d'accessoires, d'éléments ou de produits nettoyants non approuvés par LG Canada.
- Les dommages causés par le transport et la manipulation, notamment les égratignures, les bosses, les écaillures et / ou tout autre dommage à la finition du produit, à moins que ces dommages ne soient attribuables à des défauts de matériaux ou de fabrication et qu'ils ne soient signalés dans un délai d'une (1) semaine de la livraison.
- Des dommages ou des pièces manquantes à tout produit exposé, déballé, soldé ou remis à neuf.
- Des produits dont le numéro de série original a été retiré, modifié ou ne peut être facilement déterminé. Le modèle et le numéro de série, ainsi que le reçu de vente original du détaillant, sont requis pour valider la garantie.
- L'augmentation des coûts et de la consommation des services publics.
- Le remplacement des ampoules électriques, des filtres et de toute pièce non durable.
- Les réparations requises si le produit ne sert pas à une utilisation domestique normale et habituelle (y compris, sans toutefois s'y limiter, une utilisation commerciale, dans un bureau ou un centre récréatif) ou est utilisé contrairement aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.
- Les coûts associés à l'enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.
- L'enlèvement et la réinstallation du produit, s'il est installé à un endroit inaccessible ou contrairement aux instructions publiées, y compris dans le manuel d'utilisation et le manuel d'installation du produit.
- Les accessoires du produit, tels que les balconnets, les tiroirs, les poignées, les tablettes, etc. Sont également exclues les pièces non incluses initialement avec le produit.

Tous les coûts associés aux circonstances exclues ci-dessus seront assumés par le consommateur.

Pour obtenir tous les détails sur la garantie et accéder au service à la clientèle, téléphonez-nous ou visitez notre site Web:

Composez le 1-888-542-2623 (24 h sur 24, 365 jours par année) et Sélectionnez l'option de menu appropriée, ou visitez notre site Web au: <http://www.lg.ca>

Écrivez vos renseignements de garantie ci-dessous:

Renseignements sur l'enregistrement du produit:

Modèle:

Numéro de série:

Date d'achat:



LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>