

Brukerhåndbok

W2361V
W2261VP
W2261VG
W2361VG

Pass på at du leser **Viktige forholdsregler** før du bruker dette produktet.
Ha brukerhåndboken (CD) for hånden, slik at du raskt kan slå opp i den senere.

Se etiketten på baksiden av enheten, og vis denne informasjonen til forhandleren når du ber om service på den.

Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet. Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.

Sikkerhet

Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt, kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.

Strømledningen er hovedenheten for frakobling. Sørg for at du har enkel tilgang til stikkontakten etter installering.

Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.

Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.

Så lenge denne enheten er koblet til strømuttaket i veggen, er den ikke frakoblet strømkilden selv om enheten er slått av.

Ikke åpne skjermen.

- Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
- Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
- Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.

Slik unngår du personskaade:

- Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den skikkelig.
- β Bruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
- Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskaade, driftsforstyrrelser og skader på produktet.

Slik unngår du brann eller andre farer:

- Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund.
La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
- Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger.
Enkelte interne deler har farlige spenninger
- Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen.
Hvis det tordner
- Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av stikkontakten.
- Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen.
Det medfører fare og kan resultere i elektrisk støt.

Installering

Ikke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der strømledningen kan bli skadet.

Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng.

Skjermer har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake brann. Derfor må du ALDRI

- Blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa, et teppe osv.
- Plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
- Dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
- Plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.

Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape opp eller forårsake andre permanente skader på den.

Ikke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent etterbildeskade.

Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.

Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bildekvalitet på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen. Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.

Hvis et stillbilde blir stående på skjermen i lengre tid, kan det forårsake skade på skjermen ved at bildet brennes fast. Påse at du har aktivert en skjermesparer for monitoren. Dette fenomenet inntreffer på produkter fra andre produsenter også. Det omfattes ikke av garantien.


Forsiden av skjermen og sidene må ikke utsettes for støt eller skrapes med metallgjenstander. Det kan skade skjermen.

Sørg for at panelet vender fremover, og hold det med begge hender for å bevege det. Dersom du mister produktet, kan det skadede produktet forårsake elektrisk støt eller brann. Kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon.

Unngå høye temperaturer og fuktighet.

Rengjøring

- Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
- Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.
- Når produktet rengjøres, må strømsløyfen trekkes ut. Tørk varsomt med en myk klut for å forhindre riper. Ikke rengjør med en våt klut eller sprut vann og andre væsker direkte på produktet. Det kan føre til elektrisk støt. (Bruk ikke kjemikalier, som benzen, tynner eller alkohol)
- Spray vann på en myk klut 2 til 4 ganger, og bruk den for å rengjøre frontrammen. Tørk bare i én retning. For mye fuktighet kan føre til flekker.

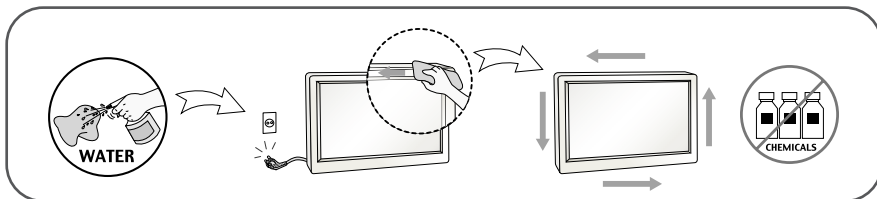

Innpakking


- Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i originalinnpakningen.

Avfallshåndtering

- Lysrøret som brukes i denne skjermen, inneholder små mengder kvikksølv.
- Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.

Koble til stativet


1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.
2. Monter bordstand inn i støtten den riktige veien som vist på bildet under og fest deretter skruen i bordstand.

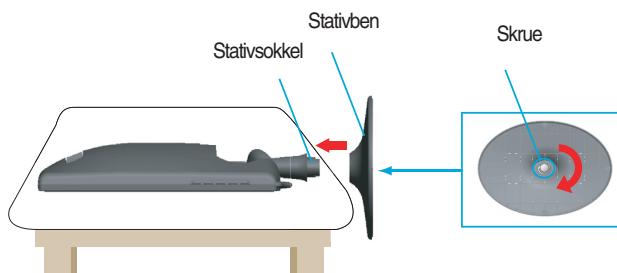

3. Når alt er satt sammen, løfter du skjermen forsiktig opp slik at du er vendt mot fremsiden.

Slik tar du av stativet:

1. Plasser skjermen med fremsiden ned på puten eller duken.
2. Fjern skruen i bordstand og ta bordstand av støtten.

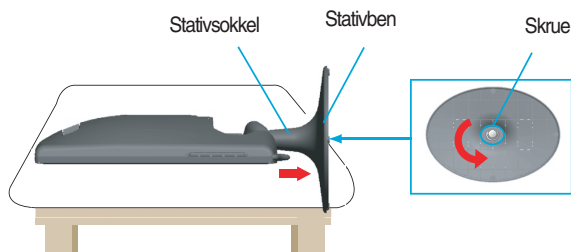

Viktig


- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Plassere skjermen

1. Du kan justere skjermen på ulike måter for å oppnå best mulig komfort.

- Stående vinkel: -5° ~ 17°

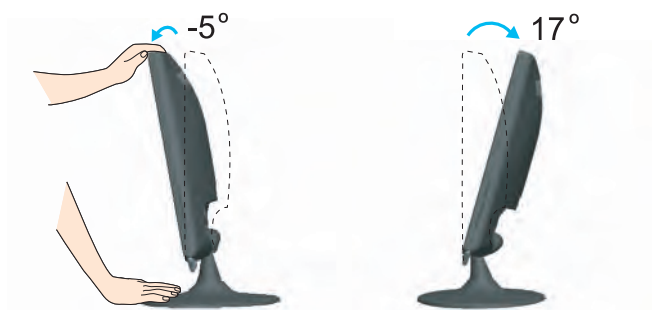

Ergonomisk

Det anbefales at du ikke vipper skjermen mer enn 5 grader fremover, for å bevare en ergonomisk riktig og komfortabel visningsposisjon.


Koble til PC-en

1. Sørg for å slå av datamaskinen og produktet. Koble kabelen som vist i punkt ① og ② på tegningen nedenfor.


- A Koble til DVI-D-kabelen
- B Koble til D-sub-kabelen (PC)
- C Koble til D-sub-kabelen (Mac)
- D Koble til HDMI-kabelen

MERK


- Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
- Denne baksiden er en fremstilling av en generell modell. Det kan hende at baksiden av din skjerm er forskjellig fra den som vises.
- Brukeren må benytte skjermede signalkabler (D-Sub 15 pins kabel, DVI-kabel) med ferittkjemer for å beholde standard samsvar for produktet.

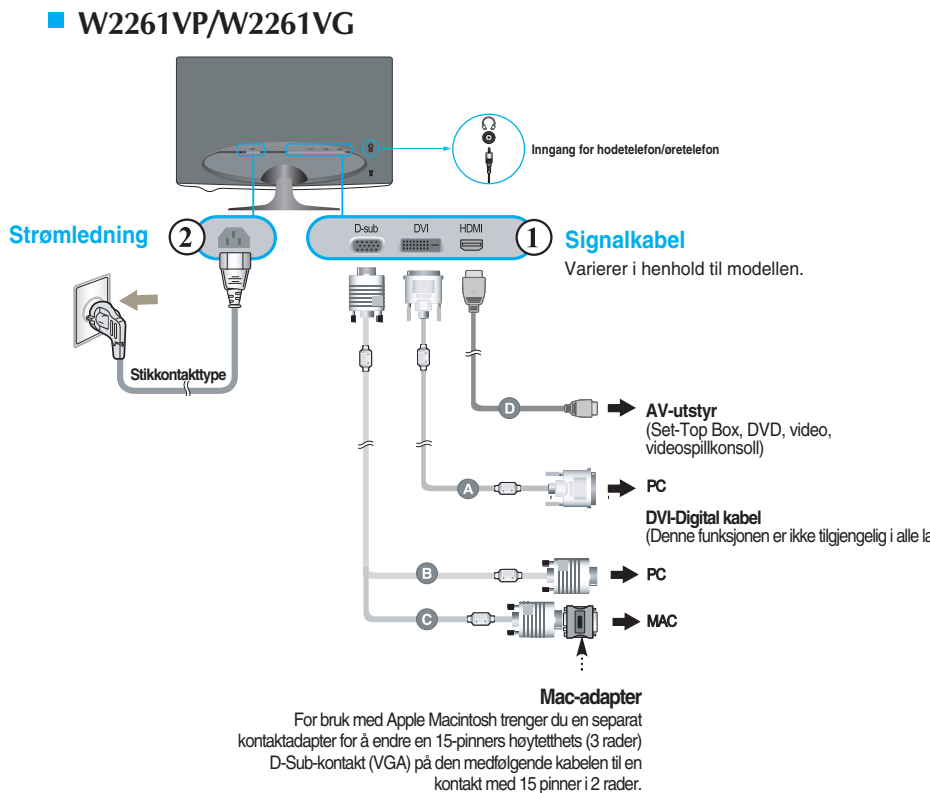

■ W2361V/W2361VG

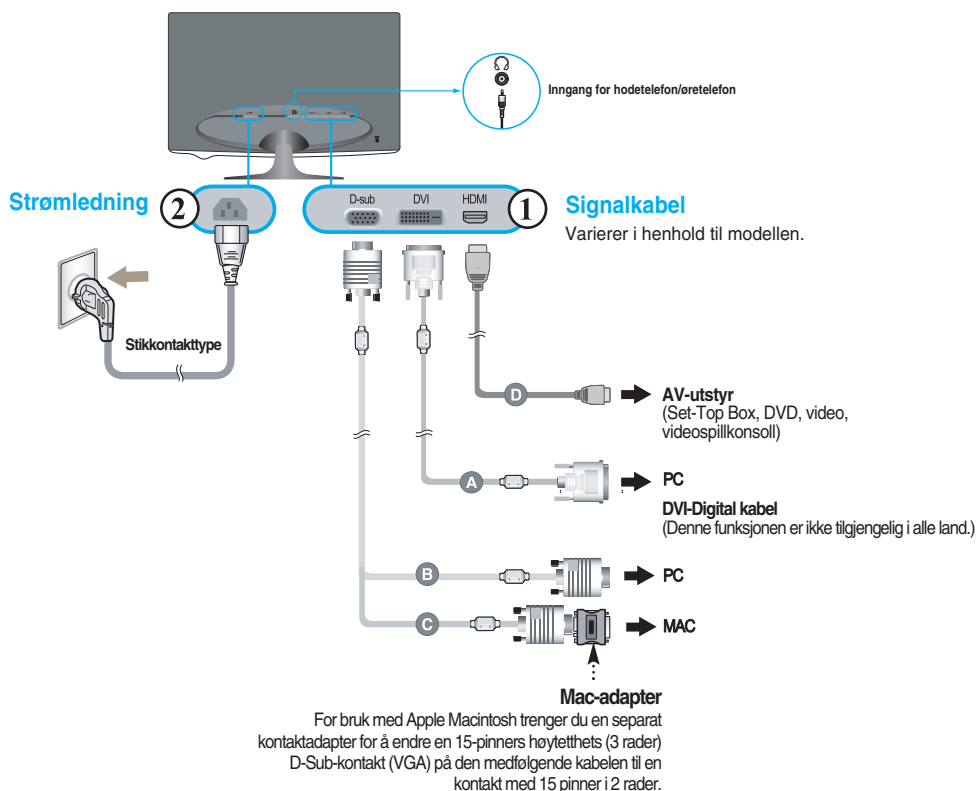

2. Trykk på knappen på sidepanelet for å slå på strømmen. Når monitoren slås på, starter 'Self Image Setting Function' (Funksjon for automatisk bildeinnstilling). (Bare til D-sub signalkabelinngang)

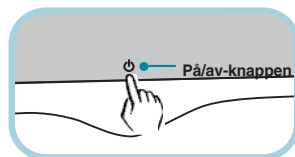


MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen.

'AUTO/SET funksjon' Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO/SET-funksjonen for å forbedre oppløsningen.

Frontpanelkontroller

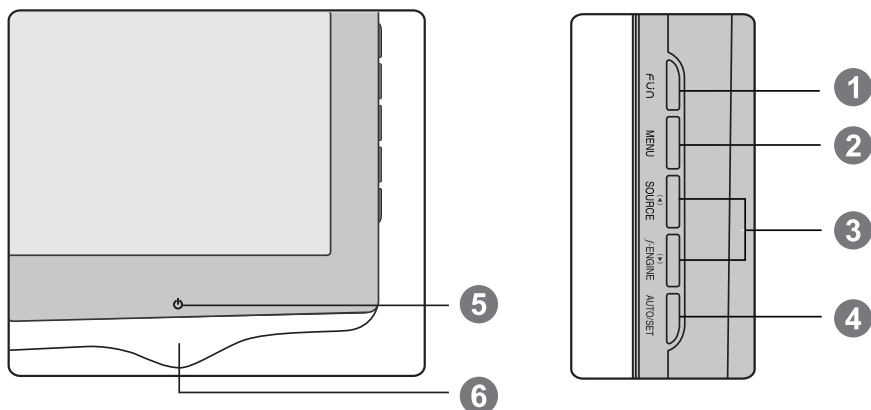

Kontroll	Funksjon
1 Knappen FUN	Bruk denne knappen for å gå inn i EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE (4:3 I BREDDE), PHOTO EFFECT (FOTOEFFEKT), CINEMA MODE (Cinema Mote), VOLUME, TIME CONTROL (Tid Kontroll) for mer informasjon se side 16-17.
2 Knappen MENU  	Bruk denne knappen til å vise eller gå ut av skjermmenyen. SKJERM MENY LÅST/ULÅST (OSD LOCKED/UNLOCKED) Denne funksjonen lar deg låse kontrollinnstillingene du har, slik at innstillingene ikke endres uforvarende. For å låse OSD-innstillingene skal du trykke inn og holde knappen for MENU i flere sekunder. Meldingen « OSD LOCKED (OSD LÅST)» kommer til syne. Du kan låse opp OSD-innstillingene når som helst ved å trykke inn knappen for MENU i flere sekunder. Meldingen « OSD UNLOCKED (OSD ULÅST)» kommer til syne.

Kontroll	Funksjon
3 Knappene ▲ ▼ Knappen ▼ (<i>f</i>•ENGINE) Knappen ▲ (SOURCE)	Bruk disse knappene til å velge eller justere funksjoner på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 18-19. Bruk denne knappen til å aktivere DSUB-, DVI- eller HDMI-kontakten. Denne egenskapen blir brukt når to computere er koblet til skjermen. *HDMI blir optimalisert på AV-utstyret.
4 Knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET)	Bruk denne knappen til å velge et ikon i display på skjerm. AUTOMATISK BILDEJUSTERING Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) før du viser skjermen. Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermoppløsningen (visningsmodusen). Den beste visningsmodusen for en : 1920 x 1080
5 På/av-knappen	Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av. Skru bryteren opp til det røde feltet, helt til feltet slutter.
6 Strømindikator	En indikator vil lyse rødt når displayet fungerer normalt (On Mode). Hvis displayet er i søvnmodus (Energi Saving) vil indikatoren begynne å blinke.

Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsysteet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

MERK

- La skjermen stabilisere seg i minst 30 minutter før du gjør noen bildejusteringer.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

MENU → ▲▼ → AUTO/SET → ▲▼ → MENU

- 1 Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.
- 2 Bruk knappen ▲ eller ▼ til å velge hvert element på skjermmenyen. Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) når du har merket ønsket ikon.
- 3 Bruk knappene ▲ / ▼ til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) til å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk knappen MENY (MENU) én gang hvis du vil gå tilbake til hovedmenyen for å velge en annen funksjon. Trykk knappen MENY (MENU) to ganger hvis du vil gå ut av skjermmenyen.

Valg og justering på skjermmenyen

Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på skjermmenyen.

Hovedmeny	Undermeny	R	D	H	Referanse
EZ ZOOMING		●	●		For å justere oppløsningen
4:3 IN WIDE		●	●	●	For å justere bildestørrelsen
PHOTO EFFECT	NORMAL	●	●		For å justere fargemodusen
	GAUSSIAN BLUR	●	●		
	SEPIA	●	●		
	MONOCHROME	●	●		
CINEMA MODE		●	●		Å fokusere på de bevegelige bilde valgt
VOLUME				●	Hvis du vil justere volumet
TIME CONTROL		●	●	●	Til hjernen bruker ved hjelp av gangen
PICTURE	BRIGHTNESS	●	●	●	Brukes til å justere lysstyrken, kontrasten og gammaverdien til skjermen
	CONTRAST	●	●	●	
	GAMMA	●	●	●	
	**BLACK LEVEL			●	For å stille inn offset-nivå.
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	Brukes til å tilpasse fargen til skjermen
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED	●	●	●	
	GREEN	●	●	●	
	BLUE	●	●	●	
TRACKING	HORIZONTAL	●			Brukes til å justere posisjonen til skjermen
	VERTICAL	●			
	CLOCK	●			Brukes til å forbedre klarheten, stabiliteten og skarpheten til skjermen
	PHASE	●			
	SHARPNESS	●	●	●	
SETUP	LANGUAGE	●	●	●	Brukes til å tilpasse skjermstatusen til bruksmiljøet
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	*WHITE BALANCE	●			
	**OVERSCAN			●	
	RTC	●	●	●	
	POWER INDICATOR	●	●	●	
	FACTORY RESET	●	●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE	●	●	●	Brukes til å velge eller tilpasse ønskede bildeinnstillinger
	*INTERNET	●	●		
	**GAME			●	
	USER	●	●	●	
	*NORMAL	●	●		
	**STANDARD			●	
	*DEMO	●	●		
	**SPORTS			●	

● : Justerbar

* : bare for D-sub/DVI-inngangssignal

** : bare for HDMI-inngangssignal

R : DSUB-inngangssignal

D : DVI-inngangssignal

H : HDMI-inngangssignal


MERK

- Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (11–19)

Valg og justering på skjermmenyen


Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.


Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

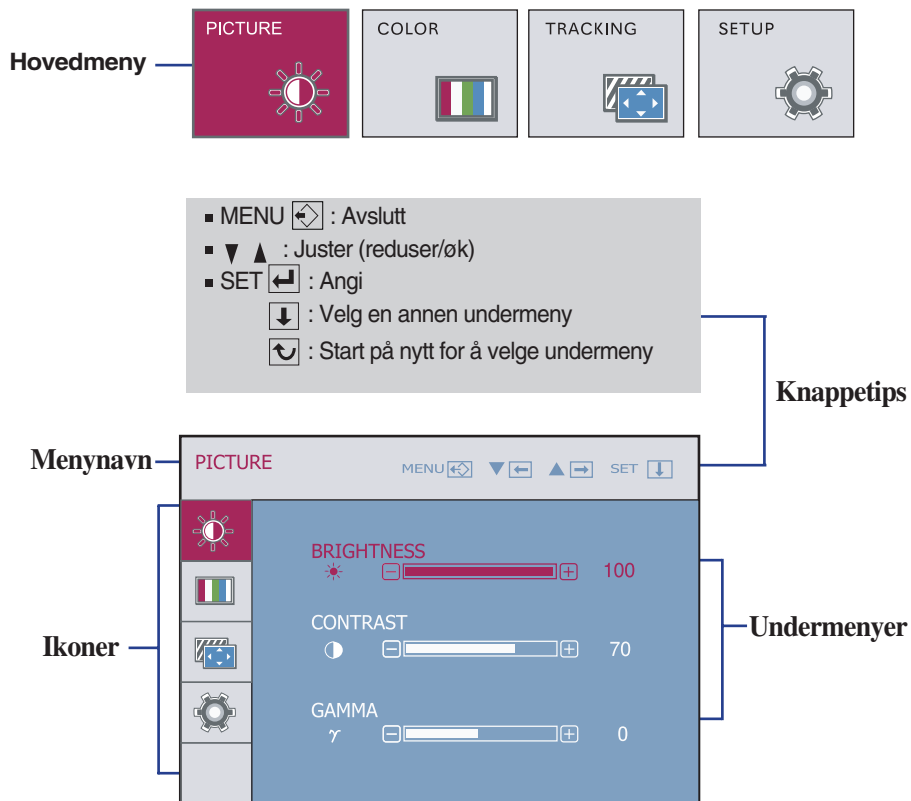


MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

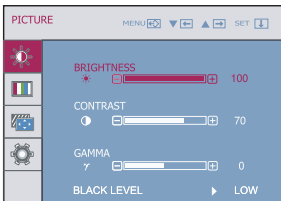Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	PICTURE(BILDE)	
DSUB/DVI-inngang		BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) Brukes til å justere lysstyrken til skjermen. CONTRAST (KONTRAST) Brukes til å justere kontrasten til skjermen. GAMMA Angi en egen gammaverdi: -50/0/50 Høye gammaverdier gir hvitaktige bilder på skjermen, og lave gammaverdier gir bilder med høy kontrast.
HDMI-inngang		BLACK LEVEL (SVART NIVÅ) Du kan stille inn offsetnivået. Hvis du lir skjermen lys, og hvis du velger 'LOW' blir skjermelvekter 'HIGH' bn mørk. (only for HDMI input) * Offset? Som kriterium for videosignalet er dette den mørkeste skjermen monitoren kan vise.
■ MENU : Avslutt ■ ▼ : Reduser ■ ▲ : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		

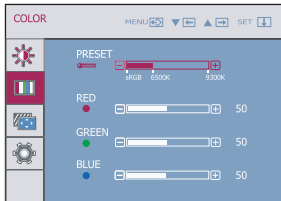	COLOR(FARGE)	
PRESET (FORHÅNDSIN NSTILLING)		• sRGB: Still inn skjermfargen slik at den samsvarer med sRGB-fargespesifikasjonen. • 6500K: Litt rødlig hvit. • 9300K: Litt blålig hvit.
RED(RØD)		Still inn et eget fargenivå for rødt.
GREEN (GRØNN)		Still inn et eget fargenivå for grønt.
BLUE (BLÅ)		Still inn et eget fargenivå for blått.
■ MENU : Avslutt ■ ▼ : Reduser ■ ▲ : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		

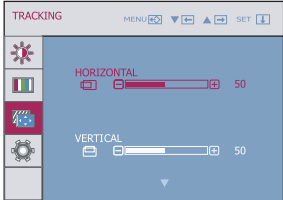Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	TRACKING(SPORING)	
	HORIZONTAL (VANNRETT) VERTICAL (LODDRETT)	Brukes til å flytte bildet til venstre og høyre. Brukes til å flytte bildet opp og ned.
	CLOCK (KLOKKE) PHASE (FASE) SHARPNESS (SKARPHET)	Brukes til å minimere forekomsten av loddrette linjer eller striper som vises på skjermbakgrunnen. Dette gir deg også muligheten til å justere vannrett skjermstørrelse. Brukes til å justere fokuset til skjermen. Du kan bruke dette elementet til å fjerne vannrett støy og gjøre bilder med tegn tydeligere eller skarpere. Brukes til å justere klarheten til skjermen.
■ MENU : Avslutt ■  : Reduser ■  : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.		

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
 SETUP (OPPSETT)		
 LANGUAGE (SPRÅK)	LANGUAGE (SPRÅK) Brukes til å velge språket som kontrollnavnene vises på.	
 OSD POSITION (SKJERMEN YPOSISJON)	OSD POSITION (SKJERMEN YPOSISJON) Brukes til å justere posisjonen til skjermmenyvinduet på skjermen..	
 WHITE BALANCE (HVITBALANSE)	WHITE BALANCE (HVITBALANSE) Hvis utgangssignalet fra skjermkortet er forskjellig fra spesifikasjonene som kreves, kan det hende at fargenivået svekkes på grunn av forvrengning av videosignalet. Du kan bruke denne funksjonen til å justere signalnivået slik at det passer med standardutgangsnivået fra skjermkortet, noe som gjør at det optimale bildet vises. Aktiver denne funksjonen når svarte og hvite farger vises på skjermen. (bare for DSUB-inngang)	
DSUB/DVI-inngang  OVERSCAN (OVERSKANNE)	OVERSCAN (OVERSKANNE) Å velge rekkevidden for outputbilde for DTV-tidsinnstilling i HDMI-inngang. (bare for HDMI-inngang) "Overscan-funksjonen" anbefales påslått ved tilkobling av AV-utstyr.	
HDMI-inngang  RTC	RTC Setter du det på ON (PÅ), slår du på kontrollfunksjonen for responstid. Setter du det på OFF (AV), slår du av kontrollfunksjonen for responstid.	
 POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR)	POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR) Bruk denne funksjonen til stille inn strømindikatoren på forsiden av skjermen til ON (PÅ) eller OFF (AV). Hvis du stiller den til OFF (AV), slås den av. Hvis du når som helst stiller den til ON (PÅ), slås strømindikatoren på automatisk.	
 FACTORY RESET (TILBAKESTILLTIL FABRIKKINNSTILLINGER)	FACTORY RESET (TILBAKESTILLTIL FABRIKKINNSTILLINGER) Gjenopprett alle standard fabrikkinnstillinger unntatt SPRÅK (LANGUAGE). Trykk knappen ,  hvis du vil tilbakestille med en gang.	


- **MENU** : Avslutt
-  : Juster
-  : Juster
- **SET** : Velg en annen undermeny.

Hvis dette ikke forbedrer skjermbildet, gjenoppretter du standard fabrikkinnstillinger. Om nødvendig kan du utføre hvitbalansefunksjonen på nytt. Denne funksjonen aktiveres bare når inngangssignalet er analogt.


Valg og justering på skjermmenyen


- ■ ■ Den OSD-skjermbildet vil vises når du trykker på den **FUN** knappen til høyre nederst på skjermen.

DSUB/DVI-inngang

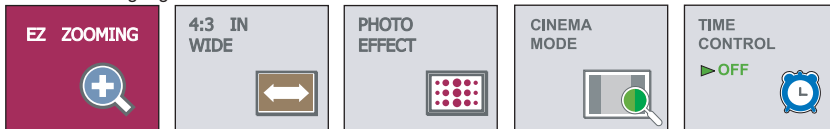

HDMI-inngang

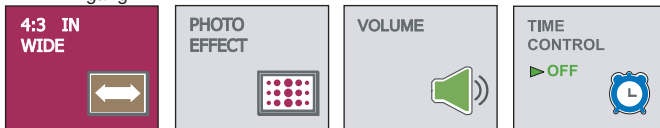

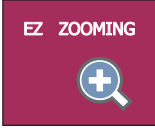Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	EZ ZOOMING	EZ Zoom reduserer skjermoppløsningen i et enkelt trinn. Ved å trykke på knappen én gang, reduseres oppløsningen med ett trinn. Ett trykk til, og skjermens oppløsning går tilbake til den opprinnelige innstillingen. *Denne funksjonen blir bare brukt hvis forteManager er innstallert på PC-en. *ForteManager blir ikke støttet i HDMI-inngang.



4:3 IN WIDE

Brukes til å velge bildestørrelsen på skjermen.







WIDE




4:3

- **WIDE (Bredformat):** Slå over til full skjermmodus i henhold til inngående bildesignaler.
- **4 : 3 :** Endrer formatet på inngangssignalet til 4:3.

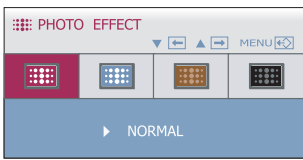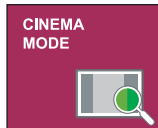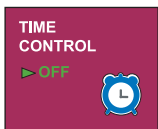
Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	PHOTO EFFECT (BILDEEFFEKT)	For å velge skjermfarge.  • NORMAL PHOTO EFFECT-funksjonen er deaktivert. • GAUSSIAN BLUR(GAUSSISK USKARPHET) Dette alternativet er for å gjøre mørke og skarpe bilder lysere og mer uskarpe. • SEPIA Dette alternativet endrer skjermfargen til en sepia tone. Sepia er en brun fargetone. • MONOCHROME(MONOKROM) Dette alternativet endrer skjermfargen til grått. Skjermbildet vises i hvitt, svart og grått. *Foto effekt attraksjon arbeid ikke i HDMI inputte. (Foto effekt operere i DSUB formatere)
	CINEMA MODE (Cinema Mote)	Det fokuserer bedre på de bevegelige bildet i valgte området. * Denne funksjonen er kun brukes hvis ForteManager er installert på PC-en. (kun for DSUB/DVI-inngang)
	VOLUME	Regulere lydstyrke for hodetelefoner (kun for HDMI-inngang) 
	TIME CONTROL (Tid Kontroll)	Minn bruker ved hjelp av tid ved å vise OSD alarm og blinkende LED strøm. Utvalg: OFF/1 HR/2 HR (Lukke/1 Time/2 Timer)

Valg og justering på skjermmenyen

- ■ ■ Den OSD-skjermbildet vil vises når du trykker på den **f-ENGINE** knappen til høyre nederst på skjermen.

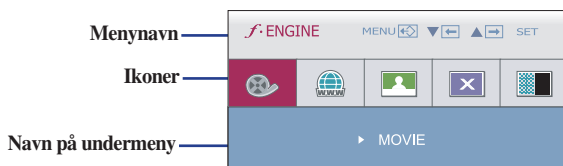


Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
-----------	-----------	-------------

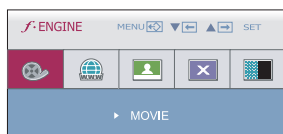


MOVIE (FILM) Velg denne hvis du ser på video eller film.

DSUB/DVI-inngang

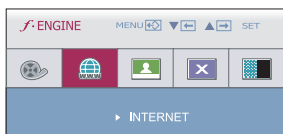


INTERNET (INTERNETT) Velg denne hvis du arbeider på et dokument (Word etc.)

HDMI-inngang

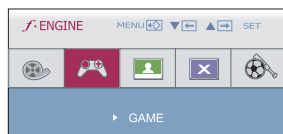

GAME Select this when you are playing a game. Velg denne hvis du spiller et spill.


DSUB/DVI-inngang

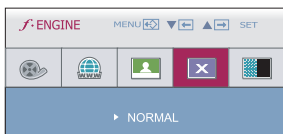

NORMAL Velg denne hvis du vil bruke produktet i de mest generelle brukeroppgaver.

*Normal-modus er da f-ENGINE er slått av.






HDMI-inngang

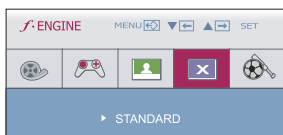

STANDARD Velg denne hvis du vil bruke original standard video.

* I generell (standard) modus er f-ENGINE slått av.

Valg og justering på skjermmenyen

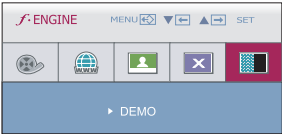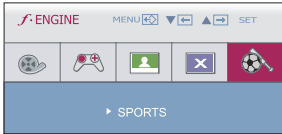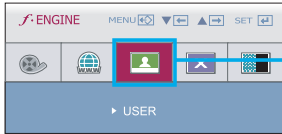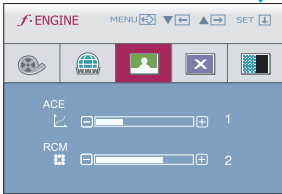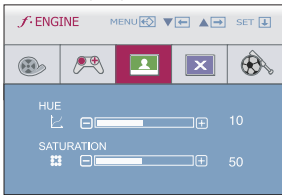Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse												
DSUB/DVI-inngang		DEMO Dette brukes for reklameformål i butikken. Skjermen deles i to for å vise standardmodus til venstre og videomodus til høyre, slik at kundene kan se forskjellen etter å ha aktivert videomodus.												
HDMI-inngang		SPORTS Velg denne hvis du ser på generell sport.												
		USER Du kan manuelt justere ACE eller RCM . (bare for DSUB/DVI-inngangssignal), FARGETONE eller METNING (bare for HDMI-inngangssignal) manuelt. Du kan lagre eller gjenopprette den justerte verdien, selv når du er i et annet miljø.												
DSUB/DVI-inngang		...ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Velger klarhetsmodus. <table><tr><td></td><td>0</td><td>Brukes ikke</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>Svak klarhet og lysstyrkekontrast.</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>Sterk klarhet og lysstyrkekontrast.</td></tr></table>		0	Brukes ikke		1	Svak klarhet og lysstyrkekontrast.		2	Sterk klarhet og lysstyrkekontrast.			
	0	Brukes ikke												
	1	Svak klarhet og lysstyrkekontrast.												
	2	Sterk klarhet og lysstyrkekontrast.												
HDMI-inngang		...RCM (Real Color Management): Brukes til å velge fargemodusen. <table><tr><td></td><td>0</td><td>Brukes ikke</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>Grønt forsterket</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>Hudtone</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>Farger forsterket</td></tr></table> ... HUE(FARGETONE): Juster fargetonen på skjermen. ... SATURATION(METNING): Juster fargemetningen på skjermen.		0	Brukes ikke		1	Grønt forsterket		2	Hudtone		3	Farger forsterket
	0	Brukes ikke												
	1	Grønt forsterket												
	2	Hudtone												
	3	Farger forsterket												

- **MENU** : Avslutt
- : Reduser
- : Øk
- **SET** : Velg en annen undermeny.

Kontroller følgende før du tar kontakt angående service på skjermen.

Ingenting vises på skjermen

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Er strømledningen for skjermen tilkoblet?● Er strømindikatorens lys på?● Blinker strømindikatoren?● Vises meldingen "UTENFOR OMRÅDE" (OUT OF RANGE) på skjermen?● Vises meldingen "KONTROLLER SIGNALKABELEN" (CHECK SIGNAL CABLE) på skjermen? | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om støpselet på strømledningen er satt skikkelig inn i stikkontakten.• Trykk inn strømknappen.• Hvis skjermen er i strømsparingsmodus, beveger du musen eller trykker en tast på tastaturet for å aktivere skjermen• Prøv å slå på PC-en.• Denne meldingen vises når signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette eller loddrette frekvensområde. Se under Spesifikasjoner i denne håndboken, og konfigurer skjermen på nytt.• Denne meldingen vises når signalkabelen mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet. Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt. |
|--|---|

Vises meldingen "SKJERM MENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Vises "SKJERM MENY LÅST" (OSD LOCKED) når du trykker på knappen MENY (MENU)? | <ul style="list-style-type: none">• Du kan låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Du kan låse opp skjermmenykontrollene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder: Meldingen "SKJERM MENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises. |
|--|--|

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermposisjonen er feil.● Loddrette linjer eller striper vises på skjermbakgrunnen.● Vannrett støy vises på alle bilder, eller tegn vises ikke tydelig. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO/SET for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, justerer du bildeposisjonen ved å bruke ikonene H-posisjon og V-posisjon på skjermmenyen.• Trykk knappen AUTO/SET for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de loddrette linjene eller stripene ved å bruke ikonet KLOKKE (CLOCK) på skjermmenyen.• Trykk knappen AUTO/SET for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de vannrette linjene ved å bruke ikonet FASE (PHASE) på skjermmenyen.• Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og juster skjermen til den anbefalte oppløsningen, eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen. Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger). |
|---|---|

Viktig

- Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen.
- Dersom den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke velges, kan bokstaver bli uklare og skjermen dimmet, trunkert eller skjev. Sørg for å velge anbefalt oppløsning.
- Innstillingsmåten kan avhenge av datamaskin og operativsystem (O/S (Operation System)), og oppløsningen som nevnes ovenfor, støttes kanskje ikke av ytelsen til skjermkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen eller skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.
- Når HDMI bryter av signal- (1920 x 1080i) inngang, vil statisk bilde riste, selv om det bevegelige bildet ikke gjør det. Så anbefalt oppløsning er 1920 x 1080 @ 60 Hz.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermfargen er monokrom eller unormal. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet, og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig.• Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i sporet.• Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger) under Kontrollpanel (Control Panel) --> Innstillinger (Settings). |
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermen blinker. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermen er innstilt på linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den til den anbefalte oppløsningen. |

Har du installert skjermdriveren?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installert skjermdriveren? | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriveren som fulgte med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra webområdet vårt: http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● Vises meldingen "Ukjent skjerm, skjerm med støtte for Plug and Play (VESA DDC) funnet" (Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found)? | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermkortet støtter funksjonen Plug and Play (Plug & Play). |

Skjerm	21,5 tommer (54,6 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Antigjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse: 54,6 cm 0,248*0,248 mm pikselavstand	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	30–83 kHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	Analog, Digital: 56 - 75 Hz (automatisk) HDMI: 56 - 61 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL, positiv/negativ SOG (Sync On Green), Digital (HDCP)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinners D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital) 19-pinners HDMI-kontakt
	Inngangsform	Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI
Oppløsning	Maks	Analog : VESA 1920 x 1080 @60 Hz Digital : VESA 1920 x 1080 @60 Hz
	Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Digital, HDMI), DDC 2AB (Analog)	
Strømforbruk	På-modus	: 39 W(Typ.)
	Hvilemodus	≤ 1 W
	Av-modus	≤ 1 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Uten stativ	
	Bredde	51,90 cm
	høyde	38,73 cm
	dybde	19,32 cm
	Nettovekt	4,2 kg
Vippeområde	Skråstilling	-5° ~ 17°
Strøminngang	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	10°C til 35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20°C til 60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Signalkabel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype eller PC-utgangstype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	21,5 tommer (54,6 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse: 54,6 cm 0,248*0,248 mm pikselavstand	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	30–83 kHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	Analog,Digital: 56 - 75 Hz (automatisk) HDMI: 56 - 61 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL, positiv/negativ SOG (Sync On Green), Digital (HDCP)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinnere D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital) 19-pinnere HDMI-kontakt
	Inngangsform	Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI
Oppløsning	Maks	Analog : VESA 1920 x 1080 @60 Hz Digital : VESA 1920 x 1080 @60 Hz
	Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Digital, HDMI), DDC 2AB (Analog)	
Strømforbruk	På-modus	: 39 W(Typ.)
	Hvilemodus	≤ 1 W
	Av-modus	≤ 1 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Uten stativ	
	Bredde	51,90 cm
	høyde	38,73 cm
	dybde	19,32 cm
	Nettovekt	4,2 kg
Vippeområde	Skråstilling	-5°~17°
Strøminngang	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	10°C til 35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20°C til 60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Signalkabel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype eller PC-utgangstype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	23 tommer (58,4 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Antigjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse: 58,4 cm 0,266*0,266 mm pikselavstand	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	30–83 kHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	Analog, Digital: 56 - 75 Hz (automatisk) HDMI: 56 - 61 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL, positiv/negativ SOG (Sync On Green), Digital (HDCP)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinners D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital) 19-pinners HDMI-kontakt
	Inngangsform	Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI
Oppløsning	Maks	Analog : VESA 1920 x 1080 @60 Hz Digital : VESA 1920 x 1080 @60 Hz
	Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Digital, HDMI), DDC 2AB (Analog)	
Strømforbruk	På-modus	: 42 W(Typ.)
	Hvilemodus	≤ 1 W
	Av-modus	≤ 1 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Uten stativ	
	Bredde	55,69 cm
	høyde	40,76 cm
	dybde	19,32 cm
	Nettovekt	4,5 kg
Vippeområde	Skråstilling	-5° ~ 17°
Strøminngang	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	10°C til 35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20°C til 60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Signalkabel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype eller PC-utgangstype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	23 tommer (58,4 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse: 58,4 cm 0,266*0,266 mm pikselavstand	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	30–83 kHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	Analog,Digital: 56 - 75 Hz (automatisk) HDMI: 56 - 61 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL, positiv/negativ SOG (Sync On Green), Digital (HDCP)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinners D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital) 19-pinners HDMI-kontakt
	Inngangsform	Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI
Oppløsning	Maks	Analog : VESA 1920 x 1080 @60 Hz Digital : VESA 1920 x 1080 @60 Hz
	Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Digital, HDMI), DDC 2AB (Analog)	
Strømforbruk	På-modus	: 42 W(Typ.)
	Hvilemodus	≤ 1 W
	Av-modus	≤ 1 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Uten stativ	
	Bredde	55,69 cm
	høyde	40,76 cm
	dybde	19,32 cm
	Nettovekt	4,5 kg
Vippeområde	Skråstilling	-5° ~17°
Strøminngang	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	10°C til 35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20°C til 60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Signalkabel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype eller PC-utgangstype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Forhåndsinnstillingsmodi (oppløsning)

DSUB/DVI-tidsinnstilling

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Anbefalt modus

HDMI-tidsinnstilling

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Indikator

MODE	LED Color
På-modus	Rød
Hvilemodus	Blinke
Av-modus	Av

Digitally yours ■■■■■■■■■■

