LG
Life's Good

所有者手册


MAGIC MOTION 遥控器


在操作设备之前，请仔细阅读本手册并保留以供将来参考。

AN-MR200
遥控器 (AKB732955)
加密锁 (EAT614134)

www.lg.com

配件


Magic Motion 遥控器，电池 (AA)


用户手册



加密锁


加密锁电缆


系带


魔术贴

遥控器说明

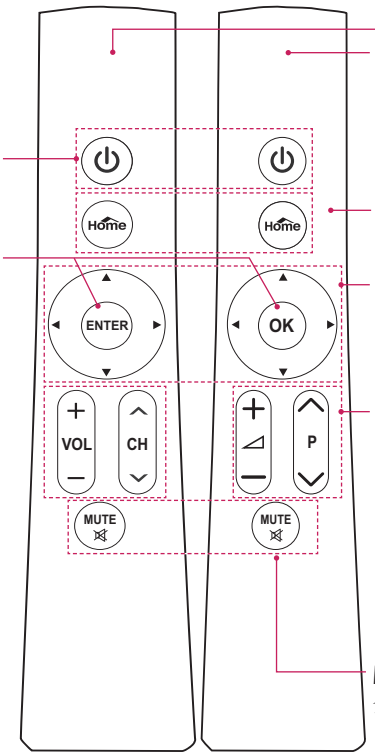

指针（射频发射器）
工作时闪烁。

电源
打开或关闭电视。

主页
访问 Home 菜单

ENTER/OK
选择菜单或选项和确认输入。
当指针从屏幕上消失时，按此按钮可显示指针。
如果在屏幕上移动指针时按导航按钮，指针将会消失，并且 Magic Motion 遥控器将作为普通遥控器进行工作。
要再次显示指针，请在指针消失后的 2 分钟内左右摇晃 Magic Motion 遥控器。 （如果超过 2 分钟，请按 Enter 按钮以显示指针。）


导航按钮（上/下/左/右）
滚动浏览菜单或选项。

⊿ / VOL(+/-)
调整音量级别。

P / CH(∧/∨)
浏览已储存的节目或频道。

MUTE
全部静音。


安装电池

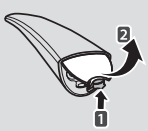

- 请仔细阅读本手册并正确使用电视。
- 出现消息“Magic Motion 遥控器电池电量不足。 请更换电池。”时，请更换电池。
- 要更换电池，请打开电池盖，并匹配仓内标签的 ⊕ 和 ⊖ 端更换电池 (1.5 V AA)，然后合上电池盖。确保将遥控器对准电视上的遥控感应器。
- 要取出电池，请按相反顺序执行安装操作。 请勿将新电池与旧的或使用过的电池混用。 扣上盖子。

加密锁


仅使用 LED LCD 电视/LCD 电视。
PDP 型号 (50/60PZ95/75/57**) 不需要此装置。 内置 PDP 电视。

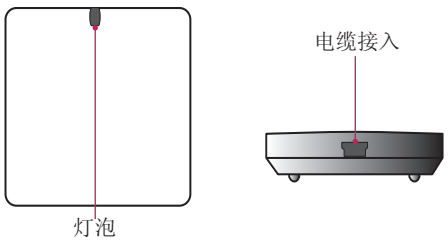

将加密锁连接到电视背部


所示的图像可能与您的电视有所不同。

1 找到电视上指定的魔术贴配件位置。 撕下保护纸，并使用它来连接魔术贴。 （配件位置因您所使用的电视型号而异）

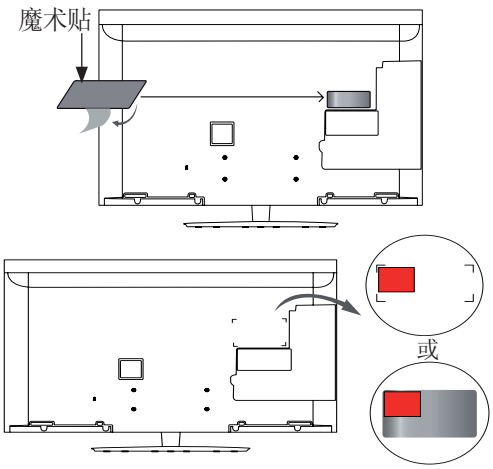


* 与左上角的支架对齐连接加密锁。

2 将加密锁上的加密锁电缆插孔连接到电视上的加密锁电缆插孔。

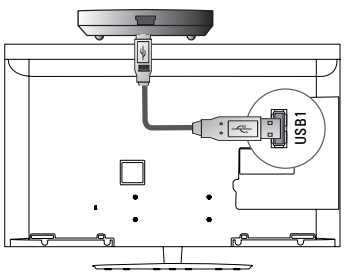


3 按下图所示将加密锁连接到魔术贴，然后打开电视。

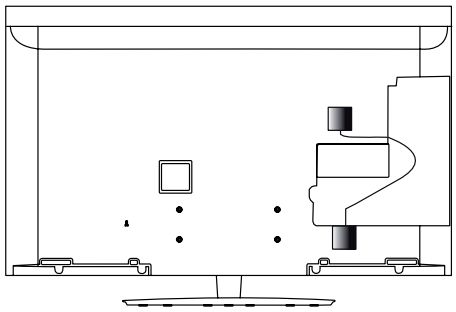

*如果已为无线媒体播放盒安装了 RF 传输器，在电视背面的右下方为 Magic Motion 遥控器安装 RF 传输器。

*为避免无线干扰，请在 Magic Motion 遥控器和 Wi-Fi 加密锁之间保持 20 厘米的距离。

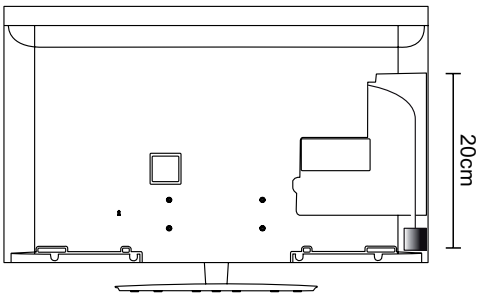


射频规格

Magic Motion 遥控器使用 2.4 GHz 带宽无线电频率 (RF) 与电视通信。


- 输出：1 dBm 或更低
- 最大通信距离：
  在开放空间为 10 米（32.8 英尺）
- 带宽：2.4 GHz
  (2.4035 GHz - 2.4783 GHz)
- 传输速率：250 kbps

确定按钮

Magic Motion 遥控器通过与电视配对进行工作。



如何注册 Magic Motion 遥控器
要注册遥控器，请在将遥控器对准电视时按上面的 **ENTER**（或 **OK**）按钮。



如何在注册失败后重新注册 Magic Motion 遥控器
同时按住 **ENTER**（或 **OK**）和 **MUTE** 按钮达 5 秒以重置遥控器。 （一旦重置完成，指针上的灯就会闪烁。）然后重复上面的步骤以注册遥控器。

如何使用




如果您的电视屏幕上没有指针，请按此按钮。 指针会随即出现在屏幕上。
如果在特定时间段内未使用指针，它将会消失。



您可将遥控器的指针接收器对准电视，然后向左、右、上或下移动来移动指针。
如果在按下 **ENTER**（或 **OK**）按钮后指针不能正常工作，请先停用遥控器 10 秒，然后再使用。

注册

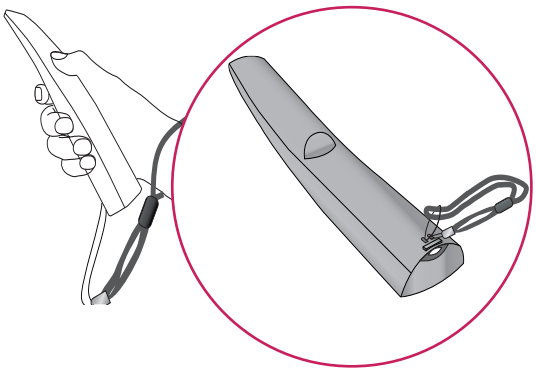

- 在最大通信距离（10 米，32.8 英尺）范围内使用遥控器。 超过此距离范围使用遥控器，或者有障碍物阻挡时，可能会导致通信故障。
- 周围的设备可能会导致通信故障。 电子设备（如微波炉或无线局域网产品）可能会产生干扰，因为它们与 Magic Motion 遥控器使用相同的带宽 (2.4 GHz)。
- 如果跌落或遭到重击，Magic Motion 遥控器可能会损坏或出现功能故障。
- 使用 Magic Motion 遥控器玩游戏时，请将系带缠绕手腕并使用可调节的环调整长度，以便紧握遥控器。
- 使用 Magic Motion 遥控器时，注意不要碰到周围的家具或人。
- 建议将接入点 (AP) 置于离电视相距超过 1 米（3.28 英尺）的地方。 如果将 AP 安装在与电视相距不到 1 米的地方，Magic Motion 遥控器可能因受频率干扰而无法达到预期效果。


LG
Life's Good