



LG

Life's Good

KASUTUSJUHEND LIIKUMISTUNDLIK KAUGJUHTIMISPULT


Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.

AN-MR200


Liikumistundlik kaugjuhtimispult(AKB732955)

Tongel (EAT614134)

LISATARVIKUD

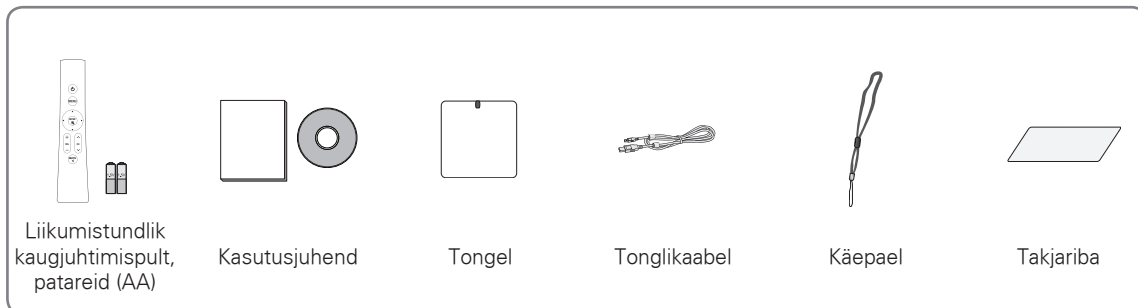


KAUDNE KIRJELDUS

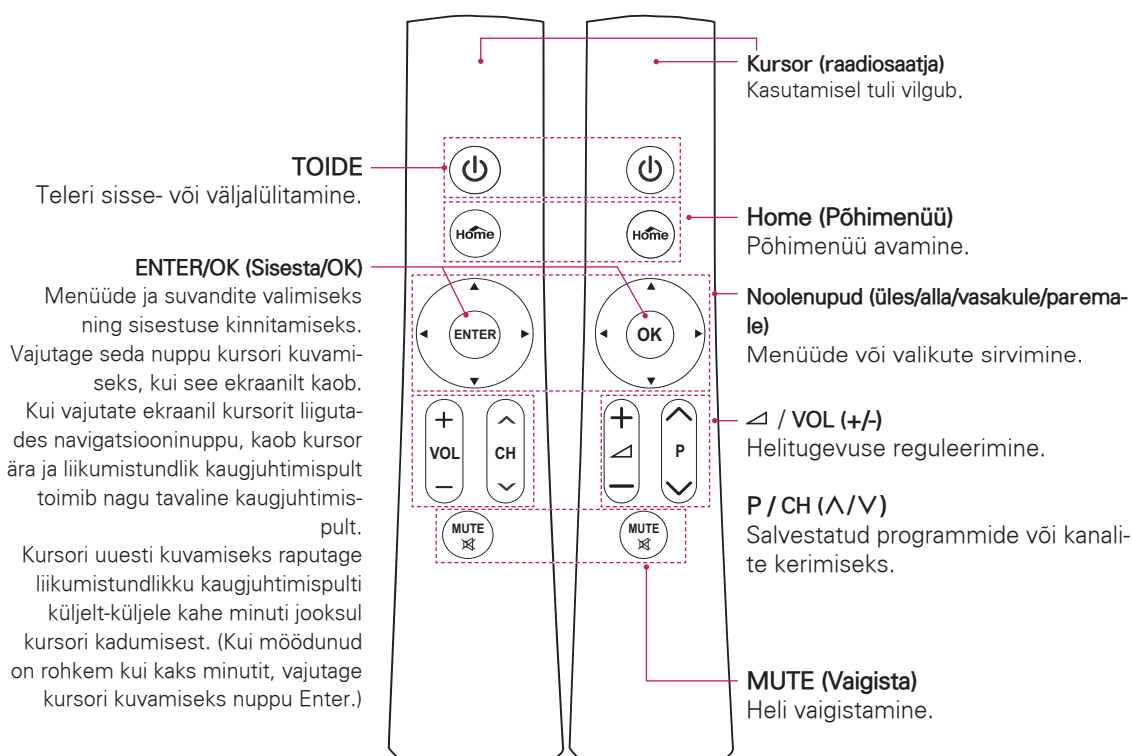


Patareide paigaldamine

- Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
- Teate "Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi patarei hakkab tühjenema. Vaheta patarei välja" kuvamisel vahetage patarei.
- Patareide vahetamiseks avage kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades ⊕ ja ⊖ otsad vastavalt patareiruumis olevale sildile, seejärel sulgege kate. Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimisanduri poole.
- Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareid koos uutega. Sulgege kaas.

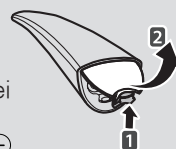

TONGEL


Kasutage ainult LED LCD-/LCD-teleriga. PDP-teler (50/60PZ95/75/57**) ei vaja seda seadet. PDP-teleril on seade sisse ehitatud.

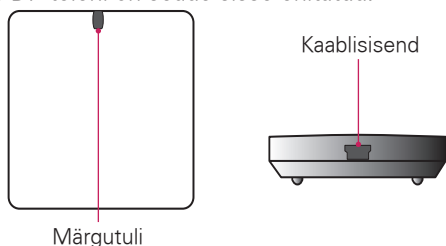

TONGLI ÜHENDAMINE


Teie teler võib erineda pildil olevast.

1 Leidke teleril lisaseadme kleeplindi (Velcro) kinnitamiseks ettenähtud koht. Seejärel rebige kaitsepaber ära ja kinnitage kleeplint. (Lisaseadme kinnituskohad on eri telerimudelitel erinevates kohtades)

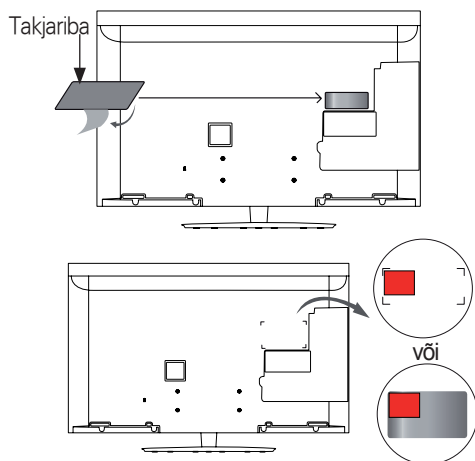


* Kinnitage tongel, joondades selle toendi ülemise vasaku nurgaga.

2 Ühendage tongli kaablipistik teleri vastavasse pistikupessa.

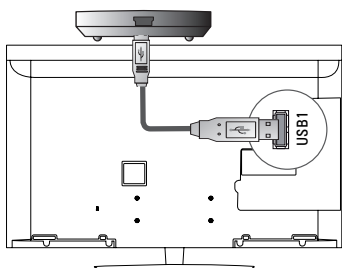


3 Kinnitage tongel kleeplindi külge, nagu allpool näidatud, ja lülitage siis teler sisse.

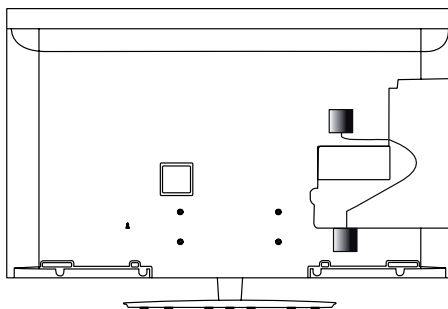

* Kui juhtmevabale meediakarbiga on ühendatud RF Dongle, ühendage Magic Motion kaugjuhtimispult teleri tagaosas alla paremale.

* Traadita ühenduse häirete vältimiseks jätke liikumistundliku kaugjuhtimispuldi ja Wi-Fi tongli vahele 20 cm vahemaa.

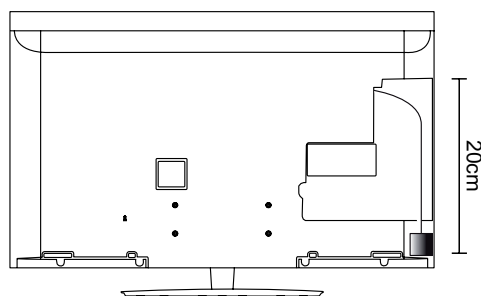

RAADIOSAGEDUSE TEHNILISED ANDMED

Liikumistundlik kaugjuhtimispult kasutab teleriga suhtlemiseks 2,4 GHz raadiosagedusala.

- Väljund: 1 dBm või vähem
- Maksimaalne sidekaugus: 10 m (32,8 jalga) takistuste puudumisel
- Sagedusala: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
- Edastuskiirus: 250 kilobitti sekundis


REGISTREERIMINE

Liikumistundlik kaugjuhtimispult tuleb teleriga siduda.



Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimine

Kaugjuhtimispuldi registreerimiseks suunake see teleri poole ja vajutage nuppu **ENTER/OK** (Sisesta/OK).



Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi taasregistreerimine pärast ebaõnnestunud registreerimist

Kaugjuhtimispuldi lähtestamiseks hoidke viie sekundi jooksul korraga all nuppe **ENTER/OK** (Sisesta/OK) ja **MUTE** (Vaigista). (Kui lähtestamine on valmis, vilgub kursori märgutuli.) Seejärel korrake ülaltoodud toimingut puldi registreerimiseks.

KUIDAS KASUTADA



Vajutage seda nuppu, kui ekraanil puudub kursor. Ekraanil kuvatakse kursor.


Kui kursorit mõnda aega kasutatud pole, kaob see ära.



Kursori nihutamiseks suunake kaugjuhtimispult telerile ning liigutage vasakule, paremale, üles või alla.

Kui kursor pärast nupu **ENTER/OK** (Sisesta/OK) vajutamist korralikult ei tööta, ärge kasutage pulti 10 sekundit ja proovige seejärel uuesti.

ETTEVAATUSABINÕUD

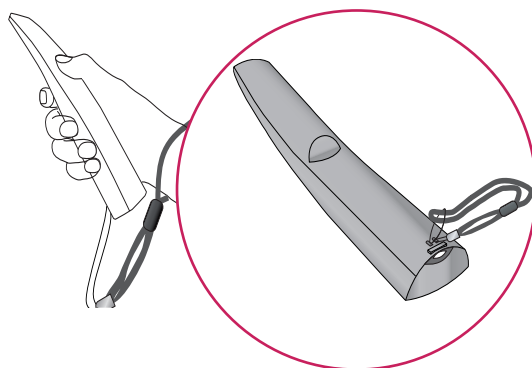

- Kasutage pulti maksimaalse sidekauguse (10 m) ulatuses. Puldi kasutamisel kaugelt või takistava objekti tagant võib tekkida sidetõrge.
- Sidetõrge võib tekkida ka lähedalasuvate seadmete tõttu. Elektriseadmed, näiteks mikrolaineahi või WLAN-seade võivad põhjustada häireid, kuna need kasutavad liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga sama sagedusala (2,4 GHz).
- Mahapillamisel või tugeva löögi korral võib liikumistundlik kaugjuhtimispult viga saada.
- Kui kasutate liikumistundlikku kaugjuhtimispulti mängu mängimisel, pange selle kinnituspeal oma käe ümber ning reguleerige pikkus sobivaks.
- Kaugjuhtimispuldi kasutamisel veenduge, et läheduses pole teisi inimesi ega segavaid mööbliesemeid.
- Pääsupunkt (AP) soovitatakse paigutada telerist kaugemale kui 1 m. Kui pääsupunkt paigaldatakse lähemale kui 1 m, ei pruugi kaugjuhtimispult raadiosageduslike häirete tõttu korralikult toimida.

