

BUKU MANUAL PEMILIK KONTROL JARAK-JAUH GERAKAN AJAIB


Baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

AN-MR200


Kontrol Jarak-Jauh Gerakan Ajaib (AKB732955)

RF Dongle (EAT614134)

AKSESORI

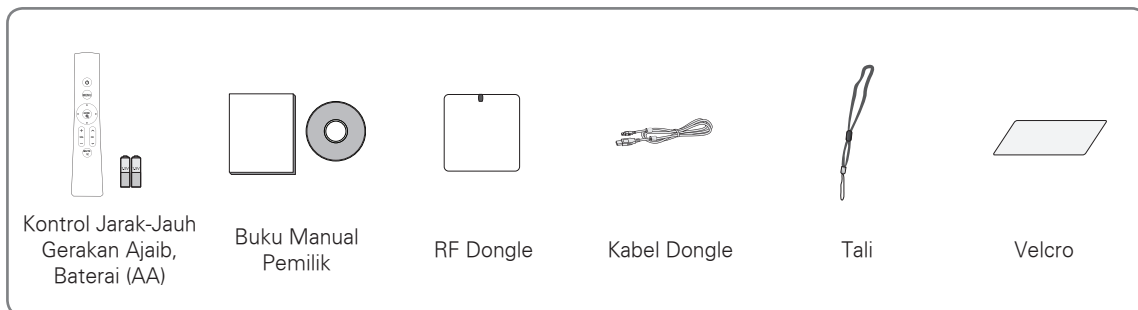


KETERANGAN REMOTE

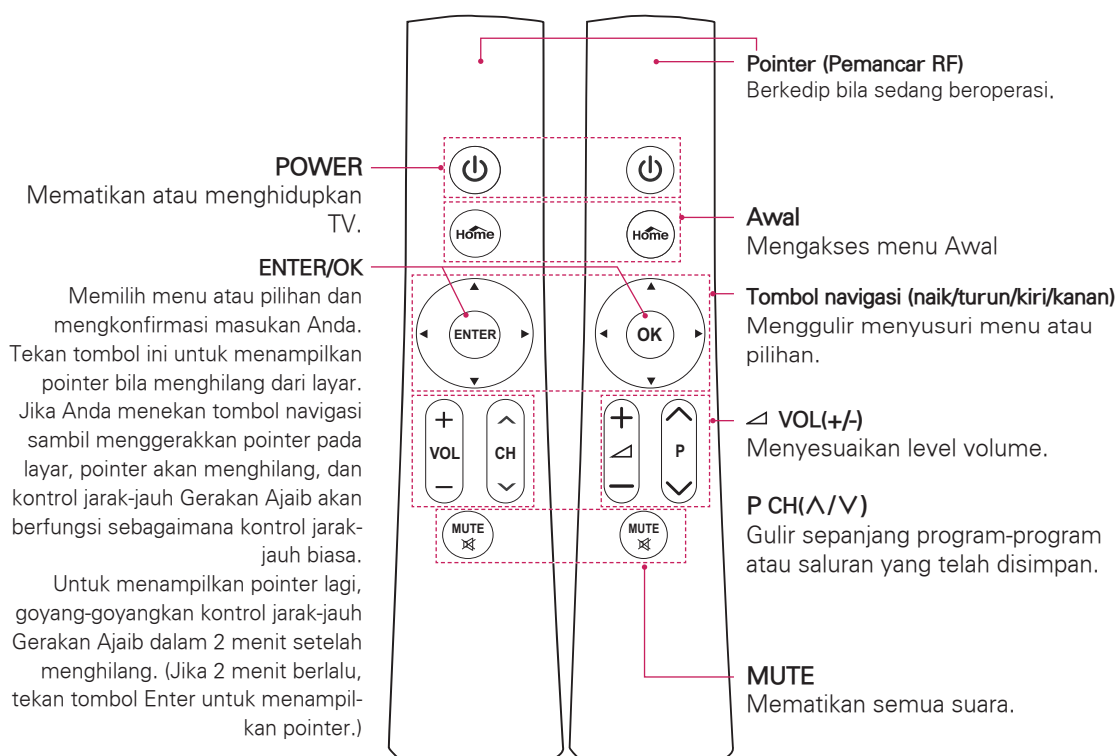


Memasang Baterai

- Baca buku panduan ini dengan saksama dan gunakan TV dengan benar.
- Bila ditampilkan pesan "Baterai kontrol jarak-jauh Gerakan Ajaib hampir habis. Ganti baterai.", gantilah baterainya.
- Untuk mengganti baterai, buka penutup baterai, ganti baterainya (1,5 V AA) dengan menyesuaikan ujung $\oplus$ dan $\ominus$ dengan label di dalam wadah, dan rapatkan penutup baterai. Pastikan mengarahkan kontrol jarak-jauh pada sensor kontrol jarak-jauh di TV.
- Untuk melepas baterai, lakukan pemasangan dalam kebalikannya. Jangan mencampur baterai lama dengan baterai baru. Pasang penutupnya.

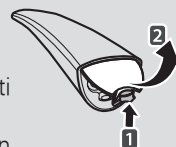

DONGLE


Hanya digunakan pada TV LCD LED/TV LCD. Model PDP (50/60PZ95/75/57**) tidak memerlukan perangkat ini. TV PDP sudah terpadu.

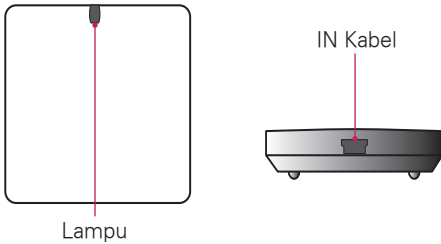

MEMASANG DONGLE


Gambar yang ditunjukkan mungkin berbeda dengan TV Anda.

- 1 Carilah lokasi pemasangan Velcro yang telah ditentukan pada TV. Kemudian robek kertas pelindung dan gunakan untuk memasang Velcro. (Lokasi pemasangan berbeda-beda tergantung pada model TV yang Anda miliki)

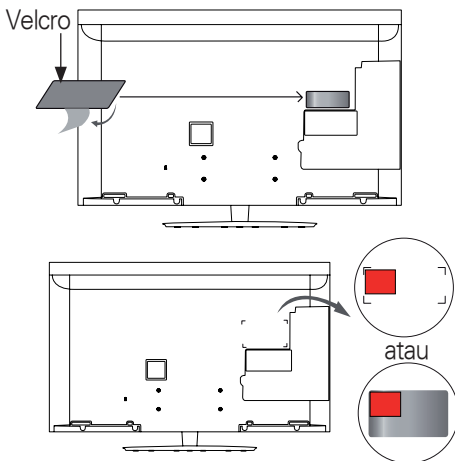


*pasang dongle sejajar dengan braket di sudut kiri atas.

- 2 Hubungkan jack Kabel Dongle pada Dongle ke jack Kabel Dongle pada TV.

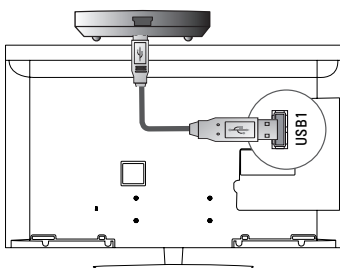


- 3 Pasang Dongle ke velcro seperti yang ditampilkan di bawah kemudian nyalakan TV.

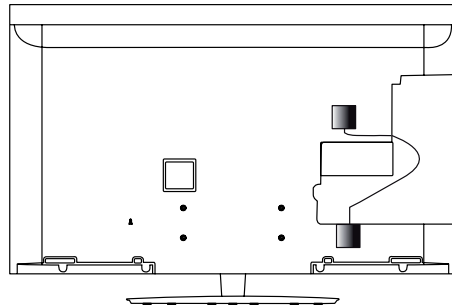

*Apabila RF Dongle untuk kotak media nirkabel sudah terpasang, pasang RF Dongle untuk remote control Magic Motion di sebelah kanan bawah di bagian belakang TV.

*Untuk menghindari interferensi nirkabel, jaga jarak antara kontrol jarak-jauh Gerakan Ajaib dan dongle Wi-Fi sejauh 20 cm.

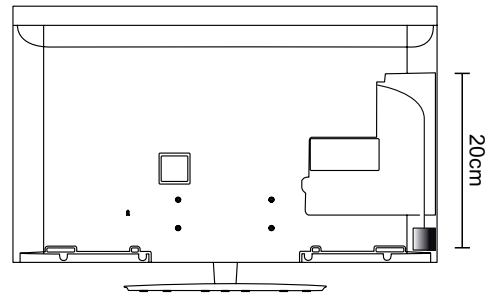

SPESIFIKASI RF

Kontrol Jarak-Jauh Gerakan Ajaib berkomunikasi dengan TV Anda menggunakan frekuensi radio (RF) dengan bandwidth 2,4 GHz.

- Keluaran: 1 dBm atau kurang
- Jarak Komunikasi Maksimum: 10 m (32,8 kaki) di ruang terbuka
- Bandwidth: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
- Laju Transfer: 250 kbps


MENDAFTARKAN

Kontrol Jarak-Jauh Gerakan Ajaib beroperasi dengan memasangkannya dengan TV Anda.



Cara mendaftarkan Kontrol Jarak-Jauh Gerakan Ajaib

Untuk mendaftarkan kontrol jarak-jauh, tekan tombol **ENTER** (atau **OK**) pada kontrol jarak-jauh sambil mengarahkannya di TV Anda.



Cara Mendaftarkan Ulang Kontrol Jarak-Jauh Gerakan Ajaib setelah Kegagalan Pendaftaran

Atur ulang kontrol jarak-jauh dengan menekan dan menahan tombol **ENTER** (atau **OK**) dan **MUTE** selama 5 detik. (Setelah selesai mengatur ulang, lampu pada Pointer akan berkedip). Kemudian ulangi prosedur di atas untuk mendaftarkan kontrol jarak-jauh.

CARA MENGGUNAKAN



Tekan tombol ini jika tidak ada pointer pada layar TV Anda. Pointer nanti akan muncul pada layar.


Jika pointer tidak digunakan selama jangka waktu tertentu, pointer akan menghilang.



Anda dapat menggerakkan pointer dengan mengarahkan Penerima Pointer pada kontrol jarak-jauh di TV Anda kemudian menggerakkannya ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah.

Jika pointer tidak berfungsi dengan benar setelah mengklik tombol **ENTER** (atau **OK**), biarkan kontrol jarak-jauh selama 10 detik kemudian gunakan lagi.

TINDAKAN PENCEGAHAN YANG DIAMBIL

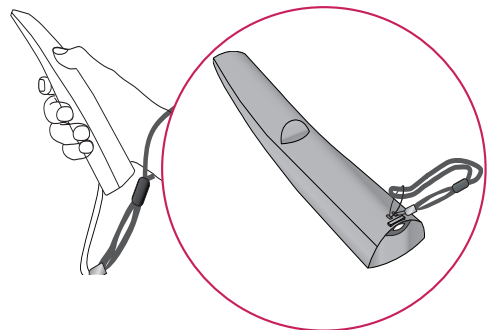

- Gunakan kontrol jarak-jauh dalam jarak komunikasi maksimum (10 m, 32,8 kaki). Menggunakan kontrol jarak-jauh melebihi jarak ini, atau bila terhalang oleh suatu benda, mungkin menyebabkan kegagalan komunikasi.
- Kegagalan komunikasi mungkin terjadi akibat perangkat terdekat. Perangkat listrik seperti oven microwave atau produk LAN nirkabel mungkin menyebabkan interferensi, karena ini akan menggunakan bandwidth yang sama (2,4 GHz) dengan Kontrol Jarak-Jauh Gerakan Ajaib.
- Kontrol Jarak-Jauh Gerakan Ajaib mungkin menjadi rusak jika jatuh atau menerima benturan keras.
- Saat memainkan permainan menggunakan Kontrol Jarak-Jauh Gerakan Ajaib, pegang erat dengan melilitkan talinya pada lengan Anda dan menyesuaikan panjangnya dengan cincin yang dapat disesuaikan.
- Berhati-hatilah agar tidak membentur furnitur terdekat atau orang lain saat menggunakan Kontrol Jarak-Jauh Gerakan Ajaib.
- Direkomendasikan agar Titik Akses (TA) ditempatkan lebih dari 1 m (3,28 kaki) dari TV. Jika TA dipasang kurang dari 1 m, kontrol jarak-jauh Gerakan Ajaib mungkin tidak berfungsi sebagaimana diharapkan akibat interferensi frekuensi.

