LG
Life's Good

ANVÄNDARHANDBOK

MAGIC MOTION-FJÄRRKONTROLL

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.


AN-MR200


Magic Motion-fjärrkontroll (AKB732955)

Dongel (EAT614134)

www.lg.com

TILLBEHÖR


Magic Motion-fjärrkontroll, AA-batterier


Användarhandbok



Dongel


Dongelkabel


Band


Kardborrband

FJÄRRBESKRIVNING

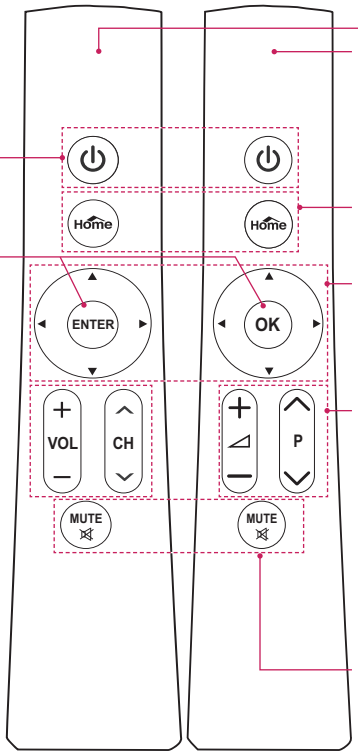

Pekare (RF-sändare)
Blinkar vid användning.

Strömknapp
Slår på eller stänger av TV:n.

Home (Hem)
Öppnar Home-menyn

ENTER/OK
Väljer menyer eller alternativ och bekräftar din ingång.
Tryck på den här knappen för att visa pekaren när den försvinner från skärmen.
Om du trycker på navigeringsknappen samtidigt som pekaren flyttas på skärmen försvinner pekaren, och Magic Motion-fjärrkontrollen fungerar som en vanlig fjärrkontroll.
Om du vill att pekaren ska visas igen skakar du Magic Motion-fjärrkontrollen från sida till sida inom två minuter efter att den försvunnit.
(Tryck på Enter-knappen om du vill att pekaren ska visas igen efter två minuter.)


Navigeringsknappar (upp/ned/vänster/höger)
Bläddrar i menyer eller alternativ.

⊿ VOL(+/-)
Justerar volymen.

P CH(∧/∨)
Bläddrar genom sparade program eller kanaler

MUTE (Tyst)
Stänger av allt ljud.


Installera batterier

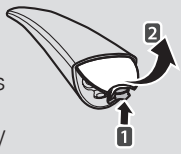

- Läs användarhandboken noggrant och använd TV:n på rätt sätt.
- När meddelandet ”Batterinivån i Magic motion-fjärrkontrollen är låg. Byt batteri.” visas är det dags att byta batteri.
- När du ska byta ut batterierna öppnar du batteriluckan och sätter i de nya 1,5 V AA-batterierna med ⊕ och ⊖ vända åt det håll som visas på etiketten inuti batterifacket. Stäng sedan luckan. Se till att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollssensorn på TV:n.
- Nar du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Blanda inte gamla och nya batterier. Stäng locket.

DONGEL


Endast för LCD-/LED-LCD-TV.
PDP Model (50/60PZ95/75/57**) behöver inte den här enheten. PDP-TV är inbyggt.

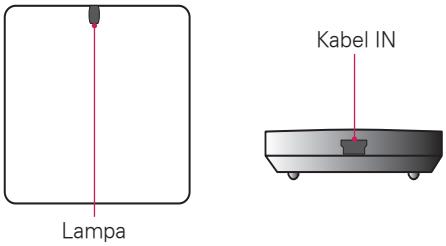

INSTALLERA DONGEL


Illustrationen kan se annorlunda ut än den gör på TV:n.

1 Leta reda på platsen på TV:n där kardborrbandet ska fästas. Ta bort skyddspapperet och använd det när du sätter fast kardborrbandet. (Var du ska sätta fast dongeln beror på vilken TV-modell du har)

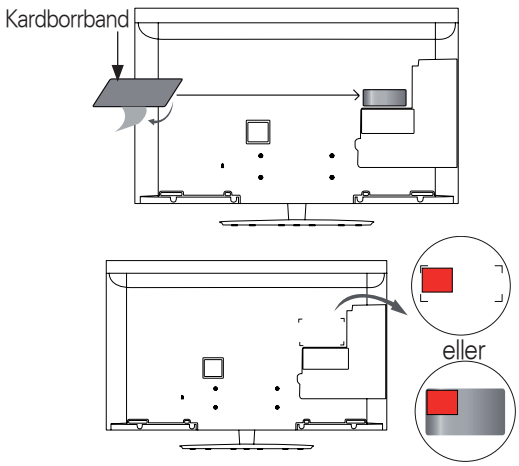


*Sätt fast dongeln i fästets övre vänstra hörn.

2 Anslut dongelns kabel till TV:ns dongelkabel-uttag.

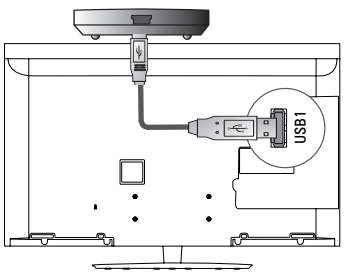


3 Sätt fast dongeln i kardborrbandet enligt bilden nedan och slå på TV:n.

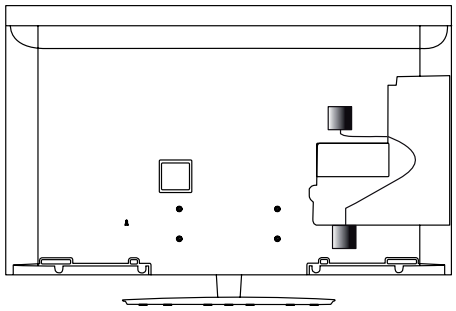

*Om RF-dongeln för den trådlösa median är fäst, fäst RF-dongeln för Magic Motion-fjärrkontrollen på nedan till höger på baksidan av TV:n.

*För att undvika störningar mellan trådlösa enheter bör avståndet mellan Magic Motion-fjärrkontrollen och Wi-Fi-dongeln vara 20 cm.

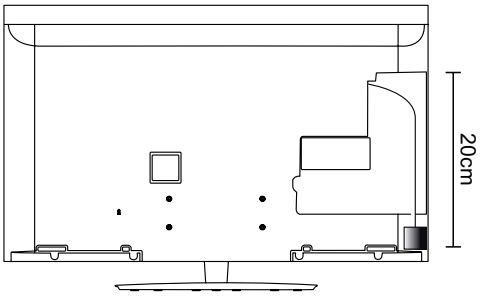


RF-SPECIFIKATION

Magic Motion-fjärrkontrollen kommunicerar med TV:n över radiofrekvensbandet 2,4 GHz.


- Uteffekt: 1 dBm eller lägre
- Längsta kommunikationsavstånd: 10 m i öppna utrymmen
- Bandbredd: 2,4 GHz (2,4035–2,4783 GHz)
- Överföringshastighet: 250 kbit/s

REGISTRERING

Magic Motion-fjärrkontrollen används genom att du parar ihop den med TV:n.




Så här registrerar du Magic Motion-fjärrkontrollen
När du ska registrera fjärrkontrollen trycker du på **ENTER** (eller **OK)** på fjärrkontrollen medan du riktar den mot TV:n.



Så här registrerar du om Magic Motion-fjärrkontrollen om registreringen misslyckas
Återställ fjärrkontrollen genom att hålla knapparna **ENTER** (eller **OK**) och **MUTE (TYST)** intryckta samtidigt i 5 sekunder. (När fjärrkontrollen är återställd blinkar lampan på pekaren.) Registrera sedan fjärrkontrollen genom att upprepa proceduren ovan.

GÖR SÅ HÄR




Tryck på den här knappen om det inte visas någon pekare på skärmen. Pekaren kommer då att visas på skärmen.
Om pekaren inte används på en stund kommer den att försvinna.



Du kan flytta pekaren genom att rikta pekarmottagaren på fjärrkontrollen mot TV:n och sedan flytta den åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt.
Om pekaren inte fungerar ordentligt efter att du tryckt på **ENTER** (eller **OK**) låter du fjärrkontrollen vara i 10 sekunder innan du använder den igen.

ATT TÄNKA PÅ

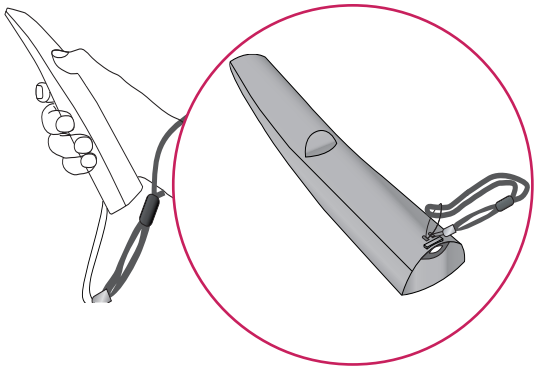

- Använd fjärrkontrollen inom längsta kommunikationsavstånd (10 m). Om du använder fjärrkontrollen på längre avstånd än så, eller om det står saker i vägen, kanske den inte fungerar.
- Avbrott i kommunikationen kan även uppstå på grund av närstående enheter. Elektriska enheter som mikrovågsugnar eller trådlösa nätverksprodukter kan orsaka störningar, eftersom de använder samma radiofrekvensband som Magic Motion-fjärrkontrollen (2,4 GHz).
- Magic Motion-fjärrkontrollen kan skadas eller sluta fungera om du tappar den eller utsätter den för kraftiga stötar.
- När du spelar spel med Magic Motion-fjärrkontrollen ska du hålla den säkert genom att fästa bandet runt handleden, och justera längden med den tillhörande ringen.
- Se till att du inte stöter fjärrkontrollen mot närstående möbler eller andra personer.
- Åtkomstpunkten (ÅP) bör installeras minst 1 meter från TV:n. Om åtkomstpunkten är installerad inom 1 meter kan det hända att Magic Motion-fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt på grund av frekvensstörningar.


LG
Life's Good