

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΟΘΟΝΗ LED LCD

Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΘΟΝΗΣ LED LCD

E2281TR

E2281VR

E2381VR

Η παρούσα μονάδα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να διασφαλίζει την προσωπική σας ασφάλεια, ωστόσο, η μη ενδεδειγμένη χρήση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία όλων των προφυλάξεων της οθόνης, τηρήστε τους παρακάτω βασικούς κανόνες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την επισκευή της.

Σχετικά με την ασφάλεια

Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτήν τη μονάδα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικό καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι έχει πιστοποιηθεί από τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα εάν δεν παρέχεται από τον προμηθευτή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ελαττωματικό με οποιονδήποτε τρόπο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο παροχέα τεχνικής υποστήριξης για να σας το αντικαταστήσει.

Το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως κύρια συσκευή αποσύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι μετά την εγκατάσταση έχετε εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.

Ενεργοποιήστε την οθόνη μόνο από πηγή ρεύματος που επισημαίνεται στις προδιαγραφές αυτού του εγχειριδίου ή που αναφέρονται στην οθόνη. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο τροφοδοσίας που έχετε στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Οι υπερφορτωμένες πρίζες και τα υπερφορτωμένα καλώδια επέκτασης είναι επικίνδυνα. Επίσης και τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας και οι σπασμένες πρίζες. Ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ζητήστε από τον τεχνικό σας καινούριο.

Όσο η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την πρίζα τοίχου, δεν αποσυνδέεται από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος ακόμη κι εάν την απενεργοποιήσετε.

Μην ανοίγετε την οθόνη.

- Στη συσκευή δεν περιέχονται εξαρτήματα τα οποία μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Ακόμη και όταν η οθόνη είναι εκτός λειτουργίας δέχεται επικίνδυνα υψηλές τάσεις.
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας εάν η οθόνη δεν λειτουργεί κανονικά.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού:

- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε επικλινές ράφι παρά μόνο εάν την έχετε ασφαλίσει σωστά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το στήριγμα που προτείνεται από τον κατασκευαστή.
- Μην ρίχνετε, κτυπάτε ή πετάτε αντικείμενα/παιχνίδια στην οθόνη.
Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί, βλάβες στο προϊόν και στην οθόνη..

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:

- Να απενεργοποιείτε πάντα την οθόνη όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην αφήνετε ποτέ την οθόνη ενεργοποιημένη όταν δεν είστε στο σπίτι.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να ρίχνουν αντικείμενα στις εσοχές της οθόνης. Ορισμένα από τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν επικίνδυνα υψηλές τάσεις.
- Μην προσθέτετε εξαρτήματα που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτή την οθόνη.
- Όταν η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα τοίχου.
- Σε περίπτωση βροντών και αστραπών, μην ακουμπάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος, επειδή μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Κατά την εγκατάσταση

Μην τυλίγετε τίποτα με το καλώδιο τροφοδοσίας, μην τοποθετείτε τίποτα πάνω του και μην τοποθετείτε την οθόνη σε σημεία όπου το καλώδιο τροφοδοσίας ενδέχεται να καταστραφεί.

Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη κουζίνας, σωλήνα πλυντηρίου, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα. Οι οθόνες διαθέτουν οπές εξαερισμού για να εκλύεται η θερμότητα που συσσωρεύεται κατά τη λειτουργία. Εάν αυτές οι οπές είναι καλυμμένες, η συσσωρευμένη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει σφάλματα που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για αυτόν το λόγο, ΠΟΤΕ:

- Μην φράζετε ποτέ τις οπές εξαερισμού τοποθετώντας την οθόνη πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε ενσωματωμένο περίβλημα εκτός εάν παρέχεται επαρκής εξαερισμός.
- Μην καλύπτετε τις οπές με ύφασμα ή άλλο υλικό.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη κοντά ή πάνω από καλοριφέρ ή πηγή θερμότητας.

Μην τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη LCD ενεργής μήτρας με σκληρό αντικείμενο γιατί αυτό ενδέχεται να γδάρει, να παραμορφώσει ή να καταστρέψει μόνιμα την οθόνη.

Μην πιέζετε την οθόνη LCD με το δάχτυλό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει είδωλα στην οθόνη.

Ορισμένες ατέλειες των κουκίδων ενδέχεται να εμφανίζονται ως κόκκινα, πράσινα ή μπλε στίγματα στην οθόνη.

Ωστόσο, αυτό δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο ή καμιά επίπτωση στην απόδοση της οθόνης.

Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη ανάλυση για να έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας για την οθόνη LCD σας. Εάν χρησιμοποιήσετε την οθόνη με ανάλυση διαφορετική από την προτεινόμενη, ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη ορισμένες κλιμακωμένες ή επεξεργασμένες εικόνες. Ωστόσο, αυτό είναι χαρακτηριστικό της συσκευής προβολής LCD σταθερής ανάλυσης.

Εάν αφήσετε μια ακίνητη εικόνα στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη, καθώς και την αποτύπωση εικόνων. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται και σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών και δεν υπόκειται στην εγγύηση.

Μην χτυπάτε ή γρατζουνίζετε τα μπροστά και τα πλαϊνά μέρη της οθόνης με μεταλλικά αντικείμενα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί φθορά στην οθόνη.


Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει την πρόσοψη στραμμένη προς τα έξω, και κρατήστε την και με τα δύο χέρια. Αν σας πέσει το προϊόν και το χρησιμοποιήσετε, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ζητήστε τεχνική υποστήριξη από εγκεκριμένο τεχνικό για την επισκευή του.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.

Για την οθόνη με γυαλιστερή επιφάνεια, ο χρήστης πρέπει να εξετάσει την τοποθέτηση της, επειδή η επιφάνεια μάλλον να προκαλέσει αντανάκλαση από το φως γύρω και φωτεινές επιφάνειες.

Κατά τον καθαρισμό

- Αποσυνδέστε την οθόνη πριν να καθαρίσετε την πρόσοψη της οθόνης.
- Χρησιμοποιήστε ένα νωπό (όχι βρεγμένο) ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε φιάλη με συμπιεσμένο αέρα απευθείας στην οθόνη γιατί ο ψεκασμός μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Όταν καθαρίζετε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να μην προκληθούν γρατσουνιές. Μην καθαρίζετε με βρεγμένο πανί και μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας πάνω στο προϊόν. Ενδέχεται να σας χτυπήσει το ρεύμα.
(Μην χρησιμοποιείτε χημικά, όπως βενζίνη, διαλύτες ή οινόπνευμα)
- Ψεκάστε με νερό 2 με 4 φορές ένα μαλακό πανί και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε το μπροστά πλαίσιο, σκουπίστε προς μια κατεύθυνση μόνο. Πολύ υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει λεκέδες.

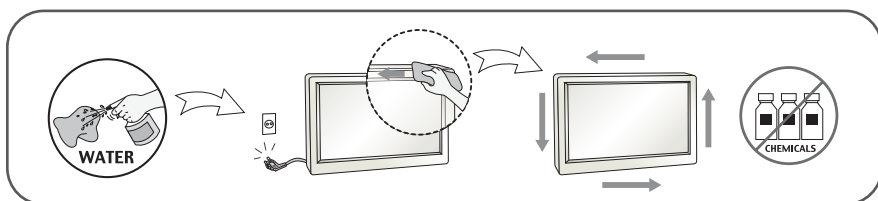

Κατά τη συσκευασία

- Μην πετάτε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε τη μονάδα. Όταν μεταφέρετε τη μονάδα σε μια άλλη τοποθεσία, συσκευάστε την ξανά χρησιμοποιώντας την αρχική της συσκευασία.

Ασφαλής απόρριψη


- Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
- Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

!!! Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της LGE !!!


Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία της οθόνης. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της περιοχής σας.



Οδηγός χρήσης/Κάρτες

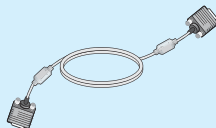


Καλώδιο σήματος D-Sub 15 ακίδων



Καλώδιο τροφοδοσίας
(Ανάλογα τη χώρα)



Προσαρμογέας AC-DC



Καλώδιο σήματος DVI-D
(Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αξεσουάρ αυτά ενδέχεται να μην μοιάζουν με αυτά που εμφανίζονται εδώ.
- Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης σήματος (καλώδιο D-Sub 15 ακίδων, καλώδιο DVI-D) με πυρήνες φερρίτη για τη διατήρηση της τυπικής συμμόρφωσης με το προϊόν.


Πριν από τη ρύθμιση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της οθόνης, του υπολογιστή και των υπόλοιπων συνδεδεμένων συσκευών είναι απενεργοποιημένη.

Τοποθέτηση της οθόνης

-Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε τη γωνία κλίσης όπως φαίνεται παρακάτω.

1. Ρυθμίστε τη θέση της οθόνης με διάφορους τρόπους προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη άνεση.

- Δυνατότητα κλίσης : -5° έως 15°

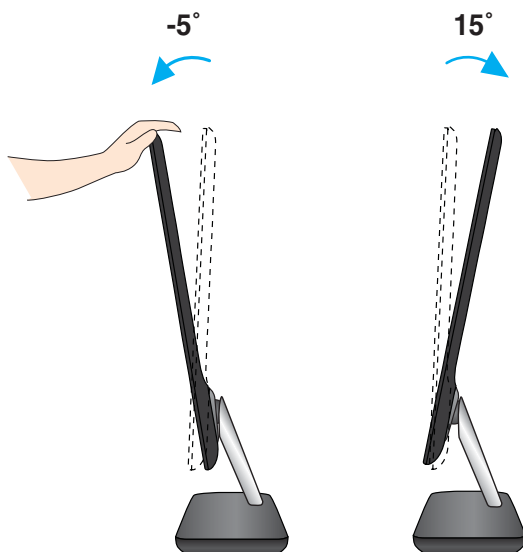

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



- Για να πετύχετε μια εργονομική και άνετη θέση θέασης, η οθόνη δεν θα πρέπει να έχει κλίση προς τα εμπρός μεγαλύτερη από 5 μοίρες.
- Μην αγγίζετε ούτε να πιέζετε την οθόνη όταν ρυθμίζετε τη γωνία κλίσης της συσκευής.

Σύνδεση με τον υπολογιστή

1. Πριν από τη ρύθμιση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της οθόνης, του υπολογιστή και των υπόλοιπων συνδεδεμένων συσκευών είναι απενεργοποιημένη.
2. Connect Συνδέστε πρώτα το καλώδιο εισόδου σήματος **1**, έπειτα το καλώδιο τροφοδοσίας **2** και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βίδα του καλωδίου σήματος.
 - A Συνδέστε το καλώδιο DVI-D (Ψηφιακό σήμα)
 - B Συνδέστε το καλώδιο τύπου D-sub(Αναλογικό σήμα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή είναι μια απλή απεικόνιση του πίσω μέρους.
- Αυτή η πίσω όψη αντιπροσωπεύει ένα κλασικό μοντέλο. Η οθόνη σας μπορεί να διαφέρει από την οθόνη της εικόνας.

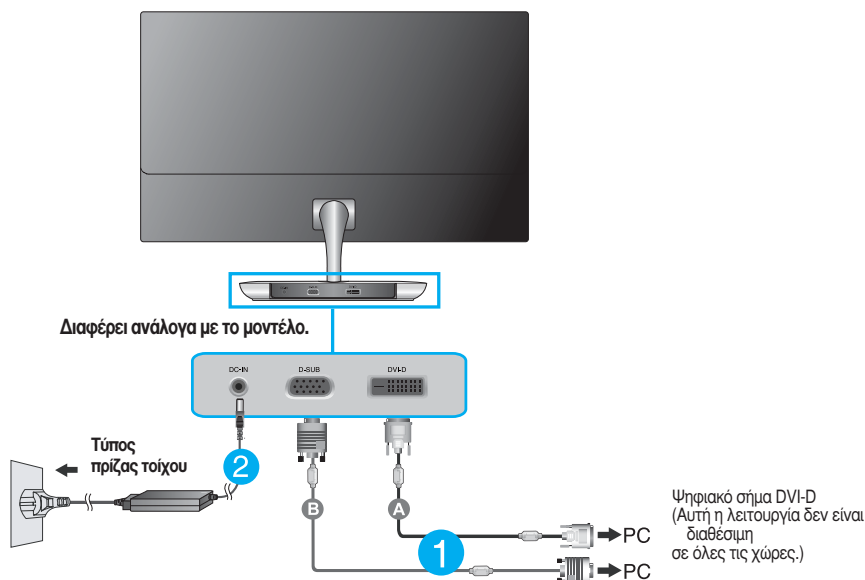

Συνδέστε το καλώδιο εισόδου σήματος και σφίξτε το περιστρέφοντας προς την κατεύθυνση του βέλους όπως εμφανίζεται στην εικόνα.


Όταν χρησιμοποιείτε ακροδέκτη καλωδίου σήματος εισόδου D-Sub για Macintosh:



Προσαρμογέας Mac

Για χρήση υπολογιστή Apple της Macintosh, χρειάζεται ένας ξεχωριστός προσαρμογέας για αλλαγή του ακροδέκτη VGA 15 ακίδων υψηλής πυκνότητας (3 σειρών) D-sub στο παρεχόμενο καλώδιο σε ακροδέκτη 15 ακίδων 2 σειρών.

3. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης στην βάση στήριξης για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη, εκτελείται αυτόματα η λειτουργία 'Self Image Setting Function' (Αυτόματη ρύθμιση εικόνας). (Μόνο σε κατάσταση λειτουργίας αναλογικό σήμα)

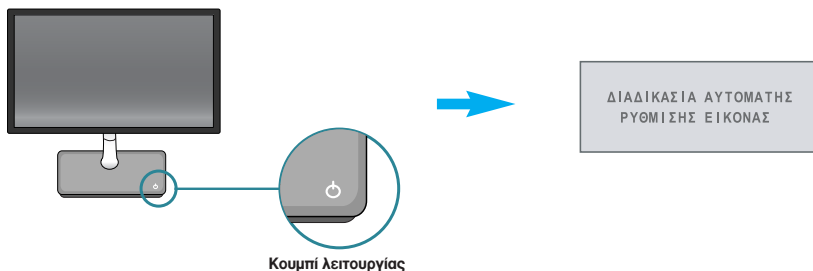

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Τι είναι η λειτουργία 'Self Image Setting Function'; Αυτή η λειτουργία παρέχει στο χρήστη τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις προβολής εικόνας. Όταν ο χρήστης συνδέει την οθόνη για πρώτη φορά, η λειτουργία αυτή προσαρμόζει αυτόματα την προβολή στις βέλτιστες ρυθμίσεις για μεμονωμένα σήματα εισόδου. Λειτουργία **AUTO (Αυτόματη ρύθμιση)**; Όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως θολή οθόνη, θολά γράμματα, τρεμόπαιγμα οθόνης ή οθόνη με κλίση κατά τη χρήση της συσκευής ή αφότου αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης, πατήστε το κουμπί της λειτουργίας AUTO για να βελτιώσετε την ανάλυση.

Σύνδεση με τον υπολογιστή

1. Πριν από τη ρύθμιση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της οθόνης, του υπολογιστή και των υπολοίπων συνδεδεμένων συσκευών είναι απενεργοποιημένη.
2. Connect Συνδέστε πρώτα το καλώδιο εισόδου σήματος **1**, έπειτα το καλώδιο τροφοδοσίας **2** και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βίδα του καλωδίου σήματος.
 - A Συνδέστε το καλώδιο DVI-D (Ψηφιακό σήμα)
 - B Συνδέστε το καλώδιο τύπου D-sub(Αναλογικό σήμα)
 - C Συνδέστε το καλώδιο τύπου HDMI


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή είναι μια απλή απεικόνιση του πίσω μέρους.
- Αυτή η πίσω όψη αντιπροσωπεύει ένα κλασικό μοντέλο. Η οθόνη σας μπορεί να διαφέρει από την οθόνη της εικόνας.

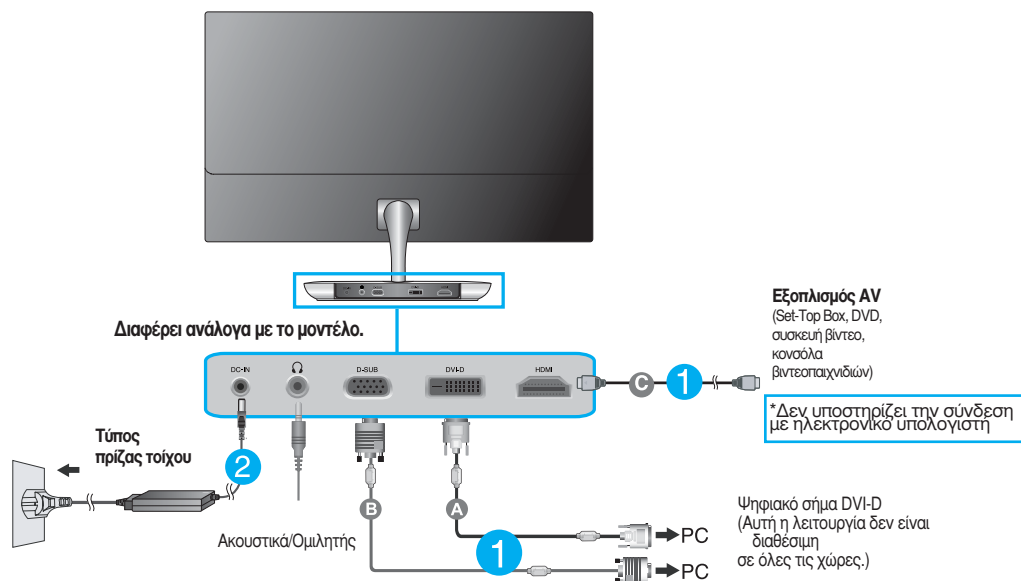

Συνδέστε το καλώδιο εισόδου σήματος και σφίξτε το περιστρέφοντας προς την κατεύθυνση του βέλους όπως εμφανίζεται στην εικόνα.


Όταν χρησιμοποιείτε ακροδέκτη καλωδίου σήματος εισόδου D-Sub για Macintosh:



Προσαρμογέας Mac

Για χρήση υπολογιστή Apple της Macintosh, χρειάζεται ένας ξεχωριστός προσαρμογέας για αλλαγή του ακροδέκτη VGA 15 ακίδων υψηλής πυκνότητας (3 σειρών) D-sub στο παρεχόμενο καλώδιο σε ακροδέκτη 15 ακίδων 2 σειρών.

3. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης στην βάση στήριξης για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη, εκτελείται αυτόματα η λειτουργία 'Self Image Setting Function' (Αυτόματη ρύθμιση εικόνας). (Μόνο σε κατάσταση λειτουργίας αναλογικό σήμα)

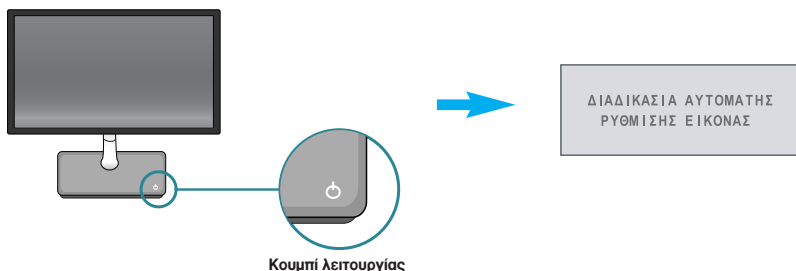


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Τι είναι η λειτουργία 'Self Image Setting Function'; Αυτή η λειτουργία παρέχει στο χρήστη τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις προβολής εικόνας. Όταν ο χρήστης συνδέει την οθόνη για πρώτη φορά, η λειτουργία αυτή προσαρμόζει αυτόματα την προβολή στις βέλτιστες ρυθμίσεις για μεμονωμένα σήματα εισόδου. Λειτουργία **AUTO (Αυτόματη ρύθμιση)**; Όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως θολή οθόνη, θολά γράμματα, τρεμόπαιγμα οθόνης ή οθόνη με κλίση κατά τη χρήση της συσκευής ή αφότου αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης, πατήστε το κουμπί της λειτουργίας AUTO για να βελτιώσετε την ανάλυση.

Στοιχεία ελέγχου στην πρόσοψη

E2281TR/E2281VR/E2381VR

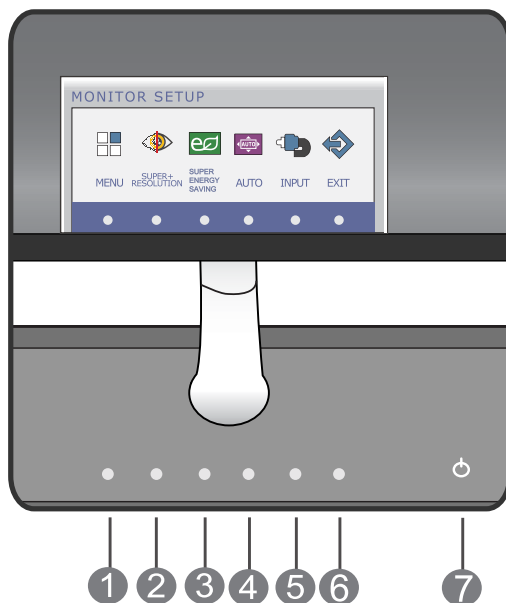

E2281VR/E2381VR

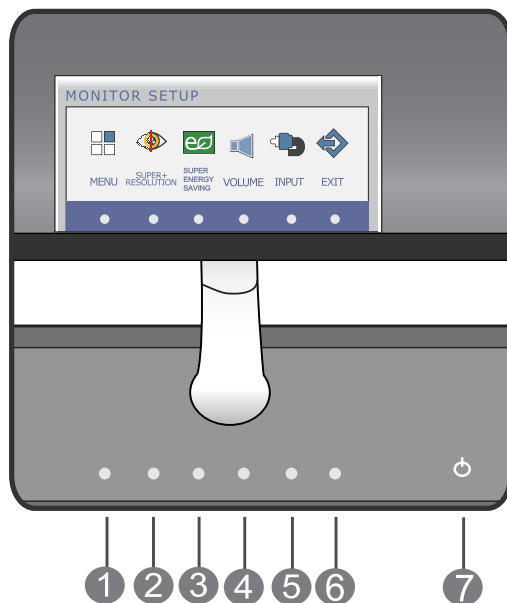

1 Κουμπί MENU

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε τη λειτουργία On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη).

OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ / OSD ΕΝΕΡΓΟ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κλειδώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ελέγχου έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος αλλαγή τους.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί MENU** (Μενού) για αρκετά δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "**OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ**".

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου OSD οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το **κουμπί MENU** (Μενού) για αρκετά δευτερόλεπτα. Πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα "**OSD ΕΝΕΡΓΟ**".

OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟOSD ΕΝΕΡΓΟ

2 Κουμπί SUPER+ RESOLUTION

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 22 ττρος 26.



3 Κουμπί SUPER ENERGY SAVING

Με το κομπί αυτό για να μπαίνετε στον κατάλογο **SUPER ENERGY SAVING**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 24 ττρος 26.

4 Κουμπί AUTO (Για την είσοδο του D-SUB και DVI)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Πατήστε το **AUTO** στο MONITOR SETUP OSD όταν ρυθμίζετε την επίδειξη της οθόνης. (Μόνο σε κατάσταση λειτουργίας αναλογικό σήμα)


Με αυτόν τον τρόπο θα ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα της οθόνης επιλέγοντας τις ιδανικές ρυθμίσεις για το τρέχον μέγεθος ανάλυσης της οθόνης (τρόπος προβολής).

Η καλύτερη κατάσταση προβολής είναι **1920 x 1080**

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ

Κουμπί ΉΧΟΣ (Μόνο για HDMI σύνδεση)

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των ακουστικών/ του ομιλητή.

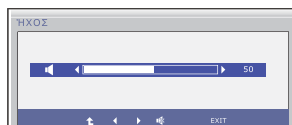

5 Κουμπί INPUT (Πλήκτρο συντόμευσης SOURCE)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί αυτό να διαλέξετε την πηγή εισόδου.

Όταν συνδέονται δύο σήμαδα τουλάχιστον, μπορείτε να διαλέξετε το σήμα που θέλετε (D-SUB/DVI/HDMI). Όταν συνδέεται μόνο ένα σήμα, διαλέγεται αυτόματα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι D-Sub.

6 Κουμπί EXIT

Εξοδος OSD.

7 Κουμπί λειτουργίας/ Ένδειξη λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Η ένδειξη ενέργειας παραμένει μπλε όταν η οθόνη λειτουργεί κανονικά (Προφίλ λειτουργίας). Εάν η προβολή βρίσκεται στην Εφαρμογή Αδράνειας (Εξοικονόμηση Ενέργειας), ο δείκτης ρεύματος είναι σε ανοικτό μπλε.


Ρύθμιση οθόνης

Η εκτέλεση αλλαγών στο μέγεθος της εικόνας, τη θέση και τις παραμέτρους λειτουργίας της είναι εύκολη και γρήγορη με το σύστημα ελέγχου της λειτουργίας On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη).

Παρακάτω δίνεται ένα σύντομο και εύκολο παράδειγμα για να εξοικειωθείτε με τη χρήση των στοιχείων ελέγχου.

Η παρακάτω ενότητα είναι μια σύνοψη των διαθέσιμων ρυθμίσεων και επιλογών που μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD.

Για να κάνετε αλλαγές στο σύστημα On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

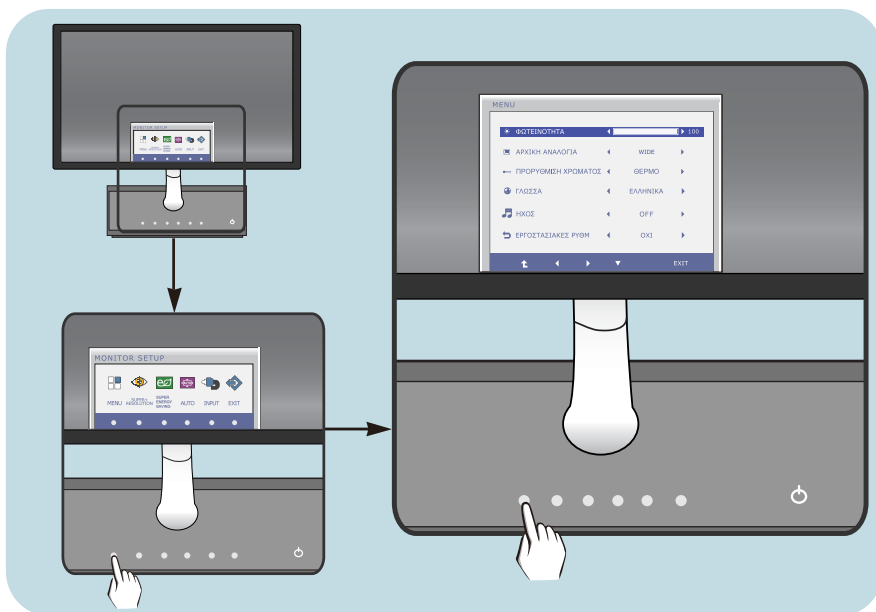

- 1 Με οποιοδήποτε **Κουμπί**, παρουσιάζει ο κατάλογος OSD.
- 2 Για να διαλέξετε μια επιλογή, να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα **Κουμπιά**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά** ◀/▶ / ▼ για ρυθμίσετε την εικόνα στο επιθυμητό επίπεδο. Χρησιμοποιήστε το **κουμπί** ⬆ για να επιλέξετε άλλα στοιχεία υπομενού.
- 4 Με **Κουμπί EXIT** να βγείτε από OSD.


Ρύθμιση οθόνης

Η εκτέλεση αλλαγών στο μέγεθος της εικόνας, τη θέση και τις παραμέτρους λειτουργίας της είναι εύκολη και γρήγορη με το σύστημα ελέγχου της λειτουργίας On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη).

Παρακάτω δίνεται ένα σύντομο και εύκολο παράδειγμα για να εξοικειωθείτε με τη χρήση των στοιχείων ελέγχου.

Η παρακάτω ενότητα είναι μια σύνοψη των διαθέσιμων ρυθμίσεων και επιλογών που μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD.

Για να κάνετε αλλαγές στο σύστημα On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

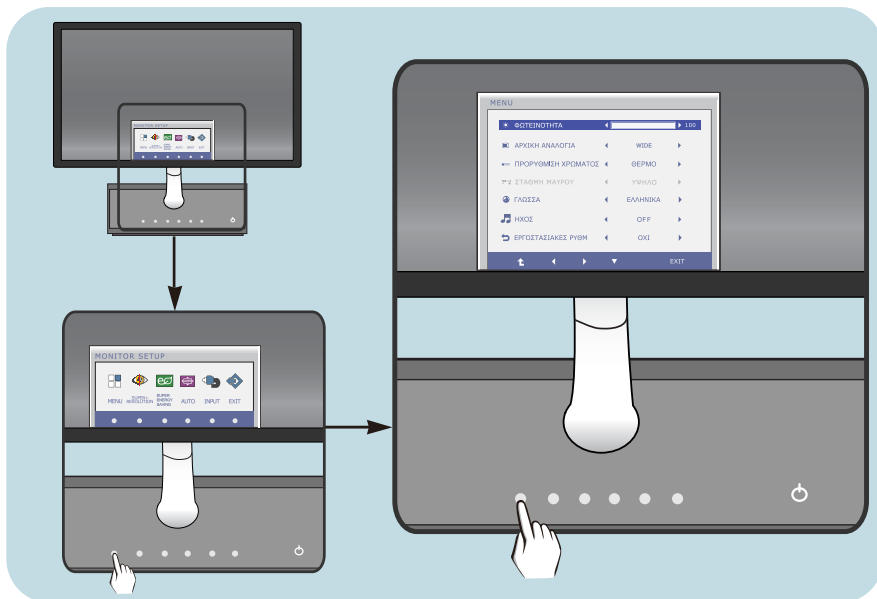

- 1 Με οποδήποτε **Κουμπί**, παρουσιάζει ο κατάλογος OSD.
- 2 Για να διαλέξετε μια επιλογή, να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα **Κουμπιά**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά** ◀/▶/▼ για ρυθμίσετε την εικόνα στο επιθυμητό επίπεδο. Χρησιμοποιήστε το **κουμπί** ⬆ για να επιλέξετε άλλα στοιχεία υπομενού.
- 4 Με **Κουμπί EXIT** να βγείτε από OSD.

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει όλα τα μενού των στοιχείων ελέγχου και των ρυθμίσεων της λειτουργίας OSD.


DSUB : είσοδος (αναλογικού σήματος) D-SUB
DVI-D : είσοδος (ψηφιακού σήματος) DVI-D
HDMI : Σήμα HDMI

Κύριο μενού	Δευτερεύον μενού	Υποστηρίξιμη μονάδα	Περιγραφή
MENU	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤ	DSUB DVI-D HDMI	Για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
	ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ	HDMI	Για ρύθμιση του μεγέθους της εικόνας
	ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΘΕΡΜΟ.ΜΕΣΟ.ΨΥΧΡΟ)		Για προσαρμογή των χρωμάτων της οθόνης
	ΣΤΑΘΜΗ ΜΑΥΡΟΥ	HDMI	Ρύθμιση επιπέδου αντιστάθμισης
	ΓΛΩΣΣΑ	DSUB DVI-D HDMI	Για προσαρμογή της κατάστασης της οθόνης για ένα λειτουργικό περιβάλλον χρήστη
	ΗΧΟΣ		
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜ		
SUPER+ RESOLUTION	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΟ ΥΨΗΛΟ	D-SUB DVI-D HDMI	Η εικόνα είναι αναπόφευκτα κατεστραμμένη κατά την μεγέθυνσή της. SUPER+ Resolution μπορεί να διατηρήσει το ψήφισμα για να παρουσιαστεί σαφή εικόνα ακόμα με μεγέθυνση μέσω τεχνολογίας βελτίωσης ποιότητας εικόνας που ρυθμίζει τη θολή εστίαση και τραχύ περίγραμμα λόγω της διεύρυνσης.
SUPER ENERGY SAVING	ON	DSUB DVI-D HDMI	Ανοίξετε την λειτουργία SUPER ENERGY SAVING.
	OFF		Κλείστε την λειτουργία SUPER ENERGY SAVING.
	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ		Αρχικοποίηση του SUPER ENERGY SAVING και ρύθμιση του προφίλ στο "OFF".
ΗΧΟΣ		HDMI	Για να ρυθμίζει την ένταση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η σειρά των εικονιδίων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο (15 προς 26).

Έχετε δει τη διαδικασία επιλογής και ρύθμισης ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD. Παρακάτω θα δείτε τα εικονίδια, τα ονόματα και τις περιγραφές των εικονιδίων όλων των στοιχείων που εμφανίζονται στο Μενού.

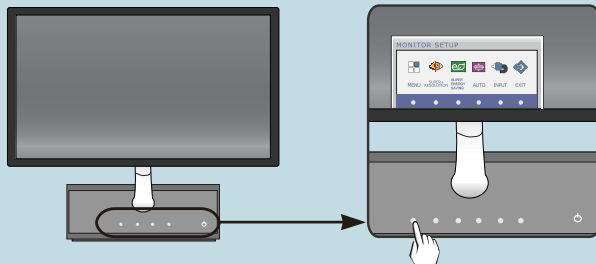

Πιέστε το κουμπί MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού ρυθμίσεων OSD.

Όνομα
μενού



Υπομε-
νού


-  : Μετακίνηση στο άνω μενού.
-  : Προσαρμογή (Μείωση/Αύξηση)
-  : Επιλογή άλλου υπομενού
- EXIT : Έξοδος

Συμβουλή
για
κουμπιά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες του μενού της οθόνης (OSD (On Screen Display)) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Έχετε δει τη διαδικασία επιλογής και ρύθμισης ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD. Παρακάτω θα δείτε τα εικονίδια, τα ονόματα και τις περιγραφές των εικονιδίων όλων των στοιχείων που εμφανίζονται στο Μενού.

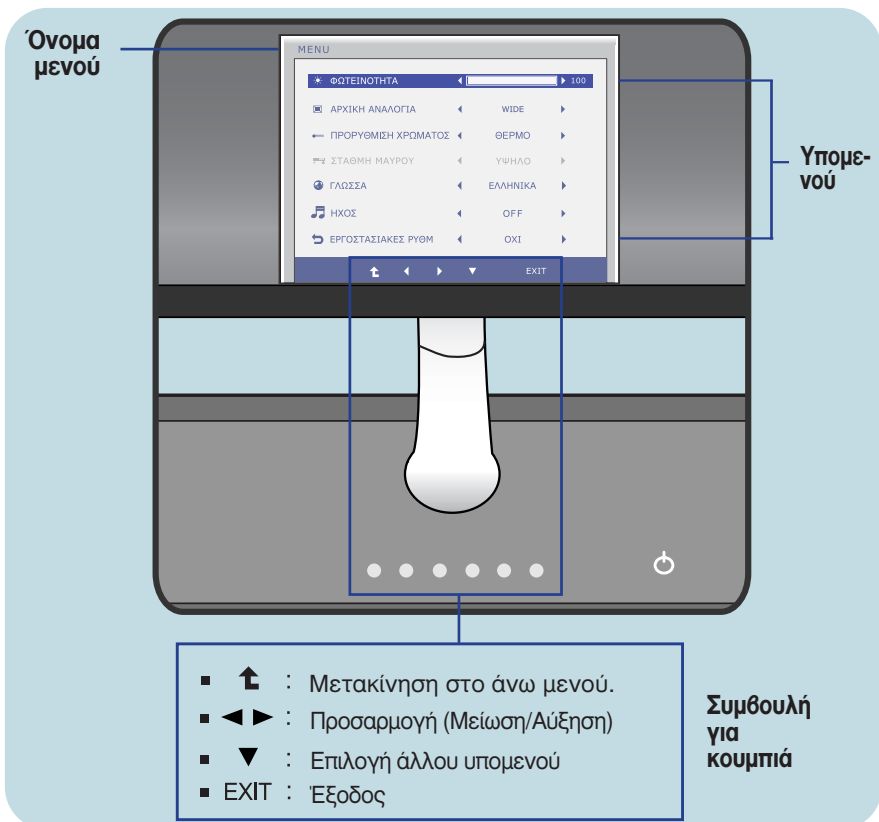

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες του μενού της οθόνης (OSD (On Screen Display)) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.


Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή


ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

E2281TR

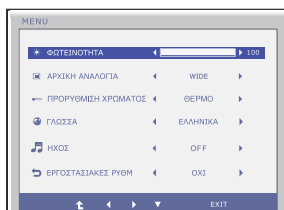


Για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

E2281VR/E2381VR

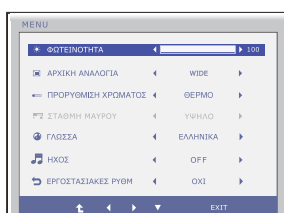

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

E2281TR

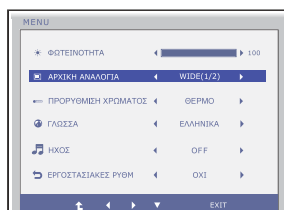

**WIDE
(ΕΥΡΕΙΑ
ΕΙΚΟΝΑ)**

Αυτή η ρύθμιση δείχνει σε ευρεία εικόνα άσχετα από το σήμα εισόδου του βίντεο.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Αλλάζει την αναλογία εισόδου εικόνας στην αρχική κατάσταση.

* Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται μόνο όταν η διάκριση εισόδου είναι χαμηλότερη από την οθόνη(16:9).

E2281VR/E2381VR



- ↑ : Μετακίνηση στο άνω μενού.
- ◀ : Μείωση
- ▶ : Αύξηση
- ▼ : Επιλογή άλλου υπομενού
- EXIT : Έξοδος


Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

E2281TR

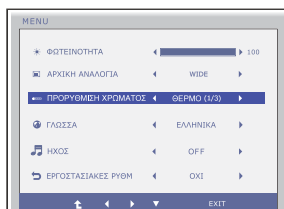

ΘΕΡΜΟ

Θέστε την οθόνη στο θερμό χρώμα.

ΜΕΣΟ

Θέστε την οθόνη στο μέσο χρώμα.

E2281VR/E2381VR



ΨΥΧΡΟ

Θέστε την οθόνη στο κρύο χρώμα.

ΣΤΑΘΜΗ ΜΑΥΡΟΥ

(Μόνο για HDMI σύνδεση)



Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο αντιστάθμισης. Αν επιλέξετε "Υψηλό", η οθόνη θα γίνει φωτεινή και αν επιλέξετε "Χαμηλό" η οθόνη θα γίνει σκοτεινή. (μόνο για είσοδο HDMI)

* **Αντιστάθμιση?** Όσον αφορά τα κριτήρια του σήματος βίντεο, είναι η πιο σκοτεινή οθόνη που μπορεί να εμφανιστεί.


- : Μετακίνηση στο άνω μενού.
- : Μείωση
- : Αύξηση
- : Επιλογή άλλου υπομενού
- **EXIT** : Έξοδος

Κύριο μενού

Περιγραφή

ΓΛΩΣΣΑ

E2281TR

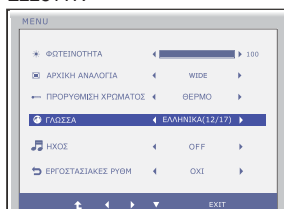


Για επιλογή της γλώσσας στην οποία εμφανίζονται τα ονόματα των στοιχείων ελέγχου.

E2281VR/E2381VR



ΗΧΟΣ

E2281TR

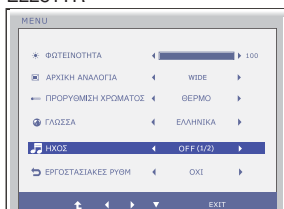

Για να επιλέξετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο βόμβου.

Ο ήχος βόμβου λειτουργεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Ισχύς DC On/Off
- Ισχύς AC On
- OSD Ρύθμισης Οθόνης On/Off
- OSD Μενού On/Off
- OSD Super Energy Saving On/Off
- OSD Super + Resolution On/Off

E2281VR/E2381VR




- : Μετακίνηση στο άνω μενού.
- : Μείωση
- : Αύξηση
- : Επιλογή άλλου υπομενού
- **EXIT** : Εξοδος

Κύριο μενού

Περιγραφή


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜ

E2281TR

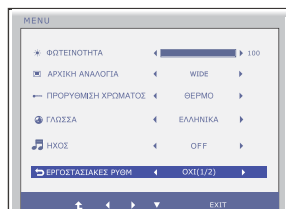


Επαναφορά σε όλες τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτός της γλώσσας **"ΓΛΩΣΣΑ"**. Πατήστε το κουμπί ◀, ▶ για άμεση επαναφορά.

E2281VR/E2381VR

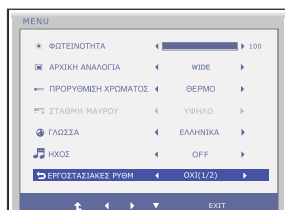

- ↕ : Μετακίνηση στο άνω μενού.
- ◀ : Μείωση
- ▶ : Αύξηση
- ▼ : Επιλογή άλλου υπομενού
- EXIT : Έξοδος

Έχετε δει τη διαδικασία επιλογής και ρύθμισης ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD. Παρακάτω θα δείτε τα εικονίδια, τα ονόματα και τις περιγραφές των εικονιδίων όλων των στοιχείων που εμφανίζονται στο Μενού.

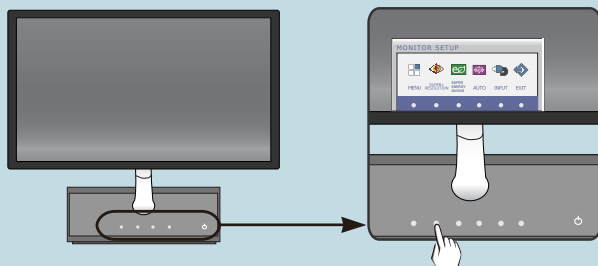

Πιέστε το κουμπί **SUPER+ RESOLUTION** για να εμφανιστεί το κύριο μενού ρυθμίσεων OSD.

Όνομα
ενού



Υπομε
νού

- : Μετακίνηση στο άνω μενού.
- : Μετακίνηση
- EXIT : Έξοδος

Συμβουλή
για
κουμπιά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες του μενού της οθόνης (OSD (On Screen Display)) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή




SUPER+ RESOLUTION




ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Επιλέξτε αυτό όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε πιο κανονικό περιβάλλον. SUPER+ RESOLUTION κλείνει σε προφίλ Κανονικό.

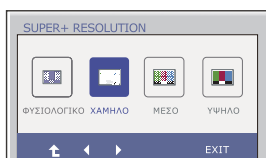


ΧΑΜΗΛΟ

Όταν ο χρήστης θέλει μια φυσική οθόνη και μαλακή εικόνα, η λειτουργία αυτή βοηθά να αποκτήσει την βελτιστοποιημένη οθόνη. Ισχύει σε βίντεο με εικόνα μικρής κίνησης ή ακίνητη.

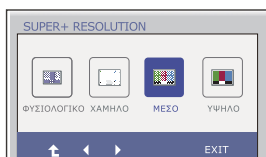

ΜΕΣΟ

Όταν ο χρήστης θέλει μια άνετη οθόνη σε μέσο επίπεδο μεταξύ προφίλ ΧΑΜΗΛΟ και ΥΨΗΛΟ, βοηθά να αποκτήσει την βελτιστοποιημένη οθόνη. Ισχύει για βίντεο με επίπεδο UCC και SD.

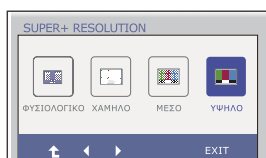

ΥΨΗΛΟ


Όταν ο χρήστης θέλει μια απότομη οθόνη με σαφείς εικόνες, βοηθά να αποκτήσει την βελτιστοποιημένη οθόνη. Ισχύει για οθόνη με υψηλό ψήφισμα και παιχνίδια.

-  : Μετακίνηση στο άνω μενού.
-  : Μετακίνηση
- **EXIT** : Εξοδος

* Μπορεί να έχει θόρυβο στο προφίλ SUPER +RESOLUTION, απολαύστε σαφή εικόνα μέσω προφίλ SUPER +RESOLUTION σύμφωνα με τα περιεχόμενα.

Επιλογή και ρυθμίσεις της λειτουργίας On Screen Display (OSD)

Έχετε δει τη διαδικασία επιλογής και ρύθμισης ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD. Παρακάτω θα δείτε τα εικονίδια, τα ονόματα και τις περιγραφές των εικονιδίων όλων των στοιχείων που εμφανίζονται στο Μενού.

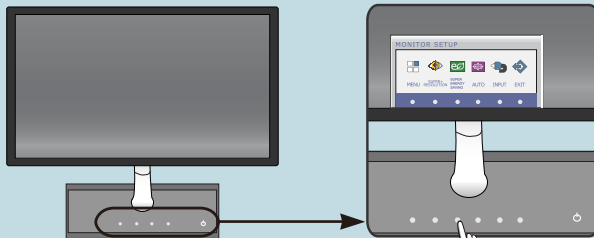

Πιέστε το κουμπί **SUPER ENERGY SAVING** για να εμφανιστεί το κύριο μενού ρυθμίσεων OSD.

Όνομα μενού

Εικονίδια

Υπομενού

Συμβουλή για κουμπιά

- : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού
- : Μετακίνηση
- **EXIT** : Έξοδος

SUPER ENERGY SAVING

ON OFF ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

LED SAVING 15W

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 20W

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ CO2: 16g

EXIT


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες του μενού της οθόνης (OSD (On Screen Display)) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού


Περιγραφή

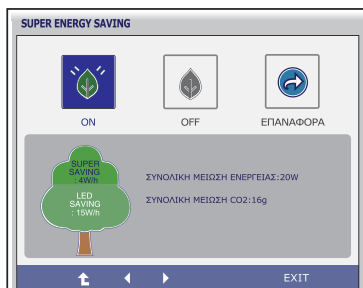

ON

Ανοίξετε την λειτουργία SUPER ENERGY SAVING.


Όταν η τρέχουσα αξία είναι ON, το χρώμα του SUPER SAVING είναι πράσινο.

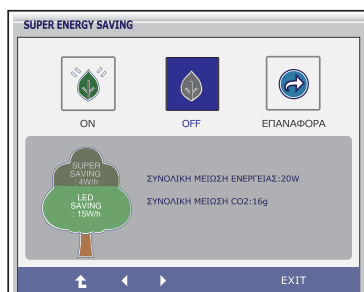

OFF

Κλείστε την λειτουργία SUPER ENERGY SAVING. Η οθόνη τώρα είναι LED SAVING.

Όταν η τρέχουσα αξία είναι OFF, το χρώμα του SUPER SAVING είναι γκρι.

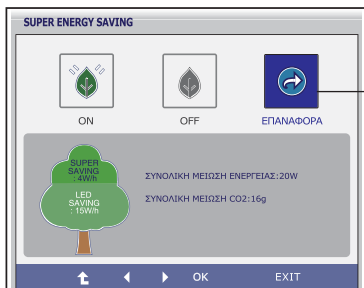

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Καθαρίστε την αξία του ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ CO2.



- : Μετακίνηση στο άνω μενού.
- : Μετακίνηση
- **EXIT** : Εξοδος
- **OK** : Επολογή
- **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** : Πόση ενέργεια αποθηκεύεται κατά την χρήση της οθόνης.
- **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ CO2** : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αλλάζεται στο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ CO2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(W/h):

	22 ίντσα	23 ίντσα
SUPER SAVING	4	5
LED SAVING	15	12

- Δεδομένα Εξοικονόμησης Ενέργειας εξαρτάται από το Πάνελ, γι'αυτό οι αξίες θα είναι διαφορετικές από κάθε πάνελ και πωλητή του.
- LG συσσωρεύει τις αξίες χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία με το σήμα εκπομπής 10 λεπτών.
- LED SAVING σημαίνει πόση ενέργεια μπορεί να σωθεί χρησιμοποιώντας WLED Πάνελ αντί για CCFL Πάνελ.
- SUPER SAVING σημαίνει ότι μπορεί να σωθεί περισσότερη ενέργεια με την λειτουργία SUPER ENERGY SAVING.

Προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία, ελέγξτε τα εξής.

Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης είναι συνδεδεμένο;● Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη;● Τρεμοπαίζει αυτή η ένδειξη;● Το μήνυμα "OUT OF RANGE" εμφανίζεται στην οθόνη;● Το μήνυμα "CHECK SIGNAL CABLE" εμφανίζεται στην οθόνη; | <ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.• Πατήστε το κουμπί Power (Λειτουργία).• Εάν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, προσπαθήστε να μετακινήσετε το ποντίκι ή να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να εμφανιστεί εικόνα στην οθόνη.• Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.• Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν το σήμα από τον υπολογιστή (κάρτα βίντεο) είναι εκτός του εύρους της οριζόντιας ή κάθετης συχνότητας της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" αυτού του εγχειριδίου και ρυθμίστε ξανά την οθόνη σας.• Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το καλώδιο σήματος μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης σας δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και προσπαθήστε ξανά. |
|--|---|

Το μήνυμα "OSD LOCKED" εμφανίζεται στην οθόνη;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Εμφανίζεται το μήνυμα "OSD LOCKED" όταν πατάτε το κουμπί MENU; | <ul style="list-style-type: none">• Μπορείτε να ασφαλίσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ελέγχου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος αλλαγή τους. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου OSD οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί MENU (Μενού) για αρκετά δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "OSD UNLOCKED" (Ξεκλειδωμά OSD). |
|--|---|

Η εικόνα δεν είναι σωστή

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Η θέση της οθόνης δεν είναι σωστή. | <ul style="list-style-type: none">• Πατήστε το κουμπί AUTO για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση. |
| <ul style="list-style-type: none">● Στο φόντο της οθόνης, εμφανίζονται κάθετες γραμμές ή λωρίδες. | <ul style="list-style-type: none">• Πατήστε το κουμπί AUTO για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση. |
| <ul style="list-style-type: none">● Η εικόνα ή οι χαρακτήρες δεν προβάλλονται καθαρά λόγω του οριζόντιου θορύβου. | <ul style="list-style-type: none">• Πατήστε το κουμπί AUTO για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση.• Επιλέξτε Control Panel --> Display --> Settings και ρυθμίστε την οθόνη στην προτεινόμενη ανάλυση ή επιλέξτε την ιδανική ρύθμιση στην εικόνα της οθόνης. Ορίστε υψηλότερη ρύθμιση χρωμάτων από χρώμα 24 bits (φυσικά χρώματα). |

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Επιλέξτε **Control Panel --> Display --> Settings** και δείτε εάν η συχνότητα ή η ανάλυση έχουν αλλάξει. Εάν ναι, ρυθμίστε ξανά την κάρτα βίντεο στην προτεινόμενη ανάλυση.
- Εάν δεν επιλεγεί η προτεινόμενη ανάλυση (καλύτερη ανάλυση), τα γράμματα ενδέχεται να είναι θολά, η οθόνη μπορεί να είναι λιγότερο φωτεινή, να εμφανίζονται στοιχεία κομμένα ή να εμφανίζει πόλωση. Μην παραλείπετε να επιλέξετε την προτεινόμενη ανάλυση.
- Η μέθοδος ρύθμισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή και το λειτουργικό σύστημα και η ανάλυση που αναφέρθηκε νωρίτερα μπορεί να μην υποστηρίζεται από την κάρτα βίντεο. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της κάρτας βίντεο.

Η εικόνα δεν είναι σωστή

- **Το χρώμα της οθόνης είναι μονόχρωμο ή μη κανονικό.**
 - Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο και χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να το σφίξετε εάν χρειάζεται.
 - Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα βίντεο είναι σωστά τοποθετημένη στην υποδοχή.
 - Ορίστε υψηλότερη ρύθμιση χρωμάτων από χρώμα 24 bits (φυσικά χρώματα) στον **Control Panel - Settings**.
- **Η οθόνη αναβοσβήνει.**
 - Ελέγξτε εάν η οθόνη έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση λειτουργίας interlace (σάρωση γραμμή παρά γραμμή) και εάν ναι, ορίστε την στην προτεινόμενη ανάλυση.

Το μήνυμα "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" εμφανίζεται στην οθόνη;

- **Έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης;**
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης από το CD (ή τη δισκέτα) με το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης που συνοδεύει την οθόνη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα οδήγησης από την τοποθεσία μας στο web: <http://www.lg.com>.
 - Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα βίντεο υποστηρίζει τη λειτουργία Plug&Play.

Η λειτουργία του Ήχου δεν λειτουργεί

- **Εικόνα OK & Χωρίς ήχο.**
 - Ελέγξτε εάν η ρύθμιση του ήχου είναι στο "0".
 - Ελέγξτε ότι ο ήχος δεν είναι χαμηλωμένος.
 - Το HDMI έχει εγκατασταθεί σωστά;
 - Τα ακουστικά έχουν εγκατασταθεί σωστά;
 - Ελέγξτε τη ρύθμιση του ήχου. Καμία παροχή για τη ρύθμιση συμπιεσμένου ήχου.

Οθόνη	Επίπεδη οθόνη LCD ενεργής μήτρας TFT 54,6 cm (21,5 ίντσες) Αντιθαμβωτική επίστρωση Ορατή διαγώνιος : 54,6 cm (Βήμα pixel) 0,248 mm x 0,248 mm	
Στοιχεία εισόδου συγχρονισμού	Οριζόντια συχνότητα Κάθετη συχνότητα Φόρμα εισόδου	30 kHz έως 83 kHz (Αυτόματη) 56 - 75 Hz (Αυτόματη) Ξεχωριστός συγχρονισμός Ψηφιακό
Στοιχεία εισόδου θίντεο	Είσοδος σήματος Φόρμα εισόδου	Ακροδέκτης 15 ακίδων D-Sub Ακροδέκτης DVI-D (Ψηφιακό) Αναλογικής μορφής (0,7 Vp-p/75 ohm), Ψηφιακό
Ανάλυση	Max Προτεινόμενη	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(Αναλογικής μορφής, Ψηφιακό)	
Κατανάλωση Ισχύος	Σε κατάσταση ενεργοποίησης Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep) Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off)	: 26 W(Τυπικό) < 0,5 W < 0,5 W
Διαστάσεις & Βάρος	Η βάση περιλαμβάνεται	
	Πλάτος Ύψος Βάθος	51,4 cm (20,24 ίντσες) 38,83 cm (15,29 ίντσες) 15,81 cm (6,22 ίντσες)
	Βάρος (χωρίς συσκευασία)	2,8 kg (6,17 lb)
Εύρος κλίσης	αΚλίση : -5° έως 15°	
Είσοδος τροφοδοσίας	19 V --- 2,1 A	
Προσαρμογέας AC/DC	Τύπος EADP-40LB B, κατασκευασμένος από Lienchange Electronics	
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία 10 °C έως 35 °C Υγρασία 10 % έως 80 % χωρίς υγραποίηση Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία -20 °C έως 60 °C Υγρασία 5 % έως 90 % χωρίς υγραποίηση	
Βάση κλίσης	Συνδεδεμένο (O), Αποσυνδεδεμένο ()	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Τύπος πρίζας τοίχου	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οθόνη	Επίπεδη οθόνη LCD ενεργής μήτρας TFT 54,6 cm (21,5 ίντσες) Αντιθαμβωτική επίστρωση Ορατή διαγώνιος : 54,6 cm (Βήμα pixel) 0,248 mm x 0,248 mm	
Στοιχεία εισόδου συγχρονισμού	Οριζόντια συχνότητα Κάθετη συχνότητα Φόρμα εισόδου	30 kHz έως 83 kHz (Αυτόματη) Αναλογικό, Ψηφιακό : 56 - 75 Hz (Αυτόματη) HDMI : 56 - 61 Hz (Αυτόματη) Ξεχωριστός συγχρονισμός Ψηφιακό
Στοιχεία εισόδου θίντεο	Είσοδος σήματος Φόρμα εισόδου	Ακροδέκτης 15 ακίδων D-Sub Ακροδέκτης DVI-D (Ψηφιακό) Ακροδέκτης HDMI (ΤΥΠΟΣ A) Αναλογικής μορφής (0,7 Vp-p/75 ohm), Ψηφιακό, HDMI
Ανάλυση	Max Προτεινόμενη	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(Αναλογικής μορφής, Ψηφιακό, HDMI)	
Κατανάλωση Ισχύος	Σε κατάσταση ενεργοποίησης : 26 W(Τυπικό) Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep) < 0,5 W Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off) < 0,5 W	
Διαστάσεις & Βάρος	Η θάση περιλαμβάνεται Πλάτος 51,4 cm (20,24 ίντσες) Ύψος 38,83 cm (15,29 ίντσες) Βάθος 15,81 cm (6,22 ίντσες) Βάρος (χωρίς συσκευασία) 2,8 kg (6,17 lb)	
Εύρος κλίσης	Κλίση : -5° έως 15°	
Είσοδος τροφοδοσίας	19 V --- 2,1 A	
Προσαρμογέας AC/DC	Τύπος EADP-40LB B, κατασκευασμένος από Lienchange Electronics	
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία 10 °C έως 35 °C Υγρασία 10 % έως 80 % χωρίς υγραποίηση Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία -20 °C έως 60 °C Υγρασία 5 % έως 90 % χωρίς υγραποίηση	
Βάση κλίσης	Συνδεδεμένο (O), Αποσυνδεδεμένο ()	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Τύπος πρίζας τοίχου	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οθόνη	Επίπεδη οθόνη LCD ενεργής μήτρας TFT 58,4 cm (23 ίντσες) Αντιθαμβωτική επίστρωση Ορατή διαγώνιος : 58,4 cm (Βήμα pixel) 0,265 mm x 0,265 mm		
Στοιχεία εισόδου συγχρονισμού	Οριζόντια συχνότητα Κάθετη συχνότητα Φόρμα εισόδου	30 kHz έως 83 kHz (Αυτόματη) Αναλογικό, Ψηφιακό : 56 - 75 Hz (Αυτόματη) HDMI : 56 - 61 Hz (Αυτόματη) Ξεχωριστός συγχρονισμός Ψηφιακό	
Στοιχεία εισόδου θίντεο	Είσοδος σήματος Φόρμα εισόδου	Ακροδέκτης 15 ακίδων D-Sub Ακροδέκτης DVI-D (Ψηφιακό) Ακροδέκτης HDMI (ΤΥΠΟΣ A) Αναλογικής μορφής (0,7 Vr-p/75 ohm), Ψηφιακό, HDMI	
Ανάλυση	Max Προτεινόμενη	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Αναλογικής μορφής, Ψηφιακό, HDMI)		
Κατανάλωση Ισχύος	Σε κατάσταση ενεργοποίησης Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep) Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off)	: < <	30 W(Τυπικό) 0,5 W 0,5 W
Διαστάσεις & Βάρος	Η βάση περιλαμβάνεται Πλάτος 54,86 cm (21,60 ίντσες) Ύψος 40,81 cm (16,07 ίντσες) Βάθος 15,81 cm (6,22 ίντσες) Βάρος (χωρίς συσκευασία) 3,1 kg (6,83 lb)		
Εύρος κλίσης	Κλίση : -5° έως 15°		
Είσοδος τροφοδοσίας	19 V  2,1 A		
Προσαρμογέας AC/DC	Τύπος EADP-40LB B, κατασκευασμένος από Lienchange Electronics		
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία 10 °C έως 35 °C Υγρασία 10 % έως 80 % χωρίς υγροποίηση Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία -20 °C έως 60 °C Υγρασία 5 % έως 90 % χωρίς υγροποίηση		
Βάση κλίσης	Συνδεδεμένο (O), Αποσυνδεδεμένο ()		
Καλώδιο τροφοδοσίας	Τύπος πρίζας τοίχου		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις (Ανάλυση εικόνας)

■ E2281TR/E2281VR/E2381VR

Ρυθμίσεις οθόνης (Ανάλυση εικόνας)		Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κάθετη συχνότητα (Hz)	Πόλωση (H/V)
1	720 x 400	31,468	70	-/+
2	640 x 480	31,469	60	-/-
3	640 x 480	37,500	75	-/-
4	800 x 600	37,879	60	+/+
5	800 x 600	46,875	75	+/+
6	1024 x 768	48,363	60	-/-
7	1024 x 768	60,123	75	+/+
8	1152 x 864	67,500	75	+/+
9	1280 x 1024	63,981	60	+/+
10	1280 x 1024	79,976	75	+/+
11	1680 x 1050	65,290	60	-/+
*12	1920 x 1080	67,500	60	+/-

* Προτεινόμενη

Είσοδος βίντεο HDMI

■ E2281VR/E2381VR

Ρυθμίσεις οθόνης (Ανάλυση εικόνας)		Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κάθετη συχνότητα (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας
Σε κατάσταση ενεργοποίησης	Μπλε
Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep)	Κόκκινο
Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off)	Απενεργοποιημένο



Διαβάστε την ενότητα Οδηγίες Ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Φυλάξτε το Εγχειρίδιο χρήστη (CD) σε προσιτό σημείο για μελλοντική αναφορά.
Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της ΣΥΣΚΕΥΗΣ βρίσκεται στην πίσω και την πλαϊνή πλευρά της ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Καταγράψτε τον παρακάτω σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή.

ΜΟΝΤΕΛΟ _____

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.