



מדריך למשתמש רמקול מקרן קול

יש לקרוא מדריך זה לפני הפעלת המקרן ולשמור אותו לעיון עתידי.

(SHS36-D ,HLS36W) HLS36W

P/N: MFL67204942

מידע אודות בטיחות



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להוריד את המכסה (או את הדופן האחורית) המכשיר אינו כולל חלקים שניתנים לתיקון על ידי המשתמש לתיקון ושירות. פנו לסוכני שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש מיועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן בלתי מבודד בתוך המוצר, המהווה סכנת התחשמלות.

סמל של סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.

אזהרה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או ללחות.

אזהרה: אין להתקין מכשיר זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות: אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, מבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטיח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי; כלומר, מעגל יציאה בודד המפעיל רק את המכשיר ואין לו יציאות נוספות או הסתעפויות. כדי להבטיח שימוש במעגל חשמלי מתאים, בדקו בעמוד המפרטים של מדריך למשתמש זה. אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים חשמליים או כבלים מאריכים שמופעל עליהם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק של כבלי חשמל הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלה עלול לגרום להתחשמלות או לשרפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה. יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שימו לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר. לניתוק החשמל, הוציאו את תקע החשמל מהשקע. בעת התקנת המוצר, ודאו שניתן לגשת בקלות לתקע.

מכשיר זה מצויד בסוללה ניידת או במצבר.

דרך בטיחותית להסרת הסוללה או המצבר

מהמכשיר: הסירו את הסוללה או את המצבר הישנים, וחזרו על השלבים בסדר הפוך לשם ההתקנה. כדי למנוע זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי חיים, יש להשליך את הסוללה או ערכת הסוללות הישנה למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך. אין להשליך את הסוללה או הסוללות יחד עם פסולת אחרת. מומלץ להשתמש בסוללות ומצברים של מערכת החזרה מקומית ללא תשלום. אין לחשוף את הסוללה לחום קיצוני, כגון אור שמש, אש וכדומה.

הודעה לאיטליה

לשימוש במקומות פתוחים באיטליה, יש לבקש אישור מיוחד.

השימוש בצידוד זה מפוקח על ידי:

1. D.L.gs 1.8.2003, מס' 259, סעיף 104 (הפעילות כפופה לאישור כללי) לשימוש במקומות פתוחים וסעיף 105 (שימוש חופשי) לשימוש במקום סגור, ובשני המקרים, לשימוש פרטי.

2. D.M. 28.5.03, לאספקת גישת RLAN ציבורית לרשת ולשירותי תקשורת.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

הודעה לברזיל

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

תוכן עניינים

3 הפעלה

פעולות בסיסיות	15
– הפעלת USB	15
פעולות אחרות	15
– DOLBY DRC (בקרת טווח דינמי)	15
– AV Sync	15
– כוונן טיימר שינה	16
– עמעם	16
– השתקת הצליל באופן זמני	16
– כוונן הגדרות הוופר	16
– הצגת הקובץ ומקור הכניסה	16
כוונן הצליל	17
– הגדרת מצב הצליל ההיקפי	17
שליטה בטלוויזיה בעזרת השלט רחוק המצורף	18
– הגדרת השלט לשליטה בטלוויזיה	18

1 תחילת העבודה

מידע אודות בטיחות	2
תכונות מיוחדות	6
– חיבור להתקן נייד	6
– חיבור פשוט של רמקול	6
אביזרים	6
הקדמה	7
– סמלים שנעשה בהם שימוש במדריך זה	7
קובץ ניתן להפעלה	7
– דרישות לקובץ מוזיקה MP3/WMA	7
שלט רחוק	8
לוח קדמי	9
לוח אחורי	9

2 חיבור

חיבור היחידה המרכזית לקיר	10
הגדרה	12
– צימוד סאב-וופר אלחוטי	12
חיבור של ציוד אופציונלי	13
– חיבור כניסת AUDIO (PORT. IN)	13
– האזינו למוזיקה מהתקן נייד	13
– חיבור כניסת OPTICAL	13
– חיבור פשוט של רמקול	13
– הפעלת USB	14

4 איתור בעיות ופתרון

איתור בעיות ופתרון 19

5 נספח

תחזוקה 20

– טיפול במכשיר 20

סימנים מסחריים ורישיונות 21

מפרט 22

תכונות מיוחדות

חיבור להתקן נייד


האזינו למוזיקה מהתקן נייד. (MP3, מחשבים ניידים וכן הלאה)

חיבור פשוט של רמקול


האזינו לצלילים מהטלוויזיה, נגן ה-DVD או מהתקן דיגיטלי באמצעות מצבים 2.1 או 2.0 ערוצים.

אביזרים


ודאו שהאביזרים המצורפים הבאים נמצאים באריזה.

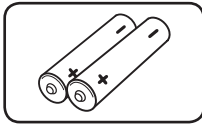


סוללות (2)

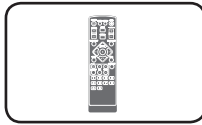


שלט רחוק (1)

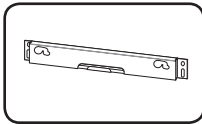

התקן תלייה על הקיר
(1)

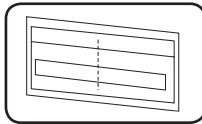

מסגרת עזר להתקנת
התקן התלייה על
הקיר (1)

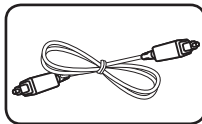

כבל אופטי (1)

קובץ ניתן להפעלה

דרישות לקובץ מוזיקה MP3/WMA

הקבצים מסוג MP3/WMA התואמים למכשיר זה מוגבלים באופן הבא:

- תדר דגימה: בתחום 32kHz - 48kHz (MP3), בתחום 32kHz - 48kHz (WMA)
- קצב סיביות: בתחום 32kbps - 320kbps (MP3), בתחום 40kbps - 192kbps (WMA)
- מספר מרבי של קבצים: עד 999
- סיומות קבצים: ".mp3" / ".wma"

הקדמה

סמלים שנעשה בהם שימוש במדריך זה

! הערה

הערות מיוחדות ותכונות הפעלה.

! עצה

עצות והמלצות לצורך ביצוע קל יותר של פעולות.

! ⚠ זehirות

אזהרות למניעת נזקים אפשריים כתוצאה משימוש לקוי.


1

תחילת העבודה

שלט רחוק

1

תחילת העבודה

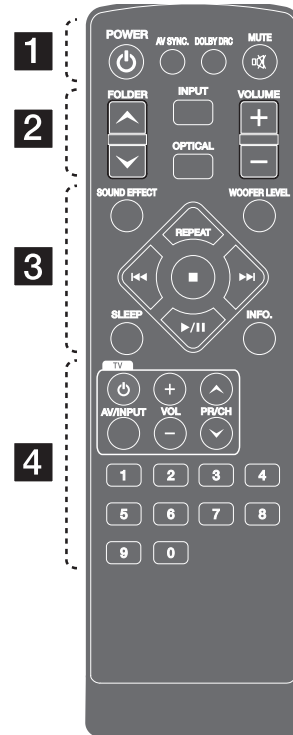

1.

POWER ⏻ הפעלה וכיבוי של המכשיר.

AV SYNC: סינכרון השמע והווידיאו.

DOLBY DRC: הגדרת Dolby DRC.

MUTE 🔇 השתקת הצליל.

2.

FOLDER: חיפוש אחר תיקיות המכילות קבצים של MP3/ WMA. כאשר מופעל התקן USB המכיל קובצי MP3/ WMA במספר תיקיות, לחצו על FOLDER לבחירה בתיקייה שברצונכם להפעיל.

INPUT: החלפת מקורות כניסה.

OPTICAL: החלפת מקור הכניסה ישירות לכניסה האופטית.

VOLUME: כוונן עוצמת הקול של הרמקולים.

3.

SOUND EFFECT: בחירת אפקט הצליל הרצוי.

WOOFER LEVEL: הגדרת רמת הצליל של הוופר.

REPEAT: האזינו לקבצים שוב ושוב או בסדר אקראי. **◀▶/⏮⏭**: מעבר לקובץ הבא או הקודם.

■: עצירת ההפעלה.

▶/⏸: התחלת ההפעלה / השהיית ההפעלה.

SLEEP: כיבוי אוטומטי של המערכת בשעה מוגדרת.

INFO: הצגת פרטי הקובץ או מקור הכניסה.

4.


לחצני שליטה בטלוויזיה: עיינו בעמוד 18.

מקשי ספרות 0 עד 9: בחירה בקבצים ממוספרים. הזנת סיסמה/קוד PIN.

התקנת הסוללות

הוציאו את מכסה הסוללות מגב השלט רחוק והכניסו 2 סוללות R03 (מסוג AAA), תוך הקפדה על הכיוון הנכון של + ושל -.

לוח קדמי

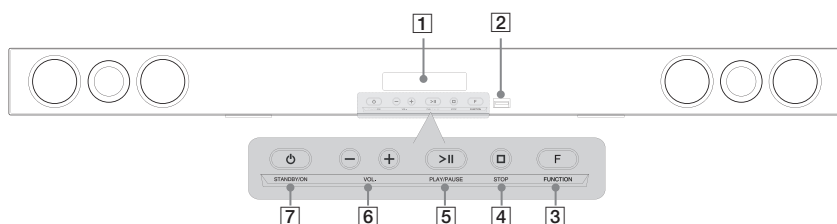

STOP □ 4

PLAY / PAUSE >|| 5

- VOL + 6

כוונן עוצמת הקול של הרמקולים.

STANDBY/ON ⏻ 7


1 תצוגה

2 שקע USB

3 F FUNCTION

לחצו שוב ושוב כדי לבחור בפונקציה אחרת.

לוח אחורי

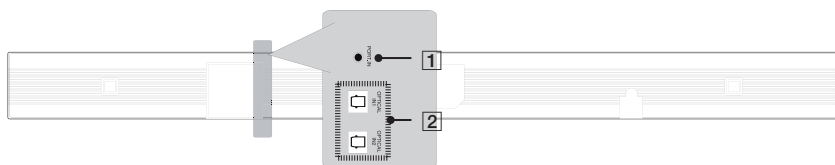


2 OPTICAL IN 1/2

1 PORT. IN (חיבור להתקן נייד)

חיבור היחידה המרכזית לקיר


ניתן לחבר את היחידה המרכזית לקיר. הכינו את הברגים ואת התושבות.

הכנות

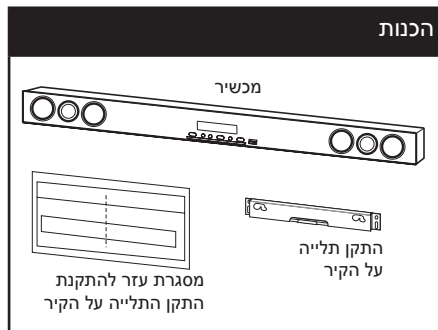


1. התאימו את השוליים התחתונים של המסגרת להתקנת התקן התלייה על הקיר אל החלק התחתון של הטלוויזיה וחברו אותה במיקום הרצוי.

שלב 1

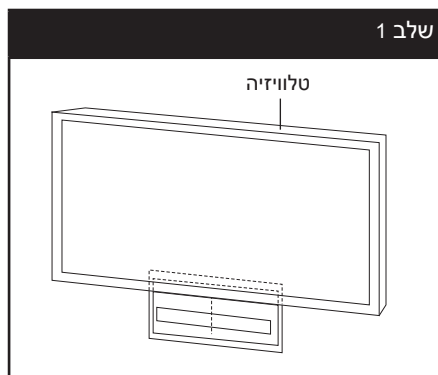

2. לאחר החיבור לקיר (בטון), השתמשו בדיבלים (לא מצורפים). עליכם לקדוח כמה חורים. היעזרו במסגרת להתקנת התקן התלייה על הקיר, המצורפת לאריזה, כדי לבדוק את הנקודות לקידוח.

שלב 2

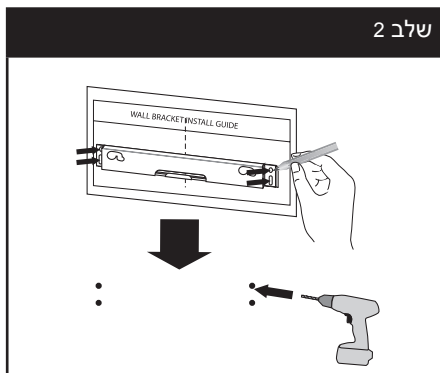

! הערה


ברגים ודיבלים אינם מצורפים למתקן התלייה. אנו ממליצים להשתמש ב-Hilti (HUD-1 6 x 30) לצורך תלייה. אנא רכשו אותו.

5. תלו את היחידה המרכזית על ההתקן כמתואר להלן.


3. הסירו את מסגרת העזר להתקנת התקן התלייה על הקיר.

4. חברו את ההתקן באמצעות ברגים (לא מצורפים) כמוצג באיור שלהלן.

שלב 5

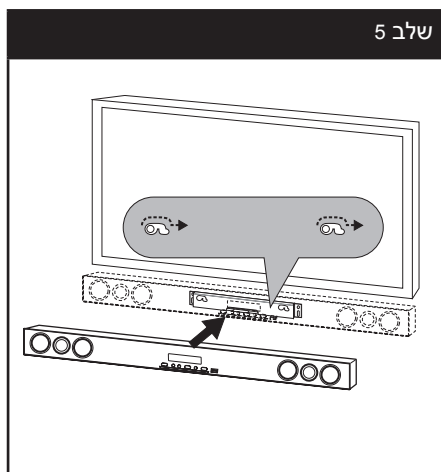

שלב 4

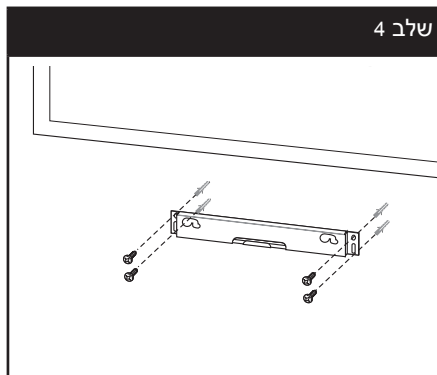


2

חיבור


! הערה

ניתן להצמיד את כבל החשמל להתקן כמתואר להלן.

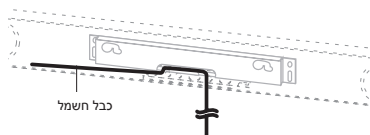

! הערה

תלו את המכשיר על התושבת כמתואר להלן.



! זהירות

- אין להתלות על המכשיר לאחר התקנתו ואין לפגוע בו.
- אבטחו היטב את המכשיר לקיר כדי שלא ייפול. נפילת המכשיר עלולה לגרום לו נזק או לגרום לפציעות.
- כאשר המכשיר מותקן על קיר, הקפידו שילדים לא ימשכו בכבלים המחוברים אליו מכיוון שהדבר עלול לגרום לנפילת המכשיר.

הגדרה

צימוד סאב-וופר אלחוטי

נורית חיווי של סאב-וופר אלחוטי

מצב	צבע נורית LED
הסאב-וופר האלחוטי קולט את האות מהיחידה.	כחול
הסאב-וופר האלחוטי מנסה להתחבר.	כחול (מהבהבת)
הסאב-וופר האלחוטי מנסה להתחבר.	אדום
הסאב-וופר האלחוטי מכובה.	כבויה (ללא תצוגה)

הגדרת הסאב-וופר האלחוטי בפעם הראשונה

1. חברו את כבל החשמל של הסאב-וופר האלחוטי לשקע.
2. הפעילו את היחידה המרכזית: היחידה המרכזית והסאב-וופר האלחוטי יחוברו אוטומטית.

צימוד ידני של הסאב-וופר האלחוטי

אם החיבור לא הושלם, ניתן לראות נורית חיווי אדומה בוופר, והוא לא מפיץ צליל. לפתרון הבעיה, בצעו את הפעולות הבאות.


1. לחצו לחיצה ארוכה בו זמנית על לחצן ☐ STOP שבמכשיר ועל לחצן ☐ MUTE שבשלט רחוק.
- ההודעה REMATE תופיע בתצוגה.
2. לחצו על **PAIRING** שבגב הוופר.
- נורית החיווי הכחולה תהבהב.
3. כבו את המכשיר והפעילו אותו שוב.
- אם נורית החיווי הכחולה תידלק, החיבור הושלם בהצלחה.
4. אם נורית החיווי הכחולה לא תידלק, חזרו על שלבים 1 עד 3.

! הערה

- אם אתם מפעילים את המכשיר ולאחר מכן את הסאב-וופר האלחוטי (רמקולים אחוריים), במצב המתנה הצליל יישמע לאחר כמה שניות.
- הציבו את המכשיר ואת רסיבר הסאב-וופר במרחק של עד 10 מטרים זה מזה.
- הביצועים המיטביים יתקבלו רק כאשר המרחק בין המכשיר לסאב-וופר האלחוטי נמצא בתחום שבין 2 ל-10 מטרים. מרחק גדול יותר עלול לגרום לתקלה בתקשורת.
- למשדר ולסאב-וופר האלחוטי נדרשות כמה שניות כדי לתקשר זה עם זה.

חיבור כניסת OPTICAL

חברו את היציאה האופטית הדיגיטלית של המכשיר (או התקן דיגיטלי וכן הלאה) למחבר OPTICAL IN 1/2.

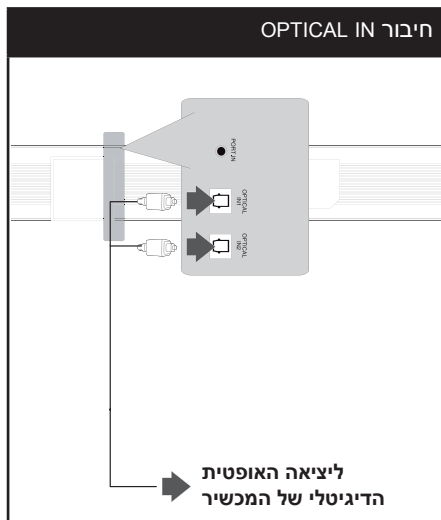


חיבור פשוט של רמקול

האזינו לצלילים מהטלוויזיה, מנגן ה-DVD או מהתקן דיגיטלי באמצעות מצבים 2.1 או 2.0 ערוצים.

1. חברו את שקע OPTICAL IN 1/2 של המכשיר לשקע OPTICAL OUT של הטלוויזיה (או של ההתקן הדיגיטלי וכן הלאה).
2. בחרו ב-OPTICAL 1/2-2 באמצעות OPTICAL. בחרו ישירות ב-OPTICAL 1/2-2.
3. האזינו לצלילים באמצעות רמקולים בעלי 2.0 או 2.1 ערוצים.
4. לחצו על OPTICAL ליציאה מ-OPTICAL 1/2. הפונקציה חוזרת לפונקציה הקודמת.

חיבור של ציוד אופציונלי

חיבור כניסת AUDIO (PORT. IN)

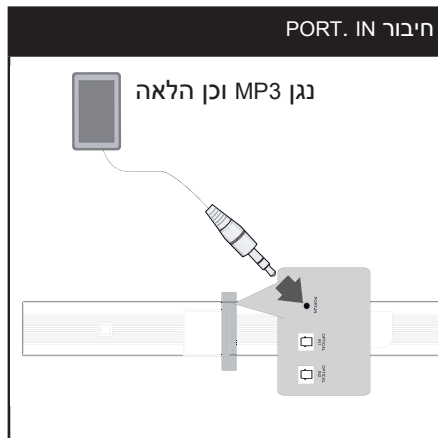

האזינו למוזיקה מהתקן נייד

ניתן להשתמש במכשיר כדי להשמיע מוזיקה מסוגים רבים של נגנים ניידים או התקנים חיצוניים.

1. חברו את הנגן הנייד לשקע AUDIO (PORT. IN) IN שבמכשיר.
2. הפעילו את המכשיר באמצעות POWER.
3. בחרו בפונקציה PORTABLE על ידי לחיצה על INPUT.
4. הפעילו את הנגן הנייד או את ההתקן החיצוני והפעילו קובץ בן.

התקני USB תואמים


- גנן MP3: גנן MP3 מסוג Flash.
- כונן הבזק מסוג USB: התקנים התומכים ב-USB2.0 או ב-USB1.1.
- קיימים כמה סוגים של התקני USB שפונקציית ה-USB אינה תומכת בהם.

דרישות מהתקני USB

- התקנים המחייבים התקנת תוכנה נוספת והמחברים למחשב אינם נתמכים.
- אין להוציא את התקן ה-USB במהלך פעולתו.
- החיפוש בהתקן USB בעל נפח זיכרון גדול עשוי לארוך זמן רב יותר.
- למניעת אבדן של מידע, גבו את כל המידע.
- במקרה של שימוש בכבל מאריך של USB, רכזת USB או קורא כרטיסים USB, ייתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה.
- מערכת קבצים מסוג NTFS אינה נתמכת. (רק מערכות קבצים מסוג FAT (16/32 נתמכות).
- המכשיר לא נתמך אם מספר הקבצים גדול מ-1000.
- כוננים קשיחים חיצוניים, קוראי כרטיסים, התקנים נעולים וכמה סוגים של כונני USB אינם נתמכים.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB של המכשיר למחשב. לא ניתן להשתמש במכשיר בתור התקן אחסון.

הפעלת USB

הכניסו התקן זיכרון מסוג USB לשקע USB שבחזית המכשיר.

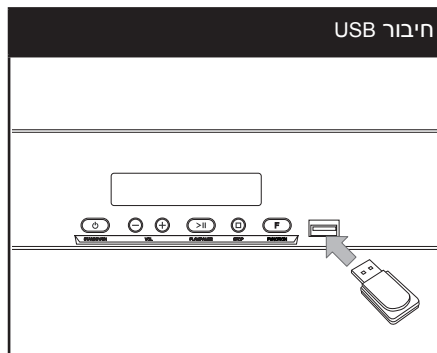

הסרת התקן ה-USB מהמכשיר

1. בחרו מצב פונקציה אחר או לחצו פעמיים על ☐ STOP.
2. הסירו את התקן ה-USB מהמכשיר.

2

חיבור

פעולות אחרות

DOLBY DRC (בקרת טווח דינמי)

ודאו שהצליל ברור כאשר עוצמת הקול מונמכת (Dolby Digital בלבד). הגדירו ל-[DRC ON] באמצעות **DOLBY DRC**.

AV Sync

כאשר השמע והתמונות המתקבלות מהטלוויזיה לא תואמים. במקרה כזה, פונקציה זו מכווננת את זמן ההשהיה.

1. לחצו על **AV Sync**.

2. השתמשו ב-**◀▶** כדי לגלול למעלה ולמטה בין אפשרויות ההשהיה, הניתנות להגדרה בין 0 ל-300 מילי-שניות.

פעולות בסיסיות

הפעלת USB

1. חברו את התקן ה-USB לשקע USB.
2. בחרו בפונקציה USB על ידי לחיצה על INPUT.
3. בחרו בקובץ שברצונכם להפעיל על ידי לחיצה על **◀▶** או על **▶▶**.

כדי	לעשות זאת
עצירה	לחצו על ■
הפעלה	לחצו על ▶ / ◀
השהיה	לחצו על ▶ / ◀
דילוג לקובץ הבא/הקודם	במהלך ההפעלה, לחצו על ◀▶ או על ▶▶ כדי לעבור לקובץ הבא או כדי לחזור לתחילת הקובץ הנוכחי. לחצו פעמיים במהירות על ◀▶ כדי לחזור לקובץ הקודם.
הפעלה שוב ושוב או באקראי	לחצו שוב ושוב על REPEAT שבשלט רחוק, והתצוגה תשתנה בסדר הבא: RPT D ← RPT 1 ← (DIRECTORY) ← RPT ALL ← RANDOM ← OFF .
בחירה ישירה בקבצים	לחצו על לחצני הספרות 0 עד 9 שבשלט רחוק כדי לעבור ישירות לקובץ הרצוי.

3

הפעלה

כוונן טיימר שינה

לחצו על SLEEP פעם אחת או יותר כדי לבחור את זמן ההשהיה בין 10 ל-180 דקות, שלאחריו ייכבה המכשיר. כדי לבדוק את הזמן שנותר, לחצו על SLEEP. לביטול פונקציית השינה, לחצו שוב ושוב על SLEEP עד שההודעה SLEEP 10 תופיע, ולאחר מכן לחצו פעם אחת נוספת על SLEEP עד שההודעה SLEEP 10 תופיע.

הערה

ניתן לבדוק את הזמן שנותר לכיבוי המכשיר. לחצו על SLEEP והזמן שנותר יופיע בחלון התצוגה.

3

הפעלה

עמעם

לחצו פעם אחת על SLEEP. חלון התצוגה יעומעם בחמישים אחוז. לביטול הפעולה, לחצו שוב ושוב על SLEEP עד שהעמעום יבוטל.

השתקת הצליל באופן זמני

לחצו על MUTE כדי להשתיק את הצליל במכשיר. ניתן להשתיק את הצליל במכשיר כדי, לדוגמה, לענות לטלפון, והסמל X מופיע בחלון התצוגה.

כוונן הגדרות הוופר

ניתן להגדיר את רמת הצליל של הוופר.

1. לחצו על WOOFER LEVEL.
2. לחצו על +/- VOLUME כדי לכוון את רמת הצליל של הוופר.

הצגת הקובץ ומקור הכניסה

ניתן להציג פרטים שונים על מצב ה-USB ו-1/2 OPTICAL IN על ידי לחיצה על INFO. USB: MP3/ WMA המכילים מידע על הקובץ OPTICAL IN 1/2: תבנית שמע, ערוץ שמע

כוונון הצליל

! הערה

- בכמה מצבים של צליל היקפי, לא יישמע צליל או שהצליל יהיה חלש. הדבר תלוי במצב הצליל ההיקפי ובמקור השמע, אם הוא לא מקולקל.
- ייתכן שתיאלצו לאפס את מצב הצליל ההיקפי לאחר החלפת המקור, ולעתים לאחר שינוי קובץ הצליל.

הגדרת מצב הצליל ההיקפי


למערכת כמה שדות צליל היקפי מוגדרים מראש. ניתן לבחור במצב הצליל הרצוי באמצעות **SOUND EFFECT**.

הפריטים המוצגים עבור האקולייזר עשויים להיות שונים בהתאם למקור הצליל ולאפקטים.

תיאור	בתצוגה
צליל נוח וטבעי.	NATURAL
צליל ללא אפקטים של אקולייזר.	BYPASS
זהו מצב של הגברת הצלילים. במהלך ההפעלה, הצלילים הגבוהים, הנמוכים ואפקט הצליל ההיקפי מתחזקים.	BASS
מצב CLRVOICE הוא צליל ברור. תוכנית זו הופכת את הקול לברור, ומשפרת את איכותו. (אנו ממליצים להשתמש ב-EQ בעת צפייה בסרט עם 5.1 ערוצים).	CLRVOICE
מצב VIRTUAL הוא VSM Plus. תוכל ליהנות צליל היקפי וירטואלי.	VIRTUAL
מצב GAME הוא אקולייזר למשחקים. תוכל ליהנות מצליל וירטואלי בעת משחק במשחקי וידאו.	GAME
מצב NIGHT נועד לשעות מאוחרות. מצב זה יעיל לצפייה בסרטים בעוצמת קול נמוכה בשעות מאוחרות.	NIGHT
ה-UPSCALER משמעו שיפור צליל ה-MP3. בעת האזנה לקובצי MP3 או למוזיקה דחוסה אחרת, ניתן לשפר את הצליל. מצב זה זמין רק במקורות בעלי 2 ערוצים.	UPSCALER
שיפור הצלילים הגבוהים והנמוכים.	LOUDNESS

שליטה בטלוויזיה בעזרת השלט רחוק המצורף

ניתן לשלוט בטלוויזיה בעזרת הלחצנים שלהלן.

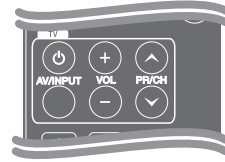

לחצן	פעולה
⏻ (TV POWER)	הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.
AV/INPUT	החלפת מקור הכניסה של הטלוויזיה בין הטלוויזיה לבין מקורות כניסה אחרים.
VOL +/-	כוונון עוצמת הקול של הטלוויזיה.
PR/CH ⏮ / ⏭	סריקת ערוצים שנשמרו בזיכרון כלפי מעלה או כלפי מטה.

⚠ הערה

בהתאם למכשיר שאתם מחברים, ייתכן שלא ניתן יהיה לשלוט על הטלוויזיה באמצעות חלק מהלחצנים.

הגדרת השלט לשליטה בטלוויזיה

ניתן להפעיל את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק המצורף.

אם הטלוויזיה שברשותכם מופיעה בטבלה שלהלן, הגדירו את קוד היצרן המתאים.

1. החזיקו את הלחצן ⏻ (הפעלה/כיבוי של הטלוויזיה), ולחצו את קוד היצרן של הטלוויזיה באמצעות לחצני הספרות (ראו טבלה להלן).

יצרן	מספר קוד
LG	1 (ברירת מחדל), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. הרפו מהלחצן ⏻ (הפעלה/כיבוי של הטלוויזיה) כדי להשלים את תהליך ההגדרה.

בהתאם לטלוויזיה, חלק מהלחצנים לא יפעלו גם לאחר הזנת קוד היצרן הנכון. בעת החלפת הסוללות של השלט הרחוק, ייתכן שמספר הקוד שהגדרתם יתאפס ויחזור להגדרת ברירת המחדל. הגדירו שוב את מספר הקוד המתאים.

3

הפעלה

איתור בעיות ופתרון

בעיה	פתרון
אין חשמל	חברו את כבל החשמל.
	בדקו את מצב החשמל על ידי הפעלת מכשיר חשמלי אחר.
אין צליל	לחצו על FUNCTION כדי לבדוק את הפונקציה שנבחרה. כבל החשמל של הוופר אינו מחובר. חברו כהלכה את כבל החשמל לשקע שבקיר. הצימוד בין המכשיר לוופר הופסק. חברו את המכשיר ואת הוופר. (עיינו בעמ' 12)
השלט רחוק אינו פועל כראוי.	השלט רחוק נמצא במרחק גדול מדי מהמכשיר.
	הפעילו את השלט רחוק בטווח של על 7 מטרים.
	קיים מכשול בין השלט רחוק למכשיר.
	הסירו את המכשול.
	הסוללות בשלט רחוק התרוקנו.
	החליפו את הסוללות בחדשות.

תחזוקה

טיפול במכשיר

הובלת המכשיר

שמרו על האריזה המקורית ועל חומרי האריזה. להגנה מרבית על המכשיר, אם עליכם להובילו, ארזו אותו כפי שנארז במקור במפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בחומרים נדיפים, כגון תרסיס קוטל חרקים, בסביבת המכשיר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשויה לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המכשיר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המכשיר

לניקוי המכשיר, השתמשו במטלית בד רכה ויבשה. אם פני המכשיר מלוכלכים במיוחד, השתמשו במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלוהול, בנזן או מדלל, שכן אלה עשויים לפגוע בפני השטח של המכשיר.

סימנים מסחריים ורישיונות



המוצר מיוצר תחת רישיון ממעבדות Dolby. Dolby
וסמל ה-D הכפול הם סימנים מסחריים של מעבדות
Dolby.



מיוצר ברישיון בכפוף לפטנט אמריקאי מספר:
5,978,762 ; 5,974,380 ; 5,956,674 ; 5,451,942
6,487,535 ופטנטים אמריקנים ואחרים מרחבי
העולם, בין שהם רשומים ובין שהם ממתנים
לרישום. DTS והסמל הם סימנים מסחריים רשומים.
DTS Digital Surround, וסמלי הלוגו של DTS הם
סימנים מסחריים של DTS, Inc. המוצר כולל
תוכנות.
© DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

מפרט

כללי	
דרישות חשמל	50 / 60 Hz ~ 200 - 240 V
צריכת חשמל	30W
מידות (ר x ג x ע):	1,000 מ"מ x 80 מ"מ x 50 מ"מ בקירוב ללא מעמד
משקל נטו (בקירוב):	2.3 ק"ג
טמפרטורת הפעלה	5°C עד 35°C
לחות בהפעלה	5% עד 90%
אספקת חשמל לאפיק (USB)	DC 5 V --- 500 mA

מקורות	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3V (p-p), שקע אופטי 2 x
PORT. IN	0.5Vrms (שקע סטריאו 3.5 מ"מ)

מגבר	
מצב סטריאו	70W + 70W (1kHz-ב 4Ω)
סאב-וופר	140W (3Ω ב-60Hz)

סאב-וופר אלחוטי	
דרישות חשמל	50 / 60 Hz ~ 200 - 240 V
צריכת חשמל	35W
סוג	רמקול אחד חד-כיווני
דירוג התנגדות	3Ω
מתח כניסה	140W
מתח כניסה מרבי	280W
מידות (ר x ג x ע):	196 מ"מ x 392 מ"מ x 317 מ"מ
משקל נטו	6.88 ק"ג

העיצוב והמפרט הטכני כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.

