



دليل المالك

تلفزيون LED LCD / تلفزيون الـ بلـازـما

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة حسب الطراز. لمزيد من المعلومات حول التراخيص، تفضل بزيارة الموقع www.lg.com.

<التلفزيون الناظري>

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح Dolby Laboratories.



<التلفزيون الرقمي>

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح Dolby Laboratories.



إن HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing LLC.



حول فيديو: إن DIVX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, Inc. وهذا الجهاز يُعد جهازاً يعتمد DivX Certified® ويسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع www.divx.com لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج الازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.



حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز الذي يعتمد DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل أفلام المؤجرة (المعروفة اختصاراً بـ VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع vod.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

"معتمد بموجب DivX Certified® لتشغيل ملفات فيديو DivX® HD و DivX Plus™ HD" باستثناء تصل إلى 1080p بما في ذلك المحتوى المميز.

"إن DivX® و DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة DivX, Inc." وتحتاج إلى موافقة بموجب ترخيص."

"يغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:
7,519,274 ; 7,515,710 ; 7,460,668 ; 7,295,673"

جدول المحتويات

- لضبط ضوابط الشبكة،	48
- عندما يتم ضبط رمز للحماية مسبقاً	49
- Network Status (حالة الشبكة)	52
ووظيفة الحساب الممتاز Premium	53
- تسجيل LG Apps	55
LG Apps وظيفة	55
- استخدام LG Apps	56
- تسجيل الدخول باستخدام حساب LG Apps	56
- للاستماع بـ LG Apps على حسابك، يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب	56
. LG Apps	
- استخدام My Apps (تطبيقاتي).	57
- استخدام مستعرض ويب	58
وظيفة مستعرض ويب	58
- استعراض موقع ويب المفضلة	59
- عرض قائمة مواقع ويب التي تمت زيارتها	60
- استعراض موقع ويب من خلال إدخال العنوان مباشرةً	60
وظيفة المشاركة الذكية	61
- توصيل وحدات USB التخزينية	61
Digital Living) DLNA DMP - توصيل Digital Media •Network Alliance (Player	62
Digital Living) DLNA DMR - توصيل Network Alliance, Digital Media (Render	65
- استعراض الملفات	66
عرض ملفات الفيديو	67
رمز تسجيل DivX	70
- عرض الصور	71
- الاستماع للموسيقى	73
Media Link - اتصال	75
وظيفة Media Link	75
- عرض الأفلام	76
Media Link - استخدام	76
- استخدام قسم البرامج التلفازية	77
- استخدام القسم موسيقى	77
- تثبيت الوظائف الإضافية	78
وظيفة DVR	79
- احتياطات عند استخدام وحدة USB	79
المشاهدة المؤجلة (إيقاف البث المباشر مؤقتاً وإعادة تشغيله)	80
- التسجيل	83
- الجدول	84
- التلفزيون المُسجل	87
- تشغيل/إيقاف تشغيل دليل البرامج الإلكتروني (EPG)	90
- تحديد برنامج وظيفة EPG (دليل البرامج الإلكتروني) (في الوضع الرقمي)	90
- وضع تغيير التاريخ	91

التراخيص 2

التجميع والتحضير 6

إخراج الجهاز من العبوة	6
العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل	11
الأجزاء والأزرار	12
إعداد التلفزيون	20
- تركيب الحامل	20
حمل التلفزيون ونقله	20
- التثبيت على طاولة	24
- التثبيت على الحائط	26
- تركيب قوس التثبيت على الحائط	27
- ترتيب الكابلات	28
- عدم استخدام الحامل المكتبي	29

وحدة التحكم عن بعد 30

وظائف وحدة التحكم عن بعد	33
- تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion	34
Magic Motion - كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion	34
- تركيب وحدة حماية التردد الراديو	34

مشاهدة التلفزيون 35

توصيل التلفزيون بالهاتف	35
- توصيل الهاتف	35
- احتياطات ينبغي مراعاتها عند استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion	35
مشاهدة التلفزيون	36
تشغيل التلفزيون للمرة الأولى	36
الوصول إلى القائمة الرئيسية	37
- ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع الرقمي)	38
إدارة البرامج	38
- ضبط البرنامج تلقائياً	38
- ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع التناطري)	39
- تعديل لائحة البرامج	40
- استخدام البرامج المفضلة	41
استخدام خيارات إضافية	42
- ضبط نسبة العرض إلى الطول	42
- تغيير أوضاع الصوت والصورة (AV)	43
- استخدام لائحة الإدخال	44
استخدام القائمة السريعة	45

الترفيه 46

الاتصال بالشبكة	46
- التوصيل بشبكة سلكية	46
- التوصيل بشبكة لاسلكية	47

132 نصوص المعلومات

TOP Text (النص العلوي)	132
- تحديد الفقرة / المجموعة / الصفحة	132
- التحديد المباشر للصفحات	132
التشغيل/إيقاف التشغيل	132
SIMPLE Text	132
- تحديد الصفحات	132
Fastext	133
- تحديد الصفحات	133
وظيفة نصوص المعلومات الخاصة	133

134 الصيانة

تحديث البرنامج الثابت للتلفزيون	134
- الهيكل الخارجي والحامل	135
- سلك الطاقة	135
تنظيف التلفزيون	135
- الشاشة والإطار	135
منع "احترق الصورة" أو "الاحتراق" على شاشة التلفزيون	136

137 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

139 المواصفات

150 رموز الأشعة تحت الحمراء

151 إعداد وحدة التحكم الخارجي

نوع الموصول؛ D-Sub مزود بـ 9 سومن ذكر	151
إعداد RS-232C	151
عمليات تكوين RS-232C	152
معلومات الاتصال	153
اللائحة المرجعية للأوامر	153
بروتوكول الإرسال / الاستقبال	154

- صندوق الوصف الممتد	91
- وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)	91
- وضع الدليل لمدة 8 أيام	91
مجموعة خبراء تشغيل معلومات الوسائط المتعددة والوسائط	92
الفائقة (MHEG) (في الوضع الرقمي)	92
- نصوص المعلومات ضمن الخدمات الرقمية	92
- تحديد برنامج	93
- وضع لائحة البرامج	93
- وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)	93
- تشغيل/إيقاف تشغيل MHEG	93

94 الصور ثلاثية الأبعاد (بالنسبة للتلفزيون ثلاثي الأبعاد)

التقنية ثلاثية الأبعاد	94
عند استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد	95
عرض الصور ثلاثية الأبعاد	96
نطاق عرض الصور ثلاثية الأبعاد	96
- ضبط الصور ثلاثية الأبعاد	97

98 تخصيص ضوابط التلفزيون

قائمة SETUP (إعداد)	98
تخصيص الضوابط	99
- ضوابط القائمة SETUP (إعداد)	99
- ضوابط القائمة PICTURE (صور)	100
- ضوابط القائمة AUDIO (صوت)	107
- ضوابط القائمة TIME (الوقت)	111
- ضوابط القائمة LOCK (قفل)	112
- ضوابط قائمة OPTION (خيارات)	113
- ضوابط القائمة NETWORK (الشبكة)	117
- ضوابط قائمة SUPPORT (الدعم)	118


119 إجراء التوصيلات

نظرة عامة على التوصيل	120
التوصيل بجهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو	121
- وصلة HDMI	121
- وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI	122
- وصلة المكون	123
- وصلة الفيديو المركب	124
- وصلة HDMI	125
التوصيل بجهاز كبيوتر	125
- وصلة RGB	126
- وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI	126
- وصلة الصوت الرقمي البصري	128
التوصيل بنظام صوت	128
التوصيل بوحدة سماعات الرأس USB	129
التوصيل بوصلة سماعات الرأس	129
وصلة SIMPLINK	130
توصيل صندوق الوسائط اللاسلكي	130
- تفعيل قوائم SIMPLINK واستخدامها	131

التجمیع والتحضیر

إخراج الجهاز من العبوة



تحقق من احتواء عبوة الجهاز لديك على العناصر التالية. في حالة فقدان أي من الملحقات، اتصل بالوكيل المحلي الذي قمت بشراء جهازك منه. يمكن أن تختلف الأشكال التوضيحية الواردة في دليل المستخدم عن الشكل الحقيقي للجهاز وعناصره.

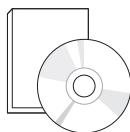


دليل المالك



قرص CD لبرنامج Nero MediaHome 4 Essentials

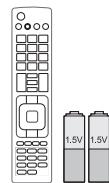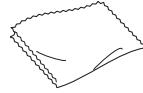وحدة التحكم عن بعد والبطاريات (AAA)
(حجم AAA)قطع قماش التنظيف (القفاز)²
(حسب الطراز)فوطة التنظيف¹
(حسب الطراز)

- امسح البقع على الهيكل الخارجي برفق باستخدام فوطة التنظيف.
- امسح البقع الموجودة على الهيكل الخارجي بواسطة قطع قماش التنظيف.
امسح بطفف عند إزالة البقع. فقد تؤدي القوة المفرطة إلى حدوث خدوش أو تشويه الألوان.
لتنظيف الإطار الأمامي، يرجى المسح بطفف باتجاه واحد بعد رش الماء على قطعة القماش مرة أو مرتين. يرجى التخلص من الرطوبة الزائدة بعد التنظيف. فقد تترك الرطوبة الزائدة بقع ماء على الإطار.

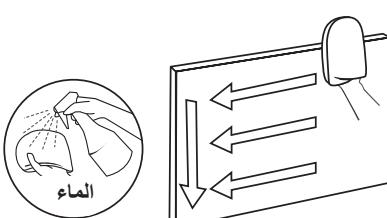


الطراز 32/37/42/47/55LV37** فقط


مسمار التثبيت
(الطراز ** 32/37LV37 فقط)

مسمار للتجمیع

الطرازات ** 47/55LW95**، 47/55LW77**، 42/47/55/65LW65**، 42/47/55LW57**، 32/37/42/47/55LV55** فقط

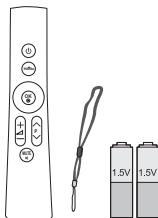


وحدة التحكم عن بعد Magic Motion
الرباط، البطاريات (AA)
(الطرزان 47/55LW77**)
(الطراز 47/55LW95** فقط)

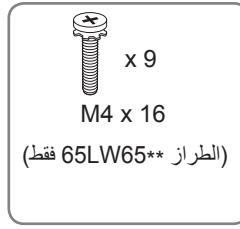

M4 x 16
(الطراز 65LW65** فقط)



M4 x 12
(باستثناء الطراز
47/55LW95**
(65LW65**،

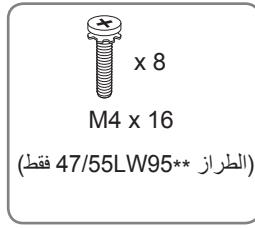


M4 x 16
(الطراز 47/55LW95** فقط)




النظارات ثلاثية الأبعاد
(AG-S250)
47/55LW77**
(الطراز 42/47/55/65LW65**
فقط)




نظارات ثلاثية الأبعاد FPR¹
42/47/55LW57**،
42/47/55/65LW65**
(الطراز 42/47/55/65LW65**
فقط)

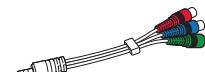

كل من نوع Component

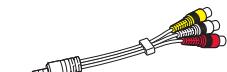

كل من نوع Composite

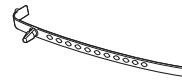

حامل الكبل
(حسب الطراز)



مسمار للثبيت
32/37LV55**
(الطراز ** فقط)


الطرازات ** 42/47/55/65LW65**، 42/47/55LW57** فقط




Velcro



كل وحدة حماية التردد الراديوي

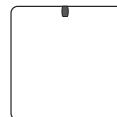


وحدة حماية التردد الراديوي

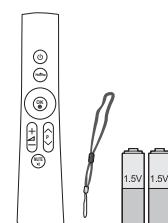


وحدة التحكم عن بعد Magic Motion
الرباط، البطاريات (AA)

الطراز **47/55LZ96 فقط

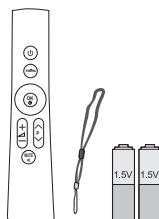


وحدة التحكم عن بعد
الرباط، البطاريات (AA)

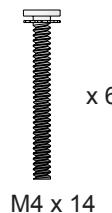

M4 x 14




M4 x 7

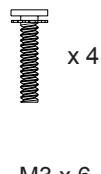


M3 x 6


مسامير للحامل ومجموعة قوس التثبيت على الحائط

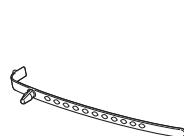


حامل الكبل

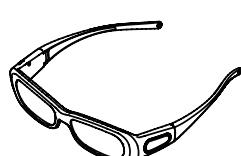

النظارات ثلاثية الأبعاد (AG-S250)

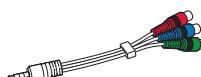


كل من نوع Component

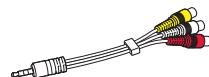


كل من نوع Composite



غطاء كبل توصيل الشاشة

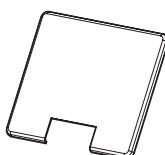

غطاء الحامل الخلفي

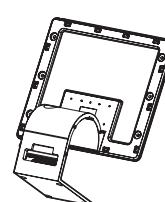





هيكل الحامل




قاعدة الحامل



قوس حماية الجهاز

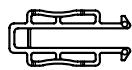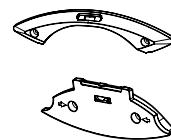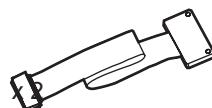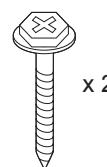
مسمار الدفع الخاص بقوس التثبيت
على الحائطقوس التثبيت على الحائط
(واحد للجهاز والأخر للحائط)كبل توصيل الشاشة
(النوع الرأسي
ونوع التثبيت على الحائط)

المسمار

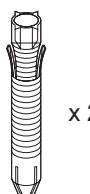

أداة التثبيت على الحائط

الطراز** 50/60PZ57** فقط

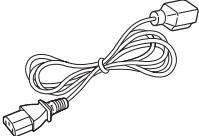

سلك الطاقة



حامل الكبل



M5 x 24 M4 x 28

(الطراز** 60PZ57** فقط)



M5 x 14.5 M4 x 26

(الطراز** 50PZ57** فقط)

مسمار للتجميع



قلب الفَرِيت
(حسب الطراز)



حامل سلك الطاقة



غطاء الحماية، شريط الحماية



نظارة ثلاثة الأبعاد
(AG-S250)


الطراز** 50/60PZ95** فقط



حامل سلك الطاقة




حامل الكبل

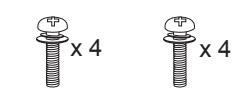

M5 x 14.5 M4 x 28

(الطراز** 60PZ95** فقط)

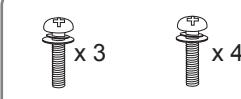


M5 x 14.5 M4 x 26

(الطراز** 50PZ95** فقط)


مسمار للتجميع




قلب الفَرِيت
(حسب الطراز)

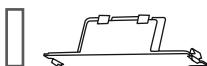

غطاء الحماية، شريط الحماية

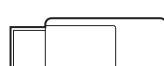


شبكة LAN اللاسلكية للشبكات
عرضة النطاق
DLNA
محول
(AN-WF100)

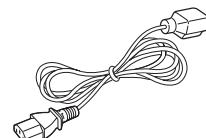

سلك الطاقة



نظارة ثلاثة الأبعاد
(AG-S250)

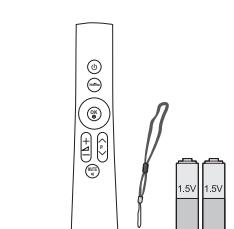


وحدة التحكم عن بعد، Magic Motion
الرباط، البطاريات (AA)

تنبیه!


- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للجهاز.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير أصلية.

ملاحظة!


- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية الجهاز أو وظائفه.
- كيفية استخدام قلب الفریت (تلفزيون بلازما فقط)
 - 1 استخدم قلب الفریت للحد من التشویش الكهرومغناطیسي في كبل PC audio (صوت الكمبيوتر). قم بلف كبل PC Audio (صوت الكمبيوتر) على قلب الفریت ثلاثة مرات. ضع قلب الفریت بالقرب من التلفزيون.

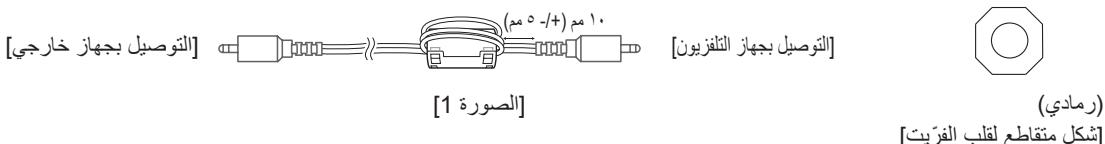

- 2 استخدم قلب الفریت للحد من التشویش الكهرومغناطیسي في كبل الطاقة. قم بلف كبل الطاقة على قلب الفریت مرة واحدة. اتبع الصورة 1 في حال وجود قلب فریت واحد.

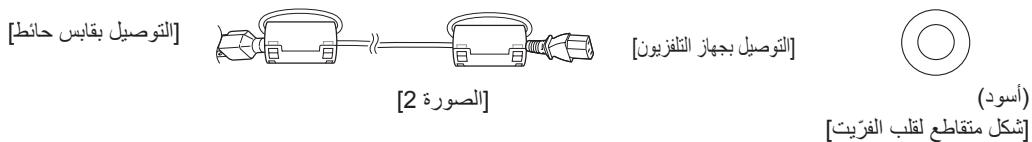


- 3 استخدم قلب الفریت للحد من التشویش الكهرومغناطیسي في كبل شبكة LAN. قم بلف كبل شبكة LAN مرة واحدة على قلب الفریت الصغير وثلاث مرات على قلب الفریت الكبير. ضع قلب الفریت بالقرب من التلفزيون.

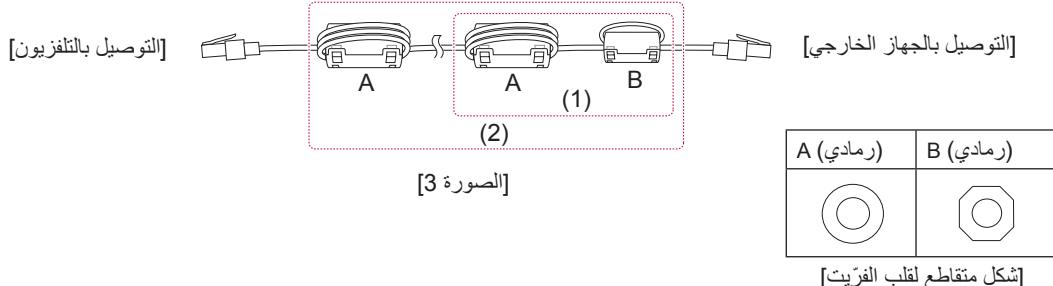

- اتبع الصورتين (1) ٣ في حال وجود قلبي فریت.
- اتبع الصورتين ١ و (1) ٣ في حال وجود ثلاثة قلوب فریت.
- اتبع الصور ١ و ٢ و (2) ٣ في حال وجود ستة قلوب فریت.

- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراط كابلات HDMI ووحدات USB ١٠ مم سماً و ١٨ مم عرضًا. (حسب الطراز)

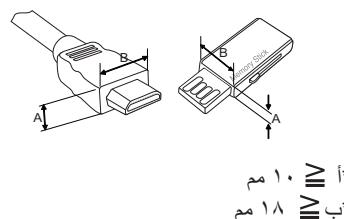

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل


يمكن تغيير أو تعديل العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل لأغراض تحسين الجودة من دون أي إخطار.
اتصل بالوكيل لشراء هذه العناصر.
تعمل هذه الأجهزة مع تلفزيون LG ذي شاشة LCD بتقنية LED، أو تلفزيون البلازما المترافق فقط.




¹FPR
نظارات ثلاثية الأبعاد
(AG-F2**)
(طرازان 42/47/55LW57**
42/47/55LW65**
فقط)



نظارة ثلاثية الأبعاد
(AG-S270 و AG-S250 و AG-S230)
الطرازات 47/55LZ96**، 47/55LW77**،
50/60PZ95**، 50/60PZ57**
(فقط)

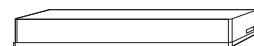

صندوق الوسانط اللاسلكي
(AN-WL100W)
(باستثناء الطرازين
32/37/42/47/55LV37**
(50/60PZ57**)

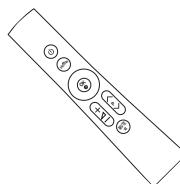

وحدة التحكم عن بعد Magic Motion
(AN-MR200)



شبكة LAN اللاسلكية للشبكات عريضة
النطاق
محول DLNA
(AN-WF100)
(باستثناء الطراز
(47/55LW95**)

الأجزاء والأزرار

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.


ملاحظة !

- يمكن ضبط التلفزيون على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. يجب إيقاف تشغيل التلفزيون باستخدام مفتاح الطاقة على التلفزيون في حال عدم المشاهدة لبعض الوقت وسيؤدي ذلك إلى الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصور، مما يؤدي وبالتالي إلى تخفيف كلفة التشغيل الإجمالية.

تنبيه !

- لا تنس على الحامل الزجاجي أو تعرضه لأي صدمة. فقد ينكسر الحامل وتتسرب أجزاء الزجاج بإصابات، أو قد يسقط جهاز التلفزيون على الأرض.
- لا تقم بجر جهاز التلفزيون. فقد يتسبب ذلك بالحاجز ضرر بالأرضية أو بالجهاز.
- في بعض الطرازات، يشكل الغطاء الشفاف على الشاشة جزءاً من التلفاز، لذا لا تقم بنزعه.

الطراز ** 42/47/55/65LW65**، 47/55LW95** فقط

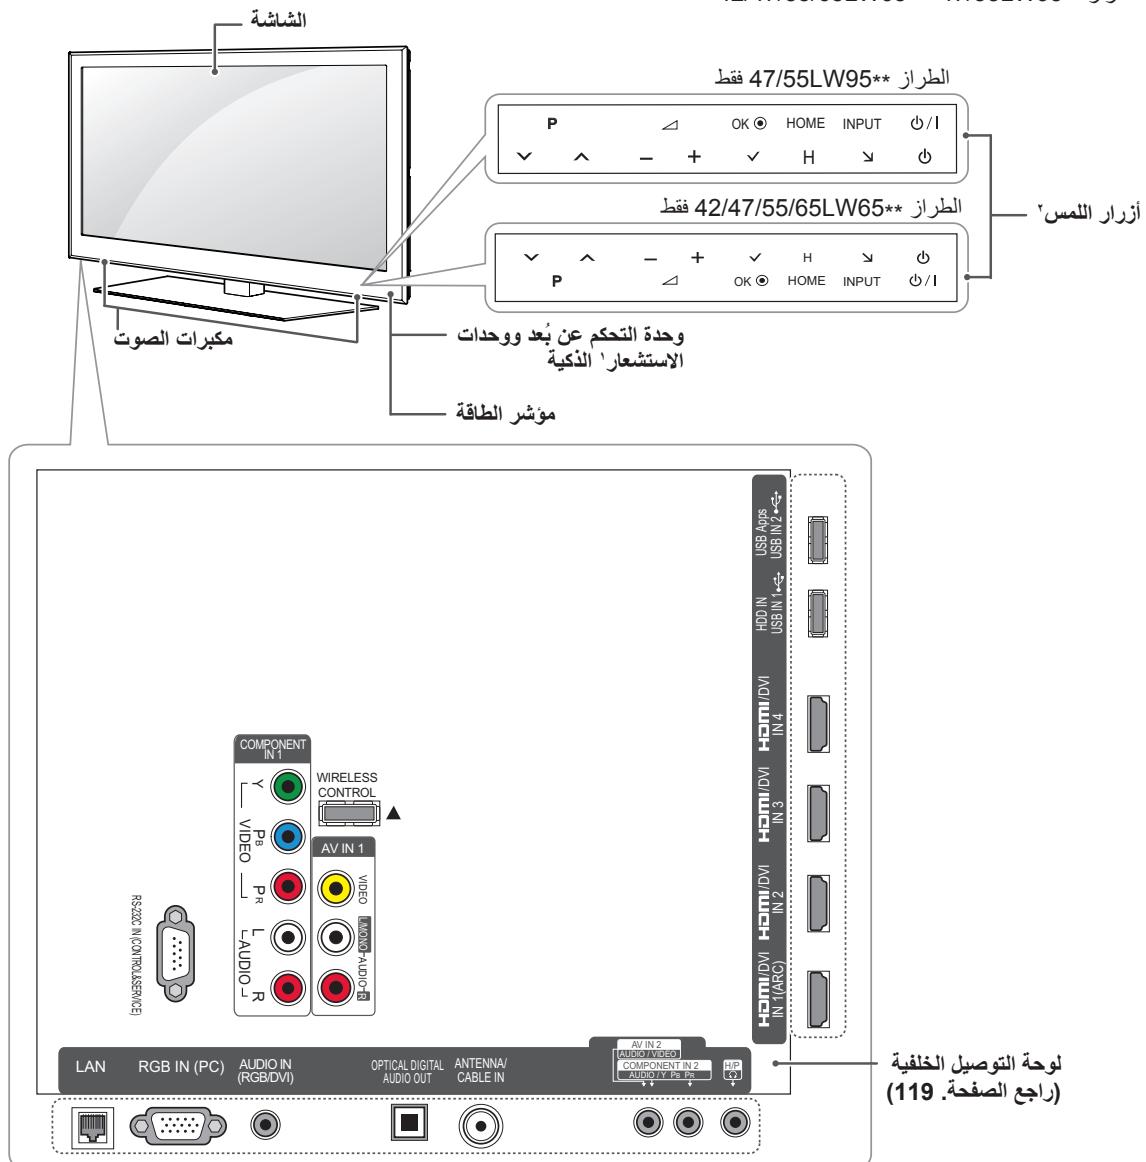

الوصف	زر اللمس*
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	+/ -
تغير مصدر الإدخال.	INPUT
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	HOME (الرئيسية)
لتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق)
ضبط مستوى الصوت.	+/-
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	v P v


١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

ملاحظة !

- يمكنك ضبط مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد **OPTION (خيارات)** في القائمة **Home (الرئيسية)** - **SETUP (إعدادات)**.

الطرازان 32/37/42/47/55LV55** فقط

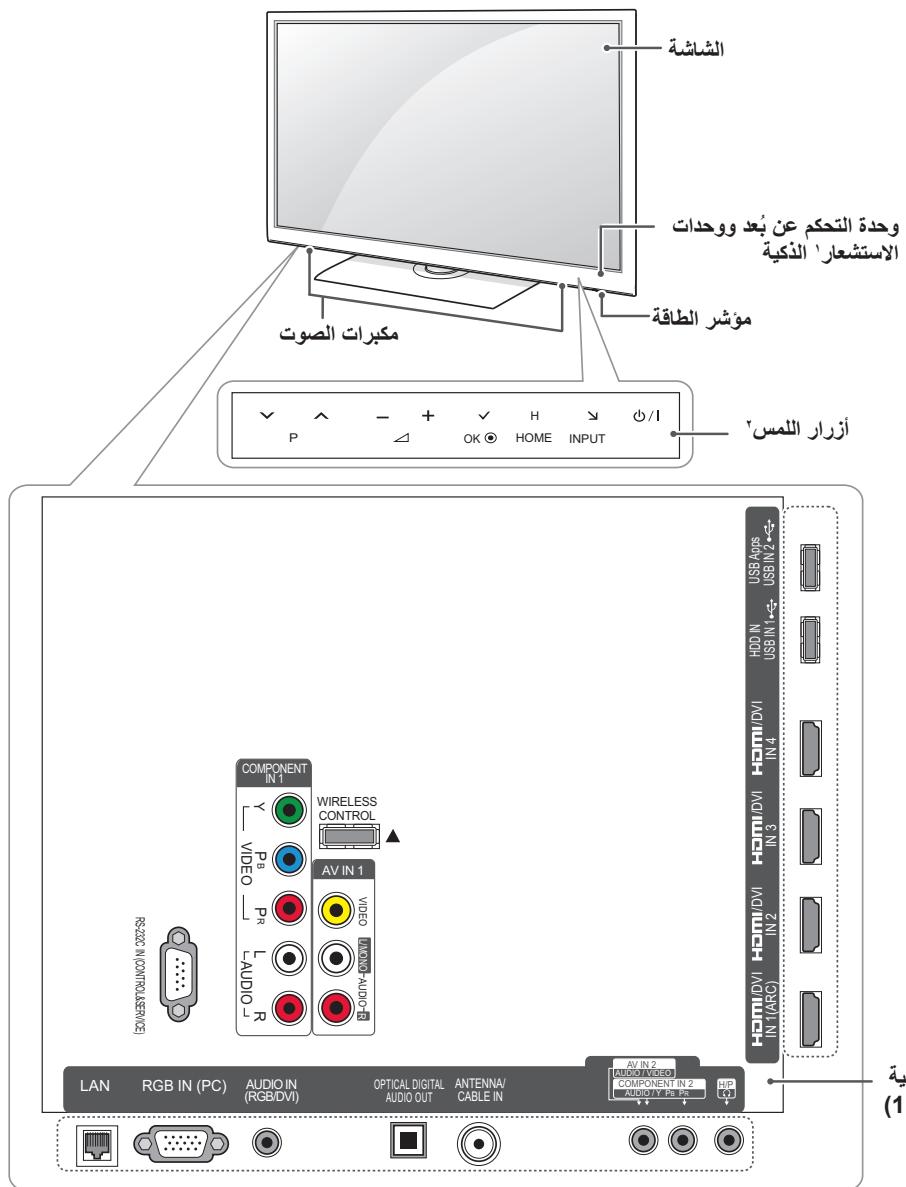

الوصف	زر اللمس*
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	P
تغير مصدر الإدخال.	INPUT (إدخال)
الوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	HOME (الرئيسية)
تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق)
ضبط مستوى الصوت.	- □ +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ P ▲


١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

ملاحظة

- يمكنك ضبط مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد OPTION (خيارات) في القائمة Home (الرئيسية) - SETUP.
- (إعداد).

الطرزان 47/55LW77** , 42/47/55LW57** فقط

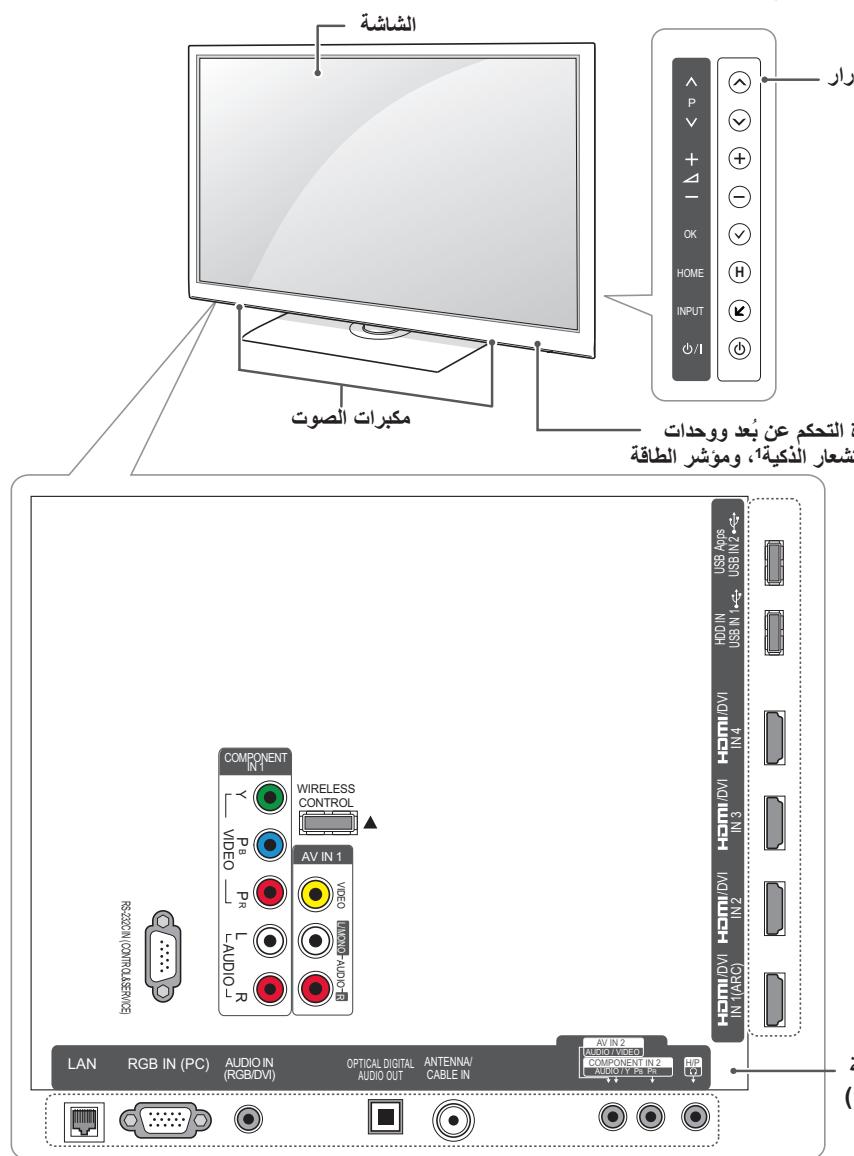


الوصف	الزر
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	● / ○
تغيير مصدر الإدخال.	INPUT (إدخال)
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	HOME (الرئيسية)
لتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق) ◎
ضبط مستوى الصوت.	- ▲ +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ P ▲

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

ملاحظة

يمكنك ضبط مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد **OPTION (خيارات)** في القائمة **SETUP (إعدادات)** - **Home (الرئيسية)** - **(إعداد).**

الطراز **32/37/42/47/55LV37

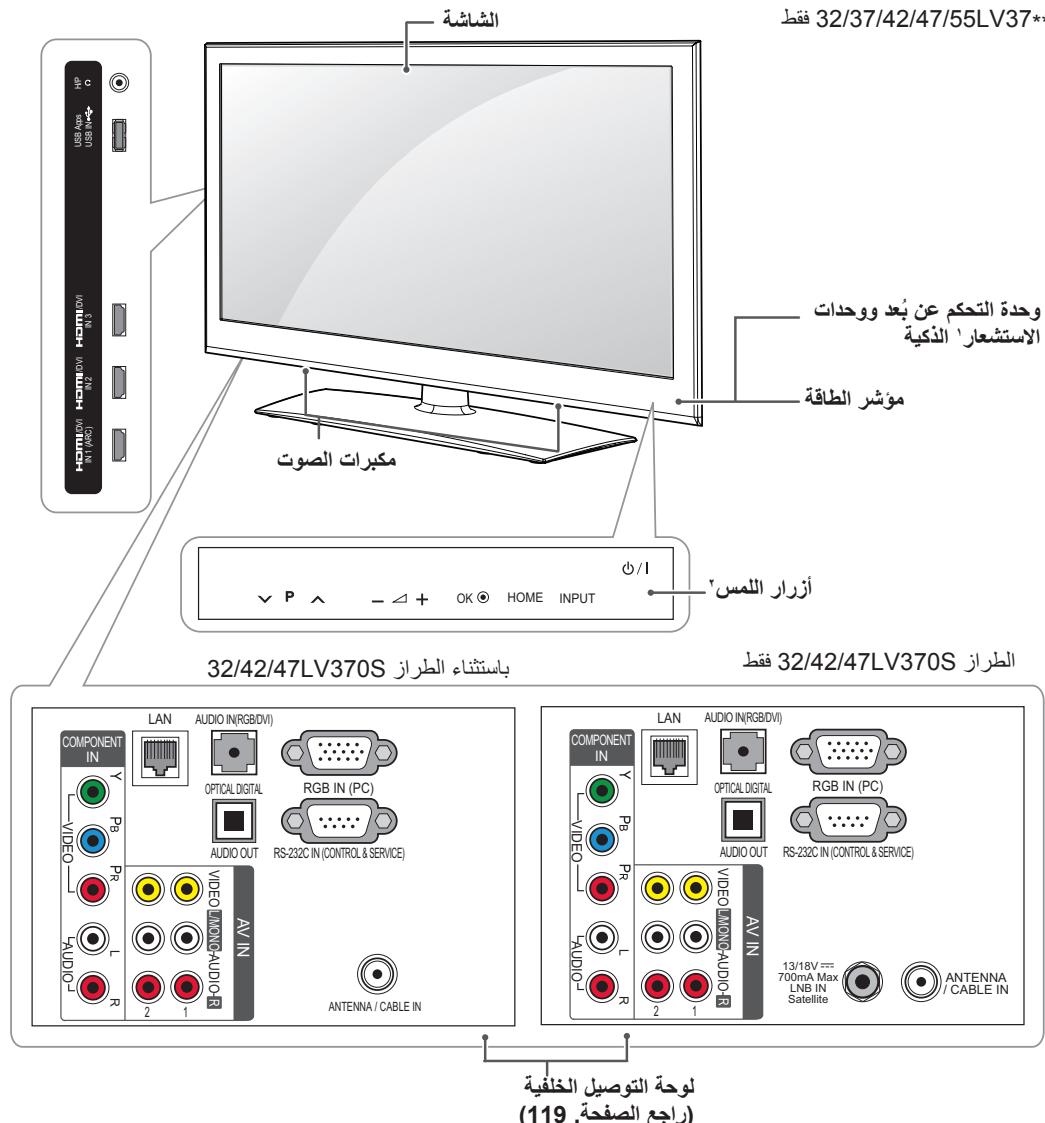


الوصف	زر اللمس*
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	P
تغير مصدر الإدخال.	INPUT (ادخل)
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	HOME (الرئيسية)
لتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق)
ضبط مستوى الصوت.	+ -
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▲ ▼

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

ملاحظة

- يمكنك ضبط مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد **OPTION (خيارات)** في القائمة **Home (الرئيسية)** - **SETUP (إعداد)**.

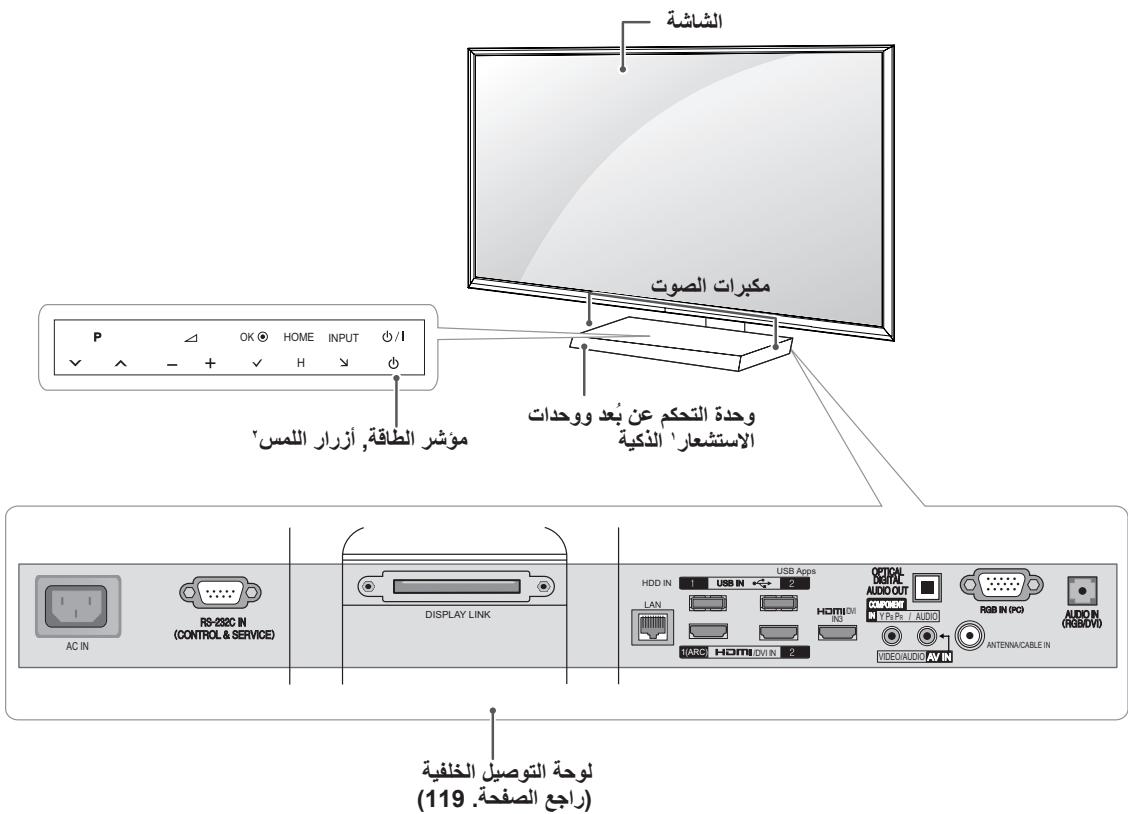

العربية

الوصف	الزر
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	⊕/⊖
تغيير مصدر الإدخال.	INPUT (إدخال)
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	HOME (الرئيسية)
لتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.	OK ◎ (موافق)
ضبط مستوى الصوت.	- □ +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ P ▲

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.


٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

ملاحظة



يمكنك ضبط مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد **OPTION (خيارات)** في القائمة **SETUP (الإعداد)** - **Home (الرئيسية)** - **(إعداد)**.

الطراز 50/60PZ57** فقط

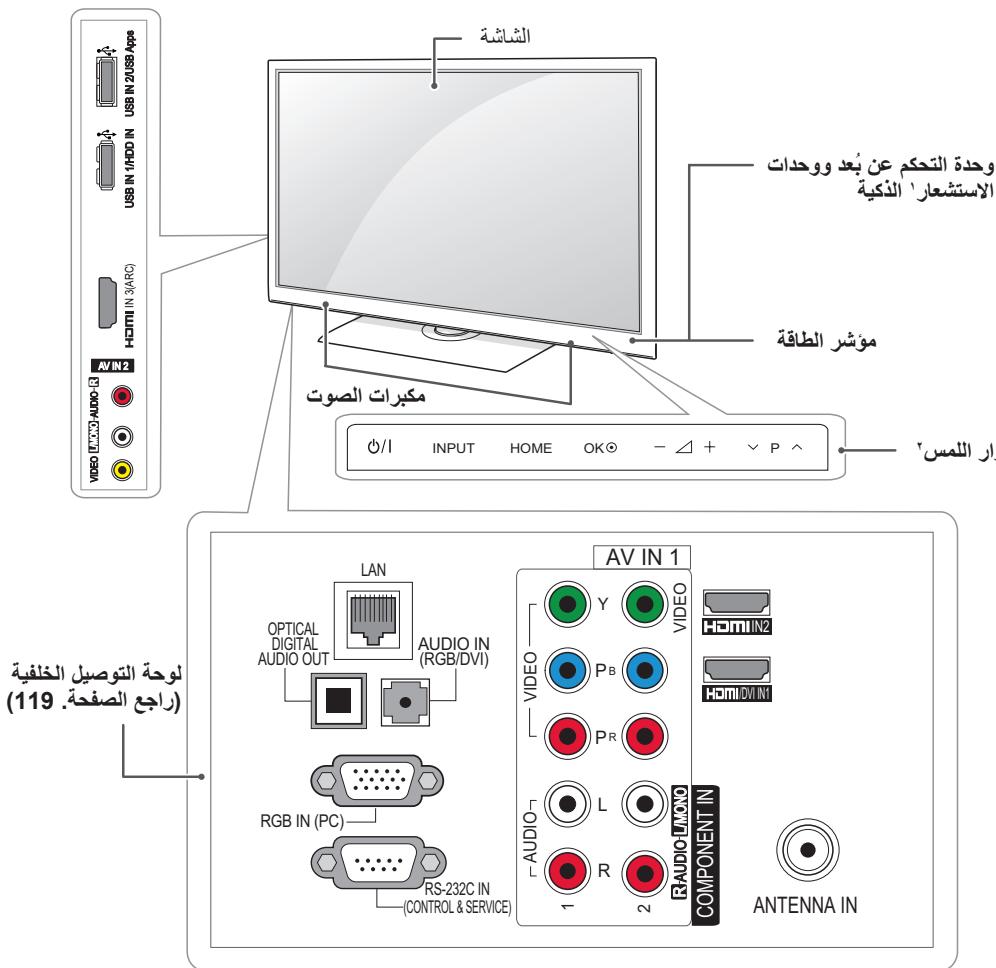


الوصف	زر اللمس*
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	⊕/⊖
تغییر مصدر الإدخال.	(إدخال) INPUT
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	HOME (الرئيسية)
لتحديد خيار القائمة المميزة أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق)
ضبط مستوى الصوت.	- □ +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ P ^

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضيیط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

الطراز 50/60PZ95** فقط

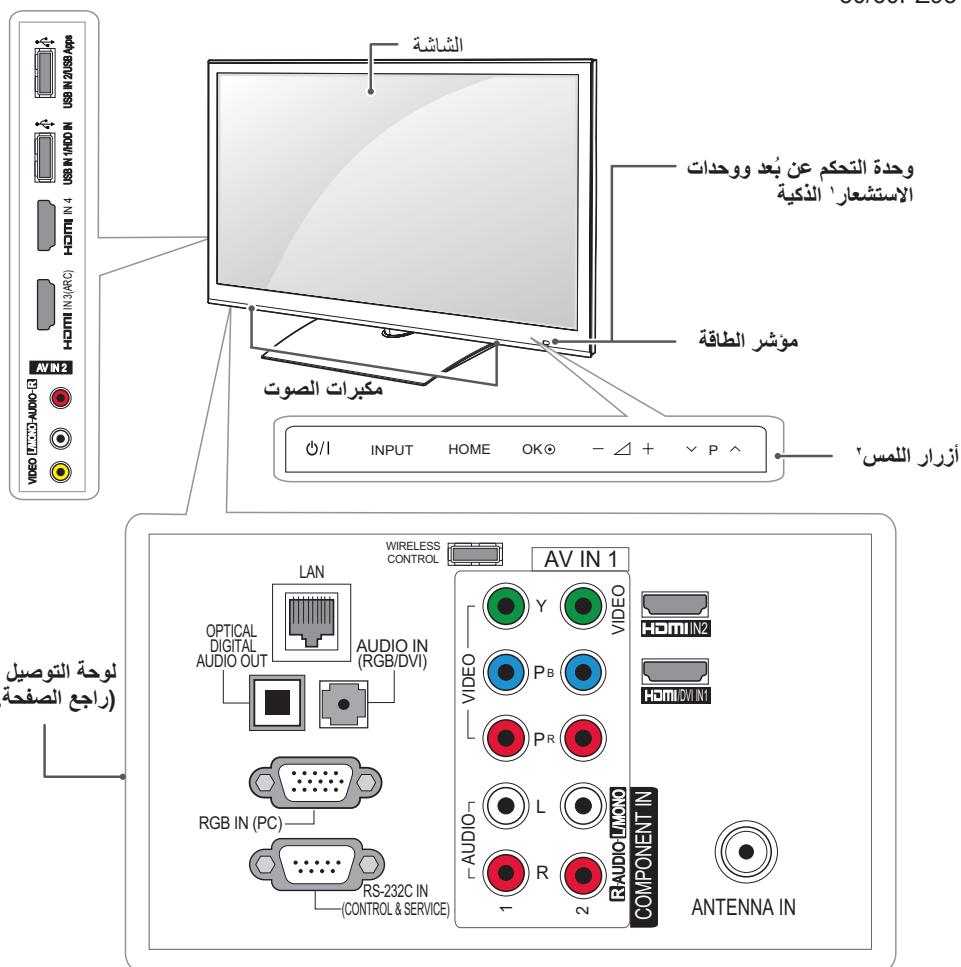

الوصف	زر اللمس*
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	⊕/⊖
تغيير مصدر الإدخال.	INPUT (إدخال)
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القائم.	HOME (الرئيسية)
لتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق) ◎
ضبط مستوى الصوت.	- □ +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ P ^

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

إعداد التلفزيون

ضع التلفزيون على حامل بقاعدة وقم بتنبیهه على طاولة أو تثبیته على الحائط.

تركيب الحامل

إذا لم ترغب في تثبیت التلفزيون على الحائط، فاستخدم الإرشادات التالية لتنبیهه الحامل.



- أحكم ربط المسامير لمنع التلفزيون من الميل للأمام. لا تربط المسامير أكثر من اللازم.

الطراز **47/55LW95 قفط


١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستوٍ.




- ضع بساطاً من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي تلف. تأكيد من عدم وجود أي أغراض تتضغط على الشاشة.

٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.

عدد المسامير	مسمار للتجمیع
4	M4 x 16

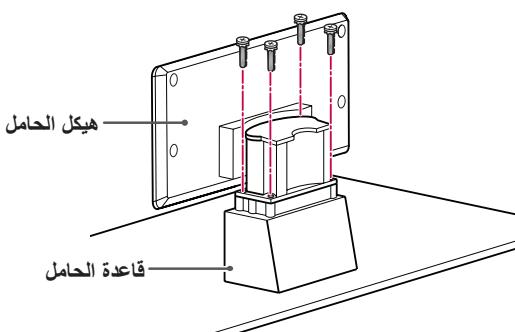

٣ اجمع أجزاء غطاء الحامل الخلفي مع جهاز التلفزيون.

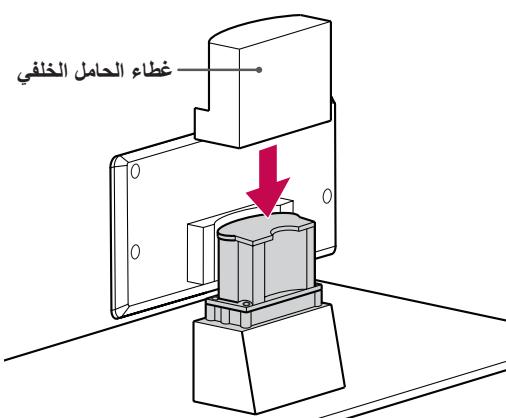

حمل التلفزيون ونقله

عند نقل التلفزيون أو حمله، اقرأ الإرشادات التالية لتجنب خدش التلفزيون أو إتلافه ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفزيون وحجمه.



- تجنب لمس الشاشة في أي وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالشاشة.


• يوصى بنقل التلفزيون في العبوة أو مواد التعبئة التي ورد التلفزيون فيها أصلًا.

• افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفزيون أو حمله.

• عند حمل التلفزيون، يجب لا تكون الشاشة قريبة منك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



• أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفزيون بحكام. تأكيد من عدم إمساك الجزء الشفاف أو مكبر الصوت أو منطقة شبكة مكبر الصوت.

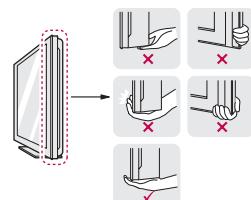

• يتطلب نقل جهاز تلفزيون كبير شخصين على الأقل.


• عند نقل التلفزيون باليد، أمسك التلفزيون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.



• عند نقل التلفزيون، لا تعرّض التلفزيون للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.


• عند نقل التلفزيون، اجعله دومًا مستقىً، ولا تقلب التلفزيون على جانبيه أو تميله يمينًا أو يسارًا.

٣ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

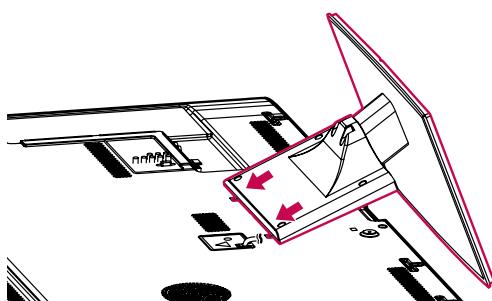


٤ قم بـلحكم تثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
32/37/42/47/55LV37** 32/37/42/47/55LV55** .42/47/55LW57** .42/47/55LW65** 47/55LW77**	M4 x 12	4

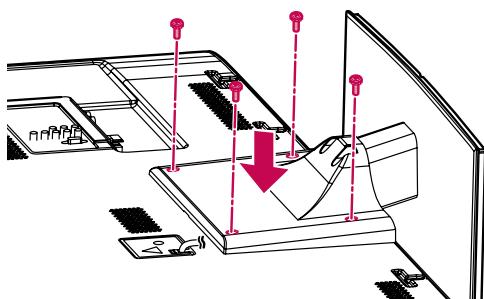


الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
65LW65**	M4 x 16	5

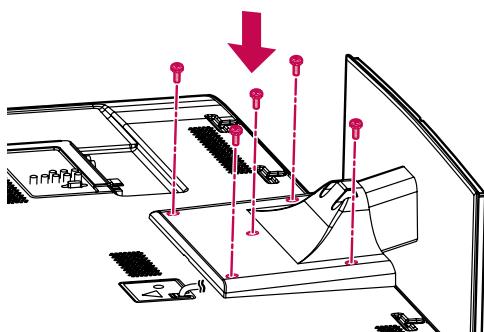

٤ قم بـلحكم تثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

مسمار للتجميع	عدد المسامير
M4 x 16	4

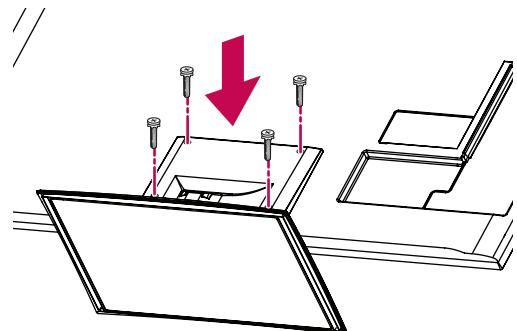

الطرزات 32/37/42/47/55LV37**، 42/47/55LW57**، 32/37/42/47/55LV55** فقط


١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستوٍ.

تنبيه


ضع بساطاً من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي تلف. تأكد من عدم وجود أي أغراض تضغط على الشاشة.

٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.


الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
32/37/42/47/55LV37** 32/37/42/47/55LV55** .42/47/55LW57** .42/47/55LW65** 47/55LW77** 65LW65**	M4 x 12	4
	M4 x 16	4

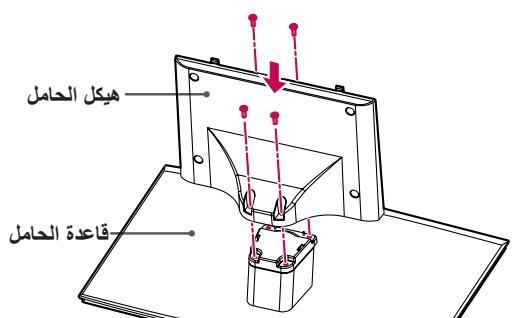

- ٤** استخدم كبل توصیل الشاشة (بالنسبة للحامل؛ الكبل الأقصر) لتوصیل قاعدة الحامل بداخل وصلة الشاشة على التلفیزیون. بعد التوصیل، قم بإحکام ربط المسامیر باستخدام مفك لثثیت الكبل بإحکام.

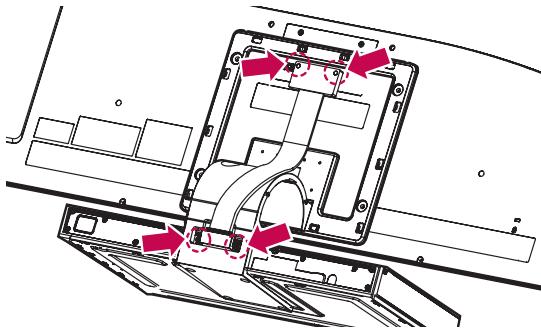


- ٥** ضع الغطاء الخلفي للحامل بصورة صحيحة.

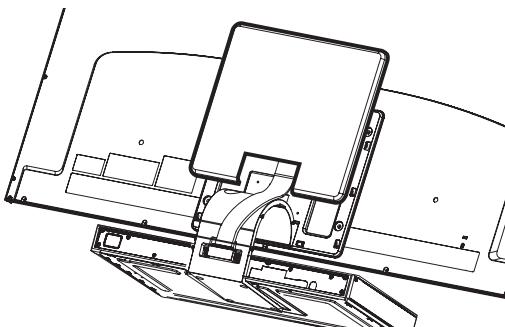


- ٦** ضع غطاء كبل توصیل الشاشة وقم بتوصیله بقاعدة الحامل باستخدام المسامیر المتوفرة مع التلفیزیون.

مسمار للتجمیع	عدد المسامیر
M3 x 6	4

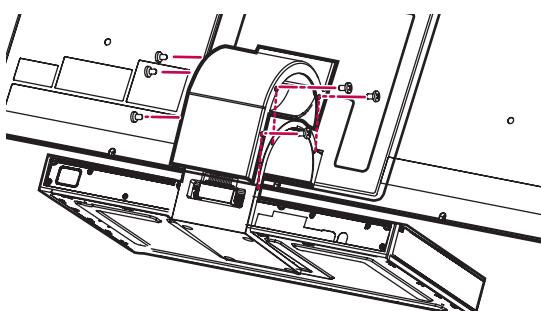

- ٧** الطراز **47/55LZ96 فقط
ضع قاعدة الحامل للأسفل بمواجهة منضدة أو سطح مستو. جمّع هيكل الحامل مع قاعدة الحامل باستخدام المسامیر المتوفرة مع التلفیزیون.


مسمار للتجمیع	عدد المسامیر
M4 x 7	4

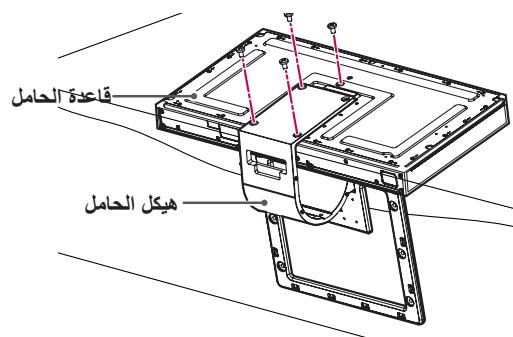

- ٨** قم بوضع جانب شاشة التلفیزیون بعناية باتجاه الأسفل على سطح لین لحماية الشاشة من أي ضرر.

- ٩** ثبّت الحامل في التلفیزیون بثثیته في التجاویف في اتجاه الأسمه الموضحة في الشکل. قم بمحاذاة التلفیزیون مع الثقوب لإدخال المسامیر. قم بتجمیع هيكل الحامل مع التلفیزیون باستخدام المسامیر المتوفرة مع التلفیزیون.

مسمار للتجمیع	عدد المسامیر
M4 x 14	4

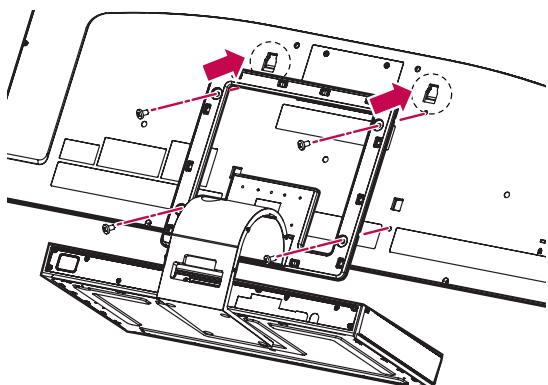

الطرازان 50/60PZ95** فقط


- ١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستوٍ.

تنبيه

- ضع بساطاً من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي تلف. تأكد من عدم وجود أي أغراض تضغط على الشاشة.


- ٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.

الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
50PZ95**	M5 x 14.5	3
60PZ95**	M5 x 14.5	4

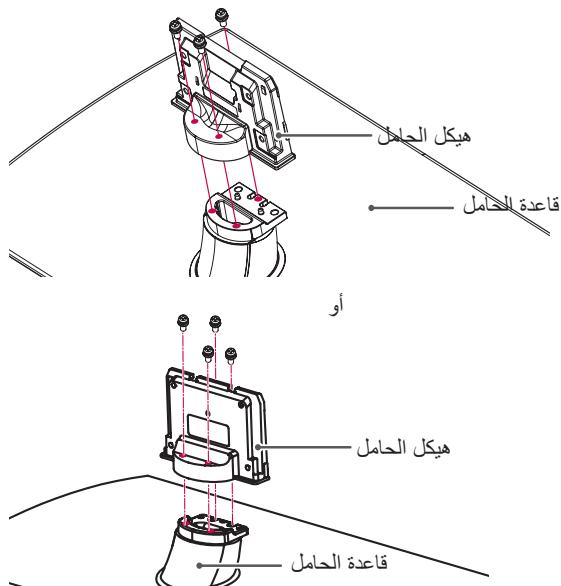

- ٣ قم بالحكام تثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
50PZ95**	M4 x 26	4
60PZ95**	M4 x 28	4

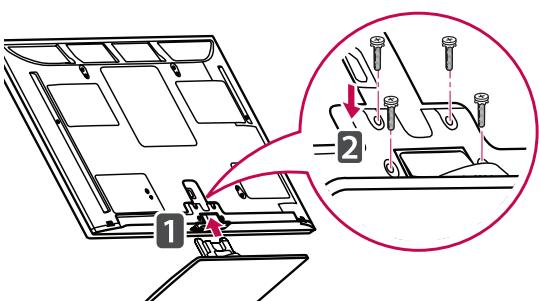

الطرازان 50/60PZ57** فقط


- ١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستوٍ.

تنبيه

- ضع بساطاً من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي تلف. تأكد من عدم وجود أي أغراض تضغط على الشاشة.


- ٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.

الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
50PZ57**	M5 x 14.5	3
60PZ57**	M5 x 24	3

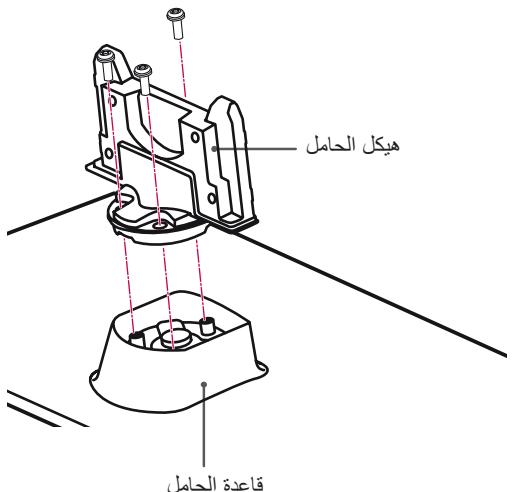

- ٣ قم بالحكام تثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
50PZ57**	M4 x 26	4
60PZ57**	M4 x 28	4

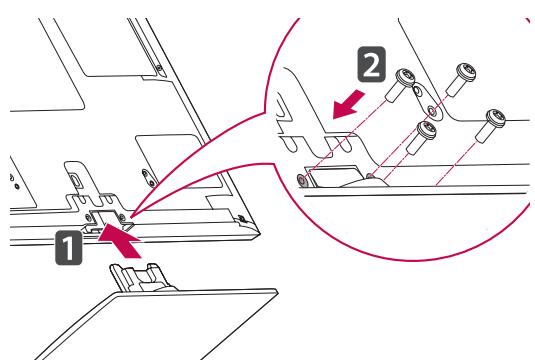


إحکام تثبیت التلفیزیون علی الطاولة

(الطریزان **32/37LV37**، **32/37LV55** فقط)

ثبیت التلفیزیون علی الطاولة لتجنب میله إلی الأمام، أو تلفه، أو الإصابة المحتملة.

ثبیت التلفیزیون علی الطاولة، ثم أدخل المسماں المتوفیر مع التلفیزیون واربطه بإحکام على مؤخرة الحامل.

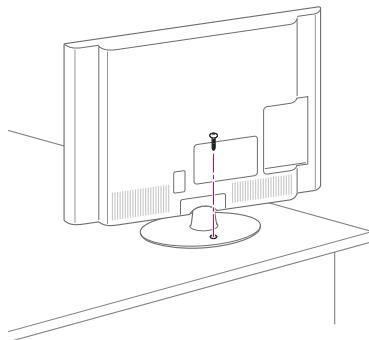


تحذیر !

• لمنع سقوط التلفیزیون، يجب تثبیت التلفیزیون بالأرضیة/الحانط بإحکام وفقاً لتعليمات التثبیت. قد تؤدي إمالة التلفیزیون أو اهتزازه أو تأرجحه إلى حدوث إصابات.


١ ارفع التلفیزیون وأمله إلى الوضع المستقیم علی الطاولة.

- اترك مسافة ١٠ سم (بحد أدنی) من الحانط للحفاظ علی التهوية المناسبة.

باسثناء الطریزان 47/55LZ96**

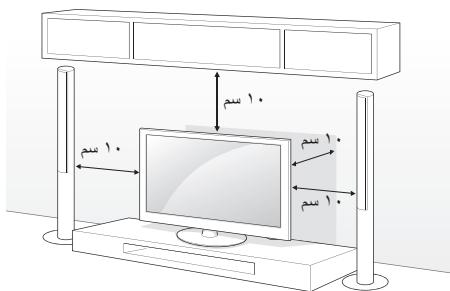

الطریزان **47/55LZ96** فقط

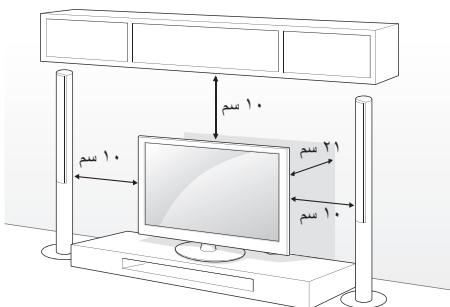

٢ قم بتنوییل سلك الطاقة بماخذ الطاقة بالحانط.


تنبیه !

• لا تضع التلفیزیون قرب مصادر الحرارة أو فوقها، حيث يمكن أن يؤدی هذا إلى نشوب حريق أو ضرر آخر.

ملاحظة !

باسثناء الطریزان **47/55LZ96**

• اندر التلفیزیون ٢٠ درجة إلى اليسار أو اليمين واضبط زاوية التلفیزیون بما يلائمك.

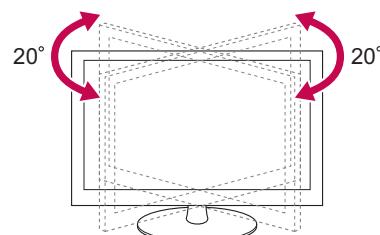


استخدام نظام أمان Kensington



(هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات).

يوجد موصل نظام أمان Kensington على مؤخرة التلفزيون. لمزيد من المعلومات حول التركيب والاستخدام، راجع الدليل المتوفر مع نظام أمان Kensington أو تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.kensington.com>.

صل كبل نظام أمان Kensington بين التلفزيون والطاولة.

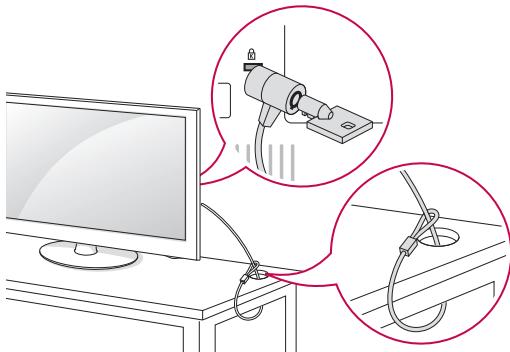**أحكام تثبيت التلفزيون على الحاطن**

(هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات).

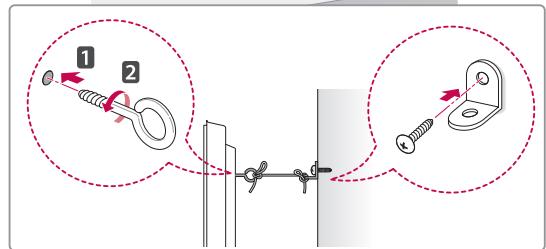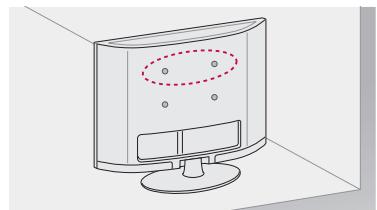

- ١ أدخل المسامير ذات العروة واربطها بالحاطن، أو قوسى التلفزيون والمسامير الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون.
- في حالة وجود مسامير داخل موضع المسامير ذات العروة، فقم بازالتها أولاً.

- ٢ قم بتنشيط قوسى التثبيت على الحاطن بالمسامير على الحاطن.
- طابق موضع قوس التثبيت على الحاطن مع المسامير ذات العروة الموجودة بمؤخرة التلفزيون.
- ٣ قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحاطن بالحاطن بواسطة رباط قوي.
- تأكد من المحافظة على الرباط في وضع أفقى مع السطح المستوى.

تحذير

- احرص على عدم قيام الأطفال بالسلق على التلفزيون أو التعلق به.


ملاحظة

- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لحمل التلفزيون بشكل آمن.

الثبیت علی الحائط


صل قوس الثبیت علی الحائط بالجانب الخلفی للتلفیون بحرص وثبت قوس الثبیت علی حائط صلب وعمودی. عند ثبیت التلفیون بماد آخری للمبني، يرجی الاتصال بعامل مؤهل. توصی LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتعليق الجهاز على الحائط.

60PZ57** 60PZ95** 400 × 600 M8 4 ،PSW600B ،PSW600BG	50PZ57** 50PZ95** 400 × 400 M6 4 ،PSW400B ،PSW400BG DSW400BG	الطراز المسمار القياسي عدد المسامير قوس الثبیت علی الحائط

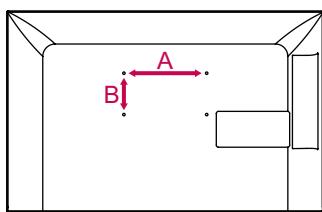

تنبیه

- افصل الطاقة أولاً، ثم حرّك التلفیون أو ثبّته. وإلا فقد تحدث صدمة كهربیّة.
- في حالة ثبیت التلفیون علی السقف أو حائط مائل، فقد يسقط ويتسیب في حدوث إصابة بالغة. استخدم قوس ثبیت علی الحائط معتمداً من LG واتصل بالوكيل المحلي أو عامل مؤهل.
- لا تربط المسامير أكثر من اللازم حيث قد يتسبّب هذا في حدوث تلف بالتلفیون وإبطال الضمان.
- استخدم مسامير وقوس ثبیت علی الحائط تتوافق مع معايير VESA. لا يعطي هذا الضمان أي أضرار أو إصابات ناتجة عن سوء الاستخدام أو استخدام ملحقات غير ملائمة.

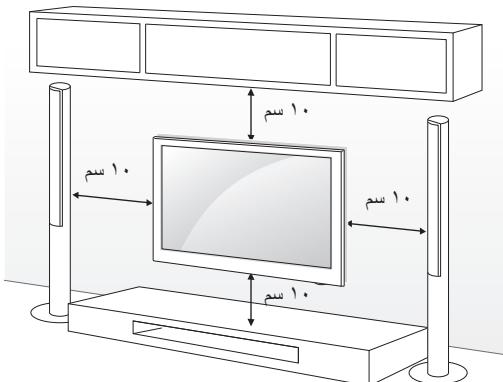

احرص علی استخدام مسامير وأجهزة ثبیت علی الحائط تتوافق مع معايير VESA. الأبعاد القياسية لمجموعة جهاز الثبیت علی الحائط موصوفة في الجدول التالي.

بيان منفصلأ (قوس الثبیت علی الحائط)


37LV55** 37LV37** 200 × 200 M6 4 ،LSW200B ،LSW200BG	32LV37** 32LV55** 100 × 200 M4 4 ،LSW100B ،LSW100BG	الطراز المسمار القياسي عدد المسامير قوس الثبیت علی الحائط
---	---	--

65LW65** 400 × 600 M8 4 LSW600B	42/47/55LV37** ،42/47/55LV55** ،42/47/55LW65** ،42/47/55LW57** ،47/55LW77** ،47/55LW95** 47/55LZ96** 400 × 400 M6 4 ،LSW400B ،LSW400BG DSW400BG	الطراز المسمار القياسي عدد المسامير قوس الثبیت علی الحائط
---	---	--

تركيب قوس التثبيت على الحائط

**٣- احفر الثقوب بعمق ٨٠ مم - ١٠٠ مم في موضع أداة التثبيت
باستخدام لفمة ثقب بمقاس ٨ مم.**


الطراز 47/55LZ96** فقط

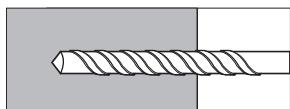

١- قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على سطح
لبن لحماية الشاشة من أي ضرر.



٢ اربط المسامير بإحكام لثبيت قوس التثبيت بالحانط للجهاز وأقواس حماية الجهاز بالتفريزون.

٢-٣ نظف الثقوب المصنوعة.

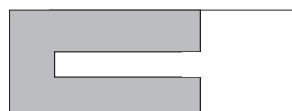



عدد المسامير	مسamar للتجميغ
2	M4 x 7
2	M4 x 14

٣-٣ أدخل أداة التثبيت على الحائط المتوفرة داخل الثقب.

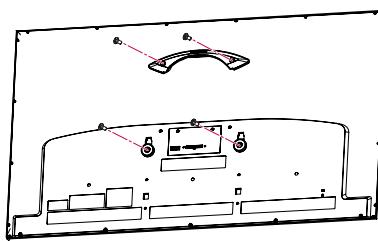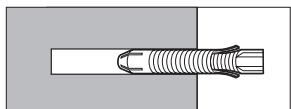


٤-٣ اضغط على قوس التثبيت باتجاه الحاطط لمحاذاته مع القطب. تأكّد من أن مقبض ضبط الزاوية موجود على الجانب العلوي من قوس التثبيت على الحاطط.

٣ ثبت قوس التثبيت بالحانط بالمكان المطلوب باستخدام مسامير
الثبيت بالجدار والمسامير كما هو موضح أدناه. يمكن ضبط
مستوى قوس التثبيت بالحانط باستخدام مقياس المستوى المتصل.

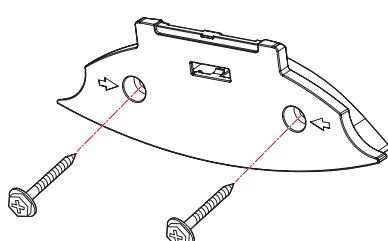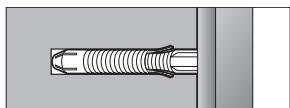


٥-٣ اربط المسمار الموجود في قوس التثبيت على الحائط إلى داخل الثقب. وحينئذ، اربط المسمار بعزم ٤٥ نيوتن كجم على الأقل.

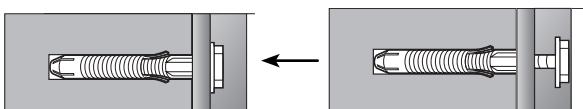

المسمار	أداة التثبيت على الحاطن
	

ترتيب الكبلات

- الطراز ** 42/47/55LW57**، 32/37/42/47/55LV55**،
 47/55LW77**، 42/47/55/65LW65**
 فقط 32/37/42/47/55LV37** 47/55LW95**،
 ١ اجمع الكبلات واربطها بواسطة حامل الكبل في غطاء التفاز
 الخلفي.

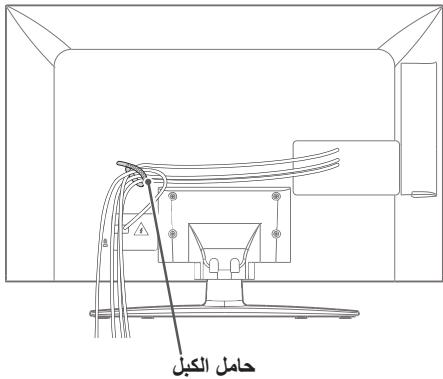


حامل الكبل


ملاحظة !

- تحقق من مادة الحاطن وسمك مادة التشطيب.
- يمكنك استخدام أدوات التثبيت والمسامير المتوفرة مع التلفزيون للحاطن المصنوع من الخرسانة، أو الخرسانة الخفيفة، أو الصخور الناعمة، أو الصخور الحشنة، أو الطوب، أو المكليل الخلوية.
- لا تثبت التلفزيون على حاطن مصنوع من اللوح الجصي، أو الألواح الليفية متوسطة الكثافة (MDF). في هذه الحالة، يجب إدخال أدوات التثبيت والمسامير في الخرسانة داخل مادة التشطيب. إذا لم توجد خرسانة بالداخل، فيجب تركيب حاملة منفصلة أولًا ثم تثبيت أدوات التثبيت والمسامير.
- بالنسبة للحالات الأخرى، تأكّد من أن كل جزء مثبت يمكنه تحمل جمل حذب للخارج بمقدار ٧٠ نقل كجم (٦٨٦ نيوتن) وحمل رفع بمقدار ١٠٠ نقل كجم.

- ٤ صل كبل توصیل الشاشة (الخاص بقوس التثبيت على الحاطن، الكبل الأطول) بإدخال وصلة الشاشة على الجزء الخلفي من التلفزيون. ثم ثبت التلفزيون على الحاطن في اتجاه السهم كما هو موضح في الشكل.

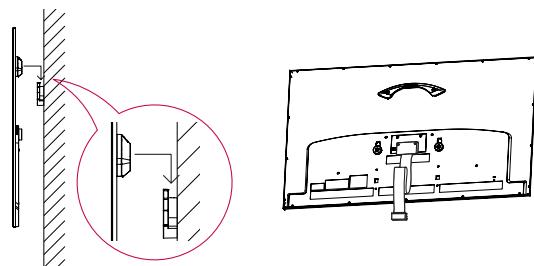


- ٥ قم بإحكام تثبيت التلفزيون باستخدام مسامير الدفع الخاصة بقوس التثبيت على الحاطن.

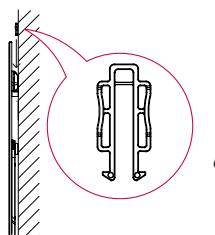


مسمار الدفع الخاص بقوس التثبيت على الحاطن

- الطراز 47/55LZ96** فقط
 ١ قم بتثبيت سلك الطاقة مع حامل الكبل على الغطاء الخلفي للتلفزيون. يساعد ذلك على عدم إزالة كبل الطاقة من دون قصد.

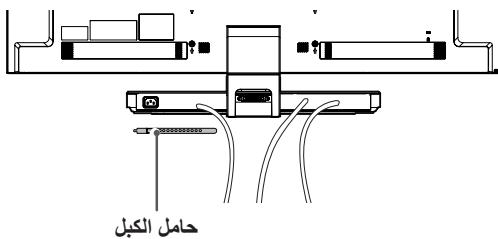

حامل الكبل

- ٢ بعد توصیل الكبلات كما هو مطلوب، قم بتثبيت حامل الكبل كما هو موضح ثم قم بحزم الكبلات.

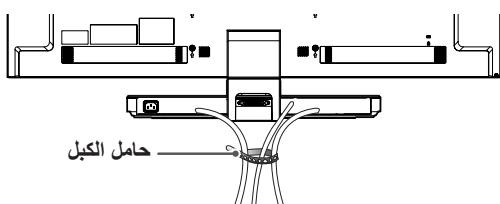


- ٦ ضع قاعدة الحامل في الموضع الصحيح وقم بتوصیلها بكبل توصیل الشاشة.

عدم استخدام الحامل المكتبي


الطرازان 50/60PZ57**، 50/60PZ95** فقط

- عند تركيب قوس التثبيت على الحائط، استخدم غطاء الحماية. سوف يحول هذا دون تراكم الأتربة والأوساخ.

- ادفع غطاء الحماية المتوفر مع التلفزيون داخل الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون حتى تستقر في مكانها بإحكام.

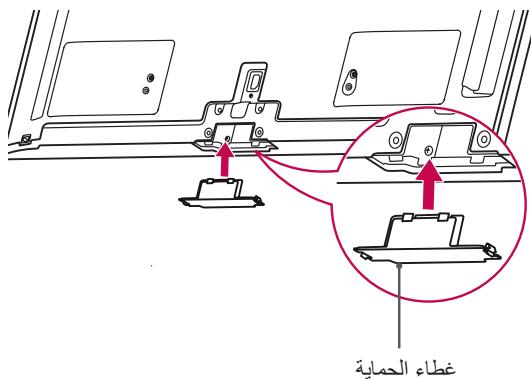


- صل شريط الحماية كما هو موضح بالشكل أدناه للحفاظ على أمان غطاء الحماية أثناء تحريك التلفزيون.

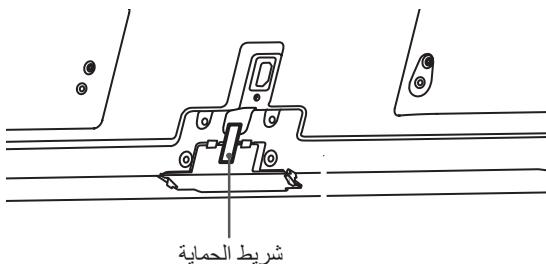


الطرازان 50/60PZ57**، 50/60PZ95** فقط

- ثبت حامل سلك الطاقة وسلك الطاقة. يساعد ذلك على عدم إزالة كبل الطاقة من دون قصد.

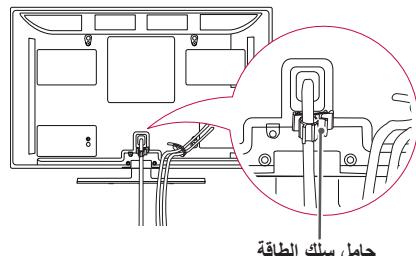


- اجمع الكابلات واربطها بواسطة حامل الكبل. ثبت كبل LAN كما هو مبين للحد من الموجات الكهرومغناطيسية.

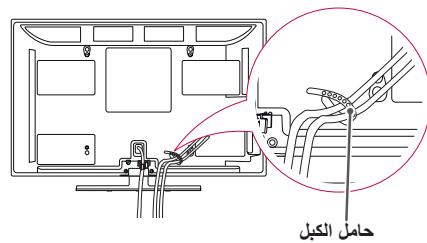

تنبيه

- لا تحرك التلفزيون عن طريق الإمساك بحامل الكبل وحامل سلك الطاقة، فقد ينكسر حامل الكبل مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية وقد يلحق بالتلفزيون التلف.

وحدة التحكم عن بعد

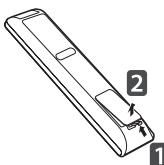

يعتمد الوصف في هذا الدليل على أزرار وحدة التحكم عن بعد.
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفزيون بطريقة صحيحة.


- لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (1.5 فولت بحجم AAA) مع مطابقة الطرفين (+ و -) للرمز المطبوع داخل حجرة البطاريات، ثمأغلق غطاء البطاريات. تأكّل من توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد الموجود على التلفزيون.
إنزال البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.



- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إنلاف وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون التناهري في بعض البلدان.


① (الطاقة)

تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

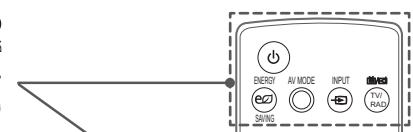

② (الضوء) LIGHT

إضاءة أزرار وحدة التحكم عن بعد.

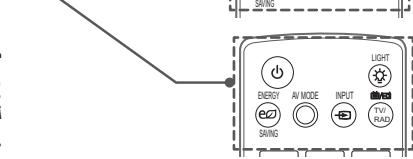

101 ENERGY SAVING (توفير الطاقة) راجع الصفحة.

ضيّط سطوع الشاشة والحد من استهلاك الطاقة.

43 AV MODE (وضع الصوت والمصورة) راجع الصفحة.


لتحديد وضع الصوت والصورة (AV).

44 INPUT (إدخال) راجع الصفحة.

تغيير مصدر الإدخال؛ وتشغيل التلفزيون.

③ (التلفزيون/الراديو) TV/RAD

لتحديد برنامج الراديو، والتلفزيون، والتلفزيون الرقمي.

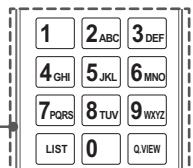

الأزرار الأبجدية الرقمية

لإدخال الأحرف والأرقام.

40 LIST (اللائحة) راجع الصفحة.


للوصول إلى لائحة البرامج المحفوظة.

④ (مسافة)

ترك مسافة فارغة على لوحة مفاتيح الشاشة.

⑤ (عرض سريع) Q.VIEW

العودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.

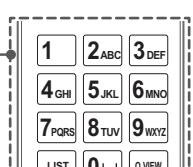

 - ضبط مستوى الصوت.

MARK (تمييز بعلامة) لتحديد قائمة أو خيار معين.

FAV (المفضلة) راجع الصفحة 41 للوصول إلى لائحة البرامج المفضلة.

CHAR/NUM (أحرف/أرقام) التبديل بين وضعیي إدخال الأحرف والأرقام.

3D راجع الصفحة 94. يُستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.

RATIO (النسبة) راجع الصفحة 42 تعديل حجم الصورة

DELETE (حذف)

حذف الأحرف والأرقام.

MUTE (كتم الصوت)



كتم جميع الأصوات.

 P

التمرير عبر البرامج المحفوظة.

PAGE (صفحة) راجع الصفحة 42

الانتقال إلى الشاشة السابقة أو التالية.

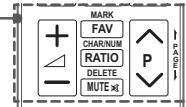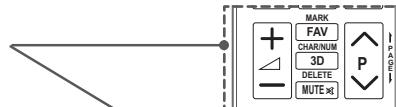

Premium

للوصول إلى القوائم المميزة.

Home (الرئيسية)

للوصول إلى القوائم الرئيسية.

Q. MENU (القائمة السريعة) راجع الصفحة 45

للوصول إلى القوائم السريعة.

3D OPTION (خيار الوضع ثلاثي الأبعاد) راجع الصفحة 97

يُستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.

أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)

التمرير عبر القوائم أو الخيارات.

OK (موافق)

لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.

BACK (رجوع)

الرجوع إلى المستوى السابق.

GUIDE (الدليل)



عرض دليل البرامج.

SIMPLINK راجع الصفحة 130

. للوصول إلى أجهزة AV (الصوت والصورة) المتصلة بالتلفزيون؛ ولفتح قائمة SIMPLINK.

EXIT (خروج)

مسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

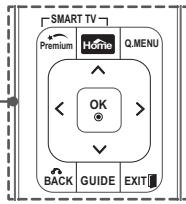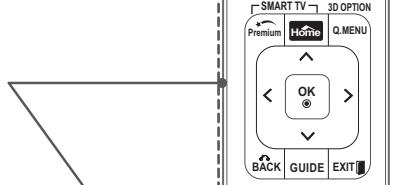

الأزرار الملونة

للوصول إلى بعض الوظائف المميزة في بعض القوائم.

**أزرار نصوص المعلومات (راجع الصفحة 132)**

تستخدم هذه الأزرار في وظيفة نصوص المعلومات.

لمزيد من التفاصيل، راجع قسم "نصوص المعلومات".

**SUBTITLE (الترجمة)**

لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.

(التجميد) FREEZE

لتجديد الإطار الحالي أثناء استخدام مصدر الإدخال TV (التلفزيون)، أو AV (الصوت والصورة)، أو HDMI، أو RGB-PC (المكون)، أو Component (المكون)، أو .HDMI، أو .RGB-PC.

أزرار التحكم (■, ▶, II, ▶▶, ▶▶▶)

لتحكيم بالمحطويات المميزة أو DVR أو قوائم Smart Share أو أجهزة SIMPLINK المتوافقة أو SIMPLINK أو USB (DVR).

LIVE TV (بث تلفزيوني مباشر)

العودة إلى LIVE TV (التلفزيون المباشر).

REC (تسجيل)

.DVR. يُستخدم لضبط قائمة

INFO (معلومات)





راجع الصفحة 90. عرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.

RATIO (النسبة)

راجع الصفحة 42. تديل حجم الصورة.

SIMPLINK (SIMPLINK)


راجع الصفحة 130. للوصول إلى أجهزة AV (الصوت والصورة) المتصلة بالتلفزيون؛ ولفتح قائمة

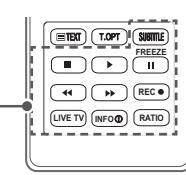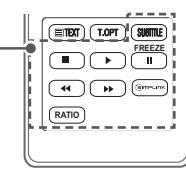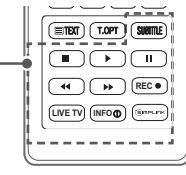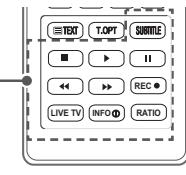

وظائف وحدة التحكم عن بعد Magic Motion

هذا الملحق ليس مضمّنًا في كل الطرازات.

42/47/55/65LV55**, 32/37/42/47/55LV57**, 42/47/55LW57**, 32/37/42/47/55LW57**، 50/60PZ57**: تدعم هذه الطرازات وحدة التحكم عن بعد Magic Motion، والتي تباع بشكل منفصل.
راجع دليل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion للحصول على تعليمات التشغيل.

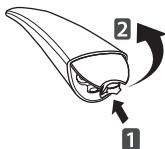


يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفزيون بطريقة صحيحة.
عند ظهور الرسالة "Magic motion remote control battery is low. Change the battery." (بطارية وحدة التحكم عن بعد ضعيفة، استبدل البطارية)، فعليك استبدال البطارية.
لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (1, 5 فولت بحجم AA) مع مطابقة الطرفين (+) و (-) للرمز المطبع داخل حجرة البطاريات، ثمأغلق غطاء البطاريات. تأكّد من توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد الموجود على التلفزيون.

لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.

تنبيه

- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون التناهري وبعض البلدان.

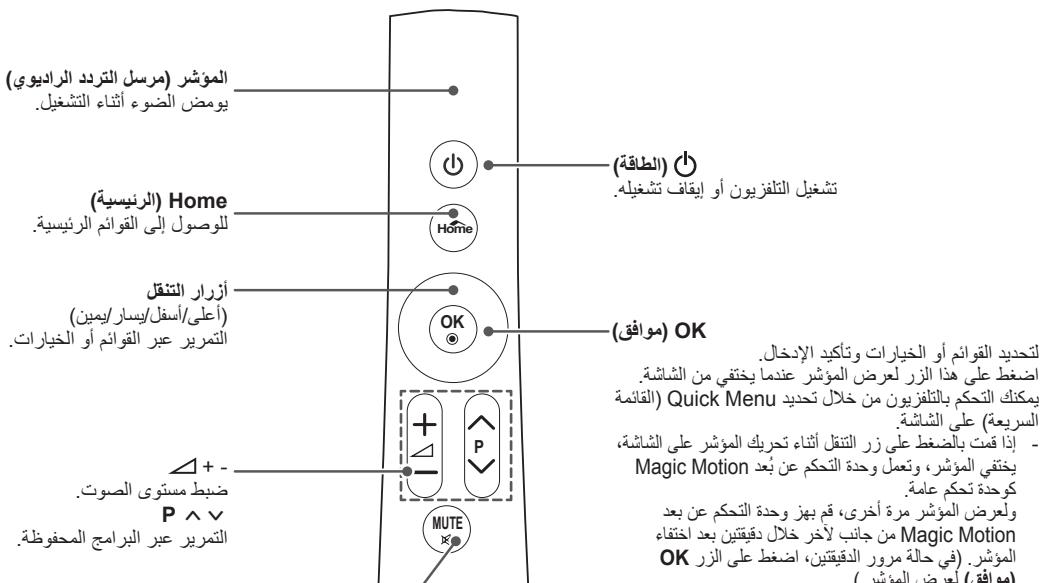

لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.
اضغط على هذا الزر لعرض المؤشر عندما يختفي من الشاشة.
يمكنك التحكم بالتلفزيون من خلال تحديد قائمة (Quick Menu) السريعة على الشاشة.
إذا قمت بالضغط على زر التنقل أثناء تحريك المؤشر على الشاشة،
يختفي المؤشر، وتعمل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion كوحدة تحكم عامة.
ولعرض المؤشر مرة أخرى، قم بغير وحدة التحكم عن بعد
من جانب آخر خلال دقيقتين بعد اخفاء المؤشر. (في حالة مرور الدقيقتين، اضغط على الزر OK (موافق) لعرض المؤشر).

الطرازات ثلاثية
الأبعاد فقط

تركيب وحدة حماية التردد الراديوي

Magic Motion تسجيل وحدة التحكم عن بعد

تعمل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion عن طريق إفراطها مع التلفزيون لديك.

قم بتسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion لاستخدامها.

كيفية تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion

لتسجيل وحدة التحكم عن بعد، اضغط على الزر **OK** (موافق) على وحدة التحكم عن بعد مع توجيهها صوب التلفزيون.

كيفية إعادة تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion بعد فشل التسجيل

أعد ضبط وحدة التحكم عن بعد عن طريق الضغط مطولاً على كل من الزرين **OK** (موافق) و **MUTE** (كتم الصوت) لمدة 5 ثوانٍ. (بمجرد إعادة الضبط، يومض الضوء على المؤشر). ثم كرر الإجراء السابق لتسجيل وحدة التحكم عن بعد.

Motion كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد


1 اضغط على الزر **OK** (موافق) في حالة عدم وجود مؤشر على شاشة التلفزيون لديك. وسوف يظهر المؤشر على الشاشة بعد ذلك. في حالة عدم استخدام المؤشر لمدة معينة، فسوف يختفي.

2 يمكنك تحريك المؤشر عن طريق توجيه جهاز استقبال المؤشر بوحدة التحكم عن بعد صوب التلفزيون ثم تحريكها يميناً أو يساراً أو لأعلى أو أسفل.

إذا لم يعْمل المؤشر بصورة صحيحة بعد الضغط على الزر **OK** (موافق)، فاترك وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 ثوانٍ ثم استخدمها مرة أخرى.


(الطرزات: 32/37/42/47/55LV37**، 32/37/42/47/55LV55**، 42/47/55LW57**، 50/60PZ57**، 42/47/55/65LW65**) قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

1 1 حدد موقع مرفق Velcro المطلوب على التلفاز. ثم اسحب ورقة الحماية وقم بتوصيل Velcro. (يختلف موقع المرفق بحسب طراز التلفاز لديك)

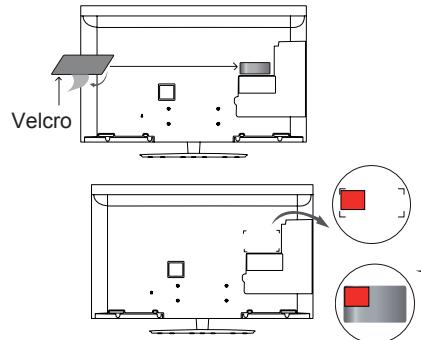


* أرقق وحدة حماية التردد الراديوي بمحاذاة قوس الزاوية اليسرى العلوي.

2 قم بتوصيل قابس كبل وحدة حماية التردد الراديوي على وحدة حماية التردد الراديوي بمقبس USB على التلفاز.

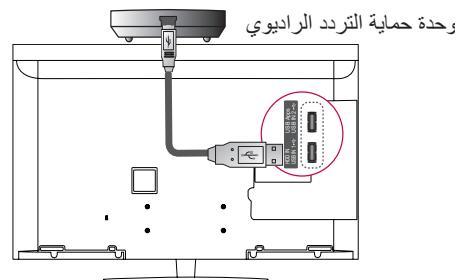


3 3 أرقق وحدة حماية التردد الراديوي بـ velcro كما هو موضح أدناه ثم قم بتشغيل التلفاز.

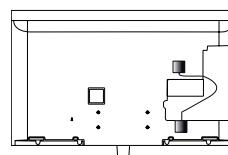

* إذا كانت وحدة حماية التردد الراديوي الخاصة بصندوق الواسطة اللاسلكي مرفقة، فارفق وحدة حماية التردد الراديوي الخاصة بوحدة التحكم عن بعد Magic Motion بالقسم اليمين العلوي من الجانب الخلفي للتلفاز.

* لتجنب التشويش اللاسلكي، حافظ على مسافة 20 سم بين وحدة حماية التردد الراديوي لوحة التحكم عن بعد Magic Motion ووحدة حماية Wi-Fi.

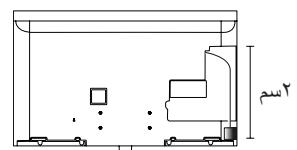

ملاحظة !

• تباين منفصلة: 32/37/42/47/55LV37**، 50/60PZ57**، 32/37/42/47/55LV55**


مشاهدة التلفزيون

توصيل التلفزيون بالهوائي

قم بتوصيل الهوائي لمشاهدة التلفزيون مع الرجوع إلى التعليمات التالية.
لتتجنب إلحاق الأضرار، لا تقم بتوصيل الجهاز بأأخذ الطاقة الرئيسية حتى تتم كل التوصيلات بين الوحدات.

توصيل الهوائي

صل التلفزيون بمقبس هوائي في الحائط باستخدام كبل RF (بمقاومة ٧٥ أوم).

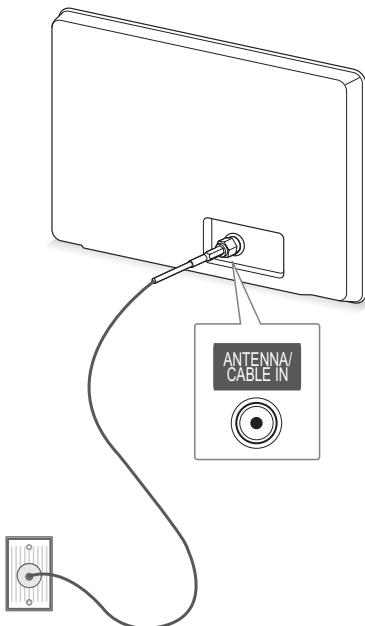


أخذ الهوائي على الحائط

احتياطات ينبغي مراعاتها عند استخدام وحدة Magic Motion عن بعد

Magic Motion

- استخدم وحدة التحكم عن بعد في نطاق المسافة القصوى للتواء (١٠ متر). يؤدي استخدام وحدة التحكم عن بعد خارج حدود هذه المسافة، أو مع وجود عائق يعترضها، إلى التسبب في فشل التواصل.
- قد يحدث فشل الاتصال بسبب الأجهزة المجاورة. قد تسبب الأجهزة الكهربائية مثل فرن الميكروويف أو الأجهزة التي تحتوي على شبكة LAN لاسلكية في حدوث تداخل، حيث إنها تستخدم نفس النطاق التردد (٢,٤ جيجا هرتز) الذي تستخدمه وحدة التحكم عن بعد.
- قد تتعرض وحدة التحكم عن بعد Magic Motion للتلف أو العطل في حالة سقوطها أو تعرضاً لها صدمة قوية.
- عند تشغيل لعبة ما باستخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion، فاحكم إمساكها عن طريق لف الرباط الخاص بها حول معصمك وضبط طوله باستخدام حلقة الضبط.
- تون الخذر من الاصطدام بالأثاث المجاور أو الأشخاص الآخرين عند استخدام وحدة التحكم عن بعد.
- ليس بوسع جهة تصنيع الجهاز ولا القائم على التثبيت تقديم خدمة تتعلق بأمان الإنسان نظراً لاحتمال حدوث تداخل للموجات الكهربائية الخاصة بالأجهزة اللاسلكية المستخدمة.
- يوصى بوضع نقطة الوصول (AP) على مسافة أكثر من ١ م من التلفزيون. في حالة تثبيت نقطة الوصول على بعد أقرب من ١ م، فقد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد magic motion على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.

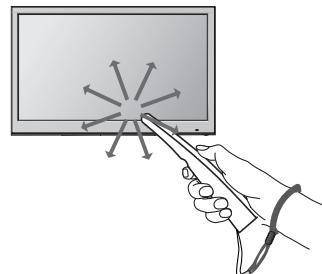

ملاحظة



- استخدم جهاز فصل إشارة لاستخدام أكثر من تلفزيونين.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، فقم بتركيب وحدة تقوية إشارة بصورة صحيحة لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة حتى بعد توصيل الهوائي، فقم بتوجيه الهوائي إلى الاتجاه الصحيح.
- لا يرفق بالجهاز كبل الهوائي والمحلول.

تشغيل التلفزيون للمرة الأولى

ملاحظة !

- قد لا تعمل أزرار التحكم في وضع التلفزيون الرقمي بحسب ظروف البيئة في البلد المعنى.(النافذة الرقمي فقط)
- بالنسبة لتلك البلاد التي ليس لها معايير بث تلفزيون رقمي (DTV) مؤكدة، قد لا تعمل بعض ميزات DTV، استناداً إلى بيته بـ DTV.(النافذة الرقمي فقط)
- لعرض الصور بأفضل جودة للبيئة المنزلية، حدد **Home Use** (الاستخدام المنزلي).
- **Store Demo** (العرض التوضيحي للمتجر) مناسب لبيئة البيع بالتجزئة.
- إذا قمت بتحديد **Store Demo** (العرض التوضيحي للمتجر)، فسوف تتحول الضوابط المخصصة إلى ضوابط للمتجر، فسوف تتحول الضوابط المخصصة إلى ضوابط **Store Demo** (العرض التوضيحي للمتجر) الافتراضية مرة أخرى خلال 5 دقائق.

٤ عند اكتمال الضوابط الأساسية، اضغط على **OK** (موافق).

ملاحظة !

- إذا لم تكمل الضبط الأولى، فسيظهر إطار الضبط الأولى متى قمت بتشغيل التلفزيون.
- افصل سلك الطاقة من مأخذ الطاقة عند التوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة.

٥ لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على **>Main Power** (الطاقة).

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، تظهر شاشة Initial setting (الضبط الأولى). قم بتحديد اللغة وتخصيص الضوابط الأساسية.

١ قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة.

٢ في وضع Standby (الاستعداد)، اضغط على **Main Power** (الطاقة) لتشغيل التلفزيون.

تظهر شاشة Initial setting (الضبط الأولى) في حالة تشغيل التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة !

يمكنك أيضًا الوصول إلى **Factory Reset** (إعادة ضبط المصنع) بالوصول إلى **OPTION** (خيارات) في القائمة الرئيسية - **SETUP** (إعداد).

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتخصيص ضوابط التلفزيون وفقاً لما تفضل.

Language (اللغة)
لتحديد لغة شاشة العرض. (باستثناء أستراليا ونيوزلندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا،)

Home Use (الاستخدام المنزلي) للبيئة المنزلية.

Mode Setting (ضبط الوضع)

لضبط مؤشر التشغيل.
(عندما تحدد **Home Use** (الاستخدام المنزلي) من **Mode Setting** (ضبط الوضع) - التلفزيون LCD LED فقط)

Power indicator (مؤشر الطاقة)

لتحديد بلد معين. (أستراليا ونيوزلندا فقط)

Country (البلد)

لتحديد المنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي.
(أستراليا فقط)

Time Zone

لإعداد الشبكة لتمكن الميزة المتعلقة بالشبكة على التلفزيون.
(الطراز** 47/55LW95 فقط)

Network Setting (ضبط الشبكة)

للبحث عن البرامج المتوفرة وحفظها تلقائياً.

Auto Tuning (توليف تلقائي)

مشاهدة التلفزيون

- ١ في وضع Standby (الاستعداد)، اضغط على زر **Main Power** (الطاقة) لتشغيل التلفزيون.
- ٢ اضغط على زر **INPUT** (إدخال) وحدد **Antenna** (الهوائي).
- ٣ لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على زر **Main Power** (الطاقة). ينتقل التلفزيون إلى وضع Standby (الاستعداد).

الوصول إلى القائمة الرئيسية

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إحدى القوائم التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).



الوصف	الخيار
التاريخ والوقت الحالي	١
معلومات برنامج القناة	٢
بطاقة الوظيفة: يمكنك الاستمتاع بملفات محتوى متعددة من خلال تحديد كل بطاقة كما يمكنك تعديل بطاقة premium من خلال تحديد ٥ عناصر.	٣
موقع بطاقة الوظيفة	٤
تسجيل الدخول	٥
الخروج	٦
شاشة قناة المشاهدة الحالية	٧
الدخول لقائمة INPUT (ادخال)، أو SETUP (اعداد)، أو GUIDE (الدليل) أو FAVOURITE (مفضلة). قد يتم تغيير قائمة GUIDE (الدليل) إلى قائمة FAVOURITE (مفضلة) حسب ظروف البيئة.	٨
شريط البدء	٩

ادارة البرامج

ضبط البرنامج تلقائياً

ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع الرقمي) (التلفزيون الرقمي (DTV) فقط)

يمكنك Manual Tuning (توليف تلقائي) من إضافة برنامج يدوياً إلى لائحة البرامج.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Manual Tuning (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DTV** (التلفزيون الرقمي).
- ٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى خيار القائمة المطلوب ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٧ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

استخدم هذه الوظيفة للعثور على كل البرامج المتوفرة وتخزينها. عند بدء البرمجة التلقائية، سيتم حذف كل معلومات الخدمات المخزنة مسبقاً.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Auto Tuning** (توليف تلقائي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ بعد **Start** (بدء) التوليف التلقائي، يقوم التلفزيون بالبحث عن البرامج المتاحة وحفظها تلقائياً.
- ٦ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

ملاحظة !

• في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

ملاحظة !

• في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

تخصيص اسم للقناة

- يمكنك تخصيص اسم للمحطة من خمسة أحرف لكل رقم ببرنامج.
- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
 - ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV** (التلفزيون). (التلفزيون الرقمي (DTV) فقط)
 - ٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Name** (اسم) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٧ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى تحديد الموضع واختر الحرف الثاني، وهكذا دواليك. يمكنك استخدام الأحرف الأبجدية من A إلى Z والأرقام من ٠ إلى ٩، وعلامة + / - والمسافة ثم الضغط على **OK** (موافق).
 - ٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Close** (إغلاق) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٩ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Store** (تخزين) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ١٠ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
 - ١١ عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع التراكمي)

يسمح لك التوليف اليدوي بتوليف المحطات وترتيبها يدوياً كيما تريده.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV** (التلفزيون). (التلفزيون الرقمي (DTV) فقط)
- ٦ اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام للانتقال إلى تخزين البرنامج المطلوب.
- ٧ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV System** (نظام التلفزيون). (باستثناء أستراليا)
- ٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Cable** **V/UHF** أو **كبل**.
- ٩ اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام للانتقال إلى رقم القناة المطلوبة.
- ١٠ اضغط على أزرار التنقل للانتقال وبدء البحث.
- ١١ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Store** (تخزين) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ١٢ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- ١٣ عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

ملاحظة !

• في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالباتك بإدخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

• تخزين برنامج آخر، كرر الخطوات من ٦ إلى ١١.

تعديل لائحة البرامج

التأليف الدقيق

يعني تخطي رقم برنامج أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر **P** ~ لاتمام مشاهدة التلفزيون.

إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، أدخل مباشرةً رقم البرنامج
باستخدام أزرار الأرقام أو حدد في قائمة Edit Programme (تعديل البرنامج).

تمكّنك هذه الوظيفة من تخطي البرامج المخزنة.

- اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية. ١

اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق). ٢

اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق). ٣

اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Programme Edit** (تعديل البرنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق). ٤

قم بتعديل البرامج باستخدام الأزرار التالية. ٥

اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Programme Edit **4**
(تعديل البرنامج) ثم اضغط على OK (موافقة)

٥ قم بتعديل البرامج باستخدام الأزرار التالية.

الوصف	الزر
تمييز نوع البرنامج.	ـ
للتبرير غير أنواع البرنامج أو عبر البرامج.	ـ < >
لتحرير البرنامج.	ـ
لتحديد البرنامج المميز لعرضه.	Watch
لتسجيل البرنامج الحالي في لائحة البرامج المفضلة أو الغاء تسجيله.	Set as Favourite (ضبط كمفضلة)
لتحديد رقم برنامج معين ليتم تخطيه.	Skip (تخطي)
لإضافة البرنامج أو حذفها. يظهر البرنامج المحذوف باللون الأزرق.	Add/Delete (إضافة/حذف) (الوضع التناطري) (فقط)
لنقل أحد البرامج.	Move (الوضع التناطري) (فقط)
لتحديد الرقم المطلوب للبرنامج.	Programme Number Edit (تعديل رقم برنامج) (الوضع الرفقي) (فقط)
لحظر البرنامج أو إلغاء حظره.	Block (حظر)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P < >
لتحديد مجموعة البرامج المفضلة.	ـ الزر الأحمر

٦ بعد الانتهاء، اضغط على EXIT (خروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على BACK (رجوع).

۲۷۰

في العادة، يكون من الضروري استخدام وظيفة التوليف الدقيق فقط إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
 - ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوى) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV** (التلفزيون). (التلفزيون الرقمي DTV) (فقط)
 - ٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Fine** (دقيق).
 - ٧ قم بالتوليف الدقيق للحصول على أفضل صورة وصوت.
 - ٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Store** (تذخين) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٩ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
 - ١٠ عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

استخدام البرامج المفضلة

أضف البرامج الأكثر مشاهدة إلى لائحة البرامج المفضلة.

١ حدد برنامجاً لإضافته إلى القائمة المفضلة.

٢ اضغط على **FAV** (المفضلة).

الوصف	الزر
لتحديد إحدى مجموعات البرامج المفضلة.	< >
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ▲ ▼
للانتقال إلى Programme Edit (تحرير البرنامج).	الزر الأحمر
لتسجيل البرنامج الحالي ضمن المجموعة أو الغاء تسجيله.	الزر الأخضر
لتحديد وضع البرنامج المطلوب.	TV/RAD (التلفزيون/ الراديو)
للانتقال إلى Programme List (لائحة البرامج).	FAV (المفضلة)

٣ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

تحديد برنامج في لائحة البرامج

١ اضغط على زر **LIST** (اللائحة) للوصول إلى **Programme List** (لائحة البرامج).

الزر	الوصف
< >	لتحديد لائحة البرامج أو لائحة البرامج الحالية.
▲ ▼	للتمرير عبر البرامج.
OK (موافق)	لتحديد البرنامج المميز لعرضه.
P ▲ ▼	للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
الزر الأحمر	لتعديل أحد البرامج.
TV/RAD (التلفزيون/ الراديو)	لتحديد وضع البرنامج المطلوب.
FAV (المفضلة)	للانتقال إلى لائحة البرامج المفضلة.

٢ عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).


ملاحظة !

- في حالة تحديد برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور.

استخدام خيارات إضافية

ضبط نسبة العرض إلى الطول


أعد ضبط حجم الصورة لعرضها بالحجم المثالي بالضغط على زر **RATIO** (النسبة) أثناء مشاهدة التلفزيون.

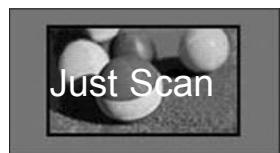

ملاحظة !

- إذا حدثت **Just Scan** (مسح فقط)، فقد ترى نشوهاً عند حافة الصورة أو حوافها.

Original (أصلي): عند استقبال التلفزيون لإشارة شاشة عريضة، فإنه ينتقل تلقائياً إلى بث تنسيق الصورة.

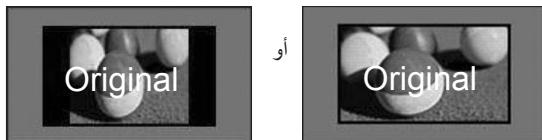

أو

Full Wide (عرض بملء الشاشة) (التلفزيون الرقمي فقط): عند استقبال التلفزيون لإشارة الشاشة العريضة، فإنه يتبع لك ضبط الصورة أفقياً أو رأسياً، بتتناسب خطياً، لملء الشاشة بالكامل.

يتم دعم الفيديو بنسبة 4:3 و14:9 في وضع ملء الشاشة دون أي تشويه للفيديو من خلال إدخال التلفزيون الرقمي.



أو

4:3: يعيد ضبط حجم الصور على المعيار السابق.



ملاحظة !

- يمكنك أيضاً تغيير حجم الصورة بالضغط على زر **Aspect** (القائمة السريعة) أو الوصول إلى **PICTURE Ratio** (نسبة طول إلى عرض) في قوائم **Cinema Zoom** (تكبير سينمائي).
- يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام أزرار التنقل.
- يمكنك فقط تحديد **4:3** و**16:9** (عربيض) و**14:9** (تكبير سينمائي) في **Zoom Component** (المكون).
- يمكنك فقط تحديد **4:3** و**16:9** (عربيض) و**14:9** (تكبير سينمائي) في **HDMI** وضع **HDMI-PC RGB-PC** أو **HDMI/Component DTV** (التلفزيون الرقمي)، (المكون) (استثناء أعلى من 720p)، يتتوفر الخيار **Just Scan** (مسح فقط).
- في وضع **DTV** (التلفزيون الرقمي) (أعلى من 576p)، يتتوفر **Just Scan** (مسح فقط) في أستراليا فقط.

16:9: يعيد ضبط حجم الصور لملاء عرض الشاشة.



تغيير أوضاع الصوت والصورة (AV)

يحتوي كل وضع من أوضاع AV (الصوت والصورة) على ضوابط الصورة والصوت المحسنة.

اضغط على **AV MODE** (وضع الصوت والصورة) بشكل متكرر لتحديد الوضع المناسب.


الوصف	الوضع
لتغيير الضوابط المخصصة مسبقاً.	Off (إيقاف تشغيل)
لاستخدام الضوابط المثالية للصورة والصوت للحصول على ظهور السينما.	Cinema THX (سينما) أو Cinema
لاستخدام الضوابط المثالية للصورة والصوت للحصول على أحداث رياضية ذات حركة ديناميكية.	Sport (رياضة) (تلفزيون البازارما فقط)
لاستخدام الضوابط المثالية للصورة والصوت لممارسة الألعاب بسرعة. عند تشغيل لعبة فيديو باستخدام جهاز PlayStation أو Xbox، يوصى باستخدام وضع Game (لعبة). لدى ضبط وضع Game (لعبة)، يتم تحسين الوظائف المتعلقة بجودة الصورة للتمتع بممارسة الألعاب.	Game (لعبة)

14:9: يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفزيون عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 4:3، ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.



Cinema Zoom (تكبير سينما): اختر **Cinema Zoom** (تكبير سينما) عندما تريد تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة.

- لتغيير نسبة التكبير السينمائي، اضغط على < > ونطاق الضبط من 1 إلى 16.
- لتحريك تكبير التكبير لأعلى أو لأسفل، اضغط على ⌘ 8.

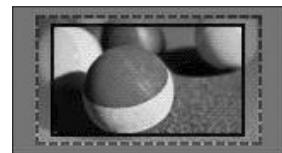

ملاحظة



• عند تكبير الصورة أو تصغيرها، قد تتحرف الصورة.

استخدام لائحة الإدخال

تحديد مصدر إدخال


- ستظهر مصادر الإدخال غير المتصلة باللون الرمادي.
- لإضافة تسمية لإدخال، اضغط على الزر الأخضر. يمكنك التعرف على الجهاز المتصل بكل مصدر إدخال بسهولة.
- في حالة توصيل جهاز خارجي جديد بالتلفزيون، يظهر إطار منبثق حدد **Yes (نعم)** في الإطار المنبثق لتحديد أحد مصادر الإدخال.
- للوصول إلى وظيفة **SIMPLINK**، اضغط على الزر الأحمر. في حالة تحديد "SIMPLINK" و اختيار **On (تشغيل)"**، فلن يظهر الإطار المنبثق لإدخال HDMI.

ملاحظة !

يمكنك أيضًا الوصول إلى قائمة مصادر الإدخال بتحديث **INPUT (الإدخال)** في القوائم الرئيسية.

- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال ثم اضغط على **OK (موافق)**.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

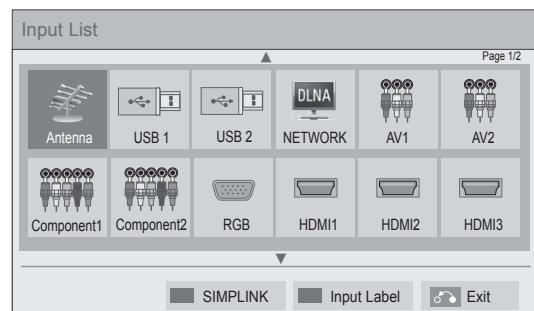

الوصف	مصدر الإدخال
لمشاهدة التلفزيون عبر الأثير، وعبر الكل الرقمي.	Antenna
لتشغيل ملفات الوسائط من محرك أقراص صغير.	USB جهاز
لتشغيل ملفات الوسائط من الشبكة المنزلية.	NETWORK
لمشاهدة الفيديو من جهاز فيديو أو الأجهزة الخارجية الأخرى.	AV (الصوت والصورة)
لمشاهدة الفيديو من مشغل أقراص DVD أو الأجهزة الخارجية الأخرى، أو جهاز فك التشفير الرقمي.	Component
لاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.	RGB
مشاهدة الفيديو من جهاز HTS أو الأجهزة الأخرى عالية الدقة.	HDMI

استخدام القائمة السريعة

تخصيص القوائم المستخدمة بشكل متكرر.

- ١ اضغط على **Q. MENU** (القائمة السريعة) للوصول إلى القوائم السريعة.


- ٢ اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر القوائم التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

الوصف (حسب الطراز)	القائمة
لتغيير حجم الصورة (16:9) Just Scan (بحث فقط)، Original (أصلي)، Full Wide (عرض يمتد)، Cinema Zoom، 14:9، 4:3، Cinema (تكبير سينمائي))	Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض)
لتغيير وضع الصورة (وحدة Intelligent sensor) (وحدة استشعار ذكية)، Standard (قياسي)، Vivid (زاهي)، Cinema (سينما)، Game (لعبة)، THX Cinema، APS Cinema، Expert1، Expert2، Photo، Bright Room، Sport (رياضية)، خيارات (2)، خيارات (1)	Picture Mode (وضع الصورة)
لتغيير وضع الصوت (Standard) (قياسي) أو Music (موسيقى) أو Cinema (سينما) أو Sport (رياضية) أو Game (لعبة).	Sound Mode (وضع الصوت)
لضبط المدة الزمنية حتى يتم إيقاف تشغيل التلفزيون.	Sleep Timer (موقت النوم)
لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.	Subtitle Language (لغة الترجمة)
لتغيير إخراج الصوت.	Audio أو Language (لغة الصوت)
لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة Auto (وحدة استشعار ذكية)، Intelligent Sensor (ذكي)، Off (إيقاف تشغيل)، Minimum (حد أدنى)، Maximum (متوسط)، Medium (متوسط)، Screen Off (إيقاف الشاشة)	Energy Saving (توفير الطاقة)
لضبط الصورة المحسنة وضبط الصوت (Off) (إيقاف تشغيل)، Cinema (سينما) أو Game (لعبة)، Sport (رياضية)، أو Cinema (سينما)	AV MODE (وضع الصوت والصورة)
لضبط Skip Off/On (إيقاف/تشغيل التخطي).	Skip Off/On (إيقاف/تشغيل التخطي)
لإخراج وحدة USB من التلفزيون. يتم عرض هذه القائمة فقط عندما يتم توصيل وحدة USB.	USB Device (جهاز USB)

إضافة تسمية لإدخال

قم بإضافة تسمية لمصدر إدخال معين حتى تتمكن من التعرف على الجهاز المتصل بكل مصدر إدخال بسهولة.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

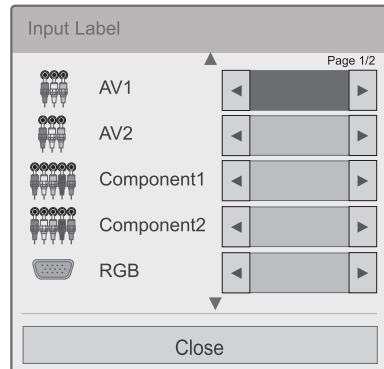

- ١ اضغط على **INPUT** (الإدخال) للوصول إلى مصادر الإدخال.
- ٢ اضغط على الزر الأخضر.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد تسميات الإدخال.
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

ملاحظة !

- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال الذي تستخدمنه.

- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار الذي تريده.

- ٤ بعد الانتهاء، اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة).

الترفيه

الاتصال بالشبكة

التوصيل بشبكة سلكية.

قم بتوصيل كبل هاتف نمطي بمأخذ LAN.


موضح في الشكل التالي ثم قم بضبط ضوابط الشبكة.

في حالة تورّك كل من الشبكتين السلكية واللاسلكية، تكون الشبكة السلكية هي وسيلة الاتصال المفضلة.

بعد الانتهاء من التوصيلات المادية، قد تحتاج بعض شبكات منزلية ضبط ضوابط شبكة التلفزيون. بالنسبة لمعظم الشبكات المنزلية، سيحصل

التلفزيون بها تلقائياً من دون الحاجة إلى أية عمليات ضبط.

للحصول على معلومات تفصيلية، اتصل بموفّر خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه.

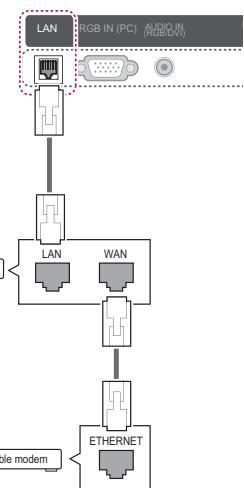

٨

بعد الانتهاء، اضغط على EXIT (خروج).

تنبيه

- لا تقم بتوصيل كبل هاتف نمطي بمأخذ LAN.
- نظرًا لوجود عدة طرق للاتصال، الرجاء اتباع مواصفات مشغل شبكة الاتصالات أو موفّر خدمة الإنترنت.
- بعد التوصيل بمأخذ شبكة LAN، استخدم قائمة Premium (متناز) أو LG Apps.

لضبط ضوابط الشبكة: (حتى إذا كان التلفزيون متصلًا تلقائيًا بالفعل، فإن تشغيل الإعداد مرة أخرى لن يضر بشيء).

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Network Setting** (ضبط الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ إذا كانت الشبكة السلكية واللاسلكية متصلتين في نفس الوقت، فاضغط على أزرار التنقل لتحديد **Wired** (سلكي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦ إذا كنت قد قمت بضبط **Network Setting** (ضبط الشبكة) بالفعل، فحدد **Resetting** (إعادة الضبط). تعمل ضوابط الاتصال الجديدة على إعادة ضبط الضوابط الحالية للشبكة.

٧ حدد **IP Auto Setting** (ضبط تلقائي لبروتوكول الإنترنت) أو **IP Manual Setting** (ضبط يدووي لبروتوكول الإنترنت (IP)).

- في حالة تحديد **IP Manual Setting** (ضبط يدووي لبروتوكول الإنترنت (IP)), فاضغط على أزرار التنقل وأزرار الأرقام. يجب إدخال عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) يدوياً.

- **IP Auto Setting** (ضبط تلقائي لبروتوكول الإنترنت (IP)): حدد هذا الخيار إذا كان هناك خادم DHCP (جهاز التوجيه) على الشبكة المحلية (LAN) عبر شبكة سلكية، وسيتم تخصيص عنوان IP للتلفزيون بشكل تلقائي. إذا كنت تستخدم

جهاز توجيه ذات نطاق تردد عريض أو مودم ذات نطاق تردد عريض مزود بوظيفة خادم DHCP (بروتوكول تكوين

المضيف الديناميكي). سيتم تحديد عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) تلقائياً.

- **IP Manual Setting** (الضبط اليدوي لبروتوكول الإنترنت (IP)): حدد هذا الخيار إذا لم يكن هناك خادم DHCP على الشبكة أو كنت تريد ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) يدوياً.

التوصيل بشبكة لاسلكية

ملاحظة !

(50/60PZ57**، 32/37/42/47/55LV37**) يوفر محول شبكة LAN اللاسلكية للشبكات عريضة النطاق DLNA، الذي يتيح منفصلاً، إمكانية توصيل التلفزيون بشبكات LAN اللاسلكية.

قد تختلف طريقة تهيئة الشبكة والتوصيل بها بحسب الأجهزة المستخدمة وبينة الشبكة. ارجع إلى إرشادات الإعداد المزودة مع نقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي لديك لمعرفة خطوات تفصيلية حول كيفية التوصيل وإجراء ضوابط الشبكة.

يلزم إعداد نقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي قبل توصيل جهاز التلفزيون بالشبكة. أسهل طريقة هي طريقة زر WPS (الطريقة الثالثة في هذا القسم).


- إذا كنت تريد الوصول إلى الإنترنت على التلفزيون مباشرة ، يجب أن يكون اتصال الإنترنت عريض النطاق قيد التشغيل دائمًا.

- إذا كنت تريد الوصول إلى الإنترنت، فتحقق من حالة الشبكة من الكمبيوتر على الشبكة لديك.

- عند استخدام Network Setting (ضبط الشبكة)، تحقق من كل شبكة LAN أو تحقق مما إذا كان DHCP في جهاز التوجيه قيد التشغيل.

- إذا لم تكمل ضوابط الشبكة، فقد لا تعمل الشبكة بشكل صحيح.

(الطراز 47/55LW95**) فقط: مدمج به وحدة Wi-Fi، وشبكة LAN اللاسلكية غير الضرورية لإعداد محول

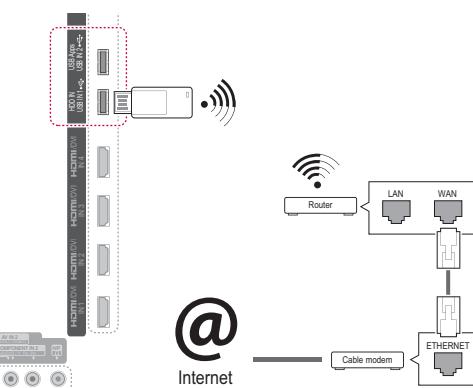

ملاحظة !

- للاستماع بالصور، أو ملفات الموسيقى، أو الفيديو التي تم تخزينها على الكمبيوتر باستخدام جهاز التوجيه، يوصى باستخدام اتصال سلكي.
- عند استخدام المنفذ اللاسلكي الخاص بجهاز التوجيه، قد يكون هناك قيود على بعض الوظائف.
- يوصى بوضع نقطة الوصول (AP) على مسافة أكثر من 1 م من التلفزيون. في حالة تثبيت نقطة الوصول على بعد أقرب من 1 م، فقد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد magic motion على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.

لضبط ضوابط الشبكة،

٩ اضغط على أزرار الأرقام لإدخال مفتاح الأمان لنقطة الوصول ثم اضغط على **OK** (موافق).

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعدادات) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).


٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Network Setting** (ضبط الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Wireless** (لاسلكي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦ إذا كنت قد قمت بضبط **Network Setting** (ضبط الشبكة) بالفعل، فحدد **Resetting** (إعادة الضبط) ثم اضغط على **OK** (موافق). وتميل ضوابط الاتصال الجديدة على إعادة ضبط الضوابط الحالية للشبكة.


٧ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Setting from the AP list** (ضبط من لائحة نقطة الوصول) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- ابحث عن جميع نقاط الوصول أو أجهزة التوجيه اللاسلكية المتوفرة داخل النطاق، واعرضها على شكل لائحة.

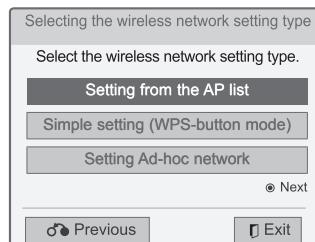

٨

اضغط على أزرار التنقل لتحديد نقطة وصول أو جهاز توجيه لاسلكي من اللائحة. (إذا كانت نقطة الوصول لديك آمنة، فسوف تتم مطالبك بمفتاح الوصول). ثم اضغط على **OK** (موافق).

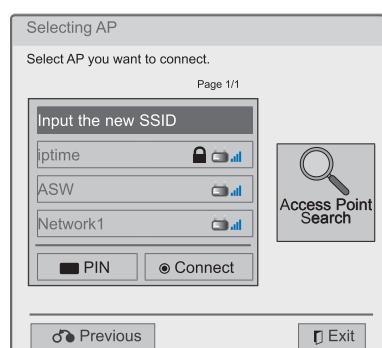

عندما يتم ضبط رمز للحماية مسبقاً

رمز PIN (رقم التعريف الشخصي)

في حالة ضبط جهاز التوجيه لديك لاستخدام رمز PIN، فاستخدم التعليمات التالية.

١ كرر الخطوات ٧-١ في قسم "الاتصال بالشبكة اللاسلكية".

٢ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Simple setting** (ضبط سهل) (WPS-button mode).

٣ اضغط على زر **WPS** على جهاز التوجيه.

٤ ارجع إلى التلفزيون وحدد **Connect** (اتصال).


٥ كرر الخطوات ٦-٦ في "الاتصال بالشبكة السلكية".

٦ يمكن عرض معرف الشبكة وفتح الحماية على شاشة التلفزيون.

٧ أدخل رمز PIN إلى الجهاز.

٨ رمز PIN هو رقم فريد مكون من 8 أرقام خاص بوحدة الحماية.

٩ اضغط على **OK** (موافق) لتحديد **Connect** (اتصال).

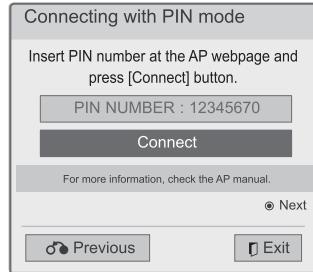

٩ كرر الخطوات ٦-٦ في "الاتصال بالشبكة السلكية".

وضع AD-hoc (خاص)

ينتتج وضع AD-hoc (خاص) للتلفزيون استخدام الاتصال اللاسلكي للاتصال بالكمبيوتر من دون استخدام جهاز توجيه أو نقطة وصول.

١ كرر الخطوات ١-٥ في "الاتصال بالشبكة اللاسلكية".

٢ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Setting Ad-hoc** (ضبط شبكة عشوائية) واضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **OK** (موافق) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على **OK** (موافق) لتحديد **Connect** (اتصال) للاتصال بشبكة عشوائية.

- يمكنك عرض معرف الشبكة ومفتاح الحماية على شاشة التلفزيون.

- أدخل معرف الشبكة هذا ومفتاح الحماية إلى الجهاز.

- عند الضرورة، يمكنك تغيير معلومات الإعداد باستخدام الزر الأحمر.

ملاحظة !

عند البحث عن شبكات لاسلكية على الكمبيوتر لديك باستخدام ad-hoc (خاص)، يكون اسم التلفزيون **LGTV10**.

• **LGTV10** الذي يظهر في اللائحة. (حدد اسم معرف الشبكة نفسه الذي يظهر على شاشة التلفزيون).

٥ اضغط على أزرار التنقل لكتابة عنوان IP ثم اضغط على **OK** (موافق).

الوصف	ال الخيار
<ul style="list-style-type: none"> • يجب ضبط بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) الخاص بجهاز الكمبيوتر بدوياً. يمكن ضبط عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) وقناة الشبكة الفرعية والعبارة الافتراضية بحسب تفضيلاتك. 	PC Setting (ضبط الكمبيوتر)
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) وعبارة الكمبيوتر. قم بإدخال عنوان العبارة الخاص بالكمبيوتر في عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) وعنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاص بالكمبيوتر بالعبارة، وحدد OK (موافق). « مثال) عنوان IP (بروتوكول الإنترنت): 192.168.0.10 / قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.0 / العبارة الافتراضية: 192.168.0.1 	TV Setting (ضبط التلفزيون)

٦ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Close** (!غلق) بعد اكتمال ضبط الشبكة.

٧ اضغط على **OK** (موافق).



نصائح لضبط الشبكة

- تعمل الشبكة اللاسلكية بترددات لاسلكية بمعدل 2.4 GHz، تلک الترددات التي تستخدم أيضًا بواسطة الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الهاتف اللاسلكي وأجهزة Bluetooth® وفرن الميكروويف، وقد تتأثر الشبكة اللاسلكية نتيجة التداخل مع هذه الأجهزة. فقد تتم مقاطعتها من خلال جهاز يستخدم ترددات لاسلكية بمعدل 5 GHz، وهو الجهاز نفسه مع صندوق الوسانط اللاسلكية من LG والهاتف اللاسلكي وأجهزة Wi-Fi الأخرى.
- قد تؤثر الظروف اللاسلكية المحيطة على سرعة الخدمة باستخدام الشبكة اللاسلكية.
- أوقف تشغيل جميع الأجهزة الشبكية غير المستخدمة المتصلة بالشبكة المحلية المنزلية لديك. فقد تصدر بعض الأجهزة بيانات على الشبكة.
- في بعض الحالات، قد يؤدي وضع نقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي في موضع أعلى من وبعيد عن الأرض إلى تحسين جودة الاستقبال.
- تتوقف جودة استقبال الإشارة اللاسلكية على عدة عوامل منها نوع نقطة الوصول والمسافة بين التلفزيون ونقطة الوصول وموقع التلفزيون.
- لتوصيل AP (نقطة الوصول) اللاسلكية، من الضوري توفر نقطة وصول تعتمد الاتصال اللاسلكي وبالتالي يجب تشبيط وظيفة الاتصال اللاسلكي الخاص بـ AP (نقطة الوصول). يرجى الاستعلام من مزود AP (نقطة الوصول) عن إمكانية اتصال AP (نقطة الوصول) اللاسلكي.
- يرجى التحقق من ضوابط حماية SSID الخاص باتصال AP (نقطة الوصول) اللاسلكي واستعلم من مزود AP (نقطة الوصول) عن ضوابط حماية SSID الخاصة بـ AP (نقطة الوصول).
- قد تقل سرعة تشغيل التلفزيون أو لا يعمل بشكل صحيح بسبب الضوابط غير الصحيحة لمعدات الشبكة (جهاز توجيه سلكي/لاسلكي، الموزع، إلخ). يرجى التثبت بشكل صحيح من خلال مراجعة دليل المعدات وضبط الشبكة.
- قد يتعدّر الاتصال في حال تم ضبط AP (نقطة الوصول) بحيث تتضمن 802.11n، وتم تعيين التشفير كـ WEP (128/64 بت) أو TKIP/AES (WPA). قد تتوفر أساليب اتصال مختلفة وفقاً لجهات تصنيع AP (نقطة الوصول).
- استخدم كبل LAN قياسياً مع هذا التلفزيون. كبل من الفئة الخامسة Cat5 أو من الأفضل أن يكون مزوداً بموصل RJ45.
- عادةً ما يمكن حل العديد من مشاكل الاتصال الشبكي أثناء عملية الإعداد من خلال إعادة ضبط جهاز التوجيه أو الموزم. وبعد توصيل المنشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل وأو فصل كبل طاقة جهاز التوجيه أو الموزم الكبلي الخاص بالشبكة المنزلية. ثم قم بشغيل وأو توصيل كبل الطاقة مرة أخرى.
- وفقاً لمزود خدمة الإنترنت (ISP)، قد يكون عدد الأجهزة التي يمكنها تلقي خدمة الإنترنت محدوداً بموجب بنود الخدمة السارية. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك.
- لا تتحمل LG المسؤولية عن أي عطل للتلفزيون وأو ميزة الاتصال بالإنترنت نتيجة لأحدث أخطاء/أعطال بالاتصال تكون مصاحبة لاتصالك عريض النطاق بالإنترنت أو أجهزة موصلة أخرى.
- لا تتحمل LG مسؤولية المشاكل التي تحدث في اتصالك بالإنترنت.
- قد تكون بعض المحتويات المتوفرة من خلال الاتصال الشبكي غير متوافقة مع التلفزيون. وإذا كانت لديك أية أسئلة حول هذه المحتويات، فيرجى الاتصال بجهة إنتاجها.
- قد تواجه نتائج غير مرغوبة في حالة عدم إيفاء سرعة الاتصال الشبكي بمتطلبات المحتوى الذي تقوم بالوصول إليه.
- قد تكون بعض عمليات الاتصال بالإنترنت غير ممكنة نتيجة لفرض قيود معينة من قبل مزود خدمة الإنترنت (ISP) الذي يوفر لك الاتصال عريض النطاق بالإنترنت.
- تحمل أنت أي رسوم يفرضها مزود خدمة الإنترنت (ISP)، بما يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الاتصال.
- يلزم توفير منفذ 10 Base-T أو 100 Base-TX LAN عند استخدام اتصال سلكي مع هذا التلفزيون. وإذا كانت خدمة الإنترت لديك لا تسمح بهذا الاتصال، فلنتمكن من توصيل التلفزيون بالإنترنت.
- يلزم توفير مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ومودم كبلي لاستخدام خدمة الموزم الكبلي. ووفقاً لطريقة الاتصال الخاصة بمزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك واتفاقية الاشتراك، قد لا نتمكن من استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت التي يتضمنها هذا التلفزيون أو قد تكون مقيداً بعدد معين من الأجهزة التي يمكن توصيلها في وقت واحد. (وإذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، فقد لا يُسمح بتوصيل هذا التلفزيون عند قيامك بتوصيل الكمبيوتر بالفعل).
- قد يكون استخدام "جهاز التوجيه" غير مسموح به أو مقيداً وفقاً لسياسات وقيود مزود خدمة الإنترنت (ISP). للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك.

حالة الشبكة (Network Status)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Network Status** (حالة الشبكة).
- ٥ اضغط على **OK** (موافق) للتحقق من حالة الشبكة.

الخيار	الوصف
الضبط	للعودة إلى قائمة ضبط الشبكة أو قائمة نوع ضبط الشبكة اللاسلكية.
(اختبار) Test	لاختبار حالة الشبكة الحالية بعد ضبط الشبكة.
(إغلاق) Close	للعودة إلى القائمة السابقة.

إشعار

- تتوفر هذه الخدمات من خلال موفر محتوى مستقل.
- الحصول على معلومات محددة حول هذه الخدمة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بموفري المحتوى.
- وقد تختلف قائمة Premium (ممتاز) حسب البلد.
- لاحظ أنه قد يتم تحديث المحتوى تلقائياً حسب موفر الخدمة، لذا فإن تخطيط المحتوى أو طريقة تشغيله قد تتغير من دون إشعار.
- الرجاء الرجوع إلى قائمة التعليمات على الشاشة.
- إن كافة المعلومات، والبيانات، والمستندات، والاتصالات،
- والتزماليات، والملفات، والنصوص، والصور، والصور الفوتوغرافية، والرسومات، وملفات الفيديو، ونشرات الويب،
- والمنشورات، والأدوات، والموارد، والبرامج، والرموز،
- والبرامج، والتطبيقات، والأدوات، والتطبيقات، والمنتجات،
- وأنواع المحتوى الأخرى (المشار إليها بـ"المحتوى") وكافة الخدمات والعروض (المشار إليها بـ"الخدمات") المتوفرة أو المتاحة من طرف ثالث أو من خلاله (يشار إلى كل طرف منهم بـ "موفر خدمة") هي مسؤولية موفر الخدمة الذي أنشأها وحده.
- قد يكون توافر المحتوى والخدمات المزودة من قبل موفر الخدمة عبر جهاز LG وصولاً إليها عرضة للتغيير في أي وقت، دون إشعار مسبق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تعليق جميع المحتوى أو أي جزء منه أو إزالته أو إيقافه.
- إذا ما كان لديك أي استفسار أو مشكلة بخصوص المحتوى أو الخدمات، فيمكنك مراجعة موقع الويب الخاص بموفر الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام تجاه خدمة العمالء المرتبطة بالمحنتوى والخدمات. يتم توجيه أي سؤال أو طلب خدمة مرتبط بالمحنتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى والخدمات المعينين.
- الرجاء ملاحظة أن LG ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات يوفرها موفرو الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات، أو إزالتها، أو إيقافها ولا تضمن توافر مثل هذا المحتوى أو الخدمات أو الوصول إليها.
- وقد يكون بعض المحتوى ضار بالنسبة للقاصرین حسب موفر الخدمة. وحيثئذ يكون التوجيه الأبوى ضروريًا.
- قد تقطع الخدمة إذا كان الاتصال بالإنترنت غير مستقر. الرجاء التحقق من حالة الاتصال إذا واجهتك هذه المشكلة.

وظيفة الحساب الممتاز

تنتي لك تقنية LG Premium الوصول إلى العديد من الخدمات أو المحتويات عبر الإنترنت من التلفزيون لديك مباشرةً. يوفر التلفزيون لديك تدفقاً مستمراً من خدمات الأفلام، والطقس، والفيديو، وألبوم الصور من خلال إنشاء الحساب الممتاز Premium وتوسيع اتصاله بالإنترنت. استنطع بالتقنية التي لا تتضمن محتوى الترفيه فحسب، بل أيضاً أحدث الأخبار، وتحديثات الطقس، وإدارة الصور، والكتير غير ذلك ببساطة من خلال استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون من دون الحاجة إلى كمبيوتر منفصل.

١ اضغط على Premium (ممتاز) للوصول إلى الخيار Premium (ممتاز).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى المحتوى الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).



الوصف	الخيار
للانتقال إلى شاشة إعداد أحوال الطقس.	❶
تسجيل الدخول إلى الخدمة الممتازة.	❷
للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	❸
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.	❹
تحديد الخدمة المطلوبة عبر الإنترنت. • إذا تطلب إحدى الخدمات تسجيل الدخول، يتعين عليك أولاً الاشتراك في الخدمة على الكمبيوتر ثم تسجيل الدخول إلى الخدمة على التلفزيون.	❺
شريط البدء	❻

يجوز تغيير خدمات الأطراف الثالثة أو تعليقها أو إزالتها أو إنهائها أو قطعها، أو قد يتم تعطيل الوصول في أي وقت، من دون أي إخطار، ولا تقدم LG أي إعلان أو ضمانة بأن أي محتوى أو خدمة ستظل متوفرة لأي فترة زمنية. يتم نقل المحتوى والخدمات عبر أطراف ثالثة بواسطة الشبكات ومرافق الإرسال التي لا تخضع لسيطرة LG. قد تفرض LG قيوداً على استخدام بعض الخدمات أو المحتوى أو الوصول إليه، في أي حالة ومن دون أي إخطار أو التزام. تتنصل LG صراحة من أي مسؤولية أو التزام تجاه أي تغيير أو انقطاع أو تعطيل أو إزالة أو تعليق لأي محتوى أو خدمة متوفرة عبر هذا الجهاز.

لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام تجاه خدمة العملاء المرتبطة بالمحتوى والخدمات. يتم توجيه أي سؤال أو طلب خدمة مرتبطة بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفرى المحتوى والخدمات المعينين.

- قد تختلف قائمة مقاطع الفيديو التي يتم البحث فيها من التلفزيون عن القائمة التي يتم البحث فيها من مستعرض الويب على الكمبيوتر.

- قد يتم إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو بشكل مؤقت أو قد يتم إيقافها أو يتم تخزينها مؤقتاً بناءً على سرعة النطاق التردد العربي لديك.

- بالنسبة للخدمات التي تتطلب تسجيل الدخول، ينبغي الاشتراك في الخدمة المناسبة على موقع الويب من خلال الكمبيوتر ثم تسجيل الدخول عبر التلفزيون ثم الاستمتاع بالعديد من الوظائف الإضافية.

- تلفزيونات الـLG فقط: إذا لم يتم المستخدم بأي إجراء بعد دقيقتين من تثبيت الصورة أو الفيديو على الشاشة، تبدأ وظيفة شاشة التوقف بالتشغيل تلقائياً لتجنب إبقاء الصورة الثابتة على الشاشة.

أشعار قانوني

شعار هام حول خدمة الشبكة

تعود ملكية كافة المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها عبر هذا الجهاز إلى أطراف ثالثة، وهي محمية بموجب قوانين حقوق النشر، وبراءة الاختراع، والعلامة التجارية وأو قوانين حقوق الملكية الفكرية الأخرى. يتم توفير هذا المحتوى والخدمات لاستخدامك الشخصي فقط وليس لاستخدام التجاري. لا يجوز أن تستخدم أي محتوى أو خدمات بأي طريقة غير مخولة من قبل مالك المحتوى أو موفر الخدمة. من دون تحديد عمومية ما نقدم، وما لم يتم تفويضه صراحة من قبل مالك المحتوى أو موفر الخدمة، لا يجوز نسخ أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو تعديل أو إنشاء أعمال مشتقة أو توزيع بأي شكل أو وسيلة أي محتوى أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

إنك تقر صراحة وتتوافق على أنه تم توفير الجهاز وكل محتوى الطرف الثالث والخدمات "كما هي" من دون أي ضمان من أي نوع كان، سواء صريحاً أو ضمنياً. تتنصل LG ELECTRONICS صراحة من جميع الضمانات والشروط التي تتعلق بأي محتوى وخدمات، سواء صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات قابلية التسويق والجودة المقبولة والملاعبة لغرض معين وعدم الإخلال بحقوق أي طرف ثالث. لا تضم LG دقة أو صلاحية أو تمام أو شرعية أو كمال أي محتوى أو خدمات يتم توفيرها عبر هذا الجهاز، ولا تضمن تلبية الجهاز أو الخدمات لمتطلباتك، أو عدم انقطاع تشغيل الجهاز أو الخدمات، أو أن الجهاز خالٍ من أي عيوب أو أخطاء. في أي حالة، بما في ذلك الإهمال، لا تتحمل LG سواء بموجب العقد أو الخطأ، أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو أي أضرار أخرى قد تنشأ، أو معلومات متضمنة أو محتوى أو خدمة متوفرة لك أو يصل إليها أي طرف ثالث، حتى لو تم الإبلاغ عن احتمال وقوع مثل هذه الأضرار.

تسجيل LG Apps

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على الزر الأحمر للتسجيل.
- ٣ يمكن التسجيل كعضو بحساب مجاني فقط من خلال التلفزيون لديك.
- ٤ أنشئ المعرف وكلمة المرور.
- ٥ اضغط على أزرار التنقل لتحديد حرف ورقم ثم حدد **OK** (موافق).
- ٦ اكتملت عملية التسجيل.

ملاحظة

إذا كنت ترغب في تغيير الحساب إلى حساب عضو مدفوع الأجر أو تغيير المعلومات، فالرجاء استخدام الكمبيوتر وقم بزيارة <http://www.lgtvapp.com>

وظيفة LG Apps.

هذه الميزة ليست متوفرة في كل البلدان. يمكن تنزيل تطبيقات إضافية من **LG App Store**. قد لا تتوفر هذه الخدمات لفترة زمنية معينة حسب البلد أو الجهاز. وفي هذه الأحوال، قد يتم تعطيل الأزرار. فهي تكون مغلقة عندما تتوفر الخدمات. يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز الذكي في المستقبل.



الوصف	الخيارات
لتسجيل الدخول أو تسجيل الخروج من خدمة premium.	Sign In (تسجيل الدخول)، Sign Out (خروج)
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.	Exit
للانتقال إلى LG Apps .	LG Apps
للانتقال إلى LG Apps المطلوبة مباشرة.	
قد لا تتوفر هذه الخدمات لفترة زمنية معينة حسب البلد أو الجهاز. وفي هذه الأحوال، قد يتم تعطيل الأزرار. فهي تكون مغلقة عندما تتوفر الخدمات.	(بحث) Search
لتخزين التطبيقات الأكثر استخداماً من بين جميع التحميلات. لتغيير لائحة Quick Apps، راجع "استخدام تطبيقاتي".	Web Browser (مستعرض الويب) Media Link
للانتقال إلى My Apps (تطبيقاتي). يمكنك استعراض جميع التطبيقات المثبتة، وتغيير قائمة Quick Apps، وتحديد التطبيقات المطلوبة وتشغيلها.	Quick Apps My Apps (تطبيقاتي)

استخدام LG Apps

- ١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).
- ٢ قم بتسجيل الدخول عبر التلفزيون.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى LG Apps ثم اضغط على OK (موافق).
- ٤ قم بتعديل التطبيقات باستخدام القائمة التالية.



الوصف	ال الخيار
تسجيل الدخول أو تسجيل الخروج لاستخدام LG Apps	Sign In (تسجيل الدخول) Sign Out (خروج)
للبحث في LG Apps.	Search (بحث)
للانتقال إلى My Apps (تطبيقاتي).	My Apps (تطبيقاتي)
للانتقال إلى الشاشة السابقة.	Back (رجوع)
للخروج من LG Apps.	Exit (خروج)
• HOT (عروض ساخنة): التطبيقات الأكثر تحميلاً في آخر ٧ أيام. • NEW (جديد): التطبيقات التي تم إصدارهاديثاً. • TOP PAID: التطبيقات المدفوعة الأكثر تحميلاً. • TOP FREE: التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً. • ALL (كل): ترتيب أبجدي للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة. • باستخدام الزر P & V.	Apps Sorting (ترتيب التطبيقات)
عرض فئة (All)، Entertainment، Game (لعبة)، Life، Education (ترفيه)، News/info (أخبار/معلومات))	Apps Category (فئة التطبيقات)
لمشاهدة البرنامج الحالي.	Live TV (التلفزيون المباشر)

تسجيل الدخول باستخدام حساب LG Apps

للإستمتاع بـ LG Apps على حسابك، يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب LG Apps.


- ١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).
- ٢ اضغط على الزر الأحمر لتسجيل الدخول.
 - يتم عرض قائمة لوحة المفاتيح لإدخال المعرف وكلمة المرور.
 - إذا لم تكن عضواً، فاضغط على الزر الأحمر مرة أخرى. يمكنك التسجيل كعضو بحساب مجاني فقط من خلال التلفزيون لديك.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحرف أو الرقم ثم اضغط على OK (موافق).
- ٤ إذا قمت بتحديد "Auto Sign In" ، فسيتم تسجيل الدخول تلقائياً عند تشغيل التلفزيون.
- ٥ استمتع بوظيفة LG Apps يمكنكم الاستمتاع بخدمة Premium (ممتاز)، و LG Apps (تطبيقاتي) والمزيد.

ملاحظة

يمكنك تثبيت تطبيق مدفوع الثمن على أكثر من خمسة تلفزيونات.

ID Management (ادارة المعرف)

- ١ بعد تسجيل الدخول اضغط على الزر الأحمر مرة أخرى. سيظهر إطار منبثق.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى خيار القائمة المطلوب ثم اضغط على OK (موافق).

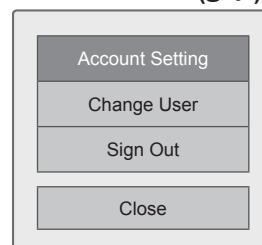


- ٣ قم بإدارة المعرف باستخدام القائمة التالية.

الوصف	ال الخيار
للحصول على المعلومات والتطبيقات الأساسية التي قمت بشرائها والتطبيقات المثبتة على التلفزيون لديك.	Account Setting (إعداد الحساب)
لتغيير حسابك.	Change User (تغيير المستخدم)
لتسجيل الخروج من الخدمة الممتازة.	Sign Out (تسجيل الخروج)

استخدام My Apps (تطبيقاتي).


- ١ ادخل إلى **LG Apps** بعد تسجيل الدخول.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **My Apps**. (تطبيقاتي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

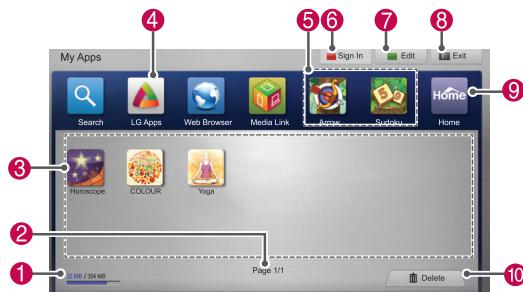

الوصف	ال الخيار
عرض مقدار الذاكرة المستخدمة والمتوفرة.	١
رقم الصفحة الحالية/اجمالي عدد صفحات My Apps (تطبيقاتي).	٢
عرض التطبيقات التي تم تثبيتها. للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة باستخدام الزر P ▲ ▼ .	٣
نقل LG Apps .	٤
Quick Apps	٥
تسجيل الدخول إلى LG Apps . بعد تسجيل الدخول، قم بضبط خيارات المعرف Change Account Setting (إعداد الحساب)، User Sign Out (تسجيل المستخدم)، Sign In (تسجيل الدخول إلى) أو Sign Out (خروج)).	٦
تعديل My Apps (تطبيقاتي).	٧
خروج من My Apps (تطبيقاتي).	٨
للانتقال إلى القائمة Home (الرئيسية).	٩
حذف التطبيقات.	١٠

شراء التطبيقات وتنسيتها.
قم بتسجيل الدخول أولاً لشراء التطبيقات.

- ١ اضغط على أزرار التنقل لتحديد التطبيقات ثم اضغط على **OK** (موافق).
يمكنك رؤية معلومات التطبيق.
- ٢ اضغط على **Purchase** لشراء تطبيق.

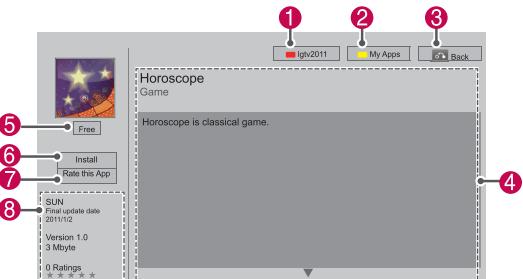

الوصف	ال الخيار
لتتسجيل الدخول أو تسجيل الخروج. لاستخدام LG Apps .	١ Sign In (تسجيل الدخول)، Sign Out (خروج)
للانتقال إلى My Apps . (تطبيقاتي).	٢ My Apps. (تطبيقاتي)
للانتقال إلى الشاشة السابقة.	٣ Back (رجوع)
عرض وصف التطبيق الحالي.	٤ App description (وصف التطبيق)
عرض ثمن التطبيق الحالي.	٥ Fee
تنسيق التطبيق أو شرائه. ويمكنك شراء تطبيق إما من خلال التلفزيون أو الكمبيوتر، ولكن يمكن تنسيقه وتشغيله على التلفزيون فقط.	٦ Install
<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تريده شراء تطبيق مدفوع الثمن، سينطلب الأمر منك الاشتراك بحساب عضو مفتوح الأجر على www.lgtvapp.com. إذا كانت المساحة على التلفزيون غير كافية، فيمكنك تنزيل التطبيقات على وحدة USB تخزينية عن طريق توصيلها بمنفذ USB IN 2. يمكنك تشغيل التطبيقات المخزنة على وحدة USB تخزينية أو حفظها أو نقلها من خلال شاشة My Apps (تطبيقاتي). 	
اقرئي التطبيق الذي اشتريته بعدد النجوم.	٧ Rate this App
عرض معلومات التطبيق الحالي.	٨ App info. (معلومات التطبيق)


ملاحظة

- لتنزيل التطبيقات على وحدة USB التخزينية، تأكد من توصيلها بمنفذ **USB Apps**.
- يمكن تخزين ما يصل إلى ١٠٠٠ تطبيق كتطبيقات **USB**.
- لا يمكن استخدام وحدة USB التخزينية المحمولة على التطبيقات لتخزين أنواع البيانات الأخرى.

وظيفة مستعرض ويب

استخدام مستعرض ويب

- 1 اتصل بالشبكة.
- 2 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Web Browser** (مستعرض ويب) ثم اضغط على **.OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **URL** ثم اضغط على **OK**.
- 5 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى عنوان URL المطلوب ثم اضغط على موافق.

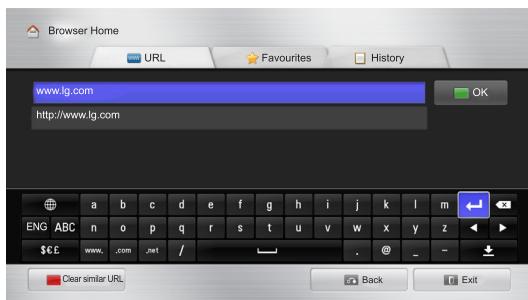

يتيح لك مستعرض ويب عرض صفحات ويب على التلفاز.


للمزيد حول استخدام مستعرض ويب

- يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز 8 أو إصدار سابق.
- لا يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز التقنيات المعتمدة على النظام الأساسي مثل ActiveX.
- يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز الوظائف الإضافية المثبتة مسبقاً فقط.
- قد لا يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز تنسيقات وسائط تختلف عن التنسيقات التالية: JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4 /
- قد تتجاوز بعض صفحات ويب حجم الذاكرة المخصص لها على مستعرض ويب. سيتم إغلاق مستعرض ويب عندما يحدث هذا الأمر.
- يستخدم مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز خطأ مدمجاً واحداً. قد لا يتم عرض بعض النصوص كما يينبغي.
- لا يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز تنزيل ملفات أو خطوط.
- إن مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز هو مستعرض تلفاز. قد يعمل بشكل مختلف عن مستعرضات الكمبيوتر.

استعراض موقع ويب المفضلة

- 1 اتصل بالشبكة.
- 2 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Web Browser** (مستعرض ويب) ثم اضغط على **OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Favourites** (المفضلة) ثم اضغط على **OK**.

من خلال إضافة موقع ويب التي تتم زيارتها بشكل متكرر إلى المفضلة، يصبح بإمكانك استعراضها بسهولة.

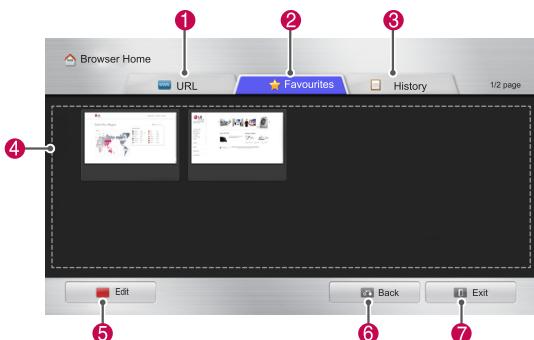

الوصف	الخيارات
لاستعراض موقع ويب من خلال إدخال عنوان URL مباشرة.	1
تحديد موقع ويب في المفضلة.	2
عرض قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخرًا.	3
تحديد موقع لاستعراضه.	4
تعديل المفضلة. (نقل): تغيير الترتيب في المفضلة.	5
(إعادة تسمية): إعادة تسمية الموقع التي تمت اضافتها إلى المفضلة.	
Delete-Delete: إزالة الموقع من المفضلة.	
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	6
للخروج من مستعرض ويب.	7

6 يمكنك استعراض موقع ويب على التلفاز لديك.


جدد إطار إدخال المستعرض لعرض لوحة المفاتيح في أسفل الشاشة.

الوصف	الزر
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	1
للانتقال إلى شاشة المفضلة.	2
اهرسستو مشاشلا ريكلا.	3
لإضافة صفحة ويب الحالية إلى المفضلة.	4
للانتقال إلى شاشة البحث.	5
للانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية في قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخرًا.	6
يمكنك تغيير عنوان URL للانتقال إلى موقع ويب آخر.	
يمكنك حذف قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخرًا وملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.	
للخروج من مستعرض ويب.	7

عرض قائمة موقع ويب التي تمت زيارتها

- 1 اتصل بالشبكة.
- 2 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Web Browser**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **History** (المحفوظات) ثم اضغط على **OK**.

يمكنك عرض عنوانين موقع ويب التي قمت بزيارتها مسبقاً. حدد عنصرًا للانتقال إلى الصفحة.

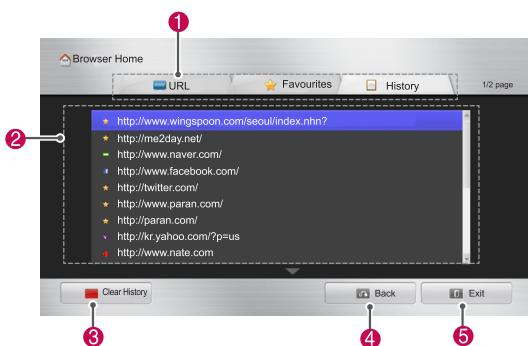


الخيارات	الوصف
1	حدد طرقاً آخرى للوصول إلى موقع ويب.
2	عرض قائمة بالصفحات التي تمت زيارتها مؤخراً. حدد عنصرًا للانتقال إلى الصفحة.
3	مسح قائمة موقع ويب التي تمت زيارتها.
4	للانتقال إلى الصفحة السابقة.
5	للخروج من مستعرض ويب.

استعراض موقع ويب من خلال إدخال العنوان مباشرةً

- 1 اتصل بالشبكة.
- 2 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Web Browser**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **URL** ثم اضغط على **OK**.

يمكنك استعراض موقع ويب من خلال إدخال عنوان **URL** مباشرةً.

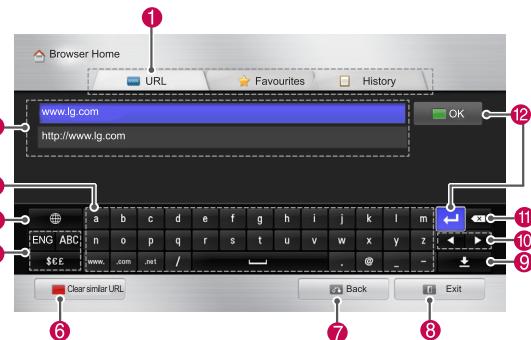


الخيارات	الوصف
1	حدد طرقاً آخرى للوصول إلى موقع ويب.
2	لإدخال عنوان URL . إذا كان العنوان الذي تم إدخاله مماثلاً لأى موقع تمت زيارته مسبقاً، فيستلم عرض قائمة منسدلة.
3	لاستخدام لوحة المفاتيح لإدخال عنوان. حدد الأحرف المراد إدخالها.
4	لتحديد لغة لوحة المفاتيح.
5	لتغيير لوحة المفاتيح.
6	لمسح العناوين المماثلة التي تظهر تحت حقل إدخال العنوان.
7	للانتقال إلى الصفحة السابقة.
8	للخروج من مستعرض ويب.
9	لإخاء لوحة المفاتيح. حدد حقل إدخال العنوان لعرض لوحة المفاتيح مجدداً.
10	لنقل المؤشر إلى اليمين أو اليسار.
11	لحذف النص قبل المؤشر، حرف واحد في كل مرة.
12	اضغط هنا بعد إدخال العنوان للانتقال إلى موقع ويب.

وظيفة المشاركة الذكية

توصيل وحدات USB التخزينية

صل وحدات USB التخزينية مثل محرك أقراص USB متنقل، أو محرك أقراص ثابت خارجي بالتلذيون واستخدم ميزات الوسانط المتعددة (راجع "استعراض الملفات").
صل محرك أقراص USB متنقل أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلذيون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

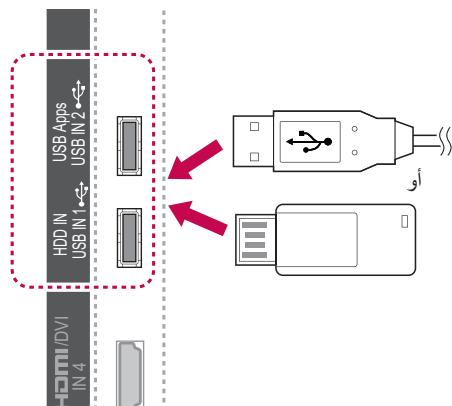

- يمكن التلذيون من التعرف على وحدة USB التخزينية فقط.
- في حالة توصيل وحدة USB تخزينية بالتلذيون عبر موزع USB، فقد لا يتعرف التلذيون على وحدة USB التخزينية.
- قد لا يتعرف التلذيون على وحدة USB التخزينية التي تتطلب برنامج تشغيل خاصاً.
- قد تختلف سرعة التعرف على وحدة USB التخزينية حسب الوحدة.
- استخدم وحدة USB التخزينية التي تحتوي على ملفات موسيقى أو ملفات صور عالية.
- استخدم وحدات USB التخزينية التي تمت تهيئتها لنظام ملفات 32 FAT أو NTFS فقط.
- قد تحتاج إلى توصيل وحدة USB التخزينية بأخذ طاقة خارجي باستخدام محول طاقة.
- إذا لم يتعرف التلذيون على وحدة USB تخزينية متصلة، فاستبدل الكلب وأحول مرة أخرى. لا تستخدم كبل طويلاً للغاية.
- لا يعتمد التلذيون بعض وحدات USB التخزينية بطريقة صحيحة.
- يمكنك استخدام وحدة USB تخزينية متعددة الأقسام (حتى 4 أقسام).
- يمكنك استخدام ما يصل إلى 4 وحدات USB تخزينية في نفس الوقت باستخدام قارئ بطاقات USB متعددة.
- إن طريقة هيكلة ملفات وحدة USB التخزينية مماثلة لنظام تشغيل Windows XP.
- لا يمكنك إنشاء حافظة مخزنة في وحدة USB تخزينية أو حذفها من التلذيون مباشرةً.
- يصل عدد الأحرف التي يمكن إدخالها لاسم الملف إلى 100 حرف باللغة الإنجليزية.
- يمكن التعرف على ما يصل إلى 1000 حافظة وملف.
- إذا توفر العديد من الحافظات والملفات في حافظة واحدة، فقد لا يعمل بشكل صحيح.
- السعة الموصى بها لمحرك أقراص USB ثابت خارجي هي 32 جيجابايت أو أقل، وبالنسبة لوحدة USB تخزينية هي جيجابايت أو أقل.
- إذا لم يعمل قرص USB الثابت الخارجي المزود بميزة "Energy Saving" (توفير الطاقة)، فقم بإيقاف تشغيل قرص USB الثابت ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بمحرك أقراص USB الثابت الخارجي.
- كما يتم اعتماد وحدات USB التخزينية باصدار أقل من الإصدار 2.0 USB. ولكنها قد لا تعمل بشكل صحيح في لائحة الأفلام.
- يمكن أن تتسبب الكهرباء الساكنة في عطل وحدة USB. في هذه الحالة، يجب إعادة توصيل وحدة USB مرة أخرى.

تنبيه

- لا تقوم بإيقاف تشغيل التلذيون أو إزالة وحدة USB التخزينية أثناء توصيلها بالتلذيون، حيث يمكن أن يتسبب هذا في فقدان الملفات أو إتلاف وحدة USB التخزينية.
- احتفظ بنسخة احتياطية من الملفات المحفوظة على وحدة USB التخزينية من حين لآخر، حيث يمكن فقدان أو إتلاف الملفات وهذا لا يغطيه الضمان.

- تحقق من ضوابط الشبكة عندما لا يعمل خيار DLNA بشكل صحيح.
- في حالة عدم عمل الجهاز بشكل صحيح أو حدوث خطأ في Nero Media Home، فقد لا يعمل خيار Nero Media Home بشكل صحيح. في هذه الحالة، اخرج من برنامج Nero Media Home وقم بإعادة تشغيل البرنامج. يمكنك تنزيل أحدث إصدار من Nero Media Home بالنقر فوق علامة الاستفهام في أسفل الجانب الأيسر بالبرنامج.
- عند عدم ثبات التبנית، قد يكون الجهاز بطيئاً أو قد يحتاج للتحميل أثناء التشغيل.
- عند تشغيل ملف فيديو في وضع DLNA، لا تكون ميزات الصوت المتعدد والتسمية التوضيحية المغلقة معتمدة.
- عند تحديد ملء الشاشة في وضع DLNA، قد تختلف نسبة الشاشة التي يتم اخراجها عن النسبة الأصلية.
- عند توصيل أكثر من تلفزيون واحد بخادم فردي في وضع DLNA، قد لا يعمل أحد الملفات بشكل صحيح وهذا يترافق على أداء الخادم.
- إذا كان الخادم لا يوفر معلومات حول ملف معين، فسيتم عرضه ك"--".

Digital Living) DLNA DMP Digital Media 'Network Alliance (Player

يستطيع هذا التلفزيون عرض وتشغيل أنواع مختلفة من الأفلام، والصور وملفات الموسيقى من خادم DLNA وتنتط المساعدة عليه من قبل شركة DLNA لعرض الأفلام والصور والموسيقى. إن مؤسسة متعددة الصناعات وتعمل في مجالات إلكترونيات المستهلك (DLNA) Digital Living Network Alliance هي عبارة عن سلسلة أو لاسلكية داخل المنزل. ويعمل شعار اعتماد DLNA على تيسير العثور على المنتجات المتفقة مع معايير Digital Living Guidelines لعملائها تقنية سهلة لمشاركة الوسانط الرقمية من خلال شبكة سلكية أو لاسلكية داخل المنزل. DLNA Interoperability Guidelines والوحدة مع الإصدار 1.5 من DLNA Guidelines. عند توصيل الكمبيوتر مزود ببرنامج خادم DLNA أو أي جهاز آخر متوافق مع DLNA بهذا التلفزيون، قد يلزم إجراء بعض التغييرات في ضوابط البرنامج أو توفر أجهزة أخرى. الرجاء الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات.

يرجى مراجعة "وظيفة المشاركة الذكية" للحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع الملفات المعتمدة وغيرها من الإرشادات.

ملاحظة



- إن برنامج Nero MediaHome 4 Essentials المرفق هو عبارة عن إصدار برنامج مخصص فقط لمشاركة الملفات والحافظات مع التلفزيون.
- لا يعتمد برنامج Nero MediaHome 4 Essentials على الملفات الوظائف التالية: تحويل الترميز وواجهة المستخدم البعيدة والتحكم في التلفزيون وخدمات الإنترنت و iTunes.
- يقدم هذا الدليل شرحاً للعمليات التي تتم باستخدام إصدار اللغة الإنجليزية من برنامج Nero MediaHome 4 Essentials. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية كالمثلة.
- إذا توفر العديد من الحافظات والملفات في حافظة واحدة، فقد لا يعمل بشكل صحيح.
- بالنسبة لخيار Nero Media Home المزود مع التلفزيون. ولكننا لا نضمن عمل برنامج الجهات الخارجية بشكل صحيح.
- يمكنك الآن تحديد برنامج أثناء عرض معينة لائحة البرامج الصغيرة على شاشة التلفزيون.

عملية التثبيت.

- ٨ إذا كنت تزيد المشاركة في جمع البيانات مجهولة المصدر، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر **Next (التالي)**.
- ٩ انقر فوق الزر **Exit (خروج)** لاستكمال التثبيت.

مشاركة الملفات والحافظات

بعد تثبيت Nero MediaHome، يجب إضافة الحافظات التي تريد مشاركتها.

- ١ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Nero MediaHome 4 Essentials على سطح المكتب.

- ٢ انقر فوق رمز Network (الشبكة) الموجود على اليسار وحدد اسم الشبكة في الحقل Network name (اسم الشبكة). سيتعرف التلفزيون على اسم الشبكة الذي قمت بإدخاله.

- ٣ انقر فوق الرمز Shares (المشاركات) على اليسار.

- ٤ انقر فوق علامة التبويب Local Folders (الحافظات المحلية) على الشاشة Shared (مشاركة).

- ٥ انقر فوق الرمز Add (إضافة) لفتح النافذة Browse Folder (استعراض الحافظة).

- ٦ حدد الحافظة المحتوية على الملفات التي تزيد مشاركتها. تتم إضافة الحافظة المحددة إلى لائحة الحافظات المشتركة.

- ٧ انقر فوق الرمز Start Server (بدء تشغيل الخادم) لبدء تشغيل الخادم.

ملاحظة !

• في حالة عدم عرض الحافظات أو الملفات المشتركة على التلفزيون، انقر فوق الحافظة الموجودة بعلامة التبويب Local Folders (الحافظات المحلية) ثم انقر فوق Rescan Folder (إعادة مسح الحافظة) على الزر More (المزيد).
 • تفضل بزيارة الموقع <http://www.nero.com> للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات البرنامج.

نثبيت Nero MediaHome 4 Essentials

إن Nero MediaHome 4 Essentials هو عبارة عن برنامج دلنا DLNA سهل الاستخدام يعمل على نظام تشغيل Windows.

متطلبات الكمبيوتر لبرنامج Nero MediaHome 4 Essentials

- Windows® XP • Service Pack 2 (أو أحدث)، Windows Vista® (لا يلزم)، Windows® XP Media Center Edition 2005 (أو أحدث)، Windows Server® (أو أحدث)، Windows® 7 Home Premium•، Windows® 7 Professional•، Windows® 7 Home Premium•، Windows® 7 Enterprise•، Windows® 7 Ultimate• (٣٢ و ٦٤ بت)، Windows Vista® (٦٤ بت) (يتم تشغيل التطبيق في وضع ٣٢ بت)
- مساحة القرص الثابت: ٢٠٠ ميجابايت من مساحة القرص الثابت لإجراء تثبيت نموذجي لبرنامج Nero MediaHome بشكل مستقل
- معالجات AMD GHz Intel® Pentium® III 1.2 GHz أو Sempron™ 2200+ (٣٢ بت)
- الذاكرة: 256 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
- بطاقة الرسومات بذاكرة فيديو لا تقل عن ٣٢ ميجابايت، واستثناءً لا تقل عن 800 × 600 بكسل، وضوابط ألوان ١٦ بت
- بيئة الشبكة: Ethernet بسرعة ١٠٠ ميجا بت، WLAN IEEE 802.11g (أو أسرع)
- ابدأ تشغيل الكمبيوتر.

- ١ ٢ أغلق جميع برامج Microsoft Windows وقم بالخروج من أي برامج مكافحة فيروسات قد تكون قيد التشغيل.

- ٣ ٤ أدخل قرص Nero MediaHome 4 Essentials في محرك الأقراص بالكمبيوتر.

- ٤ انقر فوق Nero MediaHome 4 Essentials. سيظهر معالج التثبيت.

- ٥ انقر فوق الزر Next (التالي) لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق Next (التالي) للانتقال إلى الخطوة التالية.

- ٦ في حالة قبول جميع الشروط، انقر فوق خانة الاختيار I accept the License Conditions (أوافق على شروط الترخيص) ثم انقر فوق Next (التالي). لا يمكن إتمام التثبيت دون هذه الموافقة.

- ٧ انقر فوق Typical (نموذج) ثم انقر فوق Next (التالي). تبدأ

تشغيل الوسائط المشتركة

يمكنك عرض محتوى الأفلام والصور والموسيقى وتشغيله حيث تم تخزينه على الكمبيوتر أو خادم وسائط DLNA الأخرى.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **DLNA**. قد يحتاج هذا التلفزيون، حسب خادم الوسائط، إلى الحصول على إذن من الخادم.

إرشادات لاستخدام DLNA DMP

إن وظيفة **DLNA** غير متوفرة في بعض أجهزة التوجيه التي لا تعتمد الإرسال المتعدد. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل جهاز التوجيه أو اتصل بجهة التصنيع.

لتشغيل الملف على خادم الوسائط، يجب توصيل التلفزيون وخادم الوسائط بنفس نقطة الوصول نفسها.

قد تختلف متطلبات الملفات ووظائف التشغيل على **Smart Share** حسب خادم الوسائط المستخدم.

وقد تكون هناك بعض القيود بحسب ميزات الملفات وخادم الوسائط الذي يقيد التشغيل.

تكون مصغرات الأفلام معتمدة فقط عندما يعتمد خادم **DLNA** مصغرات الأفلام.

في حالة وجود ملف موسيقى غير قابل للتشغيل في قائمة **Smart Share**، يقوم التلفزيون بتنحّي الملف وتشغيل الملف التالي.

يمكن تشغيل الملفات الموجودة في حافظة ما فقط عندما تكون من نفس النوع.

قد لا تكون معلومات الملفات التي تظهر على الشاشة صحيحة دائمًا بالنسبة لملفات الموسيقى والأفلام الموجودة بقائمة **Smart Share**.

يعتمد هذا التلفزيون ملفات ترجمة الأفلام التي يوفرها **Nero MediaHome 4** فقط.

يجب أن يكون اسم ملف الترجمة هو اسم ملف الفيلم نفسه وأن يكونا في الحافظة نفسها.

في حالة إضافة ملفات الترجمة بعد فهرسة الدليل، يجب على المستخدم إزالة الحافظة ثم إضافتها مرة أخرى إلى لائحة الملفات التي تمت مشاركتها.

لا يتم تشغيل ملف **.trp/*.*** في خادم **DLNA** عندما تكون **Movie List** (قائمة الأفلام) قيد التشغيل.

لا يتم تشغيل ملفات **MPO** عندما تكون **Photo List** (قائمة

ملاحظة

- الترجمة معتمدة على بعض أجهزة DMC فقط.
- قد لا تعمل وظيفة DMR بطريقة صحيحة على الشبكة اللاسلكية.
- تعمل وظيفة البحث في DMC مع ملفات الفيديو فقط.
- لا تتوفر طريقة DMR عند وجود وظيفة أخرى قيد التشغيل (التسجيل، أو التشغيل أو Smart Share إلخ.).
- راجع دليل المالك الخاص بالهاتف المحمول أو جهاز آخر للتعرف على كيفية استخدامه لتشغيل أحد الملفات.
- يمكنك تغيير اسم تلفزيون متصل عن طريق النقر مزدوجاً فوق العنصر الذي تريد تغييره في Control Panel (لوحة التحكم) View < Network and Internet (الشبكة وإنترنت) > network computers and devices (عرض أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتصلة بالشبكة). (Windows 7 فقط)
- لا يمكنك تغيير اسم التلفزيون أثناء تشغيل وسانط DMR. ولكن عليك تغييرها عند توقف التشغيل.

Digital Living) DLNA DMR Network Alliance، Digital Media (Render


يدعم هذا تشغيل ملفات الوسانط عن بعد. يمكن "دفع" الوسانط من جهاز متوافق (Windows 7، هاتف محمول مزود بميزة PlayTo، أو جهاز DLNA-DMC آخر متوافق) إلى التلفزيون.

تعمل وظيفة DMR بطريقة صحيحة عندما يكون التلفزيون وجهاز الكمبيوتر على نفس الشبكة فقط.

- ١ لتشغيل أحد الملفات، حدد الملف باستخدام ميزة "Remote" (التشغيل عن بعد) في Windows 7.

للقيام بهذا، انقر بزر الماوس الأيمن على الملف الذي تريد تشغيله.

- ٢ يمكنك تشغيل ملف واحد فقط على جهاز تلفزيون واحد حتى عند توصيل عدة أجهزة. تعتمد سرعة التشغيل على حالة الشبكة.

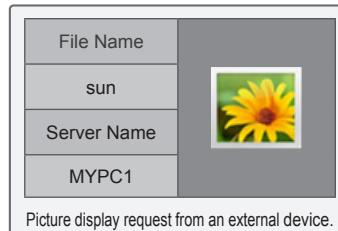

نماذج لاستخدام وحدات USB التخزينية

تنسيق الملف المعتمد				النوع
• VOB, TP, TRP, TS, DAT, MPEG, MPG, ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, M4V, WMV				الفيديو
الوضع	العنصر	امتدادات الملفات		
• أقصى معدل نقل بيانات لملف الفيلم القابل للتشغيل: ٢٠ ميجابايت لكل ثانية.				
• معدل نقل بيانات تنسيق الصوت: في نطاق ٣٢ كيلوبايت لكل ثانية إلى ٢٠ كيلوبايت لكل ثانية (MP3).				
• تنسيق الترجمة المعتمد (خارجي): *.sub, *.smi, *.srt, *.ass, 1.0/2.0 SubView, MicroDVD, TMPlayer) (*.txt, ssa*, XSUB)				
• تنسيق الترجمة المعتمد (داخلي): XSUB				
• فقط تنسيق المناسب للاستخدام مع ملفات Text UTF-8-SRT-ASS-SSA, (DivX Plus) (هذا هو التنسيق المناسب للاستخدام في ملفات DivX-Plus (HD)				
• لا تستخدم الخيار التقديمي عند حفظ ملفات JPG على الكمبيوتر.				الصور
• قد يستغرق الأمر بعض الوقت لفتح الصور ذات الستنانة العالية في وضع ملء الشاشة.				
• SOF0: الخط الأساسي متوازي معتمد	تنسيق الملفات المعتمد	jpeg jpg jpe	2D	
• SOF1: تقني				
• SOF2: تقني				
• الحد الأدنى ٦٤ × ٦٤ • الحد الأقصى - النوع العادي: ١٥٣٦٠ • (عرض) (ارتفاع) • النوع التقديمي: ١٩٢٠ • (عرض) (ارتفاع)	حجم الصورة			
• mpo: حجم الصورة: ٣٤: ٢,٧٣٦ × ٣,٦٤٨٠ • ١,٩٤٤ × ٢,٥٩٢٠ • ١,٥٣٦ × ٢,٠٤٨٠ • ٢:١: حجم: ٢,٤٢٢ × ٣,٦٤٨٠	تنسيق الملف المعتمد	mpo	3D (التلذيع) ثلاثي الأبعاد	
• MP3: نطاق معدل البايت 32 كيلوبايت لكل ثانية إلى 320 كيلوبايت لكل ثانية (تردد المنفذ) • معدل التغطية: ٣٢ كيلو هرتز، ٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٢٢,٠٥ كيلو هرتز، ٢٤ كيلو هرتز * لن يتم تشغيل الملف المحمي بموجب حقوق النسخ.				الموسيقى

استعراض الملفات

قم بالوصول إلى قوائم الصور، أو الموسيقى، أو الأفلام واستعراض الملفات.

١ صل وحدة USB التخزينية.

٢ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Smart Share ثم اضغط على OK (موافق).


٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى All Media (جميع الوسائط)، أو Photo List (قائمة الأفلام)، أو Music List (قائمة الموسيقى) ثم اضغط على OK (موافق).

- All Media (جميع الوسائط): لعرض جميع الملفات الموجودة ضمن قائمة الملفات.

- Photo List (قائمة الأفلام)، أو Movie List (قائمة الصور)، أو Music List (قائمة الموسيقى): لعرض نوع ملف واحد في قائمة الملفات.

٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة أو الملف الذي تريده.

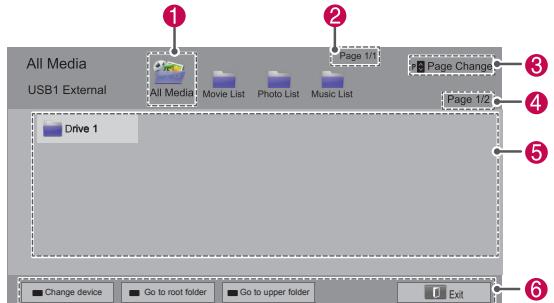


الرقم	الوصف
١	عرض جميع حافظات الوسائط.
٢	رقم الصفحة الحالية/اجمالي عدد الصفحات.
٣	للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
٤	رقم الصفحة الحالية/اجمالي عدد الصفحات.
٥	معلومات الملفات أو مصغارتها.
٦	الأزرار المتوفرة على وحدة التحكم عن بعد.

معلومات المصغرات

النوع	الملفات غير الطبيعية	الملفات غير المعتمدة
الفيديو		
الصور		
الموسيقى		

عرض ملفات الفيديو

٧ تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

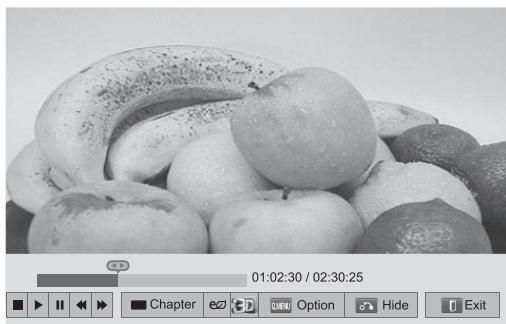

الوصف	الزر
إيقاف التشغيل.	■
لتشغيل الفيديو.	▶
إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.	⏸
للبحث للخلف في الملف	◀
للبحث للأمام في الملف	▶
لتشغيل ملفات الفيديو بالحركة البطيئة.	▶ و ▶
لتحديد الإطارات مباشرة. يتم تقسيم الملف بالكامل إلى ١٠ إطارات. قد لا يتم عرض الإطارات بحسب الملف.	الزر الأحمر و < >
لزيادة سطوع الشاشة أو تقليله.	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
عرض الصور ثلاثية الأبعاد. (الطرازات ثلاثية الأبعاد فقط)	3D (ثلاثي الأبعاد)
لعرض قائمة Option (خيارات) (راجع الصفحة 69).	Q.MENU (القائمة السريعة)
لتحديد مصدر الإدخال المطلوب	AV MODE (وضع الصوت والصورة)
لإخفاء القائمة الظاهرة على الشاشة.	BACK (رجوع)
لعرض القائمة مجدداً، اضغط على الزر OK (موافق).	OK (موافق)
للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	EXIT (خروج)

تشغيل ملفات الفيديو على التلفزيون. يمكن لهذا التلفزيون عرض ملفات الفيديو من وحدة USB تخزينية.

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home**

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Movie List** (قائمة الفيديو) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة أو الملف الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦ قم بتشغيل فيلم باستخدام القوائم/الأزرار التالية.



الوصف	الزر
لتمرير عبر الملفات.	زر التنقل
لتشغيل الملف المميز.	OK (موافق)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ⌈ ⌉
تغيير الجهاز: للتغيير إلى إدخال مختلف.	الزر الأحمر
الذهاب إلى الحافظة الرئيسية.	الزر الأخضر
الذهاب إلى الحافظة الأعلى.	الزر الأصفر

نصائح لتشغيل ملفات الفيديو

- يجب أن يتطابق اسم ملف الفيديو والترجمة.
 - قد لا يشغل التلفزيون ملفات الفيديو ذات تنسيق الملف المعتمد حسب حالة التشغيل.
 - لا يعتمد وضع الدورة وظائف أخرى غير **▶▶** في حال لم تكن ملفات الفيديو مزودة بمعلومات الفهرس.
 - قد يتعدى تشغيل ملفات الفيديو التي تحتوي أسماؤها على أحرف خاصة.
 - بالنسبة للملفات ثلاثية الأبعاد بتنسيق WMV والمشفرة بإشارة تدفق متزوج، لا يتم دعم الوضع ثلاثي الأبعاد. (**الطرزات ثلاثية الأبعاد فقط**)
 - أثناء تغيير لغة الصوت في ملفات الأفلام ذات ميزة الصوت المعتمد الثانية، قد يحدث تأخير في سماع الصوت أثناء عملية التبديل.
-
- التلفزيون لا يدعم الملفات المشفرة بتنسيق Motion JPEG. (راجع الصفحة ٤٦)
 - قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بالصورة الصحيحة.
 - قد لا تعرض الترجمة بعض الأحرف الخاصة أو علامات HTML.
 - تغيير الخط واللون في الترجمات غير معتمد.
 - لا تتوفر الترجمة في اللغات غير المعتمدة.
 - قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو مع ملفات ترجمة بحجم ١ ميجابايت أو أكثر بشكل صحيح.
 - قد تحدث بعض الأعطال المؤقتة بالشاشة شأن توقف الصورة أو زيادة سرعة التشغيل أو انقطاع الصوت لفترة وجيزة عند تغيير لغة الصوت.
 - في حالة تشغيل ملف فيديو تالف، فقد لا يتم تشغيل ملف الفيديو بشكل صحيح أو قد لا تتوفر بعض وظائف المشغل.
 - قد لا يشغل التلفزيون ملفات الفيديو التي تم إنشاءها بأجهزة تشغير معينة بشكل صحيح.
 - إذا كان الملف المسجل لا يحتوي على فيديو أو صوت، فلن يتم إخراج فيديو أو صوت.
 - إذا كان التلفزيون يشغل الملف المسجل بدون فيديو أو صوت، فلن يتم إخراج أي من الفيديو أو الصوت.
 - قد لا يشغل التلفزيون بشكل سلس ملفات الفيديو ذات الاستبانة الأعلى من الدقة المعتمدة لكل إطار.
 - قد لا يشغل التلفزيون بشكل صحيح ملفات الفيديو غير المضمنة في النوع والتنسيق المحدد.
 - قد لا يشغل التلفزيون الملفات المشفرة باستخدام GMC (تعويض الصور المتحركة الشامل) أو تقدير الصور المتحركة رباعي البكسل.
 - يدعم التلفزيون ١٠,٠٠٠ فقرة متزامنة فقط في ملف الترجمة.
 - التلفزيون يدعم برنامج فك التشفير H.264/AVC حتى مستوى ملف التعريف ٤.١.
 - لا يدعم التلفزيون برنامج فك التشفير الصوتي DTS.
 - لا يمكن التلفزيون من تشغيل ملف فيديو بحجم أكبر من ٣٠ جيجا بايت.
 - إذا قمت بشغيل ملف فيديو عبر اتصال USB لا يدعم السرعة العالية، فقد لا يعمل مشغل الفيديو بشكل صحيح.
 - يجب أن يكون ملف الفيديو والترجمة في نفس الحافظة كما

ملاحظة

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في Movie List (قائمة الأفلام) على Photo List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الموسيقى).
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) Photo List (قائمة الموسيقى) تتغير بالمثل في Music List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الموسيقى) مع استبعاد Movie List (قائمة الأفلams).
- عند تشغيل ملف فيديو بعد إيقافه، حدد "Yes" (نعم) ليبدأ من حيث توقف سابقاً.
- في حالة وجود سلسلة من الملفات المتتالية داخل الحافظة، سيتم تشغيل الملف التالي تلقائياً. ولكن يُستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها ضبط وظيفة Repeat (التررار) في Movie List (التررار) في خيار قائمة الأفلام على "On" (تشغيل).

Set Video. (ضبط الفيديو)

يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للفيديو.
(راجع "صوابط القائمة PICTURE (صورة)"

Set Audio. (ضبط الصوت)

يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للصوت.
(راجع "صوابط القائمة AUDIO (صوت)"

DivX PLUS HD ضبط

هذه الخيارات ممكّنة فقط إذا كان ملف الفيديو الجاري تشغيله يحتوي على معلومات العنوان، والإصدار، والفصل المؤلف.

الوصف	ال الخيار
بالنسبة للملفات التي تحتوي على أكثر من عنوان، حدد العنوان المطلوب تشغيله.	Title
بالنسبة للملفات التي تحتوي على أكثر من إصدار، حدد الإصدار المطلوب تشغيله.	Edition (الإصدار) • يشير الإصدار إلى ترتيب التشغيل المعين حسب الفصول.
حدد الفصل الذي تريده وقم بتشغيله.	Authored Chapter

خيارات Q.MENU (القائمة السريعة) لقائمة الفيديو

- اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة). سيظهر إطار منطبق.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار ثم اضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

Set Video Play (ضبط تشغيل الفيديو).


الخيار	الوصف
Picture Size (حجم الصورة)	تحديد تنسيق الصورة المطلوب لمقاطع الفيديو.
Full Mode (وضع ملء الشاشة)	في وضع "ملء الشاشة" وفقاً لحاجة نسبة العرض إلى الطول المستخدم بالفيديو.
Original Mode (الوضع الأصلي)	المفاتيح في حجمها الأصلي.
Audio Language (لغة الصوت)	لتغيير مجموعة اللغة الخاصة بصوت ملفات الفيديو. لا يمكن تحديد ملفات ذات مسار صوتي واحد.
Subtitle Language (لغة الترجمة)	يمكن تشغيل الترجمة أو إيقافها.
Language (اللغة)	يتم تنشيط هذا الخيار للتراجمة بتنسيق SMI، كما يوفر إمكانية تحديد لغة الترجمة.
Code Page (صفحة الرمز)	تحديد الخط المستخدم للترجمة. عند ضبطه على (افتراضي)، يتم عرض المحتويات باللغة التي تم ضبطها في "Option" (خيارات) - Language (اللغة) - "Language" (لغة الفونم)".
Latin1 (اللاتينية)	French (الإنجليزية)، English (الإنجليزية)، Spanish (الإسبانية)، Portuguese (البرتغالية)، Malaysia (الماليزية)، Indonesia (الإندونيسية)
Cyrillic (الروسية)	Russian (الروسية)
Thai (التايلاندية)	Thai (التايلاندية)
Hebrew (العبرية)	Hebrew (العبرية)
Arabic (العربية)	Parsi (الفارسية)، Arab (العربية)، Krudish (الكردية)
Unicode (UTF-16)	اللغة الفيتنامية
Sync (المزامنة)	إذا كان الفيديو غير متزامن مع شريط الترجمة، يمكن ضبطه من خلال وحدة زمنية تبلغ ٥،٠ ثانية.
Position (الموضع)	لنقل موضع عرض الترجمات.
Size (الحجم)	لتغيير حجم خط الترجمة.
Repeat (التررار)	لتشغيل/إيقاف وظيفة تكرار تشغيل القيلم. عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم تشغيل الملف الموجود داخل الحافظة بشكل متكرر. عند إيقاف وظيفة التشغيل المتكرر، يمكن أن يتم التشغيل المتعاقب إذا كان اسم الملف التالي مماثلاً لملف السابق.

رمز تسجيل DivX

تسجيل رمز DivX

يتبع لك تسجيل رمز DivX تأجير أحدث الأفلام أو شراؤها من موقع www.divx.com/vod. لتشغيل ملف DivX مؤجر أو تم شراؤه، يجب أن يكون رمز تسجيل الملف مطابقاً لرمز تسجيل DivX الخاص بالتلفزيون لديك.

- إلغاء تسجيل ميزة DivX**
يمكنك إلغاء تسجيل جميع الأجهزة من خلال خادم الويب وحظر الأجهزة من التنشيط.
- قم بحذف معلومات المصادقة الحالية لاستقبال معلومات مصادقة مستخدم DivX جديدة للتلفزيون. بمجرد تنفيذ هذه الوظيفة، يلزم تنفيذ مصادقة DivX مرة أخرى لعرض ملفات DRM.**
- اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.**
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى SETUP (إعداد) ثم اضغط على OK (موافق).**
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى OPTION (خيارات) ثم اضغط على OK (موافق).**
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Smart Share Setting (إعداد Smart Share) ثم اضغط على OK (موافق).**
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى (الغاء تسجيل DivX) ثم اضغط على OK (موافق).**
- حدد Yes (نعم) للتأكيد.**

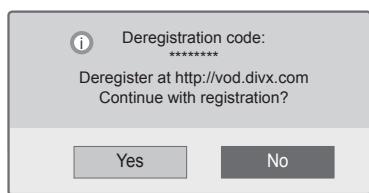

٧ بعد الانتهاء، اضغط على EXIT (خروج).



٧ بعد الانتهاء، اضغط على EXIT (خروج).


ملاحظة

- قد لا تعمل بعض الأزرار أثناء التحقق من رمز التسجيل.
- إذا كنت تستخدم رمز تسجيل DivX لجهاز آخر، فلنتمكن من تشغيل ملف DivX الذي تم استئجاره أو شراؤه.تأكد من استخدام رمز تسجيل DivX المخصص للتلفزيون لديك.
- قد تكون ملفات الفيديو أو الصوت التي لم يتم تحويلها باستخدام برنامج تشفير DivX القياسي تالفة أو لا يتم تشغيلها.
- يتبع لك رمز DivX VOD تنشيط ما يصل إلى 6 أجهزة تحت حساب واحد.

عرض الصور


٧ تتوفر الخيارات التالية أثناء عرض الصور.

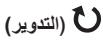

الوصف	ال الخيار
لبدء عرض الشريان أو إنهائه. سيتم عرض جميع الصور المحفوظة في الحافظة الحالية. أثناء عرض الشريان. لتغيير سرعة عرض الشريان، حدد Option (خيارات).	Slideshow (عرض الشريان)
لتشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها. لتعيين حافظة موسيقى الخلفية، حدد Option (خيارات).	BGM (الخلفية) (موسيقى الخلفية)
لعرض الصورة الحالية في وضع Original (أصلي)، Monotone (أحادية اللون)، Sepia (بنيّة داكنة)، Vignetting (زينة)، و Oil Painting (متدرجة الكثافة). لتدوير الصور باتجاه عقارب الساعة (٩٠°، ١٨٠°، ٢٧٠°، ٣٦٠°).	 (مرشح الألوان) (تلقيبون البلازما فقط)
ملاحظة إن حجم الصورة المعمد محدود. لا يمكنك تدوير صورة إذا كانت استثناء العرض الذي تم تدويره أكبر من حجم الاستثناء المعتمد.	 (التدوير)
لعرض الصورة في الوضع الكامل أو الوضع الأصلي.	
لزيادة سطوع الشاشة أو تقليله.	 ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
لعرض الصور ثلاثية الأبعاد. (الطرزات ثلاثية الأبعاد) (الأبعاد فقط)	 3D (ثلاثي الأبعاد)
لعرض قائمة Option (خيارات) (راجع الصفحة ٧٢).	 Option (خيارات)
لإخفاء إطار الخيارات. لعرض الخيارات، اضغط على OK (موافق).	 Hide (إخفاء)
للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	 Exit (خروج)

يمكنك عرض الصور المحفوظة على وحدة USB تخزينية.
قد تتوقف الخيارات المعروضة على الشاشة
على الطراز.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home**.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Photo List** (قائمة الصور) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٦ اعرض الصور باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

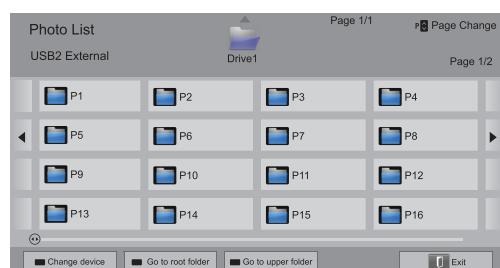

الزر	الوصف
زر التنقل	للتمرير وصولاً للملف.
OK (موافق)	لعرض الملف المميز.
P ▲ ▼	للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
الزر الأحمر	تغير الجهاز: للتغيير إلى إدخال مختلف.
الزر الأخضر	الذهاب إلى الحافظة الرئيسية.
الزر الأصفر	الذهاب إلى الحافظة الأعلى.

خيارات Q.MENU (قائمة السريعة) لقائمة الصور

- ١ اضغط على **Q. Menu** (قائمة السريعة).
سيظهر إطار منبثق.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

ضبط عرض الصورة Set photo view

الوصف	الخيار
لتحديد سرعة عرض الشرائح (Fast) (سريع)، Slow (متوسط)، Medium (بطيء)).	Slide Speed (سرعة الشرائح)
لتحديد حافظة موسيقى لموسيقى الخلفية. يحدد خيار Repeat (تكرار) أو Random (عشوائي). ملاحظة • لا يمكنك تغيير حافظة الموسيقى أثناء تشغيل موسيقى الخلفية.	BGM (موسيقى الخلفية)

ملاحظة



- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) على Movie List (قائمة الفيديو) و Music List (قائمة الموسيقى).
- قيم الخيار التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) أو Photo List (قائمة الموسيقى) تتغير بالمثل في Music List (قائمة الصور) و Movie List (قائمة الموسيقى) باستثناء Movie List (قائمة الأفلام).
- قد يتعدد استخدام ميزة التكبير أو التصغير في بعض الصور ويتوقف ذلك على استثناء الصورة وبرنامج فك التشفير.


ضبط الفيديو Set Video.

يتيح لك تغيير ضوابط الفيديو. (راجع "ضوابط القائمة PICTURE" (صورة))

ضبط الصوت Set Audio.

يتيح لك تغيير ضوابط الصوت. (راجع "ضوابط القائمة AUDIO" (صوت))

٧ تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

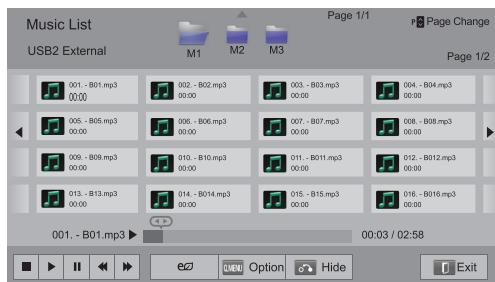


الوصف	الزر
إيقاف التشغيل.	■
تشغيل ملف موسيقى.	▶
إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.	II
التخطي إلى الملف السابق.	◀
التخطي إلى الملف التالي.	▶
يشير إلى مؤشر.	<>
لزيادة سطوع الشاشة أو تقليله.	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
عرض قائمة Option (خيارات) (راجع الصفحة 74).	Q.MENU (القائمة السريعة)
إخفاء إطار الخيارات.	BACK (رجوع)
لعرض الخيارات، اضغط على OK (موافق).	
للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	EXIT (خروج)

نصائح لتشغيل ملفات الموسيقى

- لا يمكن لهذه الوحدة أن تعتمد ملفات MP3 ذات ID3 Tag ذات علامة ID3 (المضمنة).

الاستماع للموسيقى

- اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Music List** (قائمة الموسيقى) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل لتحديد الحافظة أو الملف الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- شغل الموسيقى باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

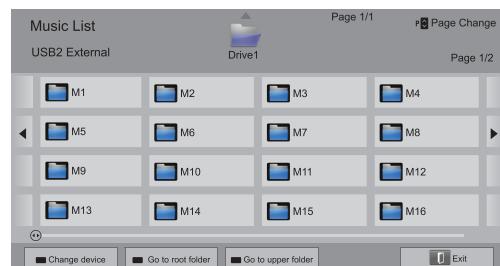

الوصف	الزر
للتمرير عبر الملفات.	زر التنقل
لتشغيل الملف المميز.	OK (موافق)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ▲ ▼
تغير الجهاز: للتغيير إلى إدخال مختلف.	الزر الأحمر
الذهاب إلى الحافظة الرئيسية.	الزر الأخضر
الذهاب إلى الحافظة الأعلى.	الزر الأصفر
فتح مشغل الموسيقى.	الزر الأزرق
يتم تعيينه أثناء تشغيل الموسيقى.	

Set Audio Play (ضبط تشغيل الصوت).
يحدد خيار Repeat (تكرار) أو Random (عشوائي).

Set Audio. (ضبط الصوت)
ينتج لك تغيير ضوابط الصوت. (راجع "ضوابط القائمة AUDIO (صوت)").

ملاحظة !

- لا يشغل التلفزيون الملفات المحمية بموجب حقوق النسخ.
- إذا لم يتم استخدام التلفزيون لفترة من الوقت أثناء التشغيل، فسوف يظهر مربع المعلومات كشاشة مؤقتة لتجنب احتراق الصورة.
- للعودة إلى شاشة Music list (قائمة الموسيقى)، اضغط على **OK** (موافق).



المدة/ الوقت المتبقي

خيارات Q.MENU (القائمة السريعة) لقائمة الموسيقى

- اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة). سيظهر إطار منبثق.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار ثم اضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

ملاحظة !

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في Movie List (قائمة الأفلام) على Photo List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الموسيقى).
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) و Photo List (قائمة الموسيقى) تتغير بالمثل في Music List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الموسيقى).

اتصال Media Link

- 1** يجب أن يكون التلفاز متصلًا بالشبكة المنزلية. وذلك باستخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.(راجع الصفحة. 46 إلى 52)
- 2** يمكنك تثبيت PLEX من الموقع <http://www.plexapp.com/medialink>
- 3** - لمزيد من المعلومات حول تثبيته، تفضل بزيارة موقع ويب المذكور أعلاه.
عند تشغيل PLEX للمرة الأولى، يوجهك المعالج إلى الخطوات الضرورية لإعداد البرنامج.
- لمزيد من المعلومات حول استخدام المعالج، تفضل بزيارة موقع ويب المذكور أعلاه.

وظيفة Media Link

يتيح لك برنامج Media Link الاتصال بـPlex Media Server. يمكن تنزيل Plex Media Server مجاناً من الموقع www.plexapp.com. وهو يسمح بتشغيل ملفات الوسائط وتنزيل تطبيقات Plex. يتم تنزيل تطبيقات Plex على الكمبيوتر وهي لا تشغّل أي مساحة على التلفاز.

ملاحظة !

- ننصح بتنصيب الإصدار 0.9.14 أو إصدار لاحق من PLEX Media Server على Mac أو الكمبيوتر. (تنزيل ملف التثبيت من العنوان <http://www.plexapp.com/medialink>)
- يتم عرض واجهة المستخدم الرسومية (GUI) باللغة الإنجليزية ولن يتم عرض البيانات المرسلة عند استخدام اللغات التالية: التایلاندیة والعربیة والفارسیة والکریمة.
- عند استخدام الوظيفة الإضافية للفيديو، قد يستغرق التخزين المؤقت الأساسي بعض الوقت إذا لم يكن التلفاز يعتمد ملفاً معداً للتشغيل وكان يجب تنفيذ التحويل على الكمبيوتر. قد يختلف أداء التحويل استناداً إلى أداء الكمبيوتر وسرعة الشبكة.
- عند تشغيل الملفات المخزنة على الكمبيوتر (أفلام أو عروض تلفزيونية أو ملفات موسيقى)، فإن التنسيدات المعتمدة تكون هي نفسها المعتمدة مع وظيفة DLNA. لا يتم اعتماد التخطي إلى وظيفة المحتوى عند تشغيل الموسيقى. (الأمر مماثل بالنسبة إلى (DLNA))
- قد تعاني من بعض المشاكل عند تشغيل أفلام عالية الجودة على Wi-Fi نتيجة بطء سرعة الشبكة.
- عند استخدام جهاز توجيه، قد يتعرّض على التلفاز اكتشاف الكمبيوتر بسبب إعدادات هذا الجهاز. (على سبيل المثال، عند استخدام وظيفة إعادة توجيه الإرسال المتعدد في بعض أجهزة التوجيه، يتعذر على أجهزة التلفاز اكتشاف أجهزة الكمبيوتر عبر (Wi-Fi).
- قد لا تعمل بعض الوظائف الإضافية، وذلك استناداً إلى تنسيد الوسائط.
- الوظائف الإضافية عرضة للتغيير وقد تتوقف عن العمل دون إشعار مسبق، وفقاً لتقدير الموفرين.

عرض الأفلام

استخدام Media Link

تقوم Media Link باستخراج المعلومات حول الأفلام المشتركة كما هو مبين أدناه.

1 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم اضغط على **OK**.

3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Video** (فيديو) ثم اضغط على **OK**.



الوصف	الخيارات
إظهار المعلومات حول الفيلم المحدد.	1
إظهار الصور الملقطة من ملف الفيلم.	2
البحث عن أفلام ضمن القسم.	3
عرض القائمة وفقاً للفاتر المحدد.	4
تحديد تشغيل الفيلم في وضع ملء الشاشة، في حال تم تشغيل الفيلم مسبقاً، يمكنك المتابعة من المشهد الأخير.	5
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	6
للخروج من Media Link	7

1 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم اضغط على **OK**.

3 يتم عرض أقسام **Media Link** الخاصة بالكمبيوتر المتصل. حدد رمزاً العرض الوسائط المشتركة في هذه القائمة.



الوصف

هذه قائمة بالفنانين التي تقوم بتعيينها على الكمبيوتر المتصل.

1

هذه قائمة بالوظائف الإضافية الخاصة بالمحظى عبر إنترنت.

2

لتحريك فرز الأقسام.

3

- بحسب اسم الخادم: فرز القائمة بحسب اسم الخادم.

4

- بحسب اسم العنصر: فرز القائمة بحسب اسم العنصر.

5

لتحديد هدف آخر.

6

للاستخدام PLEX Online، يمكنك تثبيت التطبيقات أو إزالتها أو تحديثها على الكمبيوتر.

7

للانتقال إلى الصفحة السابقة.


6

للخروج من Media Link

7

استخدام قسم البرامج التلفازية

- يمكّنك عرض المعلومات الخاصة بالبرامج المضمنة في القسم TV Show (عرض تلفازي) والاستماع بها.
- 1 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم **.OK**.
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى القسم **TV Show** (عرض تلفازي) ثم اضغط على **.OK**.

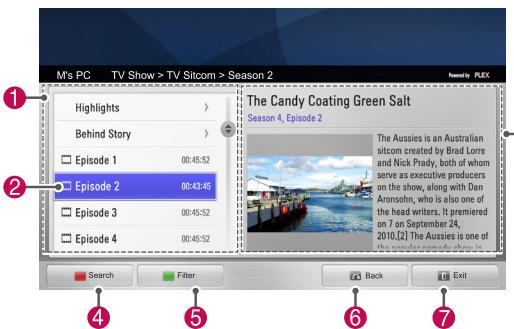

الوصف	الخيارات
لفرز ملفات البرامج التلفازية في القسم المحدد بحسب الترتيب التالي: اسم البرنامج > الموسم > الحلقة.	1
تحديد حافظة أو برنامج.	2
إظهار المعلومات حول البرنامج المحدد.	3
البحث عن برامج تلفازية ضمن القسم.	4
عرض القائمة وفقاً للفائز المحدد.	5
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	6
للخروج من .Media Link	7

استخدام القسم موسيقى

يمكّنك عرض المعلومات الخاصة بملفات الموسيقى التي تم تعيينها لقسم موسيقى والاستماع بها.

- 1 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم **.OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى القسم موسيقى ثم اضغط على **.OK**.



الوصف	الخيارات
لفرز ملفات الموسيقى في القسم المحدد بحسب الترتيب التالي: الفنان > الألبوم > عنوان الأغنية.	1
تحديد حافظة أو أغنية.	2
إظهار الفنان والألبوم والمعلومات الخاصة بالموسيقى المحددة.	3
البحث في ملفات الموسيقى ضمن القسم.	4
عرض القائمة وفقاً للفائز المحدد.	5
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	6
للخروج من .Media Link	7

تثبيت الوظائف الإضافية

يتيح لك برنامج Media Link تثبيت وظائف إضافية للاستمتاع بمحنتي الوسائط على ويب.

- 1 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم اضغط على **OK**.
- 3 اضغط على الزر الأصفر لتحديد **.PLEX Online**.



الخيارات	الوصف
1	لتحريك المؤشر على وظيفة إضافية لعرض المعلومات الخاصة بها في الجانب الأيمن.
2	تم تثبيت الوظائف الإضافية مسبقاً: يمكنك تشغيلها أو تحييدها أو إعادة تثبيتها أو إزالتها.
3	لم يتم تثبيت الوظائف الإضافية بعد: يمكنك تثبيتها.
4	بعد تثبيتها، يمكنك تشغيل الوظيفة الإضافية من خلال تحديد Video (فيديو) أو موسيقى أو Picture Plug-in (Picture Plug-in) (الوظيفة الإضافية للصورة) من شاشة Media Link الرئيسية.
5	هناك قائمة بالوظائف الإضافية متوفرة لتثبيتها.
6	للانتقال إلى الصفحة السابقة.
7	للخروج من Media Link .

- محرك الأقراص الثابت واستخدامها بسهولة بعد تنزيلها.
- يعتمد قرص USB الثابت لمسجل الفيديو الرقمي أنواع القرص SSD أو محرك الأقراص الثابت فقط. (ذاكرة USB غير معتمدة).
- يتميز محرك أقراص SSD (محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة) بعدد محدود من دورات الكتابة/الحذف. يوصى باستخدام HDD (محرك أقراص ثابت) لهذا الجهاز.

DVR وظيفة

(هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.)

احتياطات عند استخدام وحدة USB

ملاحظة !

- يمكن التعرف على وحدة USB التخزينية فقط.
- إذا تم توصيل وحدة USB التخزينية عبر موزع USB، فلن يتم التعرف عليها.
- قد لا يتم التعرف على وحدة USB التخزينية عند استخدام برنامج الترجمة الثنائي.
- قد لا يتم التعرف على وحدة USB التخزينية التي تستخدم برنامج التشغيل الخاص بها.
- في حالة استخدام وحدة متعددة الأقسام أو قاري بطاقات، يتم التعرف على ما يصل إلى أربع بطاقات ذاكرة في نفس الوقت.
- قد تعتقد سرعة التعرف على وحدة USB التخزينية على كل جهاز.
- يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل وحدة USB أثناء عمل وحدة USB التخزينية. عند فصل هذه الوحدة أو إزالتها فجأة، قد تتلف الملفات المخزنة أو يلحقضرر بوحدة USB التخزينية.

يرجى توصيل الطاقة إلى وحدة تخزين USB التي تتطلب طاقة خارجية. إذا تذر ذلك، فلن يتم التعرف على الوحدة.

يرجى توصيل وحدة USB التخزينية بكل متوفر من الجهة المصنعة لوحدة USB. إذا تم توصيلها بكل من جهة تصنيع أخرى غير جهة تصنيع وحدة USB، أو بكل طويل جداً، فقد لا يتم التعرف على الوحدة.

قد لا تكون بعض وحدات USB التخزينية معتمدة أو لا يتم تشغيلها بشكل صحيح.

سيعرض التلفزيون ما يصل إلى ١٢٨ حرفاً من اسم الملف.

يرجى إجراء نسخ احتياطي للملفات المهمة، إذ قد تتلف البيانات على وحدة USB. على المستخدم تحمل مسؤولية إدارة البيانات، وبالتالي لن تتحمل جهة التصنيع مسؤولية تلف البيانات.

السعة الموصى بها ٤٠ جيجا بايت أو أعلى و ١ تيرا بايت أو أقل بالنسبة لمحرك أقراص USB الثابت.


قد لا يعمل أي جهاز تتجاوز سعته الحد الموصى به بشكل صحيح.

قد لا يتم تشغيل الفيلم عبر اتصال USB الذي لا يعتمد السرعة العالية بشكل سليم.

كما يتم اعتماد وحدات USB التخزينية بإصدار أقل من الإصدار 2.0 USB. ولكنها قد لا تعمل بشكل صحيح في لائحة الأفلام.

الرجاء المحافظة على ثبات محرك الأقراص الثابت الخارجي باستخدام أداة اختبار أداء محرك الأقراص الثابت لضمان العمل السلس لمحرك الأقراص الثابت.

تفحص أداة اختبار أداء محرك الأقراص الثابت أداء محرك الأقراص الثابت وهو معدل القراءة/الكتابة، وقت الوصول، والاستقرار. يمكنك البحث على موقع الويب عن أداة اختبار أداء

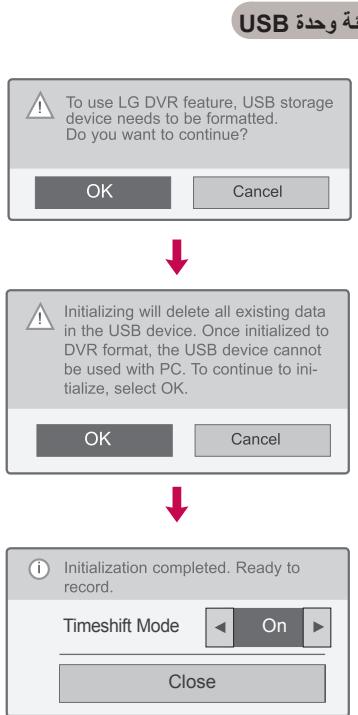


- ١ صل وحدة USB غير مهيأة بجهاز التسجيل الرقمي (DVR) واضغط على **REC** (تسجيل) لتهيئة وحدة USB.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OK** (موافق) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل) ثم اضغط على **OK** (موافق).

المشاهدة المؤجلة (إيقاف البث المباشر مؤقتاً وإعادة تشغيله)

تتيح هذه الوظيفة للوحدة تسجيل البث المباشر تلقائياً وإتاحته للمشاهدة في أي وقت. مع تشغيل ميزة Timeshift (المشاهدة المؤجلة)، يمكنك إيقاف مشاهدة التلفزيون العادي أو ترجيعها في أي وقت دون فقد أي شيء من البث المباشر. قد لا تعمل وظيفتي Timeshift (المشاهدة المؤجلة) وRecording (التسجيل) إذا كانت قوة الإشارة ضعيفة. تعمل هذه الوظيفة بعد تهيئة وحدة USB.

توصيل وحدات USB التخزينية

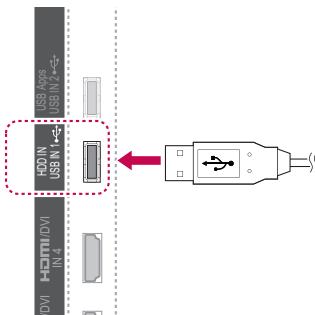

- ١ صل وحدة USB بمقابس **HDD IN** على جانب التلفزيون.
- ٢ لاستخدام وحدة USB (التي تزيد سعتها عن ٤٠ جيجا بايت) مع جهاز التسجيل الرقمي، قم بتنفيذ التهيئة لوحدة USB.

ملاحظة

- عند اكتمال التهيئة، يتم عرض إشعار منبه ينبع بالاكتمال ويتوفر محرك الأقراص الثابت USB لجهاز DVR.
- قد يختلف وقت التهيئة حسب سعة وحدة USB.
- لا يتم التعرف على وحدة USB بواسطة الكمبيوتر.
- عند اتصال وحدة USB أقل من ٤٠ جيجا بايت، لا يتم تفعيل تهيئة وحدة USB.
- أقصى حجم معتمد لمحرك الأقراص الثابت (HDD) للنسخ الاحتياطي هو ١٧٦٨٧٦٧.


ملاحظة

- يقوم بتهيئة محرك الأقراص الثابت (HDD) المتصل بمنفذ USB كوضع قرص لجهاز DVR.
- يتم تنشيطه فقط عندما يكون محرك الأقراص الثابت USB المتوفّر لجهاز DVR متصلًا.
- عند تشغيل تهيئة وحدة USB، يتم حذف جميع البيانات المخزنة في وحدة USB.
- عند إجراء تهيئة وحدة USB، لا تقم ب拔掉 وحدة USB. فقد يتسبّب هذا في حدوث خطأ في التلفزيون أو وحدة التخزين.

إعادة تهيئة وحدة USB أثناء استخدام DVR

تغيير أثناء استخدام Timeshift Mode

- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأصفر لعرض قائمة خيارات DVR واضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB device Initialization** (تهيئة جهاز USB) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- ٥ عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

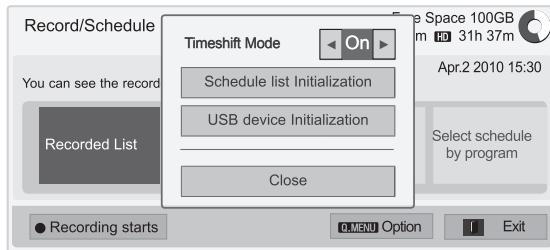


* إن اختيار جدول زمني حسب البرنامج غير متوفّر في نيوزلندا.

- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأصفر لعرض قائمة خيارات DVR واضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Timeshift Mode** ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Off** (تشغيل) أو **On** (إيقاف تشغيل) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- ٦ عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

الوصف	القائمة
للانتقال إلى Recorded List (قائمة البرامج المسجلة).	Recorded List (قائمة البرامج المسجلة)
للانتقال إلى Schedule List (قائمة الجدولة).	Schedule List (قائمة الجدولة)
للانتقال إلى Manual Timer (مؤقت يدوى).	Select schedule by date (اختيار جدول زمني حسب التاريخ)
إعداد مؤقت التسجيل من خلال الانتقال إلى Programme Guide (دليل البرنامج).	Select schedule by programme (اختيار جدول زمني حسب البرنامج)

ملاحظة

- ل توفير مساحة القرص الصلب، لا يتم حفظ شيء عند عدم وجود إشارة.
- يمكن استخدام ميزة Timeshift (المشاهدة الموجلة) لمدة ساعتين بحد أقصى.
- لا يمكنك القيام بتغيير البرنامج أو تحويل الإدخال أثناء التسجيل.
- عند تشغيل الجهاز، قد يستغرق الأمر ثلاث دقائق بحد أقصى لتهيئة محرك الأقراص الثابت (HDD).
- قد لا تبدأ وظيفة التسجيل أو تشغيل البرنامج المسجل لأي برنامج محمي بموجب حقوق النسخ.
- وقت التسجيل الفوري مضبوط على ٣ ساعات ويصل الحد الأقصى للوقت المعتمد إلى ٥ ساعات.
- يتم إنشاء مصغر كل ٣ دقائق للتسجيلات الأطول من ١٨ دقيقة وكل من ١ إلى ٣ دقائق للتسجيلات الأقصر من ١٨ دقيقة.
- يتم إنشاء ما يصل إلى ٦ مصغرات على شاشة واحدة.
- يتوفّر DVR (سجل الفيديو الرقمي) في قناة DTV (التلفزيون الرقمي).
- لا يمكن تسجيل برامج الراديو أو بعض البرامج المشفرة.
- يمكنك تسجيل برامج التلفزيون الرقمي في وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) والاستمتاع بها.

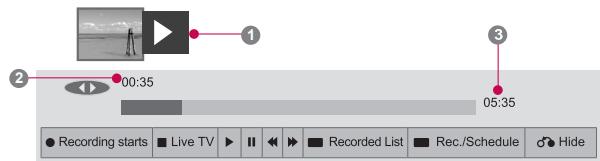تقدّم عملية Timeshift (المشاهدة الموجلة)

١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على OK (موافق).

- بمجرد بدء Timeshift (المشاهدة الموجلة)، يتم عرض شريط تقدم يشير إلى حالة التسجيل الحالي في أسفل الشاشة.

- اضغط على زر BACK (رجوع) لإخفاء "شريط التقدم" أو اضغط على OK (موافق) لعرض "شريط التقدم".

- يتم الحفاظ على هذه الوظيفة حتى عند تغيير البرنامج مع تقدّم Timeshift (المشاهدة الموجلة).

"شريط التقدم"؟

تشير هذه الوظيفة إلى ما يتوفّر من Timeshift (المشاهدة الموجلة) للمعنينة، بالإضافة إلى الموضع الحالي للبث المعروض على الشاشة والبث المباشر.

١ معالجة

٢ الموضع الحالي ووقت التقدم في التشغيل

٣ وقت التقدم الإجمالي لميزة Timeshift (المشاهدة الموجلة)

تشغيل	▶
تقديم سريع إلى	▶▶
الأمام	◀◀
ترحيب	◀◀◀
إيقاف مؤقت	
عرض مباشر +	⟳
عرض مباشر -	⟲
شاشة واحدة	▶▶▶
تشغيل بطيء	▶▶▶▶

التسجيل

التشغيل أثناء المشاهدة Timeshift (المشاهدة الموجلة)

استخدم هذه الوظيفة عندما لا تستطيع مشاهدة البرنامج المطلوب بسبب وجودك بالخارج.

توفر الخيارات التالية أثناء تشغيل Timeshift (المشاهدة الموجلة).


بدء/إيقاف التسجيل

يمكنك تسجيل البرنامج الذي تشاهد.

بدء التسجيل

١ اضغط على REC (تسجيل) لبدء التسجيل.

إيقاف التسجيل

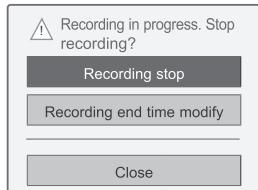

٢ اضغط على REC (تسجيل) لإيقاف التسجيل.

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Recording stop (إيقاف التسجيل) ثم اضغط على OK (موافق).

ملاحظة !

يمكنك أيضًا إيقاف التسجيل بالضغط على STOP (إيقاف).

استخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكنك تشغيل الجزء المحفوظ مؤقتاً بعدة طرق أثناء تشغيل Timeshift (المشاهدة الموجلة).


الوصف	الزر
أثناء التشغيل، اضغط على الزر REW (تراجع) (◀) أو FF (تقديم) (▶) بشكل متكرر للتسريع. - في كل مرة تضغط على الزر، تزيد سرعة البحث مرحلة حتى 4 مراحل.	◀ ▶
أثناء التشغيل، اضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت). - يتم عرض شاشة الإيقاف المؤقت. - في كل مرة تضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) من شاشة الإيقاف المؤقت، سيتحرك التسجيل شاشة تلو الأخرى (▶). - اضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) ثم استخدم زر FF (تقديم) (▶) للتشغيل بالحركة البطيئة (▶).	II ▶
عند تحريك المؤشر باستخدام زر الانتقال (< >) أثناء التشغيل، ثم الضغط على زر OK (موافق)، فيتم تشغيل الشاشة مباشرةً على الشاشة الملاصقة حيث تم وضع المؤشر.	OK < > (موافق)
عرض البث المباشر الحالي، اضغط على زر LIVE TV (التلفزيون المباشر) أثناء التشغيل.	LIVE TV (بث تلفزيوني مباشر)

الجدول



تعديل وقت انتهاء التسجيل

Manual Timer

هذه الوظيفة سهلة التسجيل للتسجيل المحفوظ. يتم ضبط ميزة التسجيل باستخدام المؤقت.

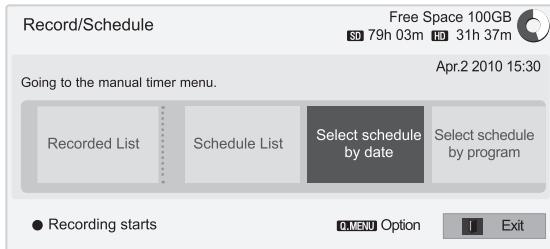

* إن اختيار جدول زمني حسب البرنامج غير متوفّر في نيوزلندا.

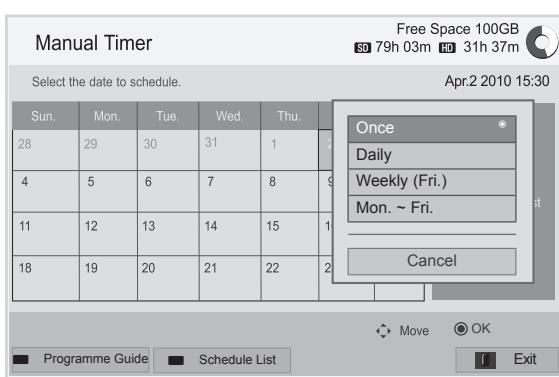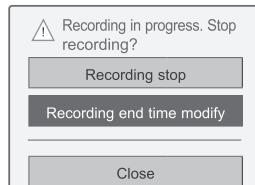

- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأصفر.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Select schedule by date** (اخيار الجدول الزمني حسب التاريخ) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للتمرير **select a date** (تحديد تاريخ) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **select repeat option** (تحديد خيار التكرار) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى ضبط نوع الجدول، والوقت، والبرنامج ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٧ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- ٨ عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

١ اضغط على **REC** (تسجيل) لإيقاف التسجيل.

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Recording end time** (تعديل وقت إنتهاء التسجيل) واضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **set the recording end time** (اضغط على **OK** (موافق)).

- ملاحظة**
- إذا كانت المساحة المتوفرة غير كافية عند التسجيل، فسيتوقف التسجيل تلقائيًا.
 - لن يتم حفظ التسجيلات التي تقل عن 10 ثوان.
 - أقصى وقت متوفّر للتسجيل هو 5 ساعات.
 - ل توفير مساحة القرص عند تسجيل البث، لا يتم تسجيل البيانات في حالة عدم وجود إشارة.
 - لن تبدأ وظيفة التسجيل لأي برنامج محمي بموجب حقوق النسخ.
 - قد يختلف الوقت المعروض قليلاً عن الوقت الحقيقي.
 - عندما لا توجد إشارة أو مصدر فيلم يتم عرضه، قد يختلف الوقت المعروض قليلاً عن الوقت الحقيقي.


تحذير

- مواد البث محمية بحقوق الطبع والنشر ويكون تسجيل بعض المواد وتشغيلها مسموحاً بذلك من مالك حقوق الطبع والنشر.
- تكون تسجيلات الصوت والفيديو التي تجريها باستخدام هذا المسجل لاستخدامك الشخصي فقط. ولا يمكنك بيعها أو إعارتها أو تأجيرها إلى أشخاص آخرين.


الوصف	القائمة
تعديل محتويات Start date (تاريخ البدء)/ End time (وقت البدء)/ Repeat (وقت الانتهاء)/(عنوان) Title (عنوان) BACK (تكرار). يجب الضغط على الزر BACK لحفظ المحتويات التي تم تعديلاها. هذه الميزة معلولة في التذكير بالمشاهدة المحجزة.	Modify
حذف العنصر المحدد في القائمة.	Delete
حذف جميع العناصر في القائمة.	Delete All
لإغلاق القائمة المنبثقة.	Close

Schedule List

تستخدم هذه الوظيفة لعرض البرنامج المجدول. يمكن تخزين ما يصل إلى 30 برنامجاً.

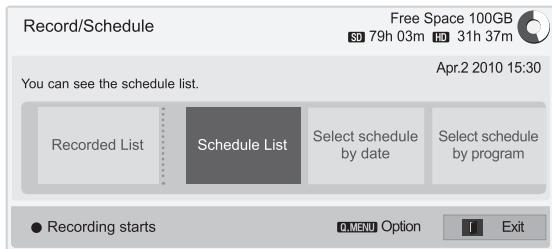**تهيئة قائمة الجدولة**


هذه الوظيفة لإعادة ضبط قائمة الجدولة.

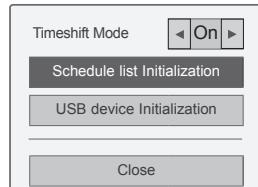

The schedule list is deleted after initialization. To continue initialization, select OK.

OK

Cancel

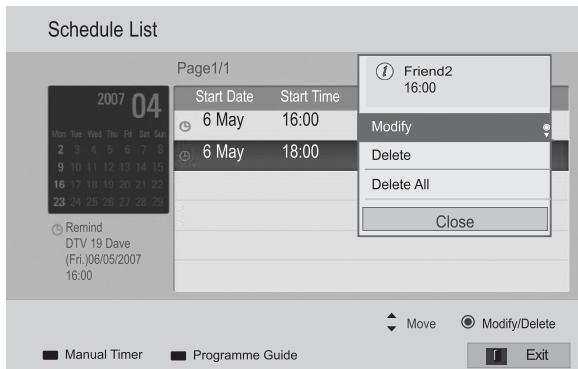

١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على **OK** (موافق).

٢ اضغط على الزر الأصفر لعرض قائمة خيارات DVR واضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Schedule list Initialization** (تهيئة قائمة الجدولة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OK** (موافق) ثم اضغط على **OK** (موافق). تبدأ **Schedule List Initialization** (تهيئة قائمة الجدولة).

٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

٦ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على **OK** (موافق).

٧ اضغط على الزر الأصفر.

٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Schedule List** (قائمة الجدولة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٩ اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المطلوب ثم اضغط على **OK** (موافق).

١٠ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

ملاحظة

• يتعذر تسجيل البرامج محمية بموجب حقوق النسخ.



① Program with copy protection : failed to record.

- عند التسجيل من مصدر خارجي رديء الجودة فلن تكون جودة التسجيل مثالية.
 - أقصى وقت متوفّر للتسجيل اليدوي 5 ساعات بحد أقصى ودقيقتين بحد أدنى.
 - عند إرسال محطة بث معلومات توقّيت خاطئة، فقد يفشل التسجيل المحجز.
 - في حالة ابضاع مختلفنة لنفس الوقت للتسجيل في وقت التشغيل والتسجيل المحجوز، يتم تشغيل هذا التلفزيون لبرنامج التسجيل المحجوز.
 - في حالة إيقاف تشغيل الطاقة أثناء التسجيل، فقد لا يتم حفظ البرنامج الجاري تسجيله. ومن ثم يجد بك الضغط على زر **STOP (إيقاف) (■)** والتحقق من قائمة الحجز/التسجيل، ثم إيقاف الطاقة.
 - لا يمكن حجز التسجيل لمدة أقل من 10 ثوان.
 - ولأن عنوان البرنامج المطلوب تسجيله/التذكير به ووقته مبنيين على المعلومات المنقولة من محطة البث، فقد يختلفان عن العنوان والوقت الفعليين بناء على موقف محطة البث.
 - قد يختلف وقت التسجيل بناء على استثناء إشارة الإدخال أو سعة محرك أقراس USB الثابت.
 - وعند حلول وقت بدء التسجيل المحجوز وفي حالة إيقاف تشغيل التلفزيون، فإن التلفزيون يقوم بتشغيل الطاقة للوحدة اللازمة للتسجيل ويتابع الحجز.
 - وعند حلول وقت بدء التسجيل المحجوز ووجود تسجيل مباشر قيد التقدّم، فيتم إيقاف تسجيل البرنامج الجاري تسجيله ويتم حفظه، ثم تتم متابعة التسجيل المحجوز.
 - في حالة فصل التلفزيون مرة أو إطفاءه، فلن يعمل التسجيل المحجوز.

Programme Guide

* لا يتوفر Programme Guide في نيوزلندا.

هذه الوظيفة سهلة التسجيل للتسجيل المحوّز. (راجع دليل البرامج الإلكتروني (EPG))

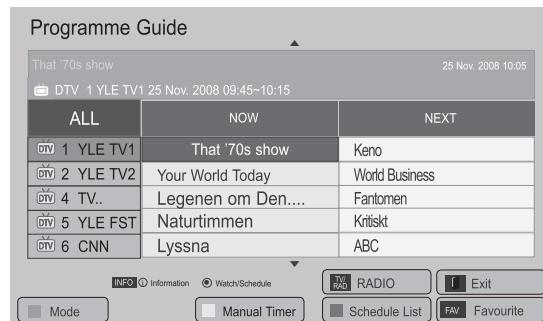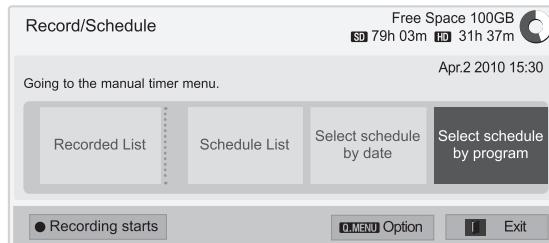


- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على **OK** (موافق).
 - ٢ اضغط على الزر الأصفر.
 - ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Select schedule by programme** (تحديد الجدول حسب البرنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٤ اضغط على أزرار التنقل للتटمير إلى **select a programme** (تحديد برنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
 - ٦ عند الظهور على القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

ملاحظة

- في حالة وجود قطاع تالف في القرص، يمكن حذف جزء من عناصر قائمة التسجيل أو جميعها.
- أقصى عدد من التسجيلات في قائمة التسجيل هو ٢٠٠. عندما يبلغ العدد في قائمة التسجيل ٢٠٠، فإنّ تتمكن من تسجيل المزيد.
- عند تشغيل مدة التسجيل كاملة، ستظل الشاشة في حالة توقف لمدة ١٠ ثوانٍ ثم تنهي التشغيل تلقائياً.
- يمكن تشغيل التسجيل حتى أثناء التسجيل المسجل/المحجز.
- أثناء تشغيل التسجيل، يمكن أن يصدر القرص الثابت مستوى معيناً من الضوضاء.
- وهذه الضوضاء ليست لها صلة بأداء المنتج أو موئليته ومن الطبيعي لمحرك الأقراص الثابت أن يصدر مستوى معيناً من الضوضاء.
- لا يمكن تشغيل البرنامج المسجل على تلفزيون آخر اتباعاً لسياسة حقوق النشر. إذا حاولت تشغيل برنامج مسجل على تلفزيون آخر، فسترى شاشة سوداء.

التلفزيون المسجل

يمكنك عرض لائحة البرامج المسجلة بنظرة واحدة.
يمكن تشغيل البرامج المسجلة المخزنة في وحدة USB.

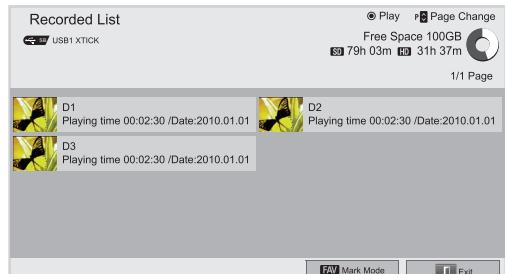لائحة برامج التلفزيون المسجلة

١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).

٢ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Recorded List** (لائحة البرامج المسجلة).

٣ اضغط على أزرار التنقل للوصول إلى برنامج مسجل ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

تشغيل البرامج المسجلة

وضع التحديد (Mark Mode)

يمكنك تشغيل برنامج محدد من لائحة البرامج المسجلة.



- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Recorded List** (لائحة البرامج المسجلة).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للوصول إلى برنامج مسجل ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Option** (خيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

الوصف	القائمة
لاستئناف التشغيل من نقطة التوقف السابقة.	Play on previous (التشغيل في playtime وقت تشغيل سابق).
لتشغيل البرنامج المسجل المحددة.	Play from the (تشغيل من البداية) start
لإعادة تسمية البرنامج.	Rename (إعادة تسمية)
لحذف البرنامج.	Delete (حذف)



- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Recorded List** (لائحة البرامج المسجلة).
- ٣ اضغط على **FAV** (المفضلة) لتمييز البرنامج المسجل المطلوب.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المسجل المطلوب.
- ٥ اضغط على الزر الأصفر لتشغيل البرنامج المسجل الممبيز.

الوصف	الزر
Unmark All (الغاء تعيين الكل): تغيير البرنامج المسجلة المميزة إلى برامج مسجلة غير مميزة.	الزر الأحمر
Mark All (تمييز الكل): تعيين كافة البرامج المسجلة في القائمة.	الزر الأخضر
Play Marked (تشغيل الممبيز): لتشغيل أول برنامج محدد. عند الانتهاء من تشغيل البرنامج المسجلة، يتم تشغيل البرنامج المحدد التالي تلقائياً.	الزر الأصفر
Delete Marked (حذف المحدد): لحذف البرنامج المسجلة المميزة.	الزر الأزرق
للخروج من وضع التمييز.	FAV (المفضلة)

استخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكنك ضبط طرق مختلفة أثناء تشغيل البرنامج المسجل.

الوصف	الزر
<p>أثناء التشغيل، اضغط على الزر REW (رجوع) (◀◀) أو FF (تفيد) (▶▶) بشكل متكرر للتسريع. - في كل مرة تضغط على الزر، تزيد سرعة البحث مرحلة (حتى 4 مراحل).</p>	◀◀ ▶▶
<p>Option (خيارات): اضغط على الزر الأخضر لإدخال ضوابط الصوت والفيديو للملفات المسجلة.</p>	الزر الأخضر
<p>تعديل المقطع: اضغط على الزر الأصفر عند نقطة البداية في الموضع حيث تزيد ضبط الفاصل الزمني لتعديل المقطع واضغط عليه مرة أخرى عند نقطة الانتهاء. للحفظ، اضغط على Yes (نعم). - يتم عرض بداية الفاصل الزمني لتعديل المقطع كـ بينما يتم عرض نهاية الفاصل الزمني لتعديل المقطع كـ في شريط تقدم التسجيل بالجزء السفلي من الشاشة. يمكن ضبط بداية الفاصل الزمني لتعديل المقطع ونهايته في اتجاه الأمام أو الخلف. - لا يمكن حفظ الفاصل الزمني أقل من 10 ثوان.</p>	الزر الأصفر
<p>Repeat (تكرار): اضغط على الزر الأزرق عند نقطة البداية في الموضع حيث تزيد ضبط الفاصل الزمني للتكرار واضغط عليه مرة أخرى عند نقطة الانتهاء. إلغاء تشغيل تكرار الفاصل الزمني، اضغط على الزر الأزرق مرة أخرى. يتم عرض بداية الفاصل الزمني للتكرار كـ A بينما يتم عرض نهاية الفاصل الزمني للتكرار كـ B في شريط تقدم التسجيل بالجزء السفلي من الشاشة. يمكن ضبط بداية الفاصل الزمني للتكرار ونهايته في اتجاه الأمام أو الخلف. لا يمكن ضبط الفاصل الزمني لأقل من 10 ثوان. - عند إلغاء الفاصل الزمني للتكرار، يعود الجهاز للتشغيل العادي من نقطة انتهاء الفاصل الزمني.</p>	الزر الأزرق
<p>أثناء التشغيل، اضغط على الزر Pause (إيقاف مؤقت) (II).</p> <ul style="list-style-type: none"> - يتم عرض شاشة الإيقاف المؤقت. - في كل مرة تضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) من شاشة الإيقاف المؤقت، سيتحرك العرض شاشة بشاشة (▶▶). - اضغط على زر FF (تفيد) (▶▶) التشغيل بالحركة الطينية (▶▶). - إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة 10 دقائق بعد الإيقاف المؤقت، فسيعود الجهاز التشغيل العادي. 	II ▶▶
<p>عند تحريك المؤشر باستخدام زر النقل (< >) أثناء التشغيل، ثم الضغط على الزر OK (موافق)، سيتم تشغيل الشاشة مباشرة على الشاشة الملامنة حيث تم وضع المؤشر. (▶▶, ▷▷)</p>	<>, OK (موافق)
يُستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.	3D (ثلاثي الأبعاد) (الطرازات ثلاثية الأبعاد فقط)

"شرط التقدم"؟

تشير هذه الوظيفة إلى ما يتتوفر من البرنامج المسجل للمعاينة، بالإضافة إلى الموضع الحالي المعروض على الشاشة والبث المباشر.

1 معاينة

2 الموضع الحالي وقت التقدم في التشغيل

3 وقت التقدم الإجمالي للبرنامج المسجل

▶▶ تشغيل

▶▶ تقديم سريع إلى الأمام

◀◀ ترجيع

II إيقاف مؤقت

+ عرض مباشر

- عرض مباشر

III شاشة واحدة

▶▶ تشغيل بطيء


A (أزرق) بدء الفاصل الزمني للتكرار

A (أصفر) بدء الفاصل الزمني لتعديل المقطع

B (أزرق) إنتهاء الفاصل الزمني للتكرار

B (أصفر) إنتهاء الفاصل الزمني لتعديل المقطع

□ الفاصل الزمني للتكرار

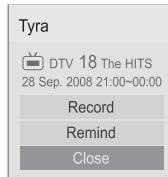

وظيفة EPG (دليل البرامج الإلكتروني) (في الوضع الرقمي)

هذه الميزة معلقة في نيوزلندا.

Record (تسجيل): يظهر إطار منبثق لضوابط التسجيل.	OK
Remind (تنذير): محجوز.	(موافق)
لتحديد وضع ضبط Timer Record/Remind (تسجيل/تنذير المؤقت).	▲▼

يتميز هذا النظام بدليل البرنامج الإلكتروني (EPG) لمساعدتك على التنقل خلال جميع خيارات المشاهدة الممكنة.

يوفر دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) معلومات مثل لوائح البرامج ومواعيد البدء والانتهاء لجميع الخدمات المتاحة. علاوةً على ذلك، عادةً ما تتوفر معلومات تفصيلية حول البرنامج في دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) (سيختلف مدى التوفير وقدر تفاصيل البرنامج بحسب جهة البث المعنية).

يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط عند بث معلومات دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) من قبل شركات البث.

يعرض دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) تفاصيل البرنامج لمدة 8 أيام مقبلة.


بج بضبط Clock (الساعة) في قائمة Time (الوقت) قبل استخدام وظيفة EPG (دليل البرنامج الإلكتروني).

تشغيل/إيقاف تشغيل دليل البرامج الإلكتروني (EPG)

١ اضغط على GUIDE (الدليل) لتشغيل أو إيقاف تشغيل EPG (دليل البرامج الإلكتروني).

تحديد برنامج

١ اضغط على أزرار التنقل أو ▲▼ لتحديد البرنامج المطلوب.

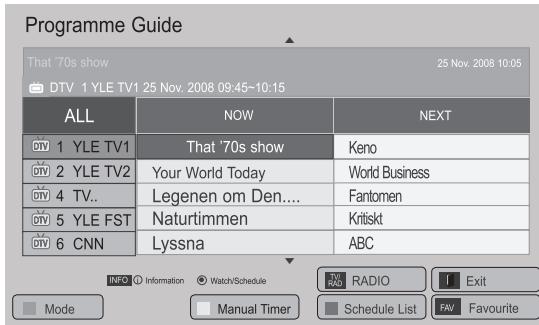

• اضغط على INFO (معلومات) لعرض معلومات البرنامج الحالي.

	يُعرض مع برامج التلفزيون أو التلفزيون الرقمي.
	يُعرض مع برنامج الراديو.
	يُعرض مع برنامج MHEG.
	يُعرض مع برامج HE-AAC.
	نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بـ 4:3.
	نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بـ 16:9.
	يُعرض مع برنامج نصوص المعلومات.
	يُعرض مع برنامج الترجمة.
	يُعرض مع برامج Dolby Digital.
	يُعرض مع برنامج Dolby Digital PLUS.
	معدل استثنائية البرنامج الجاري بـ 576i/p, 720p, 1080i/p.
	يعرض معلومات البرنامج التالي.
	يعرض معلومات البرنامج الأخرى.

وضع تغيير التاريخ

الوصف	الزر
إيقاف وضع ضبط التاريخ.	الزر الأخضر ▼ BACK (رجوع)
للتغير إلى التاريخ المحدد.	OK
لتحديد تاريخ.	< >
إيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	GUIDE (الدليل) EXIT (خروج)

صندوق الوصف الممتد

الوصف	الزر
تشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)
للنقل ضمن النصوص لأعلى/أسفل.	^ ▼
لتحديد وضع ضبط (تسجيل/تذكير الموقت).	< >
إيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	GUIDE (الدليل) EXIT (خروج)

وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)

الوصف	الزر
لتعديل وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG) (مؤقت يدوي).	الزر الأحمر
(راجع الصفحة، 84).	الزر الأصفر
للدخول إلى وضع Schedule List (قائمة الجدولة).	الزر الأزرق
(راجع الصفحة، 85).	
عند تحديد "NOW" (الحالى)، يتم الانتقال إلى البرنامج المحدد ويختفى EPG (دليل البرامج الإلكتروني).	OK (موافق)
عند تحديد "NEXT" (التالى)، يظهر إطار منتبض للجز.	< > ^ ▼ ^ ▼ P
لتحديد البرنامج NOW أو NEXT.	.NEXT
لتحديد Broadcast Programme (برنامج البث).	^ ▼
للانتقال صفة لأعلى/أسفل.	
لإيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	GUIDE (الدليل) BACK (رجوع) EXIT (خروج)
لتحديد برنامج DTV (التلفزيون الرقمي) أو RADIO (الراديو).	TV/RAD (التلفزيون/الراديو)
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)
لتغيير وضع دليل Favourite (المفضلة).	FAV (المفضلة)

وضع الدليل لمدة ٨ أيام

الوصف	الزر
لتعديل وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	الزر الأحمر
للانتقال إلى وضع ضبط Date (التاريخ).	الزر الأخضر
للدخول إلى وضع Manual Timer (مؤقت يدوي).	الزر الأصفر
للدخول إلى وضع Schedule List (قائمة الجدولة).	الزر الأزرق
عند تحديد "Currently broadcasting" (البرنامج الجارى بثه حالياً)، يتم الانتقال إلى البرنامج المحدد ويختفى دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	OK (موافق)
عند تحديد "Future broadcasting" (البرنامج الذي سيتم بثه لاحقاً)، يظهر إطار منتبض للجز.	< >
لتحديد برنام.	^ ▼
لتحديد Broadcast Programme (برنامج البث).	^ ▼ P
للانتقال صفة لأعلى/أسفل.	
لإيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	GUIDE (الدليل) BACK (رجوع) EXIT (خروج)
لتحديد برنامج DTV (التلفزيون الرقمي) أو RADIO (الراديو).	TV/RAD (التلفزيون/الراديو)
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)
لتغيير وضع دليل Favourite (المفضلة).	FAV (المفضلة)

مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة (MHEG) (في الوضع الرقمي)

- 1** اضغط على الزر الرقمي أو **P** لتحديد خدمة معينة تبث مجموعة نصوص المعلومات الرقمية.
- 2** اضغط على زر **TEXT** أو الزر الملون لتشغيل نصوص المعلومات.
- 3** اتبع الإشارات على نصوص المعلومات الرقمية وانتقل إلى الخطوة التالية بالضغط على زر **TEXT** (التالي)، أو **OK** (موافق)، أو أزرار الأرقام أو أزرار التنقل، أو الأزرار الحمراء، أو الأزرار الخضراء، أو الأزرار الصفراء، أو الأزرار الزرقاء أو أزرار الأرقام والخ.
- 4** اضغط على **TEXT** (النص) أو الزر الملون لإيقاف تشغيل نصوص المعلومات الرقمية والعودة إلى مشاهدة التلفزيون. قد تسمح لك بعض الخدمات بالوصول إلى خدمات النصوص بالضغط على الزر الأحمر.



نصوص المعلومات ضمن الخدمات الرقمية

- 1** اضغط على الزر الرقمي أو **P** لتحديد خدمة رقمية تبث مجموعة نصوص المعلومات الرقمية.
- 2** اتبع الإشارات على نصوص المعلومات الرقمية وانتقل إلى الخطوة التالية بالضغط على زر **TEXT** (التالي)، أو **OK** (موافق)، أو أزرار التنقل، أو الأزرار الحمراء، أو الأزرار الخضراء، أو الأزرار الصفراء، أو الأزرار الزرقاء أو أزرار الأرقام والخ.
- 3** لتغيير خدمة نصوص المعلومات الرقمية، قم بتحديد خدمة مختلفة بالضغط على الزر الرقمي أو الزر **P**.



تحديد برنامج

- ١ اضغط على أزرار التنقل لمعاينة معلومات Broadcast Programme (برنامج البث).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للتغيير إلى القناة المطلوبة.
- ٣ اضغط على OK لإزالة MHEG بعد الانتقال إلى قناة محددة.



وضع لائحة البرامج

الوصف	الزر
Broadcast Programme (معلومات برنامج البث).	▲▼
تحديد القناة.	<>
للتغيير إلى Next Week (الأسبوع التالي) أو Previous Day (اليوم السابق).	الزر الأصفر
للتغيير إلى Today (اليوم التالي) أو Tomorrow (اليوم).	الزر الأزرق
ستختفي MHEG بعد الانتقال إلى القناة المحددة.	OK (موافق)
للتغيير إلى وضع Now (الحالي)/Next (التالي).	GUIDE (الدليل)
إيقاف تشغيل MHEG.	BACK (رجوع)
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)

وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)

يمكنك عرض قناة يجري بثها حالياً وأخرى مجدولة لتبثها.

الوصف	الزر
تحديد القناة المطلوبة.	▲▼
ستختفي MHEG بعد الانتقال إلى القناة المحددة.	OK (موافق)
للتغيير إلى وضع Listing (السرد).	GUIDE (الدليل)
إيقاف تشغيل MHEG.	BACK (رجوع)
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)

توفر هذه الميزة في نيوزلندا فقط.

- في نيوزلندا، يؤدي الضغط على المفتاح Guide (الدليل) إلى عرض الدليل الإلكتروني لبرامج مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة (MHEG EPG) الذي توفره نيوزلندا على الشاشة.

يتميز هذا النظام بمعيار مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة (MHEG) لمساعدتك على التنقل خلال جميع خيارات المشاهدة الممكنة.



• اضغط على INFO (معلومات) لعرض معلومات البرنامج الحالي.

	يُعرض مع برامج التلفزيون أو التلفزيون الرقمي.
	يُعرض مع برنامج الراديو.
	يُعرض مع برنامج MHEG.
	يُعرض مع برامج HE-AAC.
	نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بثه.
	نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بثه.
	يُعرض مع برنامج نصوص المعلومات.
	يُعرض مع برنامج الترجمة.
	يُعرض مع برنامج Dolby Digital.
	يُعرض مع برنامج Dolby Digital PLUS.
	معدل استبابة البرنامج الجاري بثه 576i/p, 720p, 1080i/p
	يُعرض معلومات البرنامج التالي.
	يُعرض معلومات البرنامج الأخرى.

تشغيل/إيقاف تشغيل MHEG

- ١ اضغط على GUIDE (الدليل) لتشغيل MHEG أو إيقاف تشغيله.

الصور ثلاثية الأبعاد (بالنسبة للتلذذيون ثلاثي الأبعاد)

التقنية ثلاثية الأبعاد

يمكن لهذا التلذذيون عرض صور ثلاثية الأبعاد عبر بث ثلاثي الأبعاد أو عند توصيله بجهاز متواافق، مثل مشغل Blu-ray ثلاثي الأبعاد. يجب على المشاهد وضع نظارات ثلاثية الأبعاد متواقة لرؤيه هذه الصور بتسيق ثلاثي الأبعاد.

فالرجاء استشارة طبيبك المعالج قبل مشاهدة التلذذيون ثلاثي الأبعاد.

وقد تحدث أعراض معينة أيضًا في ظروف غير محددة ومن دون أي تاريخ مرضي سابق. إن عانيت من أي من الأعراض التالية فتوقف عن مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد فوراً واستشر الطبيب: الدوار أو الدوخة البسيطة، أو السلاسة البصرية أو الرؤية المشوشة، أو عدم استقرار الحاسة البصرية أو الوجه، كرفقة العين أو انقباض العضلات أو حدوث تصرف غير واعٍ، أو التشنج، أو فقدان الوعي، أو الاضطراب، أو فقدان الحس بالاتجاه، أو التقلص العضلي أو الغثيان. ويجب على الأهل مراقبة أولادهم، بما في ذلك المراهقين، للتأكد من عدم ظهور هذه الأعراض لديهم إذ أنهما قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات مشاهدة التلذذيون ثلاثي الأبعاد.

- يمكن التقليل من مخاطر النوبات المرضية المتعلقة بالتحسس الصوتي باتباع الإجراءات التالية.

« خذ فترات استراحة متكررة أثناء مشاهدة التلذذيون ثلاثي الأبعاد.

» بالنسبة للأشخاص الذين يختلف نظرهم من عين إلى أخرى، فيجب عليهم مشاهدة التلذذيون بعد اتخاذ تدابير تصحيح الرؤية.

» شاهد التلذذيون بحيث تكون عيناك على نفس مستوى الشاشة ثلاثية الأبعاد وتتجنب الجلوس بشكل قريب جدًا من التلذذيون.

» لا تشاهد الصور ثلاثية الأبعاد عند الشعور بالتعب أو المرض، وتتجنب مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة زمنية طويلة.

» لا تتضع النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر باستثناء عرض صور ثلاثية الأبعاد على جهاز تلذذيون ثلاثي الأبعاد.

» قد يشعر بعض المشاهدين بالتشوش بعد مشاهدة التلذذيون ثلاثي الأبعاد. ولذلك، بعد مشاهدة التلذذيون ثلاثي الأبعاد، خذ بعض الوقت لاستعادة توازنك قبل التحرك.

تحذير!

تنصح بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ضعف طول الشاشة القطري عند مشاهدة ملفات فيديو ثلاثية الأبعاد.

لمشاهدة التلذذيون في وضع ثلاثي الأبعاد، عليك أن تتضع النظارات ثلاثية الأبعاد للحصول على أفضل النتائج، عليك وضع نظارات ثلاثية الأبعاد تحمل علامة LG التجارية. قد لا يتم عرض الصور ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح عند استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تحمل علامة تجارية أخرى. يرجى مراجعة دليل النظارات ثلاثية الأبعاد للحصول على تعليمات حول كيفية استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد.

عند مشاهدة الصور ثنائية الأبعاد، يوصى بتنزع النظارات ثلاثية الأبعاد. قد تشاهد صوراً مشوهة عند مشاهدة الصور ثنائية الأبعاد باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد. إذا تمت مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد بشكل قريب جدًا أو لفترة زمنية طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى الحرق الضرر بصدرك. يمكن أن تنتسب مشاهدة التلذذيون أو ممارسة العاب الفيديو التي تتضمن صوراً ثلاثية الأبعاد باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد لفترة زمنية طويلة في الشعور بالnasus أو الصداع أو في إرهاقك وأو إرهاق عينيك. إذا ما شعرت بصداع أو بالإجهاد أو بالnasus، فتوقف عن مشاهدة التلذذيون وخذ قسطاً من الراحة.

يجب على النساء الحوامل وكبار السن ومرضى القلب أو الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالnasus المتكرر تجنب مشاهدة التلذذيون ثلاثي الأبعاد.

فقد تسبب بعض مشاهد الفيديو ثلاثي الأبعاد في أن تتجنب بعض الصور في الفيديو أو تتفاداها. وبالتالي، من الأفضل ألَا تشاهد تلذذيون ثلاثي الأبعاد بالقرب من الأشياء القابلة للكسر أو أي أشياء يمكن أن تسقط بسهولة.

الرجاء منع الأطفال الذين لم يتجاوزون الخامسة من مشاهدة التلذذيون ثلاثي الأبعاد. إذ قد يؤثر ذلك في تطور حاسة الرؤية لديهم.

تحذير بخصوص النوعية المرضية المرتبطة بالتحسس الضوئي: قد يعاني بعض المشاهدين من نوبة مرضية أو صرع عند تعرضهم لعوامل معينة، بما في ذلك النور الوامض أو الصورة كما في التلذذيون أو العاب الفيديو. إن كان لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك تاريخ مرضي كداء الصرع أو النوبات المرضية،

عند استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد

- تنبيه !**
- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد بدلاً من النظارات التصحيحية أو النظارات الشمسية أو النظارات الواقية.
 - لا تخزن النظارات ثلاثية الأبعاد في أماكن حارة أو باردة.
 - لا تُسقط أشياء على النظارات ثلاثية الأبعاد. لا تُسقط النظارات أو تنثنيها.
 - نظراً لأن عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد قابلة للخدش بسهولة، تأكد من تنظيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة فقط. عليك نفخ أي غبار قبل استخدام قطعة القماش بما أن النظارات قابلة للخدش بسهولة.
 - قد يفشل الاتصال إذا كانت النظارات بالقرب من أجهزة إلكترونية تستخدم نفس النطاق التردد (٤ جيجا هرتز)، مثل فرن ميكروويف أو جهاز شبكة LAN.

ملاحظة



- (الطرادات 47/55LW77**, 47/55LZ96**, 50/60PZ57**، 50/60PZ95**) بعد تشغيل جهاز التلفزيون، فقد يحتاج لبعض ثوان للمعايرة.
- إذا كان ثمة عائق بين التلفزيون والنظارات ثلاثية الأبعاد، فقد لا يتم عرض الصور ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.
- لا تستخدم التلفزيون بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى والأجهزة العاملة بالتردد اللاسلكي.
- وعلاوة على ذلك، فقد لا يتم عرض الصور ثلاثية الأبعاد إذا تم عرضها أثناء الاستلقاء.
- قد تحتاج إلى بعض الوقت لتتمكن من رؤية الصور ثلاثية الأبعاد إذا أرحت نظرك عن التلفزيون ثم نظرت مجدداً إلى البرنامج ثلاثي الأبعاد.

نطاق عرض الصور ثلاثية الأبعاد

(الطرزات 47/55LW77**، 47/55LZ96**) ، (47/55LW77**، 47/55LZ96**) ،

(50/60PZ57**) فقط

إن حجم التلفزيون، وزاوية العرض وظروف أخرى قد تغير من مسافة العرض وزاوية العرض.

- ١ قم بتشغيل الفيديو الذي تم إنشاؤه في الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد).
- ٢ اضغط على **3D** (ثلاثي الأبعاد) لمشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد.
- ٣ ضع النظارات ثلاثية الأبعاد.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OK** (موافق) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الشكل ثم اضغط على **OK** (موافق). (راجع "الوضع ثلاثي الأبعاد المعتمد")

الوصف	الوضع
للتحريك من الوضع ثانوي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. دتبود ملفات الفيديو المحولة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد أقل واقعية من العناوين التي تم إنتاجها أساساً كملفات فيديو ثلاثية الأبعاد.	2D » 3D
	Side by Side (جانب إلى جانب)
	Top & Bottom (علوي وسفلي)
	Checker Board (لوحة مربعات)
	Frame Sequential (إطار متواقي)

- ٦ اضغط على زر 3D (ثلاثي الأبعاد) لتحديد **2D Off** (ايقاف تشغيل 2D) أو **3D Off** (ايقاف تشغيل 3D).

الوصف	الخيار
عرض الصور في وضع ثانوي الأبعاد بدون التأثيرات ثلاثية الأبعاد.	3D (ثلاثي الأبعاد) ← 2D (ثاني الأبعاد)
عرض الصور بالتنسيق الأصلي.	3D Off (3D)
عرض الصور في الوضع ثلاثي الأبعاد.	2D (ثلاثي الأبعاد) ← 3D (ثاني الأبعاد)
إغلاق الإطار المنبثق.	Cancel (الغاء)


ضبط الصور ثلاثية الأبعاد

PICTURE (ضبط الفيديو)
يتيح لك تغيير ضوابط الفيديو. (راجع "ضوابط القائمة صورة").

AUDIO (ضبط الصوت)
يتيح لك تغيير ضوابط الصوت. (راجع "ضوابط القائمة صوت").

- قد لا تعمل بعض القوائم أثناء مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد.
- يتم تعطيل وضع الصور ثلاثية الأبعاد تلقائياً عند تبديل قنوات DTV (التلفزيون الرقمي)، أو مصدر الإدخال.
- قد لا يتم عرض الشاشة بشكل صحيح إذا كنت تعرض صور 2D (ثانية الأبعاد) في وضع الصور ثلاثية الأبعاد.
- يمكن رؤية التأثير ثلاثي الأبعاد عند تحديد **3D Mode** (الوضع ثلاثي الأبعاد) بشكل ملائم بالنسبة لإشارة الإدخال ثلاثة الأبعاد المزودة للتلفزيون.
- يتم تكين وضع الصور ثلاثية الأبعاد تلقائياً مع *ملفات mpo (ملفات كاميرا 3D).
- أثناء مشاهدة الصور في وضع الثلاثي الأبعاد في وضع USB، لا يكون عرض الشرائح معتمداً.

تنبيه !

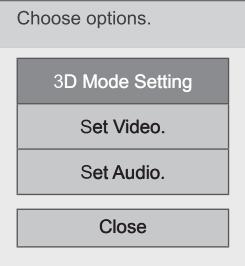

3D Mode Setting

الوصف	الخيار (حسب المطرز)
قطع الحواف الخارجية للصورة ويدعوها لملاءمة الشاشة بالكامل في الوضع ثلاثي الأبعاد.	3D Picture Size (حجم صورة ثلاثية الأبعاد)
حدد الشاشة ذات الفيديو ثلاثي الأبعاد الأكثروضوحاً.	3D Picture Correction (تصحيح صورة ثلاثية الأبعاد)
لضبط التأثير المحسّن للصور ثلاثية الأبعاد التي تم تحويلها من الصور ثنائية الأبعاد.	3D Depth (عمق ثلاثي الأبعاد)
لتحريك الصورة ثلاثية الأبعاد للأمام والخلف لضبط منظور العرض ثلاثي الأبعاد.	3D Viewpoint (نقطة مركزية ثلاثية الأبعاد)
لضبط الفرق في اللون والسطوع بين الجانبين اليدين واليسار من الصورة في الوضع ثلاثي الأبعاد.	3D Picture Balance (توازن صورة ثلاثية الأبعاد)
لتحسين شاشة الصورة ثلاثية الأبعاد لبيئة العرض.	3D Optimization (تحسين 3D)

ملاحظة !

- إذا حدثت الوضع ثلاثي الأبعاد، فإن "مؤشر التشغيل" يُطفأ بشكل تلقائي.
- يمكنك فقط اختيار "Off" (إيقاف تشغيل) أو Cinema (سينما) بواسطة زر **AV MODE** (وضع الصوت والصورة (AV)) في وحدة التحكم عن بعد.
- يتم تعطيل **Energy Saving** (توفير الطاقة) أثناء التشغيل في الوضع ثلاثي الأبعاد.
- لا يمكنك الدخول إلى القائمة **Home** (الرئيسية) أثناء مشاهدة الملفات ثلاثية الأبعاد.

تخصيص ضوابط التلفزيون

قائمة SETUP (إعداد)


- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل لتحديد قائمة **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إحدى القوائم التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الصيغة أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

الوصف	القائمة
إعداد البرامج وتحريرها.	(إعداد) SETUP 
لضبط حجم الصورة، أو جودتها، أو تأثيرها.	(صورة) PICTURE 
لضبط جودة الصوت، أو التأثير، أو مستوى الصوت.	(صوت) AUDIO 
لضبط الوقت، والتاريخ، أو ميزة المؤقت.	(الوقت) TIME 
لقلل القنوات والبرامج وإلغاء قفلها.	(قفل) LOCK 
لتخصيص الضوابط العامة.	(خيارات) OPTION 
لإعداد ضبط الشبكة.	(شبكة) NETWORK 
للتحقق من معلومات العميل.	(الدعم) SUPPORT 

تخصيص الضوابط

ضوابط القائمة SETUP (إعداد)

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

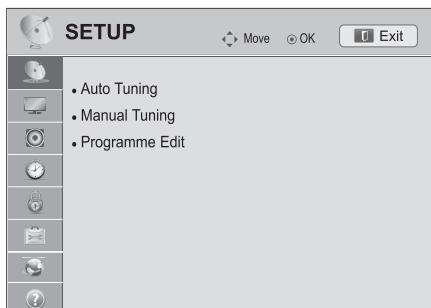


- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط البرنامج المتوفرة:

الوصف	الضبط
تلقيف كافة البرامج المتاحة وتخزينها من خلال وحدات الهوائي أو إدخالات الكبل (راجع الصفحة راجع الصفحة .38).	Auto Tuning (تلقيف) Auto Tuning (تلقيف)
تلقيف البرامج التي تريدها وتخزينها يدوياً (راجع الصفحة راجع الصفحة .38).	Manual Tuning (تلقيف يدوي) Manual Tuning (تلقيف يدوي)
تحرير البرامج.	Programme Edit (تعديل البرنامج) Programme Edit (تعديل البرنامج)

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

ضوابط القائمة PICTURE (صورة)

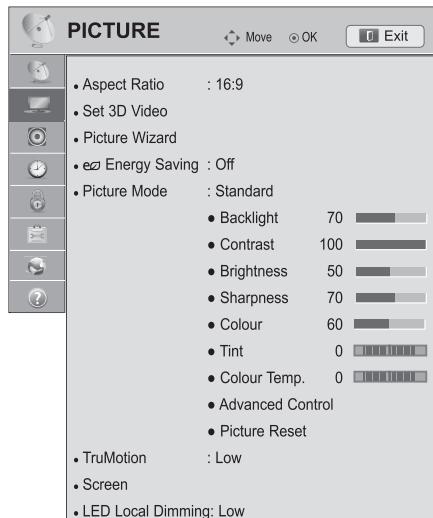

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **PICTURE** (صورة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الصورة المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتغيير حجم الصورة لعرض الصور بالحجم المثالي (راجع الصفحة راجع الصفحة. 42).	Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض)
لضبط خيارات الصور ثلاثية الأبعاد. (راجع الصفحة. 96)	Set 3D Video (ضبط الفيديو ثلاثي الأبعاد) (الطرزات ثلاثية الأبعاد فقط)
لضبط جودة الصورة ومعايير الشاشة باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة. سيتم حفظ الخيارات المخصصة على أنها Expert1 في Picture Mode (وضع الصورة).	Picture Wizard (معالج الصور) (معالج الصور)

ملاحظة !

- في حالة إيقاف عملية الضبط قبل المرحلة النهائية، لن تسرى التغييرات.
- في حالة استخدام **Picture Wizard** (معالج الصور)، يتم إيقاف ميزة توفير الطاقة تلقائياً.
- لإعادة ضبط التغييرات التي قام بها **Picture Wizard** (معالج الصور)، قم بتشغيل **Picture Reset** (إعادة ضبط الصورة) عندما يكون **Picture Mode** (وضع الصورة) في وضع **Expert1** (خبير ١).
- في وضع PC, RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC، لا يتم تطبيق القيم التي تم تغييرها لضوابط **Colour** (لون) و **Tint** (الدرجة) و **H/V Sharpness** (الحدة الأفقية/الرأسية).

الوصف	الضبط
لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.	Energy Saving (توفير الطاقة)
ال الخيار (حسب الطراز) Auto (تلقائي) باستخدام ميزة Intelligent sensor (وحدة استشعار ذكية).	Auto (تلقائي)
يتم ضبط الإضاءة الخلفية حسب الظروف المحيطة عند تحديد Auto (تلقائي) باستخدام ميزة Intelligent sensor (وحدة استشعار ذكية).	Intelligent Sensor (وحدة استشعار ذكية)
ميزة Energy Saving (توفير الطاقة) قيد الإيقاف.	Off (إيقاف تشغيل)
لتحديد مستوى السطوع.	Minimum (حد أدنى) Medium (متوسط) Maximum (حد أقصى)
يتم إيقاف الشاشة في خلال ٣ ثوان. يؤدي الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد إلى تشغيل الشاشة مرة أخرى.	Screen Off (إيقاف الشاشة)

ملاحظة

- عند ضبط **Energy Saving** (توفير الطاقة) في وضع MHEG، يتم تطبيق إعداد **Energy Saving** (توفير الطاقة) بعد الانتهاء من MHEG.
- يؤدي تحديد " **Screen Off** (إيقاف الشاشة)" أثناء التوليف على محطة راديو إلى تقليل استهلاك الطاقة.
- عند تحديد **Auto** (تلقائي) أو **Maximum** (حد أقصى)، فإن يعمل الخيار **Backlight** (إضاءة خلفية).

الضبط	الوصف
Picture Mode (وضع الصورة)	<p>لتحديد أحد أوضاع الضبط المسبق للصورة أو تخصيص الخيارات في كل وضع للحصول على أفضل أداء لشاشة التلفزيون. ستكون أيضًا قادرًا على تخصيص الخيارات المتقدمة لكل وضع.</p> <p>تتنوع أوضاع الضبط المسبق للصورة حسب التلفزيون.</p>
ملاحظة !	<ul style="list-style-type: none"> إذا قمت بضبط "Picture Mode" (وضع الصورة)، فإن تعمل ميزة "THX Cinema- THX Bright Room- (توفير الطاقة)، Intelligent Sensor (وحدة استشعار ذكية)، Minimum (حد أدنى)، Maximum (حد أقصى)، Medium (متوسط)". إذا قمت بضبط "Energy Saving" (توفير الطاقة)، فإن "APS- (وضع الصورة)، Intelligent Sensor (وحدة استشعار ذكية)، Medium (متوسط)، Maximum (حد أقصى)، Minimum (حد أدنى)". في حالة تحديد "Just scan" (مسح فقط) تلقائيًا، يتم تبديل ميزة "Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض)" إلى "Off- (ايقاف تشغيل)، Medium (متوسط)، Maximum (حد أقصى)، Minimum (حد أدنى)".
الوضع (حسب الظراء)	<p>إعداد التلفزيون لضبط ضوابط الصورة، مثل التباين، والسطوع، والحدة، واللون، والدرجة تلقائيًا حسب الظروف المحيطة.</p> <p>لضبط صورة الفيديو من أجل بيئة البيع بالتجزئة عن طريق تحسين التباين، والسطوع، واللون، والحدة.</p> <p>لضبط الصورة لملاعة البيئة العادية.</p> <p>لتقليل استهلاك الطاقة إلى أقصى حد دون المساس بجودة الصورة.</p> <p>تحسين صورة الفيديو للمظهر السينمائي للتمتع بالأفلام وكأنك في مسرح عرض أفلام.</p> <p>لتوفير تجربة مشاهدة الفيلم بالمنزل. سيمكن المستخدم من الاستمتاع بأفضل مستوى من جودة الشاشة المقولة في أي فيلم من دون آية ضوابط منفصلة.</p> <p>THX Cinema عرض جودة الشاشة المثلثى عندما تكون أكثر دكناً. THX Bright Room عرض جودة الشاشة المثلثى عندما تكون أكثر سطوعاً.</p>
ملاحظة !	<p>«THX» هو معيار (Thomlinson Holman's Experiment) شهادة صوت وفيديو تم وضعه من قبل Thomlinson George Lucas شاشة THX المعتمدة جودة شاشة تتخطى مواصفات الشاشة القياسية في الجهاز والبرنامـج.</p> <p>تحسين صورة الفيديو للتمتع بمشاهدة أحداث تنس بالحركة العالية والحيوية عن طريق زيادة الألوان الأساسية مثل الأبيض، والأخضر العشبى، والأزرق السماوى.</p> <p>تحسين صورة الفيديو لشاشة الألعاب السريعة للألعاب أو أجهزة الكمبيوتر.</p> <p>يعمل على تحسين الصورة الثابتة مثل ملف صور (أى عند توصيل الجهاز الخارجى مثل (DSLR) لضبط ضوابط صورة الفيديو الفضلى لخبراء الفيديو وأيضاً المشاهدين العاديين.</p>
ملاحظة !	<p>• Imaging Science Foundation Certified Calibration :ISFccc (Control) : يمكنني هذا التلفزيون على معايير تصميمية ضرورية للشاشة المتخصصة من قبل Imaging Science Foundation "ISF "day (النهار) و"night (الليل) بواسطة المستخدم لتجربة أفضل ما تقدمه التلفزيونات عالية الوضوح من LG.</p> <p>يمكن القبول بالمعايير المتطرفة والفضلى من خلال وضع ISFccc. تطلب المعايرة الفضلى فنيًا معتمدًا. الرجاء الاتصال بالوكيل المحلي للاستعلام عن فني ISF معتمد.</p>

الوصف	الضبط				
<p>هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.</p> <p>تكنولوجيا فيديو متقدمة توفر صوراً واضحة وسلسة، حتى خلال المشاهد المثيرة السريعة وذلك لأنها تقوم بإنشاء هيكل أكثر استقراراً للحصول على صور أكثر وضوحاً.</p> <p> تعمل وظيفة TruMotion مع كافة الإدخالات باستثناء وضع الكمبيوتر.</p>	Trumotion LED LCD (تلفزيون فقط)				
<p>ملاحظة !</p> <ul style="list-style-type: none"> • في حالة تمكين "Off" ، قد يظهر تشويش على الشاشة. في حالة حدوث ذلك، اضبط "TruMotion" على "Off" (إيقاف تشغيل). • في حالة تحديد "Picture Mode-Game" (وضع الصورة-لعبة)، اضبط "TruMotion" على "Off" (إيقاف تشغيل). 					
الوضع					
لتوفير حركة أكثر سلاسة للصورة.	High (عالي)				
لتوفير حركة سلسة للصورة. استخدم هذا الضبط للاستخدام القياسي.	Low (منخفض)				
لإيقاف تشغيل ميزة TruMotion.	Off (إيقاف تشغيل)				
يستطيع المستخدم ضبط مستوى Judder (الارتفاع) و Blur (الضبابية) في TruMotion (تشغيل) على نحو منفصل.	User (المستخدم)				
<table border="1"> <tr> <td>لضبط تشويش الشاشة.</td> <td>De-Judder</td> </tr> <tr> <td>لضبط طيف الصورة الظاهر على الشاشة.</td> <td>De-Blur</td> </tr> </table>	لضبط تشويش الشاشة.	De-Judder	لضبط طيف الصورة الظاهر على الشاشة.	De-Blur	
لضبط تشويش الشاشة.	De-Judder				
لضبط طيف الصورة الظاهر على الشاشة.	De-Blur				
لتخصيص خيارات عرض الكمبيوتر.	Screen				
الخيارات					
لتحديد الاستبانة الملائمة عند استخدام الكمبيوتر.	الاستبانة				
لضبط التلفزيون لاختيار أمثل الخيارات تلقائياً لشاشة التلفزيون.	Auto Configure (التهيئة التلقائية)				
لضبط موضع الصورة في الموضع الصحيح.	Position (الموضع)				
لضبط حجم الصورة.	Size (الحجم)				
للخلاص من الخطوط الأفقية.	Phase (تركيز العرض)				
لإعادة الخيارات على الضبط الافتراضي.	Reset (إعادة الضبط)				
هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات. بعد تحويل إشارة فيديو الإدخال من خلال مناطق الشاشة، تقوم هذه الوظيفة بضبط الإضاءة الخلفية لتحسين نسبة التباين.	LED Local Dimming (اعتام محلي) LED (لوشر) LED LCD (تلفزيون فقط)				
الوضع					
لإيقاف تشغيل ميزة LED Local Dimming (اعتام محلي لوشر LED).	Off (إيقاف تشغيل)				
لزيادة سطوع الصورة مع تعيين مستويات الأسود باستخدام الاعتام المحلي الخافت.	Low (منخفض)				
لتعزيز مستويات الأسود باستخدام الاعتام المحلي القوي.	Medium (متوسط)				
لتنقية الصورة مع تعزيز مستويات الأسود باستخدام الاعتام المحلي القوي.	High (عالي)				

خيارات الصورة الأساسية

الوصف	الضبط
لضبط سطوع الشاشة عن طريق التحكم في الإضاءة الخلفية لشاشة LCD. في حالة تقليل مستوى السطوع، تصبح الشاشة أكثر قاتمة ويقل استهلاك الطاقة دون أي فقد في إشارة الفيديو.	(إضاءة خلفية) Backlight (نفزيون LED LCD فقط)
ملاحظة ! • في حالة استخدام "Energy saving" (توفير الطاقة) - Off (إيقاف تشغيل)، Minimum (حد أدنى)، Medium (متوسط)"، فسوف ينحى الخيار Backlight (إضاءة خلفية).	
زيادة أو تقليل انحدار إشارة الفيديو. يمكنك استخدام Contrast (تبابن) عندما يكون الجزء الساطع من الصورة مشبعاً.	(تبابن) Contrast
لضبط المستوى الأساسي للإشارة في الصورة.	(سطوع) Brightness
لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والداكنة من الصورة. كلما انخفض المستوى، زادت نعومة الصورة.	(حدة) Sharpness
لضبط كثافة جميع الألوان.	(لون) Colour
لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.	(الدرجة) Tint
اضبطها على المستوى الدافئ لتعزيز الألوان الساخنة كالأحمر أو اضبطها على المستوى البارد لتعزيز الألوان الباردة مثل الأزرق.	Colour Temp. (حرارة اللون)
لتخصيص الخيارات المتقدمة	Advanced Control (تحكم متقدم) أو Expert (تحكم خبير) Control
لاستعادة خيارات كل وضع إلى الضبط الافتراضي للمصنع	Picture Reset (إعادة ضبط الصورة)

ملاحظة

- لا يتتوفر استخدام هذه الوظيفة في **Intelligent Sensor** (وحدة استشعار ذكية).
- لا يمكنك ضبط اللون والحدة والدرجة في وضع **RGB-PC/HDMI-PC**.
- عند تحديد وضع **Expert 1/2** (غير ٢/١)، يمكنك تحديد الخيار **Backlight** (إضاءة خلفية)، أو **Brightness**، أو **Contrast** (تبابن)، أو **Colour** (لون)، أو **Tint** (الدرجة).
- أو **Sharpness** (حدة رأسية)، أو **Colour** (لون)، أو **Tint** (الدرجة).

خيارات الصورة المتقدمة (حسب الطراز)

الوصف	الضبط
تضييق هذه الميزة الثنائي لمحافظة عليه عند أفضل مستوى تباعاً لسطوع الشاشة. يتم تحسين الصورة عن طريق زيادة سطوع الأجزاء الساطعة وزيادة عتمة الأجزاء الداكنة.	Dynamic Contrast (تباعي حيوى) Dynamic Colour (لون حيوى)
تضييق اللوان الشائنة بحيث تبدو أكثر حيوية وثراء ووضوحاً. تعمل هذه الميزة على تحسين التدرج اللوني والتشبع والإضاءة بحيث تبدو اللوان الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض أكثر إشراقاً.	Clear White (أبيض واضح) Skin Colour (لون البشرة)
يزيد سطوع وبיאض المنطقة البيضاء من الشاشة.	Noise Reduction (تقليل التشويش) Super Resolution (استيانة عالية)
يكشف منطقة الوجه بالفيديو ويضيقيها لإضفاء لون بشرة طبيعي.	 MPEG Noise Reduction (تقليل تشويش MPEG) Gamma (جام)
تحفف هذه الميزة من التشويش بالشاشة دون التأثير على جودة الفيديو.	 Black Level (مستوى الأسود)
يوفر صورة عالية الوضوح بنقاء الكريستال من خلال تحسين التفاصيل في منطقة تحتوي على صورة ضبابية أو غير واضحة.	 Eye Care (مراقبة العين) Film Mode (وضع الفيلم) Real Cinema (سينما حقيقة)
يزيل التشويش الناجم عن ضغط الفيديو.	 LED LCD Advanced Control (تحكم متقدم) « Low (منخفض): لزيادة سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط بالصورة. « Medium (متوسط): يعبر عن المستوى الأصلي للصورة. « High (مرتفع): لزيادة قناعة المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط.
تضييق درجة لون الأسود على الشاشة على المستوى المناسب. توفر هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: AV (NTSC-M)، HDMI Component (مكون)، HDMI (Component)، Auto (التلقائي) : تضييق مستوى اللون الأسود بالشاشة تلقائياً على High (المرتفع) أو Low (المنخفض) بحسب مستوى إشارة الإدخال. « Low (منخفض): يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر سطوعاً. « High (عالي): يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر عتمة.	 Expert Control (تحكم خبير) لعرض نطاق اللوان الإشارية. « Standard (قياسي): لعرض مجموعة من الألوان القياسية. « Wide (عريض): لزيادة العدد المستخدم من الألوان. « Expert Control (تحكم خبير) لزيادة الاستقادة من الألوان إلى الحد الأقصى لتحسين جودة الألوان.
لضييق درجة سطوع الشاشة لتجنب السطوع الزائد للشاشة. تقترب الصور شديدة السطوع. يتم تمكين هذه الميزة في "Picture Mode" (وضع الصورة)- (قياسي)، Standard (قياسي)، Game (لعبة)". لجعل مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها في الفيلم تبدو أكثر طبيعية من خلال إزالة تأثير الاهتزاز. استخدم هذه الوظيفة عند مشاهدة محتويات مأخوذة من الأفلام. يمكن أن تعمل هذه الوظيفة أيضاً عند إيقاف تشغيل ميزة TruMotion.	 Colour Gamut (سلسلة الألوان)
لجعل حرف الفيديو تبدو أكثر وضوحاً وتميزاً وطبيعة. تعمل هذه الوظيفة بصورة ديدة على قيمة أعلى من ٦٠ لل الخيار Sharpness (حدة). يتيح هذا الوضع اللاناً أفضل. تقوم هذه الميزة اللون الثري في ظل إشارة الفيديو التقليدية. يتم تمكين هذه الوظيفة في "Picture mode" (وضع الصورة)- Expert (خبير)، Cinema (سينما)، Expert (خبير)" عند إدخال إشارة HDMI xvYCC.	 Edge Enhancer (محسن) xvYCC
تستخدم هذه الوظيفة لتنقية الألوان الخاصة بالفيديو. يمكنك استخدام فلتر RGB لضييق إشباع وتدرج الألوان بدقة.	 Colour Filter (فلتر الألوان)
هذا هو النمط المستخدم لضييق الخبير. يتم تمكين هذه الوظيفة في "Picture Mode" (وضع الصورة)- Expert (خبير)" عند مشاهدة التلفزيون الرقمي.	 Expert Pattern (نمط) Expert (الخبير)

خيارات الصورة المتقدمة (حسب الطراز)

الوصف	الضبط
لضبط اللون الكلي للشاشة عن طريق تغيير الخط الأساسي للون الأبيض.	Colour Temperature (درجة اللون)
<p>أ. Method (النمط): Points 2 (درجتان) • تلفزيون Outer (خارجي) Blue (أحمر)/Green (أخضر)/Blue (أزرق) Contrast (تبابن)، Red (أحمر)/Green (أخضر)/Blue (أزرق) Brightness (سطوع): يتراوح نطاق الضبط بين -٥٠ + و ٥٠ . ب. Method (الطريقة): Point IRE 10 (١٠ درجات IRE) • Pattern (النمط): Inner (داخلي)، Outer (خارجي) • (معهد مهندسي الراديو) هي وحدة عرض حجم إشارة الفيديو، وقد تكون بين ١٠ و ٢٠ و ٣٠ إلى ١٠٠ . • ويمكنك ضبط Red (أحمر) أو Green (أخضر) أو Blue (أزرق) بحسب كل إعداد. • Luminance (الإضاءة): تعرض هذه الوظيفة قيمة الإضاءة المحسوبة لجاما ٢,٢ . يمكنك إدخال قيمة الإضاءة التي تريدها من IRE ١٠ إلى ١٠٠ ، إلا أنه يتم عرض قيمة الإضاءة المستهدفة لجاما كل ١٠ درجات من ١٠ IRE إلى ٩٠ . • Red (أحمر)/Green (أخضر)/Blue (أزرق): يمكن الضبط من ٥٠ - إلى ٥٠ + . ج. Apply to all inputs (تطبيق على كل الإدخالات)</p>	LED LCD
<p>أ. Method (الطريقة): Points ٢ (درجتان) • تلفزيون Outer (خارجي) Blue (أحمر)/Green (أخضر)/Blue (أزرق) Contrast (تبابن)، Red (أحمر)/Green (أخضر)/Blue (أزرق) Brightness (سطوع): يتراوح نطاق الضبط بين -٥٠ + و ٥٠ . ب. Method (الطريقة): Point IRE ٢٠ (٢٠ درجة IRE) • Pattern (النمط): Inner (داخلي)، Outer (خارجي) • (معهد مهندسي الراديو) هي وحدة عرض حجم إشارة الفيديو، وقد تكون بين ٥ و ١٠ و ١٥ إلى ١٠٠ . • ويمكنك ضبط Red (أحمر) أو Green (أخضر) أو Blue (أزرق) بحسب كل إعداد. • Red (أحمر)/Green (أخضر)/Blue (أزرق): يمكن الضبط من ٥٠ - إلى ٥٠ + . ج. Apply to all inputs (تطبيق على كل الإدخالات)</p>	البلازما
<p>كأنه تستخدم من قبل الخبراء لإجراء تعديلات باستخدام الأنماط الاختبارية، فإنها لا تؤثر على الألوان الأخرى ولكن يمكن استخدامها لضبط مساحات الألوان الستة بشكل اختياري (الأحمر/ الأخضر/ الأزرق/ الأصفر/ السماوي/ الأرجواني). قد يكون اختلاف الألوان واضحًا عند إجراء التعديلات لنفسك في العالم.</p> <p>لضبط Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Red/Green/Blue/Yellow/Cyan-Magenta Red/Green/Blue/Yellow/Cyan (الأحمر/ الأخضر/ الأزرق/ الأصفر/ السماوي/ الأرجواني).</p> <ul style="list-style-type: none"> • اللون Magenta (أرجواني): نطاق الضبط من -٣٠ + إلى ٣٠ . • درجة اللون Red/Green/Blue/Yellow/Cyan-Magenta (الأحمر/ الأخضر/ الأزرق/ الأصفر/ السماوي، الأرجواني): نطاق الضبط من -٣٠ - إلى ٣٠ + . <p>ن تكون هذه الميزة مُعللة في وضع PC RGB-HDMI .</p>	Colour Management System (نظام إدارة الألوان)

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

ضوابط القائمة AUDIO (صوت)



- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **AUDIO** (صوت) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الصوت المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتشييط ميزة Auto Volume (مستوى صوت ثقافي) للحفاظ على مستوى الصوت منسقاً متى قمت بتنغير القنوات. وقد لا يتسم مستوى الصوت بسبب اختلاف ظروف إشارة محطات البث.	Auto Volume (مستوى صوت ثقافي)
لضبط تحسين وضوح الصوت البشري. يمكن ضبط مستوى الوضوح عند تشغيل هذه الميزة.	Clear Voice II (صوت واضح)
لضبط التوازن بين مكبرات الصوت اليسرى واليمنى حسب بيته الغرفة.	Balance (اتزان)
لتحديد أحد أوضاع الصوت الموجودة أو لتخصيص خيارات كل وضع.	Sound Mode (وضع الصوت)
ملاحظة !	
<p>إذا كانت جودة الصوت أو مستوى ليس كما تريده، فيوصى باستخدام نظام مسرح منزلي أو مضخم صوت منفصل لملاعنة بينات الاستخدام المختلفة.</p> <p>في حالة تحديد "On" (تشغيل) لميزة Clear Voice II (صوت واضح)، فلن تعمل ميزة Infinite 3D Surround (محيطي ثلاثي الأبعاد عميق).</p>	
الوضع	
العيار	حدده عندما تريج جودة صوت قياسية.
Music (موسيقى)	حدده عند الاستماع إلى الموسيقى.
Cinema (سينما)	حدده عند مشاهدة الأفلام.
Sport (رياضة)	حدده عند مشاهدة الأحداث الرياضية.
Game (لعبة)	حدده عند تشغيل الألعاب.
الختار	
Infinite 3D Surround (محيطي ثلاثي الأبعاد عميق)	أحدى تقنيات معالجة الصوت الحاصلة على براءة اختراع والمملوكة لشركة LG والتي تعمل على تحمل إمكانات الصوت المحيطي 3D من خلال مكبري صوت أمامين.
Treble (صوت حاد)	للتحكم في الأصوات الساندة في الإخراج. فعندما ترفع مستوى الصوت الحاد، سيرفع الإخراج إلى أعلى نطاق تردد.
Bass (صوت عميق)	للتحكم في الأصوات الهدامة في الإخراج. فعندما ترفع مستوى الصوت العميق، سيرفع الإخراج إلى أعلى نطاق تردد.
Sound Reset (إعادة تعيين الصوت)	لإعادة ضبط وضع الصوت على الضبط الافتراضي.

الوصف	الضبط
تحسين الصوت حسب البيئة التي يتم تثبيت التلفزيون فيها.	Sound Optimizer (محسن الصوت)
وضع الصوت العادي.	Normal (عادي)
تحسين وضع الصوت للتلذيع المثبت على الحائط.	Wall Mount Type (نوع تثبيت على الحائط)
تحسين وضع الصوت للتلذيع المثبت على حامل.	Stand Type (نوع الحامل)
تنتج لك هذه الوظيفة تحديد Digital Audio Output (إخراج الصوت الرقمي) المفضل لديك. عند توفر تنسيق Auto، يؤدي تحديد Dolby Digital (لتلقائي) في قائمة Digital Audio Out (إخراج الصوت الرقمي) إلى ضبط إخراج SPDIF (وهو اختصار لـ Sony Philips Digital InterFace) على PCM. في حالة تحديد Auto (لتلقائي) في قائمة إخراج الصوت الرقمي، فلن يتوفر تنسيق Dolby Digital وسيكون إخراج Dolby Digital language (لغة الصوت) في قناة تقوم ببث صوت Dolby Digital، فلن يتم تشغيل سوى Digital Audio.	Digital Audio Out (إخراج الصوت الرقمي)
العنصر	
إخراج الصوت الرقمي	إدخال الصوت
PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC
PCM	الكل
PCM	PCM
لتشغيل مكبر الصوت الداخلي للتلذيع عند استخدام نظام Hi-Fi خارجي. ويمكنك استخدام مكبر صوت التلفزيون كجهاز لإخراج الصوت حتى إذا لم يكن هناك دخل فيديو.	TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون)
ملاحظة	
<ul style="list-style-type: none"> عند إيقاف تشغيل TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون) أثناء تشغيل خاصية المسرح المنزلي Simlink، يتبدل إخراج الصوت تلقائياً إلى وضع مكبر صوت المسرح المنزلي، ولكن عند تشغيل TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون)، يعود إخراج الصوت إلى TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون). تكون بعض القوائم في TV Speaker (صوت) مُعللة عند ضبط AUDIO (مكبر صوت التلفزيون) على Off (إيقاف تشغيل). 	
عند استخدام جهاز صوت خارجي مع ميزة ARC (قناة عودة الصوت)، يمكن إخراج صوت HDMI باستخدام كل HDMI على السرعة فقط دون الحاجة إلى كابل بصري إضافي.	ARC MODE (ARC) (وضع عودة الصوت) (قناة عودة الصوت)
ملاحظة	
<ul style="list-style-type: none"> قد لا تعمد بعض كابلات HDMI هذا الوضع، (يوصى باستخدام HDMI على السرعة). يعلم وضع ARC فقط على إدخال 1 HDMI (تلفزيون LCD فقط) أو إدخال 3 HDMI (تلفزيون البلازما فقط) في التلفزيون. لتنعيم ميزة SIMPLINK لاستخدام هذه الميزة. 	
ال الخيار	
في حالة تشغيل الجهاز مع ميزة ARC، يتم استخدام مكبر صوت الجهاز مع SIMPLINK تلقائياً.	On (تشغيل)
حتى في حالة تشغيل الجهاز مع ميزة ARC وتتمكن SIMPLINK، لا يتم استخدام مكبر صوت الجهاز تلقائياً.	Off (إيقاف تشغيل)

الوصف	الضبط
عند وجود أنواع صوت مختلفة في إشارة إدخال واحدة، تسمح لك هذه الوظيفة بتحديد نوع الصوت الذي تريده.	DTV Audio Setting (ضبط صوت التلفزيون الرقمي) (في الوضع الرقمي فقط)
الوضع	
لإخراج تلقائياً بالترتيب HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG (تلقائي) Auto	
يسمح للمستخدمين بتحديد نوع الصوت الذي يريدونه على سبيل المثال) في حالة تحديد MPEG ، يتم دادماً إخراج إشارة MPEG في حال كانت إشارة MPEG ، غير معتمدة يتم وضع نوع صوت آخر ضمن هذا الترتيب.	، HE-AAC ، Dolby Digital+ ، Dolby Digital MPEG
إذا لم تتم مزامنة الفيديو والصوت، يمكنك ضبطه يدوياً. إعداد (-): يجعل إخراج الصوت أسرع من الوضع الافتراضي. إعداد (+): يجعل إخراج الصوت أبطأ من الوضع الافتراضي.	AV Sync (مزامنة الصوت والصورة)
يضبط مزامنة مكبر صوت التلفزيون وSPDIF.	
يضبط مزامنة الصوت من مكبر الصوت الداخلي للتلفزيون.	TV Speaker
لضبط مزامنة الصوت من مكبر صوت خارجي متصل بمنفذ إخراج الصوت الرقمي.	SPDIF Sony Philips (واجهة رقمية)

قد لا يتم تطبيق هذه الوظيفة حسب ظروف البث بالبلد.

استقبال إشارة Stereo/Dual (في الوضع التناهري فقط)

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالقناة مع رقم البرنامج واسم القناة.

١ اضغط على **Q. MENU** (القائمة السريعة).

٢ اضغط على أزرار التنقل للوصول إلى **Audio** (صوت) أو **Audio Language** (لغة الصوت) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على زر التنقل للانتقال إلى إخراج الصوت ثم اضغط على **OK** (موافق).

خيارات العرض على الشاشة	البث
MONO	Mono (أحادي)
STEREO	Stereo (ستيريو)
DUAL I + II, DUAL II, DUAL I	(ثاني) Dual (ثاني)
NICAM	NICAM

• تحديد صوت Mono

في حالة ضعف إشارة ستيريو في استقبال بث ستيريو، يمكنك التحويل إلى النمط الأحادي mono. وفي نمط الاستقبال الأحادي mono، يتم تحسين نقاط الصوت.

• تحديد اللغة في البث مزدوج اللغة

في حالة إمكانية استقبال البرنامج بلغتين (اللغة المزدوجة)، يمكنك التحويل إلى I DUAL (ثاني I) أو II DUAL (ثاني II) أو I+II DUAL (ثاني I+II).

I DUAL (ثاني I)

II DUAL (ثاني II)

I+II DUAL (ثاني I+II)

لإرسال لغة البث الأساسية إلى مكبرات الصوت.

لإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.

لإرسال لغة منفصلة إلى كل مكبر صوت.

استقبال إشارة Nicam (في الوضع التناهري فقط)

في حالة توفر جهاز استقبال مع التلفزيون لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي عالي الجودة لإشارة NICAM (وهي اختصار النظام الصوتي الرقمي ذو القناتين). يمكن تحديد إخراج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

١ عند استقبال إشارة FM MONO NICAM فردي)، يمكنك تحديد NICAM (FM MONO NICAM فردي).

٢ عند استقبال إشارة NICAM stereo NICAM ستيريو)، يمكنك تحديد NICAM NICAM STEREO (FM MONO NICAM ستيريو) أو (FM MONO فردي). إذا كانت إشارة ستيريو ضعيفة، قم بالتبديل إلى (FM MONO فردي).

٣ عند استقبال إشارة NICAM dual NICAM شاني I أو NICAM dual NICAM شاني II)، يمكنك تحديد NICAM dual NICAM شاني I أو NICAM dual NICAM شاني II (FM MONO NICAM شاني II) أو (FM MONO NICAM شاني I+II) أو (NICAM dual NICAM شاني I+II) أو (NICAM dual NICAM شاني I).

تحديد إخراج صوت مكبر الصوت

في وضع AV وRGB وComponent HDMI يمكن تحديد إخراج الصوت بالنسبة لكلٍ من مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن. حدد إخراج الصوت.

L+R: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر بينما يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن.

L+L: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

R+R: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن ومكبر الصوت الأيمن.

قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

ضوابط القائمة TIME (الوقت)




- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TIME** (الوقت) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الوقت المتوفرة

الوصف	الضبط
<p>ضبط الوقت والتاريخ ومنطقة التوقيت وميزة التوقيت الصيفي. وسيتم ضبط الوقت تلقائياً وفقاً لإشارة القناة الرقمية التي تتضمن على معلومات الوقت التي توفرها محطة البث. وإذا لم يتم ذلك، فاضبط الوقت والتاريخ يدوياً. الخيار Time Zone (منطقة التوقيت) لا يتوفر إلا في أستراليا وإندونيسيا وإسرائيل.</p>	Clock (الساعة)
<p>ملاحظة !</p> <ul style="list-style-type: none"> > أستراليا فقط عند تحديد مدينة Time Zone (منطقة التوقيت)، يتم ضبط وقت التلفزيون من خلال معلومات فرق التوقيت وفقاً للإعداد Time Zone (منطقة التوقيت) وتوقت جرينش (GMT) الذي يتم استقباله مع إشارة البث، وينتمي الوقت تلقائياً من خلال إحدى الإشارات الرقمية. > إندونيسيا وإسرائيل فقط يتم ضبط توقت جرينش (GMT) الذي يتم استقباله مع إشارة البث والوقت، تلقائياً بواسطة إشارة رقمية. • إذا تم تغيير اسم المدينة في Time Zone (منطقة التوقيت) بحسب فرق التوقيت، فيمكنك تغيير الوقت بحوالي ساعة واحدة. • يمكن تغيير قائمة Time Zone (منطقة التوقيت) إلى الوضع Auto (لقائي). 	
<p>ضبط وقت مخصص لتشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً. ولاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي ضبط الوقت والتاريخ الحاليين أولاً.</p>	Off Time/On Time (وقت الإيقاف / وقت التشغيل)
<p>ملاحظة !</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ساعتين بعد تشغيل التلفزيون بواسطة ميزة On Time (وقت التشغيل)، فسينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع Standby (الاستعداد). إذا تم ضبط كل من ميزة Off time (وقت الإيقاف) وميزة On time (وقت التشغيل) على نفس التوقيت، فستحل ميزة وقت إيقاف التشغيل محل ميزة وقت التشغيل. 	
<p>ضبط المدة الزمنية حتى يتم إيقاف تشغيل التلفزيون. وعندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله مرة أخرى، سيتم ضبط ميزة Sleep Timer (وقت النوم) على إيقاف التشغيل.</p>	Sleep Timer (وقت النوم)

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

صوابات القائمة LOCK (قفل)

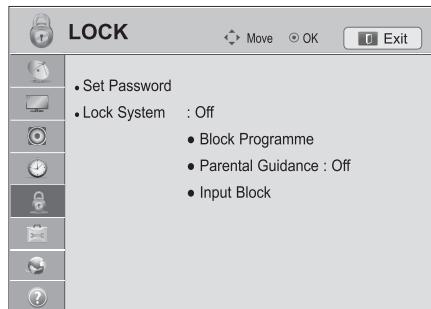

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **LOCK** (قفل) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الصيطة أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لصوابات القفل المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتغيير كلمة المرور المكونة من ٤ أرقام. رمز PIN الافتراضي هو "٠٠٠٠". في حالة نسيان كلمة المرور، أدخل "٠٠٣٢٥٥" على وحدة التحكم عن بعد.	Set Password (ضبط كلمة مرور) Lock System (قفل النظام)
لتنشيط أو إيقاف تنشيط نظام القفل. لحظر البرامج التي تتضمن محتويات غير مناسبة للأطفال. ويمكن تحديد البرنامج لكن سترغب الشاشة من أي عرض وسيتم كتم الصوت. ولمشاهدة برنامج محظوظ، أدخل كلمة المرور. يمكن استخدام هذه الوظيفة عند ضبط Lock System (نظام القفل) على "On" (التشغيل).	Block Programme (منع البرنامج) Parental Guidance (توجيه أبيوي)
تعمل هذه الوظيفة وفقاً للمعلومات يتم تلقيها من محطة البث. ولذلك، إذا كانت الإشارة تتضمن معلومات غير صحيحة، فلن تعمل هذه الوظيفة. يلزم إدخال كلمة مرور للدخول إلى هذه القائمة. تتم برمجة هذا الجهاز لتذكر الخيار الأخير الذي تم ضبطه عليه حتى إن قمت بإيقاف تشغيل الجهاز. وتشتمل هذه الوظيفة لمنع الأطفال من مشاهدة بعض برامج التلفزيون المخصصة للبالغين وفقاً لحد التصنيفات المطبوق. أدخل كلمة مرور لمشاهدة البرنامج المحظوظ. يختلف التصنيف بحسب البلد.	Input Block (منع الإدخال) لحظر مصادر الإدخال.
يمكن استخدام هذه الوظيفة عند ضبط Lock System (نظام القفل) على "On" (التشغيل).	

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

ضوابط قائمة OPTION (خيارات)



- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (خيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف للضوابط العامة المتوفرة:

الوصف	الضبط																
لتحديد لغة شاشة العرض أو الصوت.	Language (اللغة)																
الختار																	
لتحديد اللغة المطلوبة. (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا).	Menu Language (لغة القائمة)																
تسمح وظيفة Audio (صوت) باختيار اللغة المفضلة. في حالة عدم بث البيانات الصوتية بلغة معينة، يتم تشغيل الصوت باللغة الافتراضية.	Audio Language (لغة الصوت) (في الوضع الرقمي فقط)																
المعلومات الظاهرة على الشاشة للغة الصوت																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">الحالة</th><th style="text-align: center;">العرض</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">غير متوفر</td><td style="text-align: center;">N.A</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">MPEG صوت</td><td style="text-align: center;">MPEG</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">صوت Dolby Digital</td><td style="text-align: center;">D</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">الصوت الخاص بـ "ضعف البصر"</td><td style="text-align: center;">ABC</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">الصوت الخاص بـ "ضعف السمع"</td><td style="text-align: center;">ABC</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">صوت Dolby Digital Plus</td><td style="text-align: center;">D+</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">صوت HE-AAC</td><td style="text-align: center;">HE-AAC</td></tr> </tbody> </table>	الحالة	العرض	غير متوفر	N.A	MPEG صوت	MPEG	صوت Dolby Digital	D	الصوت الخاص بـ "ضعف البصر"	ABC	الصوت الخاص بـ "ضعف السمع"	ABC	صوت Dolby Digital Plus	D+	صوت HE-AAC	HE-AAC	
الحالة	العرض																
غير متوفر	N.A																
MPEG صوت	MPEG																
صوت Dolby Digital	D																
الصوت الخاص بـ "ضعف البصر"	ABC																
الصوت الخاص بـ "ضعف السمع"	ABC																
صوت Dolby Digital Plus	D+																
صوت HE-AAC	HE-AAC																
استخدم وظيفة Subtitle (الترجمة) عند بث لغتين أو أكثر للترجمة. في حالة عدم بث بيانات الترجمة بلغة معينة، يتم عرض الترجمة باللغة الافتراضية.	Subtitle Language (لغة الترجمة) (في الوضع الرقمي فقط)																
المعلومات الظاهرة على الشاشة للغة الترجمة																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">الحالة</th><th style="text-align: center;">العرض</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">غير متوفر</td><td style="text-align: center;">N.A</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">ترجمة نصوص المعلومات</td><td style="text-align: center;">TXT</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">ترجمة لـ "ضعف السمع"</td><td style="text-align: center;">ABC</td></tr> </tbody> </table>	الحالة	العرض	غير متوفر	N.A	ترجمة نصوص المعلومات	TXT	ترجمة لـ "ضعف السمع"	ABC									
الحالة	العرض																
غير متوفر	N.A																
ترجمة نصوص المعلومات	TXT																
ترجمة لـ "ضعف السمع"	ABC																
في الوضع Digital (الرقمي)، استخدم وظيفة Text Language (لغة النص) عند بث لغتين أو أكثر للنص. وفي حالة عدم بث بيانات نصوص المعلومات بلغة معينة، يتم عرض لغة النص الافتراضية. في حالة تحديد بلد محلي غير صحيح، قد لا تظهر نصوص المعلومات بشكل صحيح على الشاشة وقد تحدث بعض المشاكل أثناء تشغيل وظيفة نصوص المعلومات.	Text Language (لغة النص) (في الوضع الرقمي فقط)																
! ملاحظة																	
<ul style="list-style-type: none"> • في حالة عدم دعم اللغات التي قمت باختيارها ك اللغات الأساسية لـ Audio Language (لغة الصوت) و- Text Lan-guage (لغة الترجمة) و- Text Language (لغة النص)، يمكنك تحديد اللغة في الفئة الثانوية (نيوزيلندا فقط). • يمكن عرض الصوت/الترجمات بطريقة أبسط مع بث يتألف من 1 إلى 3 أحرف بواسطة مزود الخدمة. • عند تحديد الصوت التكميلي (الصوت الخاص بـ "ضعف البصر/السمع")، قد يخرج التلفزيون جزءاً من الصوت الأساسي. 																	

الوصف	الضبط				
لتحديد البلد المطلوب.	Country (البلد) (فقط) في أستراليا ونيوزيلندا				
هذه الوظيفة خاصة بالمكفوفين وتتوفر شرحاً سمعياً يصف الوضع الحالي في برنامج تلفزيوني بالإضافة إلى الصوت الأساسي. يمكن فقط استخدام ميزة Hard of Hearing (ضعف السمع) ببعض محطات التلفزيون في نيوزيلندا.	Hard of Hearing (ضعف السمع) (LCD) (فقط) (في الوضع الرقمي فقط)				
يضبط ضوء المؤشر على تشغيل أو إيقاف التشغيل على التلفزيون. إذا حدثت الوضع ثلثي الأبعاد، فإن "مؤشر التشغيل" يطفأ بشكل تلقائي.	Power indicator (مؤشر الطاقة) LED LCD (تلفزيون) (فقط)				
<table border="1"> <tr> <td>لإضاءة أو إطفاء المؤشر الضوئي في وضع Standby (الاستعداد).</td> <td>Standby Light (إضاءة وضع الاستعداد)</td> </tr> <tr> <td>لإضاءة أو إطفاء المؤشر الضوئي عند تشغيل الطاقة.</td> <td>Power Light (إضاءة الطاقة)</td> </tr> </table>	لإضاءة أو إطفاء المؤشر الضوئي في وضع Standby (الاستعداد).	Standby Light (إضاءة وضع الاستعداد)	لإضاءة أو إطفاء المؤشر الضوئي عند تشغيل الطاقة.	Power Light (إضاءة الطاقة)	
لإضاءة أو إطفاء المؤشر الضوئي في وضع Standby (الاستعداد).	Standby Light (إضاءة وضع الاستعداد)				
لإضاءة أو إطفاء المؤشر الضوئي عند تشغيل الطاقة.	Power Light (إضاءة الطاقة)				
إن الصورة المتوقفة أو الثابتة المعروضة على الشاشة لمدة طويلة ينتج عنها استمرار ظهور صورة طيفية حتى بعد تغيير الصورة. تجنب ترك صورة ثابتة معروضة على الشاشة لمدة طويلة.	ISM Method (ISM) (تلفزيون البلازما فقط)				
يتم الضبط على هذا الخيار إذا لم يكن هناك مشكلة تتعلق بسلامة عرض الصورة مطلقاً.	Normal (عادي)				
قد يساعد Orbiter (منع الظل) في منع ظهور الصور الطيفية. ولكن من الأفضل عدم السماح باستمرار ظهور أي صورة ثابتة على الشاشة. لتجنب استمرار ظهور الصورة على الشاشة، ستحترك الشاشة كل دقيقتين.	Orbiter (منع الظل)				
يزيل الصورة الطيفية من على الشاشة. يتم بالتناوب عرض الصندوق الملون مع تحرك الشاشة قليلاً ونمط اللون الأبيض. من الصعب الإحساس بوجود خيار الصورة عند إزالة خال الصورة المؤقتة وتشغيل نمط اللون.	Colour Wash (تنظيف الألوان)				
يزيل الصورة الطيفية من على الشاشة. يقوم خيار White wash (تنظيف أبيض) بإزالة الصور الثابتة من الشاشة. ملاحظة: قد يستحيل إزالة صورة ثابتة تم تركها لفترة دائمة بشكل زائد باستخدام الخيار White wash (تنظيف أبيض).	White Wash (تنظيف أبيض)				
لضبط خيارات المؤشر لوحدة التحكم عن بعد magic motion.	Pointer (المؤشر) (حسب الطراز)				
يغير سرعة المؤشر.	Speed (السرعة)				
يحدد شكل المؤشر.	Shape (الشكل)				
يغير حجم المؤشر.	Size (الحجم)				
لمحاذاة اتجاه وحدة التحكم عن بعد مع المؤشر على شاشة التلفزيون بسهولة عن طريق هز وحدة التحكم عن بعد بيمناً ويساراً. بعد ذلك، يتحرك المؤشر تلقائياً إلى متصف الشاشة.	Alignment (محاذاة)				
لضبط خيارات DivX وDLNA.	Smart Share Setting (إعدادات Smart Share)				
تسجيل التلفزيون لتشغيل ملفات فيديو DivX المحمية. (راجع الصفحة 70.)	DivX VOD Registration (رمز تسجيل DivX)				
إلغاء تفعيل التلفزيون. (راجع الصفحة 70.)	DivX Deregistration (DivX إيقاف تشغيل)				
لتفعيل طريقة DMR أو إلغاء تفعيلها (تحويل الوسانط الرقمية).	(طريقة DMR) DMR				

الوصف	الضبط
تمكّن هذه الوظيفة المستخدمين من الاختيار بين MHEG (Digital Teletext) و Teletext إذا تواجدَا في الوقت نفسه. إذا تواجد أحد الخيارات فقط، يتم تمكين MHEG أو Teletext بغض النظر عن الخيار الذي حُدّنه.	Data Service (بيانات) (توفر هذه القائمة في جنوب إفريقيا وماليريا فقط).
بعد ضبط التلفزيون على الضوابط الاقراضية للمصنع ويزيل كافة البرامج المخزنة. لتخصيص ضوابط التلفزيون بما يلائم تفضيلاتك. تظهر شاشة factory reset (إعادة ضبط المصنع) عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى.	Factory Reset (إعادة ضبط المصنع)
ملاحظة ! • في "Lock System "On (نظام القفل "تشغيل")، إذا نسيت كلمة المرور، فاضغط على "5", "2", "3", "0" على وحدة التحكم عن بعد.	
إضافة معرف للأجهزة المتصلة	Set ID (معرف الجهاز)
الاختيار الافتراضي هو "Home Use" (الاستخدام المنزلي). نوصي بضبط التلفزيون على وضع "Home Use" (الاستخدام المنزلي) للحصول على أفضل صورة في بيئتك المنزلية.	Mode Setting (ضبط الوضع)
حدد لبيبة المنزلية.	Home Use (الاستخدام المنزلي)
حدد لبيبة البيع بالتجزئة.	Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)
يتم ضبطه لعرض الميزات الخاصة بالتلفزيون. ويمكنك إلغاء وضع العرض التجريبي بالضغط على أي زر إلا أزرار مستوى الصوت وكم الصوت.	Demo Mode (الوضع التجريبي)
ملاحظة ! • لا يمكن استخدام Demo Mode (الوضع التجريبي) في وضع Home Use (الاستخدام المنزلي). • في وضع Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، يتم ضبط Demo Mode (الوضع التجريبي) تلقائياً على On (تشغيل). • مجرد ضبط Demo Mode (الوضع التجريبي) على Off (إيقاف تشغيل) في Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، فإن Demo Mode (الوضع التجريبي) لا يعمل وتم إعادة ضبط الشاشة فقط. • تم إعادة ضبط الشاشة تلقائياً بعد مرور 5 دقائق في Demo Mode (الوضع التجريبي).	
للضبط عند توصيل صندوق الوسائط اللاسلكي (بياع منفصل). لمزيد من المعلومات، راجع دليل "صندوق الوسائط اللاسلكي" الاختياري للحصول على تعليمات التشغيل.	IR Blaster (مكبر الأشعة تحت الحمراء) (حسب الطراز)

قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

ضوابط القائمة NETWORK (الشبكة)



- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الشبكة المتوفرة.

الوصف	الضبط
تكوين ضوابط الشبكة (راجع الصفحة. 46).	Network Setting (ضبط الشبكة)
عرض حالة الشبكة (راجع الصفحة. 52).	Network Status (حالة الشبكة)
لضبط المنطقة التي يتتوفر لها تنبؤات الطقس وإدارة المعلومات المضافة إلى التلفزيون.	Smart TV Setting (إعداد Smart TV)
الضبط	
ضبط البلد للخدمات الممتازة. يتم توفير العديد من الخدمات الممتازة حسب البلد الذي تقوم بضبطها.	Country Setting (ضبط البلد)
لضبط المنطقة لعرض الطقس في خلفية الخدمات الممتازة. حدد منطقةك.	Weather Effect
لعرض إصدارات الخدمة الممتازة.	Premium Version (الإصدارات الممتازة)
لإدارة محفوظات تسجيل الدخول للمعلومات المضافة إلى التلفزيون.	ID Management (إدارة المعرف)
لتحذف كافة المعلومات المضافة والتطبيقات المثبتة على التلفزيون. الرجاء توخي الحذر فقد يتم حذف جميع التطبيقات مدفوعة الثمن.	Reset (إعادة الضبط)
عرض الإشعار القانوني.(راجع الصفحة. 54).	Legal Notice (الإشعار القانوني)
Legal Notice (الإشعار القانوني)	

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

ضوابط قائمة SUPPORT (الدعم)



- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SUPPORT** (الدعم) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الدعم المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتحديث التلفزيون بأحدث برنامج ثابت.	Software Update (تحديث البرنامج)
لإجراء اختبارات للصورة ولتناسق الصوت المدمج. » إذا كان هذا الاختبار يحتوي على خطأ، فحدد Yes (نعم). سوف ترى معلومات المنتج أو الخدمة. » إذا كانت نتيجة هذا الاختبار بلا أخطاء، فتحقق من حالة الاتصال الخاصة بالأجهزة الخارجية وراجع دليل الأجهزة الخارجية.	Picture Test (اختبار الصورة) Sound Test (اختبار الصوت)
عرض معلومات MUX والخدمة الخ.	Signal Test (اختبار الإشارة)
<p>ملاحظة !</p> <p>● يعرض ذلك معلومات وقوة إشارة دليل MUX* المتفوّف. ● يعرض هذا معلومات الإشارة واسم الخدمة لدليل MUX المحدد (MUX: دليل ذو مستوى أعلى للقنوات في البث الرقمي (يحتوي دليل MUX المفرد على قنوات متعددة.))</p>	
لعرض معلومات المنتج أو الخدمة. يمكن أن يختلف مركز خدمة العملاء حسب البلد.	Product/Service Info (معلومات حول المنتج/الخدمة)

إجراء التوصيلات

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفزيون وبذلك بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. ولمزيد من المعلومات عن توصيل الأجهزة الخارجية، يرجى الرجوع إلى الدليل المرفق بكل جهاز.

الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص DVD، وأجهزة الفيديو، وأنظمة الصوت، ووحدات USB التخزينية، والكمبيوتر، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة




- في حالة تسجيل برنامج تلفزيون على قرص DVD أو جهاز فيديو، تأكد من توصيل كابل إدخال إشارة التلفزيون بالتلفزيون عبر مسجل أقراص DVD أو جهاز الفيديو. لمزيد من المعلومات حول التسجيل، راجع الدليل المتوفر مع الجهاز المتصل.
- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
- ينبغي توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفزيون بغض النظر عن ترتيب منافذ التلفزيون.

نظرة عامة على التوصيل

توصيل أجهزة خارجية متنوعة بمنفذ اللوحة الخلفية للتلفزيون.

- ١ حدد الجهاز الخارجي الذي تريده توصيله بالتلفزيون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.
- ٢ تحقق من نوع توصيل الجهاز الخارجي.
- ٣ انقل إلى الصورة المناسبة وتحقق من تفاصيل التوصيل.

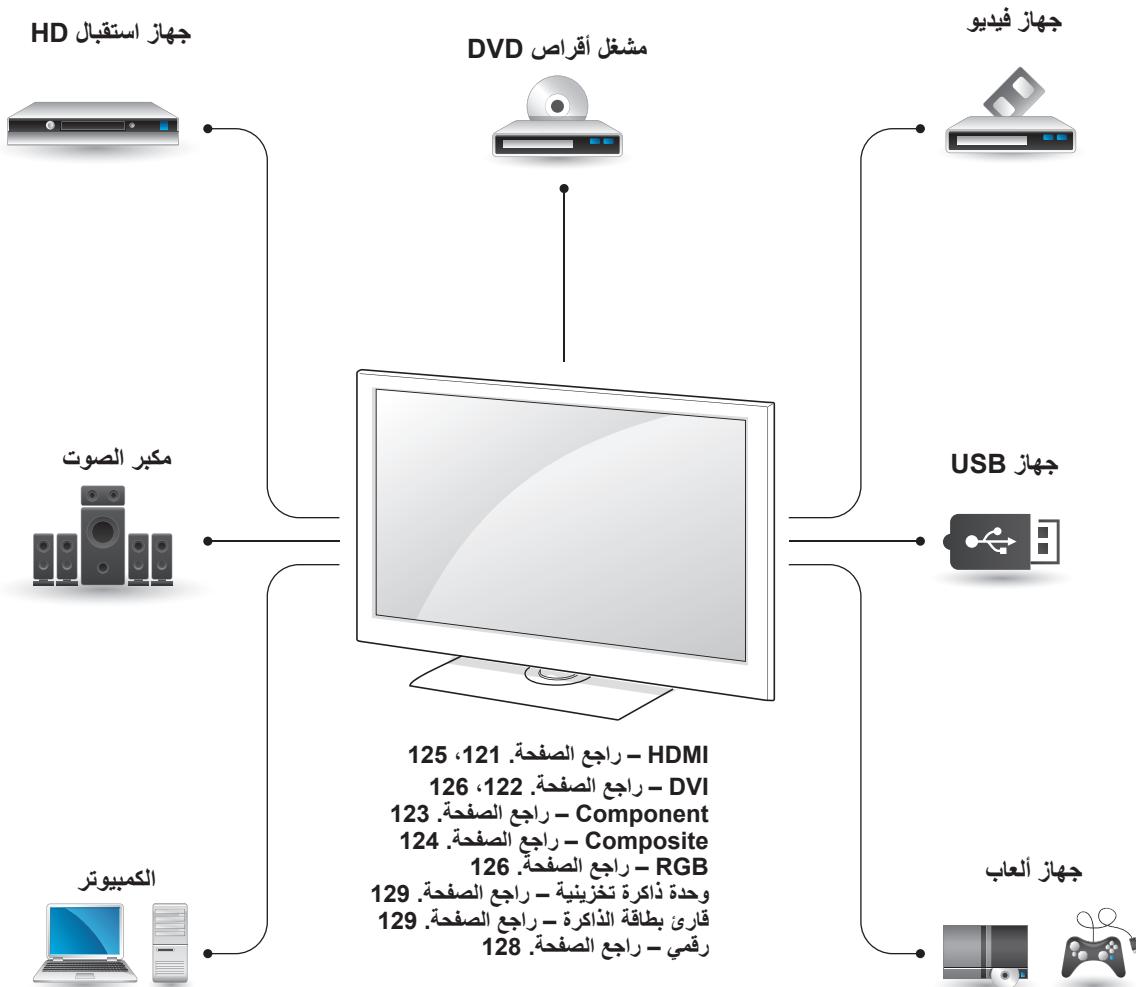

ملاحظة



- عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفزيون، استخدم الكابل الملحق بجهاز الألعاب.
- راجع دليل الجهاز الخارجي للحصول على تعليمات التشغيل.

ملاحظة

- استخدم أحدث كبل HDMI™ عالي السرعة مع وظيفة CEC (التحكم في الإلكترونيات المستخدم).
- يتم اختبار كابلات HDMI™ عالية السرعة لتحمل إشارة عالية الدقة تصل إلى 1080p أو أعلى.





- يستخدم هذا القسم الذي يتناول إجراء التوصيلات رسوماً تخطيطية للطراز 47/55LW95** بشكل أساسي.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

التوصيل بجهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو

قم بتوصيل جهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو بالטלוויזיה وحدد وضع الإدخال المناسب.


وصلة HDMI

ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

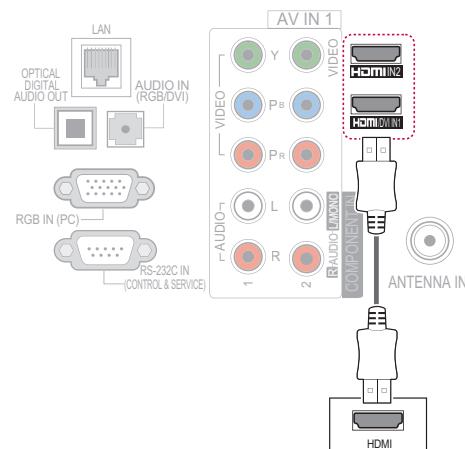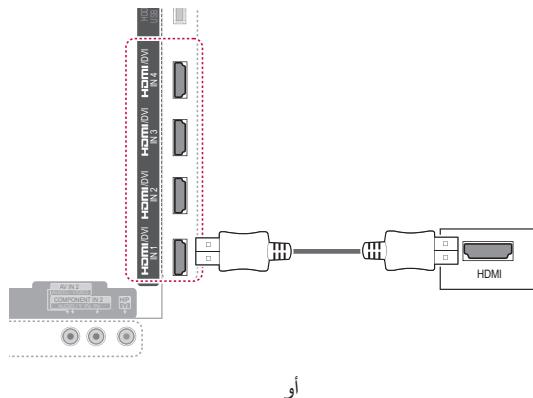


وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI

ترسل إشارة الفيديو الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بترصيل الجهاز الخارجي بالتلقيون باستخدام كبل HDMI كـ هو موضح في الشكل التوضيحي التالي. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.

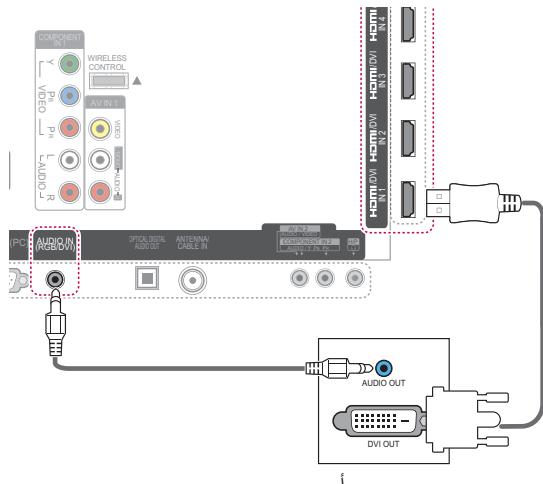


أو

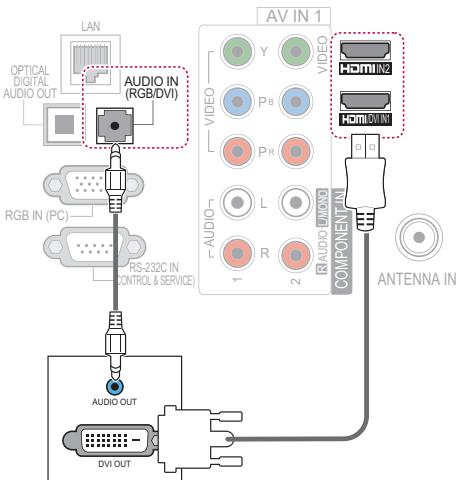



وصلة المكون

ترسل إشارات الفيديو والصوت التناظرية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوسيع الجهاز الخارجي بالتلقيون باستخدام كبل المكون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

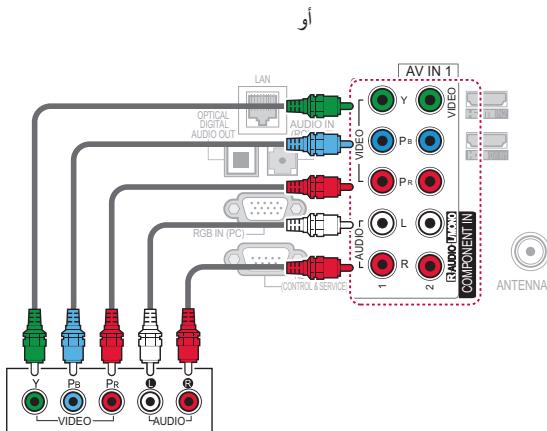


ملاحظة

- إذا كانت الكابلات متصلة بطريقة غير صحيحة، فقد تتبّع في عرض الصورة بالأبيض والأسود أو بالوان مشوّشة. تحقق من مطابقة الكابلات مع لون الوصلة المناظر.

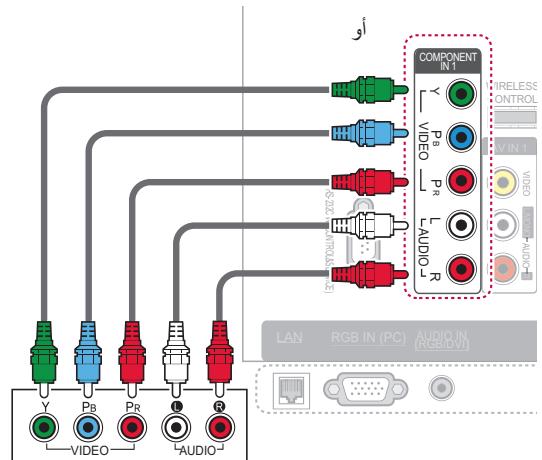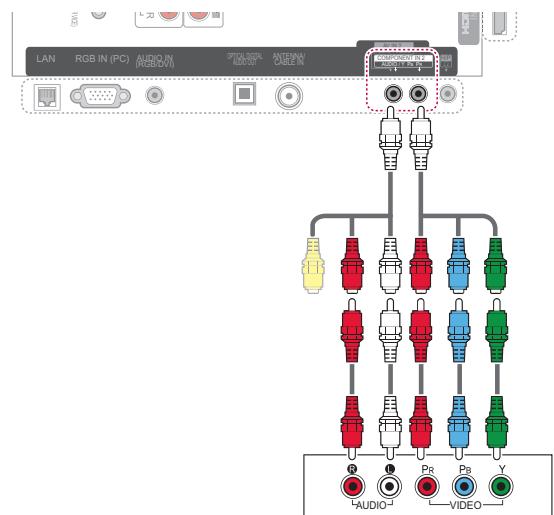


وصلة الفيديو المركب

ترسل إشارات الفيديو والصوت التناطيرية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل الفيديو المركب كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

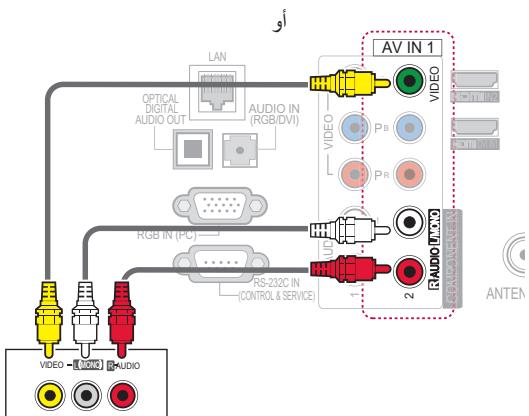


ملاحظة

- إذا كان لديك جهاز VCR فردياً، فقم بتوصيل كبل الصوت من جهاز الفيديو بمقياس AUDIO L/MONO على جهاز التلفزيون.

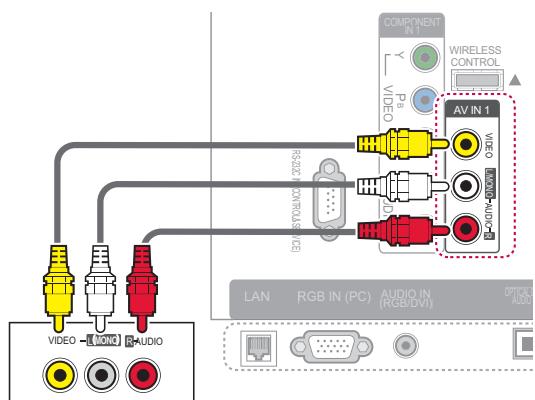

أو

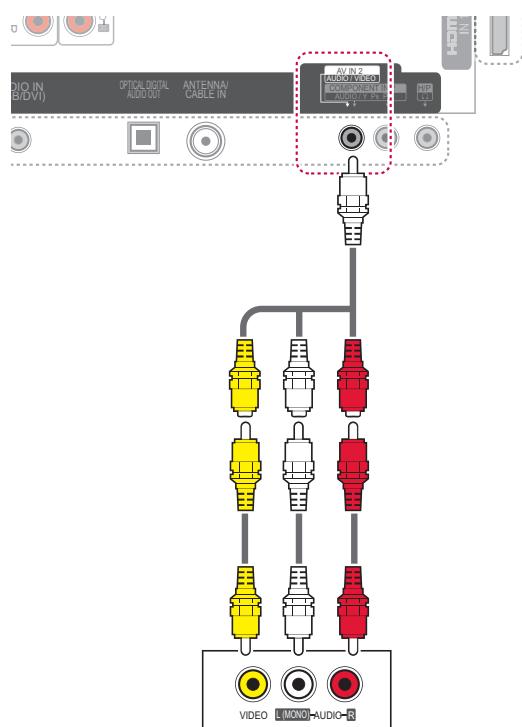

التوصيل بجهاز كمبيوتر


وصلة HDMI

ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى التلفزيون. قم بتوصيل الكمبيوتر بالטלוויזיה باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الصور التالية.


ملاحظة



• يوصى باستخدام التلفزيون باستخدام وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.

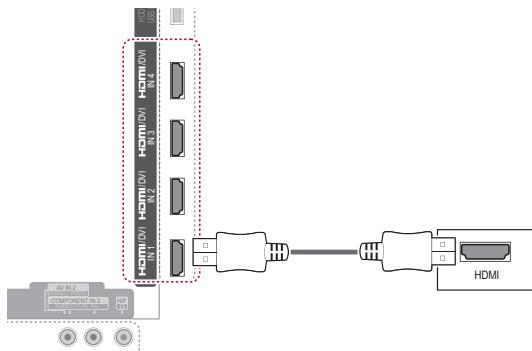

أو

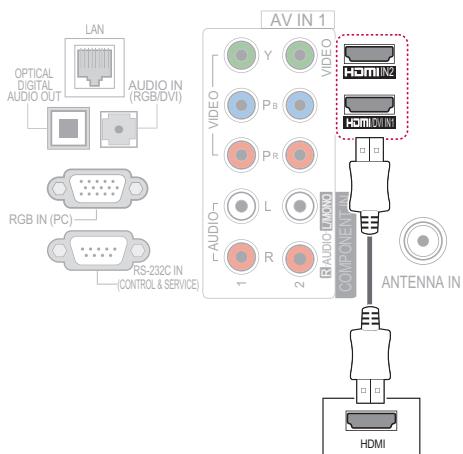


وصلة RGB

ترسل إشارة الفيديو التناظرية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل RGB كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت اختياري.


وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI

ترسل إشارة الفيديو الرقمية من الكمبيوتر إلى التلفزيون. قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كبل DVI-HDMI كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.



لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.

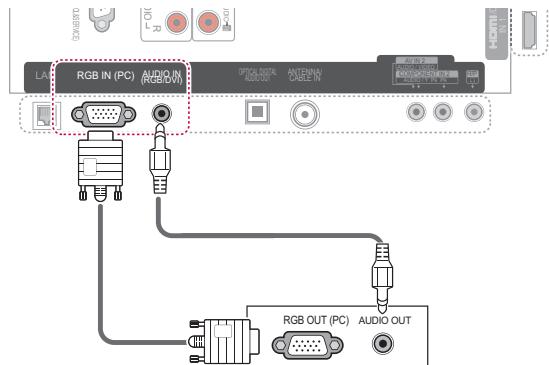

أو

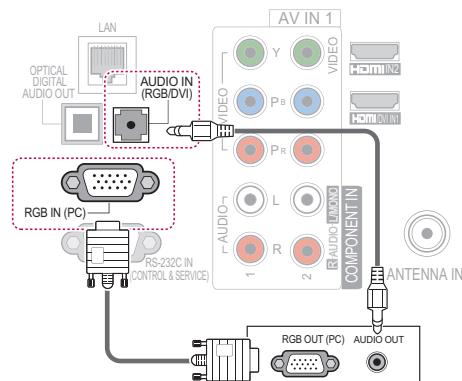

أو

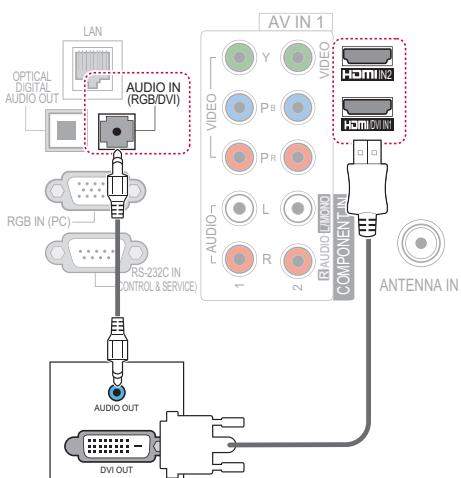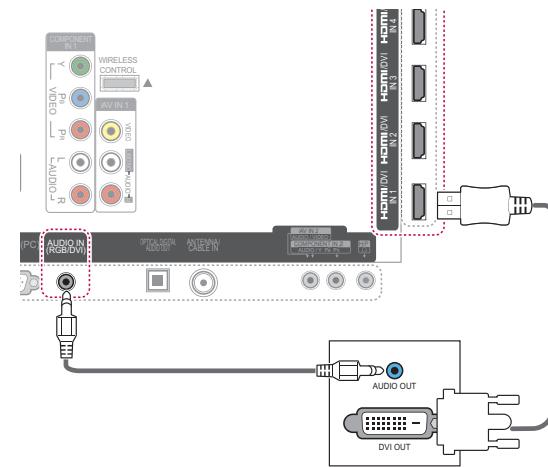

ملاحظة

- قد يحدث تداخلاً يرتبط بمعدل الاستثناء، أو النمط العمودي، أو التباين، أو السطوع في وضع الكمبيوتر. قم بتغيير وضع الكمبيوتر إلى معدل استثناء آخر أو قم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط درجة السطوع والتباين بالقائمة حتى تصبح الصورة واضحة. إذا تغيرت تغيير معدل تحديث بطاقة رسومات الكمبيوتر، فقم بتغيير بطاقة رسومات الكمبيوتر أو استشارة الجهة المصنعة حول بطاقة رسومات الكمبيوتر.

- إن الشكل الموجي لإدخال المزامنة الخاص بالترددات الأفقية والعمودية يعتبر منفصلاً.

- نوصي باستخدام الوضع 1920×1080 ، 60 هرتز، إذ أنه يتيح الحصول على صورة أفضل.

- قم بتوسيع كبل الإشارة من منفذ إخراج الشاشة لجهاز الكمبيوتر بمفذ RGB (الكمبيوتر) لجهاز التلفزيون، أو كبل الإشارة من منفذ إخراج HDMI لجهاز الكمبيوتر ومنفذ HDMI IN (أو HDMI/DVI) على جهاز التلفزيون.

- قم بتوسيع كبل الصوت من جهاز الكمبيوتر بمدخل الصوت على جهاز التلفزيون. (كابلات الصوت غير مضمونة مع التلفزيون).

- في حالة استخدام بطاقة صوت، اضبط صوت الكمبيوتر بحسب الحاجة.

- إذا كانت بطاقة رسومات الكمبيوتر لا تخرج إشارة RGB التناظرية والرقمية بشكل متزامن، فقم بتوسيع واحد فقط من HDMI IN أو HDMI OUT (أو HDMI/DVI) لعرض إخراج الكمبيوتر على التلفزيون.

- قد لا يعمل وضع DOS استناداً إلى بطاقة الفيديو وذلك في حالة استخدام كبل تحويل إشارة HDMI إلى DVI.
- إذا كنت تستخدم كبل RGB-PC طويلاً جداً، فقد يسبب ذلك تشويشاً على الشاشة. ننصح باستخدام كبل أقصر من 5 أمتار. فهذا يوفر صورة بأفضل جودة.

التوصيل بنظام صوت

تنبيه !

- لا تنظر إلى منفذ الإخراج البصري. فالنظر إلى شعاع الليزر قد يضر بالرؤية.


استخدم نظام صوت خارجي بدلاً من مكبر الصوت الداخلي.

ملاحظة !


- إذا كنت تستخدم جهاز صوت خارجي بدلاً من مكبر الصوت الداخلي، فاضبط ميزة مكبر صوت التلفزيون على إيقاف التشغيل (راجع الصفحة راجع الصفحة 108).

وصلة الصوت الرقمي البصري

ترسل إشارة الصوت الرقمي من التلفزيون إلى جهاز خارجي. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل صوت بصري كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

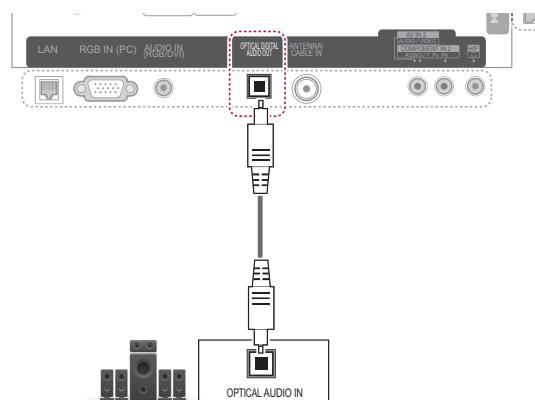


أو

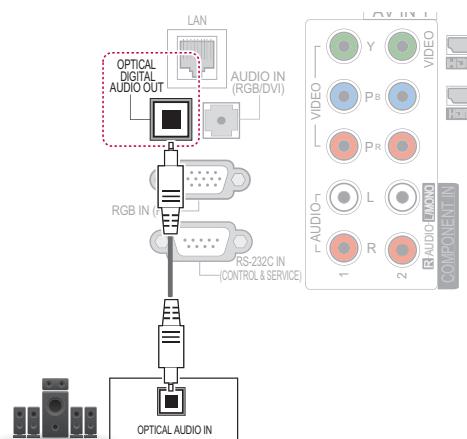

التوصيل بوصلة سماعات الرأس

قم بتوصيل وحدة USB التخزينية مثل ذاكرة فلاش USB أو قرص ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفزيون وادخل إلى قائمة Smart Share لاستخدام ملفات وسائط متعددة مختلفة. راجع "توصيل وحدات USB التخزينية" في الصفحة راجع الصفحة 61 وراجع "استعراض الملفات".

(حسب الطراز)
استمع إلى الصوت عبر سماعة الرأس.

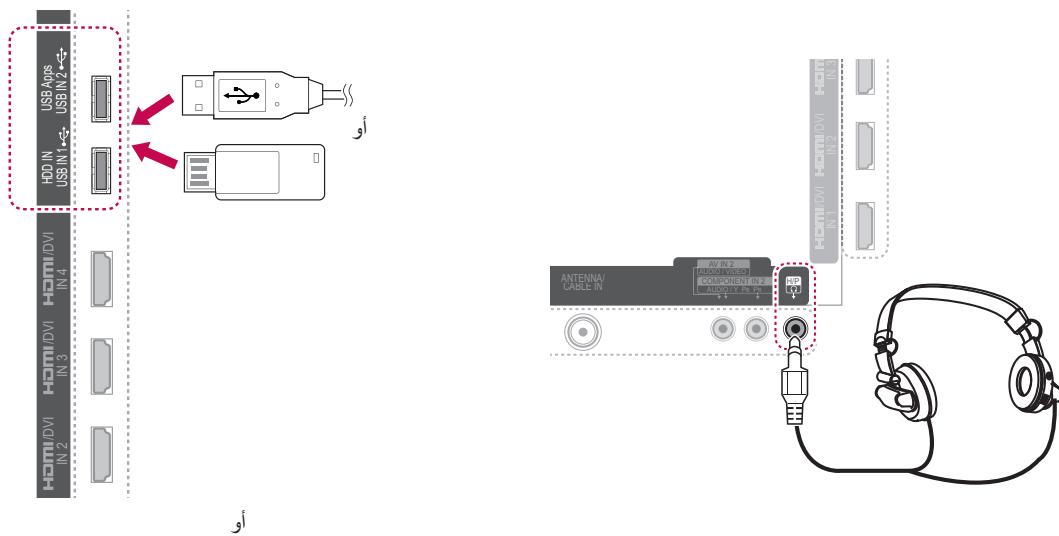

ملاحظة

- تكون خيارات قائمة AUDIO مُعطلة عند توصيل سماعة الرأس.
- عند تغيير AV MODE (وضع الصوت والصورة) أثناء توصيل سماعة الرأس، ينطبق التغيير على الفيديو وليس الصوت.
- لا يتوفّر إخراج الصوت الرقمي البصري Optical Digital Audio Out عند توصيل سماعة الرأس.
- مقاومة سماعة الرأس: 16 أوم
- أقصى إخراج صوت لسماعة الرأس: 10 إلى 15 ملي واط
- حجم مقابس سماعة الرأس: 0,35 سم

وصلة SIMPLINK

يمكن تشغيل جهاز AV والتحكم فيه بكل HDMI من خلال HDMI-CEC. قد يعمل هذا التلفزيون مع الأجهزة التي تدعم HDMI-CEC، ولكن الأجهزة التي تحمل شعار SIMPLINK معتمدة بالكامل.

قم بتوصيل أحد طرفي الكabel HDMI بطرف إدخال HDMI/DVI أو HDMI في الجزء الخلفي من التلفزيون والطرف الآخر بجهاز SIMPLINK.

توصيل صندوق الوسائط اللاسلكي

(باسثناء الطرازين 32/37/42/47/55LV37**، 50/60PZ57**) (باسثناء الطرازين 32/37/42/47/55LV37**، 50/60PZ57**)


تدعم أجهزة تلفزيون LG المزودة بمنفذ التحكم اللاسلكي صندوق الوسائط اللاسلكي من LG، والذي يباع منفصلاً. عند توصيل وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي (يتم إرفاقها مع صندوق الوسائط اللاسلكي) بجهاز التلفزيون، يمكن توصيل المعدات الخارجية بصندوق الوسائط اللاسلكي من LG ويتم إرسال الصورة والصوت إلى جهاز التلفزيون لاسلكياً.

راجع دليل صندوق الوسائط اللاسلكي للحصول على تعليمات التشغيل.

ملاحظة



- إذا لم يكن الجهاز المتصل يدعم وظيفة HDMI-CEC، فلن توفر ميزة SIMPLINK.
- لتشغيل SIMPLINK، يجب استخدام كبل HDMI على السرعة مع وظيفة* CEC*. (CEC*: التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعملاء).
- قد لا يعمل SIMPLINK بصورة صحيحة في حالة استخدام جهاز طرف ثالث يحتوي على وظيفة HDMI-CEC.
- في الإخراج الخارجي اللاسلكي، لا تكون وظيفة SIMPLINK معتمدة.

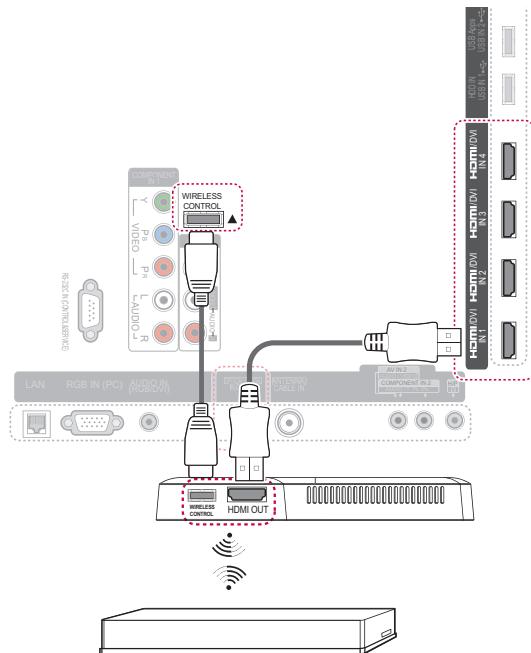

صندوق الوسائط اللاسلكي من LG

ملاحظة



- قد لا تعمل بعض وظائف قائمة التلفزيون عند استخدام الجهاز الخارجي المتصل بـ صندوق الوسائط اللاسلكي.

- تظهر علامة اختبار أمام الجهاز المحدد.
- تظهر الأجهزة المتوفرة بلون فاتح.
- تظهر الأجهزة غير المتوفرة باللون الرمادي.


- ٥ التحكم في جهاز AV المحدد.
- **Direct Play (التشغيل المباشر):** بعد توصيل أجهزة AV بجهاز التلفزيون، يمكنك التحكم بالأجهزة وتشغيل الوسانط مباشرةً من دون ضوابط إضافية.
- **Select AV device (تحديد جهاز الصوت والصورة):** يتيح لك تحديد أحد أجهزة AV المتصلة بالتلفزيون وتشغيله.
- **Disc playback (تشغيل القرص):** للتحكم في أجهزة AV المتصلة بالضغط على أزرار التنقل، OK، ▶▶، ▶▶▶، ▶▶▶▶، ▶▶▶▶▶.
- **Power off all devices (إيقاف تشغيل كل الأجهزة):** عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون، يتم إيقاف تشغيل كل الأجهزة المتصلة.
- **Switch audio-out (تبديل أخراج الصوت):** يوفر لك طريقة سهلة لتبديل إخراج الصوت.
- **Sync Power on (تشغيل المزامنة):** عندما يبدأ طرف HDMI للجهاز المزود بوظيفة SIMPLINK بالتشغيل، يقوم جهاز التلفزيون بتبديل تلقائيًا إلى وضع التشغيل.

ملاحظة !

- في حالة تغيير مصدر الإدخال بالضغط على **INPUT** (إدخال)، فستتوقف الوظيفة الجارية لجهاز SIMPLINK.
- عند تحديد جهاز يتضمن ميزة المسرح المنزلي، فسيتوقف إخراج الصوت تلقائيًا إلى مكبر صوت المسرح المنزلي ويتوقف تشغيل مكبر صوت التلفزيون.
- إذا لم يقم نظام المسرح المنزلي SIMPLINK المتصل بتشغيل الصوت من التلفزيون، فقم بتوصيل طرف **AUDIO OUT** في الجزء الخلفي من التلفزيون بطرف **DIGITAL AUDIO IN** في الجزء الخلفي من جهاز SIMPLINK باستخدام كبل بصري.

تفعيل قوائم SIMPLINK واستخدامها

- ١ اضغط على **INPUT** (إدخال) للوصول إلى مصادر الإدخال.
- ٢ اضغط على الزر الأحمر لتغيير قوائم SIMPLINK.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **On (تشغيل)**.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الأجهزة ثم اضغط على **OK (موافق)**.

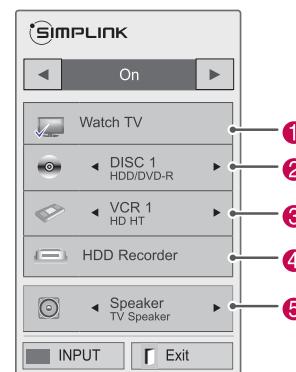

الرقم	الوصف
١	عرض قناة التلفزيون المعروضة سابقاً.
٢	لتشغيل الأقراص. عند توفر عدة أقراص، يظهر عنوان القرص في أسفل الشاشة.
٣	للتحكم في جهاز الفيديو المتصل.
٤	تشغيل تسجيلات محرك الأقراص الثابت: للتحكم في التسجيلات المخزنة في محرك الأقراص الثابت.
٥	إخراج الصوت إلى مكبر صوت المسرح المنزلي أو إخراج الصوت إلى التلفزيون: لتغيير إخراج الصوت بين مكبر صوت المسرح المنزلي ومكبر صوت التلفزيون.

TOP Text (النص العلوي)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول باللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق بالجزء السفلي للشاشة. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

تحديد الفقرة / المجموعة / الصفحة

- ١ باستخدام الزر الأزرق يمكنك التقدم من فقرة إلى أخرى.
- ٢ استخدم الزر الأصفر للتقدم إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية.
- ٣ باستخدام الزر الأخضر يمكنك التقدم إلى الصفحة الموجدة التالية مع الانتقال التلقائي إلى المجموعة التالية.
- ٤ يمكن استخدام الزر **P** بدلاً من ذلك. يستخدم الزر الأحمر للرجوع إلى التحديد السابق. يمكن استخدام الزر **P** بدلاً من ذلك.

التحديد المباشر للصفحات

كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات SIMPLE، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع TOP.

نصوص المعلومات

- لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.

نصوص المعلومات هي عبارة عن بث مجاني للخدمات التي تقدمها معظم قنوات التلفزيون حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار، وأحوال الطقس، وبرامج التلفزيون، وأسعار الأسهم، والكثير من الموضوعات الأخرى.

يمكن أن يعتمد جهاز فك شفرة نصوص المعلومات بهذا التلفزيون أنظمة SIMPLE و FASTEXT و TOP SIMPLE (نصوص المعلومات القباسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها عن طريق إدخال الرقم المناظر لصفحة مباشرة. أما نظام TOP و نظام FASTEXT فيعتبران طريقتين أكثر حداة حيث يسمحان بالتحديد السريع والسهل لنصوص المعلومات.

التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على الزر **TEXT (نص)** للانتقال إلى وظيفة نصوص المعلومات. تظهر أول صفحة أو آخر صفحة تمت مشاهتها على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحة باسم قناة التلفزيون والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الخاص بك، بينما يشير الرقم الثاني إلى الصفحة التي يتم عرضها حالياً.
اضغط على الزر **TEXT (نص)** لإيقاف عرض نصوص المعلومات. يظهر الوضع السابق من جديد.

SIMPLE Text

تحديد الصفحات

- ١ أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام. إذا قمت بالضغط على رقم خاطئ أثناء التحديد، فينبغي إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- ٢ يمكن استخدام الزر **P** لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

(الوقت) Time

عند مشاهدة أحد برامج التلفزيون، حدد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة. في وضع نوصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم الصفحة الفرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية في أسفل الشاشة. للاحتفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الزر الأحمر، أو الزر الأخضر، أو أزرار < أو أزرار الأرقام.

(انتظار) Hold

لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نوصوص المعلومات على صفحتين فرعتين أو أكثر. وعادة ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط.

(كشف) Reveal

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسنانة والألغاز.

(تحديث) Update

عرض صورة التلفزيون على الشاشة أثناء انتظار صفة نوصوص معلومات جديدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر الصفحة التي تم تحديثها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفة نوصوص المعلومات التي تم تحديثها.

Fastext


يتم تمييز صفحات نوصوص المعلومات برموز لونية أسفل الشاشة ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناظر.

تحديد الصفحات

- ١ اضغط على الزر T.OPT (خيارات نوصوص المعلومات) ثم استخدم أزرار التنقل لتحديد القائمة . اعرض صفحة الفهرس.
- ٢ يمكنك تحديد الصفحات المميزة برموز لونية في السطر السفلي باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
- ٣ كما هو الحال مع وضع نوصوص المعلومات SIMPLE، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع FASTTEXT (النصوص السريعة).
- ٤ يمكن استخدام الزر لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

وظيفة نوصوص المعلومات الخاصة

اضغط على الزر T. OPT (خيارات نوصوص المعلومات) ثم استخدم أزرار التنقل لتحديد قائمة Text Option (خيارات النص).

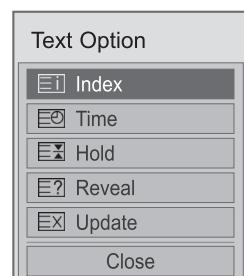

(فهرس) Index

تحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.

الصيانة

ملاحظة



- أثناء تحديث البرنامج الثابت، لا تفصل كيل شبكة LAN، ولا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون، ولا تفصل سلك الطاقة.
- إذا قمت بتغيير القناة أثناء تحديث البرنامج الثابت عبر OTA، يتوقف التحديث. سُتأتَّف العمليَّة، عند الرجوع إلى القناة الأصلية. وسيتم تحديث حتى عند إيقاف الطاقة باستخدام وحدة التحكم عن بعد. في هذه الحالة، من الطبيعي أن يتغير لون مؤشر الطاقة ويتم عرض ضوء خافت على الشاشة. يعمل النظام بصورة عاديَّة بمجرد اكتمال التحديث.
- يتم تعطيل الخدمة الممتازة أثناء تحديث البرنامج عبر NSU.
- يمكنك التحقق من حالة تحديث البرنامج في قائمة Software Update (تحديث البرنامج) أو من معلومات التحديث المعروضة أسفل شعار القناة.

٦ عند اكتمال التحديث، ستم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً في خلال ٥ ثوانٍ.
قد تحتاج إلى إعادة ضبط بعض قوائم SETUP (إعداد) PICTURE (صورة)، أو AUDIO (صوت).

ملاحظة



- لا يمكنك الرجوع إلى برنامج ثابت أقدم من المثبت.
- تختلف الفترة الزمنية لتحديث البرنامج الثابت استناداً إلى حجم البرنامج الثابت، أو حالة الشبكة، أو قوة إشارة التلفزيون الرقمي.
- في حالة فشل تنزيل تحديث البرنامج الثابت باستخدام اتصال لاسلكي، فقم بتوسيع كبلًا مباشرة إلى جهاز التوجيه مؤقتًا. إذا لم يتم التنزيل، فاتصل بخدمة العملاء.


اهم بتحديث وتنظيف التلفزيون بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له ولإطالة عمره الافتراضي.

تحديث البرنامج الثابت للتلفزيون

قم بتنزيل أحدث برنامج ثابت وتنبيه من خلال الاتصال بخدمات تحديث البرنامج الثابت أو بث خدمة OTA لتحسين وظيفة المنتج أو تغييرها، أو إضافة ميزات جديدة.
قد لا تعمل وظيفة تحديث البرنامج الثابت بشكل صحيح حيث يتوقف ذلك على بيئة الإنترنت أو قوة إشارة التلفزيون الرقمي. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث تحديث للبرنامج الثابت من مركز خدمة LG Electronics معتمد.

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت الحالي أو تحديث البرنامج الثابت،

- ١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SUPPORT** (الدعم) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Software Update** (تحديث البرنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).
عرض إصدار البرنامج الثابت الحالي.
- ٥ حدد **Check Update Version** (التحقق من إصدار التحديث) للتحقق من إصدار برنامج ثابت جديد يدوياً.

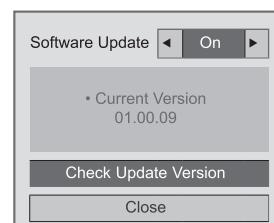

في حالة تحدِّي **Software Update - On** (تحديث البرنامج-تشغيل)، يعثر التلفزيون على برنامج ثابت جديد من خلال *NSU، ويظهر إطار التحديث المتبثق على الشاشة.
* (على الهواء): في حالة مشاهدة نظام البث الرقمي، يتم نقل البرنامج الثابت إلى التلفزيون عبر الإشارة الرقمية.

تنظيف التلفزيون

تنبيه



- تأكيد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكابلات الأخرى أولاً.

- عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، فاقفل سلك الطاقة من مأخذ الحائط وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات المفاجئة في شدة التيار.

تنبيه



- لا ترش أي سوائل على السطح. وإذا دخل ماء إلى التلفزيون، فقد يتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو عطل التلفزيون.
- لا تستخدم أي مواد كيمائية فقد تتسبب في اتلاف السطح وتشويهه.

سلك الطاقة

أزل الغبار المتراكم أو الأتربة المترانكة على سلك الطاقة بانتظام.

الشاشة والإطار

لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.

لإزالة الأوساخ العنيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة مبللة بماء نظيف أو منظف معتدل مخفف. ثم امسحه في الحال بفوطة جافة.

تنبيه



- تجنب دفع السطح أو حكه أو ضربه بظفرك أو شيء حاد، فقد يؤدي هذا إلى خدش الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم أي مواد كيمائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو الثغر أو مبيدات الحشرات أو معطرات الهواء أو الشحوم، فقد تتسبب هذه المواد في إتلاف سطح الشاشة وتشويه الألوان.

منع "احترق الصورة" أو "الاحترق" على شاشة التلفزيون



- عند عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة طويلة، ستتطبع على الشاشة وتصبح تشوهاً دائمًا عليها. وهذا ما يسمى بـ "احترق الصورة" أو "الاحترق" وهو غير مشمول في الضمان.
- إذا كانت نسبة العرض إلى الطول للטלוויזיה مربوطة على 4:3 لفترة طويلة، فقد يحدث احترق للصورة على منطقة مربع العرض بالشاشة.
- تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة طويلة (ساعتان أو أكثر لشاشات LCD، ساعة واحدة أو أكثر لـ تلفزيون البلازما) لمنع احترق الصورة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> افحص مستشعر وحدة التحكم عن بعد وحاول مرة ثانية. تحقق مما إذا كان هناك عائق بين التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد. تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وأنها مرکبة بشكل صحيح (+ إلى +، - إلى -). تحقق مما إذا كان وضع الإدخال المناسب مثل TV (التلفزيون) أو VCR (جهاز الفيديو) مضبوط لاستخدام وحدة التحكم عن بعد. 	تعذر التحكم في التلفزيون بوحدة التحكم عن بعد.
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من تشغيل سلك الطاقة بمأخذ الحائط. تحقق مما إذا كانت هناك مشكلة في مأخذ الماء من خلال توصيل أجهزة أخرى به. 	لا ظهر أي صورة ولا يسمع أي صوت.
<ul style="list-style-type: none"> يتم حجب الصورة أثناء عملية بدء تشغيل التلفزيون، وهذا أمر طبيعي. وإذا لم ظهر الصورة في غضون دقائق قليلة، ففصل التلفزيون لمدة 30 ثانية وحاول مرة ثانية. وإذا استمر عدم ظهور الصورة، فاتصل بمركز الخدمة المعتمد في منطقتك المحلية. 	تظهر الصورة ببطء عند تشغيل التلفزيون.
<ul style="list-style-type: none"> راجع "نظرة عامة على التوصيل" وقم بتوصيل جهاز خارجي. افحص ضوابط التحكم بالطاقة، قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع. تحقق مما إذا كانت ميزة Auto sleep (السكون التلقائي) نشطة في ضوابط Time (الوقت). راجع "Sleep Timer" (مُرْقَط النوم). في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفزيون، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً بعد 15 دقيقة من السكون. 	<p>ينظر توصيل أجهزة خارجية.</p> <p>يتوقف تشغيل التلفزيون فجأة.</p>

العنوان

الصوت

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> اضغط على الزر + أو -. تحقق مما إذا كان الصوت مكتوماً بالضغط على MUTE (كتم الصوت). انقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البث. تحقق مما إذا كانت كلام الصوت موصلة بشكل صحيح. تحقق مما إذا كانت ميزة TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون) نشطة في خيار القائمة. 	لا يسمع أي صوت أثناء عرض الصور.
<ul style="list-style-type: none"> قم بضبط الخيار Balance (الإنزان) في خيار القائمة. قد يؤدي أي تغير في الرطوبة أو درجة الحرارة المحيطة إلى ضوضاء غير اعتيادية عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله. لا توجد مشكلة في التلفزيون. 	<p>عدم صدور أخراج من أحد مكبرات الصوت</p> <p>هناك صوت غير طبيعي يصدر من داخل التلفزيون.</p>

الفيديو

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> • اضبط إعداد اللون في خيار القائمة. • حافظ على وجود مسافة كافية بين التلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى. • انتقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البث. 	ظهور الصورة بال أبيض والأسود أو جودة الألوان ضعيفة.
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثلًا من جهاز منزلي أو أداة كهربائية. • افحص الهوائي أو وجهه إلى الاتجاه الصحيح. 	ظهور أشرطة أفقيّة أو رأسية أو اهتزاز الصورة ظهور خطوط أو أشرطة على الصور.
<ul style="list-style-type: none"> • قد تكون وحدات البكسل تلفت بسبب عرض صورة ثابتة لفترة طويلة (احتراق الصورة). استخدم شاشة توقف التلفت وحدات البكسل على الشاشة. 	ظهور خبال للمصور (صور طيفية) عند إيقاف تشغيل الجهاز.
<ul style="list-style-type: none"> • اضبط درجة السطوع والتباين في خيار القائمة. • تأكد من توصيل كبل الإشارة بين التلفزيون والأجهزة بشكل صحيح. 	طاقة قيد التشغيل لكن الشاشة تظهر مظلمة جدًا. تظهر "No Signal" (لا توجد إشارة) على الشاشة.
<ul style="list-style-type: none"> • قد تظهر وحدات بكسل متعددة باللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض أو الأسود على الشاشة، وهو ما قد يرجع إلى خصائص شاشات LCD. • وهذا أمر طبيعي. 	تظهر بقع سوداء على الشاشة.
<ul style="list-style-type: none"> • اضبط إعداد الموضع في خيار القائمة. • تتحقق من دعم الجهاز لمستوى استثنائية وتتردد بطاقة الفيديو. إذا كان التردد خارج النطاق، فاضبطه على مستوى الاستثناء الموصى به باستخدام ضوابط العرض في الجهاز الخارجي. 	فرق العرض خاطئ. ظهور خطوط رفيعة في خلفية الشاشة.
<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من توصيلات كبل الفيديو. • اضبط إعداد Phase (تركيز العرض) في خيار القائمة. 	ظهور تشوش أفقى أو أحرف باهتة. راجع "شاشة".
<ul style="list-style-type: none"> • انتقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البث. • قد تكون إشارة المحمصة ضعيفة. قم بتوجيه الهوائي إلى الاتجاه الصحيح. • تتحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثلًا من جهاز منزلي أو أداة كهربائية. 	الاستقبال في بعض القنوات سيء

المواصفات

37LV37**		32LV37**		الطرادات	
37LV3730-TD		32LV3710-TB 32LV3730-TD			
37LV371Y-TB		32LV370S-TC 32LV371Y-TB			
مم ٦١٤ × مم ٢٤٠ × مم ٨٨٨		مم ٧٦٤ × مم ٥٤٥ × مم ٢٤٠			
مم ٣٥,٤ × مم ٥٥٣ × مم ٣٥,٤		مم ٧٦٤ × مم ٤٨٤ × مم ٣٥,٤			
كجم ١٣,٥		كجم ١١,٤			
كجم ١١,٧		كجم ٩,٦		الوزن	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / ٥٠ هرتز		تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / ٥٠ هرتز			
متطلبات الطاقة					
47LV37**		42LV37**		الطرادات	
47LV3710-TB		42LV3710-TB			
47LV3730-TD		42LV3730-TD			
47LV370S-TC		42LV370S-TC			
47LV371Y-TB		42LV371Y-TB			
مم ٢٥٦ × مم ٧٤٦ × مم ١١٠٨		مم ٢٥٦ × مم ٦٨٤ × مم ٩٩٨		الوزن	
مم ٣٠,٤ × مم ٦٧٧ × مم ١١٠٨		مم ٣٠,٤ × مم ٦١٥ × مم ٩٩٨			
كجم ٢٠,٩		كجم ١٥,٥		الوزن	
كجم ١٨,٧		كجم ١٣,٣			
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / ٥٠ هرتز		تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / ٥٠ هرتز		متطلبات الطاقة	
55LV37**				الطرادات	
55LV3730-TD					
55LV371Y-TB					
مم ١٢٨٦ × مم ٨٤٧ × مم ٣٣٨		مم ١٢٨٦ × مم ٧٧٨ × مم ٣٠,٤			
كم ٢٥,٥		كم ٢١,٤			
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~٦٠ / ٥٠ هرتز				متطلبات الطاقة	

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغضون ترقية وظائفه.

37LV55**	32LV55**	الطرادات	
37LV5500-TA 37LV550Y-TA	32LV5500-TA 32LV550Y-TA	مع الحامل من دون الحامل	الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
٦١٧ × ٨٩٦ × ٢٤٠ مم ٥٥٣ × ٨٩٦ × ٣٤,٩ مم	٧٧٦ × ٥٤٩ × ٢٤٠ مم ٤٨٥ × ٣٤,٩ × ٧٧٦ مم	مع الحامل من دون الحامل	الوزن
١٢,٦ كجم ١٠,٨ كجم	١٠,٨ كجم ٨,٨ كجم	مع الحامل من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة	
47LV55**	42LV55**	الطرادات	
47LV5500-TA 47LV550Y-TA	42LV5500-TA 42LV550Y-TA	مع الحامل من دون الحامل	الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
١١٢١ × ٧٤٦ × ٢٥٦ مم ٦٧٨ × ١١٢١ مم	١٠١٢ × ٦٨٣ × ٢٥٦ مم ٢٩,٩ × ٦١٧ × ١٠١٢ مم	مع الحامل من دون الحامل	الوزن
٢٠,٧ كجم ١٨,٤ كجم	١٥,٥ كجم ١٣,٢ كجم	مع الحامل من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة	
55LV55**		الطرادات	
55LV5500-TA 55LV550Y-TA		مع الحامل من دون الحامل	الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
١٢٩٨ × ٨٤٩ × ٣٣٨ مم ٧٧٨ × ٢٩,٩ × ١٢٩٨ مم	٢٥,٨ كجم ٢١,٧ كجم	مع الحامل من دون الحامل	الوزن
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغيرض ترقية وظائفه.

47LW57**		42LW57**		الطرزات
47LW5700-TA		42LW5700-TA		
47LW570Y-TA		42LW570Y-TA		
١١٠٩ مم × ٢٥٥ مم × ٧٤٤ مم	٩٩٩ مم × ٦٨١ مم × ٢٥٥ مم	مع الحامل	الأبعاد	
١١٠٩ مم × ٦٨٤ مم × ٣٠,٩ مم	٩٩٩ مم × ٦٢٣ مم × ٣٠,٩ مم	من دون الحامل	(عرض × ارتفاع × العمق)	
٢٠,٢ كجم	١٥,٧ كجم	مع الحامل	الوزن	
١٧,٩ كجم	١٣,٤ كجم	من دون الحامل		
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	
55LW57**				الطرزات
55LW5700-TA				الطرزات
55LW570Y-TA				
١٢٨٦ مم × ٨٤٨ مم × ٣٣٨ مم	١٢٨٦ مم × ٧٨٤ مم × ٣٠,٩ مم	مع الحامل	الأبعاد	
١٢٨٦ مم × ٧٨٤ مم × ٣٠,٩ مم	١٢٨٦ مم × ٦٢٢ مم × ٢٩,٩ مم	من دون الحامل	(عرض × ارتفاع × العمق)	
٢٦,٢ كجم	٢٢,١ كجم	مع الحامل	الوزن	
٢٢,١ كجم	٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	من دون الحامل		
٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	

47LW65**		42LW65**		الطرزات
47LW6500-TA		42LW6500-TA		
47LW6510-TB		42LW6510-TB		
47LW651Y-TB		42LW651Y-TB		
١١١٩ مم × ٧٤٩ مم × ٢٥٥ مم	١٠٠٩ مم × ٦٨٦ مم × ٢٥٥ مم	مع الحامل	الأبعاد	
١١١٩ مم × ٦٨٤ مم × ٢٩,٩ مم	١٠٠٩ مم × ٦٢٢ مم × ٢٩,٩ مم	من دون الحامل	(عرض × ارتفاع × العمق)	
٢١,٠ كجم	١٦,٢ كجم	مع الحامل	الوزن	
١٨,٢ كجم	١٣,٤ كجم	من دون الحامل		
٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	
65LW65**		55LW65**		
65LW6500-TA		55LW6500-TA		الطرزات
65LW651Y-TB		55LW6510-TB		
١٥٥٥ مم × ١٠١٢ مم × ٣٤١ مم	١٢٩٧ مم × ٨٥١ مم × ٣٤١ مم	مع الحامل	الأبعاد	
١٥٥٥ مم × ٩٤٠ مم × ٣٨,١ مم	١٢٩٧ مم × ٧٨٥ مم × ٢٩,٩ مم	من دون الحامل	(عرض × ارتفاع × العمق)	
٤٩,٠ كجم	٢٧,٠ كجم	مع الحامل	الوزن	
٤٢,٠ كجم	٢٢,٠ كجم	من دون الحامل		
٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغضون ترقية وظائفه.

55LW77**	47LW77**	الطرزات	
55LW7700-TA	47LW7700-TA		
١٢٩١ مم × ٨٦٠ مم × ٣٤٧ مم	١١١٤ مم × ٧٤٧ مم × ٢٦٣ مم	مع الحامل	الأبعاد العرض × الارتفاع × العمق)
١٢٩١ مم × ٧٨٠ مم × ٣١,١ مم	١١١٤ مم × ٦٨٠ مم × ٣١,١ مم	من دون الحامل	
٣٣,٤ كجم	٢٣,٧ كجم	مع الحامل	الوزن
٢٨,٢ كجم	٢٠,٩ كجم	من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة	

55LW95**	47LW95**	الطرزات	
55LW9500-TA	47LW9500-TA		
١٢٦٥ مم × ٨٣١ مم × ٢٨٥ مم	١٠٩٥ مم × ٧٣٥ مم × ٢٣٥ مم	مع الحامل	الأبعاد العرض × الارتفاع × العمق)
١٢٦٥ مم × ٧٦٠ مم × ٢٧,٥ مم	١٠٩٥ مم × ٦٦٥ مم × ٢٧,٥ مم	من دون الحامل	
٢٩ كجم	٢٢,٥ كجم	مع الحامل	الوزن
٢٣,٨ كجم	١٨,٢ كجم	من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة	

55LZ96**	47LZ96**	الطرزات	
55LZ9600-TA	47LZ9600-TA		
١٢٤٢ مم × ٨١٩ مم × ٣٠٧ مم	١٠٦٩ مم × ٧٢٢ مم × ٣٠٧ مم	مع الحامل	الأبعاد العرض × الارتفاع × العمق)
١٢٤٢ مم × ٧٢٥ مم × ٢٠,٥ مم	١٠٦٩ مم × ٦٢٧ مم × ١٩,٨ مم	من دون الحامل	
٢٤,٨ كجم	٢٠,٢ كجم	مع الحامل	الوزن
١٦,١ كجم	١١,٥ كجم	من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة	

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغيرض ترقية وظائفه.

60PZ95**	50PZ95**	الطرزات
60PZ950-TA	50PZ950-TA	
١٣٩٣,٤ مم × ٩١٦,٤ مم × ٣٦٤,٤ مم	٣١٧,٢ مم × ٧٨٧,٦ مم × ١١٧٥,٢	مع الحامل
١٣٩٣,٤ مم × ٨٤٣,٨ مم × ٤٩,٦ مم	٤٩,٦ مم × ٧٢٠,٦ مم × ١١٧٥,٢	من دون الحامل
٤٦,٣ كجم	٣٢,٥ كجم	مع الحامل
٤٠,٣ كجم	٢٨,٩ كجم	من دون الحامل
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة
60PZ57**	50PZ57**	الطرزات
60PZ570-TB	50PZ570-TB	
١٣٩١,١ مم × ٩٠٥,٢ مم × ٣٣٤,٧ مم	١١٧٢,٣ مم × ٢٨٩,٨ مم × ٧٧٠,٩ مم	مع الحامل
١٣٩١,١ مم × ٨٣٥,٥ مم × ٥٢,٥ مم	١١٧٢,٣ مم × ٧١٢,٢ مم × ٥٢,٥ مم	من دون الحامل
٤٢,٦ كجم	٢٩,٨ كجم	مع الحامل
٣٨,٥ كجم	٢٧,٥ كجم	من دون الحامل
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة

من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية أقل من ٨٠ %	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل	ظروف بيئة التشغيل
من ٢٠ - ٢٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية أقل من ٨٥ %	درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين	

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغضون ترقية وظائفه.
لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

نوع التلفزيون	مقدار التلفزيون	النوع	البيانات
نظام التلفزيون	DVB-T	إشارة التلفزيون الرقمية	إشارة التلفزيون التناهيرية
نظام التلفزيون	69 من 21 إلى 69 UHF	تغطية البرامج	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I VHF/UHF : BG من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : I من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : DK من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69
نظام التلفزيون	DVB-T	تغطية البرامج	PAL B/B VHF/UHF : B/B من 01 إلى 44 CATV من 02 إلى 75
نظام التلفزيون	DVB-T	تغطية البرامج	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M VHF/UHF : BG من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : I من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : DK من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 M : VHF/UHF من 01 إلى 71
نظام التلفزيون	DVB-T	تغطية البرامج	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M VHF/UHF : BG من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : I من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : DK من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 M : VHF/UHF من 01 إلى 71
نظام التلفزيون	DVB-T	تغطية البرامج	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M VHF/UHF : BG من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : I من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : DK من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 M : VHF/UHF من 01 إلى 71
فيتنام ومالزيا	DVB-T	نظام التلفزيون	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M VHF/UHF : BG من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : I من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : DK من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 M : VHF/UHF من 01 إلى 71
جمهورية إيران الإسلامية	DVB-T	نظام التلفزيون	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M VHF/UHF : BG من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : I من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : DK من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 M : VHF/UHF من 01 إلى 71
الطراز التناهيري	-	نظام التلفزيون	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M VHF/UHF : BG من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : I من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 VHF/UHF : DK من 01 إلى 47 CATV من 01 إلى 69 M : VHF/UHF من 01 إلى 71
مقاومة الهوائي الخارجي	75 يوم	البيانات	75 يوم

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغير رضى وظائفه.
لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

منفذ المكون الموصل للمعلومات

الوضع المعتمد HDMI/DVI-PC · RGB-PC

P _R	P _B	Y	منافذ المكونات على TV
----------------	----------------	---	-----------------------

P _R	P _B	Y	منافذ إخراج الفيديو على مشغل أقراص DVD
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	

Component	الإشارة
(O) ٦٠ هرتز	480i/576i
(O) ٥٠ هرتز	480p/576p
(O) ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز	720p/1080i
(O) ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز	1080p

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الاستيانة
٧٠,٠٨	٣١,٤٦٨	400×720
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	480×640
٦٠,٣١	٣٧,٨٧٩	600×800
٦٠,٠٠	٤٨,٣٦٣	768×1024
٥٩,٨٠	٤٧,٧٢	768×1360
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	1024×1280 (HDMI-PC)
٥٩,٩٣	٦٦,٥٨٧	1080×1920 (RGB-PC)
٦٠,٠٠	٦٧,٥	1080×1920 (HDMI-PC)

وضع HDMI/DVI-DTV

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الاستيانة
٥٩,٩٤ ٦٠	٣١,٤٦٩ ٣١,٥	480×720
٥٠	٣١,٢٥	576×720
٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠	٣٧,٥ ٤٤,٩٦ ٤٥	720×1280
٥٩,٩٤ ٦٠ ٥٠ ٢٣,٩٧ ٢٤ ٢٩,٩٧٦ ٣٠,٠٠ ٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠	٣٣,٧٢ ٣٣,٧٥ ٢٨,١٢٥ ٢٦,٩٧ ٢٧ ٣٣,٧١٦ ٣٣,٧٥ ٥٦,٢٥ ٦٧,٤٣ ٦٧,٥	1080×1920

وضع DivX المعمد

الشرح	دعم ملف التعريف/المستوى	برنامج فك التشفير	الصوت/ الفيديو	امتدادات الملفات
يتم دعم عمليات البث المتوقعة مع معيار SMPTE 421M VC-1 فقط.	Advanced Profile@Level 3 (1080p30, 1080i60, 720p60) مثلاً .CIF (مثلاً QVGA) Simple Profile@Medium Level (1080p30) Main Profile@High Level	VC-1 Advanced Profile VC-1 Simple and Main Profiles	الفيديو	.asf .wmv
		WMA Standard WMA 9 Professional	الصوت	
لا يتم دعم تعويض الصور المتحركة الشامل أو تقدير الصور المتحركة بصيغة الرابع بكسل، لا يتم دعم عمليات البث التي تستخدم هذه الصيغة.	DivX3.11 DivX4 DivX5 DivX6 XviD Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (1080p30, 1080i60, 720p60)	H.264 / AVC	الفيديو	.divx .avi
	MPEG-1 Layer I, II (MPEG-1 Layer III (MP3 Dolby Digital		الصوت	
لا يتم دعم تعويض الصور المتحركة الشامل أو تقدير الصور المتحركة بصيغة الرابع بكسل، لا يتم دعم عمليات البث التي تستخدم هذه الصيغة.	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (1080p30, 1080i60, 720p60) Advanced Simple Profile (720p/1080i) ملف تعريف بسيط متقدم	H.264 / AVC MPEG-4 Part 2	الفيديو	.mp4 .m4v .mov
يتم تشفير معظم محتويات MKV المتوفرة من خلال برنامج التشفير x264 متزوج المصدر.	HE-AAC AAC-LC Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (720p60, 1080i60, 1080p30)	AAC	الصوت	
	HE-AAC HE-AAC-LC	HE-AAC	الصوت	
	Dolby Digital			
	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (1080p30, 1080i60, 720p60)	H.264 / AVC	الفيديو	
	Main Profile@High Level (1080i60, 720p60)	MPEG-2		
يتم دعم عمليات البث المتوقعة مع معيار SMPTE 421M VC-1 فقط.	Simple Profile@Medium Level (QVGA, CIF) Main Profile@High Level (1080p30) Advanced Profile@Level3 (1080p30, 1080i60, 720p60)	VC-1	الفيديو	.ts .trp .tp
	MPEG-1 Layer I, II (MPEG-1 Layer III (MP3 Dolby Digital Dolby Digital Plus		الصوت	
	HE-AAC AAC-LC	AAC		
	MPEG-1		الفيديو	
	Main Profile@High Level (1080i60, 720p60)	MPEG-2		.vob
	Dolby Digital MPEG-1 Layer I, II DVD-LPCM		الصوت	
عمليات التشغيل الفوري المتوقعة والمأهولة على نحو سليم فقط لـ TS أو PS ES	Main Profile@High Level (1080i60, 720p60)	MPEG-1	الفيديو	.mpg
		MPEG-1 Layer I, II	الصوت	

وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) المعتمد

تلفزيون LED LCD فقط

الإدخال	الإشارة	الاستثناء	النوع	التردد	التردد العمودي (هرتز)	تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل			
HDMI	720p	720×1280	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Top & Bottom	٦٠	٤٥				
				٦٠/٥٩,٩٤	٩٠/٨٩,٩	HDMI 3D Frame Packing (الإطارات ثلاثي الأبعاد HDMI)			
				٥٠	٣٧,٥	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Top & Bottom			
					٧٥	HDMI 3D Frame Packing (الإطارات ثلاثي الأبعاد HDMI)			
				٦٠	٣٣,٧٥	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Side by Side (Half)			
	1080i	1080×1920	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Side by Side (Half)	٥٠	٢٨,١٢٥				
				٦٠	٦٧,٥٠	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Checker Board (لوحة مربعة)، إطار فردي (Single Frame Sequential متوازي)			
				٥٠	٥٦,٢٥٠	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Checker Board (لوحة مربعة)، إطار فردي (Single Frame Sequential متوازي)			
				٢٤	٢٧	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Top & Bottom			
				٢٤/٢٣,٩٨	٥٤/٥٣,٩٥	HDMI 3D Frame Packing (الإطارات ثلاثي الأبعاد HDMI)			
USB جهاز	1080p	1080×1920	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Frame Packing (الإطارات ثلاثي الأبعاد HDMI)	٣٠	٦٧,٥٠				
				٣٠	٣٣,٧٥	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Checker Board (لوحة مربعة)			
				٥٩,٩٣٤	٦٦,٥٨٧	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب			
				٣٠	٣٣,٧٥	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Checker Board (صورة)			
				٣٠	٣٣,٧٥	Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب، HDMI 3D Checker Board (لوحة مربعة)			
تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل						الإشارة			
Side by Side (على وسفي)، جانب إلى جانب						النظام الرقمي (DTV)			

- يلزم دعم محتويات الوسانط والمشغل لوضع HDMI 3D Top & HDMI 3D Side by Side، HDMI 3D Frame Packing في الوضع ثلاثي الأبعاد.
- يتم تحويل الفيديو الذي يتم إدخاله بتنسيق HDMI 3D Top & HDMI 3D Side by Side، أو HDMI 3D Frame Packing إلى الشاشة ثلاثية الأبعاد تلقائياً.

تلفزيون البلازما فقط

الإدخال	الإشارة	الاستيانة	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد العمودي (هرتز)	تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل				
HDMI	720p	720x1280	٤٥	٦٠	Top & Bottom (علوي وسفلي)، Side by Side (جانب إلى جانب)، HDMI 3D Top & Bottom				
					HDMI 3D Frame Packing (HDMI) الإطارات ثلاثي الأبعاد				
					٩٠				
				٥٠	Top & Bottom (علوي وسفلي)، Side by Side (جانب إلى جانب)، HDMI 3D Top & Bottom				
					HDMI 3D Frame Packing (HDMI) الإطارات ثلاثي الأبعاد				
	1080i	1080x1920	٣٧,٥	٦٠	٣٧,٥				
					٢٨,١٢٥				
			٧٥	٥٠	٢٣,٧٥				
					٢٨,١٢٥				
					٦٠				
Component	1080p	1080x1920	٦٧,٥٠	٦٠	Side by Top & Bottom Checker Board (جانب إلى جانب)، Side (لوحة مربعة)، Single Frame Sequential (اطار فردي متالي)				
					٥٦,٢٥٠				
					٥٠				
					٢٧				
					٥٤				
	1080p	1080x1920	٣٣,٧٥	٣٠	Side by Top & Bottom Checker Board (جانب إلى جانب)، Side (لوحة مربعة)، Single Frame Sequential (اطار فردي متالي)				
					٦٦,٥٨٧				
					٥٩,٩٣٤				
					٣٧,٥				
					٤٥				
RGB	1080p	1080x1920	٣٣,٧٥/٢٨,١٢٥	٦٠/٥٠	Side by Top & Bottom Side (جانب إلى جانب)				
					٢٣,٧٥				
					٢٤				
					٢٨,١٢٥				
USB	1080p	1080x1920	٣٣,٧٥	٣٠	Side by Top & Bottom Side (جانب إلى جانب)، Side (لوحة مربعة)، Checker Board (صورة)				
					١٠٨٠				
					١٠٨٠				
DLNA	1080p	1080x1920	٣٣,٧٥	٣٠	Side by Top & Bottom Side (جانب إلى جانب)، Side (لوحة مربعة)، Checker Board				
					٦٦,٥٨٧				
تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل									
720p, 1080i					التلفزيون الرقمي (DTV)				

- يلزم دعم محظيات الوسائط والمشغل لوضع Bottom للتشغيل في الوضع ثلاثي الأبعاد.
- يتم تحويل الفيديو الذي يتم إدخاله كتنسيقات إطارات منفذ HDMI ثلاثي الأبعاد إلى الشاشة ثلاثية الأبعاد تلقائياً.
- يتتوفر وضع 3D → 2D (ثاني الأبعاد→ثلاثي الأبعاد) للمشاهدة لجميع الإشارات.

مواصفات وحدة شبكة LAN اللاسلكية لمحول الشبكات عريضة النطاق (DLNA (WN8522D1)

يعلم هذا الجهاز مع طراز 47/55LW95** 47/55LW95** متوافق.

المعيار	IEEE802.11a/b/g/n
نطاق التردد	٢٤٠٢ إلى ٢٤٣٣ ميجا هرتز
التعديل	٥١٥٠ إلى ٥٢٥٠ ميجا هرتز
إخراج الطاقة (نمونجي)	٥٨٥٠ إلى ٥٨٥٠ ميجا هرتز
معدل نقل البيانات	٨٠٢.١١a: ١٤ ٨٠٢.١١b: ١٧ ٨٠٢.١١g: ١٤ ٨٠٢.١١n: ١٣ ٨٠٢.١١a/g: ٥٤ ٨٠٢.١١b: ١١ ٨٠٢.١١n: ٣٠٠ مجاهايت لكل ثانية
ضبط الهوائي (نمونجي)	٢٤٠٢ إلى ٢٤٨٣ ميجا هرتز: ١,١٧ ديسيل أيزوتروبي ٥١٥٠ إلى ٥٢٥٠ ميجا هرتز: ٤,٦٧ ديسيل أيزوتروبي ٥٧٢٥ إلى ٥٨٥٠ ميجا هرتز: ٣٠,٣٠ ديسيل أيزوتروبي
النطاق الترددي المشغول	٨٠٢.١١a/b/g: HT20 ٨٠٢.١١n: HT20/40

- لا يستطيع المستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه لأن نطاق القناة المستخدم بواسطة البلد يمكن أن يكون مختلفاً.
- تعريف FCC ID لوحدة WiFi داخل التلفزيون.

تعريف FCC: BEJWN8522D1



مواصفات وحدة التردد اللاسلكي (BM-LDS201)

(الطرازات 47/55LW77**, 47/55LW95**, 47/55LZ96**) بـ(RF) بـ(47/55LW95 فقط) للتلفزيون باستخدام تردد لاسلكي (RF) بـ(2.4 جيجا هرتز).

- الإخراج: ١ ديسيل ملي واط أو أقل
- أقصى مسافة للاتصال: ١٠ أمتار (٣٠ قدم) في مساحة مفتوحة
- النطاق الترددي: ٤,٢ جيجا هرتز (من ٤٠٣٥ جيجا هرتز إلى ٤٧٨٣ جيجا هرتز)
- معدل النقل: ٢٥٠ كيلوبت في الثانية
- تعريف FCC لوحدة التردد اللاسلكي داخل التلفزيون.

تعريف FCC: BEJLDS201




رموز الأشعة تحت الحمراء

(حسب الطراز)

الرمز (سادسي عشرى)	الرمز (الطاقة) (POWER)	الرمز (سادسي عشرى)	
زر وحدة التحكم عن بعد (التشغيل/إيقاف التشغيل) ■ B1	08	زر وحدة التحكم عن بعد (التشغيل/إيقاف التشغيل) ■ B1	08
زر وحدة التحكم عن بعد ► B0	95	زر وحدة التحكم عن بعد ENERGY SAVING (توفير الطاقة)	95
زر وحدة التحكم عن بعد ■/FREEZE (التجفيف) BA	30	زر وحدة التحكم عن بعد AV MODE (وضع الصوت والصورة)	30
زر وحدة التحكم عن بعد ►► 8E	0B	زر وحدة التحكم عن بعد INPUT (إدخال)	0B
زر وحدة التحكم عن بعد ◀◀ 8F	F0	زر وحدة التحكم عن بعد TV/RAD (التلفزيون/الراديو)	F0
زر وحدة التحكم عن بعد SIMPLINK 7E	10-19	الازرار الأبجدية الرقمية 0-9 زر وحدة التحكم عن بعد	10-19
زر وحدة التحكم عن بعد (النسبة) RATIO 79	53	زر وحدة التحكم عن بعد LIST (اللائحة)	53
زر وحدة التحكم عن بعد REC (تسجيل) BD	1A	زر وحدة التحكم عن بعد Q.VIEW (عرض سريع)	1A
زر وحدة التحكم عن بعد INFO (معلومات) AA	02	زر وحدة التحكم عن بعد + ▷	02
	03	زر وحدة التحكم عن بعد - ▷	03
	1E	زر وحدة التحكم عن بعد FAV/MARK/CHAR/NUM (المفضلة/ميزة/الحرف/ الرقم)	1E
	DC	زر وحدة التحكم عن بعد 3D	DC
	09	زر وحدة التحكم عن بعد MUTE/DELETE (كتم الصوت/حذف)	09
	00	زر وحدة التحكم عن بعد P ▲ /PAGE (صفحة)	00
	01	زر وحدة التحكم عن بعد P ▼ /PAGE (صفحة)	01
	59	زر وحدة التحكم عن بعد PREMIUM (متانز)	59
	43	زر وحدة التحكم عن بعد Home (الرئيسية)	43
	45	زر وحدة التحكم عن بعد Q.MENU (القائمة 3D OPTION/ (السريعة/ الخيار الوضع ثلاثي الأبعاد)	45
	40	زر وحدة التحكم عن بعد ▲	40
	41	زر وحدة التحكم عن بعد ▼	41
	07	زر وحدة التحكم عن بعد >	07
	06	زر وحدة التحكم عن بعد <	06
	44	زر وحدة التحكم عن بعد OK	44
	28	زر وحدة التحكم عن بعد BACK (رجوع)	28
	AB	زر وحدة التحكم عن بعد GUIDE (الدليل)	AB
	5B	زر وحدة التحكم عن بعد EXIT (خروج)	5B
	72	زر وحدة التحكم عن بعد الزر الأحمر	72
	71	زر وحدة التحكم عن بعد الزر الأخضر	71
	63	زر وحدة التحكم عن بعد الزر الأصفر	63
	61	زر وحدة التحكم عن بعد الزر الأزرق	61
	20	زر وحدة التحكم عن بعد TEXT (نصوص المعلومات)	20
	21	زر وحدة التحكم عن بعد T.OPT (خيارات نصوص المعلومات)	21
	39	زر وحدة التحكم عن بعد SUBTITLE (الترجمة)	39
	9E	زر وحدة التحكم عن بعد LIVE TV (بث تلفزيوني مباشر)	9E

إعداد وحدة التحكم الخارجي

نوع الموصل؛ D-Sub مزود بـ 9 سنون ذكر

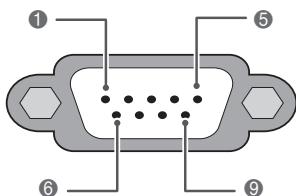


إعداد RS-232C

قم بتوصيل مقبس إدخال RS-232C (المنفذ التسلسلي) بجهاز تحكم خارجي (مثلكمبيوتر أو نظام للتحكم في الصوت والصورة) وذلك للتحكم الخارجي في وظائف الجهاز.

قم بتوصيل المنفذ التسلسلي لوحدة التحكم بمقبس RS-232C الموجود باللوحة الخلفية للجهاز.

ملاحظة

- وحدة RS-232C في هذا التلفزيون مصممة للاستخدام مع وحدة RS-232C توفرها جهة خارجية للتحكم في الأجهزة والبرنامجه. تتوفر التعليمات أدناه للمساعدة في برمجة البرنامج أو في اختبار الوظائف باستخدام برنامج telenet .
- المنتج غير مزود بكابلات توصيل RS-232C.

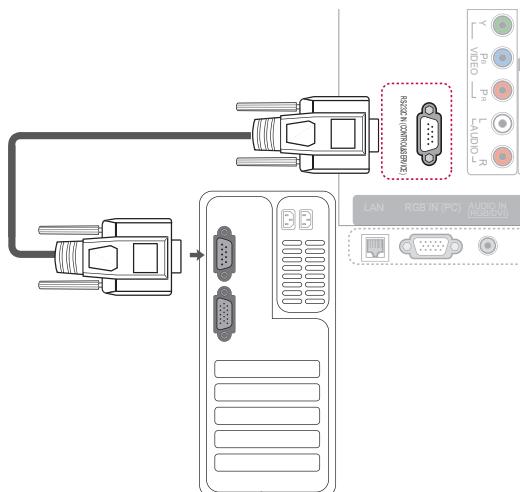

عمليات تكوين RS-232C

Set ID (معرف الجهاز)

رقم معرف الجهاز. * تخطيط البيانات الفعلي

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (خيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى معرف الجهاز ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ مزّر إلى اليسار أو اليمين لتحديد رقم معرف الجهاز ثم حدد **close** (غلق). يتراوح نطاق الضبط من ١ إلى ٩٩.
- ٦ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عمليات التكوين سباعية الأسلام (كبل RS-232C القياسي)

الكمبيوتر	التلفزيون	
RXD	2 ●————● 3	TXD
TXD	3 ●————● 2	RXD
GND	5 ●————● 5	GND
DTR	4 ●————● 6	DSR
DSR	6 ●————● 4	DTR
RTS	7 ●————● 8	CTS
CTS	8 ●————● 7	RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

عمليات التكوين ثلاثية الأسلام (غير قياسية)

الكمبيوتر	التلفزيون	
RXD	2 ●————● 3	TXD
TXD	3 ●————● 2	RXD
GND	5 ●————● 5	GND
DTR	4	DSR
DSR	6	DTR
RTS	7	CTS
CTS	8	RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

معلومات الاتصال

- معدل بت التوقف: 1 بت
- رمز الاتصال: رمز ASCII
- استخدم ك بلا (معكوساً) متقطعاً.
- معدل سرعة نقل البيانات: 9600 بت في الثانية (UART)
- طول البيانات : 8 بت
- معدل بت النماذل : لا شيء

اللائحة المرجعية للأوامر

البيانات سداسي عشرية	الأمر ٢	الأمر ١		البيانات سداسي عشرية	الأمر ٢	الأمر ١	
64 من 00 إلى	s	k	Bass .14 (صوت عيق)	٠٠ من ٠٠ إلى ١	a	k	01. مخضضة
64 من 00 إلى	t	k	Balance .15 (ازдан)	(راجع الصفحة.) (154)	c	k	02. Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض)
64 من 00 إلى 64	u	x	Colour .16 Temperature (درجة اللون)	(راجع الصفحة.) (154)	d	k	03. Screen Mute (حجب الشاشة)
05 إلى 00	q	j	ISM Method .17 (ISM طريقة) (تلغرابون البلازما فقط)	٠٠ من ٠٠ إلى ١	e	k	04. Volume Mute (كتم الصوت)
05 إلى 00	q	j	Energy .18 Saving (توفير الطاقة)	٦٤ من ٠٠ إلى ٦٤	f	k	05. Volume Control (التحكم في الصوت)
01	u	j	Auto .19 Configuration (التجهيز التقنية)	٦٤ من ٠٠ إلى ٦٤	g	k	06. Contrast (تباهي)
(راجع الصفحة.) (157)	a	m	Tune .20 Command (أمر التوليف)	٦٤ من ٠٠ إلى ٦٤	h	k	07. Brightness (سطوع)
01 من 00 إلى	b	m	Programme .21 Add/Skip (اضافة/ تخطي البرامج)	٦٤ من ٠٠ إلى ٦٤	i	k	08. Colour (لون)
رمز مفتاح	c	m	Key .22 (المفتاح)	٦٤ من ٠٠ إلى ٦٤	j	k	09. Tint (الدرجة)
من 00 إلى 64	g	m	Control Back .23 Light (التحكم بالإنارة الخلفية)	٦٤ من ٠٠ إلى ٦٤	k	k	10. Sharpness (حدة)
(راجع الصفحة.) (157)	b	x	Input select .24 (تحديد الدخل)	٠٠ من ٠٠ إلى ١	l	k	11. OSD Select (تحديد خيارات العرض على الشاشة)
(راجع الصفحة.) (158)	t	x	3D .25	٠٠ من ٠٠ إلى ١	m	k	12. وحدة التحكم عن بعد Lock Mode (وضع تأمين وحدة التحكم عن بعد)
(راجع الصفحة.) (158)	v	x	Extended 3D .26 (ثلاثي الأبعاد ممتد)	٦٤ من ٠٠ إلى ٦٤	r	k	13. Treble (صوت حاد)

- ملاحظة: أثناء عمل جهاز USB مثل DviX أو EMF، لا يتم تنفيذ جميع الأوامر باستثناء (ka)Power و (mc)Key و (k)Power.
- التعامل معها على أنها NG.

بروتوكول الإرسال / الاستقبال

(الإرسال) Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

بيانات Power On : 01 (تشغيل) Power Off : 00 (إيقاف تشغيل)

Ack[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

لاظهار حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.

Transmission[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Ack[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* وبالمثل، في حالة إرسال وظائف أخرى لبيانات "0xFF" وفقاً لهذا التنسيق، توضح استجابة بيانات الإقرار الحالة حول كل وظيفة.
* قد تظهر الرسائل "OK Ack" (اقرار قبول البيانات) و "Error Ack" (اقرار الخطأ) و رسائل أخرى على الشاشة عند تشغيل التلفزيون.

(k c) Aspect Ratio (نسبة الطول إلى العرض) (الأمر: حجم الصورة الرئيسية)

لضبط تنسيق الشاشة. (تنسيق الصورة الرئيسية)

يمكنك أيضاً ضبط تنسيق الشاشة باستخدام Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض) من Q.MENU (القائمة السريعة). أو قائمة

Transmission[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

بيانات Normal screen : 01 (شاشة عادي) (4:3)

Wide screen : 02 (شاشة العريضة) (16:9)

Original : 06

14:9 : 07

Just Scan : 09 (مسح فقط)

Full Wide : 0B (عرض بملء الشاشة)

10 إلى 1F: Cinema Zoom (تكبير سينمائي) من 1 إلى 16

Ack[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* باستخدام منفذ إدخال PC، حدد نسبة عرض الشاشة إلى طولها من بين 4:3 أو 16:9.

* في وضع DTV (التلفزيون الرقمي)/HDMI (1080i) بمعدل 50 هرتز / 60 هرتز، 720p بمعدل 50 هرتز / 60 هرتز، 1080p بمعدل 24 هرتز / 30 هرتز / 50 هرتز / 60 هرتز)، Component (المكون) (المكون) (1080i، 1080p، 720p)، Just Scan (مسح فقط)، ويتوفر على Scan (مسح فقط).

* يكون الخيار Full Wide (عرض بملء الشاشة) معتمدًا لـ DTV فقط.

(k d) Screen Mute (حجب الشاشة) (الأمر:

لتحديد خيار حجب/لاظهار الشاشة.

Transmission[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

بيانات 00 : إيقاف تشغيل حجب الشاشة (عرض الصورة)

إيقاف تشغيل كتم الفيديو

01 : تشغيل حجب الشاشة (عدم عرض الصورة)

10 : تشغيل حجب الشاشة

Ack[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* في حالة تشغيل كتم الفيديو فقط، سيعرض التلفزيون خيارات العرض على الشاشة (OSD). ولكن في حالة حجب الشاشة، لن يعرض التلفزيون خيارات العرض على الشاشة.

[Command 1]
(الأمر 1)
[Command 2]
(الأمر 2)

يمكنك ضبط معرف الجهاز لاختبار رقم معرف الشاشة المطلوب من قائمة option (خيارات).

الأمر الأول للتحكم في التلفزيون. (z، أو K، أو m)

الأمر الثاني للتحكم في التلفزيون.

يمكن الضبط من 1 إلى 99. يمكن تحديد معرف الجهاز "00"، يتم التحكم بجميع الأجهزة المتصلة.

تم الإشارة إلى معرف الجهاز كرقم عشري (1 إلى 99) في القائمة، وكرقم سادسي عشري (٠٠ إلى ٦٣٠) في بروتوكول الإرسال/ الاستقبال.

لإرسال بيانات 'FF' لقراءة حالة الأمر.

[Data]

ارسال بيانات 'FF' لقراءة حالة الأمر.

[Cr]

رجوع لأول السطر
رمز "0xD" ASCII
رمز "(0x20)" ASCII

[]

اقرار قبول البيانات

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* يرسل الجهاز ACK (الاقرار) وفقاً لهذا التنسيق عند استقبال البيانات الطبيعية. وفي هذا الوقت إذا كانت البيانات في وضع قراءة البيانات، فيشير ذلك إلى بيانات الحالات الحالية. أما إذا كانت البيانات في وضع كتابة البيانات، فإنها تظهر بيانات الكمبيوتر.

اقرار الخطأ

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* يرسل الجهاز ACK (الاقرار) وفقاً لهذا التنسيق عند استقبال بيانات غير طبيعية من وظائف غير قابلة للتطبيق أو أخطاء في الاتصال.

البيانات 00: الرمز غير صالح

(Command: k j Tint. 09

◀ لضبط درجة لون الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة اللون من قائمة PICTURE (صورة).

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]البيانات أحمر : 00 إلى أحمر : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)**Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

(k k : Sharpness (حدة) (الأمر: 10

◀ اضبط حدة الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط الحدة من قائمة Picture (صورة).

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)**Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

(e k : Volume Mute (كتم الصوت) (الأمر:

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف كتم الصوت.

يمكنك أيضاً ضبط كتم الصوت باستخدام زر MUTE (كتم الصوت) على وحدة التحكم عن بعد.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]البيانات 00 : كتم الصوت قيد التشغيل (إيقاف الصوت)
Volume off (إيقاف تشغيل كتم الصوت)
01 : Volume mute off (تشغيل كتم الصوت)
Volume on (تشغيل الصوت)**Ack [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

(f k : Volume Control (التحكم بمستوى الصوت) (الأمر:

◀ اضبط مستوى الصوت.

يمكنك أيضاً ضبط مستوى الصوت بازرار volume
مستوى الصوت على جهاز التحكم عن بعد.**Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]**البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)**Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

(g k : Contrast (تبابن) (الأمر:

◀ اضبط درجة تبابن الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة التبابن في قائمة PICTURE (صورة).

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)**Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

(h k : Brightness (سطوع) (الأمر:

◀ اضبط درجة سطوط الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة السطوط في قائمة PICTURE (صورة).

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)**Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

(i k : Colour (لون) (الأمر:

◀ اضبط لون الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط اللون من قائمة PICTURE (صورة).

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)**Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

(l l : OSD Select (تحديد خيارات العرض على الشاشة) (الأمر:

◀ لتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل OSD (خيارات العرض على الشاشة) عند التحكم عن بعد.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]البيانات 00 : OSD on (تشغيل OSD)
01 (إيقاف تشغيل التأمين)**Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

(m m : Remote control lock mode (وضع تأمين وحدة التحكم

(k m : (الأمر:

* عَن بُعد: تأمين عناصر التحكم باللوحة الأمامية على الشاشة ووحدة التحكم عن بعد.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]البيانات 00 : Lock off (تشغيل التأمين)
01 (إيقاف تشغيل التأمين)**Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]*** إذا كنت لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد، فاستخدم هذا الوضع.
عندما تكون الطاقة الرئيسية قيد التشغيل/إيقاف التشغيل، سيتم إلغاء تأمين التحكم الخارجي.

* في حالة تشغيل قفل المفاتيح في وضع الاستعداد، لن يتم تشغيل التلفزيون من خلال مفتاح التشغيل بالأشعة تحت الحمراء والمفتاح المحلي.

ISM طريقة (ISM Method) (الأمر: j) (تلفزيون البلازما فقط)

◀ للتحكم بـ ISM Method (طريقة ISM). يمكن أيضًا ضبط ISM Method في القائمة OPTION (خيارات).

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 02 : Orbiter (منع الطبل)
White wash : 04
(العادى) Normal : 08
Colour Wash : 20 (تنظيف الألوان)

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Energy Saving .18 (توفير الطاقة) (الأمر: q)

◀ الحد من استهلاك طاقة التلفزيون. يمكن أيضًا ضبط Energy Saving (توفير الطاقة) في القائمة PICTURE (صورة).

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

الوصف	المستوى				وظيفة توفير الطاقة			
	0	1	2	3	4	5	6	7
Off (إيقاف تشغيل)	0	0	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0
Minimum (أدنى)	1	0	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0
Medium (متوسط)	0	1	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0
Maximum (حد أقصى)	1	1	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0
Screen Off (إيقاف الشاشة)	1	0	1	0	طاقة منخفضة	0	0	0
(ثقافي) Auto LED (تلفزيون LCD فقط)	0	0	1	0	طاقة منخفضة	0	0	0
Intelligent Sensor (وحدة استشعار ذكية) (تلفزيون البلازما فقط)	0	0	1	0	طاقة منخفضة	0	0	0

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Auto Configure .19 (التهيئة التلقائية) (الأمر: u)

◀ لضبط وضع الصورة وتقليل اهتزازها تلقائيًا. تعمل فقط في الوضع RGB (PC).

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

To set :01 (البيانات) Data (ضبط)

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Treble .13 (صوت حاد) (الأمر: k)

◀ لاضغط طبقة الصوت الحاد. يمكنك أيضًا ضبط الصوت الحاد من قائمة AUDIO (صوت).

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Bass .14 (الجهير) (الأمر: s)

◀ لاضغط الجهير. يمكنك أيضًا ضبط الجهير من قائمة AUDIO (صوت).

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Balance .15 (الأمر: t)

◀ لضبط balance (الزنان). يمكنك أيضًا ضبط الانزان من قائمة AUDIO (صوت).

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Colour Temperature .16 (حرارة الألوان) (الأمر: x)

◀ لضبط درجة حرارة الألوان. يمكنك أيضًا ضبط درجة حرارة الألوان من قائمة PICTURE (صورة).

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]


البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64
* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

(x b) **Input select .24**
(Main Picture Input)

◀ تحديد مصدر إدخال الصورة الرئيسية.

Transmission[x][b][][Set ID][][Data][Cr]
 Structure (البنية) Data (البيانات)

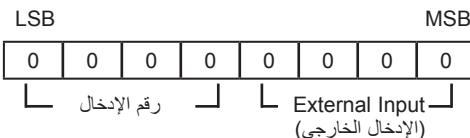

البيانات	External Input (الإدخال الخارجي)			
(DTV) التلفزيون الرقمي	0	0	0	0
تناظري	1	0	0	0
(الصوت والصورة) AV	0	1	0	0
Component	0	0	1	0
RGB	0	1	1	0
	1	1	1	0
HDMI	0	0	0	1
	1	0	0	1
	0	1	0	1

البيانات	رقم الإدخال			
الإدخال 1	0	0	0	0
الإدخال 2	1	0	0	0
الإدخال 3	0	1	0	0
الإدخال 4	1	1	0	0

[Ack[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* تخطي البيانات الفعلية	
الخطوة 0	00
:	
الخطوة 10 (معرف الجهاز 10)	A
:	
الخطوة 15 (معرف الجهاز 15)	F
الخطوة 16 (معرف الجهاز 16)	10
:	
الخطوة 100	64
:	
الخطوة 110	6E
:	
الخطوة 115	73
الخطوة 116	74
:	
الخطوة 199	CF
:	
الخطوة 254	FE
الخطوة 255	FF

20. أمر التوليف (الأمر: m a)

◀ حد القناة على الرقم الفعلي التالي.

Transmission[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Data00 : بيانات القناة العليا

Data01 : بيانات القناة الأدنى

مثال الرقم 47 <- 2FH

الرقم 394 <- 8A 01

رقم 340 <- DTV

بيانات التلفزيوني : Data02

بيانات DTV الرئيسي : Data03

بيانات الراديو : Data04

نطاق بيانات القناة

تناظري - الحد الأدنى: 00 إلى الحد الأقصى: 0 (C7 إلى 199)

تناظري - الحد الأدنى: 00 إلى الحد الأقصى: 0 (0 إلى 999)

Ack[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

بيانات الحد الأدنى: 00 إلى الحد الأقصى: 7DH Data

21. أمر إضافة/تخطي البرامج (الأمر: m b) **Programme Add/Skip**

◀ لضبط حالة التخطي للبرنامج الحالي.

Transmission[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

بيانات Add : 01 (اضافة) Skip : 00 (تخطي)

Ack[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

22. أمر المفتاح (الأمر: m c) **Key**

◀ لإرسال رمز الأشعة تحت الحمراء الرئيسي لوحدة التحكم عن بعد.

Transmission[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

بيانات رمز المفتاح (راجع الصفحة 150).

Ack[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. التحكم في الإضاءة الخلفية (الأمر: g) **(تلفزيون LED LCD فقط)**

◀ للتحكم بالضوء الخلفي.

Transmission[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

بيانات الحد الأدنى: 00 إلى الحد الأقصى: 64

Ack[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Extended 3D .26 (ثلاثي الأبعاد ممتد) (الأمر: x v) (الطرازات
ثلاثية الأبعاد فقط)
لتغيير الوضع ثلاثي الأبعاد للتلغزيون.

Transmission_x[v][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr]

البيانات 01 : عنصر خيار الوضع ثلاثي الأبعاد الذي يزيد المستخدم ضبطه

البيانات	3D Option (الخيار الوضع ثلاثي الأبعاد)
00	Picture Correction (تصحيح الصورة) (نوع الصورة)
01	Effect (التأثير) (العمق) (من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد فقط)
02	Viewpoint (نقطة المشاهدة)
03	Picture Size (حجم الصورة) (تلفزيون البلازما فقط)
04	Picture Balance (اتزان الصورة) (تلفزيون البلازما فقط)
05	Optimization (التحسين) (النوع النشط فقط)

البيانات 02 تحتوي على نطاق خاص لكل خيار ثلاثي الأبعاد تحدده البيانات .01

(1) عندما تكون البيانات 01 تساوي 00 (تصحيح الصورة) (Picture Correction)

البيانات	Picture Correction (تصحيح الصورة)
00	Right to Left (اليمنى إلى اليسار)
01	Left to Right (اليسار إلى اليمنى)

(2) عندما تكون البيانات 01 تساوي 01 (التأثير) (Effect)
البيانات حد أدنى: 00 ~ حد أقصى: 14
(*) إرسال من خلال رمز سداسي عشرى

(3) عندما تكون البيانات 01 تساوي 02 (Viewpoint) (نقطة المشاهدة)
البيانات حد أدنى: 00 ~ حد أقصى: 14
(*) إرسال من خلال رمز سادسي عشرى
يقوم نطاق قيمة البيانات (من 0 إلى 20) بتحويل نطاق النقطة المركزية (من 10- إلى 10) تلقائياً.

(4) عندما تكون البيانات 01 تساوي 03 (حجم الصورة) (Picture Size)

البيانات	Picture Size (حجم الصورة)
00	Just Scan
01	16:9

(5) عندما تكون البيانات 01 تساوي 04 (اتزان الصورة) (Picture Balance)

البيانات	Picture Size (حجم الصورة)
00	(إيقاف تشغيل) Off
01	On

(6) عندما تكون البيانات 01 تساوي 05 (التحسين) (Optimization)
البيانات حد أدنى: 00 ~ حد أقصى: 02
(*) إرسال من خلال رمز سادسي عشرى

[v][][NG] [Data1] [x]

[v][][OK] [Data1][][Data2] [x]

25. ثلاثي الأبعاد (الأمر: x t) (طرازات ثلاثي الأبعاد فقط)

◀ تغيير الوضع ثلاثي الأبعاد للتلغزيون.

Transmission_x[t][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][][Data4][Cr]

البيانات 01 : 3D On : 00 (تشغيل 3D)
3D Off : 01 (إيقاف تشغيل 3D)
3D : 02 (ثلاثي الأبعاد) إلى 2D
2D : 03 (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)

البيانات 02 : 00 Top and Bottom (العلوي والسفلي)
Side by Side : 01 (جنب إلى جنب)
Check Board : 02 (لوحة مربعات)
Frame Sequential : 03 (إطار متوازي)

البيانات 03 : 00 Right to Left (من اليمنى إلى اليسار)
Left to Right : 01 (من اليسار إلى اليمنى)

البيانات 04 : 00 3D Effect (تأثير ثلاثي الأبعاد)
20-0 : 0 (عمق ثلاثي الأبعاد)

* إذا كانت البيانات 01 تساوي 00 (تشغيل ثلاثي الأبعاد)، فإن البيانات 04 ليس لها أي دلالة.

* إذا كانت البيانات 01 تساوي 01 (إيقاف تشغيل 3D) أو 02 (3D to 2D) (ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد)، فإن البيانات 02، والبيانات 03 والبيانات 04 ليس لها أي دلالة.

* إذا كانت البيانات 01 تساوي 03 (2D to 3D) (ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد)، فإن البيانات 02 والبيانات 03 ليس لها أي دلالة.

البيانات 04	البيانات 03	البيانات 02	البيانات 01
X	O	O	00
X	X	X	01
X	X	X	02
O	X	X	03

X : لا تهتم

Ack : يجب أن تكون جميع البيانات من حرفين.

[t][][OK] [Data1][][Data2][][Data3][][Data4][x]

[t][][NG] [Data1][x]



يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي من
التلفزيون
قم بتدوينهما في حال احتجت إلى أي خدمة في المستقبل.

الطراز

الرقم التسلسلي