LG
Life's Good

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

СТИЛЬДІ ТАСЫМАЛЫ ОЙНАТҚЫШ

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

SB16 (SB16)

SB16-A0U-AKAZLL-KAZ.indd 2 11. 05. 23 □□ 4:41

Қауіпсіздік туралы ақпарат



Ескерту: Электр тоғының қауіп-қатерін азайту үшін қақпағын алып тастамаңыз (немесе артқа) өнімнің ішкі бөліктерін қолдану жөніндегі көмекті мамандырылған қызмет тобынан сұраңыз.



Тең бүйірлі үшбұрыш ішіндегі осы от жалынмен көрсетілген көрсеткі пайдаланушыға өнімді қосу кезіндегі туындайтын жекешеленген кернеу қатерінен ескерту береді.




Тең бүйірлі үшбұрыш ішіндегі леп белгі өніммен бірге жүретін кітапшаның ішіндегі маңызды жүйелік және қолдау (қызметтік) нұсқауларының бар екендігін ескерту үшін ұсынылған.

Ескерту: ӨРТ ҚАУПІНЕН НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫНАН САҚТАНУ ҮШІН ОСЫ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРДА НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДА ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

Ескерту: Осы жабдықты кітап сөресі немесе соған ұқсас тар болатын құралдарға орнатпаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Желдетуге арналған саңылауларды жаппаңыз. Өндірушінің нұсқаулығы бойынша орнатыңыз. Корпустағы науалар мен тесіктері желдету үшін қарастырылған және өнімнің тұрақты іскерлігін және қызып кетуден сақтайды. Өнім төсекке, диванға, кілем не басқа ұқсас беттерге қойылғанда тесіктері жабылып қалмауға тиіс. Егер желдетуі дұрыс болмаса өнімді еш уақыт кітап шкафы не сөре сияқты орналасуларға қойылмауы тиіс.



Түбіндегі жапсырманы көріңіз.

Ескерту: Бұл өнім Лазерлік жүйені қолданады. Осы өнімді дұрыс қолдану үшін мына иеленуші нұсқаулығын оқыңыз және осыны болашақта есте сақтаңыз. Құрылғы өкілетті қызмет орталығының қолдауын, байланысын қажет етуі керек.

Мына жерде анықталған іс рәсіміндегі бақылаулардан немесе өнімділіктен өзге жолдарды қолдану қауіпті сәуленің пайда болуына алып келеді.

Лазерлік сәуленің тікелей көрсетілуінен сақтану үшін қабығын ашуға тырыспаңыз. Көрінетін лазер сәулесі ашылғанда пайда болады. СӘУЛЕГЕ КӨЗ АЛМАЙ ҚАРАМАҢЫЗ.

Қоректік бауына байланысты ескерту

Құралдар арнаулы аумақта қолданылу үшін ұсынылған;

Мынау тек осы құралды қоректендіретін жалғыз розетка аумағы оның қосымша розеткалары немесе аумақтары жоқ. Сенімді болу үшін иеленуші нұсқаулығының бетін тексеріңіз. Қабырға розеткаларын қайтадан қотармаңыз. Қайта қотарылған қабырға розеткалары немесе бүлінген, Жоғалған қабырға розеткалары, кеңейтім баулары, көнетоз қоректік баулары немесе бүлінген, тозған сымды оқшаулау қауіпті болады. Құрылғыңыздың бауын жиі тексеріп тұрыңыз, және егер ол бүлінген немесе тозған болса, қолдануды тоқтатыңыз және ажыратыңыз, сондай-ақ қоректену сымын авторизаяланған орталықтан алынған сыммен ауыстырыңыз. Бау мамандырылған қызмет орталығының көмегімен келетін басқа баумен ауыстырыңыз. Қоректік бауыңызды шатасқан, майысқан, жа немесе есікпен жабылған тағы басқа физикалық механикалық зақымнан қорғыңыз. Аша ай қабырға розеткалары және құрылғының бауы нүктеге аса назар аударыңыз. Желі розеткасынан ажырату үшін бауды розеткасынан тартып алыңыз. Өнімді орнату аша айырының қол жетерлік екендігіне көз жеткізіңіз.

Бұл құрылғы ұтқыр батареямен немесе аккумулятормен қамтамасыз етілген.

Бұл құрылғы ұтқыр батареямен немесе аккумулятормен қамтамасыз етілген: Ескірген батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз да, қадамдарды жиналу барысына қарағанда теріс ретімен орындаңыз. Ортаны ластамау үшін және адамдардың және хайуандардың денсаулығына болған ықтимал қауіптердің алдыны алу үшін, батареяларды және батарея бумаларын арнайы ажыратылған жердегі сәйкес жәшікке лақтырыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті қайта зарядталатын батарея жүйесін және аккумуляторларды пайдалануды ұсынамыз.

Ескерту: Құрал суға (тамшылайтын немесе шашырайтын) жерлерге қоюға және оның үстіне ваза сияқты суға толы заттарды қоюға болмайды.

Дискілер LG ойнатқыштарында ойнатылуы үшін, қайта жазбалы дискілерді форматтау кезінде диск форматтау опциясы (Белгіленген) орнатылуы қажет. Live File жүйесіне опцияны орнату кезінде LG ойнатқыштарында бұл опциялар қолданыла алмайды. (Белгіленген/ Live File жүйесі : Windows Vista жүйесіне арналған диск форматтау жүйесі)

Ескі құрылғыңыздың басшылығы



1. Өнімнің үстіндегі қоқыс ыдысы бар таңба айқас сызықпен сызылған болса, бұл өнім 2002/ 96/ EC Европалық нұсқаулығымен қорғалған.
2. Барлық электрлік және электрондық өнімдер жергілікті немесе мемлекеттік мамандар немесе мемлекет арқылы тағайындалған мүмкіндіктер жиын арқылы қалалық ағыннан бөлек дайындалған.
3. Ескі құрылғыңыздың дұрыс қолдану басшылығы адам денсаулығы мен ортаға деген зардаптардан қорғап отырады.
4. Ескі құрылғыңыздың басшылығы жөніндегі ақпарат алу үшін қалаңыздағы кеңсемен байланысқа түсіңіз, басшылық қызметін немесе өнімді сатып алған дүкен қызметін қолданыңыз.

Мазмұны

Начало работы

3 Қауіпсіздік туралы ақпарат
6 Керек-жарақтар
6 Ойналатын файлға қойылатын талаптар
7 Алдыңғы панель

Подключение

8 Электр қуаты
8 – Батареяны орнату
8 – Қоректену сымы
9 Басқа жабдықтар Қосылым
9 – USB қосылымы
9 – Өнімнен USB құрылғысын ажырату
9 – Үйлесімді USB құрылғылары
9 – USB құрылғы ұсынысы
9 – PORT. IN қосылымы

Настройка системы

10 Негізгі әрекеттер
10 Басқа әрекеттер
11 Радио әрекеттері
11 – Радионы тыңдау
11 – Радионы сөндіру үшін
12 USB құрылғысына жазу
12 – Жазудың биттік жылдамдығы мен жазу жылдамдығын таңдау үшін

Эсплуатация

13 Күтіп ұстау
13 – Құрылғыны күтіп ұстау
13 – Дискілер жөнінде ескерімдер

Ақауларды түзету


14 Ақауларды түзету

Тіркеме

15 Техникалық сипаттамалары

Керек-жарақтар

Қамтамасыз етілген қосымша аспаптарды анықтап, тексеріңіз.

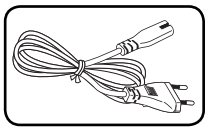


Электр сым кабелі (1)

Ойналатын файлға қойылатын талаптар

MP3/ WMA музыка файлының
MP3/ WMA дискінің осы ойнатқышпен сыйысымдылығы төмендегілермен шектеледі :

- Ойнату жиілігі: 32 - 48 кГц (MP3), 32 -48 кГц (WMA) аралықтарында.
- Бит жылдамдығы: 32 - 320 кбит/с (MP3), 40 - 320 кбит/с (WMA) аралықтарында
- Ең көп файл: 999-ден аз.
- Файл кеңейтімдері: “.mp3”/ “.wma”
- CD-ROM файл пішімі: ISO9660/ JOLIET
- Біз сізге ISO 9660 файл жүйесін жасайтын “Easy-CD Creator” бағдарламасын пайдалану туралы кеңес береміз.

Алдыңғы панель

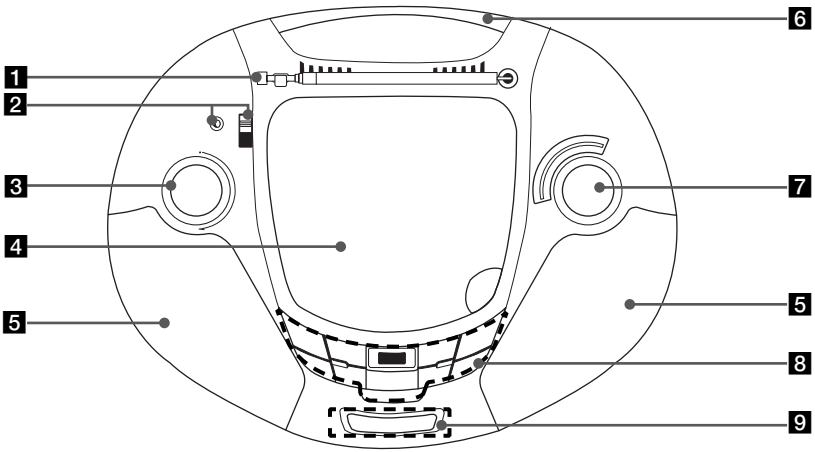

1 **Антенна**

2 **PORT.IN**
Плеер тасымалданатын бірнеше түрлі плеерлерден музыканы жаңғырту үшін пайдаланыла алады.
FUNCTION қосу
Функцияны ауыстырады.

3 **VOL (-/+)**
Дыбыс қаттылығын бақылау.

4 Диск қақпағы

5 Дауыс зорайтқышы


6 Тұтқа

7 **TUNING (-/+)** дискісін

8 **REPEAT**
Музыканы қайталамалы немесе кездейсоқ ретпен тыңдай аласыз.
PROG.
Жолдарды кез келген ретпен жаңғыртады
USB/CD
CD-USB функциясыны таңдайды.
►/II Жаңғыртуды бастайды немесе уақытша тоқтатады.
■ Тоқтату
I◄◄ / ►►I Қалдырып кету/іздеу
▲▼ MP3/ WMA файлдары бар сөрелерді іздейді. CD/USB ішінде MP3/ WMA файлдары бар жаңғыртылған бірнеше сөрелері болғанда, жаңғыртқыңыз келетін сөрені таңдау қажет.
USB Connector (ұяшығына жалғаңыз)
USB REC
Жазу.

9 ДИСПЛЕЙ ТЕРЕЗЕСІ
(Тек CD және USB үшін)

Электр қуаты

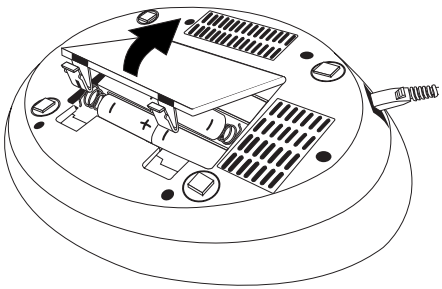

Батареяны орнату

1. Батарея орны қақпағын басып оны ашыңыз.
2. “C” (R14) алты батареясын (жинақта ұсынылмайды) ⊕ және ⊖ тексере отырып батарея орнына салыңыз.
3. Батарея қақпағын ауыстырыңыз.

Қоректену сымы

1. Қоректену сымының бір ұшын қорек розеткасына жалғаңыз.
2. Сымның екінші шетін қабырға қуат көзіне жалғаңыз.


ЕСКЕРТУ

- Көп уақыт пайдаланбайтын болсаңыз қабырғадағы ұядан ажыратып қойыңыз.
- Көп уақыт пайдаланбайтын болсаңыз және батереялар ағып кетпес үшін оларды алып тастаңыз.
- Батареялар әлсіз болса оларды басқа жаңасымен ауыстырыңыз.
- Қорректену сымы қосылғанда батареялардың заряды пайдаланбайды.
- Батареялар (батарея жинағы немесе батареялар орнатылған) күн көзі, от, т.б. сияқты шамадан тыс жылулық жағдайында пайдаланбауы қажет.

Басқа жабдықтар Қосылым

USB қосылымы

USB жадысының (немесе MP3 плеер, т.б.) USB портын өнімнің алдыңғы бөлігіндегі USB портына қосыңыз.

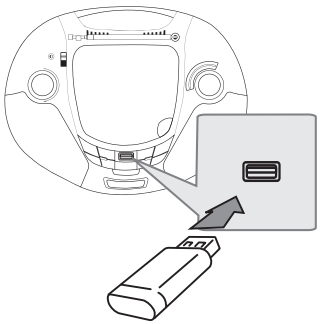

Өнімнен USB құрылғысын ажырату

1. Түрлі функция режимін таңдаңыз немесе ■ жолақта екі рет басыңыз.
2. Өнімнен USB құрылғысын ажыратыңыз.

Үйлесімді USB құрылғылары


- MP3 плеері: Flash түріндегі MP3 плеері.
- USB Flash жетегі: USB 2.0 немесе USB 1.1 қолдайтын құрылғылар.
- Осы өнімдегі USB функциясы кейбір USB құрылғыларымен үйлесімді емес.

USB құрылғы ұсынысы

- Компьютерге қосылғанда қосымша бағдарлама орнатылуы ұсынылатын құрылғылар жұмыс істемейді.
- Пайдаланылып жатқанда USB құрылғысын шығармаңыз.
- Сыйымдылығы үлкен USB танылуы үшін бірнеше минуттан артық уақыт қажет болуы мүмкін.
- Ақпарат жоғалуын болдырмау үшін, барлық ақпаратты қосымша сақтап алыңыз.
- Егер USB кеңейту сымы немесе USB күпшегі пайдаланылса, USB құрылғысы танылмайды.
- NTFS файл жүйесінің пайдалануын қолдамайды. (Тек FAT(16/ 32) файл жүйесі ғана қолданады.)
- Файлдардың жалпы саны 1 000 немесе одан артық болғанда құрылғы жұмыс істемейді.
- Сыртқы қатты жады, кардридерлер, құлыпталған құрылғылар немесе USB құрылғыларының күрделі түрлерін қолдамайды.
- Өнімнің USB порты компьютерге қосыла алмайды. Өнім сақтау құрылғысы ретінде пайдаланыла алмайды.

PORT. IN қосылымы

Тасымалданатын құрылғының (MP3 не басқа құрылғы) шығуын (құлаққап немесе сым) AUDIO кіру ұяшығына жалғаңыз.

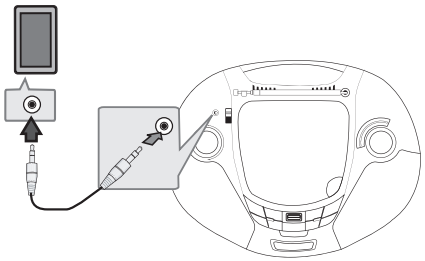

- Құлақілдіріктер мен құлаққаптардан келетін асқын қысымның есту қабілетінен айырылуға себеп болуы мүмкін екенін ескертеміз.

Негізгі әрекеттер

1. Басқаннан кейін дискті орнатыңыз немесе USB құрылғысын USB портына жалғаңыз.
2. **USB /CD** түймешігін басу арқылы CD немесе USB функциясын таңдаңыз.
3. **I◀◀ / ▶▶I** басу арқылы жаңғыртылуы қажет файл (немесе жолды) таңдаңыз.

Осыны	орындау үшін
Тоқтату	■ түймешігін басыңыз.
Жаңғырту	►/II түймешігін басыңыз.
Уақытша тоқтату	►/II түймешігін басыңыз.
Алдыңғы/ келесі жол/ файлға ауысу.	Ойнату кезінде келесі тараудың трекіне/файлына өту не осы тараудың трекінің/файлының басына оралу үшін I◀◀ не ▶▶I түймесін басыңыз. Бұрыңғы тараудың трекіне/ файлына оралу үшін I◀◀ екі рет қысқа уақыт ішінде басыңыз.
Тректің ішінде бөлікті табу.	Ойнату кезінде I◀◀ не ▶▶I түймешігін басып ұстап тұрыңыз да, тыңдағыңыз келетін үзіндіде оны жіберіңіз.
Қайталамалы немесе кездейсоқ ретпен жаңғырту.	**REPEAT** түймешігін бірнеше рет басыңыз, дисплей келесі ретпен өзгереді, REPEAT 1 -> REPEAT ALL -> RANDOM -> OFF.

Басқа әрекеттер

Бағдарламаланған жаңғырту

Бағдарламаның функциясы кез келген дискідегі не USB құрылғысындағы таңдамалы файлдарды сақтауға мүмкіндік береді.

Бағдарлама 20 жолдан тұрады.

1. CD немесе USB орнатыңыз және жүктелмегенше күте тұрыңыз.
2. Тоқтату күйінде **PROG.** түймешігін басыңыз.
3. Жолды таңдау үшін I◀◀ немесе ▶▶I түймешігін басыңыз.
4. Сақтап келесі жолды таңдау үшін **PROG.** қайта басыңыз.
5. Бағдарламаланған музыка файлын жаңғырту үшін ►/II басыңыз.
6. Таңдауды жою үшін ■ түймешігін екі рет басыңыз.

! ЕСКЕРТУ

Бағдарламалар диск немесе USB құрылғысы алынып тасталғанда, өнім өшірілгенде немесе функция басқасына ауыстырылған кезде өшіріледі.

Сыртқы құрылғылардан музыканы тыңдау

Өнімді көптеген түрдегі сыртқы құрылғылардан өлең ойнату үшін пайдалануға болады.

1. Тасымалы ойнатқышты құрылғының **PORT. IN** (PORTABLE IN) ағытпасына жалғаңыз.
2. **FUNCTION** басу арқылы PORTABLE функциясын таңдаңыз.
3. Тасымалы ойнатқышты іске қосыңыз да, ойнатуды бастаңыз.

Радио әрекеттері

Радионы тыңдау

1. **FUNCTION** басу арқылы радио функциясын таңдаңыз.
2. **AM** немесе **FM** жиілігін таңдаңыз
3. **TUNING** дискісін пайдалану арқылы радио станциясын таңдаңыз.

Радионы сөндіру үшін

Құрылғыңызды өшіру үшін **FUNCTION** қосқышын CD немесе PORT. IN, USB күйіне орнатыңыз.

USB құрылғысына жазу

Дыбысты түрлі көздерден USB құрылғысына жазуға болады.

1. Өнімге USB құрылғысын қосыңыз.
2. Дыбыс көзінен алдымен жазылатын ойнату функциясын таңдаңыз. (CD ғана)

   Бір жолды жазу - Қажетті файлды ойнатып болған соң USB құрылғысына жазуға болады.

   Барлық жолдарды жазу - Тоқтағаннан кейін USB құрылғысына жаза аласыз.

   Бағдарлама тізімін жазу - Бағдарлама тізіміне өткеннен кейін оны құрылғысына жазуға болады.
3. **USB REC** түймешігін басу арқылы жазуды бастаңыз.
4. Жазуды тоқтату үшін ■ басыңыз.

Жазудың биттік жылдамдығы мен жазу жылдамдығын таңдау үшін

1. **USB REC** түймешігін 3 секундтан астам басып тұрыңыз.
2. Биттік жылдамдығын таңдау үшін **I◄◄** немесе **►►I** түймешігін басыңыз.
3. Жазу жылдамдығын таңдау үшін **USB REC** түймешігін қайта басыңыз.
4. Қажетті жазу жылдамдығын таңдау үшін .**I◄◄** немесе **►►I** түймешігін пайдаланыңыз.
   X1 SPEED (R 1)
   - Өлеңді жазып алу кезінде тыңдауға болады.

   X2 SPEED (R 2)
   - Тек музыкалық файлды ғана жазып алуға болады.
5. Баптауды аяқтау үшін **USB REC** түймешігін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ

Радио немесе тасымалдау режимінде жазу жылдамдығын орнату мүмкін емес.

ЕСКЕРТУ

- USB жазу кезіндегі жазып алу пайызын дисплей терезесінен бақылай аласыз.
- MP3/ WMA жазу кезінде дыбыс шықпайды.
- Жаңғырту кезінде жазуды тоқтатқан кезде файл сақталған жерге дейін жазылады. (AUDIO CD ғана)
- USB құрылғысына жазылып жатқанда USB құрылғысын немесе өнімді өшіру мүмкін емес. Олай болмағанда, аяқталмаған файл компьютерде жазылып, өшіріле алмауы мүмкін.
- USB жазылуы жұмыс істемесе, дисплей терезесінде “NO USB”, “ERR”, “FUL” сияқты хабарламалар көрсетіледі.
- USB жазу үшін мульти кардридер құрылғысы немесе сыртқы қатты диск пайдаланыла алмайды.
- Жаңғырту кезінде жазу тоқтатылса, файл сақталмайды. (MP3/ WMA)
- 999 астам файлдарды сақтауға болмайды.
- **Ол төмендегідей сақталады**

AUDIO CD	MP3/ WMA
CD_REC TRK_001 TRK_002	FILE_REC ABC(Файл аты) DEF(Файл аты)

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдықты ондай мақсаттар үшін пайдалануға болмайды.
Жауапты болыңыз
Авторлық құқықтарды сыйлаңыз

Күтіп ұстау

Құрылғыны күтіп ұстау

Құрылғыны тасымалдау кезінде

Тасымалдауға арналған бастапқы картон қорап пен орам материалдарын сақтап қойыңыз. Егер құрылғыны тасу қажет болса, оны барынша жақсы қорғау үшін зауытта оралғандай етіп қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

- Құрылғының жанында шыбын-шіркейге қарсы аэрозоль сияқты ұшпалы сұйық заттарды сақтамаңыз.
- Қатты басып сүрту беткі қабатын зақымдауы мүмкін.
- Резеңке не пластиктен жасалған заттарды құрылғыға ұзақ уақыт жанастырып қоймаңыз.

Құрылғыны тазалау

Ойнатқышты тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Егер үстіңгі беттері қатты ластанған болса, жұмсақ тазартқыш ерітіндімен аздап дымқылданған жұмсақ шүберек пайдаланыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті еріткіштерді қолданбаңыз, себебі олар құрылғының үстіңгі бетіне зақым келтіруі мүмкін.

Құрылғыны күтіп ұстау

Бұл өнім - жоғары технологиялы, дәл құрылғы. Егер оптикалық қабылдау линзасы мен диск жетек бөлшектері кірлеген немесе тозған болса, кескін сапасы төмендеуі мүмкін. Егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін жақын жердегі сервис орталығына хабарласыңыз.

Дискілер жөнінде ескерімдер

Дискілерді күтіп ұстау

Дискіге қағаз немесе таспа жапсырмаңыз.

Дискілерді сақтау

Ойнатып болғаннан кейін дискілерді жәшікте сақтаңыз. Дискіні тура түскен күн сәулесінің не ыстықтың әсеріне ұшыратпаңыз және оны күн сәулесі тура түскен жердегі автомобильдің ішінде қалдырмаңыз.

Дискілерді тазалау

Спирт, бензин, сұйылтқыш сияқты күшті еріткіштерді, көпшілік тұтынатын тазартқыштар мен винил табаңшаларға арналған антистатик аэрозольдарды қолданбаңыз.

Ақауларды түзету

	Ақаулық	Себебі	Жөндеу
Жалпы мәлімет	Қуат жоқ.	• Электр сымы розеткаға қосылмаған.	• Электр сымын қосыңыз.
		• Батареялар қуат қалған жоқ.	• Батареяларды жаңаларына ауыстырыңыз.
	Дыбыс шықпайды.	• Дұрыс функцияның таңдалғанын тексеріңіз.	• **FUNCTION** қосқышын басыңыз және таңдалған функцияны тексеріңіз.
CD	Құрылғы жаңғыртуды бастамай тұр.	• Жаңғыртыла алмайтын диск орнатылған.	• Жаңғыртылатын дискті орнатыңыз.
		• Диск орнатылмаған.	• Дискті орнатыңыз.
		• Диск кірленген.	• Дискті тазалаңыз.
		• Диск дұрыс жағымен орнатылмаған.	• Дискті таңба немесе жазбасы бар жағымен жоғары қаратып орнатыңыз.
RADIO	Дыбыс шықпайды.	• Функция Радио үшін таңдалмаған.	• Радио үшін функцияны таңдаңыз.
	Шу пайда болады.	• Плеердің жанында электр құрылғылары бар.	• Плеерді құрылғылардан алшақ ұстаңыз.

Техникалық сипаттамалары

General	
Электр қорегі	Негізгі жапсырманы қараңыз.
Электр қуатының қолданылымы	Негізгі жапсырманы қараңыз.
Нетто салмағы	1.6 kg
Сыртқы кеңейтімдері (Е x Б x Д)	(303 x 121 x 240) mm
Іске қосу шарттары Температура	5 °C - н 40 °C дейін, Іске қосу күйі: Көлденең
Іске қосу ылғалдығы	5 % - н 90 % - е дейін

FM/AM тюнері	
FM баптау ауқымы	88 - 108 МГц
AM баптау ауқымы	530 - 1 620 КГц

Күшейткіш	
Шығыс қуаты	0.5 W x 2

USB	
Көліктен қоректену жабдықтары (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA
USB нұсқасы	USB 2.0 немесе USB 1.1

CD	
Жиілік жауабы	100 МГц - 18 КГц
Шу қатынасының дабылы	61 Дб
Динамикалық ауқым	56 Дб

Динамиктер	
Тұрпаты	1 Жол 1 дыбыс бағаны
Импеданс	8 Ω
Есептік тұтыну қуаты	1 W
Есептік тұтыну қуаты	2 W

• Құрылымы мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Импортер LG Electronics RUS

Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область,

Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя: Донг Гуан МАТЕСТАР ЭЛЕКТРОНИКС ЛТД
Район ЧенВуБЕй, город ЧангПинг, ДонгГуан, Китай

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lc.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			

Plays Windows Media™

BZ02

001

003

Сделано в Китае