



ITALIA

MANUALE D'USO

FRIGORIFERO

SXS

Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare l'elettrodomestico e di conservarlo per riferimento futuro.

www.lge.com

Indice

Introduzione	Dati	3	
	Informazioni importanti per la sicurezza	3	
	Identificazione dei componenti	5	
Installazione	Ambiente di installazione	8	
	Rimozione delle porte	9	
	Rimontaggio delle porte	10	
	Installazione del tubo di alimentazione dell'acqua	10	
	Livellamento	11	
Funzionamento	Avviamento	12	
	Regolazione delle temperature e delle funzioni	12	
	Vano refrigerante (in dotazione solo ad alcuni modelli)	24	
	Ghiaccio e acqua senza collegare i tubi (Solo alcuni modelli)	25	
	Ripiani (in dotazione solo ad alcuni modelli)	26	
	Porta bottiglie (in dotazione solo ad alcuni modelli)	26	
	Porta uova	26	
	Regolazione dell'umidità nello scomparto delle verdure	27	
	Conversione in scomparto verdure o carne (in dotazione solo ad alcuni modelli)	27	
	Deodorante (in dotazione solo ad alcuni modelli)	28	
	Freschezza dal vuoto (Solo alcuni modelli)	28	
	Angolo cambio temperatura zona Opti Temp (Solo alcuni modelli)	29	
	Cambio temperatura nella zona Opti Temp (Solo alcuni modelli)	29	
	Zona Opti Temp (Solo alcuni modelli)	29	
	Suggerimenti per la conservazione degli alimenti	Collocazione degli alimenti	30
		Conservazione degli alimenti	31
Cura e manutenzione	Come smontare i componenti	32	
	Informazioni generali	34	
	Pulizia	34	
	Ricerca dei guasti	35	

Dati

I numeri di modello e di serie sono riportati all'interno o sul retro dello scomparto frigorifero dell'apparecchio. Questi numeri sono unici per ogni singolo apparecchio. È bene annotare i dati richiesti e tenere questa guida come riferimento permanente del proprio acquisto. Graffiare la ricevuta di acquisto a fianco di questi dati.

Data di acquisto : _____
 Rivenditore : _____
 Indirizzo del rivenditore : _____
 N° tel. del rivenditore : _____
 N° modello : _____
 N° di serie : _____

Informazioni importanti per la sicurezza

Prima dell'utilizzo è opportuno installare e posizionare il frigorifero in base alle istruzioni di installazione del presente documento.

Non scollegare mai il frigorifero tirando il cavo elettrico di alimentazione. Tenere saldamente la spina ed estrarla dalla presa.

Nell'allontanare l'apparecchio dalla parete, fare attenzione a non schiacciare il cavo elettrico e a non danneggiarlo in nessun modo.

Quando il frigorifero è in funzione, evitare di toccare le superfici interne dello scomparto congelatore, specialmente quando si hanno le mani bagnate, in quanto la pelle potrebbe aderire alle superfici gelate.

In caso di pulizia o di altri interventi staccare il cavo elettrico dalla presa. Non toccare mai il cavo con le mani bagnate onde evitare scosse elettriche o altre possibili lesioni.

Evitare in ogni caso di danneggiare, manomettere, piegare eccessivamente, sfilare o torcere il cavo elettrico di alimentazione onde prevenire possibili incendi o scosse elettriche. Occorre assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente a massa.

Non mettere mai contenitori in vetro pieni nel congelatore in quanto potrebbero rompersi a causa dell'espansione dovuta al congelamento del loro contenuto.

Non inserire mai le mani nel serbatoio del ghiaccio del generatore di ghiaccio automatico onde evitare possibili lesioni quando questo è in funzione.

L'apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di bambini piccoli e persone inferme senza il controllo di un adulto.

In particolar modo occorre assicurarsi che i bambini piccoli non giochino con l'apparecchio.

Impedire sempre che qualcuno possa arrampicarsi, sedersi, salire od appendersi allo sportello del vano refrigerante. Il frigorifero potrebbe infatti subire dei danni o addirittura rovesciarsi, con possibili lesioni gravi alle persone.

Se possibile, destinare una presa di corrente per collegare solo il frigorifero. In questo modo si evita che altri elettrodomestici o luci collegate possano causare un sovraccarico con conseguente interruzione della corrente elettrica.

Il frigorifero-congelatore dovrebbe essere in modo da posizionare che la spina del rifornimento è accessibile per la sconnessione rapida quando l'incidente accade.

Se il cavo del rifornimento è danneggiato, esso deve essere sostituito dal fornitore di relativo agente di servizio o di persona similmente qualificata per evitare un rischio.

Non modificare o estendere la lunghezza del cavo di alimentazione.

▪ Ciò può causare scosse elettriche o incendi.



**Non usare
prolunghe**

**l'Accessibilità della
Spina del Rifornimento**

**Il Rimontaggio del
Cavo del Rifornimento**

 **Attenzione**

Rischio di intrappolamento per i bambini

 Attenzione

PERICOLO: Rischio di intrappolamento bambini.

Prima di gettare via il frigorifero o il congelatore vecchio:

Togliere le porte ma non i ripiani in modo che i bambini non possano entrarvi facilmente.

Questo elettrodomestico non è inteso per l'utilizzo da parte di persone (tra cui bambini) con capacità mentali, sensoriali e fisiche ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, senza la supervisione o dopo aver ricevuto le adeguate istruzioni relative all'utilizzo dell'elettrodomestico dalla persona responsabile della loro sicurezza.

In particolar mode occorre assicurarsi che i bambini piccoli nongiochino con l'apparecchio.

Sostanze pericolose

 Attenzione

Evitare di conservare od utilizzare benzina o altri vapori o liquidi infiammabili nelle vicinanze del frigorifero o di altri elettrodomestici.


Collegamento a massa (messa a terra)


 Attenzione

Nel caso di un corto circuito elettrico, il collegamento a massa (messa a terra) riduce i rischi di scosse elettriche facendo scaricare la corrente tramite un apposito filo.


Al fine di prevenire possibili scosse, questo apparecchio deve essere collegato a massa correttamente. Un uso scorretto della spina di dispersione a massa può infatti provocare scosse elettriche. In caso di dubbi sulle istruzioni di collegamento a massa o sull'efficacia del collegamento a massa eseguito, rivolgersi a un elettricista qualificato o al personale dell'assistenza.


 **Avvertenza**

 Verificare sempre che le aperture di ventilazione, sulla struttura del frigorifero/congelatore o a muro, siano libere da ostruzioni.

 Non utilizzare mezzi meccanici o altri dispositivi per accelerare lo sbrinamento, ma servirsi unicamente di quelli consigliati dal produttore.

 Non danneggiare il circuito refrigerante.

 Utilizzare solo apparecchiature elettriche consigliate dal produttore all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti.

 Il gas refrigerante e isolante utilizzato nel frigorifero/congelatore deve essere smaltito come rifiuto speciale. Per informazioni sullo smaltimento, rivolgersi ad un tecnico dell'assistenza o ad altra persona debitamente qualificata.



Questa unità contiene una piccola quantità di refrigerante a base di isobutano (R600a), un gas naturale eco-compatibile, ma anche infiammabile. Durante il trasporto o l'installazione dell'unità, fare attenzione a non danneggiare alcun componente dell'impianto di refrigerazione. La fuoriuscita di refrigerante dai tubi potrebbe provocare incendi o danneggiare la vista. In presenza di perdite, evitare di usare fiamme libere o possibile materiali infiammabili e ventilare il locale in cui è installata l'unità per qualche minuto.


Per evitare la formazione di miscele di gas/aria infiammabili e pericolose, in caso di fuoriuscita del refrigerante dall'impianto di refrigerazione, verificare sempre che le dimensioni del locale in cui viene installata l'unità siano adeguate alla quantità di refrigerante usato. È necessario prevedere un metro cubo per ogni 8g di refrigerante R600a utilizzato. La quantità di refrigerante utilizzata dall'unità è indicata sulla targhetta all'interno dell'unità stessa.

Non avviare l'unità se è visibilmente danneggiata. In caso di dubbio, rivolgersi al rivenditore.

Introduzione


Identificazione dei componenti

*Modello senza dispenser - Type 1

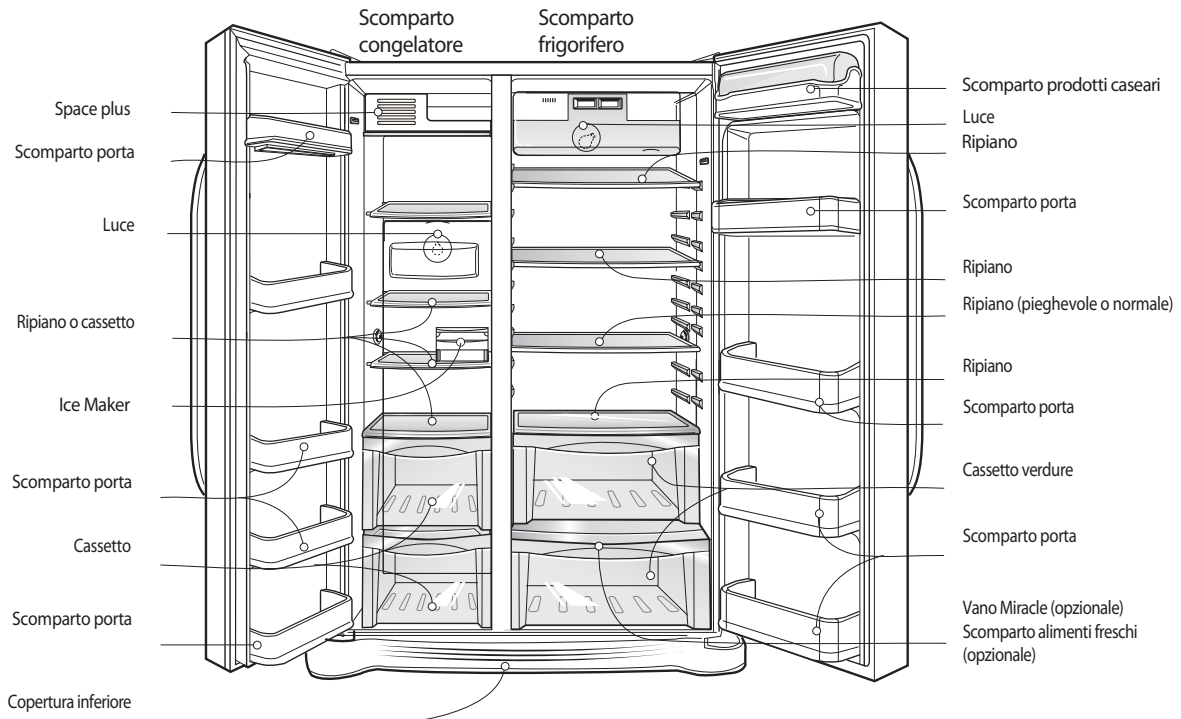

ITALIA


*Modello senza dispenser - Type 2

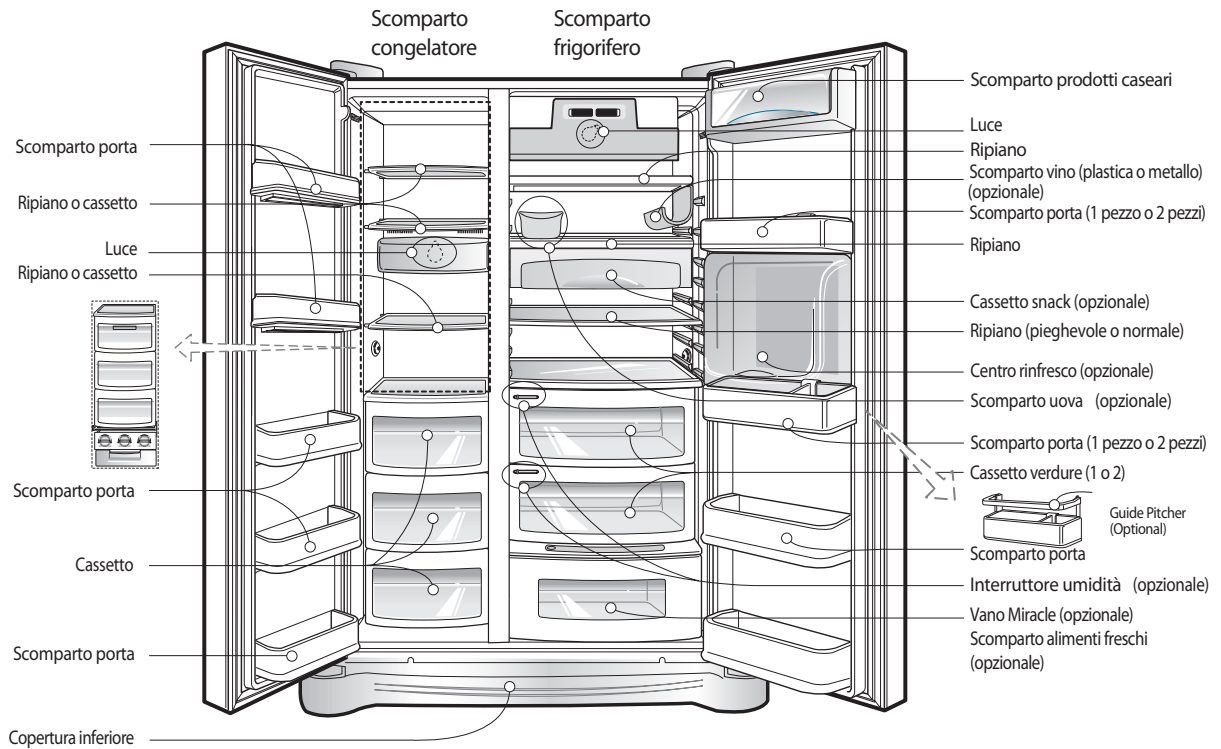


ATTENZIONE!

I pezzi, le proprietà e le opzioni sono diversi per diversi modelli. Il modello scelto può non avere tutte le opzioni.

* Modello con dispenser - Type 1

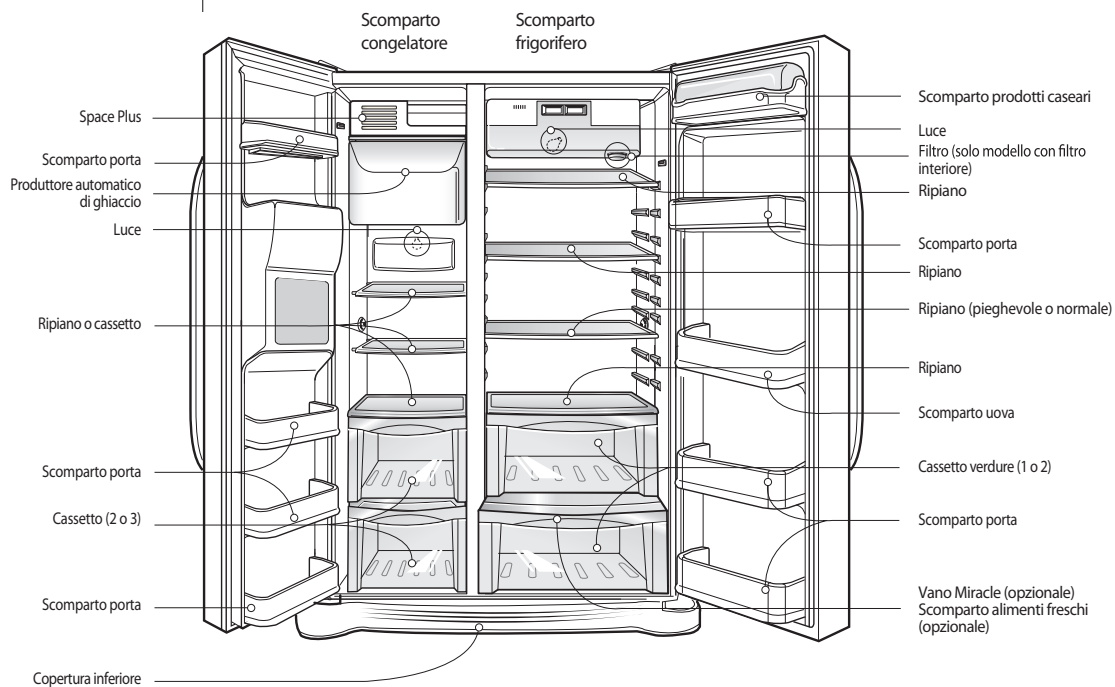


* Modello con dispenser - Type 2

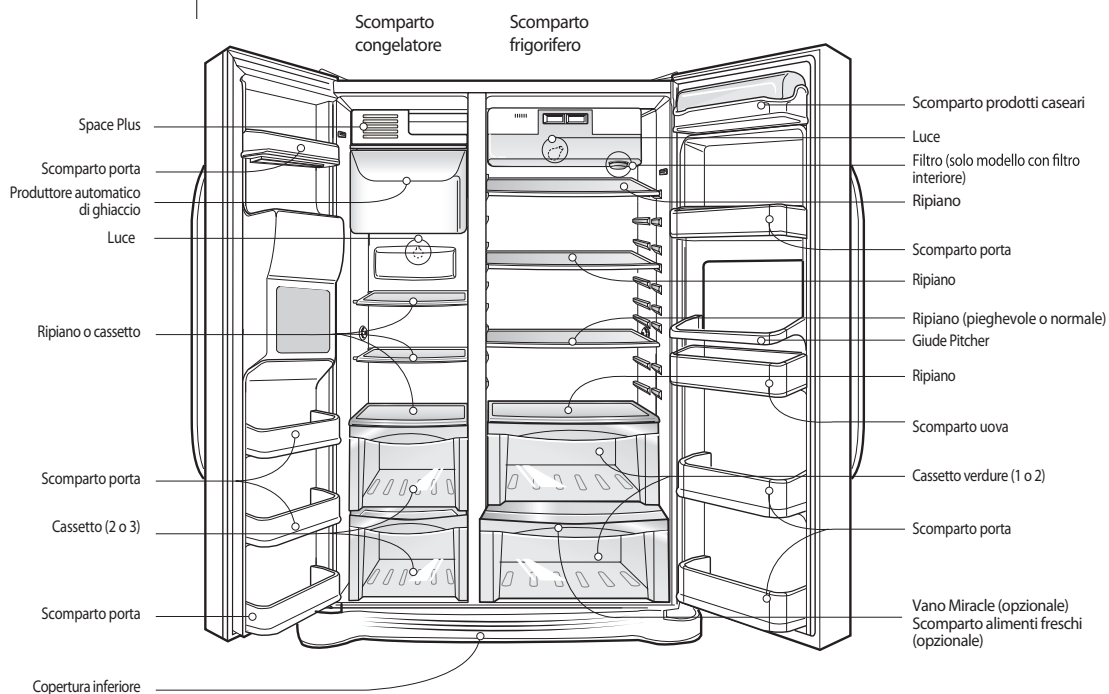

NOTA

• Se alcuni componenti non sono presenti nel proprio apparecchio, è possibile che siano presenti solo in determinati modelli (ad es. il "vano refrigerante" non è in dotazione a tutti i modelli).


*Modello con distributore - Tipo 1

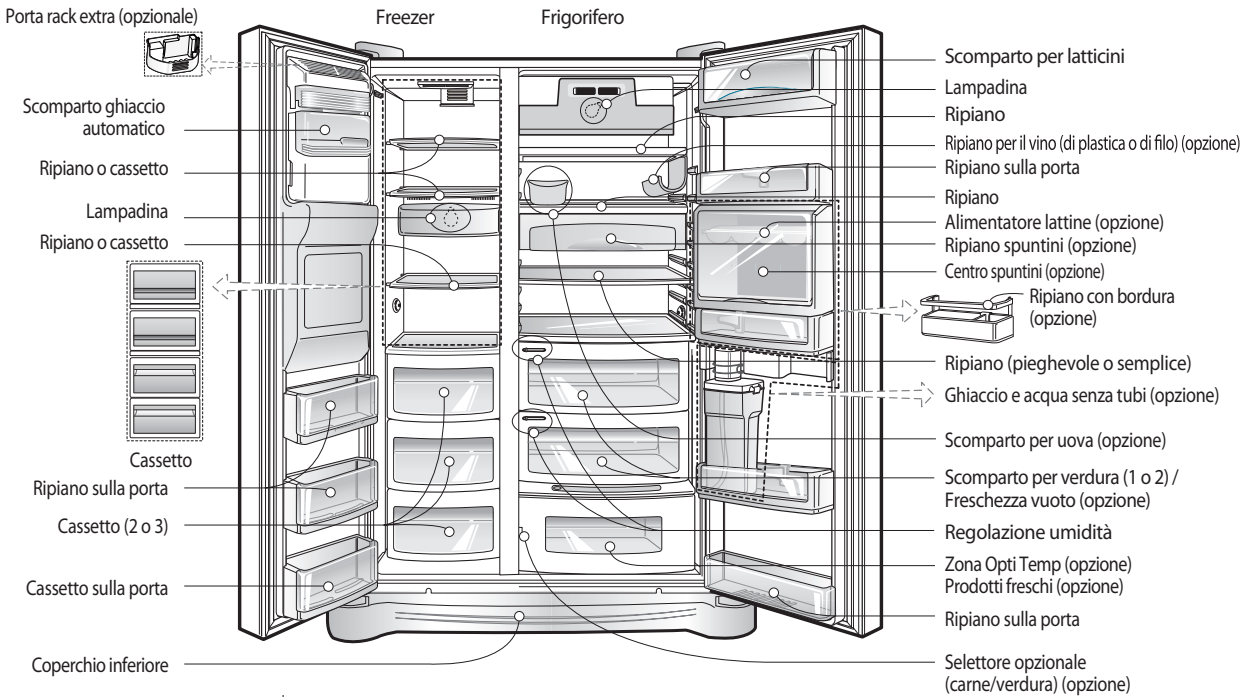

ATTENZIONE

• Pezzi, proprietà e opzioni diversi per diversi modelli. Il modello dato può non comprendere tutte le opzioni.

*Modello con distributore - Tipo 2

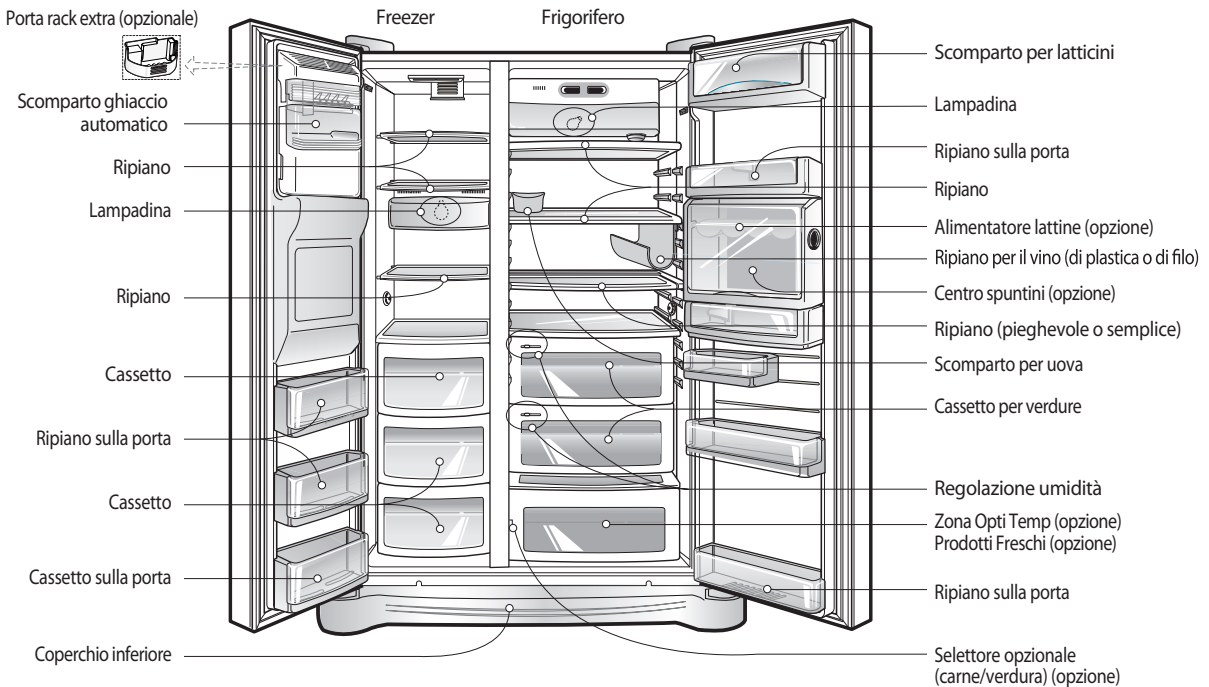

ATTENZIONE

• Pezzi, proprietà e opzioni diversi per diversi modelli. Il modello dato può non comprendere tutte le opzioni.

Scegliere una
posizione adatta

Ambiente di installazione

1. Posizionare l'apparecchio dove risulta facile da usare.
2. Non collocare l'apparecchio vicino a sorgenti di calore, luce solare diretta o umidità.
3. Per garantire una corretta circolazione dell'aria attorno al frigorifero/congelatore, prevedere uno spazio sufficiente a entrambi i lati e nella parte superiore pari ad almeno 5 cm dalla parete posteriore.
4. Per evitare le vibrazioni l'apparecchio deve essere livellato.
5. Non installare l'apparecchio ad una temperatura inferiore a 5°C. Può provocare uno scadimento delle prestazioni.



Smaltimento della
vecchia
apparecchiatura



Questa apparecchiatura contiene liquido (refrigerante, lubrificante) ed è composta da materiali riutilizzabili e/o riciclabili.

Tutti i materiali importanti devono essere inviati a un centro per il recupero di materiali riciclabili e possono essere utilizzati dopo essere stati riciclati. Per il conferimento al centro rivolgersi all'agenzia locale.

Uso del balconcino
dello
sportello (opzione)

Usa più spazio con il balconcino dello sportello quando non usi il fabbrica ghiaccio.

- Smonta e svuota il fabbrica ghiaccio automatico.
- Spegni il fabbrica ghiaccio (1).
- Monta il balconcino dello sportello con attenzione.

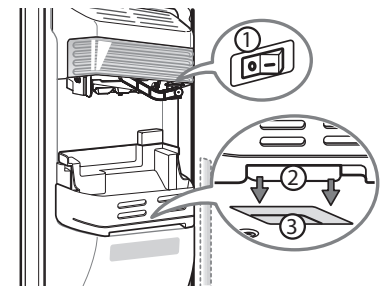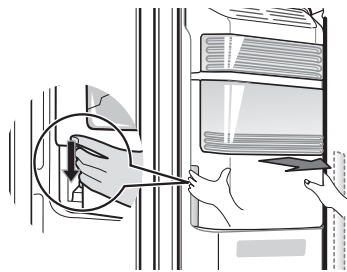

- Inserisci (2) nel foro in basso (3).
- Non riporre cibi che possono cadere facilmente. Potrebbero cadere sul pavimento quando apri lo sportello.

⚠ Attenzione

Rimuovere il pannello inferiore e quindi il tubo di alimentazione dell'acqua

Rimuovere la porta dello scomparto congelatore

Rimozione della porta del frigorifero

Rimozione delle porte


Pericolo di scossa elettrica

Prima dell'installazione scollegare l'alimentazione elettrica al refrigeratore.

In caso contrario vi è il rischio di morte o di lesioni gravi.


Se la porta di accesso del locale è troppo stretta per consentire il passaggio del refrigeratore, rimuovere le porte e far passare il refrigeratore lateralmente.

Smontare il coperchio inferiore svitando tutte le viti. Dopo, togliere il tubo d'alimentazione acqua, nello stesso tempo premendo a destra il posto indicato sul disegno come (1).

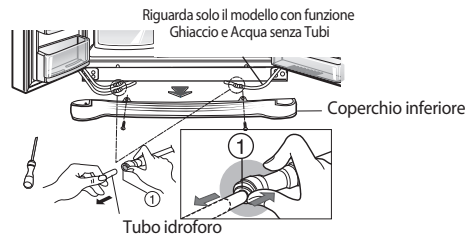


NOTA · Tagliare l'estremità del tubo se questa è deformata o consumata.

1) Rimuovere il coperchio della cerniera allentandone le viti. Staccare tutti i fili di collegamento tranne il filo di massa.

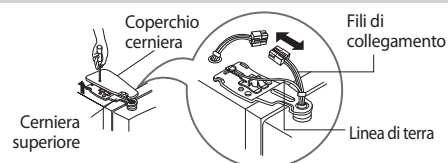


2) Rimuovere il fermo ruotandolo in senso antiorario (1) e quindi sollevando la cerniera superiore (2).

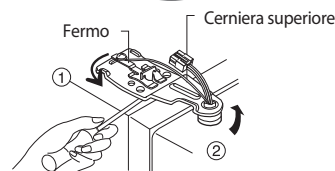

NOTA

· Nel rimuovere la cerniera superiore fare attenzione che la porta non cada in avanti.


3) Rimuovere la porta dello scomparto congelatore tirandola verso l'alto. A questo punto la porta può essere sollevata quanto basta per estrarre completamente il tubo di alimentazione dell'acqua.

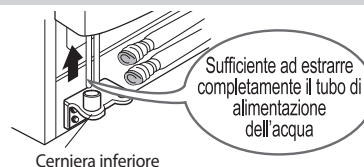


NOTA

· Fare passare la porta dello scomparto frigorifero dalla porta di accesso e stenderla a terra facendo attenzione a non danneggiare il tubo di alimentazione dell'acqua.


1) Allentare le viti del coperchio della cerniera e rimuovere il coperchio. Togliere i fili di collegamento, se presenti, tranne la linea di terra.

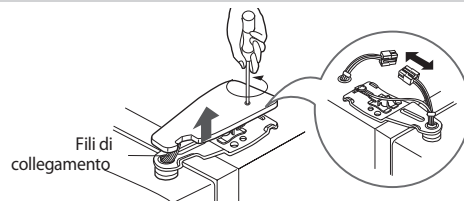

2) Togliere il fermo ruotandolo in senso orario (1), quindi rimuovere la cerniera superiore sollevandola (2).

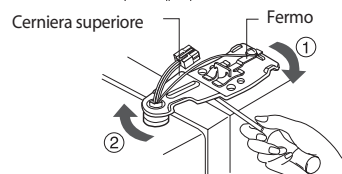


3) Rimuovere la porta dello scomparto frigorifero sollevandola.

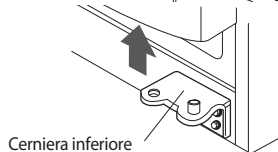

Passaggio del frigorifero

Fare passare il frigorifero lateralmente attraverso la porta di ingresso come mostrato nella figura a fianco.

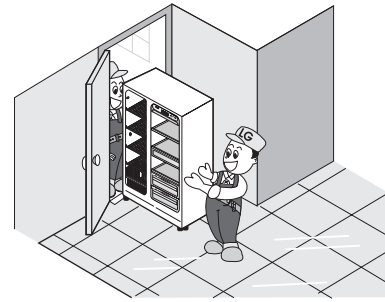

Rimontaggio delle porte

Montarle seguendo all'inverso la procedura di smontaggio dopo averle fatte passare dalla porta di ingresso.

ITALIA

Prima dell'installazione

- Il generatore di ghiaccio automatico richiede una pressione idrica di 147-834 kPa (1,5-8,5 kgf/cm²) (equivalente al riempimento completo di una tazza da 180 cc in 3 secondi).
- Se la pressione dell'acqua non raggiunge il valore nominale di 147 kPa (1,5 kgf/cm²) o è inferiore, è necessario acquistare una pompa a parte per l'alimentazione dell'acqua al generatore di ghiaccio.
- Fare in modo che la lunghezza totale del tubo di alimentazione dell'acqua non superi i 8 m e fare attenzione a non piegare il tubo. Se la lunghezza del tubo è superiore a 8 m possono esserci problemi di alimentazione dovuti alla pressione dell'acqua di scarico.
- Installare il tubo di alimentazione dell'acqua lontano da fonti di calore.


⚠ Attenzione

- Allacciarsi esclusivamente a reti d'acqua potabile.
- Per l'installazione del filtro dell'acqua vedere le istruzioni contenute nel relativo kit.

Se la porta dello scomparto congelatore è più bassa della porta dello scomparto frigorifero


Livellamento

Livellare la porta inserendo un cacciaviti a punta piatta nella scanalatura della vite di livellamento sinistra e ruotarla in senso orario (Ⓢ).

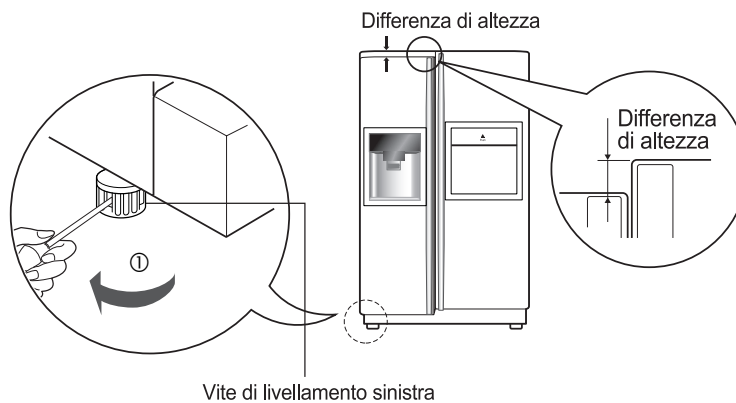

Se la porta dello scomparto congelatore è più alta della porta dello scomparto frigorifero

Livellare la porta inserendo un cacciaviti a punta piatta nella scanalatura della vite di livellamento destra e ruotarla in senso orario (Ⓢ).

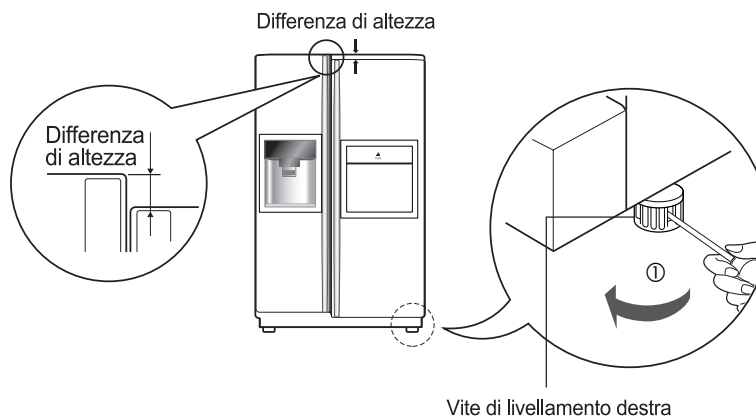

Dopo aver livellato l'altezza delle porte

Le porte del frigorifero si chiudono perfettamente una volta livellate frontalmente mediante le viti di livellamento. Una chiusura non corretta delle porte può influire negativamente sulle prestazioni del frigorifero.

Altre operazioni


1. Rimuovere tutta la polvere accumulata durante il trasporto e pulire accuratamente il frigorifero.
2. Montare gli accessori, quali il contenitore per cubetti di ghiaccio, il vassoio di evaporazione, ecc., nelle rispettive sedi. Sono imballati assieme per prevenire eventuali danni durante il trasporto.
3. Collegare il cavo (o spina) dell'alimentazione elettrica alla presa di corrente. Non collegare in doppio con altri apparecchi alla stessa presa di corrente.

Avviamento

Dopo aver installato il frigorifero bisogna lasciarlo per 2-3 ore, perché si stabilizzi la temperatura normale del funzionamento. Dopo, bisogna metterci i prodotti alimentari freschi o congelati. Se il frigorifero sarà disinserito, aspettare 5 minuti prima di reinsertirlo.

Regolazione temperatura e funzioni

* Modello senza distributore - Type 1

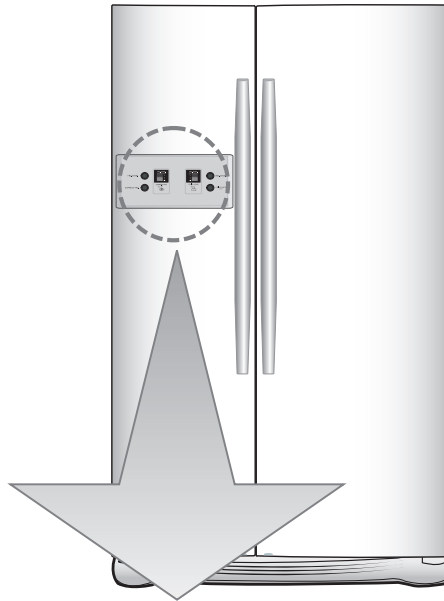


Opzione	Pannello delle funzioni a display	
Typ-1	<p>Display Saving Mode</p>	
Typ-2	<p>Display Saving Mode</p>	
Typ-3	<p>Display Saving Mode</p>	

ATTENZIONE!

- Il modello scelto può non avere tutte le opzioni.
- Display Tipo - 3 e : Il display è sensibile al tocco. Umidità eccessiva sul display può causarne il malfunzionamento. Si prega di tenere il display pulito e asciutto.

* Modello senza distributore - Type 2

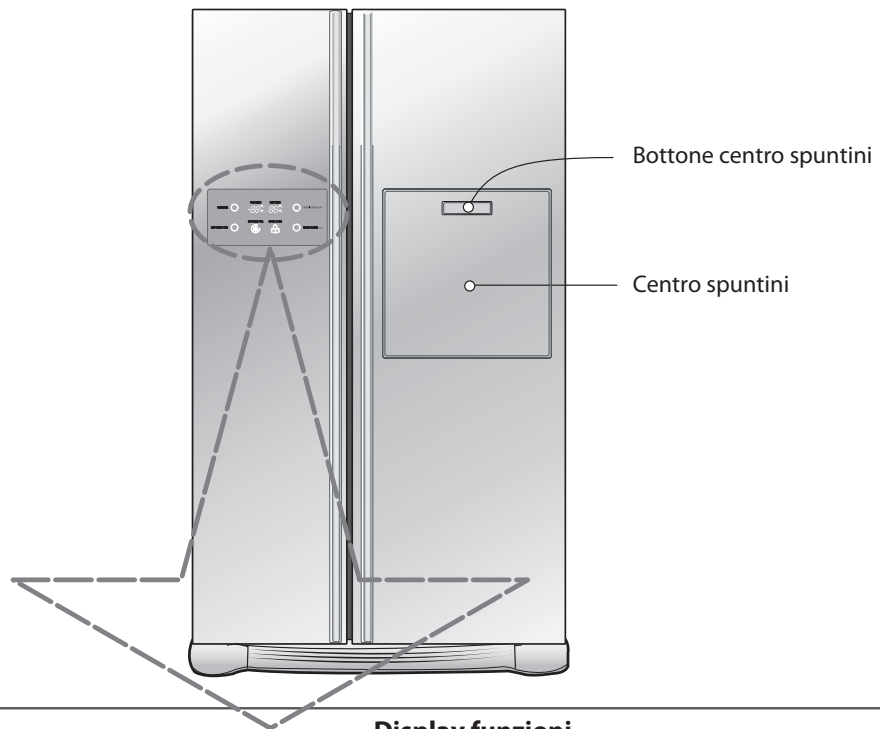


opzione	Display funzioni
<p>Tipo-1</p>	<p>The display for Tipo-1 shows 'FRZ. TEMP.' and 'REF. TEMP.' with digital readouts in °C and °F. It includes buttons for 'FREEZER', 'EXPRESS FRZ.', 'REFRIGERATOR', 'EXPRESS FRZ.', 'CHILD LOCK' (with a lock icon), and 'CHILD LOCK 3SECS'.</p> <p>Modo economico del display</p>
<p>Tipo-2</p>	<p>The display for Tipo-2 shows 'FRZ. TEMP.' and 'REF. TEMP.' with 'MAX' and 'MIN' indicators. It includes buttons for 'FREEZER', 'EXPRESS FRZ.', 'REFRIGERATOR', 'EXPRESS FRZ.', 'CHILD LOCK' (with a lock icon), and 'CHILD LOCK 3SECS'.</p>

ITALIA

ATTENZIONE
 · Il modello dato può non comprendere tutte le opzioni.

* Modello con dispenser - Type 1

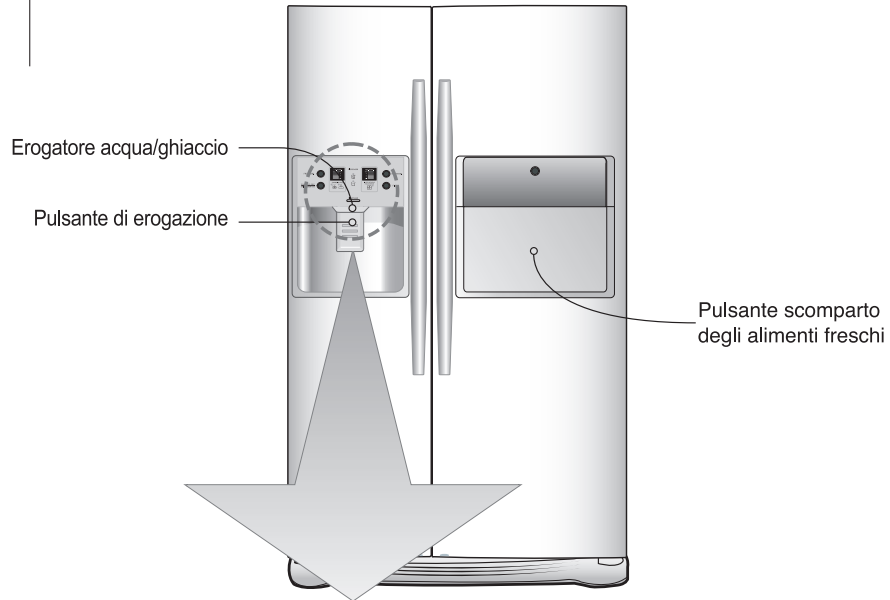


Opzionale	Pannello delle funzioni a display	
Type -1	<p>Display Saving Mode</p>	<p>Temperature adjustment button for freezer compartment.</p> <p>Temperature adjustment button for refrigerator compartment.</p>
Type -2	<p>Display Saving Mode</p>	<p>FRZ. TEMP.</p> <p>REF. TEMP.</p>
Type -3	<p>Display Saving Mode</p> <p>Filter reset button. Light ON/OFF button - Option</p>	<p>EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS</p> <p>Filter reset button.</p>
Type -4	<p>Display Saving Mode</p> <p>Filter reset button. Light ON/OFF button - Option</p>	<p>DISPENSER</p> <p>Dispenser selection button</p>

ATTENZIONE!

- Il modello scelto può non avere tutte le opzioni.
- Display Tipo - 3 e Tipo - 4: Il display è sensibile al tocco. Umidità eccessiva sul display può causarne il malfunzionamento. Si prega di tenere il display pulito e asciutto.

***Modello con distributore - Tipo 2**

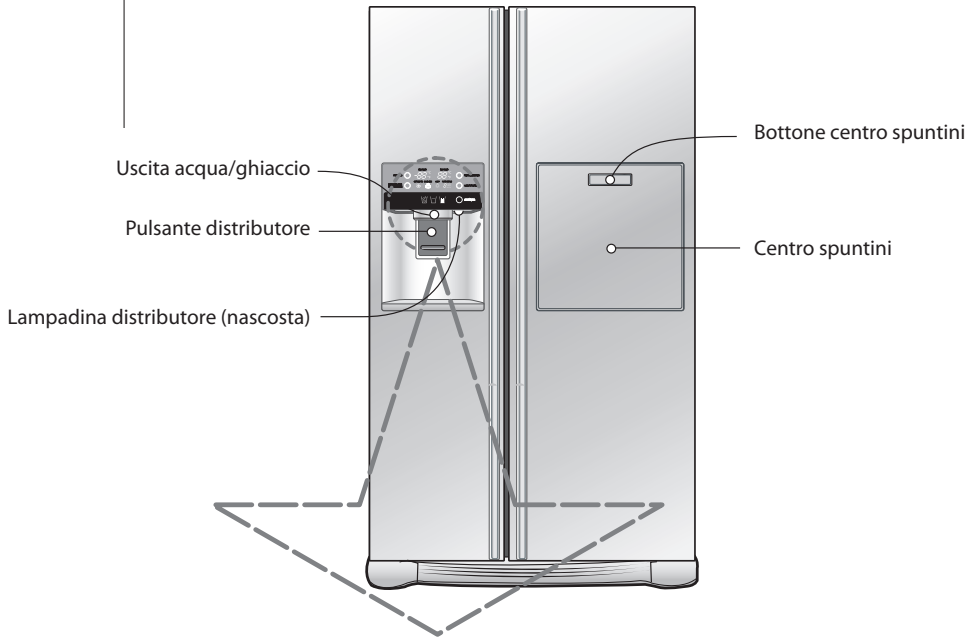

Opzione	Pannello delle funzioni a display
<p>Tipo-1</p>	<p>Display Power Saving Mode</p>
<p>Tipo-2</p>	<p>Display Power Saving Mode</p>
<p>Tipo-3</p>	<p>Display Power Saving Mode</p>

Risparmio energetico display (su alcuni modelli)

Questa funzione consente un risparmio energetico sul display


Tenere premuti contemporaneamente i tasti FREEZER ed EXPRESS FRZ. per 5 secondi fino a udire il suono Ding. Tutti i LED/LCD si accendono, quindi si spengono nuovamente. Quando la modalità di risparmio energetico è attivata, il display rimane spento fino alla successiva apertura della porta. Successivamente, si accende a ogni apertura delle porte o alla pressione di un tasto e resta acceso per 20 secondi dall'ultima apertura o pressione di un tasto. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, tenere premuti contemporaneamente i tasti FREEZER ed EXPRESS FRZ. per 5 secondi fino a udire il suono Ding.

Display modalità POWER-SAVE (su alcuni modelli)


Il pannello del display si spegnerà automaticamente in 20 secondi e si riaccenderà quando aprite la porta o premete di nuovo il bottone.

Per la regolazione della temperatura del vano frigorifero e congelatore.

Comando congelatore

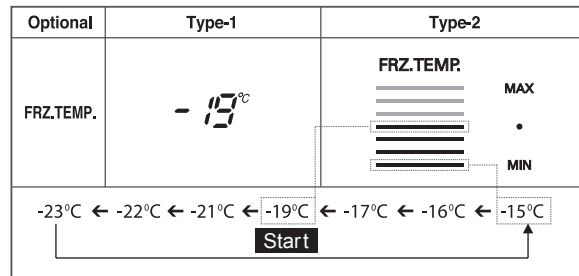


Comando frigorifero

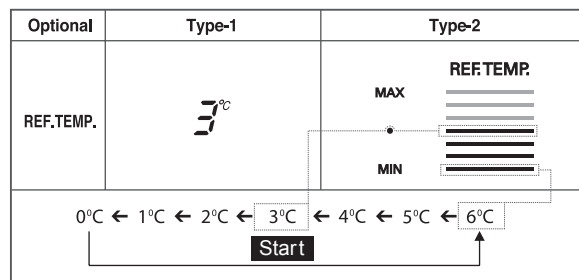

- La temperatura interna effettiva varia a seconda dello stato degli alimenti, poiché il valore impostato indicato è la temperatura obiettivo e non quella effettiva del frigorifero.
- La funzione del frigorifero inizialmente è debole. Regolare la temperatura come sopra dopo aver utilizzato il frigorifero per almeno 2-3 giorni.

* Modello con dispenser - Type 3

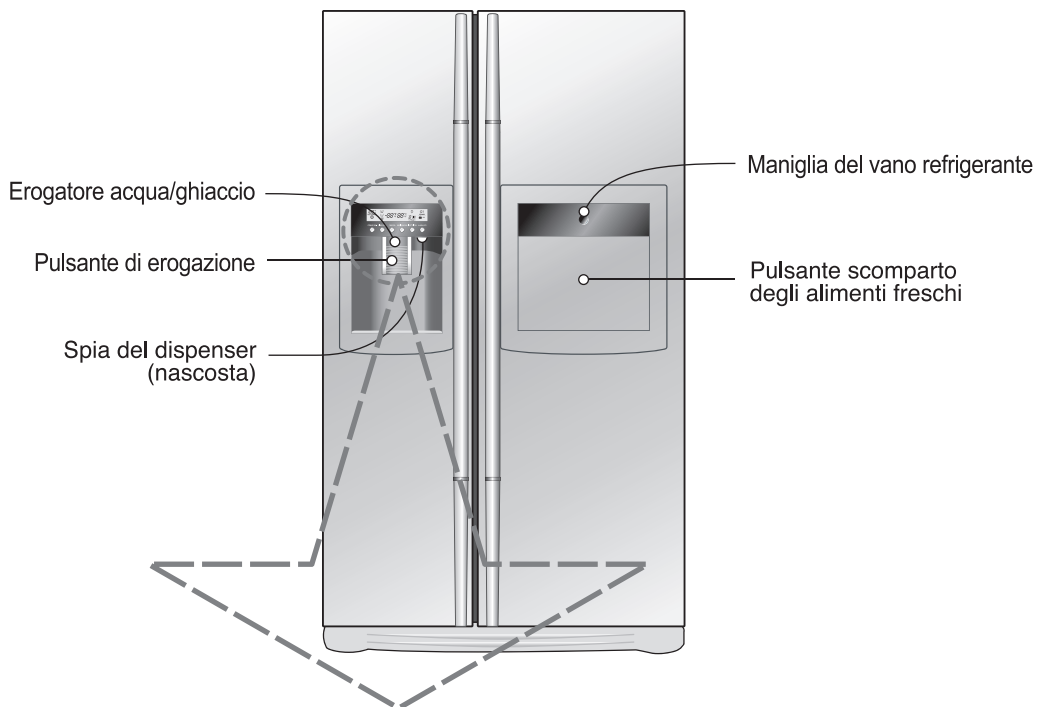

<p>Tipo 1</p>	<p>Pannello delle funzioni a display</p>
<p>Tipo 2</p>	<p>Pannello delle funzioni a display</p>
<p>Tipo 3</p>	<p>Pannello delle funzioni a display</p>

ITALIA

NOTA

- Il modello in uso potrebbe non includere tutte le opzioni.
- Il display è sensibile al tocco. Umidità eccessiva sul display può causarne il malfunzionamento. Si prega di tenere il display pulito e asciutto.

Modalità di risparmio energetico del display

Utilizzando questa funzione si accede alla modalità di risparmio energetico del display, che verrà disattivata alla successiva apertura dello sportello del frigorifero.

Premere i pulsanti FREEZER e EXPRESS FRZ. contemporaneamente tenendoli premuti per 5 secondi fino a quando non viene emesso il suono. Tutti i LED si accendono per poi spegnersi. Quando la modalità di risparmio energetico è attiva, il display rimane spento fino alla successiva apertura dello sportello del frigorifero. Il display si riattiva in seguito ogni volta che si apre lo sportello o si preme un pulsante e rimane acceso per 20 secondi dall'ultima apertura della porta o selezione del pulsante. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, premere i pulsanti FREEZER e EXPRESS FRZ. contemporaneamente tenendoli premuti per 5 secondi fino a quando non viene emesso il suono.

Per la regolazione della temperatura del vano frigorifero e congelatore.**Regolazione temperatura del congelatore**

FREEZER



Impostazione temperatura

-15°C -17°C -19°C -22°C -23°C

Come regolare la temperatura del comparto congelatore

Regolazione temperatura del frigorifero

REFRIGERATOR



Impostazione temperatura

6°C 4°C 3°C 2°C 0°C

Come regolare la temperatura del comparto frigorifero

* Con ogni pressione del pulsante si ripete l'impostazione nell'ordine (Debole) → (Medio-debole) → (Media) → (Medio-forte) → (Forte).

- La temperatura interna effettiva varia a seconda della condizione del cibo, poiché la temperatura impostata è la temperatura che verrà raggiunta e non la temperatura effettiva interna del frigorifero.
- All'inizio la funzione refrigerante sarà debole. Regolare la temperatura come indicato sopra, dopo aver usato il frigorifero per almeno 2-3 giorni.


Funzionamento

Come utilizzare
l'erogatore
(su alcuni
modelli)

- Selezionare una delle opzioni fra ghiaccio tritato, acqua e ghiaccio in cubetti, e premere leggermente il pulsante a pressione con il bicchiere o con un altro contenitore


Ghiaccio a cubetti

Accendere l'indicatore del ghiaccio a cubetti premendo il pulsante selezionatore.

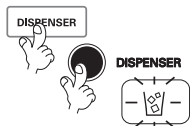


Acqua

Accendere l'indicatore dell'acqua premendo il pulsante selezionatore.

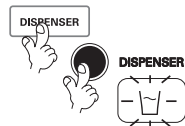


Ghiaccio tritato

Accendere l'indicatore del ghiaccio tritato premendo il pulsante selezionatore.

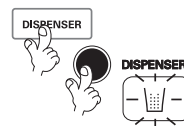

- Riferimento: lasciare il recipiente in posizione per un paio di secondi ultimata la distribuzione del ghiaccio o dell'acqua in modo che le ultime gocce scolino nel recipiente e non sul pavimento.

Produttore automatico di
ghiaccio
(su alcuni
modelli)

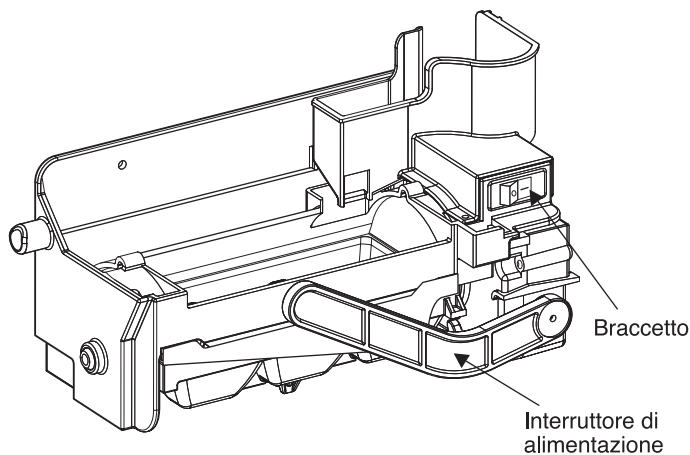

- Il produttore automatico del ghiaccio è in grado di produrre 6 cubetti per volta per un massimo di 50-60 cubetti al giorno. Si tratta di una quantità variabile in funzione di alcune circostanze, come ad esempio la temperatura ambiente, l'apertura dello sportello, il carico del congelatore, ecc.
- La produzione del ghiaccio si interrompe quando il contenitore del ghiaccio è pieno.
- Se non si desidera utilizzare il produttore automatico del ghiaccio, spostare su OFF l'interruttore del produttore del ghiaccio. Quando si desidera utilizzare nuovamente il distributore del ghiaccio, spostare l'interruttore su ON.

NOTA

- Il rumore prodotto dai cubetti di ghiaccio che cadono all'interno dell'apposito contenitore è del tutto normale, e non è dovuto ad un guasto o ad un difetto del frigorifero.

AVVERTENZA

- Non inserire le mani nel produttore di ghiaccio mentre è in funzionamento. Ciò può provocare lesioni.

19



ATTENZIONE!

- Non conservare il ghiaccio per più di due settimane.

Scelta funzioni distributore

Si può scegliere acqua o ghiaccio.

- * Scegliere l'acqua e il ghiaccio in cubetti, premendo adeguatamente il bottone
- * Premere leggermente il bottone con un bicchiere.
 - Viene segnata la linea per la funzione data.
 - Dopo la distribuzione del ghiaccio per 5 secondi si sentirà un suono specifico. E' il suono di chiusura uscita ghiaccio.

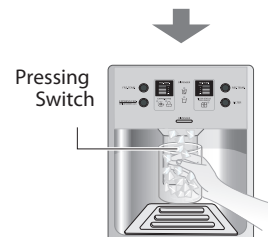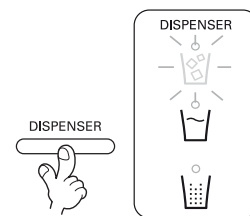

- Attenzione: Aspettare 2-3 secondi, per lasciar cadere gli ultimi pezzi di ghiaccio o per lasciar scorrere l'acqua dopo aver staccato il bicchiere dall'interruttore.

Scomparto ghiaccio automatico

- Lo scomparto ghiaccio può preparare in qualsiasi momento 8 cubetti di ghiaccio, circa 80 cubetti al giorno. Queste quantità possono tuttavia variare, a seconda delle condizioni, p.es. del tempo d'apertura della porta del frigorifero.
- Il recipiente ghiaccio riempito, la produzione del ghiaccio viene automaticamente interrotta.
- Se la funzione della produzione automatica del ghiaccio non è usata, impostare l'interruttore dello scomparto ghiaccio nella posizione "off" o nella posizione di nuova scelta. Attenzione: la funzione della scelta manuale è possibile solo in alcuni modelli.

ATTENZIONE!

- Il rumore durante la caduta del ghiaccio nel recipiente è una cosa normale.

Funzionamento


Avvertenze relative all'uso del dispenser (su alcuni modelli)

Erogazione di acqua fredda

Il dispenser eroga acqua fredda, non ghiacciata. Per abbassare la temperatura dell'acqua erogata, vi si può aggiungere qualche cubetto di ghiaccio.

Se si riscontrano difficoltà nel rimontare il contenitore del ghiaccio

Si può ruotare leggermente il perno posteriore, per fare in modo che entri perfettamente nel rispettivo alloggiamento.

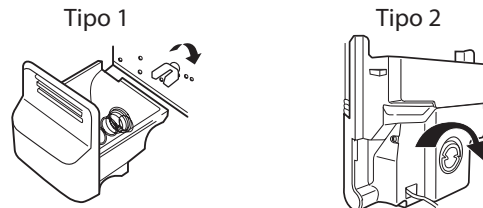


Anomalie nel funzionamento del dispenser

E' del tutto normale che nel dispenser rimanga solo un piccolo quantitativo di ghiaccio. Per permettere al ghiaccio di riformarsi completamente si deve attendere circa un giorno.

Se i cubetti di ghiaccio si fondono e si saldano l'un l'altro, li si deve rimuovere dal contenitore, che va quindi pulito e asciugato accuratamente. Al termine, si possono riporre di nuovo all'interno del contenitore i cubetti separati.

Si consiglia di tenere sempre perfettamente pulita la feritoia di caduta dei cubetti di ghiaccio.

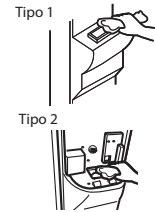


AVVERTENZA

- Evitare di infilare le dita o inserire qualsiasi oggetto nel dispositivo di produzione ed erogazione del ghiaccio.
- Se l'acqua o il ghiaccio erogati dal dispenser assumono un odore o un sapore sgradevole, si deve categoricamente evitare di consumarli.

AVVERTENZA

- Non toccare la lama ① ②, perché ci si può ferire la mano.
- Mettere le mani nel produttore di ghiaccio in funzione può provocare ferite ②.
- Isolare i bambini dal distributore e dal contenitore per ghiaccio, proteggendoli dalle ferite.

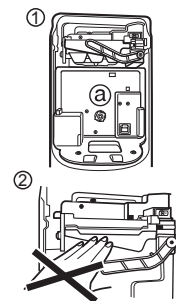

La produzione del ghiaccio non funziona in modo corretto

Il ghiaccio è prodotto in blocchi

- Quando il ghiaccio è prodotto in blocchi, togliere i blocchi di ghiaccio dal contenitore del ghiaccio, romperli in piccoli pezzi, dopodiché inserirli nuovamente nel contenitore del ghiaccio.
 - Quando la funzione produce pezzi di ghiaccio troppo piccoli o in blocchi, è necessario regolare la quantità di acqua fornita per la produzione del ghiaccio. Rivolgersi al centro di assistenza.
- ※ Se il ghiaccio non viene usato spesso, può formare dei blocchi.

Interruzione della corrente



- È possibile che il ghiaccio cada nel comparto del congelatore. Estrarre il contenitore per la raccolta del ghiaccio, gettare il ghiaccio, asciugarlo e reinserirlo. Dopo che l'apparecchio viene riacceso, automaticamente viene selezionata la funzione di ghiaccio tritato


L'unità è appena stata installata

- Un frigorifero appena installato necessita di 12 ore per iniziare la produzione del ghiaccio nel comparto congelatore.

Congelamento rapido



Selezionare questa funzione per attivare la funzione di congelamento rapido

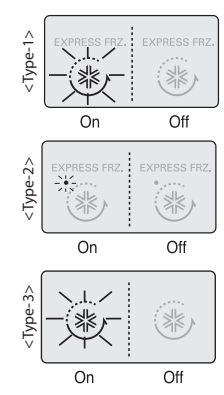
- La sequenza OFF → ON → OFF si ripete ogni volta che si preme il pulsante  or 
- Se si seleziona la funzione di congelamento speciale, il simbolo della freccia lampeggia 4 volte e poi rimane attivo.
- La funzione di congelamento rapido si disattiva automaticamente dopo un certo periodo di tempo.



Lock


Questo pulsante serve per interrompere il funzionamento di vari altri pulsanti.

- La funzione di blocco o rilascio viene ripetuta ogni volta che il pulsante  or  CHILD LOCK 3SECS
- Se si utilizza il pulsante CLOCK viene disattivata la funzione degli altri pulsanti fino al successivo sblocco.

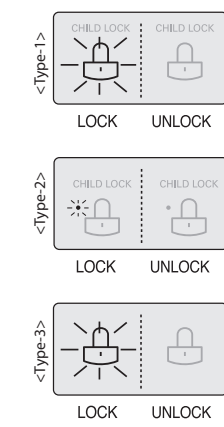

Funzione di visualizzazione condizione filtro (ciclo sostituzione filtro) (su alcuni modelli)


- Sul dispenser è presente una spia per la sostituzione della cartuccia del filtro dell'acqua.
- Il filtro dell'acqua deve essere sostituito ogni sei mesi.
- La spia si accende per segnalare la necessità di sostituire il filtro.
- Dopo aver sostituito il filtro, tenere premuto il pulsante del filtro per più di 3 secondi per reimpostare il pulsante.

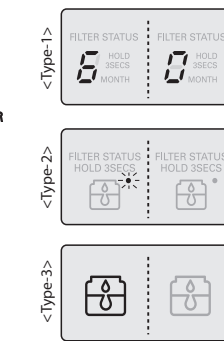

Spia del dispenser (su alcuni modelli)

Questo pulsante accende e spegne la spia del dispenser.

- La spia del dispenser viene attivata o disattivata premendo il pulsante LIGHT/FILTER.

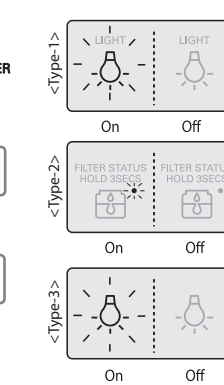

ITALIA

Altre funzioni**Allarme sportello aperto**

- Un avvisatore acustico verrà emesso per 3 volte a intervalli di 30 secondi se la porta del frigorifero o del congelatore rimane aperta per oltre 60 secondi.
- Si consiglia di contattare l'assistenza clienti della propria zona se il segnale di allarme continua a funzionare anche dopo aver chiuso lo sportello.

Funzione di autodiagnosi (rilevamento guasto).

- La funzione di autodiagnosi rileva automaticamente eventuali guasti del frigorifero durante il suo utilizzo.
- Se il prodotto si guasta, non sarà possibile farlo funzionare premendo qualsiasi pulsante e le normali indicazioni non verranno fornite. In questo caso, non disinserire l'alimentazione elettrica, ma contattare immediatamente il centro di assistenza locale. Se l'apparecchio viene spento, sono necessari numerosi interventi da parte dell'assistenza prima di rilevare il guasto.

Come vengono forniti ghiaccio e acqua fresca.

L'acqua si raffredda perché raccolta in un contenitore all'interno del comparto frigo e viene fatta affluire verso l'erogatore.

Il ghiaccio si forma nel produttore automatico del ghiaccio e viene inviato all'erogatore suddiviso in ghiaccio tritato e ghiaccio a cubetti.

NOTA

- È normale che l'acqua non sia immediatamente fredda. Per avere acqua fredda, aggiungere ghiaccio nel bicchiere.

Avvertenze**Gettare via il ghiaccio (circa 20 pezzi) e l'acqua (circa 7 bicchieri) prodotti subito dopo l'installazione del frigorifero.**

Il primo ghiaccio e la prima acqua prodotti possono infatti includere particelle od odori provenienti dal tubo di alimentazione e dal serbatoio dell'acqua. Questa operazione è necessaria anche quando il frigorifero non è stato usato per lungo tempo.

Tenere i bambini lontani dal distributore.

I bambini possono premere il pulsante di erogazione in modo sbagliato o danneggiare le spie.

Assicurarsi che gli alimenti non ostruiscano il passaggio del ghiaccio.

Se sul passaggio del ghiaccio vengono messi degli alimenti, il ghiaccio non può essere distribuito. Se si utilizza solo ghiaccio tritato, è inoltre possibile che il passaggio del ghiaccio sia coperto da polvere di ghiaccio. In questo caso rimuovere la polvere di ghiaccio accumulatasi.

Non introdurre mai lattine di bevande o altri alimenti nel serbatoio del ghiaccio per raffreddarli più rapidamente.

In questo caso si corre infatti il rischio di danneggiare il generatore di ghiaccio automatico.

Non utilizzare contenitori di cristallo o vasellame per raccogliere il ghiaccio.

Questi contenitori possono rompersi.

Mettere nel bicchiere prima il ghiaccio, poi l'acqua o le altre bevande.

Aggiungendo il ghiaccio in un secondo tempo si corre il rischio di spruzzarsi.

Evitare di toccare con le mani o con utensili l'erogatore del ghiaccio.

Si possono verificare rotture dei componenti e ferite alle mani.

Non rimuovere mai il coperchio del generatore di ghiaccio.**Di tanto in tanto livellare la superficie in modo che il serbatoio del ghiaccio sia completamente pieno.**

Il ghiaccio tende ad ammucchiarsi vicino al generatore. In questo caso, rilevando il serbatoio come pieno, il generatore può interrompere la produzione del ghiaccio stesso.

Se viene distribuito del ghiaccio scolorito, evitare di usarlo e contattare il centro di assistenza.**Non usare bicchieri troppo stretti o troppo alti.**

Il ghiaccio può infatti bloccarsi nel passaggio causando guasti al frigorifero.

Tenere il bicchiere a una certa distanza dall'erogatore del ghiaccio.

Un bicchiere troppo vicino all'erogatore può impedire al ghiaccio di fuoriuscire.

Cesto del freezer
(pezzo di due stelle)


Pezzo di due stelle ** (Riguarda solo alcuni modelli)

- Pezzo di due stelle indica la temperatura $-12^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$
- Alimentari congelati per un breve periodo di tempo.

Come utilizzarlo


Aprire lo sportello del vano refrigerante.

- Il vano refrigerante è accessibile senza dover aprire la porta del frigorifero e fa quindi risparmiare energia elettrica.
- Quando si apre lo sportello del vano refrigerante la luce interna dello scomparto frigorifero si accende, consentendo di identificarne agevolmente il contenuto.

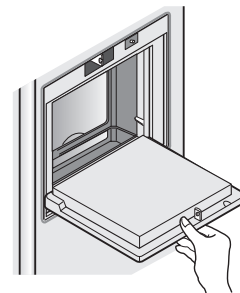

Usare lo sportello del vano refrigerante come ripiano.

- Evitare di usare lo sportello del vano refrigerante come tagliere e fare attenzione a non danneggiarlo con utensili appuntiti.
- Non appoggiarsi con le braccia e non spingere eccessivamente sullo sportello.

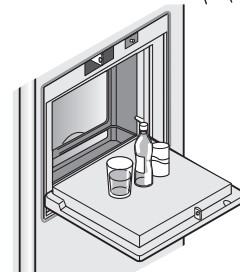


Non togliere mai il coperchio interno del vano refrigerante.

- Il vano refrigerante non può funzionare normalmente senza il coperchio. Solo modelli con il coperchio interno dello scomparto.



Non appoggiare oggetti pesanti sullo sportello del vano refrigerante ed impedire ai bambini di appendersi ad esso.

- Lo sportello del vano refrigerante potrebbe danneggiarsi ed i bambini possono farsi male.

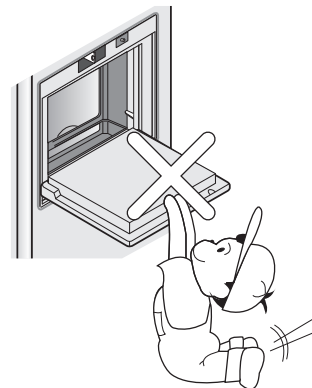

Ghiaccio e acqua senza tubi (Riguarda solo alcuni modelli)

Per usare la funzione dello Scomparto Ghiaccio Automatico oppure del Distributore Acqua, è possibile usare l'acqua dal recipiente d'acqua senza la necessità di collegare i tubi d'acqua al frigorifero.

Come farlo


Per togliere il recipiente d'acqua

OPZIONE 1

Tirare la levetta e tenere il tappo del recipiente, come indicato sul disegno ①, per toglierlo ②.


OPZIONE 2

Ruota l'interruttore di sicurezza nella posizione "OPEN", come mostrato in ①. Poi, tieni e tira il tappo del serbatoio dell'acqua ② per staccare il serbatoio dell'acqua.

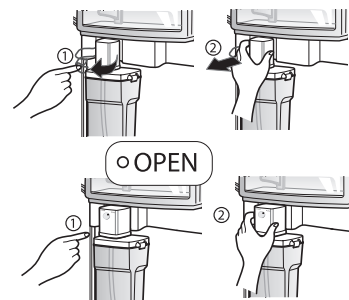

Per riempire il recipiente d'acqua

Sollevare le fibbie dai due lati per togliere il coperchio e riempire il recipiente d'acqua. Dopo, chiudere il coperchio del recipiente e le fibbie dai due lati. Riemperlo d'acqua fino al livello della linea (3ℓ).

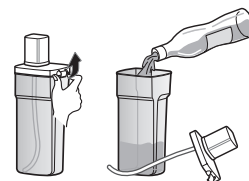


Per montare il recipiente

OPZIONE 1

Impostare adeguatamente la parte superiore del tappo del recipiente e il tubo pompante, e dopo infilare il recipiente sul posto. Bloccarlo con la levetta.

OPZIONE 2

Aggiusta il sopra del tappo del serbatoio dell'acqua e allinea il tubo della pompa con il centro, spingendo dentro il serbatoio con fermezza, come mostrato in ③. Ruota l'interruttore di sicurezza nella posizione "CLOSE" ④.

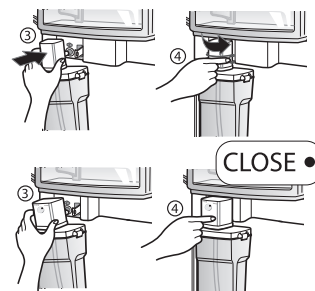


ATTENZIONE

- Montando o smontando il recipiente d'acqua bisogna fare attenzione a non usare troppa forza per non danneggiarlo.
- Se il recipiente non contiene acqua, non sarà possibile usare nè scomparto ghiaccio nè distributore d'acqua.
- L'uso dei liquidi diversi dall'acqua può provocare problemi con la pompa.
- Con un basso livello d'acqua nel recipiente, i cubetti di ghiaccio possono essere più piccoli.
- Prima di cominciare a versare l'acqua è bene togliere i resti d'acqua dal distributore.
- Il modo d'uso del distributore e dello scomparto ghiaccio è lo stesso come negli altri modelli popolari dei frigoriferi.
- Siccome il recipiente può essere pesante, non permettere ai bambini di sollevarlo, in particolare con una mano.
- 9~10 volte al giorno puoi sentire il rumore della pompa dell'acqua che sta funzionando.

**Ripiano
pieghevole****Ripiani (in dotazione solo ad alcuni modelli)**

Potete immagazzinare oggetti più grandi in altezza, quali contenitori da un gallone o bottiglie, semplicemente spingendo la metà frontale della mensola al di sotto della metà posteriore della mensola stessa. Tirate verso di voi per riportare la mensola in configurazione piena.

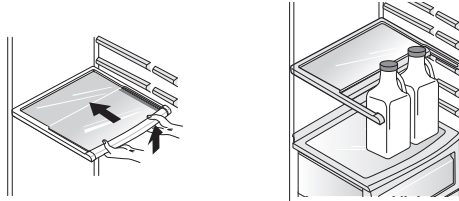**Porta bottiglie (in dotazione solo ad alcuni modelli)****Posizionamento
del porta
bottiglie
(Tipo -1)**


Il porta bottiglie consente di disporre le bottiglie lateralmente. Il porta bottiglie può essere fissato a qualunque ripiano.

Per inserire il supporto per il vino :



Tirare il supporto per il vino verso il basso come indicato dalla figura ② dopo averlo inserito nell'ancoraggio laterale del ripiano come indicato da ① e bloccandolo in l'alto come in ①.

Per separare il supporto per il vino :

Tirare il supporto per il vino verso l'interno come indicato da ④ dopo averlo tenuto e afferrato verso l'alto come indicato da ③.

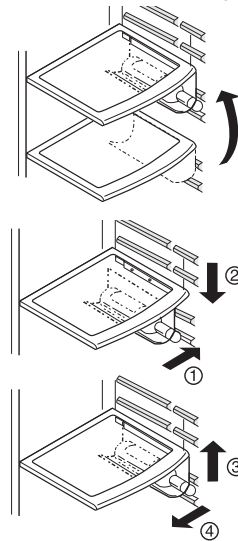**(Tipo -2)**

Su questo ripiano del vino è possibile conservare le bottiglie lateralmente.

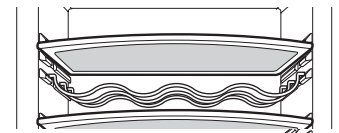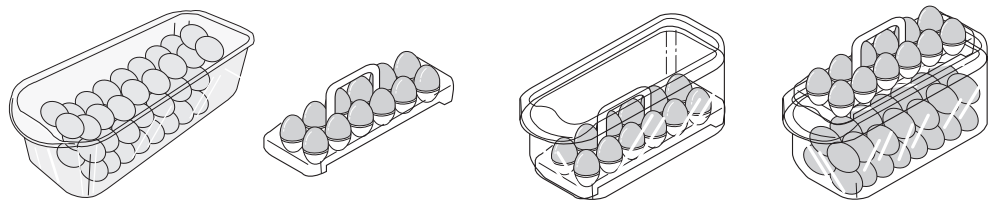
**Porta uova (in dotazione solo ad alcuni modelli)****NOTA**

- Non usare mai il porta uova come contenitore per il ghiaccio in quanto potrebbe rompersi.
- Non conservare mai il porta uova nello scomparto congelatore o nel vano refrigerante.



Regolazione dell'umidità nello scomparto delle verdure

Quando si conservano verdure o frutta l'umidità può essere regolata spostando verso destra/sinistra l'interruttore di regolazione dell'umidità.

Umidità alta




Umidità bassa

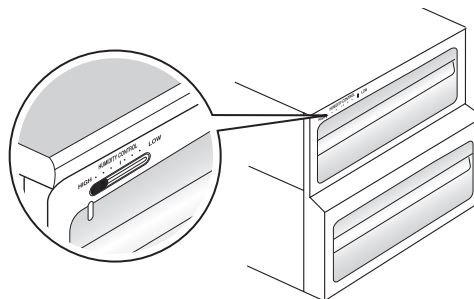



Conversione in scomparto verdure o carne (in dotazione solo ad alcuni modelli)


- Il cassetto inferiore del frigorifero può essere convertito in scomparto per la verdura o la carne.




Scomparto per le verdure

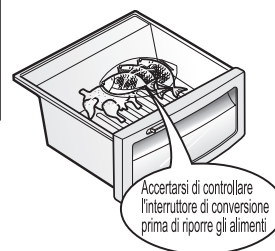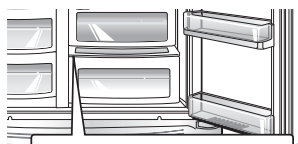

Accertarsi di controllare l'interruttore di conversione prima di riporre gli alimenti



Scomparto per la carne

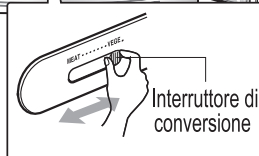


Lo scomparto carne mantiene una temperatura più bassa rispetto allo scomparto frigorifero in modo che la carne o il pesce possano essere mantenuti freschi più a lungo.

NOTA

- La verdura e la frutta vengono congelate se l'interruttore di conversione è impostato sullo scomparto carne. Controllarlo prima di riporvi gli alimenti.

Deodorante (in dotazione solo ad alcuni modelli)

Questo sistema consente di assorbire efficacemente gli odori forti mediante il catalizzatore ottico. Il sistema non altera in alcun modo gli alimenti conservati.

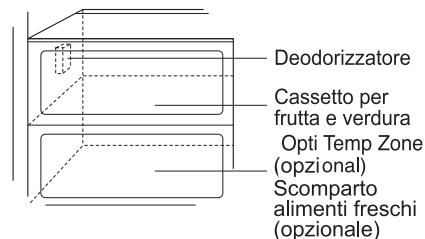

Come usare il sistema deodorante


- Dato che il catalizzatore è situato su un'entrata dell'aria di raffreddamento dello scomparto frigorifero, non è necessario installarlo a parte.
- Se si conserva un alimento con un odore forte, riporlo in un contenitore chiuso in quanto l'odore potrebbe essere trasmesso agli altri alimenti contenuti nello scomparto.

Freschezza Vuoto (Riguarda solo alcuni modelli)

Aiuta a mantenere fresche la verdura e la frutta grazie all'effetto vuoto che rinforza la chiusura ermetica.

Come farlo?

- Premere il bottone per far uscire l'aria dal cassetto e rinforzare la chiusura ermetica.
- Infilare la mano per premere il bottone in alto e togliere il cassetto fino alla posizione ①, e dopo aprirlo ②. Chiudendo il cassetto serrare fino a sentire un clic.

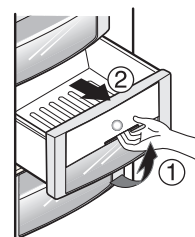

Angolo cambio temperatura zona Opti Temp (Riguarda solo alcuni modelli)

Premere questo pulsante per conservare verdura, frutta o altri tipi di alimenti da scongelare, come carne, pesce crudo ecc.




Cambio temperatura zona Opti Temp (Riguarda solo alcuni modelli)

Metodo da usare

E' possibile impostare l'intervallo di temperatura ideale a seconda dei prodotti da conservare.

Sono disponibili 3 impostazioni di temperatura: -3°C, -1°C e 4°C. Verdura/frutta e i prodotti conservati al freddo che richiedono l'umidità e carne/pesce mantengono più freschezza a seconda del genere del prodotto.

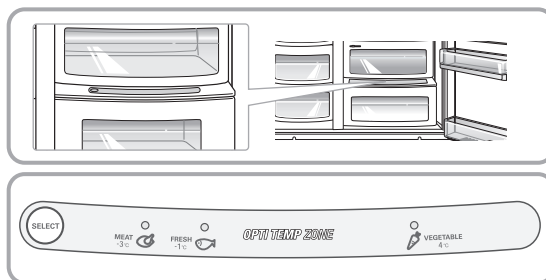


- Se si usa l'zona Opti Temp come luogo di conservazione di alimenti, verdura o frutta, essa può essere congelata
- Se si usa l'zona Opti Temp come luogo di conservazione di carne o pesce, questi ultimi potrebbero deteriorarsi e si raccomanda pertanto di conservarli nello scomparto F.
- Quando si apre lo sportello dello scomparto R, una luce si accende nello stato selezionato e si spegne quando lo sportello viene richiuso.
- (Verdura/Frutta) → (Conservazione a freddo mantenendo l'umidità) → (Carne) viene ripetuto in sequenza ogni qualvolta viene premuto il pulsante "Selezione".

ITALIA

Zona Opti Temp (Riguarda solo alcuni modelli)


Smontaggio zona
Opti Temp

- Togliere il cassetto per la verdura.
- Poi, dopo aver sollevato leggermente la zona Opti Temp ① inflare la mano e toglierla ②.

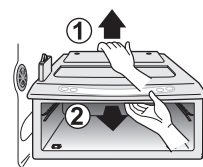

Montaggio zona
Opti Temp


- Mettere la zona Opti Temp sul ripiano ① e infilarlo leggermente ②.
- Troppa forza può danneggiare i pezzi.

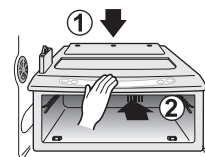

Collocazione degli alimenti

(in base alle varie parti del frigorifero)

Porta bottiglie	Conservare il vino
Cassetto snack	Conservare alimenti di piccole dimensioni come pane, spuntini ecc.
Ripiani scomparto congelatore	Conservare vari alimenti congelati come carne, pesce, gelato, cibi pronti ecc.
Mensole scomparto congelatore	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conservare alimenti congelati confezionati di piccole dimensioni. ■ La temperatura si alza quando si apre la porta. Evitare perciò di riporvi alimenti a lunga conservazione come gelato ecc.
Cassetto scomparto congelatore	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conservare carne, pesce, pollo ecc. dopo averli avvolti con una pellicola sottile. ■ Conservare alimenti secchi.
Contenitore latticini	Conservare latticini come burro, formaggio ecc.
Porta uova	Collocare il porta uova nella posizione desiderata.
Vano refrigerante	Conservare alimenti di uso frequente come bevande ecc.
Ripiani scomparto frigorifero	Conservare contorni o altri alimenti a una distanza appropriata.
Mensola scomparto frigorifero	Conservare alimenti confezionati o bevande come latte, succhi, birra ecc.
Cassetto verdure	Conservare verdura o frutta.
Cassetto convertibile verdure/carne	Conservare verdura, frutta, carne da scongelare, pesce fresco ecc. regolando l'interruttore come necessario. Assicurarsi di controllare l'interruttore di conversione prima di riporre gli alimenti.

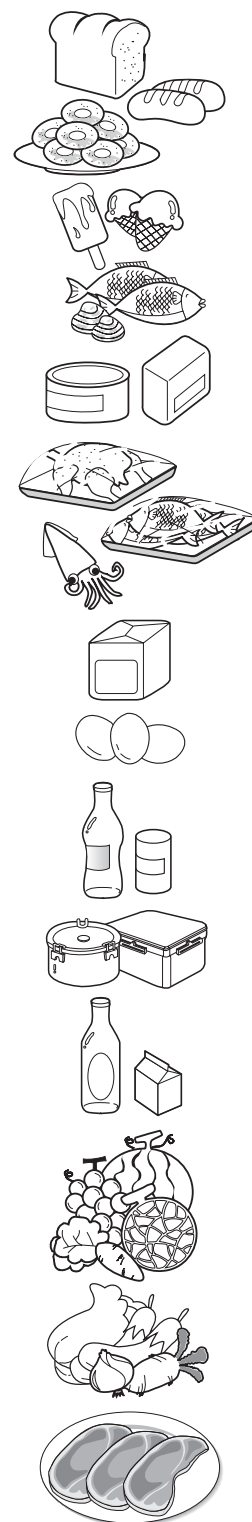

Conservazione degli alimenti

- Conservare gli alimenti freschi nello scomparto frigorifero.
Le modalità di congelamento e scongelamento degli alimenti rappresentano un fattore importante per la conservazione della loro freschezza e del loro sapore.
- Non conservare alimenti che deperiscono facilmente a basse temperature, come banane e meloni.
- Lasciare raffreddare gli alimenti caldi prima di procedere alla conservazione.
L'introduzione di alimenti caldi all'interno del frigorifero potrebbe danneggiare altri alimenti e produrre un maggior consumo energetico.
- Durante la conservazione degli alimenti, coprirli con una pellicola di vinile oppure riporli in un contenitore con coperchio. Questi accorgimenti impediscono l'evaporazione dell'umidità e contribuiscono a mantenere il gusto e il potere nutritivo degli alimenti.
- Non ostruire i fori per l'aria con alimenti. Una libera circolazione dell'aria raffreddata mantiene costante la temperatura del frigorifero.
- Non aprire spesso la porta. L'apertura della porta consente l'ingresso dell'aria calda nel frigorifero e provoca un aumento di temperatura.
- Non tenere troppi alimenti nelle mensole della porta in quanto questi possono spingere contro i ripiani interni impedendo la chiusura completa della porta.

Scomparto congelatore

- Non riporre bottiglie nello scomparto del congelatore, se congelate possono rompersi.
- Non ricongelare alimenti che sono stati scongelati.
Questo provoca una perdita di gusto e di principi nutritivi.
- In caso di conservazione di cibi congelati, come del gelato, per un lungo periodo, riporli sul ripiano del congelatore e non nella mensola della porta.
- Non toccare i cibi o i contenitori freddi – in particolare di metallo – con le mani bagnate, né mettere contenitori di vetro nel congelatore.
- Ciò può causare la rottura dei contenitori e lesioni personali.

Scomparto frigorifero

- Evitare di riporre alimenti umidi in profondità sui ripiani superiori del frigorifero, potrebbero congelare a diretto contatto con l'aria raffreddata.
- Pulire sempre gli alimenti prima di introdurli nel frigorifero. Frutta e verdura devono essere lavate ed asciugate, mentre gli alimenti confezionati devono essere puliti per evitare che possano deteriorare gli alimenti vicini.
- Nella conservazione delle uova nell'apposito contenitore, assicurarsi che siano fresche e riporle sempre in posizione verticale per garantirne più a lungo la freschezza.

NOTA

- Se il frigorifero si trova in un ambiente caldo ed umido, l'apertura frequente della porta o la conservazione di una grande quantità di verdure può causare la formazione di condensa, che tuttavia non influisce sul suo funzionamento. Rimuovere accuratamente la condensa con un panno pulito.

Come smontare i componenti

NOTA

- Lo smontaggio viene effettuato nell'ordine inverso del montaggio. Prima di procedere ad operazioni di smontaggio e montaggio accertarsi di staccare il cavo di alimentazione elettrica. Nello smontaggio delle parti non esercitare mai una forza eccessiva onde evitare di danneggiarle.


Lampada dello scomparto congelatore

Svitare la lampada (③) tenendo contemporaneamente sollevato leggermente il coperchio (①, ②).

Ruotare la lampadina in senso antiorario.

Per il congelatore si utilizza una lampadina di max.

40 W acquistabile presso un centro assistenza.

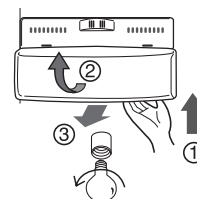

Lampada dello scomparto frigorifero


Per rimuovere il coperchio della lampada, premere sulla sporgenza sotto il coperchio nella parte anteriore e quindi sfilare il coperchio. Per il frigorifero si utilizza una lampadina di max. 40 W acquistabile presso un centro assistenza.

NOTA

- Non tutte le lampadine sono adatte per il frigorifero. Assicurarsi di sostituire la lampadina con una della stessa misura, forma e potenza.
- Le luci del dispenser sono LED che non possono essere sostituiti.

Ripiano dello scomparto congelatore.

Per rimuovere un ripiano, spingerlo verso sinistra (②), sollevare leggermente il lato sinistro del ripiano (①), sollevare il lato destro (③) ed estrarlo.

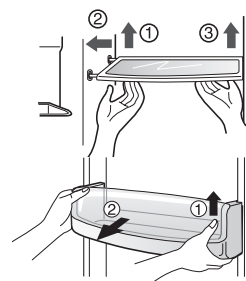

Mensole della porta

Sollevare la mensola della porta tenendola per entrambe le estremità (①) e sfilarla nella direzione (②).



Vassoio del ghiaccio


Afferrare il vassoio del ghiaccio come illustrato nella figura a destra ed estrarlo (②) sollevandolo leggermente (①).

- Non smontare il vassoio del ghiaccio se non assolutamente necessario.
- Per rimuovere il vassoio del ghiaccio utilizzare entrambe le mani evitando di farlo cadere.


Il vassoio per l'acqua non ha la funzione dello scarico d'acqua automatico. Bisogna pulirlo regolarmente.

Togliere il vassoio tirandolo della parte anteriore e asciugarlo con un panno. Ritirare il vassoio completamente in avanti (①) e toglierlo (②). Pulire il sostegno e il vassoio con un panno asciutto.

OPTION 1

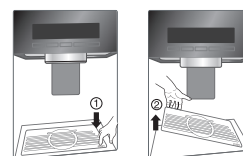

OPTION 2

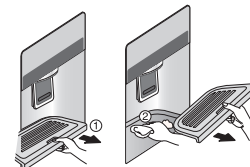

Cura e manutenzione

Vano refrigerante
(Riguarda solo alcuni modelli)

- Sollevare il vassoio ①.
- Sollevare il ripiano superiore, quindi estrarre il coperchio dello scomparto degli alimenti freschi ②.
- Per rimuovere lo scomparto, tirarlo verso l'alto.




NOTA

- Assicurarsi di rimuovere le parti della porta del frigorifero prima di rimuovere lo scomparto verdure, il cassetto snack e il coperchio del vano refrigerante.


Coperchio scomparto verdure

- Per rimuovere il coperchio dello scomparto verdure, tirare lo scomparto leggermente in avanti ①, quindi sollevare la parte frontale del coperchio come indicato dalla freccia ② ed estrarre lo scomparto.

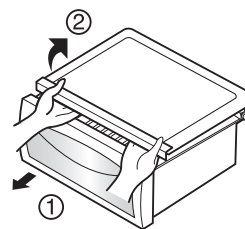


Freschezza vuoto
(Riguarda solo alcuni modelli)

- Per smontare il cassetto Freschezza Vuoto prima smontare il cassetto, poi ① impugnare il cassetto con due mani e tirarlo in alto, come indicato sul disegno e dopo ② tirarlo in avanti.

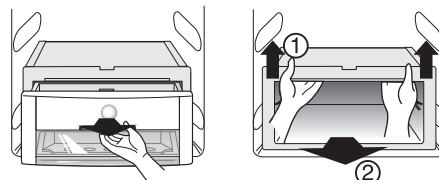

Space plus
(Riguarda solo alcuni modelli)

Sollevare lo space plus ① e tirarlo nella direzione ②

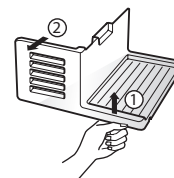


Recipiente per il ghiaccio
(Riguarda solo alcuni modelli)

Impugnare il recipiente per il ghiaccio così come è indicato sulla figura e tirarlo fuori ② sollevandolo leggermente ①

- Tenere il recipiente per il ghiaccio con le due mani per non farlo cadere durante lo smontaggio.

- Houd de ijsbak met beide handen vast, zodat deze bij het uithalen niet valt.

- Se il recipiente per il ghiaccio non entra nelle guide bisogna girare leggermente la parte girevole

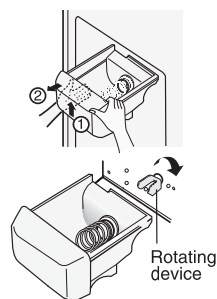

Scomparto ghiaccio
(Riguarda solo alcuni modelli)

Se avviene una pausa abbastanza lunga nell'uso oppure non si usa la funzione di produzione del ghiaccio, si dovrebbe spegnere lo scompartimento ghiaccio dopo aver smontato lo space plus. Se si avrà bisogno del ghiaccio accendere lo scomparto ghiaccio.

Informazioni Generali

Vacanze	<p>Durante un normale periodo di vacanza, la soluzione migliore può essere quella di lasciare il frigorifero in funzione. Sistemare gli articoli congelabili nel congelatore per prolungarne la conservazione. Se si prevede un'assenza prolungata, togliere tutti gli alimenti, scollegare il cavo dell'alimentazione, pulire accuratamente l'interno e lasciare tutte le porte APERTE per prevenire la formazione di cattivo odore.</p>
Interruzioni di corrente	<p>La maggior parte delle interruzioni di corrente non dura più di una o due ore ed è destinata a non avere effetti sulla temperatura del frigorifero. È necessario tuttavia ridurre al minimo il numero di aperture della porta durante l'assenza di corrente. Rimuovere o fissare saldamente tutti gli elementi liberi all'interno del frigorifero. Per evitare danni alle viti di livellamento, avvitarle a fondo nella base.</p>
In caso di trasloco Tubo anticondensa	<p>La parete esterna dell'armadio del frigorifero talvolta si surriscalda, in particolare dopo l'installazione. Non è una situazione allarmante. Questo fenomeno è prodotto dal tubo anticondensa, che pompa il refrigerante caldo per prevenire una "traspirazione" sulla parete esterna dell'armadio.</p>
Significato dei suoni che potreste udire	<p>Il vostro nuovo frigorifero può emettere suoni che il vostro frigorifero vecchio non emetteva. Dato che questi suoni sono nuovi per le vostre orecchie, voi potreste esserne preoccupati. La maggior parte dei nuovi suoni sono normali. Superfici rigide come il pavimento, i muri e gli armadietti della cucina possono fare sentire i suoni più forti di quanto che essi sono in realtà. I suoni e le cause che possono produrli sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il timer di sbrinamento farà click quando il ciclo di sbrinamento automatico inizia e finisce. Anche il termostato di controllo (o controllo del frigorifero, a seconda del modello) farà click all'avvio e all'arresto. • Rumori tintinnanti possono provenire dal flusso di refrigerante, dalla linea d'acqua o da oggetti posizionati sopra il frigorifero. • Il frigorifero è stato progettato per funzionare in modo più efficiente e mantenere i vostri cibi alla temperatura desiderata. Il compressore ad alta efficienza può far funzionare il vostro nuovo frigorifero più a lungo di quello vecchio, e voi potreste udire un suono pulsante o acuto. • Voi potreste udire il rumore del motore della ventola dell'evaporatore che fa circolare l'aria attraverso i compartimenti del frigorifero e del congelatore. • Alla fine di ogni ciclo, voi potreste udire un suono gorgogliante dovuto allo scorrere nel refrigerante nel frigorifero. <p>La contrazione e l'espansione delle pareti interne può provocare un rumore scoppiettante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'acqua che gocciola sull'elemento di sbrinamento nel corso di un ciclo di sbrinamento può produrre un suono sfrigolante. • Voi potreste udire il suono dell'aria che viene spinta dalla ventola del condensatore. • Voi potreste udire il suono dell'acqua che scorre nella bacinella di raccolta durante il ciclo di sbrinamento.
Esterno	<p>Pulizia</p> <p>È importante mantenere pulito il frigorifero per prevenire la formazione di odori sgradevoli. Gli alimenti accidentalmente versati devono essere immediatamente eliminati, poiché possono inacidire e macchiare le superfici in plastica se lasciati depositare.</p> <p>Usare una soluzione tiepida di sapone o detergente neutro per pulire la vernice del frigorifero. Strofinare con un panno umido e pulito, quindi asciugare.</p>
Interno	<p>Si raccomanda una pulizia regolare. Lavare tutti gli scomparti con una soluzione di bicarbonato di sodio. Risciacquare ed asciugare.</p>
Dopo la pulizia	<p>Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato, che la spina non sia surriscaldata e che sia ben inserita nella presa.</p>
Avvertenza	<p>Rimuovere sempre il cavo dell'alimentazione dalla presa a muro prima di pulire in prossimità dei componenti elettrici (lampadine, interruttori, comandi, ecc.).</p> <p>Eliminare l'umidità in eccesso con una spugna o uno straccio per evitare che l'acqua o il liquido entrino nella parte elettrica e provochino un cortocircuito.</p> <p>Non usare assolutamente pagliette metalliche, spazzole, detersivi abrasivi, soluzioni altamente alcaline o liquidi pulenti infiammabili o tossici su qualsiasi superficie.</p> <p>Prima di eseguire la pulizia, ricordare che gli oggetti umidi si attaccano o aderiscono alle superfici molto fredde. Non toccare con le mani bagnate o umide superfici congelate.</p>

Ricerca guasti

Prima di chiamare il servizio di assistenza, controllare questa lista. Si può risparmiare tempo e denaro! Questa lista contiene i problemi più comuni che non sono dovuti a difetti di manodopera o del materiale.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Funzionamento del frigorifero		
Il compressore del frigorifero non funziona.	Il frigorifero è spento.	Accendere il frigorifero. Vedere regolazione dei comandi.
	Il frigorifero è nel ciclo di sbrinamento.	È normale per un frigorifero a sbrinamento automatico. Il ciclo di sbrinamento ha luogo periodicamente.
	La spina è staccata dalla presa a muro.	Assicurarsi che la spina sia inserita.
	Interruzione della corrente. Verificare accendendo le luci di casa.	Chiamare l'azienda elettrica locale.
Il frigorifero funziona troppo a lungo.	Il frigorifero è più grande di quello che si possedeva in precedenza.	È normale. Alle stesse condizioni gli apparecchi più grandi funzionano più a lungo.
	La stanza o il clima sono caldi.	È normale che in queste condizioni il frigorifero funzioni più a lungo.
	Il frigorifero è rimasto scollegato per un certo tempo.	Occorrono alcune ore perché il frigorifero si raffreddi completamente.
	Sono stati appena introdotti alimenti caldi o a temperatura ambiente.	Gli alimenti caldi fanno sì che il frigorifero funzioni più a lungo per raggiungere la temperatura desiderata.
	Le porte vengono aperte di frequente o per lungo tempo.	L'aria calda che entra nel frigorifero fa sì che il frigorifero funzioni più a lungo. Aprire la porta meno spesso.
	La porta del frigorifero o del congelatore può essere leggermente aperta.	Assicurarsi che il frigorifero sia livellato. È normale che il frigorifero sia leggermente inclinato all'indietro. Fare in modo che gli alimenti e i contenitori non blocchino la porta. Vedere la sezione APERTURA/CHIUSURA delle porte.
	La regolazione del frigorifero è troppo alta.	Impostare una temperatura meno fredda fino ad ottenere un raffreddamento soddisfacente.
	La guarnizione del frigorifero è sporca, consumata, crepata o montata male.	Pulire o sostituire la guarnizione. Le perdite dalla guarnizione possono far funzionare il frigorifero più a lungo per mantenere le temperature desiderate.
	Il termostato mantiene il frigorifero a una temperatura costante.	È normale. Il frigorifero si attiva e disattiva per mantenere la temperatura costante.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Le temperature sono troppo fredde.		
La temperatura nel congelatore è troppo fredda mentre quella del frigorifero è soddisfacente.	Regolazione del congelatore troppo fredda.	Impostare una temperatura del congelatore meno fredda fino ad ottenere un raffreddamento soddisfacente.
La temperatura nel frigorifero è troppo fredda mentre quella del congelatore è soddisfacente.	Regolazione del frigorifero troppo fredda.	Impostare una temperatura del frigorifero meno fredda.
Gli alimenti conservati nei cassetti si congelano.	Regolazione del frigorifero troppo fredda.	Vedere la soluzione precedente.
La carne conservata nel cassetto della carne fresca si congela.	Per la massima durata di conservazione la carne deve essere mantenuta a una temperatura appena inferiore al punto di congelamento dell'acqua (0°C).	È normale che si formino dei cristalli di ghiaccio dovuti all'umidità contenuta nella carne.
Le temperature sono troppo calde.		
Le temperature nel frigorifero o nel congelatore sono troppo calde.	Regolazione del congelatore troppo calda.	Impostare una temperatura del congelatore o del frigorifero più fredda fino ad ottenere una temperatura soddisfacente del congelatore o del frigorifero.
	Regolazione del frigorifero troppo calda. La regolazione del frigorifero influisce sulla temperatura del congelatore.	Impostare una temperatura del congelatore o del frigorifero più fredda fino ad ottenere una temperatura soddisfacente del congelatore o del frigorifero.
	Le porte vengono aperte di frequente o per lungo tempo.	L'aria calda entra nel frigorifero/congelatore ogni volta che si apre la porta. Aprire la porta meno spesso.
	La porta è leggermente aperta.	Chiudere completamente la porta.
	Sono stati appena introdotti alimenti caldi o a temperatura ambiente.	Attendere che il frigorifero o il congelatore raggiungano la temperatura desiderata.
	Il frigorifero è rimasto scollegato per un certo tempo.	Occorrono alcune ore perché il frigorifero si raffreddi completamente.
La temperatura nel frigorifero è troppo calda mentre quella del congelatore è soddisfacente.	Regolazione del frigorifero troppo calda.	Impostare una temperatura del frigorifero più fredda.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Suoni e rumori		
Rumorosità più elevata quando il frigorifero è in funzione.	I frigoriferi odierni hanno una maggiore capacità di conservazione e mantengono temperature più costanti.	Una rumorosità più elevata è normale.
Rumorosità più elevata quando il compressore entra in funzione.	Il frigorifero funziona a una pressione maggiore all'inizio del ciclo di raffreddamento.	È normale. Il rumore cala man mano che il frigorifero continua a funzionare.
Vibrazioni o rumori sordi.	Il pavimento è irregolare o poco solido. Il frigorifero oscilla sul pavimento quando viene spostato leggermente.	Assicurarsi che il pavimento sia livellato e solido e che possa sostenere adeguatamente il frigorifero.
	Gli oggetti posti sulla sommità del frigorifero vibrano.	Rimuovere gli oggetti.
	I piatti messi sui ripiani del frigorifero vibrano.	È normale che i piatti vibrino leggermente. Spostare leggermente i piatti. Assicurarsi che il frigorifero sia livellato e ben appoggiato al pavimento. È normale che il frigorifero sia leggermente inclinato all'indietro.
	Il frigorifero tocca pareti o mobili.	Spostare il frigorifero in modo che non tocchi la parete o i mobili.
Acqua/umidità/ghiaccio all'interno del frigorifero.		
Accumulo di umidità sulle pareti interne del frigorifero.	Il clima caldo e umido accelera la formazione di condensa e il trasudamento interno.	È normale.
	La porta è socchiusa.	Vedere la sezione sulla apertura/chiusura porte.
	La porta viene aperta troppo spesso o per troppo tempo.	Aprire la porta meno spesso.
Acqua/umidità/ghiaccio all'esterno del frigorifero		
Formazione di condensa all'esterno del frigorifero o tra le porte.	Il tempo è umido.	È un fenomeno normale quando il tempo è umido. La condensa dovrebbe scomparire all'abbassarsi dell'umidità atmosferica.
	La porta è leggermente aperta, consentendo all'aria fredda del frigorifero di incontrare l'aria calda esterna.	Chiudere completamente la porta.

Cura e manutenzione

Problema	Possibili cause	Soluzione
Odori nel frigorifero	È necessario pulire l'interno del frigorifero.	Pulire l'interno con una spugna, acqua tiepida e bicarbonato di sodio.
	Presenza di alimenti molto odorosi nel frigorifero.	Coprire completamente gli alimenti.
	Alcuni contenitori o materiali da imballo producono odore.	Usare contenitori o marche di materiali da imballo diversi.
Apertura/chiusura delle porte e dei cassetti.		
La/le porta/e non si chiude / chiudono.	Un alimento confezionato sta tenendo aperta la porta.	Spostare gli alimenti che impediscono la chiusura della porta.
	La porta è stata chiusa troppo forte, facendo aprire leggermente l'altra porta.	Chiudere delicatamente entrambe le porte.
	Il frigorifero non è livellato. Oscilla sul pavimento quando viene spostato leggermente.	Regolare le viti di livellamento.
	Il pavimento è irregolare o poco solido. Il frigorifero oscilla sul pavimento quando viene spostato leggermente.	Assicurarsi che il pavimento sia livellato e solido e che possa sostenere adeguatamente il frigorifero. Contattare un carpentiere per correggere le irregolarità del pavimento. È normale che il frigorifero sia leggermente inclinato all'indietro.
	Il frigorifero tocca pareti o mobili.	Spostare il frigorifero.
I cassetti sono duri da spostare.	Gli alimenti toccano il ripiano sopra il cassetto.	Tenere meno alimenti nel cassetto.
	Le guide di scorrimento del cassetto sono sporche.	Pulire il cassetto e le guide.
Distributore		
Il distributore non eroga ghiaccio.	Il serbatoio del ghiaccio è vuoto.	Il distributore entra in funzione non appena il primo ghiaccio prodotto cade nel serbatoio.
	La temperatura del congelatore è troppo calda.	Regolare il congelatore su una temperatura più fredda che consenta la produzione dei cubetti di ghiaccio. Il distributore entra in funzione non appena vengono prodotti i primi cubetti.
	La valvola della linea idrica domestica non è aperta.	Aprire la valvola della linea idrica domestica ed attendere finché il ghiaccio non viene prodotto, dopodiché il distributore entra in funzione.
	La porta del frigorifero o del congelatore non è chiusa.	Accertarsi che entrambe le porte siano chiuse.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il distributore non eroga ghiaccio.	Il ghiaccio si è fuso e congelato attorno alla spirale a causa dell'uso poco frequente, di fluttuazioni della temperatura o di interruzioni dell'elettricità.	Rimuovere il serbatoio del ghiaccio e far scongelare il suo contenuto. Pulire il serbatoio, asciugarlo e rimontarlo nella posizione corretta. Non appena viene prodotto nuovo ghiaccio, il distributore dovrebbe funzionare.
Distributore del ghiaccio intasato.	Cubetti di ghiaccio si sono inceppati tra il braccio del generatore del ghiaccio e la parte posteriore del serbatoio.	Rimuovere i cubetti che intasano il distributore.
	I cubetti di ghiaccio si fondono insieme.	Usando il distributore più spesso i cubetti non si fondono.
	Nel distributore sono stati inseriti cubetti di ghiaccio acquistati o prodotti diversamente.	Con il distributore devono essere usati solo cubetti prodotti dal generatore di ghiaccio.
Il distributore non eroga acqua.	La valvola della linea idrica domestica non è aperta. Vedere il problema "Il distributore non eroga ghiaccio".	Aprire la valvola della linea idrica domestica.
	La porta del frigorifero o del congelatore non è chiusa.	Accertarsi che entrambe le porte siano chiuse.
L'acqua ha un odore / sapore strano.	L'acqua è rimasta nel serbatoio troppo a lungo.	Riempire e scartare 7 bicchieri d'acqua per eliminare l'acqua vecchia, quindi altri 7 bicchieri per risciacquare completamente il serbatoio.
	L'apparecchio non è collegato correttamente alla linea dell'acqua fredda.	Collegare l'apparecchio alla linea che alimenta il rubinetto della cucina.
Rumore di ghiaccio che cade.	Questo rumore si ode normalmente quando il ghiaccio generato automaticamente cade nel serbatoio del ghiaccio. Il volume può variare in base all'ubicazione del frigorifero.	
Rumore di acqua che scorre.	Questo rumore si ode normalmente quando il generatore di ghiaccio viene rifornito d'acqua dopo aver prodotto automaticamente il ghiaccio.	
Altro	Leggere attentamente il capitolo "Generatore e distributore di ghiaccio automatico" del presente manuale.	
Il display indica "OFF".	Il comando del frigorifero è stato messo in Modalità Demo (Dimostrazione). La Modalità Demo disattiva il sistema di raffreddamento, e solo le lampade e il display funzionano normalmente. Per disattivare la Modalità Demo, aprite la porta, quindi premete i bottoni EXPRESS FRZ. e REF. TEMP allo stesso tempo per 5 secondi. Quando la Modalità Demo è disattivata, vedrete sul display le impostazioni precedenti.	



SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE OBSOLETE

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Questo prodotto contiene gas serra al fluoro coperti dal Protocollo di Kyoto (opzionale).

Informazioni sui gas serra al fluoro utilizzati come refrigerante per questo frigorifero.

Nome chimico	Composizione dei gas	Totale	GWP (kgCO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a		1300

