LG
Life's Good

BUKU MANUAL

Sistem Mini Hi-Fi

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

MODEL
MDS715 (MDS715, MDS715V/S/C/W)

P/NO : MFL63284656

Reg. No. I.3.LG1.00905.0411

MDS715-A0P_DIDNLLK_ENG_4625.indd1 1 2010-08-20 ¿ÀÈÄ 6:09:20

1
Tindakan Keselamatan

PERHATIAN

RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN DIBUKA

PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN




Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.



PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser. Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya.

Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

PERHATIAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai set sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan pengoperasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas. Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau

dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan memperbolehkannya.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan:

Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian.

Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

Hak Cipta

Menurut hukum dilarang mengkopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di Disk tertentu. Saat anda merekam atau memutar gambar dari disk-disk ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S. dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Anda harus mengatur pilihan format ke [Mastered] agar membuat disk kompatibel dengan player LG ketika memformat disk rewritable. Ketika pengaturan pilihan ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG.
(Sistem Mastered/Live File : Sistem format disk untuk Windows Vista)

1
2
3
4
5
6
7

Daftar Isi

Tindakan Keselamatan

2 PERHATIAN
3 Hak Cipta

Persiapan

6 Fitur unik
6 Aksesoris
7 Pendahuluan
7 Disk yang dapat diputar
7 Tentang Tampilan Simbol ⊘
7 Simbol-simbol dalam Panduan ini
7 Kode Regional
8 Persyaratan file yang dapat diputar
9 Remote control
11 Panel belakang
12 Panel depan

Penginstalasian

14 Memasang speaker ke unit
15 Penempatan sistem
16 Sambungan ke TV anda
16 Sambungan komponen video
17 Sambungan video
17 Sambungan Peralatan Opsional
17 Sambungan AUX IN
18 Sambungan USB
18 Menikmati audio dari sumber eksternal dan pemilihan fungsi
19 Sambungan AUDIO (PORT. IN) In
19 Sambungan antena
20 Penyesuaian Pengaturan Setup
20 Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional
20 Menampilkan dan keluar Menu Setup
21 Bahasa
21 Tampilan
22 Audio
23 Kunci (Kontrol Orangtua)
24 Lainnya

Pengoperasian

25 Menggunakan Menu Home
25 Pengoperasian Dasar
25 Pengoperasian CD/ USB
26 Pengoperasian iPod
27 Memutar iPod
29 Menikmati iPod di layar
29 Pengoperasian TAPE
30 Pengoperasian Lainnya
30 Tampilan Informasi Disk Di layar
30 Menampilkan Menu DVD
30 Menampilkan Judul DVD
30 Mulai memutar dari waktu yang ditentukan
31 Pemutaran Ditandai

31 Mengubah kode halaman teks
32 Pemutaran AUTO DJ
32 Melihat file FOTO
33 Pilihan saat melihat foto
33 Pengaturan waktu tidur
33 Dimmer
33 Mematikan suara sementara
33 Pemutaran 1.5 kali lebih cepat
34 Screen Saver
34 Pemilihan sistem - Opsional
34 Memori Adegan Terakhir
34 DEMO
34 VOCAL FADER

35 **Pengoperasian Radio**
35 Mendengarkan radio
35 Mencari stasiun radio
35 Menghapus semua stasiun tersimpan
35 Memperbaiki penerimaan FM yang jelek
36 Pengaturan USER EQ
36 Pengaturan Jam
36 Menggunakan player anda sebagai jam alarm.

37 **Penyesuaian Suara**
37 Pengaturan mode surround
37 Penyesuaian pengaturan level speaker

38 **Pengoperasian Lanjutan**
38 Mendengarkan musik dari player portable atau perangkat eksternal
38 Perekaman ke TAPE
38 Sinkronisasi Perekaman dari CD ke Tape
39 Perekaman ke USB

Pemeliharaan

40 **Catatan tentang Disk**
40 **Penanganan Unit**

Pemecahan Masalah

41 **Pemecahan Masalah**

Appendix

42 **Kode Bahasa**
43 **Kode Area**
44 **Merek Dagang dan Lisensi**
44 **Spesifikasi**

2 Persiapan

Fitur unik

Portable In


Mendengarkan musik dari perangkat portabel anda. (MP3, Notebook, dll)

Perekaman langsung USB


Merekam musik ke perangkat USB.

Aksesoris


Silakan periksa dan identifikasi aksesoris yang disediakan.

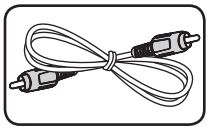


Kabel Video (1)

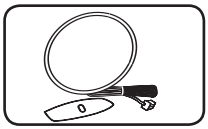


Antena AM (1)

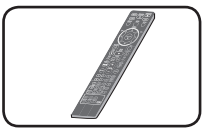

Remote control (1)

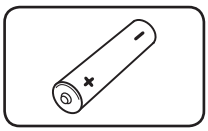

Baterai (1)

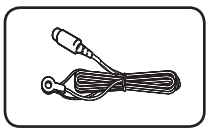

Antena FM (1)

Pendahuluan

Disk yang dapat diputar

Unit ini memutar DVD±R/RW dan CD-R/RW yang berisi file title audio, DivX, MP3, WMA dan/atau JPEG. Beberapa DVD±RW/DVD±R atau CD-RW/CD-R tidak dapat diputar pada unit ini meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disk, atau karakteristik dari peralatan rekaman dan software legal.

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disc) Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa.
DVD R	DVD±R (8 cm / 12 cm disc) Hanya mode video dan telah jadi.
DVD RW	DVD-RW (8 cm / 12 cm disc) Hanya mode video dan telah jadi.
RW DVD+R	DVD+R: Hanya mode video Juga mendukung disk double layer
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (8 cm / 12 cm disc) Hanya mode video dan telah jadi.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD: CD musik atau CD-R/ CD-RW dalam format CD musik yang dapat dibeli.

Tentang Tampilan Simbol ⃠

" ⃠ " mungkin muncul di layar TV selama pengoperasian dan Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku panduan ini tidak tersedia untuk disk tersebut.

Simbol-simbol dalam Panduan ini

Semua disk dan daftar dibawah	ALL
File MP3	MP3
DVD dan DVD±R/RW telah jadi	DVD
File WMA	WMA
File DivX	DivX
Audio CD	ACD
File JPG	JPG

CATATAN

Menunjukkan catatan khusus dan fitur operasi.

PERHATIAN

Menunjukkan peringatan untuk mencegah kemungkinan kerusakan dari kesalahan.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disk DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disk DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat cover. Nomor ini harus sesuai dengan kode regional unit anda atau disk tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode unit anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Persyaratan file yang dapat diputar

Persyaratan file musik MP3/WMA

Kompatibilitas MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- Frekuensi sampel : antara 32 s.d 48 kHz (MP3), antara 32 s.d 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 s.d 320 kbps (MP3), 40 s.d 192 kbps (WMA)
- Dukungan Versi : v2, v7, v8, v9
- File maksimum : Dibawah 999.
- Ekstensi file : ".mp3"/ ".wma"
- Format file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Kami menyarankan anda menggunakan Easy-CD Creator, yang membuat sebuah file sistem ISO 9660.

Persyaratan file Foto

Kompatibilitas file foto dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Max pixel dalam lebar : 2760 x 2048 pixel
- File maksimum : Dibawah 999.
- Beberapa disk mungkin tidak beroperasi karena perbedaan format rekaman atau kondisi disk.
- Ekstensi file : ".jpg"
- Format file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET


Persyaratan file DivX

Kompatibilitas file DivX dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Ketersediaan resolusi: antara 800 x 600 (W x H) pixel.
- Nama file dari DivX dan subtitle adalah terbatas 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX, akan ditampilkan " _ " pada tampilan.
- Rata-rata bingkai : kurang dari 40 fps
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.
- File DivX yang dapat diputar : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Format Subtitle yang dapat diputar : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)
- Format Kode yang dapat diputar : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Format Audio yang dapat diputar : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Frekuensi sampel : antara 32 s.d 48 kHz (MP3), antara 32 s.d 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 s.d 320 kbps (MP3), 40 s.d 192 kbps (WMA)
- Untuk disk diformat dalam sistem file Live, anda tidak dapat memutar di unit ini.
- Jika nama dari file movie berbeda dari file subtitle, ketika pemutaran dari file DivX, subtitle kemungkinan tidak tampil.
- Jika anda memutar file DivX berbeda spek DivX, tidak dapat beroperasi secara normal.

Remote control

Remote control

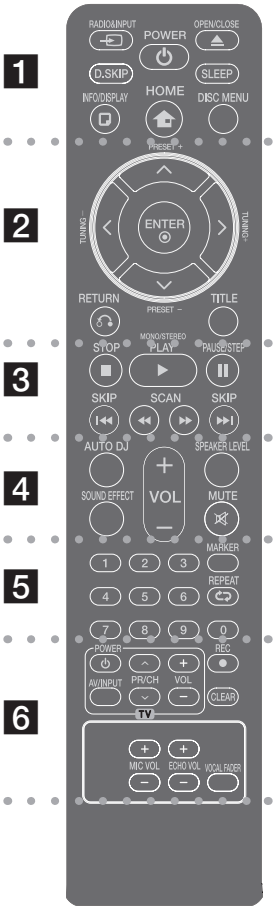

1

RADIO&INPUT: Merubah sumber input.

D.SKIP : Memilih disk yang dikehendaki.

POWER : Menyalakan dan mematikan unit.

OPEN/CLOSE : Membuka dan menutup disk Drawer.

SLEEP : Mengatur sistem untuk mati secara otomatis pada waktu tertentu. (Dimmer : Jendela tampilan akan gelap setengahnya)

INFO/DISPLAY : Mengakses tampilan pada layar.

HOME: Menampilkan menu [Home].

DISC MENU : Mengakses menu pada disk DVD.

2

∧/∨/</> (kiri/ kanan/ atas/ bawah): Gunakan untuk navigasi tampilan di layar.

PRESET (+/-) : Memilih program Radio.

TUNING (-/+) : Penalaan stasiun radio yang diinginkan.

ENTER : Menetapkan pilihan menu. Penyetelan stasiun radio.

RETURN (↶): Bergerak mundur dalam menu.

TITLE : Jika judul DVD yang sedang diputar memiliki menu, menu judul muncul pada layar. Sebaliknya, menu disk mungkin muncul.

3

STOP (■) : Stop pemutaran atau perekaman.


PLAY (▶), **MONO/STEREO** : Memulai pemutaran. Pilih Mono/ Stereo.

PAUSE/STEP (❚❚) : Pause playback.

SKIP (⏮/⏭) : Pindah ke bab/track/file berikutnya atau sebelumnya.

SCAN (◀◀/▶▶) : Pencarian mundur atau maju.

Remote control

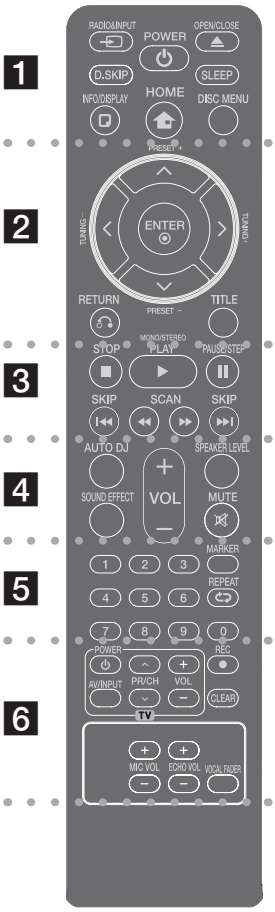

• • • • • • • • • • **4** • • • • • • • • • •

AUTO DJ : Memilih mode AUTO DJ. (Untuk informasi lebih jelas lihat ke halaman 32)

SOUND EFFECT: Memilih mode efek suara.

VOL (Volume) (+/-) : Menyesuaikan volume speaker.

SPEAKER LEVEL: Mengatur level suara dari speaker yang dikehendaki.

MUTE : Untuk mematikan suara.

Pemasangan baterai remote control
Pastikan bahwa + (plus) dan – (minus) pada baterai sesuai pada remote control.

• • • • • • • • • • **5** • • • • • • • • • •

Tombol numerik 0 s.d 9 : Memilih nomor pilihan di dalam menu.

MARKER : Menandai daftar pemutaran.

REPEAT : Memilih mode putar. (Acak/ ulang)

• • • • • • • • • • **6** • • • • • • • • • •

Tombol kontrol TV : Mengontrol TV. (hanya TV LG)

Mengontrol TV.
Anda dapat mengontrol level suara, sumber input, dan power switch dari TV LG.
Tahan tombol POWER (TV) dan tekan PR/CH (Λ/V) berulang hingga TV hidup atau mati.

REC (●) : Perekaman langsung USB.


CLEAR : Menghapus stasiun radio tersimpan atau nomor ketika pengaturan password.

MIC VOL (+/ -): Mengatur volume mikrofon.

ECHO VOL (+/ -): Mengatur volume echo.

VOCAL FADER: Anda dapat menikmati fungsi sebagai karaoke, dengan mengurangi vokal penyanyi dari musik dalam berbagai sumber.

Panel belakang

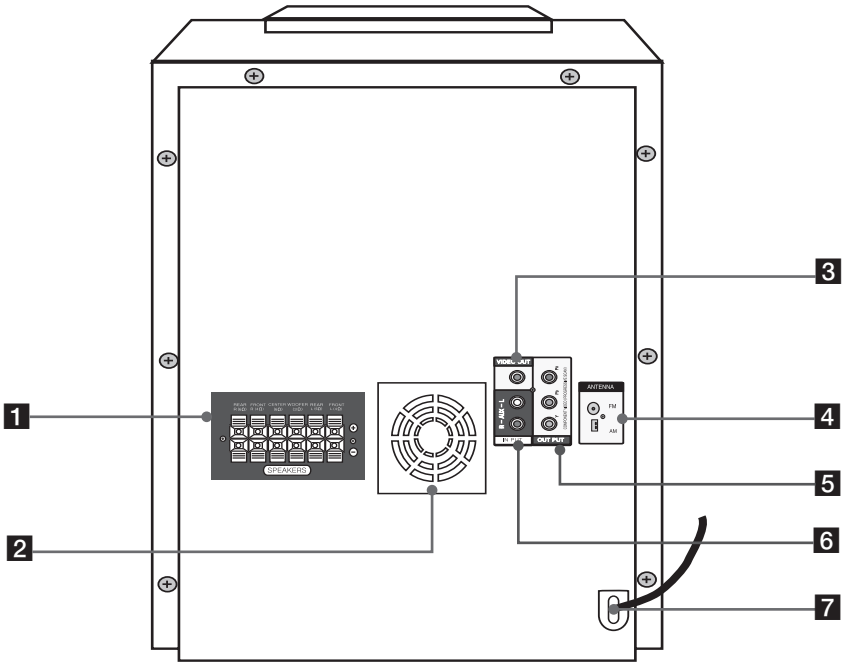

1 Terminal Speaker

2 Kipas pendingin

3 Konektor VIDEO OUT


4 ANTENNA (FM, AM)

5 Konektor OUT PUT (COMPONENT VIDEO)

6 Konektor IN PUT (AUX)

7 Kabel power.

Panel depan

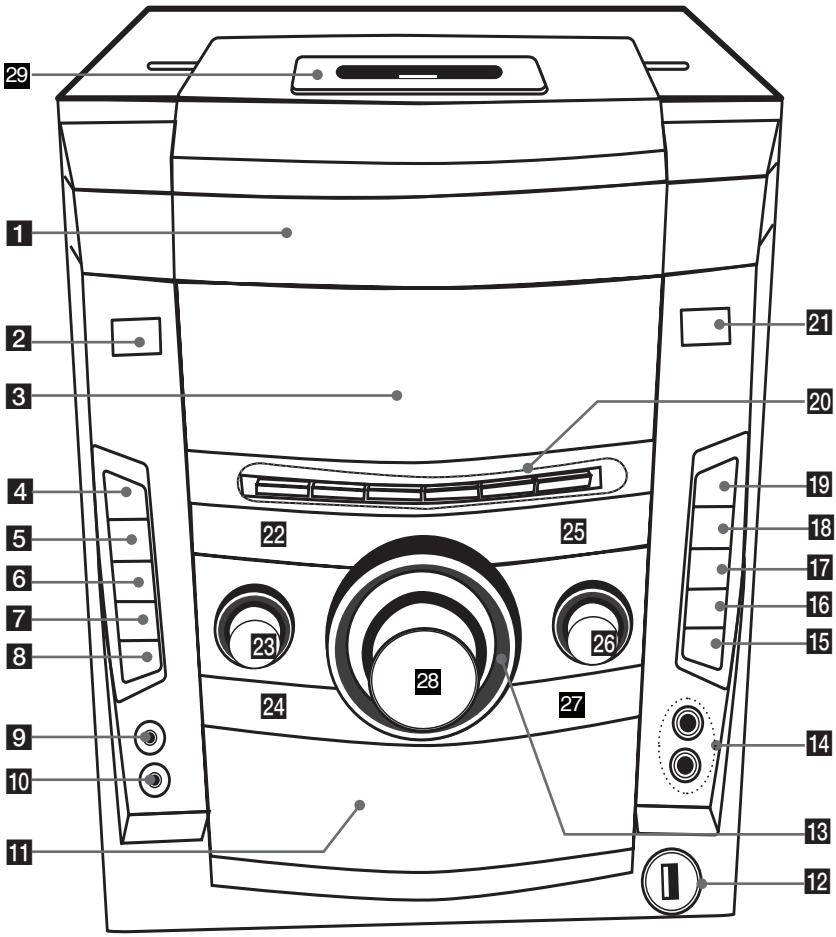

1 **Disc tray**

2 ⏻/**I** **(Power)**

3 **Jendela tampilan**

4 **TIMER**
Dengan fungsi TIMER anda dapat mengaktifkan CD, memutar USB dan penerimaan tuner atau menonaktifkan pada waktu yang dikehendaki.

5 **CLOCK**
Untuk pengaturan jam dan memeriksa waktu.

6 **USER EQ**
Kontrol suara terdaftar.

7 **LG SOUND EFFECT**
Anda dapat memilih efek equaliser Natural atau spesialisasi lokal.

8 **BASS BLAST**
Memperkuat efek treble, bass dan surround.
MP3 Opt.
mengoptimalkan file kompresif MP3 sehingga meningkatkan suara treble

9 **Jack PORT. IN**

10 **PHONES**

11 **Pintu kaset**

12 **Port USB**

13 **MULTI JOG DIAL**
Bergerak ke file/ track lainnya atau anda dapat memilih ketika penalaan.

14 **Jack MIC.** (Jack 6.3 mm)

15 ⓡ
Perekaman ke USB

16 **REVERSE MODE/DEMO**
Skrol melalui pilihan dari pilihan pemutaran kaset.

17 **SOUND EFFECT**
Memilih impresi suara.

18 **DISC SKIP**
Memilih CD dikehendaki.

19 **OPEN/CLOSE**

20 **SET**
Konfirmasi pengaturan.
CD SYNC.
Sinkronisasi perekaman dari CD ke TAPE.
Mulai playback.
I◄◄ / TUNING - (CD FB/Prev.,TAPE REW)
PRESET -/ ◄ (TAPE reverse play)
PRESET +/ ► (CD play, TAPE FW play)
►►I/ TUNING + (CD FF/NEXT, TAPE FF)
■ **STOP**

21 **AUTO DJ**
Memilih mode AUTO DJ. (Untuk informasi lebih jelas lihat ke halaman 32)

22 **HOME**
Menampilkan menu [Home].

23 **ECHO VOL**

24 **RADIO**
Memilih fungsi **RADIO**.

25 **TAPE**
Memilih fungsi **TAPE**.

26 **MIC VOL**

27 **AUX/PORTABLE/iPod**
Memilih fungsi AUX, PORTABLE atau iPod.

28 **MASTER VOLUME**
Kontrol volume ketika menggunakan setiap fungsi.


29 **iPod dock**

3 Penginstalasian

Memasang speaker ke unit

Untuk menghubungkan kabel ke unit, tekan setiap pad jari plastik untuk membuka terminal koneksi pada unit. Masukkan kabel dan lepas pad jari plastik.

Hubungkan ujung hitam dari kabel ke terminal bertanda - (minus) dan ujung lainnya ke terminal bertanda + (plus).

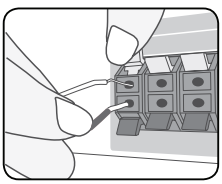

Sambungkan ujung kabel setiap speaker yang benar sesuai dengan kode warna:


Warna	Speaker	Posisi
Abu-abu	Rear	Belakang kanan
Biru	Rear	Belakang kiri
Hijau	Center	Tengah
Orange	Sub woofer	Setiap posisi depan
Merah	Front	Depan kanan
Putih	Front	Depan kiri

PERHATIAN

- Hati-hati untuk memastikan anak-anak tidak meletakan tangan atau benda lainnya pada *speaker duct. *Speaker duct: Ruang depan untuk suara bass pada kabinet speaker (lampiran).
- Speaker terdiri dari magnet, sehingga dapat terjadi ketidakteraturan warna pada layar TV atau monitor PC. Harap menggunakan speaker jauh dari layar TV atau monitor PC.

Penempatan sistem

Ilustrasi berikut ini menunjukkan contoh dari penempatan sistem. Catatan bahwa ilustrasi dalam petunjuk ini berbeda dari yang unit sebenarnya untuk tujuan penjelasan.
Untuk kemungkinan suara surround terbaik, semua speaker selain subwoofer harus ditempatkan pada jarak yang sama dari posisi mendengarkan (Ⓐ).

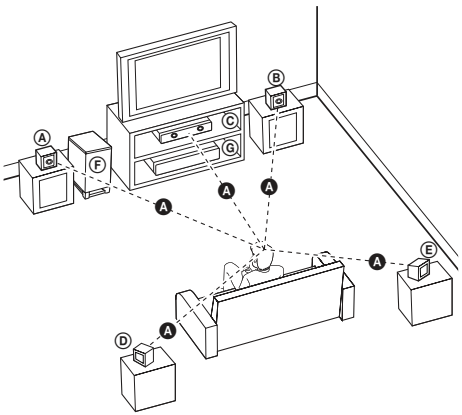

Ⓐ Speaker depan kiri (L)/
Ⓑ Speaker depan speaker kanan (R):
Tempatkan speaker depan pada sisi dari monitor atau layar dan sebisa mungkin sejajar dengan permukaan layar.

Ⓒ Speaker tengah:
Tempatkan speaker tengah diatas atau dibawah monitor atau layar.

Ⓓ Speaker surround kiri (L)/
Ⓔ Speaker surround kanan (R):
Tempatkan speaker ini dibelakang posisi mendengar anda, menghadap ke depan.

Ⓕ Subwoofer:
Penempatan dari subwoofer tidak begitu penting, karena suara rendah bass tidak terlalu terarah. Tetapi lebih baik menempat kan subwoofer dekat speaker depan. Belok-kan sedikit ke ruangan tengah untuk-mengurangi pantulan ke dinding.

Ⓖ Unit

Sambungan ke TV anda

Buatlah salah satu hubungan berikut ini, tergantung pada kemampuan peralatan yang anda miliki.

CATATAN


- Tergantung pada TV dan perangkat lain yang ingin anda sambungkan, ada banyak cara untuk menghubungkan player. Gunakan hanya salah satu cara menghubungkan di panduan ini.
- Lihat buku panduan TV, Stereo Sistem anda atau jika perlu juga panduan alat lain untuk membuat sambungan yang terbaik.
- Pastikan player terhubungkan secara langsung ke TV. Atur TV ke channel input video yang benar.
- Jangan hubungkan player melalui VCR Gambar dapat terganggu oleh sistem proteksi penggandaan.

Sambungan komponen video

Hubungkan jack COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT pada unit unit ke jack input pada TV yang sesuai menggunakan kabel komponen.

Anda dapat mendengarkan suara melalui sistem speaker.

Sambungan komponen

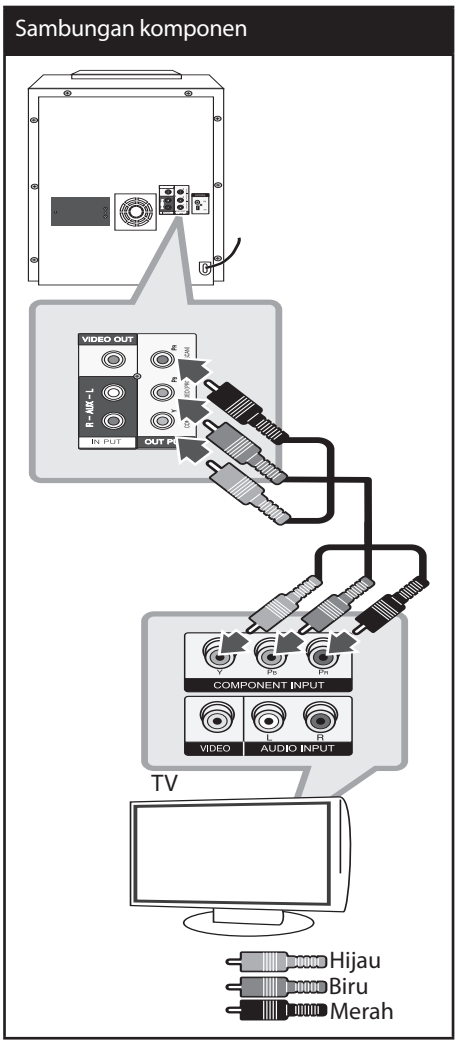


Sambungan video

Hubungkan jack VIDEO OUT pada unit ke jack video pada TV menggunakan kabel video .

Anda dapat mendengarkan suara melalui sistem speaker.

Sambungan video

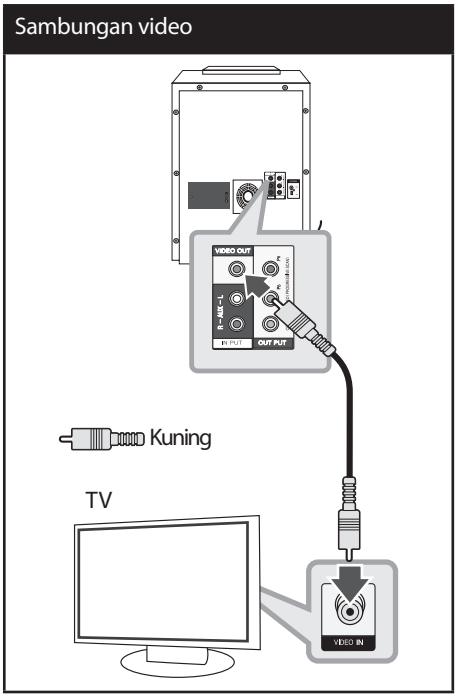


Sambungan Peralatan Opsional

Sambungan AUX In

Hubungkan Output dari perangkat tambahan ke konektor AUX (L/R) INPUT.

Sambungan AUX IN

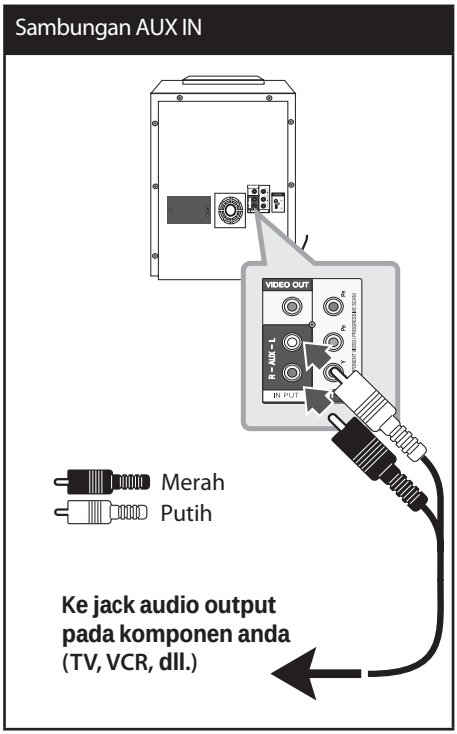


CATATAN

Jika TV ada hanya memiliki satu output untuk audio (mono), hubungkan ke jack audio kiri putih) pada unit.

Sambungan USB

Hubungkan port USB dari USB Memory (atau MP3 player, dsb.) ke port USB pada bagian depan unit.

Sambungan USB

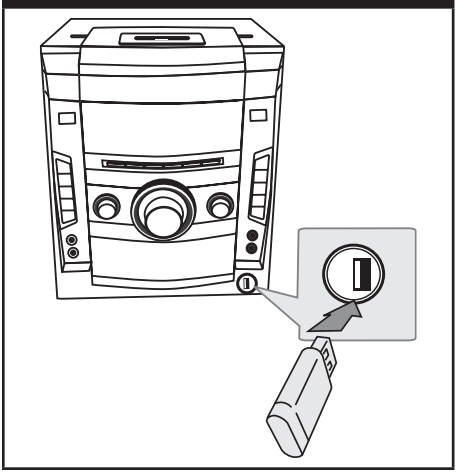

Melepaskan Perangkat USB dari unit

1. Pilih mode fungsi yang berbeda atau tekan **STOP** (■) dua kali berturut-turut.
2. Lepaskan perangkat USB dari unit.

Perangkat USB yang kompatibel

- MP3 Player : Flash type MP3 player.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB pada unit ini tidak mendukung di sebagian perangkat USB.

Persyaratan perangkat USB

- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan jika Anda telah ter-sambung ke komputer, tidak didukung.
- Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.
- Untuk USB kapasitas besar, memakan waktu lebih lama beberapa menit untuk mencari.
- Untuk mencegah hilang data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, perangkat USB mungkin tidak dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. (Hanya FAT (16/32) file sistem yang didukung.)
- Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari total file adalah 1000 atau lebih.
- Eksternal HDD, Card reader, perangkat terkunci, atau perangkat keras jenis usb tidak didukung.
- Port USB pada unit tidak dapat terhubung ke PC. Unit tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.

Menikmati audio dari sumber eksternal dan pemilihan fungsi


Anda dapat menikmati audio dari sumber eksternal melalui unit anda. Dan anda dapat memilih fungsi.

Tekan **RADIO&INPUT** secara berulang untuk memilih sumber input yang dikehendaki atau fungsi.
- DVD/CD, AUX, iPod, PORTABLE, TAPE, FM, AM

Sambungan AUDIO (PORT. IN) In

Hubungkan output dari perangkat portable (MP3 atau PMP dsb) ke konektor AUDIO (PORT. IN) input.

Sambungan AUDIO IN

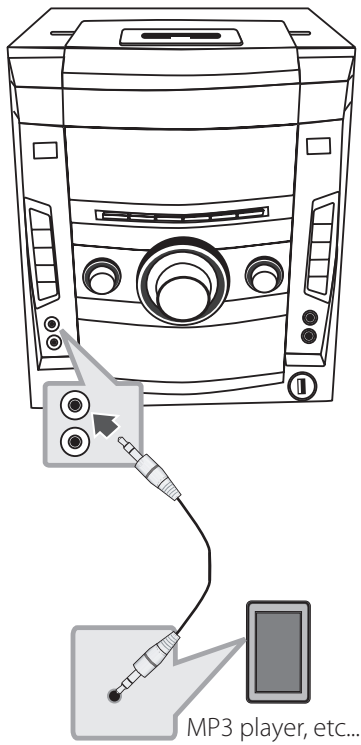


Sambungan Antena

Hubungkan antena FM/AM yang tersedia untuk mendengarkan radio.

Hubungkan antena loop AM ke konektor antena AM. (A)

Hubungkan antena kabel FM ke konektor antena FM. (F)

Sambungan Antena

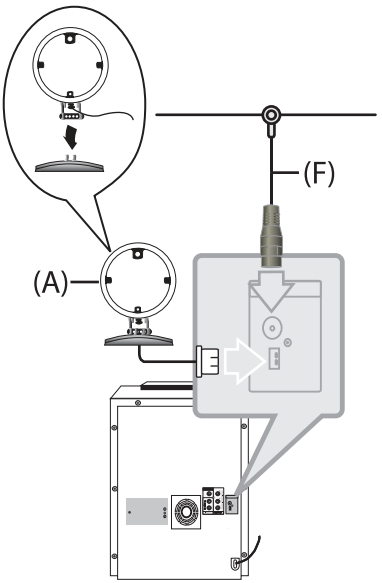

CATATAN

- Untuk mencegah terjadi noise, jauhkan antena loop AM dari unit dan komponen lainnya.
- Pastikan sepenuhnya memperpanjang kawat antena FM. Setelah menghubungkan kawat antena FM, jaga agar sehorisontal mungkin.


Penyesuaian Pengaturan Setup

Dengan menggunakan menu Pengaturan, anda dapat membuat berbagai penyesuaian item seperti gambar dan suara.
Anda dapat juga mengatur bahasa untuk subtitle dan menu Pengaturan, diantara banyak hal, untuk lebih jelasnya dari setiap menu Pengaturan, lihat halaman 20 s.d 24.

Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional

Pada saat pertama kali penggunaan unit ini, menu pengaturan bahasa awal muncul pada layar TV anda. Anda harus melengkapi pilihan bahasa awal sebelum menggunakan unit. Inggris akan dipilih sebagai bahasa awal.

1. Tekan **(POWER)** untuk menyalakan unit. Menu pengaturan bahasa akan muncul pada layar.

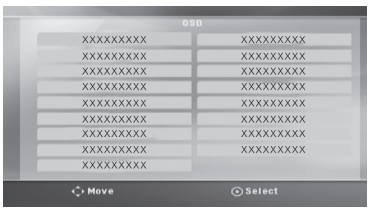

2. Gunakan ∧ ∨ < > untuk memilih bahasa kemudian tekan **ENTER**.
Menu konfirmasi akan muncul.



3. Gunakan < > untuk memilih [Enter] lalu tekan **ENTER** untuk selesai pengaturan bahasa.

Menampilkan dan keluar Menu Setup

1. Tekan **HOME**.
Menampilkan menu [Home].



2. Pilih [Setup] menggunakan < >.
3. Tekan **ENTER**.
Menampilkan menu [Setup]
4. Tekan **HOME** atau **RETURN** untuk keluar Menu [Setup].

Mengenai menu bantuan untuk Setup

Help Menu	Tombol	Pengoperasian
▲▼ Move	∧ ∨	Pindah ke menu lainnya.
◄ Move	<	Pindah ke level sebelumnya.
► Move	>	Pindah ke level atau menu pilihan berikutnya.
Close	RETURN	Keluar menu [Setup] atau [Atur Speaker 5.1/2.1].
⊙ Select	ENTER	Konfirmasi menu

Bahasa

Menu Bahasa

Pilih bahasa untuk menu Pengaturan dan tampilan pada layar tampilan.

Audio Disk / Teks Disk / Menu Disk

Pilih bahasa yang anda kehendaki untuk Audio track (audio disk), teks disk, dan menu disk.

[Asli]
Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disk direkam.

[Lainnya]
Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian **ENTER** untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa di halaman 42. Jika anda memasukkan kode bahasa yang salah, tekan **CLEAR**.

[Mati (untuk Teks Disk)]
Mematikan Teks.

Tampilan

Format TV

Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3]
Pilih ketika TV 4:3 standar terhubung.

[16:9]
Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan

Pengaturan mode tampilan hanya bekerja ketika mode Format TV diatur ke 4:3.

[Letterbox]
Menampilkan gambar yang luas dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan]
Secara otomatis menampilkan gambar yang luas di seluruh layar dan memotong bagian-bagian yang tidak muat. (Jika disk / file tidak kompatibel dengan Pan Scan, gambar ditampilkan pada rasio Letterbox.)

Progressive Scan (Untuk hubungan Komponen Video)


Pilih ketika jack COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT mengeluarkan sinyal progressive. Jika TV anda menerima format sinyal progressive, anda akan menikmati hasil warna akurat dan gambar kualitas tinggi dengan memilih [Aktif]. Jika TV anda tidak menerima format sinyal progressive, pilih [Mati].
Jika anda mengatur Progressive Scan ke [Aktif] dalam kesalahan, anda harus mereset unit. Pertama, keluarkan disk dalam unit. Lalu, tekan dan tahan **STOP** ■ selama lima detik. Video output akan kembali ke seting standard, dan gambar akan terlihat pada TV anda.

Audio

Atur Speaker 5.1 (MDS 715)

Buat pengaturan berikut untuk decoder surround bilt-in 5.1 channel.

1. Pilih [Atur Speaker 5.1] pada menu [Audio].
2. Tekan **ENTER**.
   [5.1 SPEAKER] muncul.

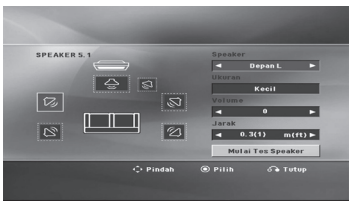

3. Gunakan < > untuk memilih speaker.
4. Sesuaikan pilihan menggunakan ∧ ∨ < >.
5. Kembali ke menu sebelumnya dengan menekan **RETURN**.

[Speaker]
Pilih speaker yang anda ingin untuk disesuaikan.

CATATAN

Pengaturan speaker tertentu dilarang oleh perjanjian lisensi Dolby Digital.

[Ukuran]
Karena pengaturan speaker sudah tetap, anda tidak dapat mengubah pengaturannya.

[Volume]
Sesuaikan tingkat output setiap speaker.

[Jarak]
Mengatur jarak antara setiap speaker dan posisi mendengarkan.

[Speaker Test Start]
Pilih [Speaker Test Start] menggunakan ∧ ∨ dan tekan **ENTER**. Tekan **ENTER** kembali untuk stop. Atur volume untuk menyamakan volume dari sinyal tes yang disimpan dalam sistem.

DRC (Dynamic Range Control)

Membuat suara tetap jelas ketika volume dikecilkan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

Vokal

Pilih [Aktif] untuk menggabungkan channel karaoke pada stereo normal.

Fungsi ini hanya efektif untuk DVD karaoke multi-channel.

Semi Karaoke

Ketika bab/ judul/ track selesai seluruhnya, fungsi ini menampilkan nilai pada layar dengan suara riuh sorak.

[Aktif]
Ketika anda selesai bernyanyi nilai akan muncul pada layar.

[Mati]
Riuh sorak dan nilai tidak muncul pada layar.

CATATAN

- Disk DVD, DVD Karaoke dengan lebih dari 2 2 track tersedia disk untuk fungsi ini.
- Ketika anda menonton film, semi Karaoke "Mati" pada menu SETUP atau nikmati tanpa menghubungkan MIC jika riuh sorak atau nilai muncul ketika penggantian bab.
- Fungsi ini beroperasi pada mode DVD/CD.
- Fungsi Semi Karaoke hanya dapat digunakan ketika mikrofon dihubungkan.

Kunci (Kontrol Orangtua)

Pengaturan awal dari Kode Area:

Bila anda menggunakan unit ini untuk pertama kalinya, anda harus mengatur Kode Area.

1. Pilih menu [KUNCI] dan kemudian tekan >.
2. Tekan >.
   Untuk mengakses pilihan [KUNCI], anda harus memasukkan password yang telah dibuat. Masukkan password dan tekan **ENTER**. Masukkan kembali dan tekan **ENTER** untuk verifikasi. Jika ada kesalahan sebelum **ENTER**, tekan **CLEAR**.
3. Pilih karakter pertama dengan tombol ∧ ∨.
4. Tekan **ENTER** dan pilih karakter kedua menggunakan tombol ∧ ∨.
5. Tekan **ENTER** untuk konfirmasi pilihan kode Area anda.

Rating

Pembatasan pemutaran dari rating DVD berdasarkan dari isinya. Tidak semua disc ada tingkatan.

1. Pilih [Rating] pada menu [KUNCI] lalu tekan >.
2. Masukkan password dan tekan **ENTER**.
3. Gunakan tombol ∧ ∨ untuk memilih tingkatan dari 1 sampai 8.

[Rating 1-8]
Tingkatan satu (1) pembatasan paling banyak dan tingkatan delapan (8) paling sedikit.

[Buka Kunci]
Jika Anda memilih buka kunci, kontrol orangtua tidak aktif dan disk diputar penuh.

4. Tekan **ENTER** untuk konfirmasi pilihan tingkatan anda.

Password

Anda dapat memasukkan atau merubah password.

1. Pilih [Password] pada menu [KUNCI] dan kemudian tekan >.
2. Tekan **ENTER**.
3. Masukkan password dan tekan **ENTER**.

   Untuk merubah password, tekan **ENTER** ketika pilihan [Ganti] tersorot. Masukkan password dan tekan **ENTER**. Masukkan kembali dan tekan **ENTER** untuk verifikasi.
4. Tekan **HOME** untuk keluar menu.

CATATAN

Jika anda lupa password anda, anda dapat menghapusnya dengan langkah-langkah berikut:

1. Pilih menu [Setup] pada menu [Home].
2. Masukkan nomor 6-digit "210499" dan tekan **ENTER**. Password akan terhapus.

Kode Area

Masukkan kode area yang standarnya digunakan menentukan rating disc DVD video, berdasarkan daftar di halaman 43.

1. Pilih [Kode Area] pada menu [Kunci] lalu tekan >.
2. Masukkan password dan tekan **ENTER**.
3. Pilih karakter pertama dengan tombol ∧ ∨.
4. Tekan **ENTER** dan pilih karakter kedua menggunakan tombol ∧ ∨.
5. Tekan **ENTER** untuk konfirmasi pilihan kode Area anda.

Lainnya

DivX VOD

MENGENAI DIVX VIDEO: DivX® merupakan format video digital dibuat oleh DivX, Inc. Ini merupakan perangkat Sertifikat DivX resmi yang memutar video DivX. Kunjungi www.divx.com untuk informasi lebih lanjut dan perangkat software untuk mengkonversi file ke DivX video.

MENGENAI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certifi ed® ini harus teregister untuk memutar isi DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk mendapatkan kode registrasi, lokasi bagian DivX VOD dalam perangkat menu pengaturan. Pergi ke vod.divx.com dengan kode ini untuk melengkapi proses registrasi dan belajar lebih banyak tentang DivX VOD.

[Daftar]
Menampilkan kode registrasi player anda.

[Cabut pendaftaran]
Menonaktifkan player anda dan menampilkan kode penonaktifan.

CATATAN

Semua video yang didownload dari DivX VOD hanya dapat diputar pada unit ini.

4 Pengoperasian

Menggunakan Menu Home

1. Tekan **HOME**.
   Menampilkan menu [Home].



2. Pilih pilihan menggunakan < >.
3. Tekan **ENTER** kemudian pilih pilihan menu.

[Music] – Menampilkan menu [MUSIC] menu.

[Movie] – Mulai pemutaran media video atau menampilkan menu [MOVIE].

[Photo] – Menampilkan menu [PHOTO].

[Setup] – Menampilkan menu [Setup].

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian CD/ USB

1. Masukkan disk dengan menekan **OPEN/CLOSE** atau hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. Tekan **HOME**.
   Menampilkan menu [Home].
3. Pilih pilihan menggunakan < >.
   Jika anda memilih pilihan [Movie], [Photo] atau [Music] ketika anda menghubungkan dua perangkat, muncul seperti di bawah.



4. Tekan **ENTER** lalu pilih pilihan menu.

CATATAN

- Pada kebanyakan disk Audio CD dan DVD-ROM, playback mulai secara otomatis.
- Unit hanya memutar file musik di dalam perangkat penyimpan USB atau disk secara otomatis.

Untuk	Lakukan ini
Stop	Tekan ■.
Playback	Tekan ▶.
Pause	Tekan **PAUSE**.
Frame-by-Frame playback	Tekan **PAUSE/STEP** berulang untuk memutar judul Frame-by-Frame. (hanya DVD, DivX)
Melewatkan ke chapter/ track/ file berikutnya/ sebelumnya	Ketika playback, tekan atau putar; (1) untuk pindah ke track/ file berikutnya atau kembali ke awal dari track/ file yang aktif.: - Pada remote control: ⏮ atau ⏭ - Pada unit: MULITI JOG DIAL atau ⏮/⏭ (2) untuk kembali track/ file sebelumnya: - Pada remote control: ⏮ - Pada unit: MULITI JOG DIAL atau ⏮
Menemukan titik secara cepat dengan memutar cepat file maju atau mundur.	Ketika playback, tekan dan tahan ◀◀ atau ▶▶ di remote control atau ⏮ atau ⏭ di unit berulang untuk memilih kecepatan pencarian. Untuk kembali ke kecepatan normal, tekan **PLAY**.
Memutar secara berulang atau secara acak	Tekan **REPEAT** berulang, dan judul, bab atau track yang aktif akan diputar kembali secara berulang atau acak. - Modeputaracak: hanya file musik.
Memperlambat kecepatan pemutaran	Dalam mode pause, tekan **SCAN** (◀◀ atau ▶▶) untuk memilih kecepatan diinginkan. (hanya DVD, DivX) - File DivX tidak dapat memperlambat pemutaran mundur.

Pengoperasian iPod

Anda dapat menikmati suara dengan iPod anda. Untuk lebih jelas tentang iPod, lihat Panduan Pengguna iPod.

Persiapan

Untuk melihat video iPod dan Foto di layar TV.


- Pastikan untuk menggunakan hubungan video melalui jack VIDEO OUT pada panel belakang unit ini. Pilih mode video input yang sesuai pada TV.
- Tergantung pada iPod, pastikan pilih Videos > Pengaturan video, dan kemudian atur TV Out ke Aktif atau Tanya dari iPod Anda. Untuk rincian tentang Pengaturan video, lihat ke Panduan Pengguna iPod.
- Melihat foto yang tersedia hanya jika unit berada dalam mode iPod IN dan anda hanya melihat foto sebagai slideshow. Anda harus memulai slideshow di iPod anda untuk melihat foto di TV. Untuk informasi rinci tentang slideshow, lihat Panduan Pengguna iPod.

Sebelum menghubungkan iPod, hidupkan unit ini dan kurangi volume dari unit ini ke minimum.

Memutar iPod

1. Hubungkan iPod dengan benar.

Sambungan iPod

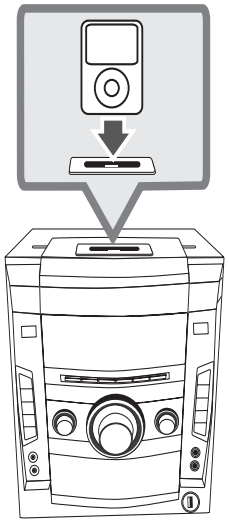

Jika Anda mengaktifkan unit ini, iPod anda diaktifkan secara otomatis dan pengisian dimulai.

Jika iPod anda benar-benar habis, isi daya baterai terlebih dahulu.

2. Tekan **AUX/ PORTABLE/ iPod** di unit atau **FUNCTION** di remote control untuk memilih fungsi iPod. Anda dapat mengoperasikan iPod melalui tampilan iPod dengan menggunakan remote control tersedia dan juga mengontrol di iPod anda.

Tombol		Lakukan ini
DI UNIT	**DI REMOTE**	
SET/CD II	**▶ / II**	Pause atau restart
I◀◀ / ▶▶I	**I◀◀ / ▶▶I**	Melewatkan
I◀◀ / ▶▶I (tekan dan tahan)	**◀◀/▶▶ (tekan dan tahan)**	Mencari
-	**REPEAT**	Untuk memilih mode ulang yang di kehendaki: Track (↻), All (↻), Off (Tidak tampil).
-	Λ/V/</>	Pilih pilihan dalam menu.
▶	▶, **ENTER**	Mulai playback.

IPod yang kompatibel

- Kami menyarankan menginstal versi perangkat lunak terbaru.
- Unit ini mendukung model sebagai berikut, iPod nano, 1G, 2G, 3G, 4G/ iPod classic/ iPod 4G, 5G/ iPod touch 2G. Untuk beberapa model, unit tidak dapat beroperasi tergantung pada versi firmware.
- Tergantung pada versi perangkat lunak iPod anda, mungkin tidak dapat dilakukan untuk mengontrol iPod anda dari player.
- Model iPod yang tidak didukung akan dikenali sebagai perangkat USB ketika terhubung.

CATATAN

- Sebuah pesan kesalahan "CHECK IPOD" atau "Tidak Support iPod yang terkoneksi" muncul ketika:
  - iPod anda tidak tersedia untuk fungsi yang akan dioperasikan.
- Sebuah pesan kesalahan "CHECK IPOD" atau "Tolong update Software iPod anda" muncul ketika:
  - iPod Anda memiliki software versi lama.
    → Update software iPod anda ke versi terbaru.
- Jika unit ini akan menampilkan pesan kesalahan, ikuti pesan. Sebuah pesan kesalahan "CHECK IPOD" atau "Tolong Periksa iPod anda." muncul ketika:
  - komunikasi antara unit ini dan iPod anda putus.
    → Lepaskan & pasang kembali iPod anda pada unit ini.
  - iPod anda tidak terhubung dengan kuat.
  - unit ini mengakui iPod anda sebagai perangkat yang tidak dikenal.
  - iPod anda memiliki power yang sangat rendah.
    → Baterai membutuhkan pengisian.
    → Jika anda mengisi baterai setelah iPod dalam power yang sangat rendah, hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk pengisian.
- Anda dapat menggunakan adaptor dock yang mungkin disertakan dengan iPod anda ke dock untuk kestabilan penggunaan iPod. Jika anda membutuhkan adaptor, hubungi dealer iPod anda.

CATATAN


- Kompatibilitas dengan iPod Anda dapat bervariasi, tergantung pada jenis iPod Anda.
- iPod touch dan iPhone memiliki perbedaan dalam pengoperasian dari iPod. Anda mungkin memerlukan kontrol tambahan untuk menggunakannya dengan unit ini. (contohnya "geseran untuk membuka kunci")
- Jika Anda menggunakan aplikasi, membuat panggilan, atau mengirim dan menerima pesan teks SMS, dsb. pada iPod touch atau iPhone anda, lepaskan dari dock iPod pada unit ini dan kemudian gunakan.
- Tergantung pada versi software iPod anda, mungkin tidak dapat dilakukan untuk mengontrol iPod dari unit ini. Kami menyarankan menginstal perangkat lunak versi terbaru.
- Kualitas video tergantung pada sumber video pada iPod anda.
- Jika Anda memiliki masalah dengan iPod Anda, kunjungi www.apple.com/support/ipod.

Menikmati iPod pada layar

1. Hubungkan iPod dengan benar.
2. Pilih [Musik] atau [Film].
   Jika anda menghubungkan perangkat lain (CD atau USB), pilih iPod pada menu dan **ENTER**.



3. Pilih konten dengan Λ/V/</>, dan tekan **ENTER**.

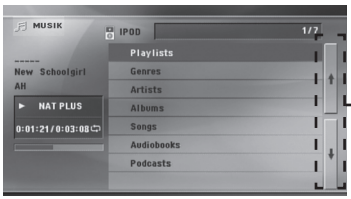

Pindah ke daftar file sebelumnya atau berikutnya.

4. Operasikan iPod.
   Lihat ke bagian pengoperasian dasar.

CATATAN

Kontrol pada iPod anda tidak dapat beroperasi dalam mode ini.

Pengoperasian TAPE

Mendengarkan kaset tape

Kaset tape dapat diputar dalam unit ini.

1. Buka pintu tape dengan menekan **PUSH EJECT.**
2. Masukkan tape.
3. Tutup pintu tape dengan menekan **PUSH EJECT.**
4. Pilih fungsi TAPE dengan menekan **TAPE** pada unit atau **RADIO&INPUT** pada remote control.

Untuk	Lakukan ini
Stop	Tekan ■
Playback	Tekan ▶ pada remote control atau ◀◀ **PRESET - /** **PRESET +** ▶▶ pada unit.
Perubahan arah	Tekan ▶ berulang pada remote control atau ◀◀ **PRESET - / PRESET +** ▶▶ pada unit.
Pencarian untuk bagian	Tekan ◀◀ atau ▶▶ di remote control atau ⏮ atau ⏭ di unit ketika playback dan lepaskan pada titik yang anda ingin dengar.
Mode mundur	Anda dapat mengatur rekaman satu sisi ⇄, kedua sisi satu sisi ⇄, atau kedua sisi secara berulang ↻, dengan menekan **REVERSE MODE/ DEMO** pada unit sekali atau lebih.

Pengoperasian Lainnya

Tampilan Informasi Disk di layar

Anda dapat menampilkan berbagai informasi mengenai disc yang dimasukkan pada layar.

1. Tekan ▢ **INFO/DISPLAY** untuk menampilkan berbagai informasi playback.
   Item ditampilkan berbeda tergantung pada jenis disk atau status pemutaran.
2. Anda dapat memilih item dengan menekan ∧ ∨ dan merubah atau memilih seting dengan menekan < >.

Judul – Nomor judul aktif/ Jumlah total dari judul.

Bab – Nomor bab aktif/ Jumlah total dari bab.

Waktu – Sisa waktu pemutaran.

Audio – Pilihan bahasa atau kanal audio.

Teks – Pilihan Teks.

Sudut – Pilihan sudut/jumlah nomor dari sudut.

CATATAN

Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam beberapa detik, tampilan di layar menghilang.

Menampilkan Menu DVD

Ketika anda memutar DVD yang terdiri beberapa menu, anda dapat memilih menu yang diinginkan menggunakan Menu.

1. Tekan **DISC MENU**.
   Menu disk muncul.
2. Pilih menu menggunakan ∧ ∨ < >.
3. Tekan ▶ **PLAY** untuk konfirmasi.

Menampilkan Judul DVD DVD

Ketika anda memutar DVD yang terdiri banyak judul, anda dapat memilih judul yang diinginkan menggunakan Menu.

1. Tekan **TITLE**.
   Judul disk muncul.
2. Pilih menu menggunakan ∧ ∨ < >.
3. Tekan ▶ **PLAY** untuk konfirmasi.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan DVD DivX

Untuk mulai pemutaran di setiap waktu yang dipilih pada file atau judul.

1. Tekan ▢ **INFO/DISPLAY** ketika playback.
2. Tekan ∧ ∨ untuk memilih ikon waktu jam dan "--:--:--" muncul.
3. Masukkan waktu mulai yang diperlukan dalam jam, menit, dan detik dari kiri ke kanan. Jika anda salah memasukkan angka, tekan **CLEAR** untuk menghapus angka yang anda masukkan. Kemudian masukan angka yang benar. Sebagai contoh, untuk menemukan adegan di 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" dengan menggunakan tombol numerik.
4. Tekan **ENTER** untuk konfirmasi. Playback mulai dari waktu yang dipilih.

Pemutaran Ditandai ACD MP3 WMA

Fungsi tanda memungkinkan anda untuk menyimpan file favorit anda dari setiap disk atau perangkat USB di unit memori.

1. Pilih [Music] pada menu [Home].

Menu musik

Pindah ke daftar file sebelumnya atau berikutnya.

Kembali ke folder sebelumnya. (Hanya MP3/ WMA)

Informasi file akan ditampilkan sesuai dengan informasi ID3TAG pada file musik yang sesuai.



Memilih semua track/file.
Batal memilih semua track/file.

2. Pilih musik yang dikehendaki di [List] menggunakan ∧ ∨ lalu tekan **MARKER** untuk memunculkan tanda pada daftar.
3. Tekan **ENTER** atau **PLAY**. Menampilkan mode putar.
4. Pilih mode putar menggunakan ∧ ∨ dan tekan **ENTER**.

[Mark Play]
Pemutaran ditandai.

[Current Play]
Pemutaran normal.

CATATAN

Jika anda ingin untuk memilih semua file pada daftar, pilih [Select All] dan tekan **ENTER**.

Menghapus tanda

1. Gunakan ∧ ∨ untuk memilih track yang anda ingin hapus dari file ditandai.
2. Tekan **MARKER**.

Menghapus semua tanda

Gunakan ∧ ∨ < > untuk memilih [Deselect All] lalu tekan **ENTER** dalam mode program edit.

CATATAN

Penanda juga dibersihkan ketika disk atau perangkat USB dilepaskan, unit dimatikan atau fungsi function diganti ke yang lain.

Mengubah kode halaman teks DivX

Jika subtitle tidak tampil dengan benar, anda dapat merubah kode halaman teks untuk menampilkan file teks dengan benar.

1. Ketika playback, tekan **INFO/DISPLAY** untuk menampilkan tampilan di layar.
2. Gunakan ∧ ∨ memilih pilihan [Code Page].
3. Gunakan < > memilih kode pilihan dikehendaki.
4. Tekan **RETURN** (↶) untuk keluar tampilan di layar.

Pemutaran AUTO DJ ACD MP3 WMA

Auto DJ menggabung akhir dari satu lagu ke awal dari lainnya untuk pemutaran mulus dengan menyetarakan volume antar trek agar pemutaran tidak terganggu.

Tekan **AUTO DJ** di remote control atau unit berulang, tampilan berubah sesuai urutan berikut, RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF).

Mode	Jendela Tampilan	Penjelasan
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Musik diputar secara acak pada mode ini.
REPEAT	(AUTO DJ SEQUENTIAL)	Musik diputar secara berulang pada mode ini.

CATATAN

- Pencarian untuk bagian atau pemutaran berulang atau secara acak tidak didukung pada mode AUTO DJ .
- Jika anda beralih ke fungsi lain atau menghentikan musik dengan **STOP** di unit (atau ■ **ENTER** di remote control) pada mode AUTO DJ, fungsi AUTO DJ akan tidak berfungsi.
- Fungsi AUTO DJ tidak mendukung dalam file musik yang panjangnya kurang dari 60 detik.
- Semua musik diulang secara kontinu hingga pengguna menonaktifkan fungsi AUTO DJ.
- Selama perekaman fungsi AUTO DJ tidak tersedia.
- Jika anda mengganti disk ketika fungsi AUTO DJ aktif, fungsi akan dimatiakan.

Melihat file FOTO JPG

Unit ini dapat memutar disk dengan file foto.

1. Pilih [Photo] pada menu [Home] dan tekan **ENTER**.

Menu foto

Pindah ke daftar file sebelumnya atau berikutnya.



Kembali ke folder sebelumnya.

2. Tekan ∧ ∨ untuk memilih folder, dan lalu tekan **ENTER**.
3. Jika ingin menampilkan slide show, tekan ∧ ∨ untuk menyorot file dan tekan **PLAY.**

Mengenai menu bantuan dalam menu [Photo].

Menu	Tombol	Pengoperasian
▶Slide Show	PLAY	**Menampilkan slide show.**
▲▼◀▶ Move	∧ ∨ < >	**Pindah ke file atau konten lainnya.**
⊙ Select	ENTER	**Menampilkan file tertentu.**
↶ Close	RETURN	**Kembali ke menu [Home].**


Mengenai menu bantuan dalam layar penuh.

Menu	Tombol	Pengoperasian
Menu	INFO/ DISPLAY	Menampilkan Pilihan menu.
◄/► Prev./ Next	</>	Pindah ke file lainnya
Close	RETURN	Kembali ke menu [Photo].

Pilihan saat melihat foto

Anda dapat menggunakan berbagai pilihan selama melihat foto dalam layar penuh.

1. Saat melihat foto dalam layar penuh, tekan **INFO/DISPLAY** menampilkan pilihan menu.
2. Pilih pilihan menggunakan ∧ ∨ < >.

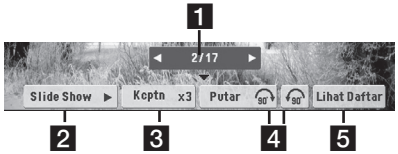

1 **Foto aktif/jumlah total dari foto** – Gunakan < > melihat foto sebelum/berikut.

2 **Slide Show ►/II** – Tekan **ENTER** untuk mulai atau pause slide show.

3 **Speed x3/ x2/ x1** – Gunakan **ENTER** untuk memilih kecepatan tunda antar foto dalam slide show.

4 **Rotate** – Tekan **ENTER** untuk memutar foto.

5 **Go to list** – Tekan **ENTER** untuk kembali ke menu [Photo].

Pengaturan waktu tidur

Tekan **SLEEP** sekali atau lebih untuk memilih waktu tunda antara 10 dan 180 menit, setelah unit akan dimatikan.

Untuk memeriksa waktu tersisa, tekan **SLEEP**.

Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** berulang hingga "SLEEP 10" muncul, dan kemudian tekan **SLEEP** sekali lagi ketika "SLEEP 10" ditampilkan.

CATATAN

Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan.
Tekan **SLEEP** sisa waktu muncul dalam jendela tampilan.

Dimmer

Tekan **SLEEP** sekali. Jendela tampilan akan gelap setengahnya. Untuk membatalkannya, tekan **SLEEP** berulang kali sampai redup dimatikan.

Mematikan suara sementara

Tekan **MUTE** mematikan suara unit anda.

Anda dapat menghilangkan suara anda, misalnya, untuk menjawab telepon, muncul di jendela tampilan.

Pemutaran 1.5 kali lebih cepat DVD

Kecepatan 1.5 memungkinkan anda melihat gambar dan mendengar suara lebih cepat dari yang diputar pada kecepatan normal.

1. Ketika playback, tekan **PLAY** untuk pemutaran 1.5 kali lebih cepat. "►X1.5" muncul di layar.
2. Tekan **PLAY** kembali untuk keluar.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama lima menit.

Pemilihan sistem - Opsional

Anda harus memilih mode sistem yang tepat sistem TV anda. Tekan dan tahan **II (PAUSE/ STEP)** selama lebih dari lima detik untuk dapat memilih sistem dalam menu [Home]. (AUTO/ PAL/ NTSC)

Memori Adegan Terakhir DVD

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disk yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disk atau mematikan (mode stand-by) unit. Apabila disk yang dimasukkan adegannya disimpan memori, adegan secara otomatis dipanggil.

DEMO

Dalam status power off untuk menunjukkan fungsi pada jendela tampilan.

VOCAL FADER

Anda dapat menikmati fungsi karaoke, dengan mengurangi vocal penyanyi dari musik dalam berbagai sumber. (MP3/ WMA/ CD) Tekan **VOCAL FADER**, dan "FADE ON" akan muncul pada jendela tampilan.
Membatalkan, tekan **VOCAL FADER** kembali.
Kualitas dari VOCAL FADER mungkin berbeda tergantung dari kondisi perekaman dari file musik.
Fungsi ini hanya tersedia ketika MIC terhubung.

CATATAN

- Fungsi ini hanya tersedia untuk digunakan ketika mikrofon terhubung.
- Hal ini tidak tersedia pada sumber MONO.

Pengoperasian Radio

Pastikan bahwa kedua antena FM dan AM terhubung. (Lihat halaman 19)

Mendengarkan radio

1. Tekan **RADIO&INPUT** hingga FM atau AM muncul pada jendela tampilan.
   Stasiun yang diterima terakhir disetel masuk.
2. Tekan dan tahan **TUNING (-/+)** selama dua detik sampai indikasi frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Penalaan berhenti ketika unit mendapatkan stasiun.

   Atau

   Tekan **TUNING (-/+)** secara berulang.
3. Atur volume suara dengan memutar **MASTER VOLUME** pada unit atau menekan **VOL (+/ -)** pada remote control secara berulang.

Mencari stasiun radio

Anda dapat mencari 50 stasiun untuk FM dan AM.

Sebelum penalaan, pastikan bahwa anda telah mengecilkan volume.

1. Tekan **RADIO&INPUT** di remote control atau **RADIO** di unit sampai FM atau AM muncul pada jendela tampilan.
2. Tekan atau putar memilih frekuensi yang dikehendaki ;
   - Pada remote control: **TUNING** (-/+)
   - Pada unit: **MULITI JOG DIAL** atau ⏮ / ⏭
3. Tekan **ENTER** nomor penyetelan akan berkedip di jendela tampilan.
4. Tekan **PRESET** (-/+) untuk memilih nomor penyetelan yang anda inginkan.
5. Tekan **ENTER.**
   Stasiun tersimpan.
6. Ulangi langkah 2 s.d 5 menyimpan stasiun lainnya.
7. Tekan untuk memilih stasiun penyetelan;
   - Pada remote control: **PRESET -/+** atau **tombol numerik 0 s.d 9**
   - Pada unit:
     ◄ **PRESET -** / **PRESET +** ►

Menghapus stasiun tersimpan

1. Tekan **PRESET - / +** untuk memilih nomor penyetelan yang anda ingin hapus.
2. Tekan **CLEAR,** nomor penyetelan akan berkedip di jendela tampilan.
3. Tekan **CLEAR** kembali, untuk menghapus nomor penyetelan yang dipilih.

Menghapus semua stasiun tersimpan

1. Tekan dan tahan **CLEAR** selama dua detik.
   "ERASE ALL" akan berkedip di tampilan unit.
2. Press **ENTER atau CLEAR** untuk menghapus semua stasiun radio tersimpan.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan **PLAY (MONO/STEREO)** pada remote control. Hal ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya memperbaiki penerimaan.

Pengaturan USER EQ

Anda dapat mendengarkan musik dengan efek suara yang diinginkan dengan menyesuaikan BASS, MIDDLE dan TREBLE.

1. Tekan **USER EQ.**
   "USER EQ" ditampilkan.
2. Tekan **SET/CD SYNC.** untuk masuk **USER EQ.**
3. Pilih efek suara BASS, MIDDLE atau TREBLE yang anda inginkan dengan menekan ◄ **PRESET - /** ► **PRESET +.**
4. Tekan ⏮ **TUNING -/** ⏭ **TUNING +** atau memutar **MULTI JOG DIAL** di unit untuk memilih level suara yang anda inginkan.
5. Untuk selesai pengaturan, tekan **SET/CD SYNC.**

Pengaturan Jam

1. Hidupkan.
2. Tekan **CLOCK** selama 2 detik.
3. Pilih pilihan dengan memutar kenop **MULTI JOG DIAL** atau menekan ⏮/⏭.
   - AM 12:00 (Untuk tampilan AM dan PM)
     atau 0:00 (Untuk tampilan 24 jam)
4. Tekan **SET/CD SYNC.** untuk konfirmasi pilihan anda.
5. Pilih jam, dengan memutar kenop MULTI JOG DIAL atau menekan ⏮/⏭.
6. Tekan **SET/CD SYNC.**
7. Pilih menit, dengan memutar kenop MULTI JOG DIAL atau menekan ⏮/⏭.
8. Tekan **SET/CD SYNC.**

Menggunakan player anda sebagai jam alarm

1. Hidupkan.
2. Tekan **TIMER**. Setiap fungsi berkedip.
3. Tekan **SET/CD SYNC.** ketika fungsi diinginkan untuk membangunkan ditampilkan.
4. "ON TIME" akan ditampilkan. Ini dimana anda mengatur waktu diinginkan untuk alarm mulai. Putar kenop **MULTI JOG DIAL** atau tekan ⏮/⏭ untuk merubah jam dan menit dan tekan **SET/CD SYNC.** menyimpan.
5. "OFF TIME" akan ditampilkan. Ini dimana anda mengatur waktu diinginkan untuk fungsi berhenti.
6. Putar kenop **MULTI JOG DIAL** atau tekan ⏮/⏭ untuk merubah jam dan menit dan tekan **SET/CD SYNC.** menyimpan.
7. Putar kenop **MULTI JOG DIAL** atau tekan ⏮/⏭ untuk merubah jam dan menit dan tekan **SET/CD SYNC.** menyimpan. Ikon jam "◷" menunjukkan bahwa alarm diset.
8. Tekan tombol **TIMER** 2 kali. Anda dapat memeriksa status pengaturan.

CATATAN

- Jika anda mengeset waktu jam, anda dapat memeriksa waktu dengan menekan **CLOCK** meskipun ketika player mati.
- Jika anda mengeset waktu jam dan alarm, anda dapat memeriksa ikon alarm "◷" dengan menekan **CLOCK** meskipun ketika player mati.
- Jika anda mengeset waktu jam dan alarm, anda dapat memeriksa ikon alarm "◷" dan informasi pengaturan dengan menekan **TIMER** meskipun ketika player mati.

Penyesuaian Suara

Pengaturan mode surround

Sistem ini memiliki sejumlah aneka suara yang sudah di program. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan menggunakan **SOUND EFFECT**.

Anda dapat mengubah **SOUND EFFECT** menggunakan < > tombol panah saat informasi efek suara ditampilkan.

Item tampilan untuk equaliser mungkin berbeda tergantung sumber dan efek suara.

Pada Tampilan	Penjelasan
NAT PLUS	Anda dapat menikmati efek suara natural sama dengan 5.1 channel.
NATURAL	Anda dapat menikmati suara nyaman dan alami.
Equaliser Spesialisasi Lokal	Efek suara regional dioptimalkan.(DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Menyajikan equaliser suara yang paling sama dengan genre yang termasuk dalam MP3 ID3 tag dari file lagu.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Program ini memberikan sebuah atmosfir suara yang menarik, memberikan anda perasaan yang sebenarnya dari konser pop rock, jazz atau klasik.
MP3 - OPT	Fungsi ini mengoptimalkan untuk file MP3 yang terkompresi. Hal ini meningkatkan suara treble.
BASS BLAST	Ketika playback, Memperkuat efek suara treble, bass dan surround.
LOUDNESS	Memperbaiki suara bass dan treble.
VIRTUAL	Anda dapat menikmati lebih banyak suara virtual surround.
BYPASS	Anda dapat menikmati suara tanpa efek equaliser.

CATATAN

- Dalam beberapa mode surround, sebagian speaker tidak ada suara atau suara rendah. itu tergantung pada mode surround dan sumber dari audio, hal ini tidak berarti rusak.
- Anda mungkin perlu mengatur ulang mode surround, setelah mengganti input, kadang-kadang bahkan setelah sound track berubah.

Menyesuaikan pengaturan level speaker

Anda dapat mengatur tingkat suara dari setiap speaker.

1. Tekan **SPEAKER LEVEL** berulang untuk memilih speaker yang dikehendaki untuk diatur.
2. Tekan **VOL -/+** untuk mengatur level suara dari speaker yang dipilih saat menu pengaturan level ditampilkan pada jendela tampilan.
3. Ulangi dan atur level suara dari speaker lainnya.

Pengoperasian Lanjutan

Mendengarkan musik dari player portable atau perangkat eksternal

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis player portabel atau perangkat eksternal. (Lihat halaman 19)

1. Hubungkan player portable ke konektor PORT.IN(PORTABLE IN) pada unit.

   Atau

   Hubungkan perangkat eksternal ke konektor AUX pada unit.
2. Hidupkan power dengan menekan **POWER**.
3. Pilih fungsi PORTABLE atau AUX (L/R) INPUT dengan menekan **RADIO&INPUT**.
4. Hidupkan player portable atau perangkat eksternal dan mulai pemutaran.

Perekaman ke TAPE

Anda dapat merekam berbagai sumber suara ke TAPE.

1. Buka tape deck dan kemudian memasukkan kaset kosong.
2. Pilih salah satu fungsi di mana anda ingin rekam.
3. Playback sumber suara pertama kali.
4. Tekan ⓡ pada unit atau **REC** pada remote control.
   > Tampilan berubah dalam urutan berikut, "USB REC" <-> "TAPE REC"
5. Tekan ⓡ pada unit atau **REC** pada tombol remote control sekali lagi ketika "TAPE REC" ditampilkan.
   > Perekaman mulai.
6. Berhenti perekaman, tekan ■ **STOP**.

Berhenti sementara perekaman

Ketika perekaman TAPE, tekan ⓡ pada unit atau ● **REC** pada remote control untuk pause perekaman. Tekan kembali untuk restart perekaman. (Hanya Radio/ AUX)

Sinkronisasi Perekaman dari CD ke Tape

1. Buka tape deck dan kemudian memasukkan kaset kosong.
2. Tutup pintu dan masukkan CD.
   > Hanya Audio CD
3. Pilih fungsi CD.
4. Tekan **SET/CD SYNC.** di status stop untuk pindah ke mode sinkronisasi CD.
   > Perekaman secara otomatis mulais 7 detik setelah "CD SYNC" berkedip.
5. Untuk berhenti, tekan ■ **STOP**.

Perekaman ke USB

Anda dapat merekam berbagai sumber suara ke USB.

1. Hubungkan perangkat USB ke unit.
2. Pilih salah satu fungsi di mana anda ingin rekam.
3. Playback sumber suara pertama kali.
4. Tekan ⓡ pada unit atau **REC** pada remote control.
   > Tampilan berubah dalam urutan berikut, "USB REC" <-> "TAPE REC"
5. Tekan ⓡ pada unit atau **REC** pada tombol remote control sekali lagi ketika "USB REC" ditampilkan.
   > Perekaman mulai.

[Perekaman semua track/ file]
Merekam ke USB dalam mode stop atau putar.

[Perekaman daftar program]
Setelah menandai file yang dikehendaki dan anda dapat merekam ke USB (Lihat halaman 31).

6. Berhenti perekaman, tekan ■.

Ini akan disimpan sebagai berikut

Audio CD	CD_REC TRK_001 TRK_002
MP3/ WMA	FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name)
Sumber lainnya (Tuner, AUX, Tape Portable, dll)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

CATATAN

- Anda dapat memeriksa nilai prosentase rekaman pada rekaman USB di layar selama perekaman. (hanya AUDIO CD atau MP3/ WMA CD)
- Selama perekaman MP3/ WMA, tidak ada suara.
- Ketika anda stop rekaman saat pemutaran, file yang sudah direkam pada saat itu akan disimpan.
- Jangan melepaskan perangkat USB selama perekaman USB. Hal ini file yang tidak lengkap akan terbuat dan tidak dihapus pada PC.
- Jika USB tidak dapat merekam, muncul pesan seperti "NO USB", "ERROR", "USB FULL" atau "NO REC" yang ditampilkan pada jendela tampilan.
- Multi card reader atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk rekaman USB.
- Sebuah file direkam oleh 128Mbyte (sekitar 2 jam) ketika anda merekam untuk jangka panjang. Terdapat rekaman kurang dari 4 file.
- Jika anda berhenti rekaman saat pemutaran, file tersebut tidak akan disimpan. (Kasus disk audio)
- Perekaman USB tidak mungkin dari disk CD-G.
- Ketika perekaman, anda dapat memilih fungsi dengan menekan, **HOME, TAPE, AUX/ PORTABLE/ iPod, RADIO** di unit atau **HOME**, **RADIO&INPUT** di remote control.

Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-protek, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal. Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk keperluan seperti itu.
Bertanggung jawab
Hormati hak cipta

5 Pemeliharaan

Catatan tentang Disk

Penanganan Disk




Jangan menyentuh permukaan dari disk.

Penyimpanan Disk

Setelah menggunakan, letakkan disk di tempatnya. Jaga agar disk tidak terkena sinar matahari dan jangan meninggalkannya di dalam mobil di bawah sinar matahari langsung.

Pembersihan Disk

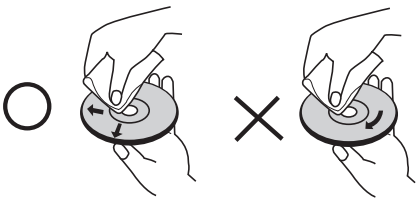

Jangan menggunakan bahan pelarut seperti alkohol, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntukkan bagi rekaman vinil lama.

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Produk

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Jaga permukaan luar tetap bersih

Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.
Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Merawat Unit

Unit adalah alat presisi berteknologi tinggi. Jika lensa optik dan bagian penggerak disk (disc drive) kotor atau aus maka kualitas gambar akan menurun. Untuk informasi rinci, mohon hubungi pusat servis resmi terdekat.

6
Pemecahan Masalah

MASALAH	PERBAIKAN	PERBAIKAN
Tidak ada daya	Kabel listrik terlepas..	Hubungkan power cord ke soket dinding secara benar.
Tidak ada gambar	TV tidak diset untuk menerima sinyal DVD.	Pilih mode input video yang sesuai pada TV sehingga gambar dari unit muncul di layar TV.
	Kabel video tidak tersambung secara benar.	Hubungkan kabel video dengan kuat ke kedua TV dan unit.
Suara kecil atau tidak ada	Perangkat yang tersambung dengan kabel audio tidak diset untuk menerima sinyal output DVD.	Pilih mode input yang benar pada unit sehingga anda dapat mendengar suara dari unit.
	Kabel audio tidak tersambung ke speaker atau unit secara benar.	Sambungkan kabel audio ke terminal hubungan secara benar.
	Kabel penghubung audio rusak.	Ganti dengan yang kabel audio baru.
Kualitas gambar DVD buruk	Disk kotor.	Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
DVD/CD tidak memutar disk	Tidak ada disk yang dimasukkan.	Masukkan disk
	Disk dimasukkan tidak dapat diputar.	Masukkan disk yang dapat diputar (Periksa jenis disk, sistem warna, dan kode regional).
	Disk diletakkan terbalik.	Letakkan disk dengan label atau sisi cetak menghadap ke atas.
	Terdapat kontrol orang tua yang mencegah pemutaran DVD dengan beberapa tingkatan.	Masukkan password anda atau ubah level rating.
Terdengar dengungan ketika DVD atau CD diputar	Disk kotor.	Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
	Unit terlalu dekat dengan TV, menyebabkan feedback.	Pindahkan unit dan komponen audio jauh dari TV anda.
Stasiun radio tidak dapat terdengar dengan baik	Antena diposisikan atau tersambung buruk.	Periksa sambungan antena dan atur posisinya.
		Hubungkan antena eksternal jika diperlukan.
	Kekuatan sinyal dari stasiun radio terlalu lemah.	Setel stasiun secara manual.
	Tidak ada pemancar yang disimpan atau sudah terhapus (ketika tuning dengan penvarian pemancar tersimpan).	Simpanlah stasiun radio, untuk detail lihat halaman 35.
Remote control tidak bekerja baik / tidak sama sekali	Remote tidak diarahkan langsung ke unit.	Arahkan remote secara langsung ke unit.
	Remote terlalu jauh dari unit.	Gunakan remote control dalam jarak 23 kaki (7m) dari unit.
	Ada penghalang antara jalur remote control dan unit.	Pindahkan penghalangnya.
	Baterai pada remote control sudah lemah.	Ganti baterai dengan yang baru.

7 Appendix

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang anda inginkan untuk seting awal berikut: Disk Audio, Teks Disk, Menu Disk.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Singhalese	8373
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Slovak	8375
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovenian	8376
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Spanish	6983
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Swahili	8387
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swedish	8386
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tagalog	8476
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tajik	8471
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tamil	8465
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tonga	8479
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Turkish	8482
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkmen	8475
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Twi	8487
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Ukrainian	8575
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Urdu	8582
Chinese	9072	Javanese	7487	Quechua	8185	Uzbek	8590
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Vietnamese	8673
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Volapük	8679
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Welsh	6789
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Wolof	8779
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Yiddish	7473
Estonian	6984	Laothian	7679	Serbian	8382	Yoruba	8979
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Zulu	9085
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378		
Finnish	7073	Lingala	7678	Sindhi	8368		

Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Greenland	GL	Paraguay	PY
Argentina	AR	Hong Kong	HK	Philippines	PH
Australia	AU	Hungary	HU	Poland	PL
Austria	AT	India	IN	Portugal	PT
Belgium	BE	Indonesia	ID	Romania	RO
Bhutan	BT	Israel	IL	Russian Federation	RU
Bolivia	BO	Italy	IT	Saudi Arabia	SA
Brazil	BR	Jamaica	JM	Senegal	SN
Cambodia	KH	Japan	JP	Singapore	SG
Canada	CA	Kenya	KE	Slovak Republic	SK
Chile	CL	Kuwait	KW	Slovenia	SI
China	CN	Libya	LY	South Africa	ZA
Colombia	CO	Luxembourg	LU	South Korea	KR
Congo	CG	Malaysia	MY	Spain	ES
Costa Rica	CR	Maldives	MV	Sri Lanka	LK
Croatia	HR	Mexico	MX	Sweden	SE
Czech Republic	CZ	Monaco	MC	Switzerland	CH
Denmark	DK	Mongolia	MN	Taiwan	TW
Ecuador	EC	Morocco	MA	Thailand	TH
Egypt	EG	Nepal	NP	Turkey	TR
El Salvador	SV	Netherlands	NL	Uganda	UG
Ethiopia	ET	Netherlands Antilles	AN	Ukraine	UA
Fiji	FJ	New Zealand	NZ	United States	US
Finland	FI	Nigeria	NG	Uruguay	UY
France	FR	Norway	NO	Uzbekistan	UZ
Germany	DE	Oman	OM	Vietnam	VN
Great Britain	GB	Pakistan	PK	Zimbabwe	ZW
Greece	GR	Panama	PA		

Merek Dagang dan Lisensi

Simbol Dolby dan double-D adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories.

"DVD Logo" adalah merek dagang dari DVD Format/ Licensing Corporation.

iPod adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di U.S. dan negara-negara lainnya.

"Made for iPod" berarti bahwa aksesoris elektronik telah didesin untuk secara spesifik terhubung ke iPod dan telah memiliki sertifikat oleh pengembang untuk memenuhi standar Apple performance.

Apple tidak bertanggung jawab akan pengoperasian perangkat ini atau dampak keselamatan dan standar regulasi.

DivX adalah merek dagang terdaftar dari DivX, Inc., dan ini digunakan dibawah lisensi.

Spesifikasi

Umum

- Persyaratan daya:
  MDS715 : Lihat ke main label
- Konsumsi Daya:
  MDS715 : Lihat ke main label
- Dimensi (P x T x L):
  MDS715 :
  273 x 333 x 339 mm tanpa kaki
- Bobot (kurang-lebih):
  MDS715 :
  5.7 kg
- Temperatur pengoperasian:
  41 °F s.d 95 °F (5 °C s.d 35 °C)
- Kelembaban Pengoperasian:
  5 % s.d 90 %
- Bus Power supply (USB/ iPod):
  DC 5 V ⎓ 500 mA

Input/ Output

- VIDEO OUT:
  1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, jack RCA x 1
- COMPONENT VIDEO OUT:
  (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, jack RCA x 1,
  (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, jack RCA x 2
- ANALOG AUDIO IN:
  2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, jack RCA (L, R) x 1
- PORT. IN:
  0.5 Vrms (jack 3.5 mm stereo)

Tuner

- FM Jarak Tuning:
  87.5 s.d 108.0 MHz atau 87.50 s.d 108.00 MHz
- AM Jarak Tuning:
  522 s.d 1 620 kHz, 520 s.d 1 710 kHz atau
  522 s.d 1 710 kHz

Amplifier

- Mode stereo:
  MDS715 : 150 W + 150 W (4 Ω pada 1 KHz)

- Mode surround:
  MDS715

Depan	150 W + 150 W (4 Ω pada 1 KHz)
Tengah	70 W (6 Ω pada 1 KHz)
Surround	70 W + 70 W (6 Ω pada 1 KHz)
Subwoofer	200 W (3 Ω pada 60 Hz)

CD

- Respon Frekuensi 40 s.d 20 000 Hz
- Rasio Sinyal terhadap keberisikan 75 dB
- Kisaran Dinamis 80 dB

Speaker

- Speaker Depan

Jenis:	2 Way 2 speaker
Impedansi:	4 Ω
Rata-rata Daya Masukan:	150 W
Maksimal Daya Masukan:	300 W
Dimensi bersih (P x T x L):	240 x 387 x 336 mm
Berat bersih:	5 kg

- Speaker Belakang

Jenis:	2 Way 2 speaker
Impedansi:	6 Ω
Rata-rata Daya Masukan:	70 W
Maksimal Daya Masukan:	140 W
Dimensi bersih (P x T x L):	204 x 331 x 255 mm
Berat bersih:	2.8 kg

- Speaker Tengah

Jenis:	2 Way 3 speaker
Impedansi:	6 Ω
Rata-rata Daya Masukan:	70 W
Maksimal Daya Masukan:	140 W
Dimensi bersih (P x T x L):	277 x 120 x 160 mm
Berat bersih:	2 kg

- Passive Subwoofer

Jenis:	1 Way 1 speaker
Impedansi:	3 Ω
Rata-rata Daya Masukan:	200 W
Maksimal Daya Masukan:	400 W
Dimensi bersih (P x T x L):	261 x 331 x 409 mm
Berat bersih:	6.5 kg

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA