

คู่มือการใช้งาน ตู้เย็น SXS

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะใช้งาน
และเก็บไว้ให้อ้างอิงในอนาคต

	สารบัญ	
คำแนะนำ	การกรอกข้อมูล	4
	คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย	4
	คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย	5
	ส่วนประกอบต่างๆของตู้เย็น	13
การติดตั้ง	ติดตั้งที่ไหน	14
	วิธีการเปลี่ยนแท่งกรองน้ำ (เฉพาะรุ่นตัวกรองน้ำอยู่ด้านในเท่านั้น)	15
	การถอดประตู	16
	การใส่ประตู	17
	การติดตั้งท่อน้ำ	17
	เมื่อประตูฝั่งตู้เย็นต่ำกว่าประตูฝั่งช่องแช่แข็ง	18
	เมื่อประตูฝั่งแช่แข็ง ไม่อยู่แนวเดียวกับความสูงของฝั่งตู้เย็น	18
การทำงาน	เริ่มต้นใช้งาน	19
	การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิและโปรแกรม	19
	Mini Bar ช่องใส่เครื่องดื่ม (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)	24
	ชั้นวางพับได้	25
	ชั้นวางไวน์ (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)	26
	กล่องเก็บไข่ (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)	26
	กล่องเก็บผักควบคุมความชื้น	27
	การปรับเปลี่ยนช่องเป็นแช่เนื้อ หรือแช่ผัก (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)	27
	ระบบกำจัดกลิ่น (Deodorizer) (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)	27
	ช่องแช่ Miracle Zone ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้(สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)	28
	การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในช่อง Miracle Zone(สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)	28
	Miracle Zone (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)	28
การจัดเก็บอาหาร	พื้นที่สำหรับอาหาร	29
	การจัดเก็บอาหาร	30
การดูแลรักษา	วิธีการถอดชิ้นส่วนต่างๆ	31
	ข้อมูลทั่วไป	33
	การทำความสะอาด	33
	วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น	34
	เป็นเรื่องปกติที่...	39
สายดิน	การติดตั้งสายดิน	40
	โครงสร้างของสายดิน	40

การกรอกข้อมูล

หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ด้านหลังของตู้เย็น ท่านควรจะบันทึกข้อมูลในการซื้อผลิตภัณฑ์ลงไป เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในอนาคต กรอกข้อมูลของท่านลงด้านล่าง

วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ : _____
 ร้านค้า : _____
 ที่อยู่ร้านค้า : _____
 เบอร์โทรศัพท์ร้านค้า : _____
 รุ่น : _____
 หมายเลขเครื่อง : _____

! คำแนะนำความปลอดภัย

ก่อนใช้งาน ตู้เย็นต้องถูกติดตั้งให้สอดคล้องกับวิธีการติดตั้งในข้อมูลนี้

เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายตู้เย็นจากกำแพง ต้องระวังไม่ให้สายไฟพันกัน

หลังจากตู้เย็นทำงาน ห้ามสัมผัสแผงทำความเย็นในช่องแช่แข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่มือเปียก

ถอดปลั๊กไฟเมื่อต้องการทำความสะอาด ห้ามสัมผัสกับปลั๊กขณะที่มือเปียก เพราะท่านสามารถโดนไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บได้

ห้ามนำภาชนะที่เป็นแก้วใสในช่องแช่แข็ง เพราะแก้วอาจจะแตกได้


ห้ามยื่นมือของท่านลงในกล่องสำหรับทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการทำงานโดยอัตโนมัติของที่ทำน้ำแข็งได้

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่ได้ออกแบบให้ใช้งานโดยเด็กเล็ก หรือบุคคลทุพพลภาพ โดยปราศจากการดูแล

ถ้าเป็นไปได้ต่อปลั๊กไฟของตู้เย็นกับเต้ารับที่ต่อกับตู้เย็นเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ไฟเกิน

ปลั๊กไฟที่ต่อกับตู้เย็นควรอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อจะได้ถอดปลั๊กได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ถ้าสายไฟได้รับความเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่มีความสามารถเทียบเท่า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

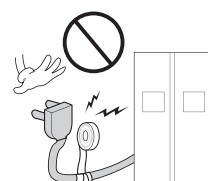

ไม่ควรต่อ
กับปลั๊กพ่วง
ต่อปลั๊กไฟ
กับเต้ารับ
ในตำแหน่ง
ที่เข้าถึงได้

⚠ คำแนะนำความปลอดภัย

คำแนะนำความปลอดภัยเบื้องต้น

คู่มือนี้ประกอบไปด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

กรุณาอ่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำ



สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย สัญลักษณ์แจ้งเตือนนี้จะแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตรายที่สามารถทำให้ท่านบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต หรือเป็นสาเหตุของผลิตภัณฑ์เสียหาย ข้อความความปลอดภัยทั้งหมดนี้จะถูกนำหน้าด้วยสัญลักษณ์แจ้งเตือน อาทิเช่น อันตราย, คำเตือน หรือคำแนะนำ



⚠ อันตราย

ท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้
ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน



⚠ คำเตือน

สามารถทำให้ท่านบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้
ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน



⚠ คำแนะนำ

แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
ถ้าท่านไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว
ท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
หรือเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เสียหายเท่านั้น

ข้อความความปลอดภัยทั้งหมดจะระบุอันตราย และแจ้งเตือนท่านว่าจะสามารถลดโอกาสการบาดเจ็บได้อย่างไรและจะแจ้งท่านว่าอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้
ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน



⚠ คำเตือน

เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของท่าน ท่านควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำความปลอดภัยเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย, ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บ

1. เมื่อต่อปลั๊กไฟ

ควรใช้เต้ารับแยก

- การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆชิ้นในเต้ารับตัวเดียว

อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



- เมื่อ Breaker ทำงานจากกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจจะทำให้อาหารเน่าเสีย

และทำให้น้ำแข็งบริเวณที่กค่น้ำละลาย ซึ่งอาจจะทำให้น้ำไหลออกมาจากที่กค่น้ำได้

ห้ามต่อปลั๊กไฟบริเวณด้านหลังตู้เย็น หรือติดกับหลังตู้เย็น


เพราะน้ำอาจจะไหลเข้าไปเข้าในเต้ารับ หรือปลั๊กไฟอาจจะ

ได้รับความเสียหายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต

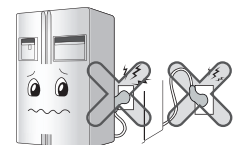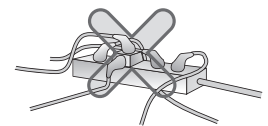


ห้ามให้สายไฟคดงอ หรือโดนกดทับโดยของหนักๆ

เพราะอาจจะทำให้สายไฟเสียหาย และเป็นสาเหตุของไฟไหม้
หรือไฟฟ้าช็อตได้

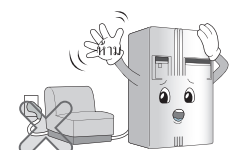


ห้ามปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขความยาวของสายไฟ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

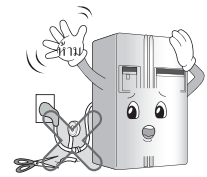


ถอดปลั๊กไฟ เมื่อจะทำความสะอาด จับ หรือเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น

- อาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บได้
- เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น ท่านต้องมั่นใจว่า เหวี่ยงสำหรับป้องกันการเกิดประกายไฟ ภายในเบ้า ไม่ได้ถูกถอดออก

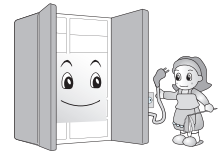


ห้ามจับหรือสัมผัสกับปลั๊กไฟ ในขณะที่มือเปียก


- เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บได้

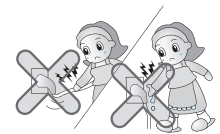


กำจัดฝุ่น และน้ำออกจากปลั๊กไฟ และเสียบปลั๊กไฟให้สุดขาศียบ ถัดต่อปลั๊กไฟในขณะที่มีฝุ่น หรือน้ำ อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้



ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งสายดินแล้ว การติดตั้งสายดินไม่ถูกวิธี อาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

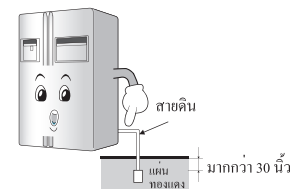

เมื่อสายไฟ หรือปลั๊กไฟเสียหาย หรือรูของเต้ารับหลวม ห้ามใช้งานเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้

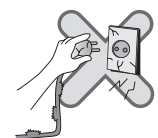

2. เมื่อใช้งานตู้เย็น


ห้ามวางวัสดุที่มีน้ำหนักมาก หรือวัสดุอันตราย (ภาชนะที่ใส่ของเหลว) ไว้บนตู้เย็น

เพราะเมื่อเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น วัสดุอาจจะตกลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้



ห้ามติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ที่เปียก หรือสถานที่ที่โดนน้ำ หรือฝนกระเซ็นมาโดนได้


เนื่องจากฉนวนไฟฟ้าอาจจะเสื่อมลง และเป็นสาเหตุของไฟฟ้ารั่วได้

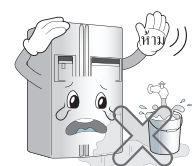

2. เมื่อใช้งานตู้เย็น


ห้ามป็นประตูหรือชั้นวางหรือบริเวณช่องใส่เครื่องดื่ม
(Mini Bar) หรือภายในช่องแช่เย็น

เพราะอาจทำให้ตู้เย็นล้มลงมา หรือมือได้รับบาดเจ็บได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามเด็กเล็กทำตามข้อห้ามด้านบน

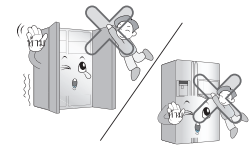


ห้ามใช้ หรือเก็บวัสดุไวไฟ เช่น เบนซิน, แอลกอฮอล์,
ยา, ก๊าซหุงต้ม, สเปรย์ หรือเครื่องสำอาง ใกล้เคียง
หรือภายในตู้เย็น

เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของการระเบิด หรือไฟไหม้ได้

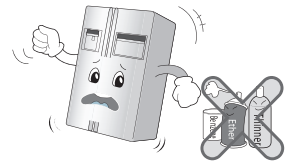

ห้ามวางเทียนที่จุดไฟภายในตู้เย็นเพื่อดับกลิ่น


เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของการระเบิด หรือไฟไหม้ได้

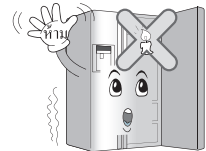

ห้ามสอดมือเข้าไปในถังเก็บน้ำแข็ง


หรือตัวจ่ายน้ำแข็ง (เฉพาะรุ่นที่มีที่กดน้ำ)

การทำงานของที่ทำน้ำแข็งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

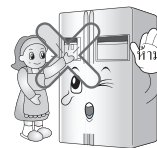


ห้ามเก็บยา หรือวัสดุที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาในตู้เย็น

เพราะวัสดุเหล่านี้จำกัดในเรื่องของอุณหภูมิการจัดเก็บ
ซึ่งอาจทำให้วัสดุเหล่านี้เสื่อมลง หรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่างๆ

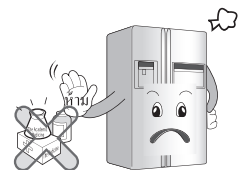


ห้ามใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ง่ายใกล้กับตู้เย็น

อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

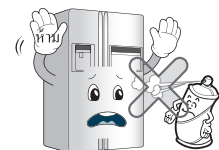

หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ให้ความร้อนต่างๆ

อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

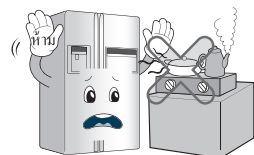


ต่อน้ำที่สามารถดื่มได้เข้ากับเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
(เฉพาะรุ่นที่มีที่กดน้ำเท่านั้น)


มีฉะนั้น อาจจะเป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่างๆ



ห้ามวางแจกันดอกไม้, ถ้วย, เครื่องสำอาง, ยา หรือภาชนะที่ใส่น้ำ บนตู้เย็น เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือภาชนะตกลงมาโดนได้รับบาดเจ็บได้

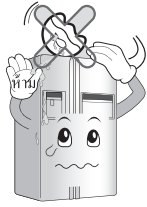


ควรจะดูแลไม่ให้ตู้เย็นเปียกน้ำ เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้

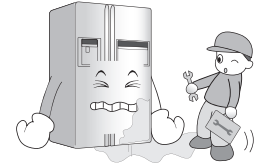


เมื่อแก๊สรั่ว ห้ามสัมผัสกับตู้เย็น หรือเตารีด และรีบระบายอากาศในห้องทันที

- การระเบิดจากการเกิดประกายไฟ เป็นสาเหตุของเพลิงไหม้
- เนื่องจากตู้เย็นใช้แก๊สธรรมชาติ (R600a) เป็นสารทำความเย็น ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย (80~90 กรัม) ก็ติดไฟได้ง่าย เมื่อแก๊สรั่วไหล ขณะขนส่ง, ติดตั้งหรือระหว่างใช้งานตู้เย็น หากเกิดประกายไฟขึ้นอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้ (สำหรับรุ่นที่ใช้น้ำยา R600a เท่านั้น)

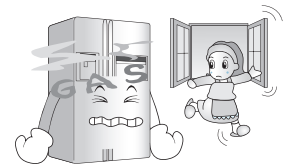


ห้ามฉีดน้ำด้านนอก และด้านในตู้เย็น หรือห้ามทำความสะอาดตู้เย็น ด้วยเบนซิน หรือทินเนอร์เนื่องจากฉนวนไฟฟ้าอาจจะเสื่อมลง และเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

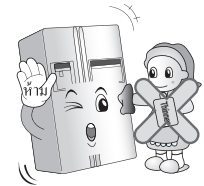


เมื่อได้กลิ่นแปลกๆ หรือควันจากตู้เย็นให้ถอดปลั๊กไฟออกทันที และติดต่อศูนย์บริการ เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



ห้ามให้บุคคลที่ไม่มีความชำนาญ ยกเว้นวิศวกรเฉพาะทางทำการถอดประกอบ, ซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยนตู้เย็น อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

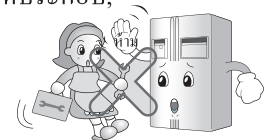

ห้ามใช้ตู้เย็นเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการขนส่ง (เก็บยา หรือวัสดุต่างๆ หรือใช้งานบนเรือ) เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของความเสียหายที่คาดไม่ถึง เช่น ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, วัสดุที่จัดเก็บเสื่อม หรือปฏิกิริยาทางเคมี ได้

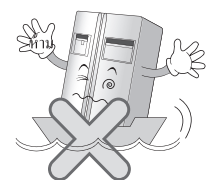


2. เมื่อใช้งานตู้เย็น


เมื่อวางตู้เย็นเข้าที่แล้ว
แกะวัสดุห่อหุ้มออกจากตู้เย็น



ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นที่แข็ง และเรียบ
การติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
อาจทำให้ตู้เย็นล้มลงมา เมื่อเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น

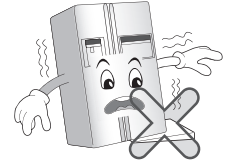


ห้ามสอดมือ หรือแทงเหล็ก ในช่องระบายของ
ลมเย็น, ที่ครอบ, ด้านล่างของตู้เย็น
หรือช่องระบายความร้อนด้านหลังตู้เย็น
อาจทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือ ได้รับบาดเจ็บได้

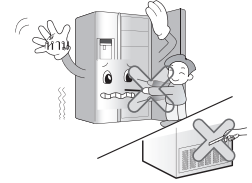

เมื่อท่านต้องการจะทิ้งตู้เย็นใหม่
ติดต่อศูนย์รับแยกชิ้นส่วน


เมื่อท่านต้องการจะทิ้งเครื่องใช้ในบ้านขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเฟอร์นิเจอร์
วิธีที่ดีที่สุดคือ ติดต่อศูนย์รับแยกชิ้นส่วน

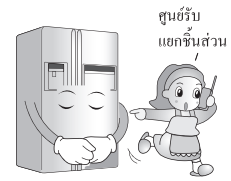


⚠ คำแนะนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ
หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับบ้าน หรือเฟอร์นิเจอร์ได้
กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง

ห้ามสัมผัสกับอาหาร หรือภาชนะที่ช่องแช่แข็ง
ในขณะที่มือเปียก
เพราะท่านอาจจะ โดนน้ำแข็งกัดได้

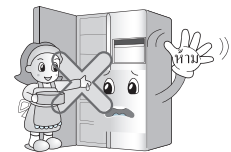

ห้ามใช้แก้วคริสตัลบางๆ หรือภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใส่น้ำแข็ง
เพราะแก้ว หรือภาชนะอาจจะแตก และทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

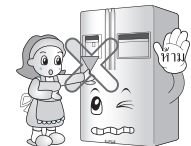

เมื่อไฟฟ้าดับ น้ำน้ำแข็งออกจากถังเก็บน้ำแข็งให้หมด
(สำหรับรุ่นที่มีที่กักน้ำเท่านั้น)

เนื่องจากถ้าไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน น้ำแข็งจะละลาย
และหยดลงบนพื้นได้ ดังนั้นเมื่อไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน
ให้นำน้ำน้ำแข็งออกจากถังเก็บน้ำแข็งออกให้หมด



รอประมาณ 5 นาที หรือนานกว่านั้น
เมื่อต้องการจะเสียบปลั๊กไฟอีกครั้งหนึ่ง
เพราะอาจทำให้การทำงานของช่องแช่แข็งล้มเหลว




ห้ามเก็บขวดแก้วในช่องแช่แข็ง
เพราะขวดอาจจะแตก และได้รับบาดเจ็บได้



ให้จับบริเวณหัวของปลั๊กและดึง ห้ามจับสายไฟแล้วดึง
อาจทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้




ห้ามติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ที่เปียก หรือสถานที่ที่โดนน้ำ
หรือฝนกระเซ็นมาโดนได้
เนื่องจากฉนวนไฟฟ้าอาจจะเสื่อมลง
และเป็นสาเหตุของไฟฟ้ารั่วได้

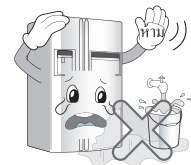


ห้ามสอดมือเข้าไปในด้านล่างของตู้เย็น
แผ่นเหล็กด้านล่างอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้




ยกตู้เย็นด้วยที่จับบริเวณด้านล่าง
และด้านบนของตู้เย็น
มีฉะนั้น ตู้เย็นอาจจะหลุดจากมือของท่าน
และได้รับบาดเจ็บได้

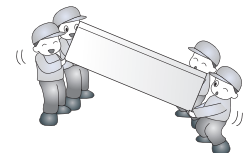

กรุณาเปิด และปิดประตูตู้เย็นอย่างระมัดระวัง
เพราะอาจจะไปทำอันตรายกับบุคคลที่อยู่รอบๆบริเวณตู้เย็นได้
การเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น มือ และเท้า
มือและเท้าอาจจะถูกตู้เย็นหนีบได้
หรือเด็กเล็กอาจจะได้รับอันตรายจากขอบของตู้เย็นได้

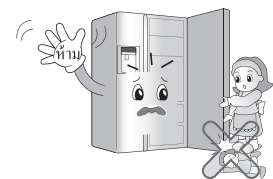

ห้ามแช่สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในตู้เย็น

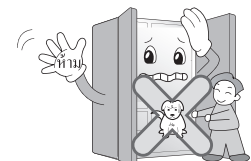

⚠ คำเตือน

1. เมื่อต่อปลั๊กไฟ

ในระหว่างการเคลื่อนย้ายตู้เย็น หรือติดตั้งตู้เย็น ต้องระวังไม่ให้สายไฟถูกกดทับ
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจากกำแพง ต้องระวังไม่ให้สายไฟ

กดงอ หรือพันกัน เพื่อป้องกันสายไฟชำรุดเสียหาย

ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อตได้

ต้องมั่นใจว่าได้ใช้ปลั๊กไฟที่มีสายดินที่มีความเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า

ต้องมั่นใจว่าปลั๊กไฟของนั้นไม่ชำรุด

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ถ้าสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญงาน หรือ

แจ้งศูนย์บริการ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

2. เมื่อใช้งานตู้เย็น

ห้ามให้เด็กเข้าไปเล่นภายในตู้เย็น

อาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กได้ ถ้าเด็กเข้าไปเล่นภายในตู้เย็น

การเปิด และปิดตู้เย็นแรงๆอาจจะทำให้ภาชนะใส่อาหารในตู้เย็น

หล่นลงมาได้ ดังนั้นควรปิด ตู้เย็นด้วยความระมัดระวัง

ห้ามวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนช่องแช่เครื่องดื่ม (Home Bar)




(เฉพาะรุ่นที่มีช่องแช่เครื่องดื่มเท่านั้น)

เพราะอาจจะหล่น และได้รับบาดเจ็บได้

ในกรณีที่มีฟ้าแลบ ฟ้าผ่า หรือจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็น

ระยะเวลานาน ให้ถอดปลั๊กตู้เย็นออก

เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟช็อต หรือไฟไหม้ได้

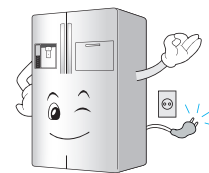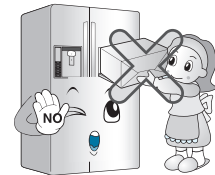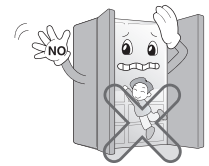

⚠ คำแนะนำ

ห้ามสอดมือเข้าไปในถังน้ำแข็ง หรือช่องน้ำแข็งออก

เพราะการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอาจทำให้บาดเจ็บได้

ห้ามถอดตัวครอบเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติออก

(เฉพาะรุ่นที่มีที่กีดน้ำแข็งเท่านั้น)

เพราะการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอาจทำให้บาดเจ็บได้

ห้ามวางภาชนะใส่อาหารบริเวณขอบๆชั้นวาง

เพราะเมื่อเปิดตู้ประตูตู้เย็น อาจจะทำให้ภาชนะหล่น



⚠️ คำแนะนำ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับใช้งานโดยบุคคลที่พหุสภาพ, สติปัญญาอ่อนหรือไม่สามารถประกอบหรือขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน (รวมไปถึงเด็กเล็ก) อย่างน้อยพวกเขาควรจะได้รับคำแนะนำ หรืออธิบายวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กควรจะมีการแนะนำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠️ คำเตือน

- ⚠️ ในการติดตั้ง(รวมถึงการติดตั้งแบบบิวท์อิน)
ควรมีที่ว่างสำหรับระบายอากาศ
และควรนำสิ่งของที่กีดขวางช่องระบายอากาศออก
- ⚠️ ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นๆ ในการเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง
นอกจากอุปกรณ์ที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต
- ⚠️ ห้ามทำวงจรสารทำความเย็นเสียหาย
- ⚠️ ห้ามใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เข้าไปในตู้เย็น
นอกจากอุปกรณ์ที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต
- ⚠️ ถ้าต้องการติดตั้งสารทำความเย็นและสารป้องกันน้ำยาเร็วในตู้เย็นใหม่
ท่านต้องเรียกศูนย์บริการหรือ
ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ทำการติดตั้งเท่านั้น



ตู้เย็นรุ่นนี้ใช้สารทำความเย็น R600a ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ติดไฟง่าย
ดังนั้นในการขนส่งและติดตั้ง
ควรระมัดระวังไม่ให้วงจรของสารทำความเย็นเสียหาย สารทำความเย็น
ที่รั่วออกจากท่อสามารถติดไฟหรือทำให้บาดเจ็บได้
ถ้าสารทำความเย็นรั่ว ห้ามทำให้เกิดไฟ หรือ
ประกายไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดไฟได้
และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศรอบๆ ห้องที่ตู้เย็น
ติดตั้งอยู่ชุกพก

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างก๊าซติดไฟกับอากาศ
ขนาดของห้องซึ่งทำการติดตั้งตู้เย็น
ควรมีขนาดที่เหมาะสม คือ 1 ตารางเมตรต่อ 8 กรัมของสาร R600a
(สำหรับรุ่นนี้คือ 10 ตารางเมตร)
ปริมาณของสารทำความเย็นถูกแสดงอยู่ที่ฉลากของเครื่อง
ห้ามทำการเปิดเครื่องถ้าเครื่องได้ตรึงความ
เสียหาย หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อศูนย์บริการ

⚠️ คำแนะนำ

เตือนอันตราย ที่อาจเกิดกับเด็กเล็ก

ห้ามเก็บ สายดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับใช้งานโดยบุคคลทุพพลภาพ, สติพั่นเพี้ยนหรือไมสมประกอบ หรือ ขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน (รวมไปถึงเด็กเล็ก) อย่างน้อยพวกเขาควรจะได้รับคำแนะนำ หรืออธิบายวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กควรจะมีการแนะนำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠️ อันตราย: อันตรายที่อาจเกิดกับเด็กเล็ก

ก่อนที่จะทำจะทั้งตู้เย็น หรือตู้แช่แข็งเครื่องเก่าของท่าน


ปิดประตูให้สนิท แต่นำชั้นวางออกภายในออกให้หมด เพราะเด็กเล็กอาจจะง่ายต่อการปีนค้ำในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับใช้งานโดยเด็กเล็ก หรือบุคคลทุพพลภาพโดยปราศจากการดูแล เด็กเล็กควรจะมีการแนะนำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง หรือวัสดุไวไฟไว้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

เมื่อไฟฟ้าช็อต สายดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต โดยการนำกระแสไฟฟ้าลงดิน เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ปรึกษาช่างไฟฟ้า ถ้าเข้าใจการทำงานของสายดินไม่ละเอียด หรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสายดิน

ส่วนประกอบต่างๆของตู้เย็น

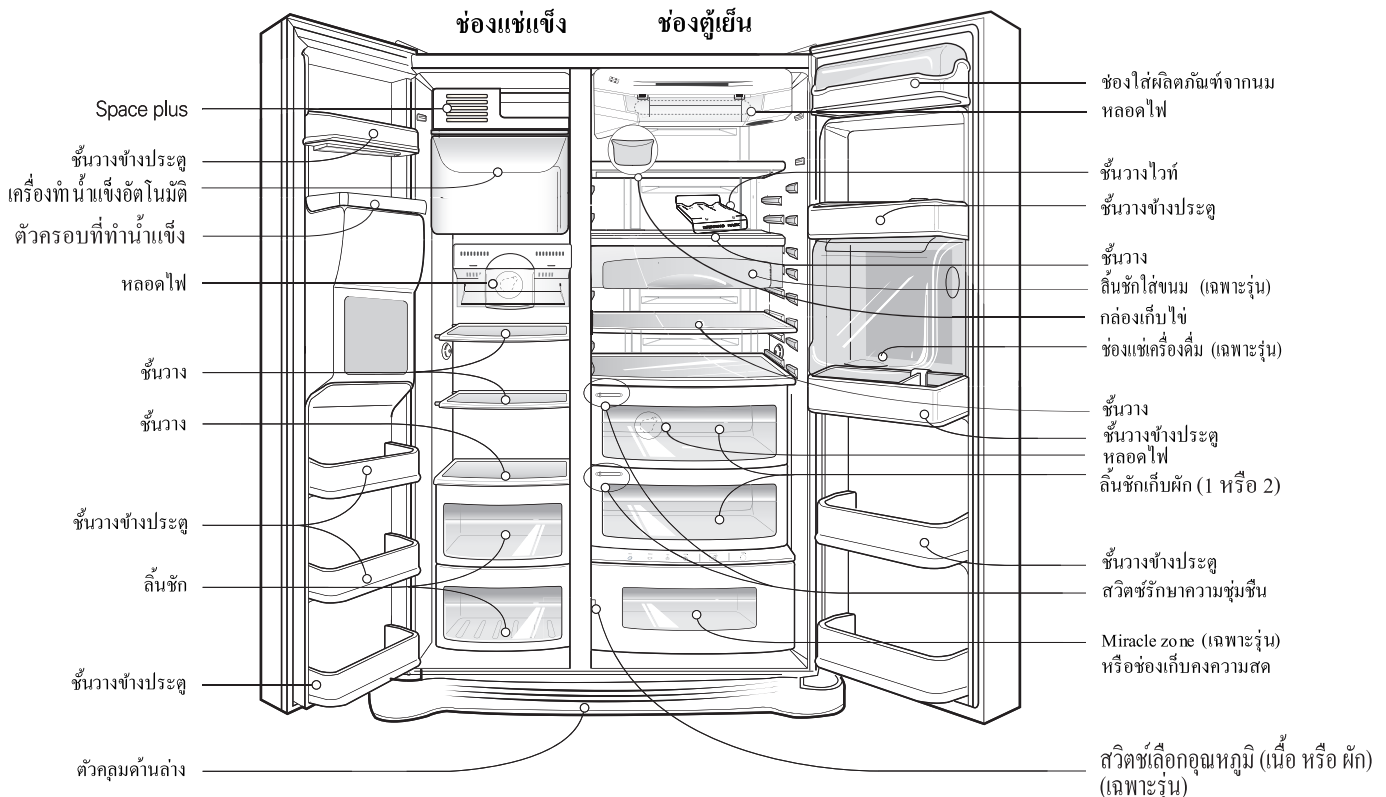

หมายเหตุ

รูปส่วนประกอบนี้เป็นแบบสำหรับตู้เย็นโดยรวม ดังนั้นตู้เย็นของท่านอาจไม่มีบางชิ้นส่วน

เลือกทำเลที่ดีที่สุด

ติดตั้งที่ไหน

1. สถานที่ติดตั้งต้องง่ายต่อการใช้งาน
2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่ใกล้แหล่งความร้อน , แสงอาทิตย์ หรือความชื้น
3. ต้องติดตั้งตู้เย็นให้สามารถระบายอากาศได้ โดยเว้นระยะห่างของด้านข้างทั้ง 2 ด้าน และด้านบนให้เหมาะสม และด้านหลังห่างจากกำแพง ประมาณ 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร
4. เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นของตู้เย็น สถานที่ติดตั้งพื้นต้องเรียบ
5. ห้ามติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5°C เพราะจะมีผลกระทบของประสิทธิภาพการทำงานของตู้เย็น



การทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า


ตู้เย็นนี้มีส่วนประกอบที่เป็นของเหลว (สารทำความเย็น, สารหล่อลื่น) และชิ้นส่วนที่ทำมาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ ควรติดต่อศูนย์รับแยกชิ้นส่วน และรีไซเคิล เมื่อต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์

การติดตั้ง และการดูแลรักษา

วิธีการเปลี่ยนแทงกรองน้ำ (เฉพาะรุ่นตัวกรองน้ำอยู่ด้านในเท่านั้น)

น้ำจากท่อประปา


- 1) ก่อนการติดตั้งแทงกรองน้ำ
ถอดชั้นวางด้านบนออก

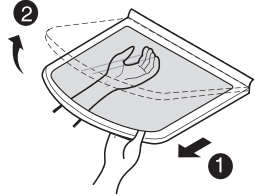

- 2) ติดตั้งแทงกรองน้ำ

ถอดฝาแทงกรองน้ำ (D) ออกโดยหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา ① และดึงลงในแนวตั้ง
ถอดฝาสี่แฉก (E) ออกจากแทงกรองน้ำ
และติดตั้งสติกเกอร์ (F).

ใส่แทงกรองน้ำโดยดันขึ้นด้านบน และหมุน
ตามเข็มนาฬิกาในแนวตั้ง

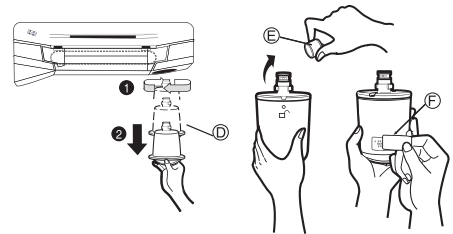


หมายเหตุ

- ตรวจสอบเช็คเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ล็อคให้อยู่ในแนวเดียวกัน

- การเปลี่ยนแทงกรองน้ำ

หมุนแทงกรองน้ำทวนเข็มนาฬิกา
และดึงลงในแนวตั้ง

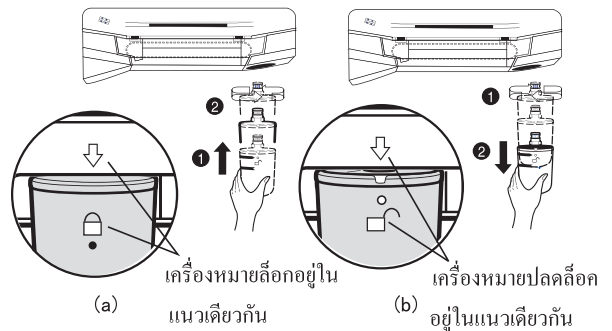



หมายเหตุ

- ตรวจสอบเช็คเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ปลดล็อคให้อยู่ในแนวเดียวกัน

- 3) หลังจากติดตั้งแทงกรองน้ำ

ใส่ชั้นวางด้านบน

ปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 3 นาที เพื่อกำจัดกลิ่นใน
แทงกรองน้ำ

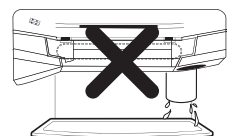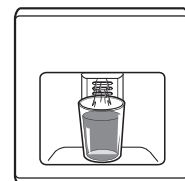

⚠ คำเตือน

ถอดที่ครอบด้านล่าง
และท่อน้ำดื่ม

ถอดประตู
ฝั่งซ้าย

ถอดประตู
ฝั่งตู้เย็น

การถอดประตู

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต


ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำการติดตั้งเพราะ

อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือบาดเจ็บหนักได้

ถ้าประตูมีขนาดแคบเกินกว่าตู้เย็นจะผ่านได้ ให้ถอด

ประตูตู้เย็นออกก่อนดังวิธีด้านล่าง


ถอดที่ครอบด้านล่าง โดยการยก และถอดตัวยึดออก,
ดึงท่อน้ำออก โดยดูตัวอย่างทางขวามือ

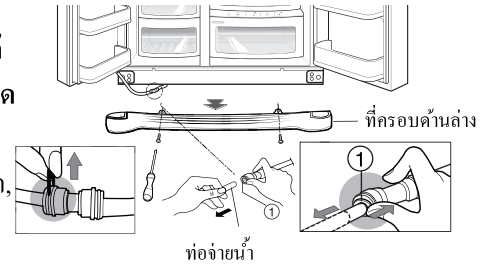

หมายเหตุ

- ถ้าส่วนปลายท่อเสียหายรูปทรง ให้ตัดส่วนปลายออก

- 1) ขันน็อต เพื่อถอดตัวครอบบานพับออก
ถอดสายต่างๆออก โดยถอดสายดินทีหลัง

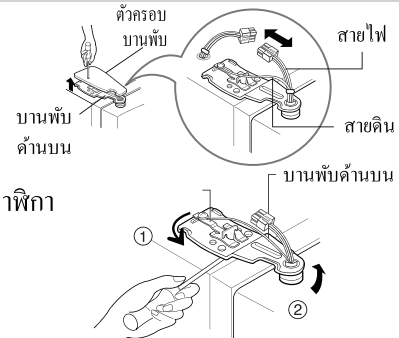

- 2) ถอดตัวยึด (keeper) ออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
① และดึงบานพับด้านบนขึ้น ②

หมายเหตุ

- ขณะถอดบานพับด้านบนออก ระวังไม่ให้ประตูล้มไปด้านหลัง

- 3) ถอดประตูฝั่งซ้ายออก โดยดันประตูขึ้น
โดยประตูจะถูกดันขึ้น โดยมีความสูงขนาดที่
สามารถดึงท่อน้ำดื่มออกมาได้




หมายเหตุ

- ขณะเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนของประตู และขณะวางลง ต้องระวังไม่ให้ท่อน้ำดื่มเสียหาย

- 1) คลายน็อตตัวครอบบานพับออก และถอด
ตัวครอบออก ถอดสายไฟต่างๆ ยกเว้นสายดิน


- 2) ถอดตัวยึด (keeper) ออกโดย
หมุนตามเข็มนาฬิกา ① และถอดบานพับด้านบน
โดยดึงขึ้น ②

- 3) ถอดประตูตู้เย็นออกโดยดันขึ้น

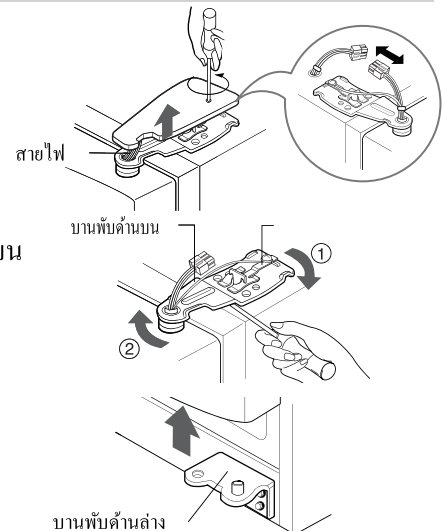

นำตู้เย็น ผ่านเข้าประตู

วิธีนำตู้เย็นผ่านเข้าประตู ดังรูปทางขวา

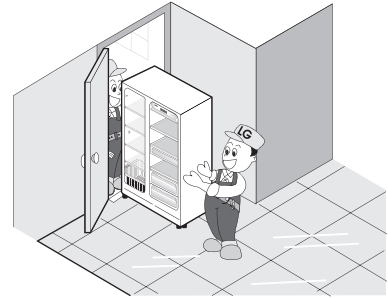

การใส่ประตู

ใส่ประตูกลับเข้าที่เดิม โดยทำย้อนกลับวิธีการถอดประตู
หลังจากนำตู้เย็นผ่านเข้าทางประตูเรียบร้อยแล้ว

การติดตั้งท่อน้ำ

ก่อนติดตั้ง

- เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติต้องการความดันน้ำที่ 147–834 kPa (1.5–8.5 kgf/cm²)
ทำการตรวจสอบได้โดยเติมน้ำลงถ้วยกระดาษ 180cc น้ำจะเต็มภายในเวลา 3 วินาที
- ถ้าความดันน้ำไม่ถึง 147 kPa หรือต่ำกว่า ต้องซื้อปั๊มสำหรับเครื่องทำน้ำแข็ง
และน้ำเย็นอัตโนมัติเพิ่ม
- ความยาวของท่อน้ำดื่มต้องไม่เกิน 8 เมตร และต้องระวังไม่ให้ท่อน้ำดื่มคดงอ ถ้าท่อน้ำดื่มยาว
เกิน 8 เมตรอาจจะมีผลต่อความดันน้ำในท่อน้ำดื่ม
- ติดตั้งท่อน้ำดื่มให้ห่างจากความร้อน


⚠ คำเตือน

- ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำที่เหมาะสมเท่านั้น
- อ้างอิงวิธีการจากการติดตั้งตัวกรองน้ำ

เมื่อประตูฝั่งช่องแช่แข็งต่ำกว่าประตูฝั่งตู้เย็น

ใส่แผ่นเพิ่มความสูงที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ เมื่อประตูฝั่งช่องแช่แข็งต่ำกว่าประตูฝั่งตู้เย็น


- ถอดประตูด้านที่ต่ำกว่า ใช้ไขควงแฉกขันน็อตด้านล่างของบานพับ ① ใส่แผ่นเสริมระหว่างบานพับด้านล่าง และแผ่นเหล็กด้านล่าง ขันน็อตให้แน่น ② .
- ถ้าความสูงยังไม่พอให้ใส่แผ่นเสริมเพิ่มได้ (แผ่นเสริมมี 4 แผ่น)

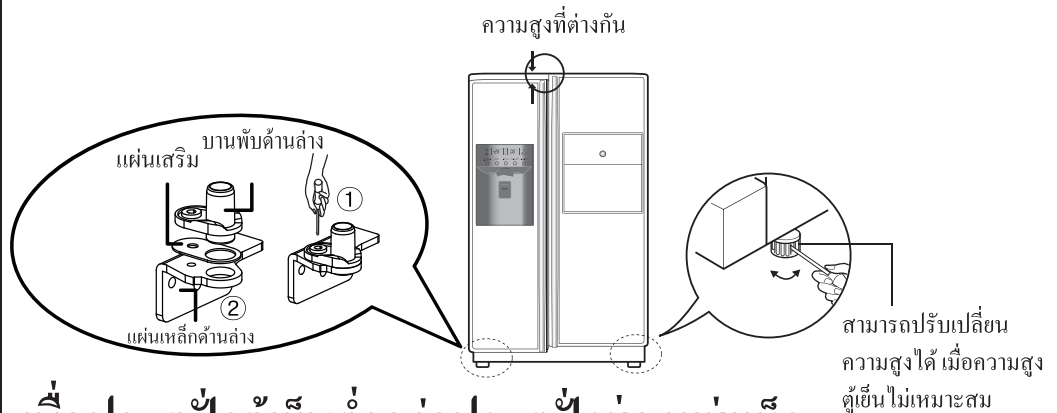

เมื่อประตูฝั่งตู้เย็นต่ำกว่าประตูฝั่งช่องแช่แข็ง

ปรับเปลี่ยนระดับความสูง เมื่อประตูฝั่งตู้เย็นต่ำกว่าประตูฝั่งช่องแช่แข็ง ขณะที่กำลังใช้งานตู้เย็นอยู่

1. ให้ประแจเป็นอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนความสูง ③ หมุนสกรู ① ตามเข็มนาฬิกาให้สกรูคลายตัวออก
2. ให้ประแจด้านที่แคบกว่าเป็นอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนความสูง ③ หมุนปรับเปลี่ยน Hinge pin ② ได้ทั้ง 2 ทิศทางเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกาถ้าต้องการเพิ่มความสูงของฝั่งตู้เย็น ให้เท่ากับฝั่งช่องแช่แข็ง
3. หลังจากปรับระดับความสูงของประตูแล้ว หมุนสกรู ①

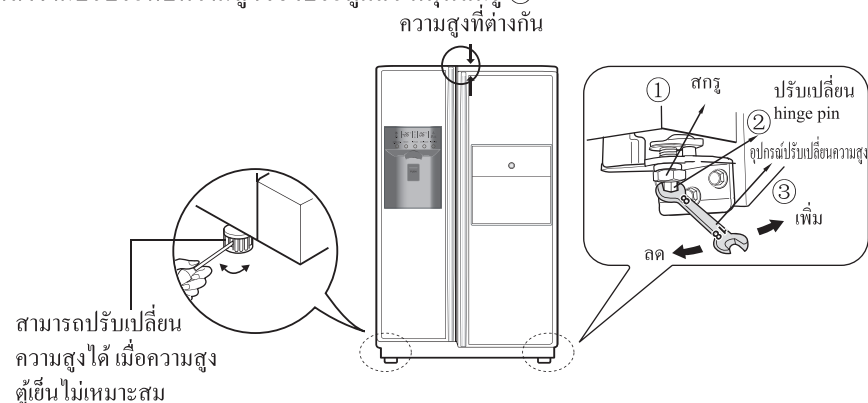

⚠ คำแนะนำ
หลังจากปรับ
ระดับความสูง
เพิ่มเติม

อย่าปรับความสูงมากจนเกินไป เพราะ hinge pin อาจจะหลุดได้ (ระดับการปรับเปลี่ยนความสูง : มากที่สุด 5 มิลลิเมตร)



ประตูตู้เย็นจะปิดอย่างนุ่มนวล หลังจากปรับระดับความสูงได้เท่ากันแล้ว, ประสิทธิภาพการทำงาน จะไม่เต็มที่ ถ้าประตูปิดไม่สนิท

1. เช็ดฝุ่นและทำความสะอาดตู้เย็น
2. ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ถาดน้ำแข็ง, ที่ครอบตัวทำความเย็น และอื่นๆ อย่างครบถ้วน อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกห่อไว้ด้วยกัน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง
3. ต่อปลั๊กไฟกับเต้าเสียบ ห้ามต่อปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ บนเต้าเสียบเดียวกันกับเต้าเสียบตู้เย็น

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อตู้เย็นของท่านติดตั้งเสร็จแล้ว อุณหภูมิของตู้เย็นจะคงที่หลังเปิดการทำงานทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชม. และจึงจะใส่อาหารได้ ถ้าการทำงานของตู้เย็นติดขัด ให้รอประมาณ 5 นาทีก่อนที่จะเริ่มการทำงานใหม่

การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ และโปรแกรม

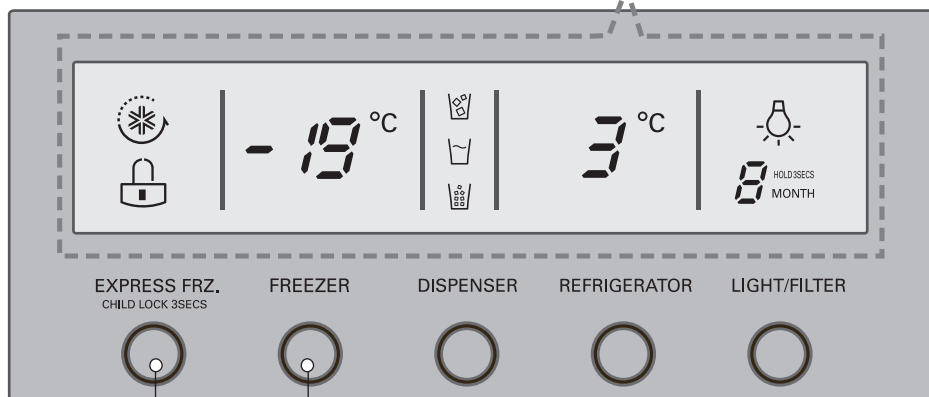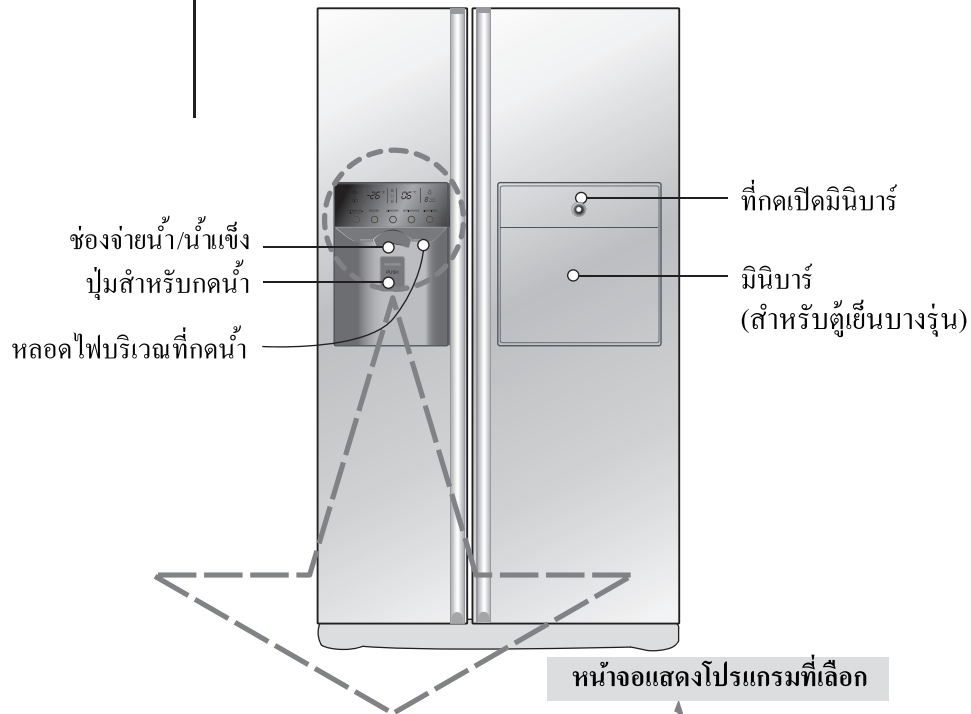

หน้าจอแสดงโปรแกรมประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ

- รุ่นตู้เย็นของท่านอาจจะมีโปรแกรมนี้

วิธีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิฟุ้งช่องแช่แข็ง

หน้าจอแสดงโปรแกรมประหยัดพลังงาน

หน้าจอแสดงโปรแกรมประหยัดพลังงานนี้ จะแสดงไปจนกระทั่งถึงเปิดประตูครั้งต่อไป กดปุ่ม Freezer และ EXPRESS FRZ. พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียง “ติ๊ง” หน้าจอ LED จะเปิด และปิดลง เมื่อโปรแกรมประหยัดพลังงานทำงาน หน้าจอจะปิด จนกระทั่งประตูเปิด หรือกดปุ่มในครั้งต่อไป และหลังจากปิดประตู หรือกดปุ่มแล้ว หน้าจอจะแสดงต่อไปอีกประมาณ 20 วินาที ถ้าต้องการจะปิดโปรแกรมประหยัดพลังงาน ให้กดปุ่ม Freezer และ EXPRESS FRZ. พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จะกระทั่งได้ยินเสียง “ติ๊ง”

เมื่อปิดประตู หรือกดปุ่ม หน้าจอ LED จะดับลงหลังจากผ่านไปประมาณ 20 วินาที และระบบประหยัดพลังงานจะทำงาน

เมื่อเปิดประตู หรือกดปุ่มอีกครั้ง หน้าจอ LED ก็จะสว่างขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ท่านสามารถปรับระดับอุณหภูมิช่องแช่แข็ง และช่องตู้เย็นได้ด้วยตัวอย่างด้านล่าง

ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

FREEZER



-19°C



ตั้งค่าอุณหภูมิ

-15°C	-20°C
-16°C	-21°C
-17°C	-22°C
-18°C	-23°C
-19°C	

※ เมื่อไรก็ตามที่กดปุ่ม () อุณหภูมิจะเรียงลำดับจาก (-19°C → -20°C → ... → -23°C → -15°C → ... → -19°C).

ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิช่องตู้เย็น

REFRIGERATOR



3°C



ตั้งค่าอุณหภูมิ

6°C	2°C
5°C	1°C
4°C	0°C
3°C	

※ เมื่อไรก็ตามที่กดปุ่ม () อุณหภูมิจะเรียงลำดับจาก (3°C → 2°C → ... → 0°C → 6°C → ... → 3°C).

- ตัวเลขที่แสดง คือค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ แต่อาจจะไม่ตรงกับอุณหภูมิภายใน ตามแต่ลักษณะอาหาร ที่อยู่ข้างใน
- ในขั้นตอนโปรแกรมการทำงานของตู้เย็นจะยังไม่เต็มที่, กรุณาปรับเปลี่ยนอุณหภูมิหลังจากใช้งานได้ประมาณ 2-3 วัน

แช่แข็งอย่างรวดเร็ว

เลือกโปรแกรมแช่แข็งอย่างรวดเร็ว

- จะแสดง OFF > ON > OFF ซ้ำ
- เมื่อกดปุ่ม “  ”
- จะมีกราฟฟิคแสดงสถานะแสดงที่ “ON”
- โปรแกรมแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ หลังจากเวลาผ่านไประยะเวลาหนึ่ง

ฟังก์ชันนี้จะล็อคการทำงานของปุ่มอื่น

- การล็อค หรือปลดล็อค  ให้กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที
- เมื่อระบบล็อคทำงาน ท่านไม่สามารถกดปุ่มอื่นได้ จนกระทั่งท่านจะทำการปลดล็อค เมื่อท่านกดปุ่มอื่นๆ ในขณะที่ระบบล็อคทำงานอยู่ สัญลักษณ์แสดงการล็อค จะกระพริบ 3 ครั้ง

EXPRESS FRZ.
CHILD LOCK 3SECS



เปิด

ปิด

EXPRESS FRZ.
CHILD LOCK 3SECS



ล็อค

ปลดล็อค

การล็อค


การเลือกใช้งานที่กดน้ำ

ท่านสามารถเลือกน้ำดื่ม หรือน้ำแข็งได้
 * สามารถเลือกน้ำ, น้ำแข็งบด และน้ำแข็งก้อน
 โดยกดปุ่ม  ตามความต้องการของท่าน
 * กดปุ่มจนไฟสว่างขึ้นที่รูปน้ำแข็งบด

และวางแก้วเข้าไป

- จะมีกรอบบอกตำแหน่งที่วางแก้ว
สำหรับกดน้ำ
- จะมีเสียงดัง “ตึก” หลังจากกดน้ำแข็ง
ออกมาแล้วประมาณ 5 วินาที
เสียงจะเงียบเมื่อที่ทำน้ำแข็งปิด

- **อ้างอิง :** เมื่อกดน้ำแข็ง หรือน้ำเสร็จแล้วกรุณารอประมาณ
2-3 วินาที เพราะอาจจะมีน้ำแข็ง หรือน้ำบางส่วน
หกออกนอกแก้วได้

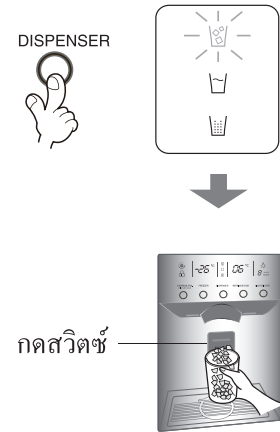

เครื่องทำน้ำแข็ง อัตโนมัติ

- เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติสามารถทำน้ำแข็งได้ 8 ก้อน ต่อการทำน้ำแข็ง 1 ครั้ง, และประมาณ 80
ต่อวัน อย่างไรก็ตามจำนวนดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนการเปิดประตูตู้เย็นด้วย
- เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จะหยุดทำงานเมื่อถึงเก็บน้ำแข็งเต็ม
- ถ้าท่าน ไม่ต้องการใช้โปรแกรมทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ให้ปรับ Ice Maker Selection ไปที่ “off”
และปรับไปที่ “on” ถ้าต้องการใช้งานอีกครั้ง (ฟังก์ชันนี้มีบางรุ่นเท่านั้น)

หมายเหตุ

- จะมีเสียงเกิดขึ้น เมื่อน้ำแข็งตกลงสู่ถังเก็บน้ำแข็ง

ตัวครอบที่ทำน้ำแข็ง

เมื่อคุณใช้งานที่ทำน้ำแข็ง กรุณาถอดตัวครอบที่ทำน้ำแข็ง
ออกจากประตู และเก็บที่ช่องประตู หรือที่ต่างๆ
เมื่อคุณไม่ใช้งานที่ทำน้ำแข็ง กรุณาปิดตัวครอบที่ทำน้ำแข็ง
สวิตช์ และเอาน้ำแข็งออกจากถังใส่น้ำแข็งให้หมด



เมื่อการทำงานของ เครื่องทำน้ำแข็ง ผิดปกติ

น้ำแข็งก้อน

- เมื่อน้ำแข็งเป็นก้อนติดกัน ให้นำน้ำแข็งก้อนออกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่กลับลงไปถังเก็บน้ำแข็ง
- เมื่อน้ำแข็งมีขนาดเล็กมากๆ หรือเป็นก้อน ต้องปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำ โดยให้ติดต่อที่ศูนย์บริการ
- * ถ้าน้ำแข็งไม่ได้ถูกกดนาน น้ำแข็งอาจจะกลายเป็นก้อนติดกันได้

ไฟดับ

- น้ำแข็งอาจจะละลายและตกในบริเวณช่องแช่แข็งได้ นำถังเก็บน้ำแข็งออกและ
นำน้ำแข็งออกจากถังให้หมด แล้วทำให้ถ้าน้ำแข็งแห้ง และใส่กลับที่เดิม
หลังจากที่ระบบไฟฟ้ากลับมาปกติ ที่บดน้ำแข็งจะทำงานอัตโนมัติ

ตู้เย็นที่ติดตั้งใหม่

- ตู้เย็นที่ติดตั้งใหม่ การทำน้ำแข็งในครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ 12 ชม.

เครื่องทำน้ำแข็ง และน้ำเย็นได้อย่างไร

วิธีใช้ที่กดน้ำ หรือน้ำแข็ง

น้ำเย็นจะถูกเก็บในถังเก็บน้ำฝั่งตู้เย็น และถูกกดออกจากที่กดน้ำ

น้ำแข็งจะทำ ในเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะถูกตัดเป็นก้อน และถูกกดออกจากที่กดน้ำแข็ง

หมายเหตุ

- น้ำที่กดออกมาในแก้วแรกจะไม่เย็นมากถ้าท่านต้องการน้ำเย็นให้น้ำแข็งลงไป

- เลือกโปรแกรมได้ทีละครั้ง น้ำ, น้ำแข็งบด, น้ำแข็งก้อน แล้วกดที่กดเบาๆ ด้วยแก้ว หรือภาชนะอื่น

น้ำ

กดปุ่มเลือกให้ไฟแสดงขึ้น
ที่ “Water ”

- กดปุ่มด้วยแก้วน้ำ
น้ำจะออกทางที่กดน้ำ

DISPENSER



น้ำแข็งบด

กดปุ่มเลือกให้ไฟแสดงขึ้น
ที่ “Crushed Ice ”

- กดปุ่มด้วยแก้วน้ำ น้ำแข็ง
บดจะออกทางที่กดน้ำแข็ง

DISPENSER



น้ำแข็งก้อน

กดปุ่มเลือกให้ไฟแสดงขึ้น
ที่ “Cubed Ice ”

- กดปุ่มด้วยแก้วน้ำ น้ำแข็ง
ก้อนจะออกทางที่กดน้ำแข็ง

DISPENSER




โปรแกรมหน้าจอแสดง สถานะของตัวกรอง (อายุการใช้งานของตัวกรอง)

- ไฟเตือนสำหรับเปลี่ยนแท่งกรองน้ำ
สำหรับที่กดน้ำ
- แท่งกรองน้ำควรจะเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน
- ไฟเตือนจะแจ้งให้ท่านรู้เมื่อถึงเวลา
เปลี่ยนแท่งกรองน้ำ

- หลังจากเปลี่ยนแท่งกรองน้ำแล้ว กดปุ่ม Filter ค้างไว้ 3 วินาที จะตั้งค่าการเตือนใหม่
- กรุณาติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของท่าน ถ้าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแท่งกรองน้ำ

LIGHT/FILTER



ไฟบริเวณที่กดน้ำ

ปุ่มเปิด หรือปิดไฟบริเวณที่กดน้ำ

- กดปุ่ม LIGHT/FILTER เมื่อต้องการ
จะเปิดหรือปิดไฟบริเวณที่กดน้ำ

LIGHT/FILTER



ฟังก์ชันอื่นๆ

การแจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้

- ถ้าเปิดประตูตู้เย็น หรือมินิบาร์ทิ้งไว้เกิน 1 นาทีจะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 30 วินาที และจะหยุดดังเมื่อปิดประตูตู้เย็น หรือมินิบาร์
- เมื่อปิดประตูตู้เย็นแล้วเสียงสัญญาณเตือนยังไม่หยุดดัง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ

โปรแกรมค้นหาความผิดปกติ (สาเหตุความผิดปกติ)

- โปรแกรมค้นหาความผิดปกติของผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ใช้งานตู้เย็นอยู่
- ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น และไม่สามารถกดปุ่มต่างๆ และโปรแกรมค้นหาความผิดปกติไม่ทำงาน ในสถานการณ์เช่นนี้ ห้ามปิดสวิทซ์การทำงาน แต่ให้ติดต่อที่ศูนย์บริการโดยทันที จะเสียเวลาตรวจสอบสาเหตุอย่างมาก ถ้าปิดสวิทซ์การทำงานของตู้เย็น

⚠ คำแนะนำ

ให้ทิ้งน้ำแข็ง (ประมาณ 20 ก้อน) และน้ำ (ประมาณ 7 แก้ว) ที่ทำจากเครื่องครั้งแรก หลังจากติดตั้ง อาจมีฝุ่นหรือกลิ่นจากท่อน้ำดื่มปนอยู่ และอาจเกิดได้ในกรณีที่ผู้ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน

ดูแลเด็กเล็กให้ห่างจากที่กดน้ำ

เด็กเล็กอาจจะกดสวิทซ์ไม่ถูกต้อง หรือทำให้หลอดไฟเสียหายได้

ระวังไม่ให้อาหารไปขวางทางผ่านของน้ำแข็ง

ถ้ามีอาหารขวางช่องทางผ่านน้ำแข็ง น้ำแข็งจะไม่ถูกกดออกมา

และอาจมีเศษน้ำแข็งเกาะอยู่ ถ้ามีเศษน้ำแข็งเกาะอยู่

ให้นำเศษน้ำแข็งออกด้วย

ห้ามแช่เครื่องดื่ม หรืออาหารในถาดเก็บน้ำแข็ง เพื่อที่จะทำให้เย็นเร็ว

การกระทำนี้อาจทำให้เครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

ห้ามใช้แก้วคริสตัลบางๆ หรือภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใส่น้ำแข็ง

แก้วและภาชนะอาจจะเสียหายได้

ใส่น้ำแข็งก่อนที่จะเติมน้ำ หรือเครื่องดื่ม

น้ำอาจจะกระเซ็นถ้าเติมน้ำแข็งลงไปในแก้วที่น้ำอยู่

ห้ามใช้มือ หรือเครื่องมือต่างๆ สัมผัส บริเวณช่องจ่ายน้ำแข็ง

อาจจะทำให้ชิ้นส่วนเสียหาย หรือมือได้รับบาดเจ็บได้

ห้ามถอดที่ครอบเครื่องทำน้ำแข็ง

บางครั้งน้ำแข็งกองอยู่ด้านหนึ่งของถาดน้ำแข็ง ให้เกลี่ยระดับของน้ำแข็งใหม่

เครื่องอาจคิดว่า น้ำแข็งเต็มถาดน้ำแข็งแล้ว แล้วเครื่องทำน้ำแข็งจะหยุดทำงาน


ถ้าน้ำแข็งที่กดมาเปลี่ยนสี ให้รีบติดต่อศูนย์บริการทันที และหยุดการใช้งาน

ห้ามใช้ภาชนะที่แคบ หรือแก้วขนาดเล็ก

น้ำแข็งอาจจะไปติดที่ช่องจ่ายน้ำแข็ง และอาจจะทำให้ตู้เย็นผิดปกติได้

วางแก้วให้ห่างจากที่จ่ายน้ำแข็งให้เหมาะสม

แก้วอาจจะไปปิดช่องจ่ายน้ำแข็ง และขัดขวางการหล่นของน้ำแข็งได้

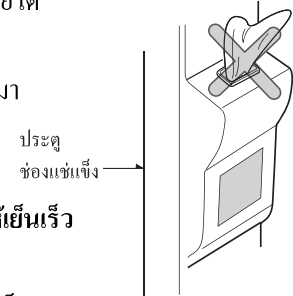

วิธีการใช้งานช่องแช่เครื่องดื่ม (Home Bar)


วิธีประกอบตัวครอบ ช่องแช่เครื่องดื่ม

ข้อควรระวัง


Mini Bar ช่องใส่เครื่องดื่ม (สำหรับผู้เย็นบางรุ่น)

1. กดที่บริเวณกึ่งกลางของช่องแช่เครื่องดื่ม
จะได้ยินเสียง “คลิก”

- ท่านสามารถประหยัดไฟได้ เพราะท่านไม่ได้เปิดประตูตู้เย็นทั้งบาน
- เพราะเมื่อท่านเปิดช่องแช่เครื่องดื่มจะมีแค่เพียงไฟภายในตู้เย็นติดขึ้นเท่านั้น ท่านสามารถหยิบแช่อาหาร และเครื่องดื่มได้ตามที่ท่านต้องการ
- ปิดช่องแช่เครื่องดื่มจนได้ยินเสียง “คลิก”

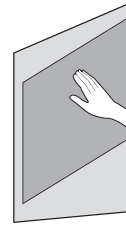


กดจนกระทั่งท่าน
ได้ยินเสียง “คลิก”

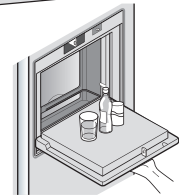


2. ประตูช่องแช่เครื่องดื่มที่เปิด สามารถใช้เป็นแท่นวางได้

- วางเครื่องดื่ม หรืออาหารบนท่านวางเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

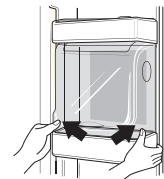

ขั้นแรกให้ถอดฝาด้านบนช่องแช่เครื่องดื่มออก

(①) และติดตั้งครอบช่องแช่เครื่องดื่มขึ้น (②).

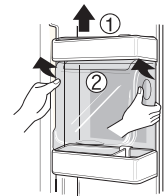


1. ห้ามใช้งานตู้เย็นขณะที่ตัวครอบช่องแช่
เครื่องดื่มถูกถอดออก

- ถ้าตัวครอบถูกถอดออก ฟังก์ชันของช่องแช่เครื่องดื่มจะไม่สามารถทำงานได้

2. ห้ามกด หรือทำความเสียหายแก่แผ่น
ช่องแช่เครื่องดื่ม

- การทำวามเสียหาย หรือกดแผ่นช่องแช่เครื่องดื่ม อาจจะทำให้เสียหายได้
- ห้ามใช้งานแผ่นช่องแช่เครื่องดื่ม เป็นเหมือนที่รองตัด เพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน
- เมื่อแผ่นรองช่องแช่เครื่องดื่มเปียกน้ำ เช่น น้ำ หรือน้ำผลไม้ อาจส่งผลกับการทำงานของมันได้
- เมื่อแผ่นรองช่องแช่เครื่องดื่มเปียกน้ำ เช่น น้ำ หรือน้ำผลไม้ ควรจะเช็ดให้แห้ง
- ห้ามวางของที่มีน้ำหนักมาก หรือห้ามให้เด็กเล็ก โยนแผ่นช่องแช่เครื่องดื่ม เพราะจะทำให้ช่องแช่เสียหาย และเด็กอาจจะได้รับบาดเจ็บได้

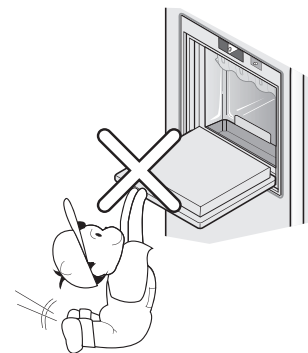


วิธีการใช้งาน

วิธีการถอด และประกอบชั้นวาง

ชั้นวางพับได้

ท่านสามารถแช่อาหารบนชั้นวางได้ โดยแช่ให้พอดีกับความจุของตู้เย็น

1. จับด้านหน้าของชั้นวาง และเลื่อนออกจนกระทั่งชั้นวางหลุดออกจากแท่นล็อก
2. เมื่อท่านไม่สามารถดึงชั้นวางออกได้ให้ท่านยกชั้นวางขึ้น และเลื่อน
3. ขณะที่เลื่อนชั้นวางอยู่นั้นให้ท่านเอียงชั้นวาง และดึงออก

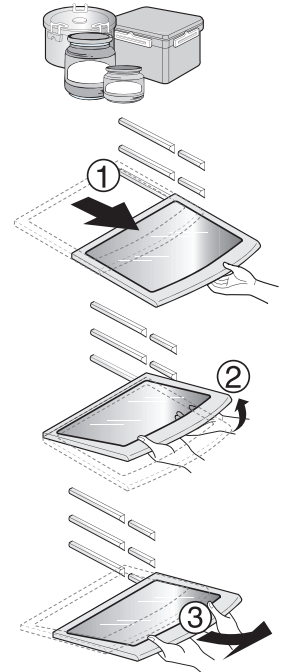

Two stars section ** (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

ลิ้นชักในช่องแช่แข็ง (two stars section)

- Two stars section คือช่องแช่ที่อุณหภูมิ -12°C - -18°C
- ใช้สำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียเร็ว

การปรับเปลี่ยน ชั้นวางไวน์


ชั้นวางไวน์ (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

ขวดน้ำสามารถแช่บน
ชั้นวางไวน์ได้



กล่องเก็บไข่ (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

ท่านสามารถเก็บไข่ในกล่องเก็บไข่ได้เมื่อท่านต้องการ.

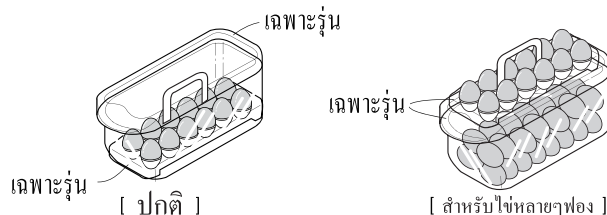


⚠ คำเตือน

- ห้ามใช้กล่องเก็บไข่เป็นเหมือนถังเก็บน้ำแข็ง เพราะมันอาจจะแตกได้
- ห้ามใส่กล่องเก็บไข่ในช่องแช่แข็ง หรือช่องรักษาความสด



กล่องเก็บผักควบคุมความชื้น

ท่านสามารถควบคุมความชื้นได้โดย ปรับเปลี่ยนสวิตช์ควบคุมชื้น ซ้าย/ขวา เมื่อต้องการเก็บผักหรือผลไม้

ความชื้นสูง




ความชื้นต่ำ

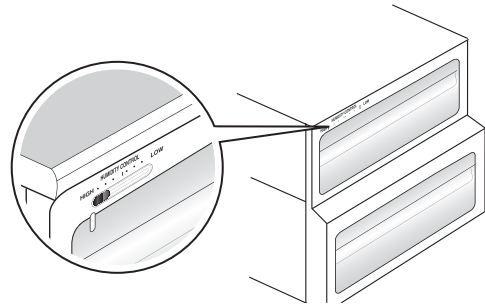


การปรับเปลี่ยนช่องเป็นแช่เนื้อ หรือแช่ผัก (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

- ปุ่มที่ลิ้นชักในตู้เย็นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนช่องแช่เป็นแช่เนื้อ หรือแช่ผักได้

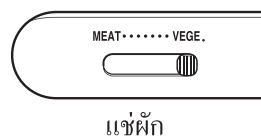

แช่ผัก

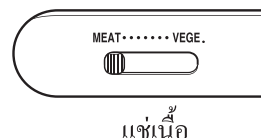

แช่เนื้อ




ช่องแช่เนื้อจะรักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของตู้เย็น ดังนั้นเนื้อหรือปลาจะคงความสดไว้ได้นาน

หมายเหตุ

- ผักหรือผลไม้จะเป็นน้ำแข็งได้ ถ้าท่านปรับเปลี่ยนสวิตช์เป็นช่องแช่เนื้อ ดังนั้นก่อนเก็บอาหารท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่าปรับสวิตช์ถูกต้อง

ระบบกำจัดกลิ่น (Deodorizer) (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

ระบบกำจัดกลิ่นนี้จะดูดซับกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแสง ระบบนี้จะไม่ผลต่ออาหารที่เก็บไว้

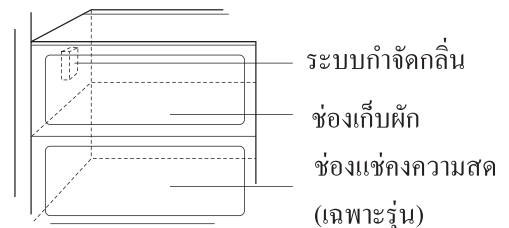

ระบบกำจัดกลิ่น

ช่องเก็บผัก

ช่องแช่เนื้อ

(เฉพาะรุ่น)

วิธีการใช้งาน ระบบกำจัดกลิ่น

- ระบบกำจัดกลิ่นนี้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วในช่องปล่อยลมเย็นของตู้เย็น ท่านไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบกำจัดกลิ่นแยก
- อาหารที่มีกลิ่นแรง กรุณาปิดภาชนะใส่อาหารให้แน่น มิฉะนั้นกลิ่นนั้นสามารถที่จะไปปะปนกับอาหารอื่นๆในช่องแช่ได้

วิธีการใช้งาน

ช่องแช่ Miracle Zone ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)


กดปุ่ม สำหรับเก็บผัก, ผลไม้ หรือตามประเภทของ
อาหาร เช่น เนื้อแช่แข็ง ปลาสด เป็นต้น



การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในช่อง Miracle Zone (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

ท่านสามารถเลือกสถานะของอุณหภูมิที่
เหมาะสมได้ตามประเภทของอาหาร

- ท่านสามารถเลือกอุณหภูมิได้ 4 ระดับ
คือ -3°C, -1°C, 2°C และ 5°C
โดยขึ้นอยู่กับ ประเภทของอาหาร
ผักผลไม้ ต้องการ ความชุ่มชื้น
และเนื้อสัตว์/ปลา คงความสด

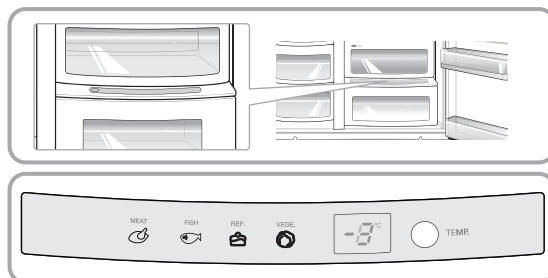


- เมื่อใช้ Miracle Zone สำหรับแช่เนื้อ มาแช่ผักหรือผลไม้ อาจจะเป็นน้ำแข็งได้
Miracle Zone สำหรับแช่เนื้อ สามารถแช่เนื้อและปลาได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
- เนื้อและปลา จะรักษาสภาพอาหารได้นานที่สุดในช่องแช่แข็ง
- สามารถเลือกที่จะเปิดไฟ หรือปิดไฟได้ในช่อง Miracle Zone เวลาเปิดประตูเย็นได้
- (VEGE) → (REF) → (FISH) → (MEAT) เป็นลำดับในการกดปุ่ม “Selection”

Miracle Zone (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)


การถอด Miracle Zone

- นำช่องใส่ผักออกเป็นอันดับแรก
- หลังจากนั้นยกแผ่น Miracle Zone ขึ้นเล็กน้อยตาม ①
และดึงกล่องออกตาม ② .

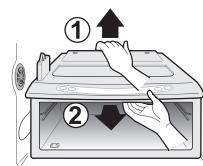

การติดตั้ง Miracle Zone

- ใส่แผ่น Miracle Zone ตาม ① และเลื่อนกล่องเข้าเบาๆตาม ② .
- การใช้แรงมากเกินไปในการประกอบสามารถ
ทำให้เสียหายได้

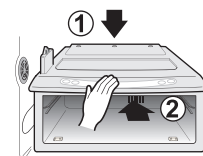

พื้นที่สำหรับอาหาร

ชั้นวางไวน์
ลิ้นชักใส่ขนม

เก็บไวน์

เก็บอาหารขนาดเล็ก เช่น ขนมปัง, ขนมต่างๆ อื่นๆ

ชั้นวาง
ในช่องแช่แข็ง

เก็บอาหารแช่แข็งต่างๆ เช่น เนื้อ, ปลา, ไอศกรีม
ขนมแช่แข็ง อื่นๆ

ประตูชั้นวาง
ในช่องแช่แข็ง

- เก็บอาหารแช่แข็งที่เป็นถุงเล็กๆ
- อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดประตู ดังนั้น ไม่ควร
เก็บอาหารที่ต้องแช่นานๆ เช่น ไอศกรีม

ลิ้นชัก
ในช่องแช่แข็ง

- เก็บเนื้อ, ปลา, ไข่ อื่นๆ หลังจากห่อด้วยฟลอยแล้ว
- เก็บอาหารแห้ง

มุมเก็บ
ผลิตภัณฑ์จากนม
กล่องเก็บไข่

เก็บผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนย, ชีส อื่นๆ

ช่องเก็บเครื่องดื่ม

วางกล่องเก็บไข่ไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

เก็บอาหารที่ต้องนำออกมาบ่อยๆ เช่น เครื่องดื่ม เป็นต้น

ชั้นวาง
ในช่องตู้เย็น

เก็บอาหารที่ใส่ในภาชนะ เช่น จาน เป็นต้น

ประตูชั้นวาง
ในช่องตู้เย็น


เก็บอาหารที่ใส่ในภาชนะขนาดเล็กหรือเครื่องดื่ม
เช่น นม, เหล้า, เบียร์, อื่นๆ

ลิ้นชักแช่ผัก

เก็บผัก หรือผลไม้

ลิ้นชักเก็บผัก / เนื้อ
แบบปรับเปลี่ยนได้

เก็บผัก, ผลไม้, เนื้อที่ละลายน้ำแข็งแล้ว, ปลาสด
อื่นๆ ตั้งค่าสวิตช์ตามประเภทของอาหาร
ก่อนเก็บอาหาร ท่านต้องแน่ใจแล้วว่าตั้งค่าสวิตช์
ได้ถูกต้องตามประเภทของอาหารแล้ว

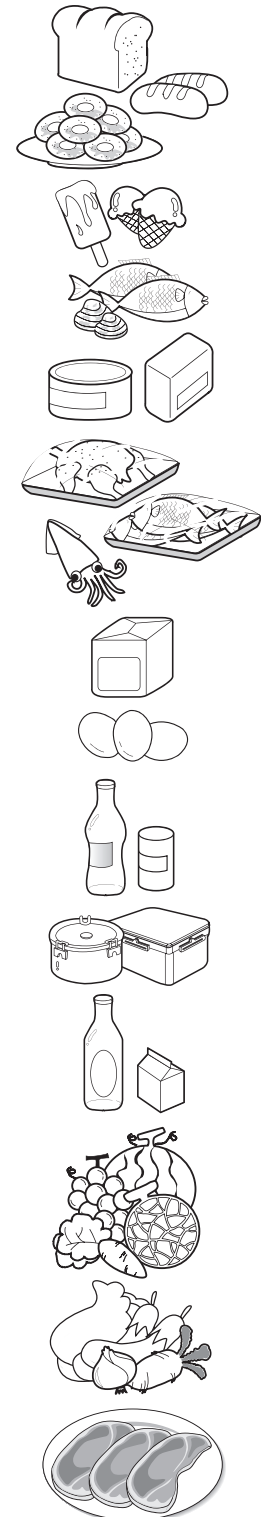

การจัดเก็บอาหาร

- เก็บอาหารสดในช่องแช่แข็งตู้เย็น วิธีการแช่แข็งอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสด, รสชาติ และกลิ่นของอาหาร
- ไม่จัดเก็บอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย และเมล่อน
- การเก็บอาหารร้อนในตู้เย็นสามารถทำให้อาหารอื่นๆเน่าเสียได้ และเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานด้วย
- การเก็บอาหารควรจะคลุมอาหารด้วยพลาสติก หรือในภาชนะที่มีฝาปิด ทั้งนี้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของอาหาร และช่วยคงรสชาติ รวมทั้งสารอาหารด้วย
- ห้ามวางอาหารขวางช่องแอร์ เพื่อการทำงานที่ดี และคงที่ของตู้เย็น
- ห้ามเปิดประตูทิ้งไว้ เพราะจะทำให้อากาศภายนอกเข้าสู่ตู้เย็น และทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้น
- ห้ามเก็บอาหารปริมาณมากๆในชั้นวางข้างประตู เพราะอาจจะดันชั้นวางข้างออก และอาจจะทำให้ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิท
- ห้ามแช่ขวดแก้วในช่องแช่แข็ง เพราะขวดอาจจะแตกได้
- อย่าแช่แข็งอาหารที่น้ำแข็งเคยละลายแล้ว เพราะจะทำให้รสชาติ, กลิ่น และสี ของอาหารเสียไป
- เมื่อจะแช่แข็งอาหารประเภทไอศกรีม ควรแช่บนชั้นวางในช่องแช่แข็ง ไม่ควรแช่ที่ชั้นวางข้างประตู
- อย่าสัมผัสอาหาร หรือภาชนะที่เย็นจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะที่ทำจากโลหะในขณะที่มือเปียก และห้ามแช่ภาชนะที่ทำด้วยแก้วในช่องแช่แข็ง

! คำแนะนำ

- ท่านอาจจะถูกน้ำแข็งดูดหรือกัดได้ถ้าสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่เย็นจัดในขณะที่มือเปียก และอาจจะได้รับบาดเจ็บจากภาชนะที่แตกภายในตู้เย็นได้

ช่องแช่แข็ง

ช่องแช่แข็งตู้เย็น

- หลีกเลี่ยงการวางอาหารที่เปียกชื้นในชั้นวางชั้นบนสุดของตู้เย็น เพราะอาหารอาจจะเปื้อนน้ำแข็งได้
- ทำความสะอาดอาหารก่อนแช่ตู้เย็นเสมอ ผักและผลไม้ควรล้าง และทำให้แห้ง และห่อไว้ เพื่อป้องกันอาหารเน่าเสียจากการซ้อนทับกัน
- เมื่อเก็บไข่ในกล่องเก็บไข่ หรือชั้นวางไข่ ควรจะเก็บไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้คงความสดของไข่ได้นาน

หมายเหตุ

- ถ้าท่านวางตู้เย็นในตำแหน่งที่ร้อน และชื้น, เปิดตู้เย็นบ่อยๆ หรือเก็บผักจำนวนมากๆ ในตู้เย็น อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของตู้เย็นได้ และควรเช็ดฝุ่นหรือหยดน้ำด้วยผ้า


วิธีการถอดชิ้นส่วนต่างๆ

หมายเหตุ

- ในการถอดชิ้นส่วนต่างๆนี้ ต้องแน่ใจแล้วว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วก่อนทำการถอดชิ้นส่วน และอย่าใช้แรงในการถอดชิ้นส่วนมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

ช่องแช่แข็ง


ถอดหลอดไฟออก โดยการดึงที่ครอบ
หลอดไฟออก ตามรูป ①, ② และ ③
และหมุนหลอดไฟออก
(กรุณาตัดไฟทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ)
ใช้หลอด LED ขนาด 12V 0.75W
โปรดติดต่อศูนย์บริการ เมื่อหลอดไฟทำงานไม่ปกติ

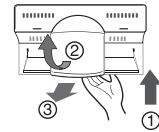

ชั้นวางใน


ช่องแช่แข็ง

การถอดชั้นวาง คั่นชั้นวางไปทางซ้ายตาม ② ยกชั้นวาง
ทางด้านซ้ายขึ้นเล็กน้อยตาม ① ยกชั้นวางทางด้านขวาขึ้น
ตาม ③ และดึงชั้นวางออก

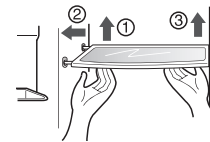


ชั้นวางข้างประตู

จับด้านข้างของชั้นทั้ง ② ข้างยกขึ้นตาม ① และดึงออก
ตามแนวตรงตาม ②

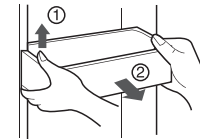

Space plus

ยก space plus ขึ้นตาม ① และดึงออกตาม
แนวตรงตาม ②

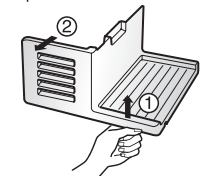



ถังน้ำแข็ง

จับถังน้ำแข็งตามรูปทางด้านขวามือ และดึงออกตาม ②
พร้อมทั้งค่อยๆยกขึ้นตาม ①

คำแนะนำนี้ใช้สำหรับถอดถังน้ำแข็งที่ต่อเมื่อจำเป็น
เท่านั้น

ต้องแน่ใจว่าท่านได้จับถังน้ำแข็งด้วยมือทั้ง 2 ข้าง
แน่นแล้ว มิฉะนั้นถังน้ำแข็งอาจจะหล่นได้

ถ้าถังน้ำแข็งไม่แน่น ให้ค่อยๆหมุนสกรูตามภาพ

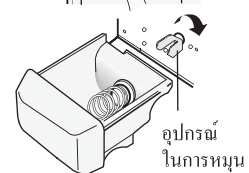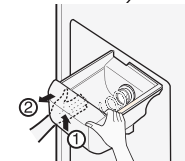

อุปกรณ์
ในการหมุน

หลังจากใช้งาน ที่กดน้ำ

ไม่มีฟังก์ชันถ่ายน้ำทิ้ง สำหรับน้ำที่
สะสมอยู่ ควรทำความสะอาดแผ่นรองน้ำ

ขั้นแรกถอดแผ่นรองน้ำออก

กดแผ่นรองน้ำที่ตำแหน่ง ① และ




เลื่อนแผ่นรองน้ำขึ้น

ถอดแผ่นรองน้ำดังรูปที่ ②.



หลอดไฟ ในช่องตู้เย็น

ถอดหลอดไฟออก โดยการดึงที่ครอบ
หลอดไฟออก ตามรูป(๑), (๒) และ(๓)
และหมุนหลอดไฟออก
(กรุณาตัดไฟทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ)
คล้ายสกรูที่แผ่นบริเวณหลอดไฟออก
และถอดออก ใช้หลอด LED ขนาด 12V 0.75W
โปรดติดต่อศูนย์บริการ เมื่อหลอดไฟทำงานไม่ปกติ
ถอดหลอดไฟออกโดยการดึงออก
หมุนหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา (๑)
(กรุณาตัดไฟทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ)
ใช้หลอด LED ขนาด 12V 0.75W
โปรดติดต่อศูนย์บริการ เมื่อหลอดไฟทำงานไม่ปกติ

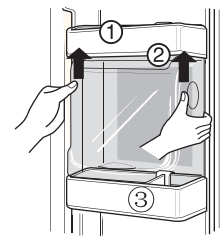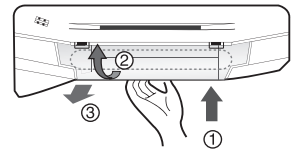

ช่องแช่ เครื่องดื่ม


- ถอดกล่องตาม(๑)ขึ้น
- ถอดชั้นด้านบน และดึงให้หลุดจากที่ครอบชั้นใส่เครื่องดื่มตาม(๒)
- ดึงขึ้นเพื่อถอดช่องแช่เครื่องดื่ม

หมายเหตุ

- ท่านต้องแน่ใจว่าท่านได้ถอดช่องแช่ผัก, ช่องใส่ขนม และช่องแช่เครื่องดื่มออกแล้ว ก่อนที่ท่านจะถอดประตูตู้เย็นออก

ที่ครอบ กล่องเก็บผัก

- ถอดที่ครอบช่องแช่ผักออก ดึงกล่องแช่ผักไปด้านหน้าเล็กน้อยตาม(๑) จับด้านหน้าของที่ครอบช่องแช่ผักยกขึ้นตาม (๒) และดึงออก

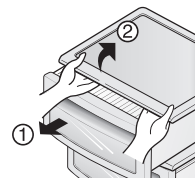

เครื่องทำน้ำแข็ง

- ปิดสวิตซ์การทำงานของเครื่องทำน้ำแข็ง หลังจากถอด space plus ออกแล้ว
ถ้าท่านไม่ได้ใช้เครื่องน้ำแข็งเป็นเวลานาน
ท่านต้องการใช้เครื่องทำน้ำแข็งอีกครั้ง ท่านกดสวิตซ์เปิดการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็ง

เมื่อไม่ได้
ใช้งานนานๆ

ไฟฟ้าดับ

ย้ายบ้าน

ระบบป้องกัน
การควบแน่น

 **CAUTION**

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อท่านไม่ได้ใช้งานตู้เย็นนานๆ (ไปสถานที่อื่น) วิธีการที่ดีที่สุดที่จะรักษาสภาพของตู้เย็นคือให้ตู้เย็นทำงานต่อไป โดยเก็บอาหารที่แช่แข็งได้ไว้ในช่องแช่แข็ง เพื่อยืดอายุของอาหาร ถ้าท่านตัดสินใจที่จะปิดสวิตช์ตู้เย็น ให้นำอาหารออก ถอดปลั๊กไฟ, ทำความสะอาดภายในตู้เย็น และเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ เพื่อป้องกันกลิ่นอับภายในตู้เย็น

ถ้าไฟฟ้าดับนาน 1 หรือ 2 ชั่วโมง จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเย็นในตู้เย็น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ไฟดับท่านควรเปิดตู้เย็นให้น้อยที่สุด

ถอดชิ้นส่วนตู้เย็นที่สามารถถอดได้ และเก็บสกรูต่างๆลงในกล่อง

ตัวถังของตู้เย็นอาจจะอุ่นๆในบางเวลา โดยเฉพาะหลังจากเพิ่งติดตั้งเสร็จ เนื่องจากระบบป้องกันการควบแน่น จะทำการปั๊มตู้เย็นให้ร้อน เพื่อป้องกันหยดน้ำเกาะที่ตัวถัง

- ท่านต้องตรวจสอบแหวนยาง O-Ring ซึ่งต้องทำจากยาง เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ห้ามสัมผัสกับหลอดไฟโดยตรง เพราะในกรณีที่หลอดไฟทำงานนานๆ หลอดจะร้อนมาก

การทำความสะอาด

เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับตู้เย็นของท่าน การทำความสะอาดจะช่วยป้องกันกลิ่นอับภายใน ถังอาหารหก ควรจะเช็ดโดยทันที เพราะอาจจะทำให้เกิดคราบสกปรกได้

ภายนอก

ใช้น้ำอุ่นผสมสบู่ หรือผงซักฟอกทำความสะอาดภายนอกตู้เย็น เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้ง

ภายใน

ล้างด้านในตู้เย็นด้วย เบคกิ้งโซดา หรือผงซักฟอกอ่อนๆ และน้ำอุ่น ล้างให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง

หลังทำความสะอาด

 **คำเตือน**

กรุณาตรวจสอบว่าสายไฟไม่ได้เสียหาย ปลั๊กไม่ร้อน หรือปลั๊กสามารถต่อกับเต้าเสียบได้ดี

ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ, สวิตช์ แผงวงจร เป็นต้น

การเช็ดชิ้นส่วนไฟฟ้าด้วยฟองน้ำ หรือผ้าบางๆชุบน้ำ อาจทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือลัดวงจรได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะ, แปรง, วัสดุหยาบ, วัสดุไวไฟ หรือวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยต่างๆ บนผิวของตู้เย็น

ห้ามสัมผัสผิวหนังของช่องแช่แข็งขณะที่มือเปียกชื้น เพราะผิวอาจจะถูกดูดหรือติดกับผิวหนังที่เย็นได้

วิธีปัญหาเบื้องต้น

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนี้อาจจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้ ก่อนที่ท่านจะติดต่อศูนย์บริการ รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งไม่ใช่ปัญหาจากผลิตภัณฑ์

ปัญหาที่เกิด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
การทำงานของตู้เย็น		
	คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน	ไม่ได้ตั้งค่าการทำงานของตู้เย็น
		ตั้งค่าการทำงานของตู้เย็น
	อยู่ในกระบวนการละลายน้ำแข็งของตู้เย็น	ตู้เย็นนี้เป็นระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ การละลายน้ำแข็งจะเกิดขึ้นเสมอ
ตู้เย็นทำงานนาน	ปลั๊กหลุด	เสียบปลั๊กให้แน่น
	ไฟฟ้าไม่เข้า หรือไฟดับ	แจ้งการไฟฟ้า
	ตู้เย็นมีขนาดใหญ่กว่าตู้เย็นเครื่องเดิม	เป็นปกติที่ตู้เย็นที่ใหญ่กว่า จะทำงานนานกว่า ตู้เย็นเครื่องเล็ก
	ห้อง หรืออากาศภายในร้อน	เป็นปกติที่ตู้เย็นจะทำงานนานขึ้น เมื่อสภาพอากาศร้อน
	ตู้เย็นหยุดการทำงานชั่วคราว ตามช่วงเวลา	ตู้เย็นจะทำการ cool down ชั่วขณะหนึ่ง
	ใส่อาหารที่ร้อน หรืออุ่น ปริมาณมากในตู้เย็น	อาหารที่ร้อน หรืออุ่นจะทำให้ตู้เย็นทำงานนานขึ้น จนกระทั่งจะได้อุณหภูมิที่ต้องการ
	เปิดประตูทิ้งเอาไว้เป็นเวลานาน	อากาศภายนอกจะเข้าไปในตู้เย็น จึงทำให้ตู้เย็นทำงานนานขึ้น ควรเปิดประตูตู้เย็นไม่บ่อยเกินไป
	ประตูตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง อาจจะปิดไม่สนิท	ปิดประตูตู้เย็นให้สนิท
	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น เย็นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้เหมาะสม
	ยางขอบประตูของตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง สกปรก, เก่า, แตกหัก หรือหลวม	ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนยางขอบประตู ตรวจสอบการรั่วของซิลิโคนบริเวณประตู เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก
	ตู้เย็นกำลังทำให้อุณหภูมิคงที่	เป็นปกติของตู้เย็นที่ตู้เย็นจะรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลา

ปัญหาที่เกิด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
อุณหภูมิเย็นเกินไป		
อุณหภูมิช่องแช่แข็งเย็นเกินไป แต่ช่องตู้เย็นเหมาะสมแล้ว	ตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็งเย็นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็งให้เหมาะสม
อุณหภูมิช่องตู้เย็นเย็นเกินไป แต่ช่องแช่แข็งเหมาะสมแล้ว	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น เย็นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้สูงขึ้น
อาหารเป็นน้ำแข็ง	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น เย็นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้สูงขึ้น
แช่เนื้อในช่องแช่เนื้อแล้วเป็นน้ำแข็ง	เนื้อควรแช่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 32°F, 0°C เพื่อคงความสดได้เป็นระยะเวลานาน	เป็นปกติที่จะมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะที่เนื้อ เพื่อรักษาความชุ่มชื้น
อุณหภูมิอุ่นเกินไป		
อุณหภูมิช่องแช่แข็งหรือตู้เย็นอุ่นเกินไป	ตั้งค่าช่องแช่แข็งอุ่นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง หรือตู้เย็นให้ต่ำลงจนกระทั่งได้อุณหภูมิที่เหมาะสม
	ตั้งค่าตู้เย็นอุ่นเกินไป และส่งผลกระทบต่อช่องแช่แข็ง	ตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง หรือตู้เย็นให้ต่ำลงจนกระทั่งได้อุณหภูมิที่เหมาะสม
	เปิดประตูทิ้งเอาไว้เป็นเวลานาน	อากาศภายนอกจะเข้าไปในตู้เย็น จึงทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก ควรเปิดประตูตู้เย็นไม่บ่อยเกินไป
	ตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง อาจจะปิดไม่สนิท	ปิดตู้เย็นให้สนิท
	แช่อาหารที่ร้อน หรืออุ่น ปริมาณมาก	รอให้อุณหภูมิตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง กลับมาคงที่อีกครั้ง
	ตู้เย็นหยุดการทำงานชั่วคราว ตามช่วงเวลา	ตู้เย็นจะทำการ cool down ชั่วขณะหนึ่ง
อุณหภูมิช่องตู้เย็นอุ่นเกินไป แต่ช่องแช่แข็งเหมาะสมแล้ว	ตั้งค่าตู้เย็นอุ่นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้ต่ำลง

ปัญหาที่เกิด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
เสียงรบกวน		
ระดับเสียงดังเมื่อเปิดตู้เย็น	ในทุกวันนี้ตู้เย็นได้มีการเพิ่มขนาดความจุให้มากขึ้น และต้องรักษาอุณหภูมิควบคู่ไปด้วย	เป็นปกติสำหรับระดับเสียงดัง
ระดับเสียงดังเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงาน	ในระหว่างเริ่มเปิดทำงาน ตู้เย็นจะทำงานที่ความดันสูงมาก	เป็นเรื่องปกติ เสียงจะหายไปเองหลังจากตู้เย็นทำงานต่อเนื่อง
การสั่น	พื้น ไม่สมดุล หรือไม่แข็งแรง ตู้เย็นขยับได้เมื่อวางบนพื้น	ต้องมั่นใจว่าระดับ และความแข็งแรงของพื้นสามารถวางตู้เย็นได้
	สิ่งของที่วางอยู่บนตู้เย็นสั่น	นำสิ่งของออก
	จานสั่นเมื่อวางอยู่บนชั้นวางในตู้เย็น	เป็นปกติสำหรับจานที่สั่นเล็กน้อย นำจานที่สั่นออก ต้องมั่นใจได้ว่าวางตู้เย็นบนพื้นมั่นคงดีแล้ว
	ตู้เย็นสัมผัสกับกำแพง หรือชั้นวางของ	เลื่อนตู้เย็นไม่ให้สัมผัสกับกำแพง หรือชั้นวางของ
น้ำ/ความชื้น /น้ำแข็งในตู้เย็น		
หยดน้ำสะสมด้านข้างของตู้เย็น	อากาศที่ร้อน และชื้น จะสามารถทำให้หยดน้ำเกิดขึ้นภายในตู้เย็นได้	เป็นปกติของตู้เย็น
	ประตูปิดไม่สนิท	ดูปัญหาที่เกิดขึ้นในหมวด การปิด / เปิด ประตู
	เปิดประตูทิ้งไว้นานๆ หรือบ่อยๆ	เปิดประตูให้น้อยลง
น้ำ/ความชื้น /น้ำแข็งนอกตู้เย็น		
หยดน้ำด้านนอกตู้เย็นหรือระหว่างประตู	อากาศชื้น	เป็นปกติ เมื่ออากาศชื้น เมื่อความชื้นลดลง หยดน้ำจะหายไปเอง
	เมื่อปิดประตูไม่สนิท ลมเย็นภายในตู้เย็นจะเจอกับลมร้อนด้านนอกตู้เย็น ทำให้เกิดเป็นหยดน้ำขึ้นด้านนอกตู้เย็น	ปิดประตูให้แน่น

ปัญหาที่เกิด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
กลิ่นในตู้เย็น	ภายในต้องการทำความสะอาด	ทำความสะอาดภายในด้วยสบู่, น้ำอุ่นและเบกกิ้งโซดา
	แช่อาหารกลิ่นแรงในตู้เย็น	ห่อคลุมอาหารมิดชิด
	ภาชนะบางชนิด และวัสดุห่ออาหารมีกลิ่น	เปลี่ยนภาชนะ หรือยี่ห้อของวัสดุห่ออาหาร
เปิด/ปิดประตูลิ้นชัก		
ประตูปิดไม่ได้	ภาชนะบรรจุอาหารดันประตูเปิด	นำภาชนะออก และปิดประตู
ประตูปิดไม่ได้	ประตูบิดยวบ ทำให้อีกประตูเปิด	ปิดประตู 2 ข้าง เบาๆ
	ตู้เย็น ไม่สมดุล ลั่นหรือโยกได้ เมื่อวางบนพื้น	ปรับเปลี่ยนความสูงที่ฐานสกรู
	พื้น ไม่สมดุล หรือไม่แข็งแรง ตู้เย็นขยับได้เมื่อวางบนพื้น	ต้องมั่นใจว่าระดับ และความแข็งแรงของพื้น สามารถวางตู้เย็นได้ ติดต่อช่างสำหรับปรับระดับพื้น
	ตู้เย็นสัมผัสกับกำแพงหรือชั้นวางของ	เลื่อนตู้เย็น ไม่ให้สัมผัสกับกำแพง หรือชั้นวางของ
ประตูเปิด	เมื่อประตูยังเปิดอยู่เล็กน้อยหลังจากปิดไปแล้ว	ขึ้นอยู่กับแรงหรือความเร็วของการปิดประตูช่องแช่เย็นหรือประตูช่อง แช่แข็ง ประตูสามารถเปิดเล็กน้อยและปิดสนิทในเวลาต่อมา ระวังอย่าปิดประตูแรงเกินไป
ลิ้นชักเลื่อนยาก	อาหารภายในสัมผัสกับด้านบนของลิ้นชัก	ลดปริมาณอาหารในลิ้นชัก
	รางเลื่อนลิ้นชักสกปรก	ทำความสะอาดรางเลื่อน และลิ้นชัก
ที่กดน้ำ		
กดน้ำแข็งไม่ได้	ถังเก็บน้ำแข็ง ไม่มีน้ำแข็ง	เมื่อน้ำแข็งตกลงในถังเก็บน้ำแข็ง ที่กดน้ำแข็งถึงจะทำงานได้
	อุณหภูมิในช่องแช่แข็งอุ่นเกินไป	ปรับอุณหภูมิให้ต่ำลง และจะทำน้ำแข็งได้ เมื่อทำน้ำแข็งได้แล้วที่กดน้ำแข็งจะทำงาน
	ไม่ได้เปิดน้ำ	เปิดน้ำ
	ประตูตู้เย็น หรือช่องแช่แข็งไม่ได้ปิด	ปิดประตูตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง

ปัญหาที่เกิด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
กดันน้ำแข็งไม่ได้	น้ำแข็งละลาย และแข็งตัวรอบๆ ที่ตัดบนน้ำแข็ง ซึ่งเกิดจากการใช้งานที่ไม่บ่อย อุณหภูมิที่ไม่คงที่	เอาน้ำแข็งออกจากถังเก็บน้ำแข็ง ล้างและเช็ดให้แห้ง ประกอบกลับตามเดิม เมื่อทำน้ำแข็งได้แล้ว ที่กดันน้ำแข็งจะทำงาน
น้ำแข็งติดที่ที่กดันน้ำแข็ง	น้ำแข็งจะติดระหว่างแกนของที่ทำน้ำแข็ง และด้านหลังของถังเก็บน้ำแข็ง	นำน้ำแข็งที่ติดออกจากตัวจ่ายน้ำแข็ง
	กดันน้ำแข็งแข็งติดกัน	กดันน้ำแข็งบ่อยๆ น้ำแข็งจะไม่ติดกัน
	ใส่น้ำแข็งที่ซื้อมา แทนการทำน้ำแข็งเอง	น้ำแข็งที่ทำจากเครื่องทำน้ำแข็งเท่านั้น ถึงจะสามารถกดออกมาได้
กดันน้ำไม่ได้	ไม่ได้เปิดน้ำ	เปิดน้ำ
	ประตูตู้เย็น หรือช่องแช่แข็งไม่ได้ปิด	ปิดประตูตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง
น้ำมีรสชาติแปลกๆ หรือมีกลิ่น	น้ำอยู่ในถังเก็บน้ำเป็นเวลานาน	กดันน้ำและเททิ้งประมาณ 7 แก้ว เพื่อให้ น้ำในถังเก็บน้ำหมด
	ต่อสายน้ำเข้ากับแหล่งที่ไม่เหมาะสม	ต่อสายน้ำเข้ากับแหล่งน้ำที่เหมาะสม
เสียงน้ำแข็งตก	เสียงนี้เป็นเสียงปกติเมื่อเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำน้ำแข็งเสร็จ และตกลงในถังเก็บน้ำแข็ง เสียงอาจจะดังหรือค่อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ติดตั้งด้วย	
เสียงจากแหล่งจ่ายน้ำ	เสียงนี้เป็นเสียงปกติเมื่อเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำน้ำแข็งทำงาน น้ำจะไหลลงเครื่องทำน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ	
อื่นๆ	กรุณาอ่านรายละเอียดของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติและที่กดันน้ำ ในคู่มือนี้	

ระบบประคนคอมเพลสเซอร์:

สิบปีจากวันที่ซื้อ

เฉพาะคอมเพลสเซอร์เท่านั้น (ไม่รวมค่าแรง และค่าขนส่ง)
การรับประกันไม่รวมถึงเสียงการทำงานของเครื่องแบบปกติ
และปัญหาที่เกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและวิธีการติดตั้ง
รวมถึงการติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

เป็นเรื่องปกติที่...

เหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเรื่องปกติ

	เหตุการณ์	ทางแก้
เสียงรบกวน	เมื่อคุณได้ยินเสียง “Tak” หรือ “Took”	เสียงนี้เป็นเสียงการยึดตัว/หดตัวของชิ้นส่วน หรือการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม หลายตัวที่ขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในตู้เย็น
	เมื่อคุณได้ยินเสียง “Deureureuk~”, “Dulkuk” หรือ “Woong”	เสียงนี้เป็นเสียงขณะทำงานของคอมเพรสเซอร์หรือพัดลม เมื่อตู้เย็นเริ่มหรือจบการทำงาน เป็นปรากฏการณ์เดียวกับการเกิดเสียงเมื่อสตาร์ทหรือดับเครื่องรถยนต์
	เมื่อคุณได้ยินเสียงการไหลของน้ำ “Kureureuk”	เสียงนี้เป็นเสียงของสารทำความเย็น ในการเปลี่ยนแปลงสถานะในช่องแช่แข็ง/แช่เย็น เมื่อของเหลวเปลี่ยนเป็นก๊าซ คุณจะได้ยินเสียงน้ำไหล และเมื่อก๊าซเปลี่ยนเป็นของเหลว คุณจะได้ยินเสียง “Kureureuk”
	เมื่อคุณได้ยินเสียงลม เช่น “Shoo~” หรือ “Shik” ทันทีที่คุณปิดประตู	เสียงนี้เกิดขึ้นเมื่อความดันภายในลดต่ำลงชั่วคราว เนื่องจากอากาศอุ่นไหลเข้าไปในตู้เย็นผ่านช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็น ถูกทำให้เย็นขึ้นอย่างรวดเร็ว
	เมื่อคุณได้ยินเสียงสั่น	ถ้าตู้เย็นติดตั้งบนพื้นไม้หรือผนังไม้ หรือถ้าตู้เย็นไม่ได้ถูกปรับระดับให้เหมาะสม เสียงอาจเกิดขึ้นจากการสั่น
	เมื่อคุณได้ยินเสียงดังหลังจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์ครั้งแรก	เมื่อคุณเริ่มใช้งานตู้เย็นเป็นครั้งแรก ตู้เย็นจะทำงานที่ความเร็วสูงเพื่อให้เกิดความเย็นอย่างรวดเร็ว เสียงจึงฟังเหมือนดังกว่าปกติ เมื่ออุณหภูมิภายในลดต่ำลงจนถึงระดับหนึ่ง เสียงดังนี้ก็จะลดลง
ประตูเปิด	เมื่อประตูยังเปิดอยู่เล็กน้อยหลังจากปิดไปแล้ว	ขึ้นอยู่กับแรงหรือความเร็วของการ ปิดประตูช่องแช่เย็นหรือประตูช่องแช่แข็ง ประตูสามารถเปิดเล็กน้อยและปิดสนิทในเวลาต่อมา ระวังอย่าปิดประตูแรงเกินไป
น้ำแข็ง/ หยอดน้ำ	เมื่อมีน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกตู้เย็น	เมื่ออากาศภายนอกไหลเข้ามากระทบพื้นผิวภายในที่เย็นกว่าของตู้เย็น อาจเกิดน้ำแข็งหรือหยดน้ำขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อคุณเปิดหรือปิด ตู้เย็นบ่อยๆ นอกจากนี้ถ้าตำแหน่งที่คุณติดตั้งมี ความชื้นสูง อยู่ในช่วงฤดูฝน หรือวันที่ฝนตก หยดน้ำอาจเกิดขึ้นภายนอกตู้ สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่อากาศชื้น เช็ดหยดน้ำออกด้วยผ้าแห้ง
อุณหภูมิ	เมื่อด้านหน้าของตู้เย็นอุ่น	มีท่อความร้อนติดตั้งอยู่รอบๆ ส่วนหน้าของตู้เย็น และบนบริเวณที่แบ่งระหว่างช่อง แช่แข็งและช่องแช่เย็น เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำ ตู้เย็นจะอุ่นขึ้นหลังจากการติดตั้งหรือในช่วงฤดูร้อน แต่จะไม่เป็นปัญหา และคุณไม่ต้องกังวล

การติดตั้งสายดิน


การติดตั้งสายดินไม่ถูกวิธี อาจทำให้ไฟฟ้าช็อตได้ ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

เมื่อติดตั้งตู้เย็นบนตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ท่านต้องติดตั้งสายดิน

โดยให้ช่างจากร้านที่ท่านซื้อสินค้าเป็นผู้ติดตั้งให้

(โครงสร้างของสายดินไม่ตายตัว)

- สถานที่ที่มีพื้นเป็นดิน, คอนกรีต พื้นอาจจะเปียกชื้น
สถานที่ที่อยู่ใกล้กับอ่างล้างจาน,
ห้องใต้ดิน อาจจะมีน้ำหยดได้
ควรหาสถานที่ติดตั้งตู้เย็นใหม่

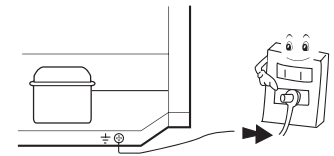

ต่อสายดินที่ตำแหน่งสกรูสำหรับต่อสายดินที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

ห้ามติดตั้งสายดินตามสถานที่ ดังนี้

- ท่อน้ำ และท่อแก๊ส อาจจะทำให้เกิดการระเบิด และเพลิงไหม้ได้
- สายโทรศัพท์ใต้ดิน และสายล่อฟ้า เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่าได้

เมื่อติดตั้งสายดินใกล้กับสถานที่ที่เปียก ท่านอาจจะปรึกษากับช่างติดตั้ง

ให้ต่อสายดินกับ Breaker เข้าด้วยกัน


โครงสร้างของสายดิน

การติดตั้งสายดิน จะช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้

การติดตั้ง

- ต่อสายดินเข้ากับสกรูช่องต่อสายดิน ทางด้านหลังตู้เย็น

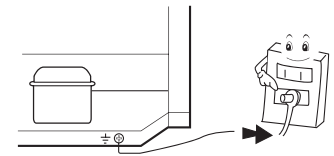

ห้ามติดตั้งสายดินตามสถานที่ ดังนี้

- ท่อแก๊ส
เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิด และเพลิงไหม้ได้
- สายโทรศัพท์ใต้ดิน และสายล่อฟ้า
อาจจะมีอันตรายจากฟ้าผ่าได้
- ท่อน้ำ และท่อน้ำ
สายดินจะไม่ทำงาน เนื่องจากท่อน้ำนั้นทำมาจากพลาสติก

เมื่อท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ชื้น หรือเปียก ท่านต้องติดตั้งสายดินด้วย

ตัวอย่าง) * พื้นที่ไม่มีพื้น หรือพื้นดิน พื้นคอนกรีต

- * สถานที่ที่อาจจะเปียกได้ เช่น ใกล้กับ อ่างล้างจาน
- * สถานที่ที่อาจจะมียาน้ำหยด หรือความชื้น เช่น ห้องใต้ดิน
- * สถานที่ที่เปียกชื้นต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, สถานที่ที่เปียกนํ้าบ่อยๆ เช่น ใกล้อ่างล้างจาน

ท่านจะต้องติดตั้ง Breaker กับสายดินเข้าด้วยกัน

หลังจากที่ท่านได้ปรึกษากับช่างติดตั้ง หรือบริษัทไฟฟ้าอื่นๆแล้ว ท่านต้องสายดินตามโครงสร้าง

(โครงสร้างสายดินมี 3 แบบ) โครงสร้างของสายดินจะไม่ตายตัว

