



คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

LCD TV / LED LCD TV

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อความเข้าใจในการใช้งานเครื่อง
และเก็บคู่มือการใช้งานไว้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- โปรดอ่านคำแนะนำต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
- รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการทำความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

⚠ คำเตือน หากท่านจะเลยคำเตือนเหล่านี้ อาจส่งผลให้ได้รับอันตรายถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้

⚠ ข้อควรระวัง หากท่านจะเลยข้อควรระวัง อาจส่งผลให้ท่านได้รับบาดเจ็บ หรือผลิตภัณฑ์เกิดความสูญเสียได้

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน



หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนเข้าใกล้

- อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนกับระบบไฟฟ้าภายในของเครื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้



ห้ามใช้สินค้าในที่เปียกชื้น เช่น ตั้งวางในห้องน้ำ

- อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้และอันตรายกระแสไฟฟ้า



หากได้กลิ่นควันหรือได้ยินเสียงแปลก ๆ ที่ดังมาจากผลิตภัณฑ์

- ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการของแอลจี

⚠ ข้อควรระวัง



ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ราบเรียบ

- เพื่อป้องกันการรบกวนหล่นในกรณีต่างๆ



หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม่ให้สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

- แสงแดดอาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้



หลีกเลี่ยงการติดตั้งในโครงร่างสำเร็จรูป

- ควรติดตั้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

คำเตือนเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

⚠ คำเตือน



ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายไฟครบวงจรแล้วหรือไม่ (สายไฟ หรือสายดิน)

- เพื่อป้องกันการกระแสไฟฟ้าลัดวงจร



ห้ามสัมผัสกับสายไฟหรือผลิตภัณฑ์เมื่อร่างกายเปียกชื้น

- อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้



ระหว่างที่มีฝนฟ้าคะนองควรถอดปลั๊กไฟ และสายอากาศ

- ป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และอันตรายจากฟ้าผ่า

⚠ ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟ หรือการใช้งานที่ผิดปกติ เช่น การบิดตัวของสายไฟ, ขดม้วน, หรือวางไว้ใกล้กับประตู หรือทางเดิน

- เพื่อป้องกันการอันตรายจากกระแสไฟฟ้า



ห้ามชักสายไฟออกจากเต้าเสียบ จนกว่าจะปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านด้วยรีโมตคอนโทรล หรือปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ข้อควรระวังในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน

ปิดเครื่องก่อนทุกครั้ง

ถอดสายอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกชนิดออกจากตัวเครื่อง

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า หรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์



⚠ ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงแรงสั่นสะเทือนในขณะที่ขนย้าย

- แรงสั่นสะเทือนอาจส่งผลกับอุปกรณ์ภายในของผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดหรือเสียหายได้

ขณะเคลื่อนย้ายให้ผู้ขนย้ายหันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการขนย้ายดังรูป

- หากเครื่องได้รับความเสียหายระหว่างขนย้ายโปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ ก่อนใช้งาน



ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน


ไม่ควรถอด,ซ่อม,ออกแบบเพิ่มเติม, ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า หรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญหรือศูนย์บริการ



เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีความชื้นหรือ หยดน้ำที่สามารถหยดลงไปในผลิตภัณฑ์

- ความชื้นส่งผลให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า



โปรดอ้างอิงเอกสารรับประกันสินค้า, ชื่อรุ่น, หมายเลขประจำเครื่อง,วันเวลาที่ซื้อหรือร้านค้าที่ซื้อสินค้า

- เมื่อสินค้ามีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำจากศูนย์บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับบริการจากแอลจี



คำแนะนำสำหรับการป้องกันอาการ "IMAGE BURN/BURN-IN"

เมื่อแสดงภาพนิ่งบนจอภาพเป็นเวลานาน (โลโก้,รายการเมนู, ภาพของเกมส์, การแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ หรือภาพนิ่งอื่น ๆ) จะปรากฏภาพกลาง ๆ ดำอยู่ที่จอภาพ อาการนี้เรียกว่า "image burn" หรือ "burn-in" ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการรับประกันของทางบริษัท


- หลีกเลี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างที่จอภาพเป็นเวลานาน ระยะเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไปสำหรับแอลซีดี และ 1 ชั่วโมงขึ้นไปสำหรับพลาสมาทีวี

- ความผิดปกตินี้สามารถเกิดขึ้นได้บริเวณขอบของภาพ เมื่อปรับตั้งค่าการแสดงผล ไว้ที่ 4:3

การเตรียมพร้อม

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- รูปต่าง ๆ ที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานจากแผ่น CD

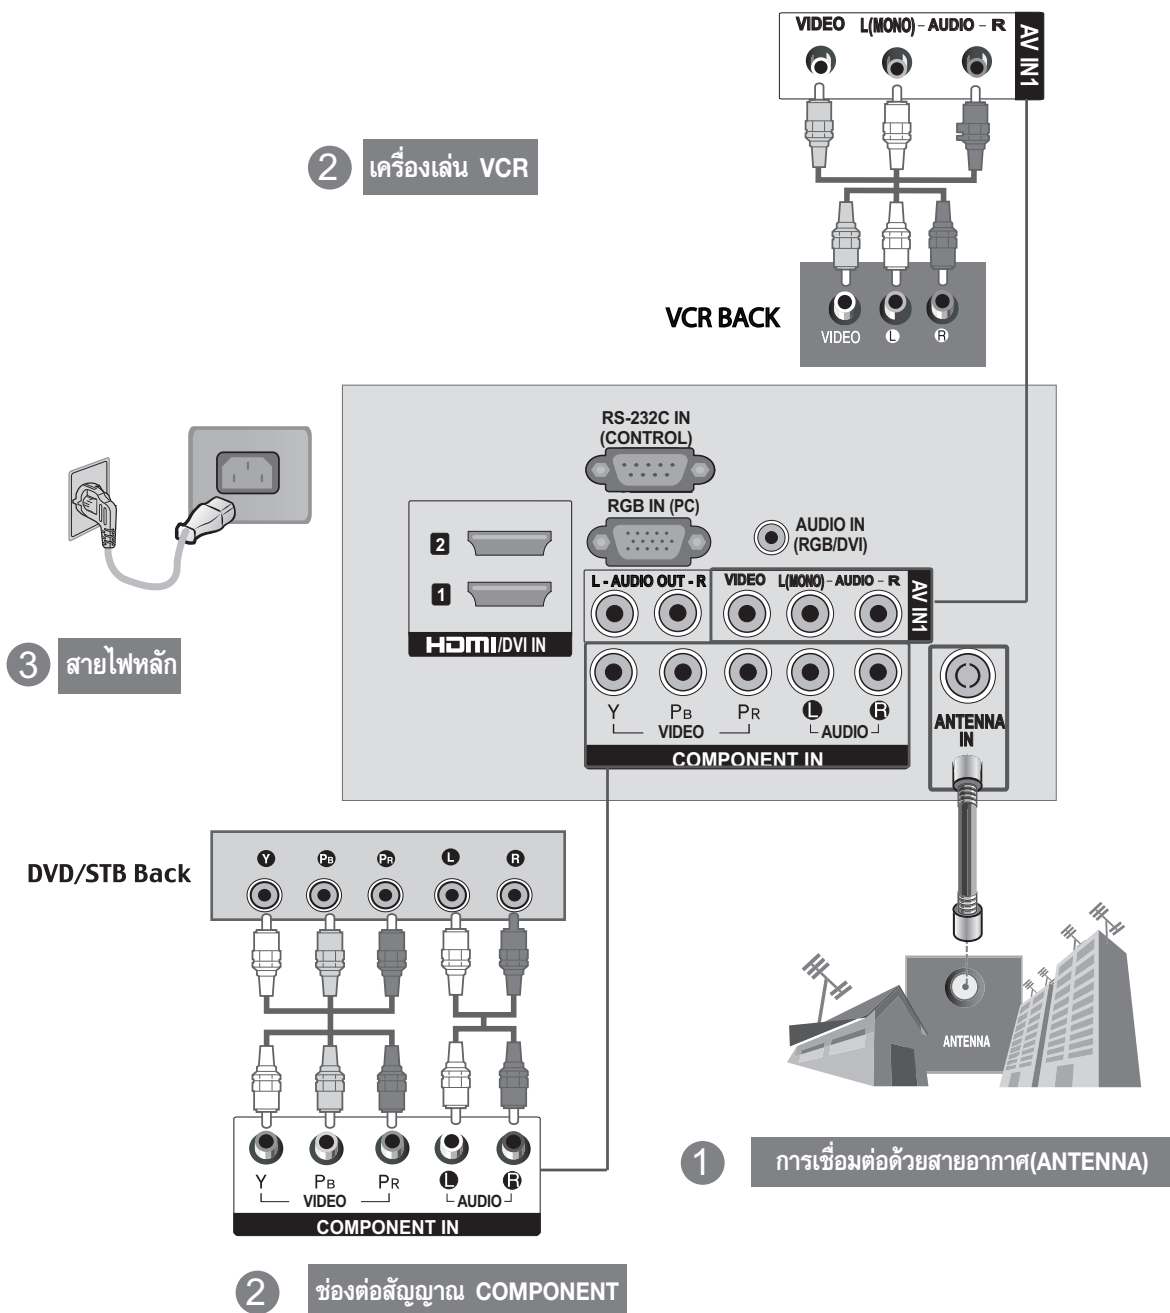


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม หาได้จากซีดีคู่มือการใช้งานที่แถมให้พร้อมเครื่องรับโทรทัศน์

การเตรียมพร้อม

อุปกรณ์เสริม

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมกับเครื่องว่าถูกต้องหรือไม่หากพบว่ามีไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ถูกต้องให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทันที บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


■ รูปที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ของท่าน

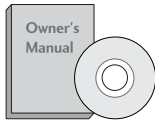

คู่มือการใช้งาน



สายไฟหลัก
(ยกเว้นรุ่น 32LV2***)

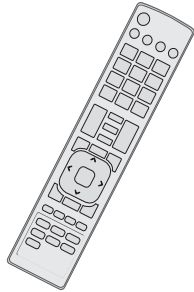

รีโมตคอนโทรล



แบตเตอรี่
(AAA)

ผ้าสำหรับเช็ดหน้าจอเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น



Polishing Cloth
ผ้าสำหรับเช็ดหน้าจอ

* สำหรับทำความสะอาดบริเวณหน้าจอของเครื่องรับโทรทัศน์ในกรณีของฝุ่น หรือรอบนิ้วมือ

เช็ดบริเวณหน้าจอด้วยความระมัดระวัง และใช้แรงพอสมควร ไม่ควรกด หรือเช็ดด้วยแรงมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่หน้าจอได้



1 สกรูสำหรับยึดฐาน
(เฉพาะรุ่น 26/32LK3**,
32/42LK4**,
32LV2***)




Cable Holder
(เฉพาะรุ่น 22LK3**,
19/22/26LV2***)

เฉพาะรุ่น 26/32LK3**, 32/42LK4**



x 8
M4 x 20
สลักเกลียว


สำหรับประกอบฐาน



or
Protection cover



เฉพาะรุ่น 22LK3**



Protection cover

เฉพาะรุ่น 19/22/26LV2***



x 2
M4 x 16
สลักเกลียว
สำหรับประกอบฐาน



AC/DC
Adaptor


เฉพาะรุ่น 32LV2***



x 8
M4 x 14
สลักเกลียว
สำหรับประกอบฐาน


Wall Mounting Bracket (อุปกรณ์เสริมสำหรับแขวน แยกขาย)

LSW100B หรือ LSW100BG



(19/22/26/32LV2***,
22/26/32LK3**, 32LK4**)

LSW200B หรือ LSW200BG

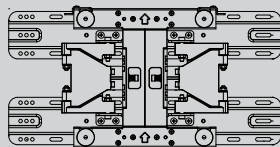

(42LK4**)

แผงควบคุมการทำงานด้านหน้า

! บันทึก



- ▶ อัตราการใช้พลังงานของเครื่องรับโทรทัศน์ ขึ้นอยู่กับความสว่างของภาพ หากปรับความสว่างของภาพลดลง จะทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานลดลงตามไปด้วย

! ข้อควรระวัง


- ▶ ห้ามเหยียบบริเวณที่เป็นกระจกขาตั้ง หรือหำมนำวัสดุอื่นใด ไปกระแทก หรือกดทับเพื่อป้องกันอันตรายจากกระจกแตก ทำให้เกิดบาดแผลได้
- ▶ ห้ามลากเครื่องรับโทรทัศน์ไปกับพื้น เพราะจะทำให้พื้นหรือเครื่องรับโทรทัศน์เสียหาย

■ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 22/26/32LK3**

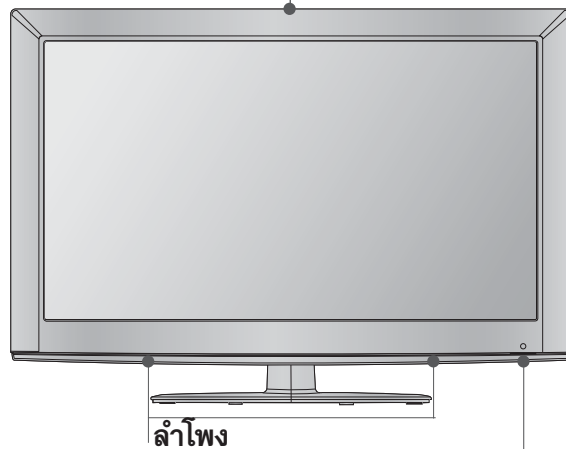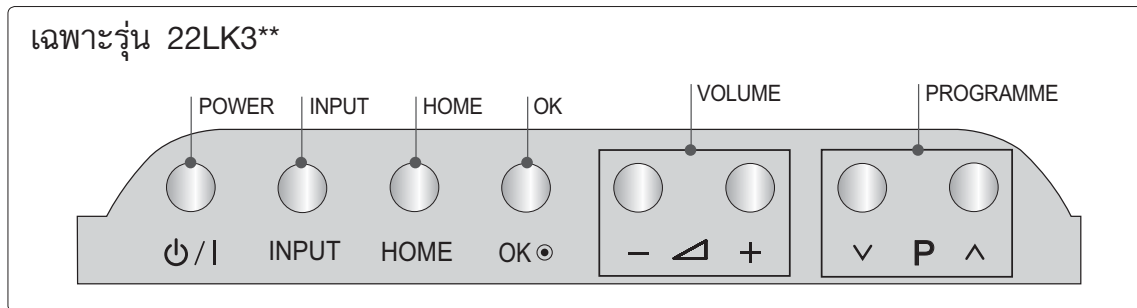

เฉพาะรุ่น 26/32LK3**

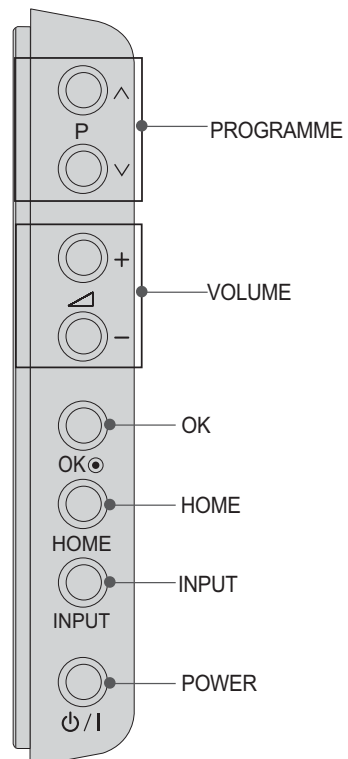


การเตรียมพร้อม

แพคเกจรวมการทำงานด้านหน้า

■ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน


เฉพาะรุ่น 32/42LK4**

ภาพประกอบ

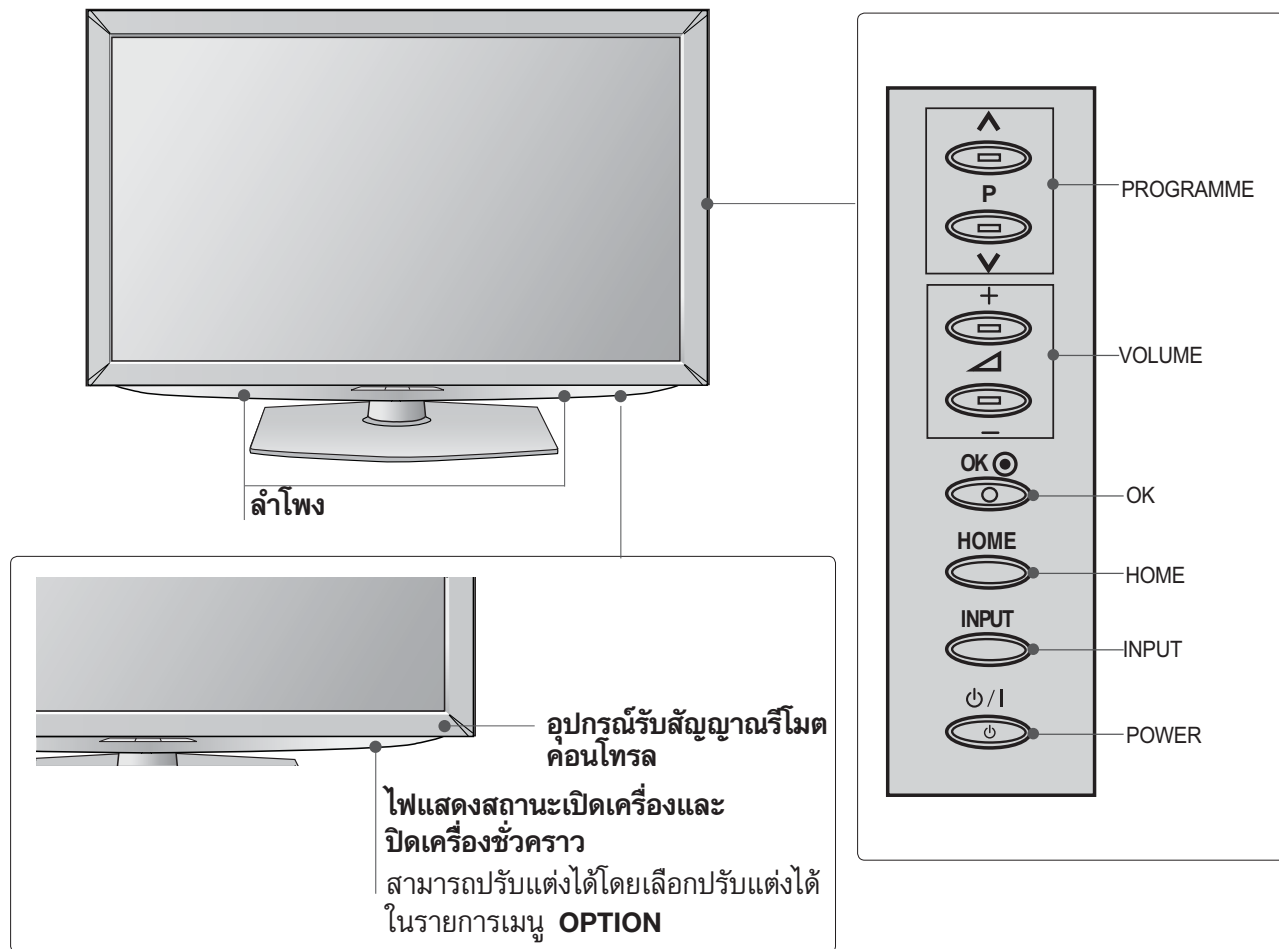

■ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 19/22/26/32LV2***

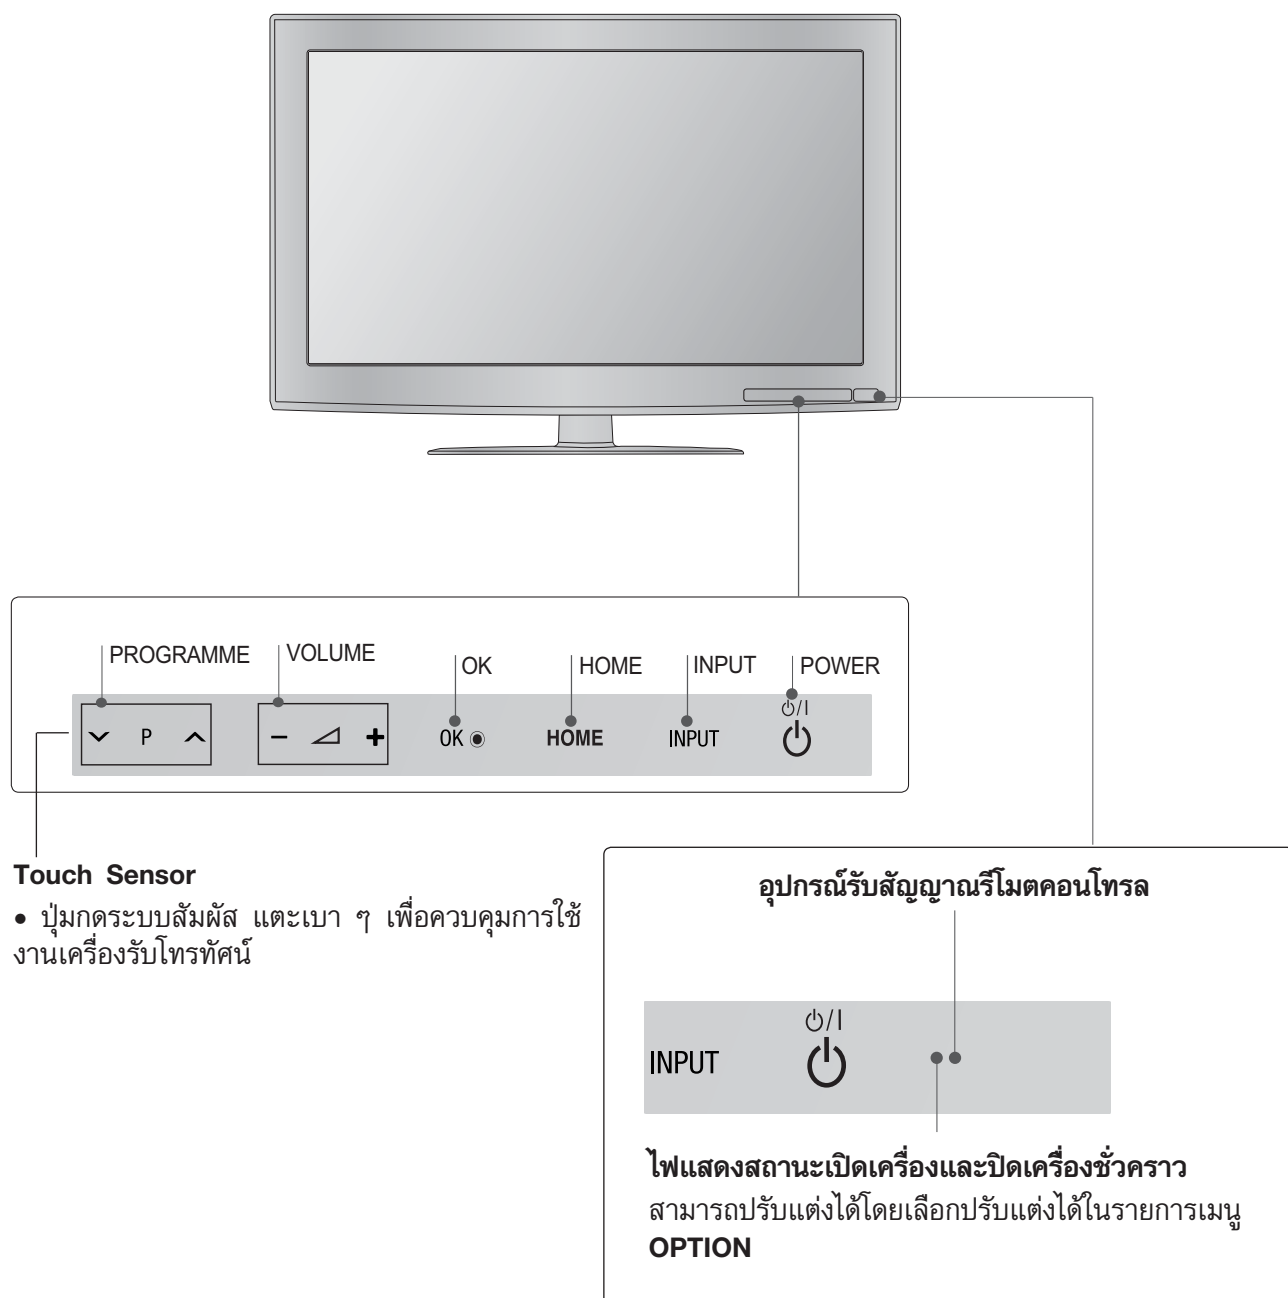


การเตรียมพร้อม

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

■ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 22LK3**

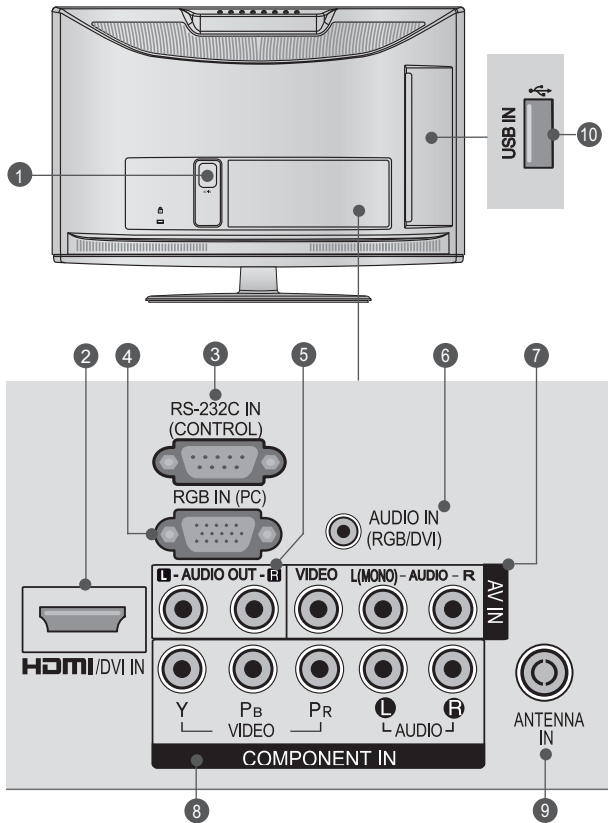

1 Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาดกระแสและแรงดันที่ปิดป้ายกำกับไว้

ห้ามใช้กระแสและแรงดันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

2 HDMI Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ HDMI (สายสัญญาณ HDMI แยกซื้อ)

3 RS-232C Input (CONTROL&SERVICE) Port

ช่องต่อสำหรับ RS-232C (เฉพาะบางรุ่น) สำหรับควบคุม, ซ่อมบำรุงหรือใช้งานโหมด Hotel


4 RGB Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณ RGB

5 Audio Output

ช่องต่อสัญญาณเสียงกับเครื่องเสียงหรือชุดลำโพง

เฉพาะรุ่น 26/32LK3**

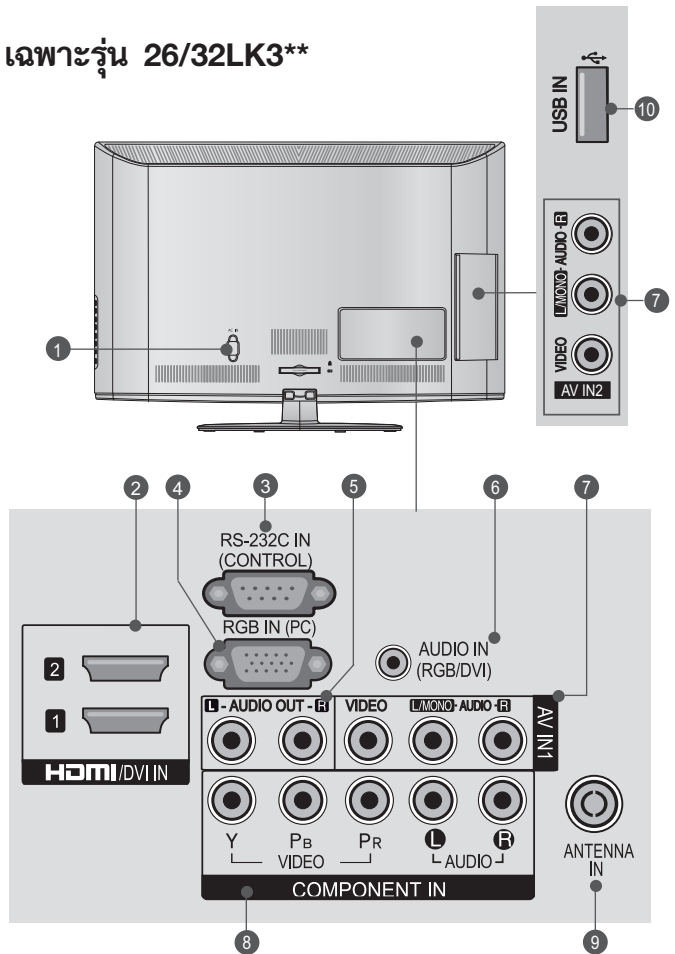

6 RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์

7 Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียง (AV) จากอุปกรณ์ภายนอก

8 Component Input

ช่องต่อสัญญาณวิดีโอคอมโพเนนต์และสัญญาณเสียง จากอุปกรณ์

9 Antenna Input


ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ (เคเบิลทีวี, สายอากาศภายนอก)

10 USB Input

ช่องต่ออุปกรณ์ USB สำหรับรับชมรูปภาพ วิดีโอหรือเพลง

■ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 32/42LK4**

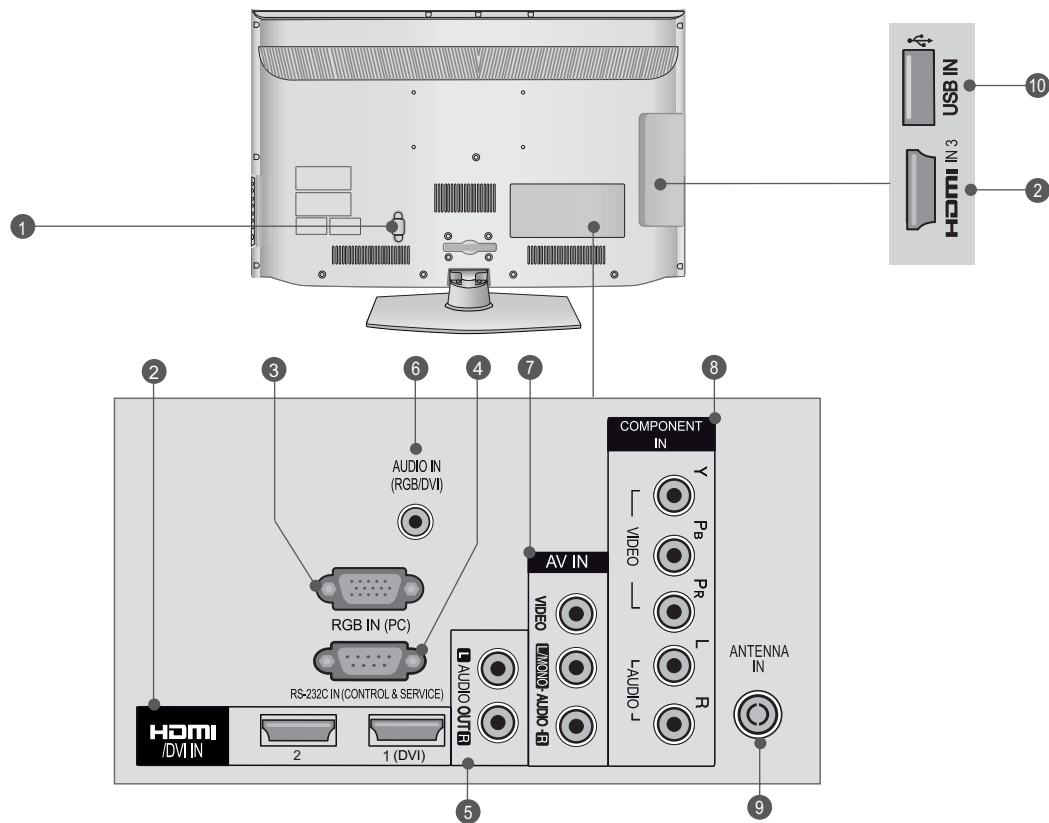

1 Power Cord Socket

ช่องเสียบสายไฟ ตามขนาดกระแสและแรงดันที่ปิดป้ายกำกับไว้

ห้ามใช้กระแสและแรงดันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

2 HDMI Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ HDMI (สายสัญญาณ HDMI แยกซื้อ)

3 RGB Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณ RGB

4 RS-232C Input (CONTROL&SERVICE) Port

ช่องต่อสำหรับ RS-232C (เฉพาะบางรุ่น) สำหรับควบคุม, ซ่อมบำรุงหรือใช้งานโหมด Hotel

5 Audio Output

ช่องต่อสัญญาณเสียงกับเครื่องเสียงหรือชุดลำโพง

6 RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์

7 Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียง (AV) จากอุปกรณ์ภายนอก

8 Component Input

ช่องต่อสัญญาณวิดีโอคอมโพเนนต์และสัญญาณเสียง จากอุปกรณ์

9 Antenna Input

ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ (เคเบิลทีวี, สายอากาศภายนอก)

10 USB Input


ช่องต่ออุปกรณ์ USB สำหรับรับชมรูปภาพ วิดีโอหรือเพลง

การเตรียมพร้อม

การต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

■ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 19/22/26LV2***

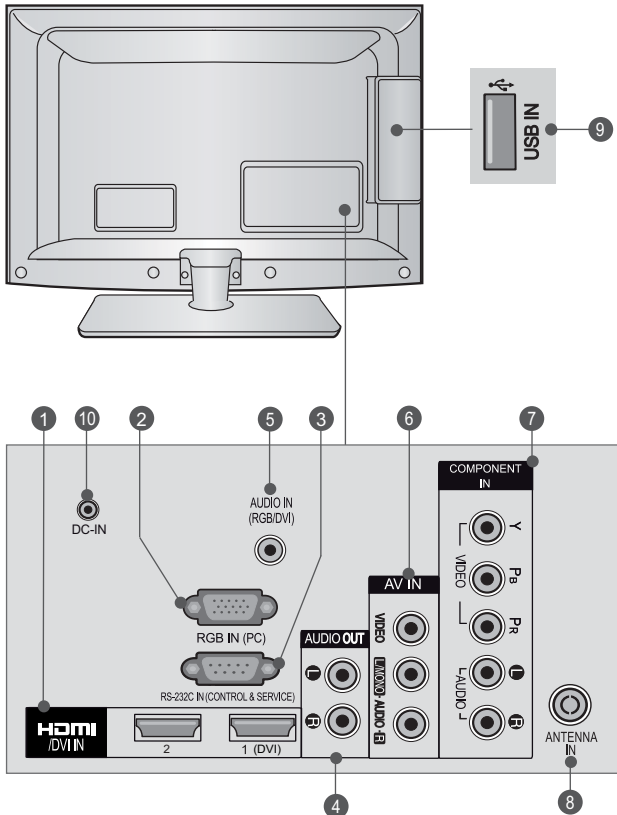

1 HDMI Input

ช่องต่อสัญญาณความละเอียดสูงจากสายสัญญาณ HDMI (สายสัญญาณ HDMI แยกซื้อ)

2 RGB Input

ช่องต่อสำหรับต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณ RGB

3 RS-232C Input (CONTROL&SERVICE) Port

ช่องต่อสำหรับ RS-232C (เฉพาะบางรุ่น) สำหรับควบคุม, ซ่อมบำรุงหรือใช้งานโหมด Hotel


4 Audio Output

ช่องต่อสัญญาณเสียงกับเครื่องเสียงหรือชุดลำโพง

5 RGB/DVI Audio Input

ช่องต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์

เฉพาะรุ่น 32LV2***

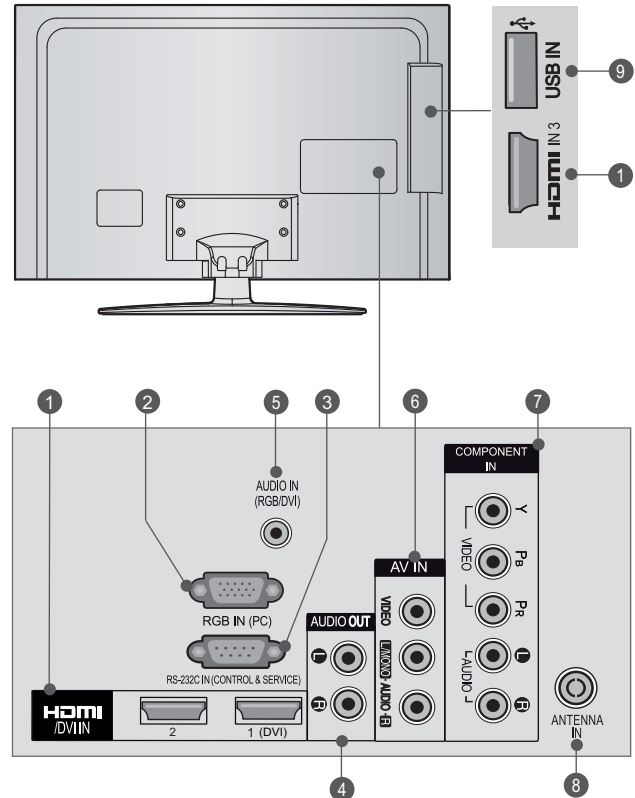

6 Audio/Video Input

ช่องรับสัญญาณภาพและเสียง(AV)จากอุปกรณ์ภายนอก

7 Component Input

ช่องต่อสัญญาณวิดีโอคอมโพเนนต์และสัญญาณเสียง จากอุปกรณ์

8 Antenna Input

ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ(เคเบิลทีวี,สายอากาศภายนอก)

9 USB Input

ช่องต่ออุปกรณ์ USB สำหรับรับชมรูปภาพ วิดีโอหรือเพลง

10 DC ADAPTER PORT

ช่องเสียบ DC อะแดปเตอร์ตามขนาดกระแสและแรงดันที่ปิดป้ายกำกับไว้


ห้ามใช้กระแสและแรงดันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

การประกอบขาตั้ง


- รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- ในการประกอบตัวเครื่องกับขาตั้ง ควรยึดสลักเกลียวยึดให้แน่น เพื่อป้องกันการร่วงหล่นก่อให้เกิดความเสียหายได้

เฉพาะรุ่น 22LK3**

- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความอ่อนนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ ดังรูป

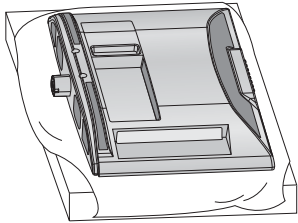


- 2 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

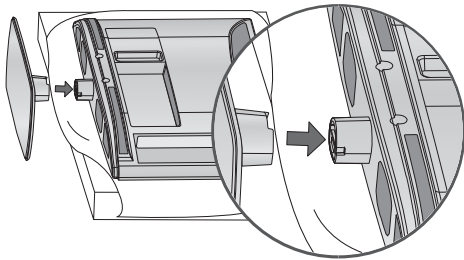


เฉพาะรุ่น 26/32LK3**, 32/42LK4**


- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความอ่อนนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ ดังรูป

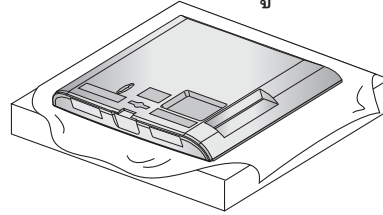


- 2 ประกอบ Stand Base เข้ากับ Stand Body ดังรูป

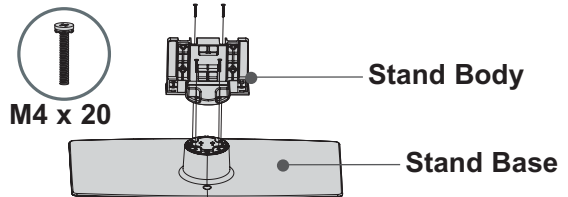

- 3 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

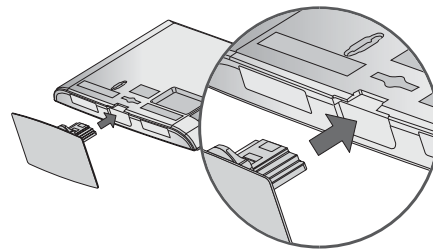

- 4 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่น

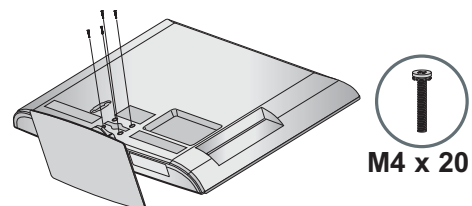


การเตรียมพร้อม


การประกอบขาตั้ง

เฉพาะรุ่น 19/22/26LV2***


- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความอ่อนนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ ดังรูป

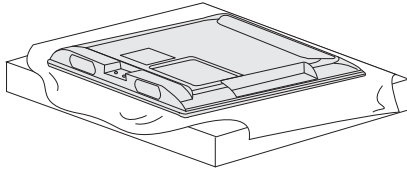


- 2 ประกอบ Stand Base เข้ากับ Stand Body ดังรูป

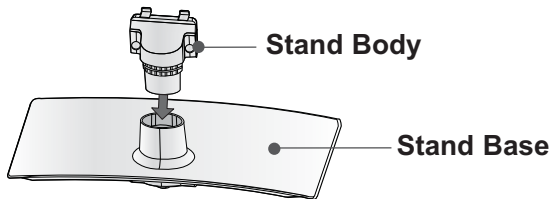

- 3 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

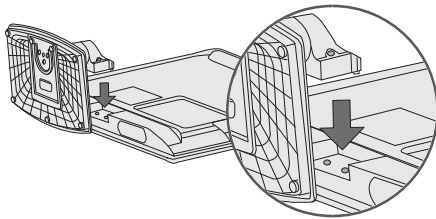


- 4 ยึดสลักเกลียวทั้ง 2 ตัวให้แน่น

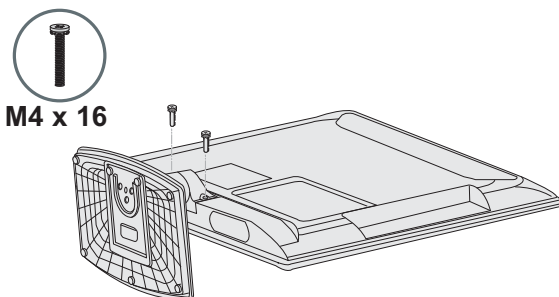


เฉพาะรุ่น 32LV2***


- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความอ่อนนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ ดังรูป

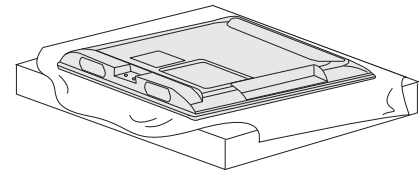


- 2 ประกอบ Stand Base เข้ากับ Stand Body ดังรูป

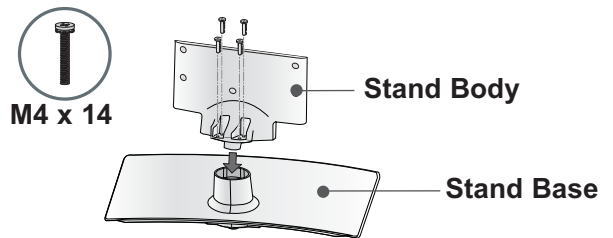

- 3 ประกอบเครื่องรับโทรทัศน์กับขาตั้งดังรูป

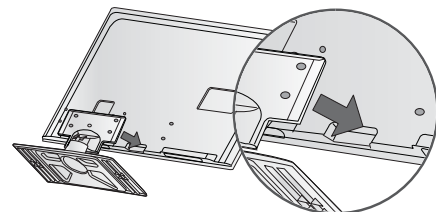

- 4 ยึดสลักเกลียวทั้ง 4 ตัวให้แน่น


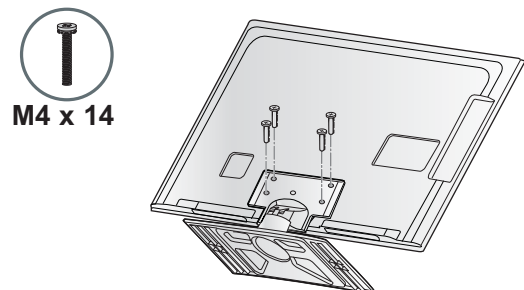


การเก็บสายไฟ

■ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เฉพาะรุ่น 22LK3**



หลังจาก ต่อสายต่างๆ กับอุปกรณ์ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ประกอบ **Cable Holder** ดังรูปที่แสดงด้านล่าง

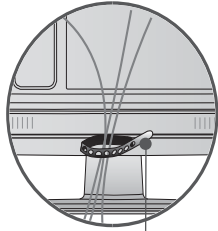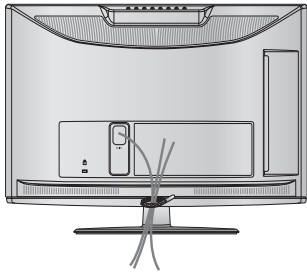

Cable Holder

เฉพาะรุ่น 19/22/26LV2***



หลังจาก ต่อสายต่างๆ กับอุปกรณ์ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ประกอบ **Cable Holder** ดังรูปที่แสดงด้านล่าง

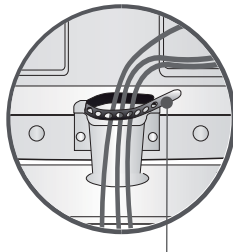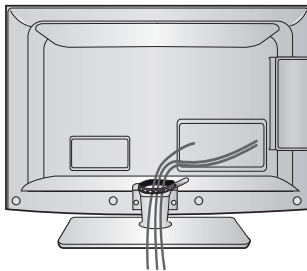

Cable Holder

เฉพาะรุ่น 32LV2***


หลังจาก ต่อสายต่างๆ กับอุปกรณ์ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ประกอบ **Cable Holder** ดังรูปที่แสดงด้านล่าง

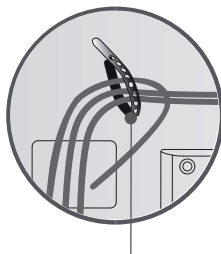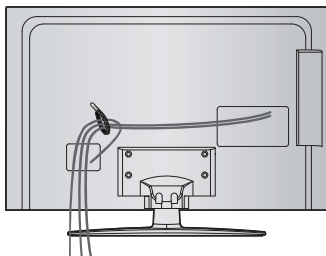



Cable Holder

เฉพาะรุ่น 26/32LK3**, 32/42LK4**

1 หลังจาก ต่อสายต่างๆ กับอุปกรณ์ภายนอกเรียบร้อยแล้ว


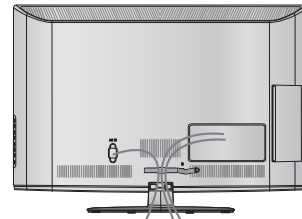


2 เปิด **Cable Management Clip** และรวบสายร้อยเข้าในช่อง

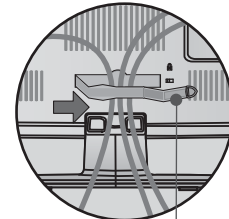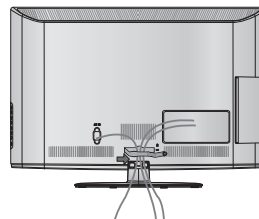

Cable Management Clip

3 เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงปล่อยให้เข้ากลับที่เดิม

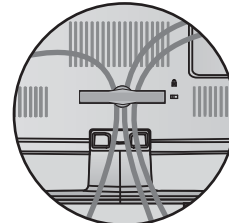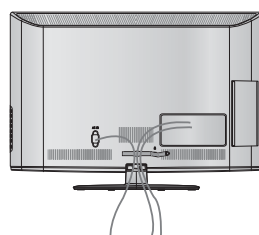

⚠️ บันทึก

▶ ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์โดยดึงหรือลากด้วย cable holder เพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ขนย้าย และทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เกิดความเสียหายเนื่องจาก ตกหล่น


การเตรียมพร้อม

เมื่อไม่ใช้ชาตัง


- รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม หรือฝุ่นละออง เข้าสู่ด้านในของเครื่องรับโทรทัศน์ ควรใช้ประกอบ Protection cover เพื่อป้องกัน

เฉพาะรุ่น 22LK3**


- 1 คว่ำหน้าจอโทรทัศน์ลงบนพื้นหรือวัสดุรองพื้นที่มีความอ่อนนุ่ม ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่บริเวณหน้าจอ ดังรูป

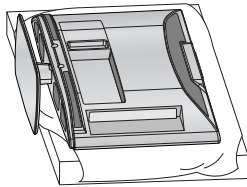


- 2 คลายสลักเกลียวที่ยึดชาตังกับเครื่องรับโทรทัศน์

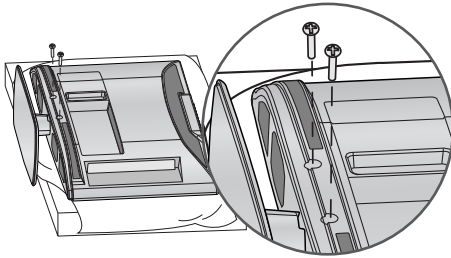

- 3 ถอดชาตังกับเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากกัน

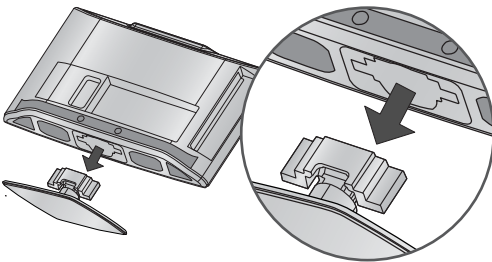


- 4 ประกอบ Protection cover ดังรูป (ลอกสติกเกอร์ออกก่อน)

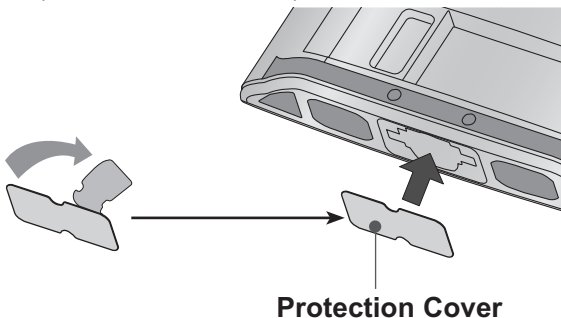

เฉพาะรุ่น 26/32LK3**, 32/42LK4**

ประกอบ Protection cover จนได้ยินเสียง

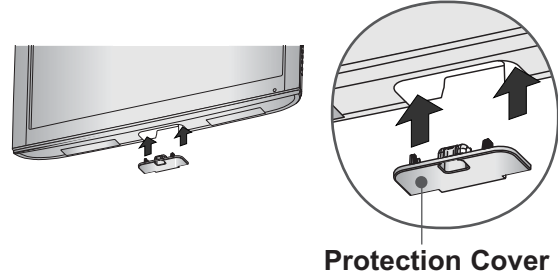


SWIVEL STAND

(เฉพาะรุ่น 26/32LK3**, 32/42LK4**)

- รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- การใช้งานแตกต่างกันไปเฉพาะบางรุ่น

หลังจากติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถปรับมุม หมุนได้ดังรูป (หมุนได้ 20 องศา)

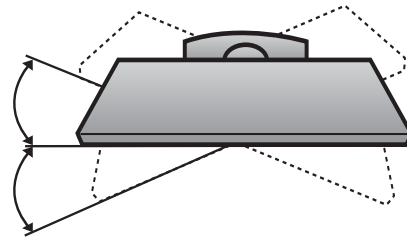


ตำแหน่งสำหรับการแสดงผล

(เฉพาะรุ่น 22LK3**)

- รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- ปรับมุมมอง เพื่อให้รับกับการใช้งาน เพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งาน


- มุมเอียง

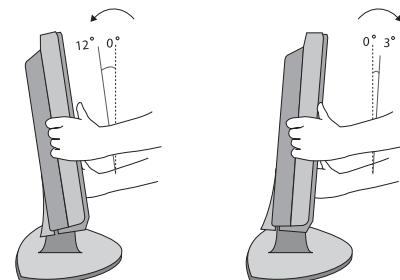

การวางตั้งโต๊ะ(พื้น)

(เฉพาะรุ่น 26/32LK3**, 32/42LK4**, 32LV2***)

- รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน
- การใช้งานแตกต่างกันไปเฉพาะบางรุ่น
- เพื่อป้องกันการตกหล่นควรยึดเครื่องไว้กับพื้นตามคำแนะนำ
- ใช้สลักเกลียวที่แถมไปพร้อมกับเครื่อง

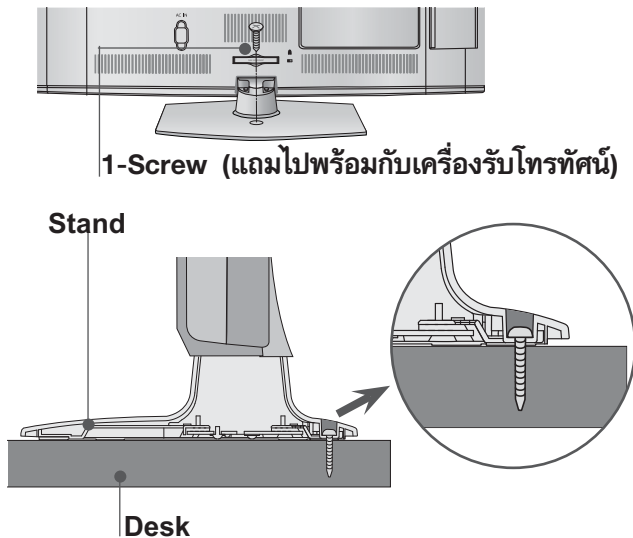


! คำเตือน

- ▶ เพื่อป้องกันการตกหล่นควรยึดเครื่องไว้กับพื้นตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันการได้รับการบาดเจ็บ และเครื่องเกิดความเสียหาย

การต่อ AC/DC ADAPTOR

(เฉพาะรุ่น 19/22/26LV2***)

- รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

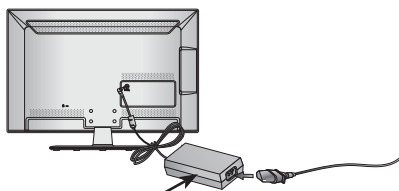


AC/DC Adaptor

- 1 ต่อสายสัญญาณจากสายอากาศเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์
- 2 เชื่อมต่อสายไฟจาก ตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า (AC/DC Adaptor) เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์
- 3 เชื่อมต่อสายไฟหลักจาก ตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้า (AC/DC Adaptor) เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าปกติ


ข้อควรระวังในการติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องให้แนบชิดติดกับผนังเพื่อป้องกันเครื่องหล่น
- คำแนะนำที่แสดงไว้ด้านล่างนี้คือวิธีการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์กับผนังที่ปลอดภัยนั้นคือการยึดไว้กับผนังเพื่อป้องกันการร่วงหล่น เมื่อมีแรงมากระทบกับเครื่องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- ระวังแรงกระแทกไม่ให้เด็กขึ้นปีนป่าย และไม่ใช่เป็นที่ห้อยโหน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์
- ปรึกษาช่างผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการติดตั้ง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

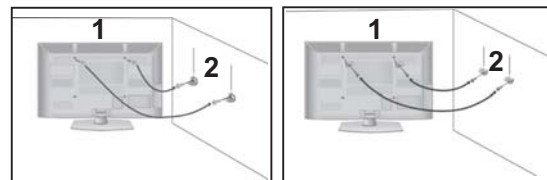

- 1 ยึดอุปกรณ์สำหรับร้อยเชือกกับเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้สลักเกลียวดังแสดงในรูป 1 (ใช้สลักเกลียวยึด 2 ตัว ดังรูปที่แสดง)

- 2 ยึดผนังกับสลักเกลียวด้วยความระมัดระวัง ดังรูปที่ 2

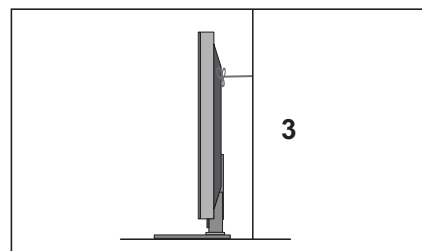

- 3 ใช้เชือกคุณภาพดี(แยกซื้อต่างหาก)ยึดจอโทรทัศน์กับผนัง ซึ่งการผูกไว้กับเชือกเพื่อให้เป็นแนวรั้งตามแนวนอนระหว่างผนังกับจอโทรทัศน์ในลักษณะนี้จะมีความปลอดภัย


! บันทึก

- ▶ เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ไปติดตั้งที่อื่นให้แกะเชือกออกก่อน
- ▶ เลือกตำแหน่งเครื่องหรือตู้วางเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใหญ่และ แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักและขนาดของเครื่องรับโทรทัศน์ได้
- ▶ เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ควรยึดเชือกให้ระดับกับเครื่องรับโทรทัศน์

การเตรียมพร้อม

สายดิน


- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานควรต่อสายดินกับเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
- หากท่านไม่สามารถต่อเองได้ ควรเรียกช่างที่มีความชำนาญงานมาทำการติดตั้งให้ และไม่ควรต่อสายดินใกล้กับสายโทรศัพท์ สายไฟหรือท่อแก๊ส

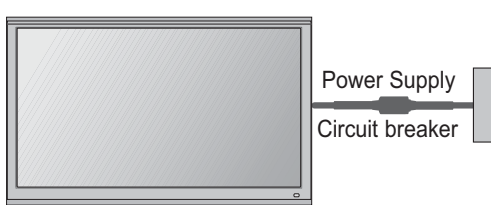

- เครื่องรับโทรทัศน์สามารถติดตั้งได้ทั้งบนผนัง และตั้งกับพื้น
- เครื่องรับโทรทัศน์ออกแบบมาเพื่อวางในลักษณะแนวนอน


การติดตั้งกับพื้น

เพื่อการระบายอากาศที่ดี ควรเว้นระยะห่างจากฝาผนัง ประมาณ 10 เซนติเมตร

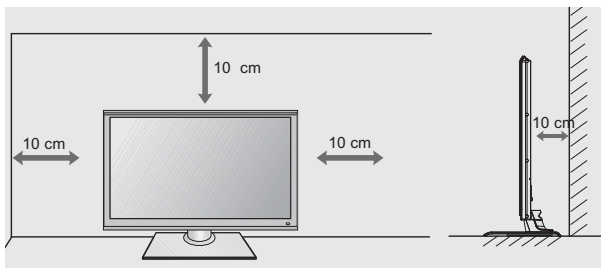


การติดตั้งกับผนัง : การวางแนวนอน

- แนะนำให้ชุดติดตั้งที่ได้มาตรฐานของแอลจี
- แนะนำให้ใช้ชุดติดตั้งที่รองรับมาตรฐานของ VESA
- แนะนำให้รับบริการติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญการ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

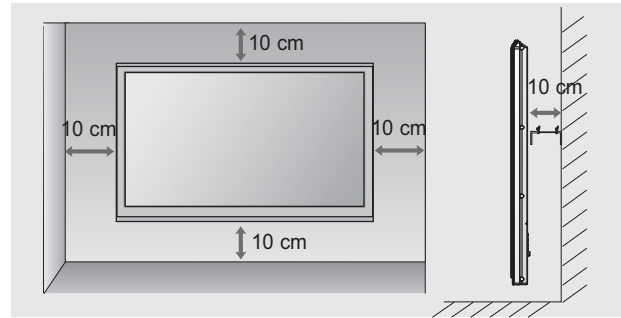

! บันทึก

- ▶ ต้องติดตั้งชุดประกอบผนังกับผนังที่มีความแข็งแรง
- ▶ หากต้องการติดตั้งกับผนังที่มีการบุผนังไว้หรือผนังที่มีพื้นผิวเอียง ควรใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษ
- ▶ ใช้สลักเกลียวที่มีความยาว ตามลักษณะความหนาของผนัง
- ▶ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- ▶ ไม่รับประกันในกรณี ใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน VESA
- ▶ ไม่รับประกันในกรณี ไขสลักเกลียวไม่แน่นเป็นเหตุให้เครื่องหล่น
- ▶ ไม่รับประกันในกรณี ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง

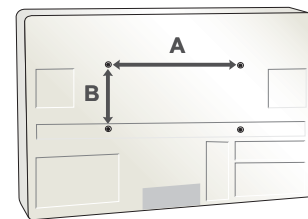


Model	VESA (A * B)	Standard Screw	Quantity
22LK3**	100 * 100	M4	4
26LK3**	200 * 100	M4	4
32LK3**	200 * 100	M4	4
32LK4**	200 * 100	M4	4
42LK4**	200 * 200	M6	4
19LV2***	100 * 100	M4	4
22LV2***	100 * 100	M4	4
26LV2***	100 * 100	M4	4
32LV2***	200 * 100	M4	4

- เพื่อป้องกันอันตรายจากการเชื่อมต่อและกระแสไฟฟ้า ควรต่อสายต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนเสียบสายไฟหลัก

การต่อสายอากาศ

- เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณภาพ ควรปรับหมุนทิศทางสายอากาศในทิศทางที่เหมาะสม
- สายเคเบิลของสายสัญญาณสายอากาศและตัวแปลงสัญญาณไม่ควรรวมอยู่ในชุด
- เพื่อป้องกันความเสียหาย ควรถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนการเชื่อมต่อกับสายอากาศ

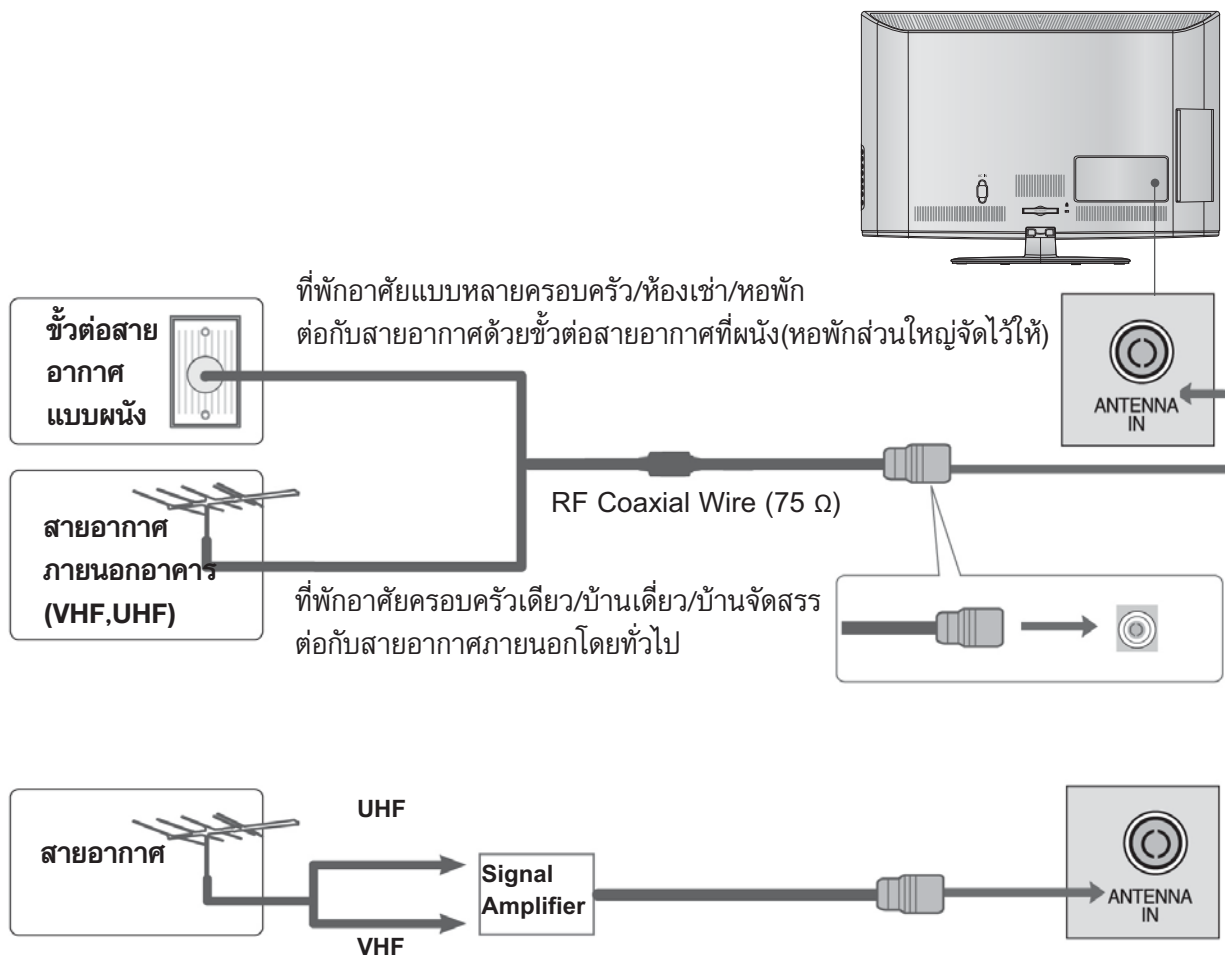


- ในบริเวณที่มีสัญญาณไม่ชัดเจน หรือมีคลื่นรบกวน ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ หรือบูสเตอร์
- ควรใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณและทวนสัญญาณ ในกรณีที่ต้องกับเครื่องรับโทรทัศน์ 2 เครื่อง หรือมากกว่า

รับชมโทรทัศน์/ควบคุมโปรแกรมช่อง

ตำแหน่งและการใช้งานรีโมตคอนโทรล

■ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

การใช้รีโมตคอนโทรลให้หันทิศทางของรีโมตคอนโทรลไปยังที่เครื่องรับโทรทัศน์

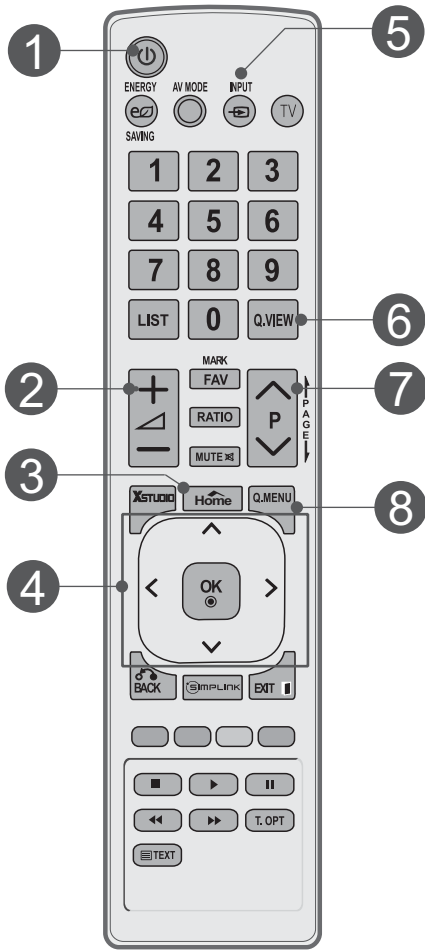

1 POWER

เปิด/ปิดเครื่องในโหมดปิดชั่วคราว

2 VOLUME UP / DOWN (+/-)

ปรับความดังเสียง

3 Home

แสดงรายการเมนู

ออกจากรายการเมนูเพื่อกลับสู่รายการปัจจุบัน

4 THUMBSTICK(Up / Down / Left / Right)

ปุ่มควบคุมทิศทาง(บน กลาง ซ้าย ขวา)เพื่อปรับแต่งรายการเมนูในทิศทางที่ต้องการ

OK

ปุ่มสำหรับยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือแสดงข้อมูลปัจจุบัน

5 INPUT

ปุ่มเลือกสัญญาณภาพและเสียงจากภายนอก

เปิดเครื่องจากโหมด Standby

6 Q. VIEW

สลับรับชมรายการก่อนหน้า


7 PROGRAMME UP/DOWN (^ / v)

เลือกโปรแกรมช่อง

8 Q. MENU

แสดงรายการเมนูที่จำเป็น

การใส่แบตเตอรี่สำหรับรีโมตคอนโทรล



■ เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านนอกใส่แบตเตอรี่ ชนิด AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน

■ ใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ตรงกันกับช่องใส่แบตเตอรี่ (ขั้ว + กับ + , ขั้ว - กับ -)

■ ปิดฝารีโมตคอนโทรล

■ ในกรณีที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทำย้อนกลับจากวิธีข้างต้น

การเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

เปิดเครื่องเพื่อสามารถใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องได้

- 1 เสียบปลั๊กทุกครั้งที่จะเปิดเครื่อง เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านจะอยู่ในสถานะ Standby (ปิดชั่วคราว)
- 2 ในขณะที่ปิดชั่วคราวกดปุ่ม **○/I, INPUT** หรือปุ่ม **P ^ v** ปุ่มบนเครื่องรับโทรทัศน์ หรือกดปุ่ม **POWER, INPUT, P ^ v** ปุ่ม กดปุ่มตัวเลขที่รีโมตคอนโทรล

ปรับแต่งค่าเริ่มต้นใช้งาน

- 1 หากปรากฏรายการเมนูเริ่มต้นนี้ ท่านสามารถปรับแต่งภาษา, ลักษณะการใช้งาน, ปรับแต่งไฟแสดงสถานะ และการค้นหาช่องสถานีอัตโนมัติขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์

บันทึก

- ▶ หากท่านปิดเครื่องโดยไม่ปรับแต่งค่าเริ่มต้นใด ๆ รายการเมนูนี้จะปรากฏอีกครั้ง เมื่อเปิดเครื่องครั้งต่อไป
- ▶ กดปุ่ม **BACK** เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอรายการเมนูก่อนหน้า
- ▶ **“STORE DEMO”** “การสาธิตสำหรับร้านค้า” เป็นโหมดสำหรับเครื่องที่ติดตั้งแสดงเพื่อการขายในร้านค้า
- ▶ การแสดงสัญญาณภาพจาก DTV ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของการออกอากาศ
- ▶ **“HOME USE”** หรือ **“ใช้ในบ้าน”** เป็นโหมดสำหรับการใช้งานทั่วไป
- ▶ เมื่ออยู่ในโหมด **“STORE DEMO”** เมื่อมีการปรับค่าต่าง ๆ ในรายการเมนู เมื่อถึงวัชระยะหนึ่งค่าจะกลับมาเป็นค่าปกติที่โรงงานตั้งค่าไว้ เลือกได้จากรายการเมนู **OPTION** เมนูย่อย **Mode Setting**
- ▶ สามารถกลับมาเลือกโหมดได้อีกครั้งเมื่อเลือก **FACTORY RESET** ในรายการเมนู **OPTION**

เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB จะแสดงรายการเมนูอัตโนมัติ


รายการเมนู USB จะไม่แสดงถ้าแสดงรายการเมนูอื่น ๆ

ไม่สามารถลบหรือสร้างไฟล์เดอร์เพิ่มเติมได้


- รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

เปิดเครื่องเพื่อสามารถใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องได้

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ช่อง **USB IN** ที่เครื่องรับโทรทัศน์

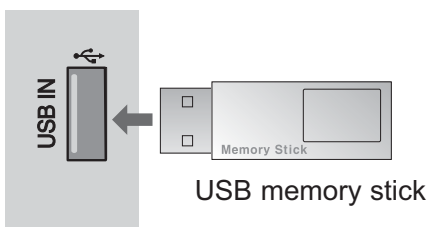

- 2 เลือก **PHOTO LIST, MUSIC LIST** หรือ **MOVIE LIST**.



- 3

รองรับไฟล์รูปภาพ (JPEG), เพลง (MP3) และภาพยนตร์(DivX SD)

เมื่อต้องการนำอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องรับโทรทัศน์

เลือกอุปกรณ์ USB ที่ต้องการ


- 1 เลือก **EJECT**
- 2

รับชมโทรทัศน์/ควบคุมโปรแกรมช่อง

รายการเมนูและการปรับแต่ง

รายการเมนูที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

■ รูปที่แสดงอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องของท่าน

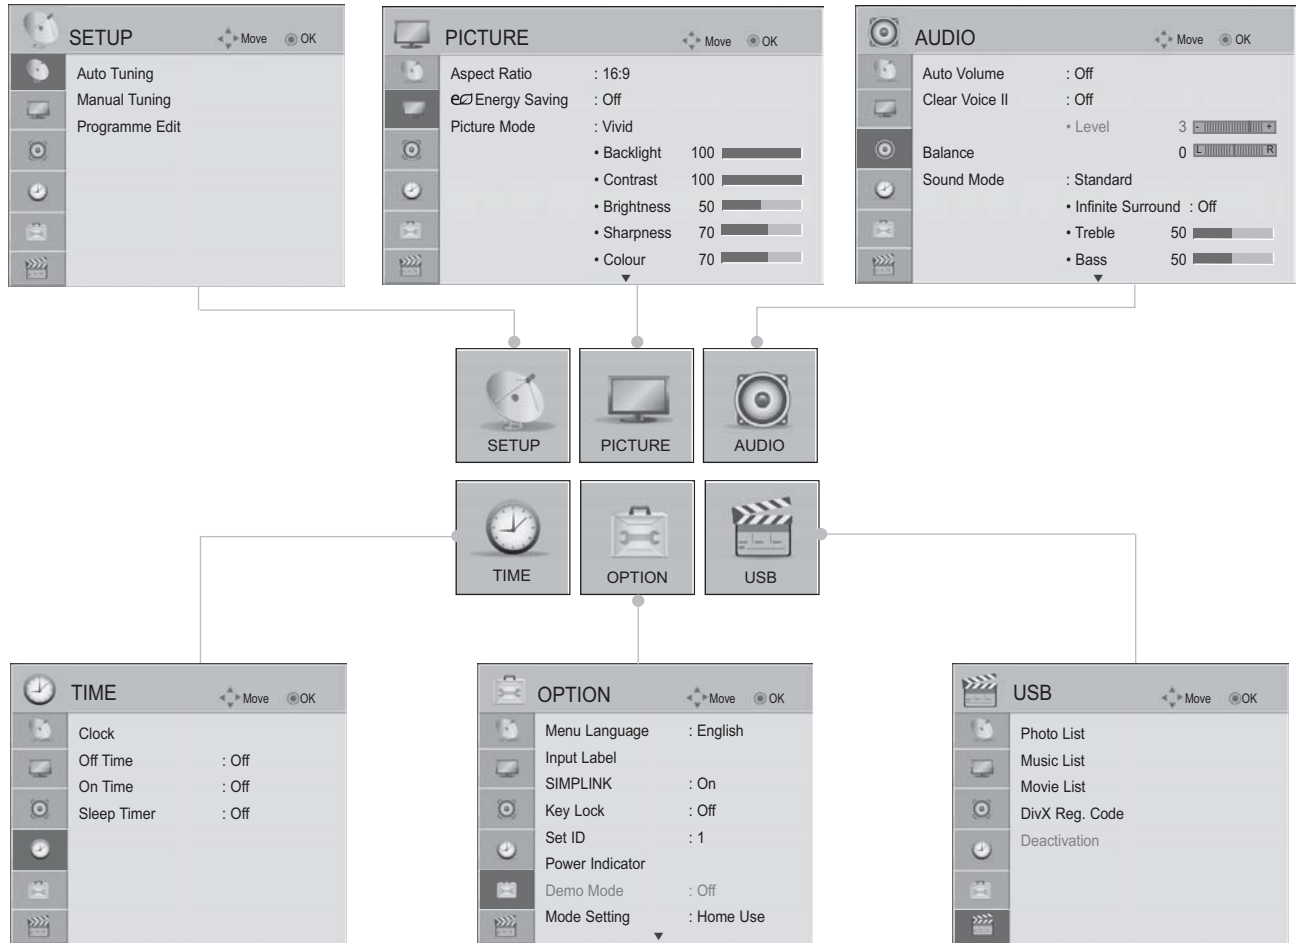


1. แสดงรายการเมนู
2. เลือกรายการเมนู
3. เข้าสู่รายการเมนูย่อย

- กดปุ่ม **HOME** หรือ **EXIT** เพื่อออกจากรายการเมนูเพื่อรับชมรายการปกติ
- กดปุ่ม **BACK** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การตั้งช่องสถานีอัตโนมัติ (AUTO PROGRAMME TUNING)

- สามารถค้นหาโปรแกรมช่องสถานีทั้งหมดได้ด้วยวิธีนี้ แนะนำสำหรับการติดตั้งครั้งแรก
- เมื่อใช้การค้นหาสถานีอัตโนมัติ สถานีช่องที่มีการค้นหาไว้ก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่ใหม่ทั้งหมด
- รูปตัวอย่างที่นำมาแสดงอาจมีความแตกต่างไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์

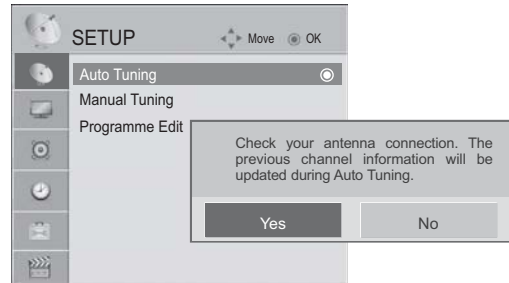

- 1 เลือก **SETUP**.
- 2 เลือก **Auto Tuning**.
- 3 เลือก **Yes**
- 4 เริ่มค้นหาสถานีอัตโนมัติ **Auto tuning**.

- หากต้องค้นหาแบบอัตโนมัติเลือก **YES** และ กดปุ่ม **< >** เพื่อเลือกการค้นหา และกดปุ่ม **OK**
- หากไม่ต้องการค้นหาเลือก **NO**

- กดปุ่ม **HOME** หรือ **EXIT** เพื่อออกจากรายการเมนูเพื่อรับชมรายการปกติ
- กดปุ่ม **BACK** เพื่อกลับสู่รายการเมนูก่อนหน้า

การบำรุงรักษา

ท่านควรดูแลรักษาเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านเพื่อป้องกันความผิดปกติของเครื่อง
ทุกครั้งที่ทำการบำรุงรักษาเครื่องรับโทรทัศน์ ควรถอดปลั๊กเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง

- 1 ใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มชุบน้ำอุ่นที่ผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาล้างจาน บิดผ้าจนแห้งหมาด แล้วใช้เช็ดทำความสะอาดจอ
- 2 ทิ้งไว้สักครู่ จนแน่ใจว่าหน้าจอแห้งสนิทก่อนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

การทำความสะอาดจอภาพ

- เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก ผุ่น คราบรอยเปื้อน เช็ดด้วยผ้านุ่มและแห้งด้วยความนุ่มนวล
- ห้ามใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาด

กรณีไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน

⚠ ข้อควรระวัง

- ▶ หากท่านไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานานควรถอดปลั๊กออก เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และเพื่อการประหยัดไฟ

APPENDIX

การแก้ปัญหาเบื้องต้น (TROUBLESHOOTING)

เครื่องรับโทรทัศน์ทำงานไม่ปกติ

รีโมตคอนโทรลทำงานไม่ปกติ	■ ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางระหว่างสัญญาณรีโมตคอนโทรลหรือไม่ ■ ตรวจสอบการใส่แบตเตอรี่ว่าใส่ถูกต้องหรือไม่ ■ ตรวจสอบความถูกต้องของโหมดในรีโมตคอนโทรล : TV/RAD, หรืออื่น ๆ ■ ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
เครื่องปิดเครื่องเอง	■ มีการปรับตั้งเวลาปิดหรือไม่ ■ ตรวจสอบสายไฟว่ามีการถูกรบกวนหรือไม่ ■ มีการตั้งการปิดอัตโนมัติหรือไม่ ■ หากไม่มีสัญญาณเป็นเวลา 15 นาที เครื่องรับโทรทัศน์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ

เครื่องรับโทรทัศน์แสดงภาพผิดปกติ

ไม่ปรากฏภาพและเสียง	■ ตรวจสอบดูว่าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านแล้วหรือยัง ■ เปลี่ยนช่องเป็นช่องอื่น อาจเกิดปัญหาจากการส่งสัญญาณ ■ เสียบปลั๊กไฟอยู่หรือไม่ ■ ตรวจสอบสายอากาศ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่รับสัญญาณชัดเจนหรือไม่ ■ ตรวจสอบว่าเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องอื่นมีปัญหาหรือไม่
ใช้เวลานานในการแสดงภาพเมื่อเปิดใช้งานเครื่อง	■ เป็นลักษณะปกติของการทำงานของเครื่อง ■ หากไม่ปรากฏภาพภายใน 5 นาที ให้ติดต่อศูนย์บริการแอลจีใกล้บ้านท่าน
ภาพไม่มีสี สีสั่นไม่สดใส ภาพไม่ปกติ	■ ปรับแต่งสีในรายการเมนู OPTION ■ ติดตั้งเครื่องกับเครื่องเล่นภาพและเสียงให้มีระยะห่างพอสมควรป้องกันการรบกวนสัญญาณ ■ ลองเปลี่ยนช่องสัญญาณเป็นช่องอื่น ■ เสียบสายสัญญาณภาพถูกต้องหรือไม่ หรือแน่นดีหรือไม่ ■ ปรับแต่งความสว่างของภาพ
เกิดสัญญาณแทรกซ้อน (ปรากฏภาพไม่ชัดเจน)	■ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของท่านว่ามีการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปหรือไม่หรือผิดปกติหรือไม่
สัญญาณภาพมีปัญหา ในบางช่องสถานี	■ สถานีที่ส่งสัญญาณมีปัญหา ให้ลองเปลี่ยนไปปรับชมช่องอื่น ■ สัญญาณอ่อน ให้ปรับตำแหน่งของเสาอากาศ ■ เช็คแหล่งจ่ายสัญญาณภาพและเสียง
มีเส้นลาก ๆ เกิดขึ้น ในจอภาพ	■ ตรวจสอบตำแหน่งของสายอากาศ
ไม่มีภาพเมื่อเชื่อมต่อ กับสายสัญญาณ HDMI	■ ตรวจสอบสายสัญญาณ HDMI ว่ารองรับ HDMI เวอร์ชัน 1.3 หรือไม่ ■ ตรวจสอบสายสัญญาณว่าได้มาตรฐานหรือไม่

เครื่องรับโทรทัศน์เสียงผิดปกติ	
สัญญาณภาพปกติ สัญญาณเสียงผิดปกติ	■ ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องอยู่หรือไม่ ■ กดปุ่ม $\triangle$ + หรือ - ■ เสียงปิดอยู่หรือไม่ ? กดปุ่ม MUTE เพื่อเปิดเสียงอีกครั้ง ■ ลองเปลี่ยนไปรับชมช่องอื่น เนื่องจากอาจเกิดปัญหาจากการส่งสัญญาณภาพจากสถานี ■ ตรวจสอบสัญญาณเสียงครบหรือไม่
ไม่มีสัญญาณเสียงจากลำโพง	■ ตรวจสอบการตั้งค่าลำโพง
เสียงผิดปกติจากภายใน	■ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือความชื้น อาจส่งผลทำให้เกิดเสียงผิดปกติภายในเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์
ไม่มีสัญญาณเสียงจาก HDMI หรือจาก USB	■ ตรวจสอบสายสัญญาณ HDMI ■ ตรวจสอบสาย USB ว่าเป็นรองรับ version 2.0 หรือไม่

อาการผิดปกติจากการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์	
ไม่มีสัญญาณภาพ	■ ปรับเปลี่ยนความละเอียดให้เหมาะสม ■ ตรวจสอบแหล่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์
ปรากฏแถบแนวตั้ง, ภาพลายบนพื้นหลัง, สัญญาณรบกวน ตำแหน่งผิดปกติ	■ ใช้ Auto config หรือปรับแต่งขนาด,เฟส,หรือตำแหน่ง H/V
แสดงสีผิดเพี้ยน หรือมีสีเดียว	■ ตรวจสอบสายสัญญาณ ■ ติดตั้งการ์ดจออีกครั้ง

ปัญหาในการปรับแต่งภาพ	
ปรับแต่งภาพแล้ว เมื่อถึงไ่วระยะหนึ่ง ภาพมีการเปลี่ยน กลับสภาพเดิม	■ อาการนี้แสดงว่าเครื่องถูกตั้งค่าการใช้งานเป็น STORE DEMO (การสาธิตสำหรับร้านค้า) ให้ปรับเปลี่ยนเป็น HOME USE (ใช้ในบ้าน) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ที่รายการเมนู OPTION => Mode Setting => Home use

การเปิดคู่มือการใช้งานจาก CD-ROM

- สำหรับการใชงานอย่างละเอียดนั้นได้บรรจุไว้ใน CD-ROM ซึ่งท่านต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader สำหรับเปิดอ่านติดตั้งไว้ในเครื่องของท่าน
- โปรแกรมติดตั้ง Adobe Acrobat Reader เก็บไว้ที่ โฟลเดอร์ "ACRORD" ใน CD-ROM ที่แถมพร้อมกับเครื่อง
- หากท่านต้องการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน เลือก My Computer เปิดไดรว์ CD-ROM ที่ใส่แผ่น CD-ROM ที่แถมพร้อมกับเครื่อง เปิดโฟลเดอร์ "ACRORD" เลือกภาษาของโปรแกรม Acrobat Reader ตามความต้องการ ทำตามรายละเอียดของโปรแกรมติดตั้ง จนติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย
- การเปิดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดที่อยู่ใน CD-ROM โดยใส่ CD-ROM ในไดรว์ CD-ROM เมื่อใส่เรียบร้อยแล้ว เว็บโปรแกรมจะเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ (เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows)
- หากเว็บโปรแกรมไม่ปรากฏโดยอัตโนมัติให้ท่านเลือก "My Computer" เปิดไดรว์ CD-ROM ที่ใส่แผ่น CD-ROM ที่แถมพร้อมกับเครื่องดับเบิลคลิกที่ไฟล์ "index.htm" เพื่อเปิดเว็บโปรแกรม



NOTE

ENG

Some video codecs listed in the manual may not be supported, depending on the region (country).

POR

Alguns codecs de vídeo listados no manual podem não ser suportados, dependendo da região (país).

POL

Niektóre kodeki wideo wymienione w instrukcji mogą nie być obsługiwane, w zależności od regionu (kraju).

SPA

Algunos códecs de vídeo que figuran en el manual pueden no ser compatibles, dependiendo de la región (país).

THA

ชนิดของไฟล์วิดีโอบางชนิดที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้ อาจไม่รองรับการใช้งานในบางพื้นที่(ประเทศ)



รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม หาได้จากคู่มือ
CD-ROM(แถมพร้อมกับเครื่อง) โดยเปิดได้จากเครื่องพื
เตอร์ที่มี CD-ROM และข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จากเว็บไซต์
<http://www.lg.com/th>

บันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง จากฉลากที่ระบุ
ไว้ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ
จากแอลจี

Model : _____

Serial No. : _____

(Only DTV)

DVB

Digital Video
Broadcasting

Trade Mark of the DVB Digital Video
Broadcasting Project (1991 to 1996)

0-2878-5757

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

1800-545454

ต่างจังหวัด (โทรฟรี)

ศูนย์บริการแอลจี (LG Customer Information Center)