

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο και φροντίστε να τις έχετε διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή

Εγγραφή	4
Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας	4
Αναγνώριση των Μερών	7

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση	8
Έναρξη	8

Λειτουργία

Έλεγχος Θερμοκρασίας	9
Ταχεία Ψύξη	9
Vacation (Διακοπές)	10
Αυτόματος Έλεγχος	10
Παραγωγή Πάγου	10
Απόψυξη	10

Προτάσεις για την φύλαξη τροφίμων

Φύλαξη Τροφίμων	11
-----------------	----

Μέθοδος Εξοικονόμησης Ενεργείας

Μέθοδος Εξοικονόμησης Ενεργείας	12
---------------------------------	----

Φροντίδα και Συντήρηση

Γενικές Πληροφορίες	13
Αντικατάσταση Λαμπτήρα	13
Καθαρισμός	14

Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων	15
-----------------------------	----

Για να Αντιστρέψετε τις Πόρτες

Προφύλαξη	17
Πως να αντιστρέψετε τις πόρτες	17

Εισαγωγή

Εγγραφή

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για αυτήν την συσκευή και δεν είναι διαθέσιμος σε τρίτους. Θα πρέπει να καταγράψετε εδώ τις απαιτούμενες πληροφορίες και να κρατήσετε τον οδηγό αυτό ως πόνιμο αρχείο της αγοράς. Συρράψτε εδώ την απόδειξη.

Ημερομηνία Αγοράς : _____

Αντιπρόσωπος πώλησης : _____

Διεύθυνση αντιπροσώπου : _____

Αριθμός Τηλεφώνου αντιπροσώπου: _____

Αριθμός Μοντέλου : _____

Σειριακός αριθμός : _____

Προφυλάξεις

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Ο ψυγιοκαταψύκτης αυτός πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης πριν χρησιμοποιηθεί.

Μην βγάξετε από την πρίζα τον ψυγιοκαταψύκτη τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Να πιάνετε γερά το βύσμα και να το τραβάτε από την πρίζα σταθερά.

Όταν μετακινείτε τη συσκευή από τον τοίχο, προσέξτε να μην πατήσετε ή φθείρετε με οποιονδήποτε τρόπο το καλώδιο τροφοδοσίας.

Όταν θέσετε σε λειτουργία τον ψυγιοκαταψύκτη σας, μην ακουμπάτε την κρύα επιφάνεια του καταψύκτη, ιδιαίτερα όταν τα χέρια σας είναι υγρά ή βρεγμένα. Το δέρμα σας μπορεί να κολλήσει στις υπερβολικά κρύες αυτές επιφάνειες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να επιτηρείτε τα παιδιά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Προφυλάξεις

Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα πριν καθαρίσετε τον ψυγειοκαταψύκτη. Ποτέ μην προκαλείτε φθορά, λυγίζετε υπερβολικά, τραβάτε ή στρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας καθώς η βλάβη του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε ποτέ γυάλινα αντικείμενα στον καταψύκτη γιατί μπορεί να σπάσουν όταν το περιεχόμενο παγώσει.

Μην τροποποιείτε ή μην επεκτείνετε το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.



Μην χρησιμοποιήσετε προέκταση καλωδίου

Αν είναι δυνατόν, συνδέστε τον ψυγειοκαταψύκτη μόνο του στην πρίζα χωρίς άλλες οικιακές συσκευές για να μην προκληθεί υπερφόρτωση.

Πρόσβαση στην Πρίζα

Η πρίζα του ψυγειοκαταψύκτη πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμη θέση έτσι ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα σε περίπτωση ανάγκης.

Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας

Αν προκληθεί βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή κάποιο άλλο παρόμοια εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου εξίσου αρμόδιο άτομο, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι βλάβες.

Κίνδυνος

Κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιών
Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή καταψύκτη:
Βγάλτε τις πόρτες.
Αφήστε τα ράφια στη θέση τους έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαφαλώσουν εύκολα μέσα.

Μην φυλάσσετε

Μην φυλάσσετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια κοντά σε αυτή ή άλλη συσκευή.

Γείωση

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να αποφύγετε πιθανές ηλεκτροπληξίες, η συσκευή αυτή πρέπει να γειωθεί. Η λανθασμένη χρήση της πρίζας γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Συμβουλευτείτε ένα ειδικό ηλεκτρολόγο ή τεχνικό αν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι απόλυτα κατανοητές, ή αν έχετε αμφιβολίες για το αν η συσκευή έχει γειωθεί σωστά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**Σημαντική Οδηγία Ασφάλειας**

- ⚠ Φροντίστε να μη φράζονται ή εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα ή το εσωτερικό της συσκευής.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
- ⚠ Μην προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψύξης.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός και αν είναι του τύπου που συστήνεται από τον κατασκευαστή.
- ⚠ Το αέριο ψύξης και μόνωσης που διοχετεύεται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες διάθεσης. Κατά τη διάθεση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο επισκευής ή άλλο άτομο με τα κατάλληλα προσόντα.




Η συσκευή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), φυσικού αερίου υψηλού βαθμού συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο είναι επίσης εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε να μην προκαλείται φθορά σε οποιοδήποτε τμήμα του κυκλώματος ψύξης. Η εκτόξευση ψυκτικού από τις σωληνώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στο μάτι. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια διαρροή, αποφύγετε την εμφάνιση οποιασδήποτε γυμνής φλόγας ή πιθανών πηγών ανάφλεξης και αερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά.

Προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία μίγματος εύφλεκτων αερίων σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο εγκαθίσταται η συσκευή θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της ποσότητας του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού. Το δωμάτιο θα πρέπει να έχει μέγεθος 1m² για κάθε 8g ψυκτικού R600a στο εσωτερικό της συσκευής. Η ποσότητα ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή σας υποδεικνύεται στην πλακέτα ταυτότητας στο εσωτερικό της συσκευής.

Ποτέ να μη θέτετε σε λειτουργία μία συσκευή που παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Αν έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον οικείο αντιπρόσωπο.

Αναγνώριση των Μερών

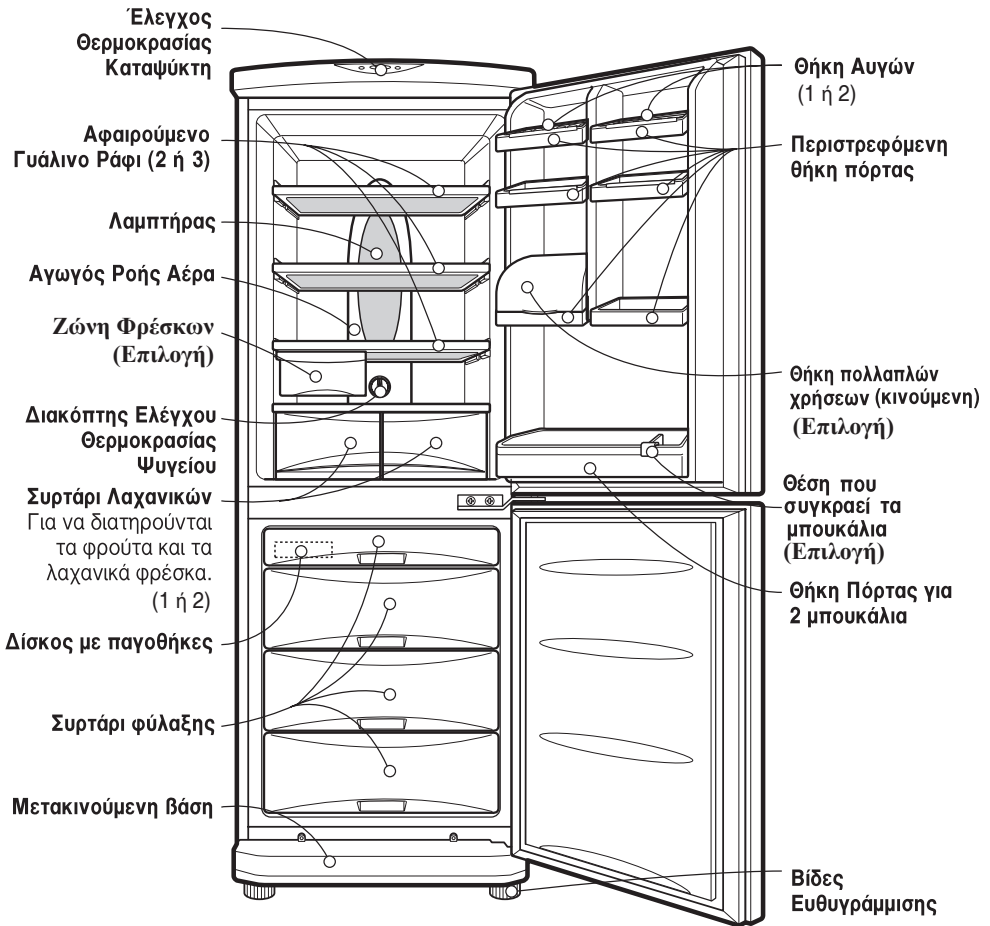

Σημείωση

Αν δείτε ότι κάποια εξαρτήματα λείπουν από τη συσκευή σας, μπορεί να είναι εξαρτήματα άλλων μοντέλων.

Εγκατάσταση

1. Επιλέξτε μια καλή θέση.
Τοποθετείστε τον ψυγείοκαταψύκτη σας σε μέρος εύκολο να χρησιμοποιηθεί.
2. Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας, την απευθείας έκθεση στον ήλιο ή την υγρασία.
3. Γύρω από τον ψυγείοκαταψύκτη πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα έτσι ώστε να λειτουργεί κανονικά.
4. Για να αποφύγετε τους κραδασμούς, η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη.
Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τις βίδες ευθυγράμμισης έτσι ώστε να αντισταθμίσετε το ανώμαλο δάπεδο.
Η μπροστινή θα πρέπει να είναι ελαφρώς ψηλότερα από την πίσω έτσι ώστε να κλείνει η πόρτα.
Οι βίδες ευθυγράμμισης βιδώνουν προς τα δεξιά () για να σηκωθεί η συσκευή, και προς τα αριστερά () για χαμηλώσει.
5. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες του ψυγείοκαταψύκτη σας και ιδιαίτερα τη σκόνη που συσσωρεύτηκε κατά τη μεταφορά.
6. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα όπως τη παγοθήκη, κτλ. στην σωστή τους θέση. Είναι συσκευασμένα όλα μαζί έτσι ώστε να μην καταστραφούν κατά τη μεταφορά.
7. Συνδέστε το καλώδιο με την πρίζα. Μην συνδέσετε το ψυγείο μαζί με άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα.
8. Για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα σε συντήρηση και κατάψυξη, παρακαλείσθε να αφήνετε χώρο και στις δύο πλευρές καθώς και στο επάνω μέρος τους ψυγείου και να κρατάτε τουλάχιστον 2 ίντσες (5 cm) απόσταση από τον πίσω τοίχο και το ψυγείο σας

Έναρξη


Όταν τοποθετήσετε τον ψυγείοκαταψύκτη σας, αφήστε τον 2-3 ώρες σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πριν το γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα.
Αν αποσυνδεθεί από το ρεύμα, περιμένετε 5 λεπτά πριν το θέσετε πάλι σε λειτουργία.
Ο ψυγείοκαταψύκτης σας είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί.

Έλεγχος Θερμοκρασίας

Ο ψυγιοκαταψύκτης σας έχει δύο διακόπτες που σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στο ψυγείο και στον ψυγιοκαταψύκτη.

ΨΥΓΕΙΟ


- Αρχικά ρυθμίστε το διακόπτη ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στο 4. Στη συνέχεια ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο κάθε τμήμα ξεχωριστά όπως επιθυμείτε.

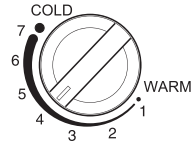

- Αν θέλετε ελαφρώς υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία στο εσωτερικό, γυρίστε το διακόπτη προς το WARM ή το COLD αντίστοιχα. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, γυρίστε το διακόπτη ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στο WARM.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ


- Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται από το πάνω μέρος του ψυγιοκαταψύκτη. Ρυθμίστε αρχικά τη θερμοκρασία του καταψύκτη στη μεσαία κλίμακα. Πατώντας το κουμπί FREEZE TEMP, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του Καταψύκτη σύμφωνα με τις ενδείξεις των αναμμένων λαμπτήρων. (η ρύθμιση γίνεται σε πέντε στάδια, όταν είναι αναμμένοι και οι πέντε λαμπτήρες έχουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία).
- Όταν θέτετε σε λειτουργία τον ψυγιοκαταψύκτη ή το συνδέετε με το ρεύμα, η θερμοκρασία αυτόματα ρυθμίζεται στη μεσαία κλίμακα.



ΤΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

- Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλετε να καταψύξετε τα τρόφιμα γρήγορα. Πατήστε το κουμπί «QUICK FREEZE» μία φορά, και η ταχεία ψύξη θα ξεκινήσει όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Η λειτουργία ταχείας ψύξης διαρκεί 3 ώρες.

QUICK FREEZE

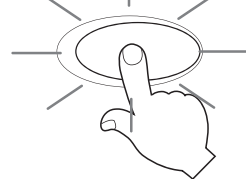

Όταν η λειτουργία αυτή ολοκληρωθεί, αυτόματα επιστρέφει στη φυσιολογική λειτουργία του. Αν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης, πατήστε άλλη μία φορά το κουμπί "QUICK FREEZE", η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει, η λειτουργία διακόπτεται και το ψυγείο επανέρχεται στη φυσιολογική του λειτουργία.

«Vacation» (Διακοπές)

Με τη λειτουργία αυτή ο ψυγείοκαταψύκτης λειτουργεί εξοικονομώντας ενέργεια, το οποίο είναι χρήσιμο όταν λείπετε σε διακοπές καθώς μειώνει την κατανάλωση ενέργειας όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πατώντας το κουμπί «VACATION», το σύστημα τίθεται σε λειτουργία όταν ανάψει ο λαμπτήρας ON και διακόπτεται αν ξαναπατήσετε το κουμπί.

Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο WARM.



Αυτόματος Έλεγχος

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ελέγξετε διάφορα λειτουργικά προβλήματα. Αν πιστεύετε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα με τον ψυγείοκαταψύκτη σας, τότε πατήστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας.


- Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες ανεβοκατεβαίνουν, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον ψυγείοκαταψύκτη σας.
- Εάν οι ενδεικτικές λυχνίες δεν ανεβοκατεβαίνουν, τότε χωρίς να αποσυνδέσετε το ψυγείο καλέστε το πλησιέστερο τεχνικό τμήμα.

Παραγωγή Πάγου

- Για να φτιάξετε παγάκια, γεμίστε την παγοθήκη έως την ενδεικνυόμενη στάθμη και τοποθετήστε την στην κατάψυξη.

- Αν επιθυμείτε παγάκια σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιέστε το πλήκτρο με την ένδειξη 'QUICK FREEZE' (γρήγορη κατάψυξη).

- Για να βγάλετε τα παγάκια από την παγοθήκη, κρατήστε την από τα άκρα και στρέψτε ελαφρά.

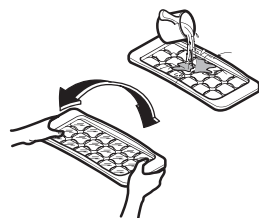

Συμβουλή

Για να βγάλετε τα παγάκια ευκολότερα, πριν στρέψετε την παγοθήκη, κρατήστε την για λίγο κάτω από το νερό.

Απόψυξη

Η απόψυξη γίνεται αυτόματα. Το νερό της απόψυξης τρέχει στο δίσκο εξάτμισης και εξατμίζεται αυτόματα.

Φύλαξη τροφίμων

- Μην τοποθετείτε στο ψυγείο τρόφιμα τα οποία χαλάνε εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η μπανάνα και το πεπόνι.
- Περιμένετε να κρυώσουν οι ζεστές τροφές πριν τις φυλάξετε. Η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στον ψυγείοκαταψύκτη μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των άλλων τροφίμων και να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους λογαριασμούς ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκι για τη φύλαξη των τροφίμων.
Αυτό εμποδίζει την εξάτμιση της υγρασίας και επιτρέπει στα τρόφιμα να διατηρήσουν τη γεύση τους και τα θρεπτικά τους συστατικά.
- Μην φράσετε με τρόφιμα τις οπές εξαερισμού. Η ομαλή κυκλοφορία ψυχρού αέρα διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγείοκαταψύκτη σταθερή.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Όταν γίνεται αυτό επιτρέπεται η είσοδος θερμού αέρα στον ψυγείοκαταψύκτη και προκαλείται άνοδος της θερμοκρασίας.
- Για την εύκολη ρύθμιση της θερμοκρασίας, μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας.
- Μην τοποθετείτε μεγάλο αριθμό τροφίμων στο ράφι της πόρτας καθώς η πόρτα ενδέχεται να μην κλείνει σωστά.
- Μην τοποθετείτε φιάλες στον καταψύκτη. Ενδέχεται να σπάσουν όταν παγώσουν.
- Μην καταψύχετε τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί. Προκαλείται απώλεια γεύσης και θρεπτικών συστατικών.

Σημείωση

Εάν έχετε τοποθετήσει τον ψυγείοκαταψύκτη σε μέρος με ζέστη και υγρασία, ανοίγετε συχνά την πόρτα ή έχετε αποθηκεύσει μεγάλο αριθμό λαχανικών, ίσως σχηματιστούν υδρατμοί, πράγμα που δεν επηρεάζει την απόδοσή του. Απομακρύνετε τους υδρατμούς με ένα καθαρό πανί.

Μέθοδος Εξοικονόμησης Ενεργείας

- Εγκαταστήστε το ψυγείο σε σκιερό, δροσερό και καλώς αεριζόμενο χώρο.
- Μην ανοιγοκλείνετε συχνά την θύρα εάν δεν είναι απαραίτητο.
- Παρακαλούμε μην κρατάτε ανοικτή την θύρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να κλείνετε την θύρα το γρηγορότερο δυνατόν.
- Επιτρέψτε στα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν να τα αποθηκεύσετε.
- Δεν συνιστάται να αποθηκεύετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την ελεύθερη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα.
- Μην ρυθμίζετε την θερμοκρασία του ψυγείου χαμηλότερα από ότι χρειάζεται. Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Σας συνιστούμε να μην αποθηκεύετε τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο.
- Τοποθετείστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα προς απόψυξη εντός του ψυγείου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ψύξη του ψυγείου. (Εφαρμοστέο μόνον σε κάποια μοντέλα).
- Καθαρίστε περιοδικά το οπίσθιο κάλυμμα και τον σωλήνα αντί-συμπύκνωσης (ετησίως) για να εξασφαλίσετε την ανταλλαγή θερμότητας του συστήματος. (Εφαρμοστέο μόνον σε κάποια μοντέλα).
- Μην φράσετε τα ανοίγματα εξαερισμού με τρόφιμα. (Εφαρμοστέο μόνον σε κάποια μοντέλα).

Γενικές Πληροφορίες

Διακοπή ρεύματος

- Ενδεχόμενη διακοπή της ηλεκτροδότησης για 1~2 ώρες δεν έχει επίδραση στην ποιότητα των τροφίμων. Προσπαθήστε να μην ανοιγοκλείνετε συχνά την πόρτα.


Μετακόμιση

- Απομακρύνετε τα τρόφιμα από το ψυγείο και στερεώστε τα εξαρτήματά του με κολλητική ταινία.
- Στρέψτε τις βίδες ευθυγράμμισης έως ότου στερεωθούν πριν μετακινήσετε τον ψυγείοκαταψύκτη. Σε αντίθετη περίπτωση, οι βίδες μπορεί να χαράξουν το δάπεδο ή ο ψυγείοκαταψύκτης δεν θα μετακινείται.

Σωλήνας αντι-υγροποίησης


- Ο σωλήνας αντι-υγροποίησης βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ψυγείοκαταψύκτη, καθώς και στο διαχωριστικό σημείο ψυγείου και καταψύκτη για να εμποδίζεται ο σχηματισμός υδρατμών.
- Μετά την εγκατάσταση ή σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ο ψυγείοκαταψύκτης ενδέχεται να ζεσταθεί, γεγονός που είναι απολύτως φυσιολογικό.

Σωλήνας
αντι-υγροποίησης

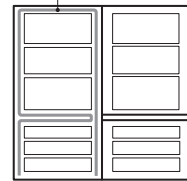

Αντικατάσταση Λαμπτήρα

1. Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
 2. Απομακρύνετε τα ράφια του ψυγείου.
 3. Για να απομακρύνετε το κάλυμμα του λαμπτήρα, εισάγετε στην κάτω πλευρά του καλύμματος κατσαβίδι τύπου $\ominus$ και τραβήξτε προς τα εμπρός.
 4. Στρέψτε το λαμπτήρα προς τα αριστερά.
 5. Συναρμολογήστε ακολουθώντας τα βήματα της αποσυναρμολόγησης αντίθετα. Ο λαμπτήρας που θα χρησιμοποιήσετε για την αντικατάσταση πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον αρχικό.
- Ελέγξτε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής που είναι φτιαγμένος από καουτσούκ και εμποδίζει τους σπινθήρες ηλεκτρικού.

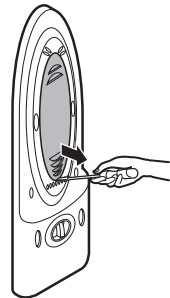

Καθαρισμός

Πριν τον καθαρισμό

Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το ψυγείο από την πρίζα.

Εξωτερικό

Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του ψυγείου με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε βρέξει με ξεστό νερό ή υγρό απορρυπαντικό. Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, σκουπίστε στη συνέχεια με ένα βρεγμένο καθαρό πανί.

Εσωτερικό

Όπως παραπάνω.

Μετά τον καθαρισμό

Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί βλάβη, ότι η πρίζα δεν έχει υπερθερμανθεί και ότι η πρίζα έχει εφαρμόσει καλά στην υποδοχή.

⚠ Προσοχή

Μετά το πλύσιμο με νερό, στεγνώστε τη συσκευή με ένα πανί.

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικό, πετρέλαιο, βενζόλιο, διαλυτικό, υδροχλωρικό οξύ, καυτό νερό, σκληρές βούρτσες κτλ, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες σε μέρη του ψυγείου.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ελέγξτε τον κατάλογο που ακολουθεί πριν τηλεφωνήσετε στο τεχνικό μας τμήμα. Θα αποφύγετε ενδεχόμενη ταλαιπωρία και έξοδα. Ο κατάλογος αυτός περιέχει συνηθισμένα φαινόμενα τα οποία δεν οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή ελαττωματικό εξοπλισμό της συσκευής αυτής.

Πρόβλημα

Πιθανές αιτίες

Ο ψυγείοκαταψύκτης δεν λειτουργεί

- Το καλώδιο δεν βρίσκεται στην πρίζα.
Τοποθετήστε το τωστά.
- Έχει καεί η ασφάλεια του απιτιού ή έχετε κατεβάσει το διακόπτη ασφαλείας.
Ελέγξτε ή αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ανεβάστε το διακόπτη.
- Διακοπή ρεύματος.
Ελέγξτε τα φώτα του σπιτιού.

Η θερμοκρασία στο ψυγείο ή την κατάψυξη είναι πολύ υψηλή

- Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας Βλ. παράγραφο που αναφέρεται στο διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας.
- Η συσκευή έχει τοποθετηθεί κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Θερμές καιρικές συνθήκες - η πόρτα ανοιγοκλείνει συχνά.
- Η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το κλείσιμο της πόρτας εμποδίζεται από κάποια συσκευασία ή έχει φραχθεί η οπή εξαερισμού του καταψύκτη.

Δονήσεις, τριξίματα ή μη φυσιολογικοί θόρυβι

- Ο ψυγείοκαταψύκτης έχει τοποθετηθεί σε ανώμαλο δάπεδο ή δεν είναι σταθερός.
Στερεώστε τον στρέφοντας τη βίδα ευθυγράμμισης.
- Έχουν τοποθετηθεί περιττά αντικείμενα στο πίσω μέρος του ψυγείοκαταψύκτη.

Σχηματισμός πάγου ή κρυστάλλων σε κατεψυγένα τρόφιμα

- Η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή ή κάποια συσκευασία την εμποδίζει να κλείσει.
- Συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας.
- Η παρουσία πάγου μέσα στη συσκευασία είναι φυσιολογική.

Σχηματισμός υδρατμών στο ψυγείο

- Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά σε υγρά μέρη. Σκουπίστε με μία στεγνή πετσέτα.

Πρόβλημα

**Σχηματισμός
υδρατμών στο
εσωτερικό του
ψυγείου**

**Ανεπιθύμητες
οσμές**

**Η πόρτα δεν κλείνει
σωστά**

**Το εσωτερικό φως
δεν ανάβει**

Πιθανές αιτίες

- **Συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας.**
- Όταν το κλίμα είναι υγρό, η υγρασία εισέρχεται στο ψυγείο όταν ανοίγουν οι πόρτες.
- Τα τρόφιμα με έντονη οσμή πρέπει να τοποθετούνται σε δοχείο που κλείνει καλά ή να τυλίγονται επιμελώς.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαλασμένα τρόφιμα.
- Το εσωτερικό χρειάζεται καθάρισμα.
Ανατρέξτε στη σχετική παράγραφο.
- **Το κλείσιμο εμποδίζεται από κάποια συσκευασία.**
Μετακινήστε τις συσκευασίες που ενδέχεται να εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
- **Ο ψυγιοκαταψύκτης δεν είναι σωστά στερεωμένος.**
Ρυθμίστε τις βίδες ευθυγράμμισης.
- **Ο ψυγιοκαταψύκτης έχει τοποθετηθεί σε ανώμαλο δάπεδο ή δεν είναι σταθερός.**
Ανυψώστε ελαφρώς το εμπρός μέρος χρησιμοποιώντας τη βίδα ευθυγράμμισης.
- **Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί στην πρίζα.**
- **Ο λαμπτήρας χρειάζεται αντικατάσταση.** Δείτε στην παράγραφο που αναφέρεται στην αντικατάσταση του λαμπτήρα.

Για να Αντιστρέψετε τις Πόρτες


Ο ψυγιοκαταψύκτης σας είναι σχεδιασμένος με αντιστροφόμενες πόρτες, έτσι ώστε να μπορούν να ανοίξουν από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά για την καλύτερη διευκόλυνση στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.

Προφύλαξη

1. Πριν αντιστρέψετε την πόρτα, θα πρέπει πρώτα από όλα να βγάλετε έξω τα τρόφιμα και τα εξαρτήματα όπως τα ράφια και τις θήκες τα οποία δεν είναι στερεωμένα στον ψυγιοκαταψύκτη.
2. Χρησιμοποιήστε το Torque Wrench ή το Spanner για να στερεώσετε ή να αφαιρέσετε τις βίδες.
3. Μην το τοποθετείτε το ψυγιοκαταψύκτη κάτω. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα.
4. Να είστε προσεχτικοί ώστε να μην σας πέσουν οι πόρτες κατά την αποσυναρμολόγηση ή τη συναρμολόγηση.

Πως να αντιστρέψετε τις πόρτες

1. Αφαιρέστε τη βίδα **2** και αφαιρέστε το Κάλυμμα **1** και μετακινήστε το Κάλυμμα του Καπακιού **3**. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη βίδα **4**, το σύνδεσμο L **5**, και αφαιρέστε το πύρο **6**. Αφαιρέστε την Πόρτα του Ψυγιοκαταψύκτη **24**, και μετακινήστε τη θέση του καπακιού **7**. Μετακινήστε τη θέση του μπράτσου της πόρτας **8** και βιδώστε **9**.
2. Αφαιρέστε το παξιμάδι **10** και αφαιρέστε το Σύνδεσμο C **11** και την πόρτα του Ψυγείου **12**. Μετακινήστε τη θέση του καπακιού **13**. Μετακινήστε τη θέση του μπράτσου της πόρτας **16** και βιδώστε **17**.
3. Μετακινήστε τη θέση του Συνδέσμου U **14**, του πύρου και του Καπακιού, το Πάνω κάλυμμα **15**. Συναρμολογήστε την Πόρτα του Ψυγείου **12** και Συναρμολογήστε το Σύνδεσμο C **11** και το παξιμάδι **10**. Συναρμολογήστε την πόρτα F **24**. Συναρμολογήστε το Σύνδεσμο L **5** και το παξιμάδι **4**. Συναρμολογήστε το Κάτω Κάλυμμα **1** και τις βίδες **2**.

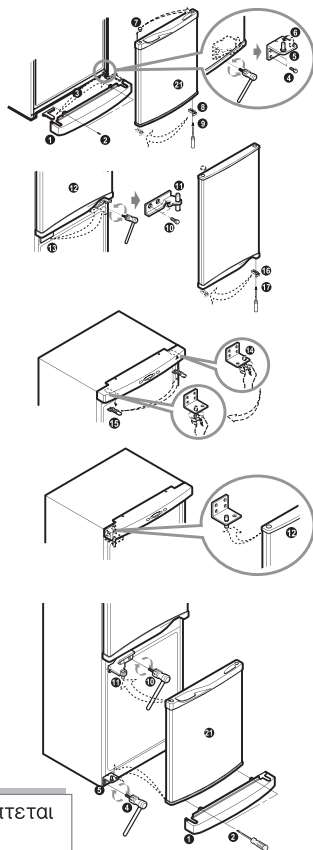

Σημείωση

Η αντιστροφή της πόρτας δεν καλύπτεται από την εγγύηση.