LG
Life's Good

SVENSKA

ANVÄNDARHANDBOK

KYL/FRS

Läs igenom denna användarhandbok innan du börjar använda kylen/frysen och spara den sedan för att kunna ta fram den vid behov.

www.lg.com

Innehållsförteckning

Inledning

Registrering 4
Viktig säkerhetsinformation 4
Identifiering av delar 7

Installera

Installera 8
Börja använda kylen/frysen 8

Användning

Temperaturinställning 9
Snabbinfrysning 9
Lågenergiläge 10
Självtest 10
Göra istärningar 10
Avfrostning 10

Förslag för matförvaring

Lagring av mat 11

Energisparmetod

Energisparmetod 12

Skötselråd

Allmän information 13
Byte av lampa 13
Rengöring 14

Felsökning

Felsökning 15

Vända dörrarna

Varning 17
Hur du vänder dörrarna 17

Registrering

Inledning

Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Detta nummer är unikt för denna apparat. Du bör fylla i informationen nedan, häfta fast ditt kvitto och behålla denna handbok.

Inköpsdatum: _____

Återförsäljare: _____

Återförsäljarens adress: _____

Återförsäaljarens telefonnummer: _____

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Viktig säkerhetsinformation

Varningsinformation

Denna kyl/frys måste placeras och installeras i enlighet med installationsinstruktionerna innan den används.

Dra aldrig ut kylens/frysens kontakt från vägguttaget genom att dra direkt i kabeln. Ta alltid tag i stickkontakten och dra den rakt ut från uttaget.

När du flyttar kylen/frysen från väggen bör du vara uppmärksam så att du inte rullar över eller förstör nätkabeln.

När kylen/frysen används bör du inte vidröra de kalla ytorna i frysutrymmet, detta gäller särskilt om händerna är fuktiga eller våta. Hud kan fastna på kalla ytor.

⚠ VIKTIGT

Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap såvida de inte har erhållit vägledning eller instruktion beträffande användningen av enheten ifråga av person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.

Viktig säkerhetsinformation

Varning

Dra ut nätkabeln innan du rengör kylen/frysen.
Nätkabeln får inte skadas genom att den böjs för mycket, genom ryck eller vridningar eller på andra sätt eftersom skador på nätkabeln kan orsaka brand eller leda till fara för elektriska stötar.

Placera aldrig glasprodukter i frysen eftersom de kan gå sönder när innehållet fryser.

Använd inte en förlängningskabel

Om möjligt bör kylen/frysen anslutas till ett eget uttag för att förhindra att den eller andra hushållsapparater eller lampor orsakar överbelastning.

Nätkontakten måste vara åtkomlig

Kylskåpet/frysskåpet måste vara så placerat att nätkontakten är åtkomlig och lätt kan dras ut om en olycka skulle hända.

Utbyte av nätsladd

Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller tillverkarens serviceverkstad eller av på annat sätt kvalificerad person för att undvika olycksrisk.

Fara

Risk för att barn blir instängda.
Innan du slänger din gamla kyl eller frys skall dörrarna tas av.
Lämna kvar hyllorna så att det inte går lätt för barn att klättra in.

Lagra eller använd inte

Lagra eller använd inte bensin eller andra lättantändliga ångor eller vätskor i närheten av denna eller någon annan elektrisk apparat.

Jordning

Om en kortslutning skulle inträffa minskar jordning risken för elektriska stötar genom att ge strömmen en möjlighet att ta en annan väg. För att förhindra möjliga elektriska stötar måste denna apparat anslutas till ett jordat uttag. Felaktig användning av jordningskontakten kan leda till en elektrisk stöt. Om du inte förstår jordningsinstruktionerna fullständigt bör du konsultera en kvalificerad elektriker eller servicetekniker, detta gäller också om du är osäker på om apparaten är ordentligt jordad.

Viktiga säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING!

- ⚠ Se till att ventilationsöppningar i apparaten eller i dess hölje inte blockeras.
- ⚠ Använd inga verktyg eller andra medel, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka accelerera avfrostningsprocessen.
- ⚠ Skada inte kylkretsen.
- ⚠ Använda inga elektriska apparater inuti apparaten om de inte rekommenderas av tillverkaren.
- ⚠ Den kylgas och isoleringsgas som används i apparaten kräver speciell avfallshantering. När du vill slänga ditt kylskåp, kontakta en återförsäljare eller kvalificerad reparatör för mer information.




Den här apparaten innehåller en lite mängd kylmedel med isobutan (R600a), en miljövänlig naturlig gas som dock är brandfarlig. Vid transport och installering av apparaten se till att inga delar av kylkretsen kommer till skada. Om kylgas börja läcka ut ur rören kan denna antändas eller orsaka ögonskada. Om du upptäcker en läcka se till att inga lågor eller någon glöd kommer i närheten av apparaten och vädra det rum apparaten står i under flera minuter.

För att minska risken för att en blandning av brandfarlig gas bildas i bör storleken på det rum apparaten står i anpassas till den mängd gas som används. Rummet bör ha 1m² för varje 8g R600a kylgas som används i apparaten. Hur mycket kylgas som finns i din apparat står angivet på identifieringsplattan inuti denna.

Starta aldrig en apparat som visar tecken på fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare.

Identifiering av delar

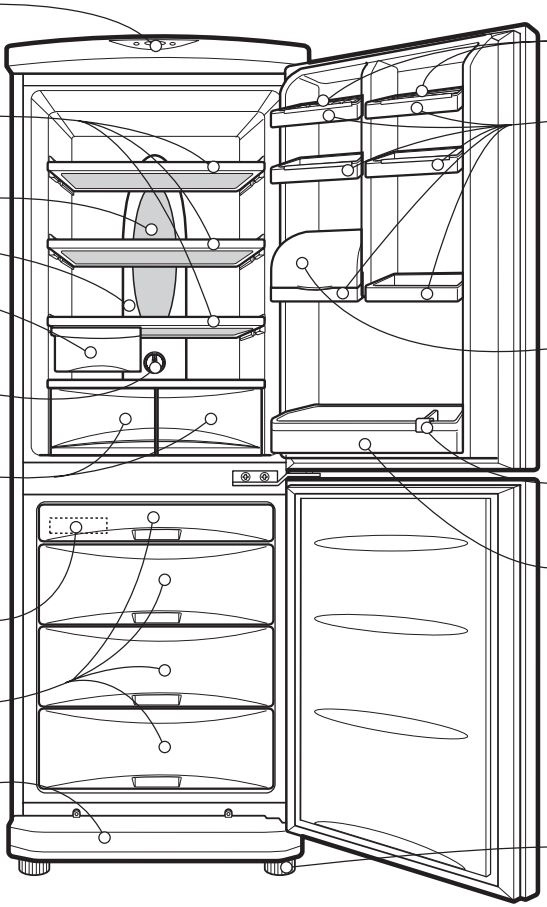

Obs: Om det saknas delar till din kyl/frys kan det vara delar som endast används i andra modeller.

Installera

1. Välj en bra plats.
   Placera din kyl/frys på en plats där den är enkel att nå och använda.
2. Undvik att placera apparaten nära värmekällor, i direkt solljus eller där den är utsatt för fukt.
3. För att kylen/frysen skall fungera korrekt måste ventilationen runt apparaten vara tillräcklig.
4. För att undvika vibrationer måste apparaten placeras jämnt.
   Om så krävs kan du använda justeringsskruvarna för att kompensera för ett ojämnt golv.
   Framsidan bör placeras aningen högre än baksidan för att underlätta vid dörrstängning.
   Om du tippar skåpet lite är det enkelt att vrida på justeringsskruvarna.
   Vrid justeringsskruvarna motsols ( ) för att höja apparaten och medsols ( ) för att sänka den.
5. Installera inte denna apparat i utrymmen som är kallare än 5 °C. Det kan leda till att kylens prestanda försämras.
6. Installera tillbehör som istärningsformen m.m. på deras rätta platser. De är placerade tillsammans för att de inte skall skadas under transporten.
7. Anslut nätkabeln till eluttaget.
   Använd inte samma uttag för flera hushållsapparater.
8. For å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt fryse/kjøleskapet,må det være tilstrekkelig klaring på begge sider sant på oversiden,og avstanden til veggen bak kjøleskapet skal minst være 5 cm.


Börja använda kylen/frysen

När kylen/frysen är installerad bör den få stå i 2-3 timmar för att uppnå normal driftstemperatur innan du fyller den med färsk eller fryst mat.
Om nätkabeln dras ur bör du vänta 5 minuter innan den ansluts igen.
Kylen/frysen är nu färdig för användning.

Temperaturinställning

Kylen/frysen har två reglage för att ställa in temperaturen i kylen och frysen.

Kyl

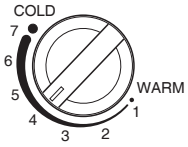


TEMP. CONTROL

- Börja med att ställa in TEMP. CONTROL på "4". Justera sedan temperaturen enligt egna önskemål.
- Om du vill ha det varmare/kallare vrider du ratten mot antingen WARM. eller COLD. När den omgivande temperaturen är låg ställer du in "TEMP. CONTROL" på "WARM".

Frys

- Temperaturinställningen för frysen är placerad längst upp i kylen/frysen. Börja med att ange mittenläget. Genom att trycka på knappen "Freezer Temp" kan du ställa in frysens temperatur enligt indikeringslamporna (det finns fem inställningar, 5 tända lampor innebär den kallaste inställningen.)
- När du startar kylen/frysen eller ansluter nätkabeln till uttaget används mittinställningen automatiskt.



Snabbinfrysning

- Denna funktion används när du vill frysa in matvaror snabbt. Tryck på knappen "QUICK FREEZE" en gång. Snabbinfrysningen inleds och lampan tänds. Snabbinfrysningen tar ca 3 timmar. När den avslutas återgår frysen autoamtiskt till normalläget. Om du vill stoppa snabbinfrysningen trycker du åter på knappen "QUICK FREEZE". Då slocknar lampan, snabbinfrysningen avbryts och frysen återgår till normalläget.



Lågenergiläge

Denna funktion aktiverar ett lågenergiläge som är användbart exempelvis när du är på semester. Det minskar energiförbrukningen så mycket som möjligt. Du startar lågenergiläget genom att trycka på "VACATION" så att lampan tänds. Du avbryter lågenergiläget genom att trycka på knappen igen.
För bästa effekt bör du ställa in "TEMP. CONTROL" på "WARM".




Självtest

Med denna funktion kan du kontrollera om det finns driftsproblem. Om du tror att det uppstått något fel på kylen/frysen trycker du på knappen för temperaturinställning:
- Om indikeringslamporna rör sig uppåt eller nedåt finns det inga problem med din kyl/frys.
- Om indikeringslamporna inte rör sig uppåt eller nedåt bör du lämna strömmen påslagen och ringa närmaste auktoriserade servicefirma.

Göra istärningar

- För att göra istärningar häller du vatten i istärningsformen till markeringen och placerar den i frysen.
- Om du behöver istärningar snabbt trycker du på knappen "QUICK FREEZE".
- För att ta loss istärningarna håller du istärningsformen i ändarna och vrider försiktigt.

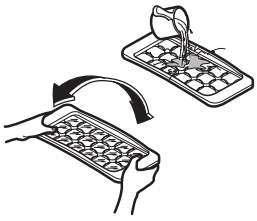

Tips

För att istärningarna skall lossna lätt kan du hälla vatten på istärningsformen innan du vrider på den.

Avfrostning

Avfrostning sker automatiskt.
Tövattnet rinner ner till förångningsbehållaren och förångas automatiskt.

Lagring av mat

- Förvara inte mat som förstörs lätt vid låga temperaturer, t.ex. bananer och meloner.
- Låt varm mat svalna av innan den stoppas in i kylen/frysen. Varm mat som stoppas in i kylen/frysen kan förstöra annan mat och leda till högre elräkningar.
- När du förvarar maten bör du använda en behållare med lock. Detta bevarar fuktigheten och hjälper maten behålla smak och näringsämnen.
- Blockera inte ventilationskanalerna med mat. Korrekt cirkulation av kall luft håller temperaturen i kylen/frysen jämn.
- Öppna inte dörren för ofta. När dörren öppnas släpps varm luft in som värmer upp luften i kylen/frysen.
- För att göra det enkelt att reglera temperaturen bör du inte förvara mat nära reglaget för temperaturinställning.
- Förvara aldrig för mycket mat i dörrens lådor, eftersom detta kan göra det omöjligt att stänga dörren.
- Förvara inte flaskor i frysutrymmet - de kan gå sönder när innehållet fryser till.
- Frys inte in mat som redan tinats en gång. Maten förlorar både smak och näringsämnen.

Obs:

Om kylen/frysen är placerad på en varm och fuktig plats, om dörren öppnas ofta eller om mycket grönsaker lagras i kylen/frysen kan det bildas fuktdroppar inuti skåpet. Detta påverkar inte apparatens funktion.
Avlägsna fukten med en ren trasa.

Energisparmetod

- Installera kylskåpet på en så skuggig, välventilerad plats som möjligt.
- Öppna och stäng inte kylskåpsdörren mer än nödvändigt.
- Håll inte dörren öppen under längre tid utan stäng den så fort som möjligt.
- Låt matvarorna svalna innan de läggs in.
- Vi avråder från att lägga in för mycket matvaror. Tillräckligt utrymme bör lämnas för den cirkulerande luften.
- Ställ inte ner kylskåpstemperaturen lägre än nödvändigt. Lägg inte matvaror nära inpå temperatursensorn.
- Matvaror som inte behöver förvaras i kylskåp skall inte lägga in.
- Lägg djupfrysta matvaror för att tina i kylskåpet; de hjälper till att kyla kylskåpet.
  (Tillämpligt enbart för vissa modeller)
- Rengör bakdelen och antikondensröret regelbundet (minst en gång om året) för att säkerställa att värmeväxlingen fungerar
  (tillämpligt enbart på visa modeller).
- Blockera inte luftventilerna med matvaror.
  (tillämpligt enbart på visa modeller).

Allmän information

Strömavbrott


- 1~2 timmars strömavbrott skadar inte den mat som finns lagrad i kylen/frysen. Försök undvika att öppna och stänga dörren för ofta.

Om kylen/frysen skall transporteras

- Plocka ut all mat från kylen/frysen och fäst alla lösa tillbehör med tejp.
- Skruva fast höjdjusteringsskruvarna innan kylen/frysen transporteras. Annars kan skruvarna repa golvet eller göra det omöjligt att flytta kylen/frysen.

Antikondenseringsledning


- Antikondenseringsledningen är installerad runt framsidan på kylen/frysen samt på mellanväggen mellan kyl- och frysutrymmet för att förhindra fuktbildning.

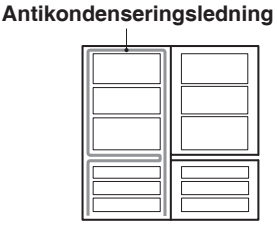

- Direkt efter installation eller när den omgivande temperaturen är hög kan kylen/frysen kännas varm, detta är helt normalt.

Byte av lampa

1. Dra ur nätkabeln från vägguttaget.
2. Avlägsna kylskåpshyllorna.
3. För att avlägsna lampkåpan för du in en platt ⊖ skruvmejsel i undersidan av lampkåpan och drar ut den mot dig.
4. Vrid lampan motsols.
5. Återställ kylen/frysen genom att följa stegen i motsatt ordning.
   Den nya lampan måste ha samma specifikationer som den ursprungliga.

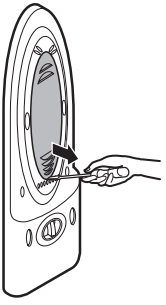

Rengöring

Innan rengöring

Kontrollera att nätkabeln är utdragen från vägguttaget.

Utsida

Rengör utsidan av kylen/frysen med en mjuk trasa som fuktats med varmt vatten och/eller flytande rengöringsmedel. Om du använder rengöringsmedel måste du sedan torka av skåpet med en ren våt trasa.

Insida

Som ovan.

Efter rengöring


Kontrollera att nätkabeln inte är skadad, att elkontakten inte överhettats och att den sitter ordentligt i vägguttaget.

⚠ Varning

Kylen/frysen måste torkas av med en torr trasa när den rengjorts med vatten.

Använd inte slipmedel, lacknafta, bensen, tinner, saltsyra, kokande vatten eller hårda borstar m.m. eftersom det kan skada kylen/frysen.

Kassering av din gamla apparat

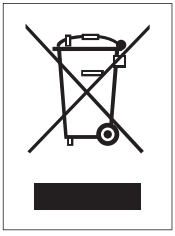

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Läs igenom denna lista innan du ringer efter service. Det kan spara både tid och pengar. Denna lista innehåller vanliga fel som inte är resultatet av tillverkningsdefekter eller materialfel.

Problem	Möjliga orsaker
Kylen/frysen fungerar inte	• Nätkabeln kan vara utdragen från vägguttaget. Sätt fast den ordentligt. • En propp har gått eller en automatsäkring har löst ut. Kontrollera och/eller ersätt proppen och återställ automatsäkringen. • Strömavbrott. Kontrollera husets belysning för att verifiera strömavbrottet.
Kylen/frysen håller inte tillräckligt låg temperatur	• Temperaturinställningen är inte korrekt. Se avsnittet om temperaturinställning. • Apparaten är placerad nära en värmekälla. • Varmt väder - dörren öppnas ofta. • Dörren lämnas öppen under lång tid. • Någon matvaruförpackning håller dörren öppen eller blockerar ventilationsöppningen i frysutrymmet.
Vibrationer, skallrande eller andra ljud	• Golvet som kylen/frysen är placerad på kan vara ojämnt eller kylen/frysen kan vara instabil. Stabilisera den genom att ställa in justeringsskruvarna. • Föremål har placerats bakom kylen/frysen.
Frost eller iskristaller på fryst mat	• Dörren kan ha lämnats öppen eller ett paket kan hålla dörren öppen. • Dörren öppnas för ofta eller för länge. • Frost inuti matförpackningar är normalt.
Det bildas fukt på kylen/frysen	• Detta inträffar ofta i våta utrymmen. Torka av med en torr trasa.


Problem	Möjliga orsaker
Det samlas fukt på insidan	• Dörren öppnas för ofta eller för länge. • I fuktigt väder för luften med sig fukt när kylen öppnas.
Kylen luktar	• Matvaror med starka lukter bör vara ordentligt inslagna eller förpackade. • Kontrollera att det inte finns någon förstörd mat i skåpet. • Insidan behöver rengöras. Se avsnittet RENGÖRING.
Dörren går inte igen ordentligt	• Någon matförpackning håller dörren öppen. Flytta förpackningen som hindrar dörren från att stängas. • Kylen/frysen står inte plant. Använd justeringsskruvarna för att kompensera för ojämnheter. • Golvet som kylen/frysen är placerad på kan vara ojämnt eller kylen/frysen kan vara instabil. Höj framsidan något med justeringsskruvarna.
Kylskåpsbelysning en fungerar inte	• Ingen ström i uttaget. • Lampan behöver bytas. Se avsnittet Byte av lampa.

Vända dörrarna

Kylen/frysen är utrustad med vändbara dörrar. Detta gör att de kan öppnas från antingen höger eller vänster sida, beroende på vad som passar kökets utformning.


Varning

1. Innan du vänder på dörren bör du ta ut mat och tillbehöör, dvs. alla hyllor och behållare som inte sitter fast i kylen/frysen.
2. Använd en skruvnyckel för att fästa eller ta loss bulten.
3. Lägg inte kylen/frysen ner. Det orsakar problem.
4. Var försiktig så att du inte tappar dörrarna vid avtagning eller montering.

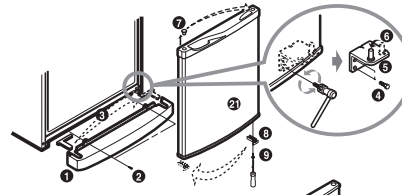


Hur du vänder dörrarna


1. Avlägsna skruven ❷, kåpan ❶ och flytta sockelkåpan ❸. Avlägsna skruven ❹, gångjärnet ❺ och gångjärnstappen ❻. Ta bort frysdörren ㉑ och flytta sprintkåpan ❼. Flytta gångjärnet ❽ och skruven ❾.

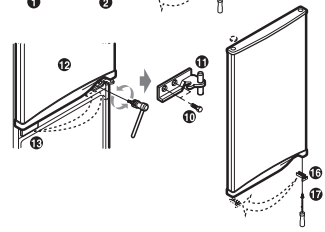


2. Avlägsna bulten ❿, gångjärnet ⓫ och kylskåpsdörren ⓬. Flytta gångjärnet ⓰ och skruven ⓱.

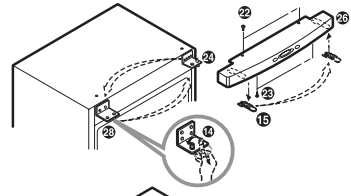

3. Flytta gångjärnstappen ⓮ ,sorintkåpan och kåpan ⓯ .sätt fast kylskåpsdörren ⓬ .sätt fast gångjärnen ⓫ och buiten ❿ .sätt fast frydörren ㉑.sätt fast gångjärnen ❺ och bulten ❹ .Montera sockelkåpan ❶ och skruven ❷.

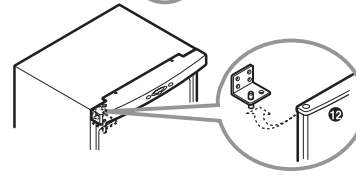

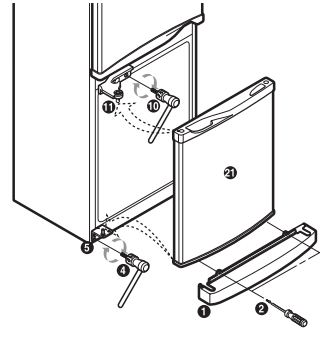

Obs: Vändning av dörrarna täcks inte av garantin.