

# MANUAL DE USUARIO TÉLÉVISEUR PLASMA

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha su equipo y guárdelo para futuras consultas.

42PJ250R	50PK550R
50PJ250R	60PK550R
42PJ260R	42PT250R
50PJ260R	50PT250R
42PJ350R	
50PJ350R	

# ADVERTENCIA /PRECAUCIÓN



ADVERTENCIA / PRECAUCION

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO  
NO ABRIR



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA NI LA PARTE POSTERIOR DE ESTE APARATO.



El símbolo de descarga dentro del triángulo equilátero, señala al usuario la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior del aparato de tal intensidad que podría presentar riesgo de descarga eléctrica.



El símbolo de admiración dentro del triángulo equilátero, indica al usuario que el manual que acompaña a este aparato contiene instrucciones referentes a su funcionamiento y mantenimiento.

## ADVERTENCIA/PRECAUCION

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA EL TELEVISOR A LA LLUVIA O HUMEDAD.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

Lea estas instrucciones.


Guarde estas instrucciones.

Tenga en cuenta todas las advertencias.

Siga todas las instrucciones.



- 1 No utilice este producto cerca del agua.

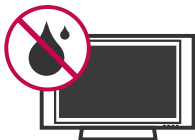

- 2 Límpielo sólo con un paño seco.




- 3 No bloquee las aberturas de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.



- 4 No lo coloque cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que emitan calor.



- 5 No pase por alto el propósito de seguridad del enchufe polarizado o tipo toma tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe tipo toma a tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de toma a tierra. La clavija ancha o el tercer diente se incorporan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista para que sustituya la toma obsoleta.

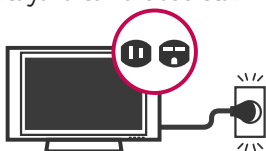

- 6 Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni aplasten, especialmente en las clavijas, las tomas y el punto de salida del aparato.




- 7 Utilice únicamente acoplamiento y accesorios especificados por el fabricante.




- 8 Utilícelo sólo con el estante fijo o con ruedas, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o con el accesorio suministrado con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga cuidado al moverlo junto con el aparato para evitar lesiones en caso de que éste se caiga.



- 9 Desenchufe este producto en caso de no utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. Desenchufe este equipo durante tormentas con aparato eléctrico o si no piensa usarlo durante largos periodos de tiempo.

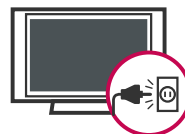

- 10 Sólo el personal calificado puede encargarse del servicio técnico. La asistencia técnica es necesaria si el aparato presenta algún daño, como por ejemplo, si el cable o la clavija de alimentación están dañados, si se derrama líquido o se introducen objetos dentro del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no opera correctamente o si se ha caído.

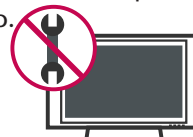

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

**11** No toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica.

**12** Cuando monte el televisor en la pared, asegúrese de no colgar el televisor en cables eléctricos y de señal de la parte trasera.


**13** No golpee el producto ni permita que le caigan objetos encima ni en la pantalla.

**14** **PRECAUCIÓN** en cuanto al cable de alimentación: Se recomienda colocar la mayoría de los aparatos en un circuito dedicado. Es decir, un circuito de salida única que alimenta sólo a ese aparato y que no tiene tomas o circuitos adicionales. Compruebe la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro.

No conecte demasiados electrodomésticos a la misma toma de pared de CA ya que hacerlo podría suponer riesgo de incendio o choque eléctrico.

No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas de pared sobrecargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Examine periódicamente el cable de su aparato y si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usarlo y solicite al centro de servicio técnico autorizado que lo sustituyan por un nuevo equivalente. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Ponga especial atención en los enchufes, tomas de pared y el punto por donde el cable sale del aparato.

No manipule la TV con el cable de alimentación enchufado. No utilice cables de alimentación dañados o mal conectados. Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación sujetando el enchufe. No tire del cable de alimentación para desenchufar la TV.

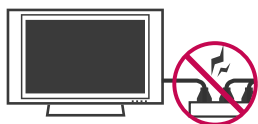


**15** **ADVERTENCIA** - A fin de reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia, humedad u otros líquidos. No toque la TV con las manos mojadas. No instale este producto cerca de objetos inflamables como gasolina o velas, ni exponga la TV al flujo directo de aparatos de aire acondicionado.



**16** No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como floreros, tazas, etc. (por ejemplo en estantes sobre la unidad).



**17** **TOMA A TIERRA**  
Asegúrese de conectar el cable de toma a tierra para evitar posibles descargas eléctricas. (es decir, que una TV con un enchufe de tres polos, debe conectarse a una toma de pared con tres polos). Si no es posible la puesta a tierra, contacte con un electricista calificado para que instale un interruptor automático independiente. No intente conectar la unidad a tierra mediante cables telefónicos, pararrayos o tuberías de gas.

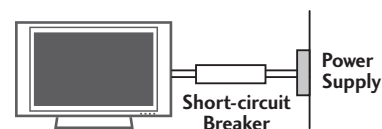

**18** **DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN**  
Link-Loader recibe alimentación si el cable de alimentación está conectado. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de CA para eliminar la alimentación.

**19** Mientras esta unidad esté conectada a un tomacorriente de CA, no se desconectará de dicha fuente aunque apague la unidad mediante el INTERRUPTOR DE PRENDIDO.

## 20 Limpieza

Antes de iniciar labores de limpieza, desenchufe el cable de alimentación y limpie cuidadosamente la unidad con un paño suave para evitar arañazos superficiales. No rocíe directamente agua vaporizada u otros líquidos sobre la TV para evitar posibles choques eléctricos. No limpie la unidad con productos químicos como alcoholes, disolventes o benceno.

## 21 Transporte


Asegúrese de que el producto esté apagado, desenchufado y que todos los cables hayan sido desconectados. Harán falta dos o más personas para transportar TVs de gran tamaño. No someta el panel frontal de la TV a presiones o esfuerzos excesivos.

## 22 Ventilación

Instale su TV en un lugar que disponga de ventilación apropiada. No la instale en espacios cerrados como, por ejemplo, una estantería. No cubra el producto con paños u otros materiales, como plásticos, mientras esté enchufada. No instale la unidad en lugares con exceso de polvo.

23 Si percibe olor a quemado o de cualquier otro tipo, o detecta sonidos extraños procedentes de su TV, desenchufe el cable de alimentación y contacte con el servicio técnico autorizado.

24 No presione en exceso el panel con sus manos u objetos afilados, como tornillos, lápices o bolígrafos, y evite rayarlo.

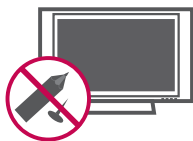

25 Mantenga el producto lejos de la luz directa del sol.

# CONTENIDO

<b>ADVERTENCIA /PRECAUCIÓN</b>	2
<b>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD</b>	3
<b>FUNCIONES DE ESTE TV</b>	8

## PREPARACIÓN

Accesorios	9
Información del panel frontal	11
Información del panel posterior	14
Instrucciones	16
Montaje para la pared VESA	20
Disposición de cables	21
Instalación de un Pedestal de Escritorio	22
Soporte del eslabon giratorio	22
Fijación de la TV a la pared para evitar que se caiga cuando esté instalada sobre un soporte tipo pedestal	23
Conexión de la Antena o cable	24

## CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Instalación del HDSTB	25
Instalación del DVD	28
Instalación del VCR	30
Configuración de otra fuente de A/V	31
Conexión USB	32
Instalación de la PC	33
Variable Audio Out	39

## VER LA TV / CONTROL DE CANAL

Funciones de los botones del control remoto	40
Encendido del TV	46
Ajuste del Canal	47
Ajuste del volumen	47
Ajuste Inicial (Configuración de Modo)	48
Selección y ajuste del menú pantalla	49
Menú Rápido	51
Búsqueda de canales	
- Escaneo automático (Sintonización automática)	52
- Agregar/Eliminar los Canales (Sintonización manual)	53
- Edición de Canal	54

Lista de entradas	55
Etiqueta de entrada	56
Lista de Canales	57
Configuración de los canales favoritos	58
Lista de favoritos	59
Modo AV	60
Bloqueo de Teclas	61
SIMPLINK	62

## USB

Modos de Entrada	64
Lista de Fotos	66
Lista de Música	72
Lista de Películas	75
Código de registro del DivX	81
Desactivación	83

## CONTROL DE IMAGEN

Tamaño de la Imagen (Control de Relacion de aspecto)	84
Ajustes de la Imagen Prestablecida (Modo imagen)	86
Control Manual de Imagen (Modo usuario)	87
Tecnología de Mejora de la Imagen	88
Ahorro de energía	90
Restablecimiento de la imagen	91
Minimización de imagen fantasma	92
modo Demo. (Modo de demostración)	93
Configuración Inicial (Restablecer ajustes de fábrica)	94

## CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

Nivelador Automático de volumen .....	95
Voz Clara II .....	96
Ajuste de sonido preestablecido (Modo de audio) ..	97
Ajuste de sonido - Modo usuario .....	98
- Sonido infinito/Infinite Surround .....	99
Ajuste de Balance .....	100
Disposición de bocinas de TV .....	101
Reajuste de audio .....	102
Disfrute de la transmisión Estéreo/SAP .....	103
Selección del lenguaje en la pantalla .....	104
Subtitulaje .....	105

## CONFIGURACIÓN HORARIA

Programacion del reloj	
- Ajuste del reloj .....	106
Ajustes de Encendido / Apagado del temporizador .....	107
Configuración del temporizador de apagado automático .....	108

## APÉNDICE

Lista de verificación de problemas .....	109
Mantenimiento .....	111
Especificaciones del producto .....	112
Códigos de IR .....	114
Configuración de dispositivo externo del control ...	116

# FUNCIONES DE ESTE TV

- Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.



**ACERCA DEL VÍDEO EN DIVX:** DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial con certificación DivX Certified® que reproduce videos en formato DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) si desea obtener más información y herramientas de software para convertir los archivos en vídeo DivX.

**ACERCA DE LOS CONTENIDOS DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Este dispositivo DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de vídeo a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

“DivX Certified® para reproducir videos DivX®, incluido el contenido premium”

“DivX®, DivX Certified® y los logotipos son marcas comerciales registradas de DivX, Inc. y se usan bajo licencia.”

“Cubierto por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 7,295,673; 7,460,688; 7,515,710; 7,519,274”.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. “Dolby” y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.





HDMI™, el logotipo HDMI y el interfaz multimedia de alta definición son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC.”



## INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EVITAR EL EFECTO “DEGRADACIÓN DE LA IMAGEN POR SOBRE EXPOSICIÓN / QUEMADO” EN LA PANTALLA DE SU TELEVISOR

- Al visualizar una imagen fija (Ej.: logotipos, menús de pantalla, videojuegos e imágenes procedentes de computadoras) en el televisor durante un período de tiempo prolongado, dicha imagen puede quedar impresa permanentemente sobre la pantalla. Este fenómeno se conoce como “degradación de la imagen por sobreexposición” o “quemado”. Problema que no está cubierto por la garantía del fabricante.
- A fin de evitar la degradación de la imagen por sobreexposición, no permita la visualización de imágenes fijas en su pantalla durante un período de tiempo prolongado (2 horas o más para una pantalla LCD, 1 hora o más para pantallas de plasma).
- El efecto de degradación de imagen por sobreexposición también puede producirse en las zonas de bandas del formato letterbox (apaisado) de su televisor si usa el ajuste de formato de pantalla en 4:3 durante un período de tiempo prolongado.

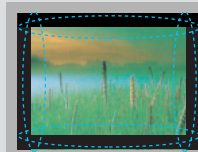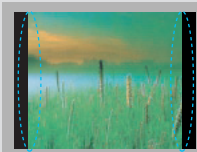




# PREPARACIÓN


## ACCESORIOS

Asegurese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su TV. Si algún accesorio no está incluido, favor de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizó la compra.


Los accesorios que se incluyen pueden ser diferentes a los de las imágenes a continuación.

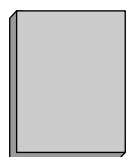


Manual de Usuario

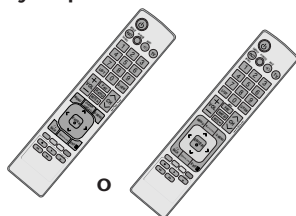


Control Remoto

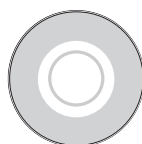


Manual en CD



Baterías  
(Algunos modelos)



Cable de Alimentación



Cubierta de rotección  
(Refiérase a la P.17, 19)



Adaptador RF  
(Algunos modelos)

Debe conectarlo al cable de antena tras la fijación en la entrada de antena. Este adaptador es suministrado únicamente en Argentina.



Paño de limpieza  
(Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

- \* Solo limpie las manchas exteriores con un paño.
- \* No limpie con demasiada fuerza para intentar quitar las manchas. Tenga cuidado, ya que si limpia con demasiada fuerza podría rayar o decolorar la superficie.

### 42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R

M4x28



x 4

M5x14



x 3

Perno para la base  
ensamblada  
(Refiérase a la P.16)  
(Excepto 60PK550R)



x 2

Sujetacables  
(Refiérase a la P.21)



Núcleo de ferrita  
(Gris)


(Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

El núcleo de ferrita se puede utilizar para reducir las ondas electromagnéticas en el cable de audio del ordenador.

Enrolle dos veces el cable de audio del ordenador al núcleo de ferrita y después, conecte los cables a la TV como indica la imagen siguiente.




Coloque el núcleo de ferrita cerca de la toma de entrada de AUDIO (RGB/DVI) en la pantalla.




Núcleo de ferrita  
(Gris)

(Este Accesorio esta disponible solo para modelos 42PJ\*\*\*)



Sujetador de cables

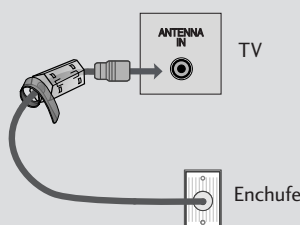


El núcleo de ferrita se puede utilizar para reducir las ondas electromagnéticas en el cable de RF del ordenador. Entre mas cerca este localizado el núcleo de ferrita de la "ANTENNA IN", sera mejor.



Núcleo de ferrita  
(Negro)

(Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

El núcleo de ferrita puede usarse para reducir la onda electromagnética al conectar el cable de alimentación. Cuanto más cerca esté el núcleo de ferrita del tomacorriente, mejor será el resultado.

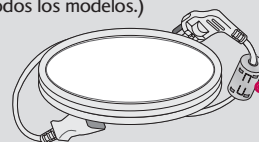

Introduzca firmemente el enchufe en el tomacorriente.

# PREPARACIÓN

42/50PT250R

M4x26




x 4

M5x14.5



x 3

Perno para la base  
ensamblada  
(Refiérase a la P.18)



Sujetador del Cable de  
Alimentación  
(Refiérase a la P.21)



Sujetacables  
(Refiérase a la P.21)






Cinta de la cubierta de  
protección  
(Refiérase a la P.19)

## CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

42/50PT250R

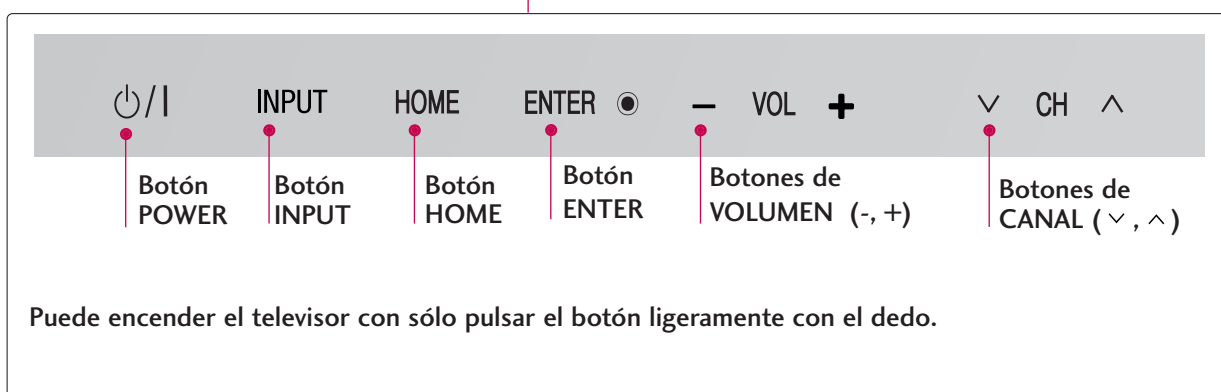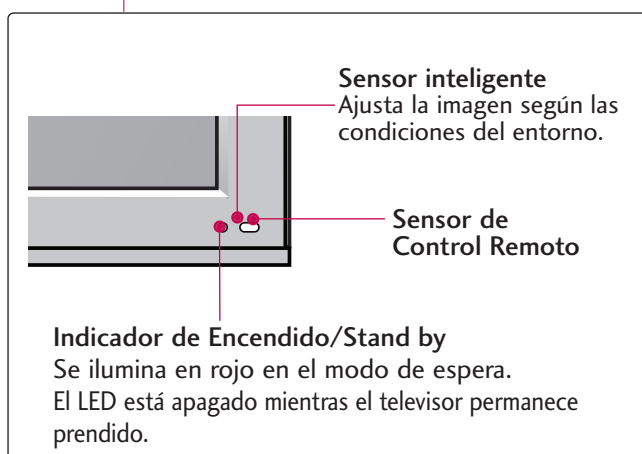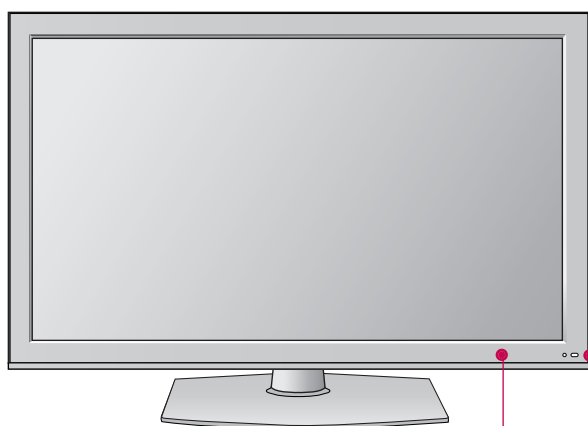

### ⚠ CUIDADO

- ▶ No pise en el soporte de vidrio o lo someta a algún tipo de impacto. Se puede romper, causando posibles lesiones a partir de fragmentos de vidrio, o el televisor puede caerse.
- ▶ No arrastrar la TV. El suelo o el producto puede dañarse.




# PREPARACIÓN

## CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

42/50PJ250R


PREPARACIÓN

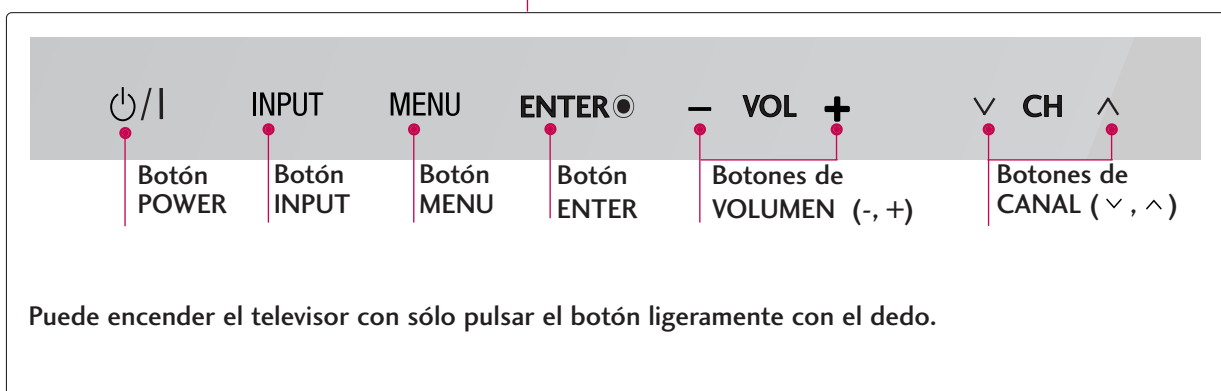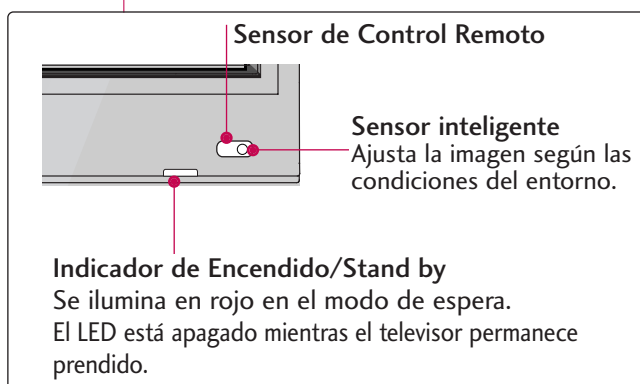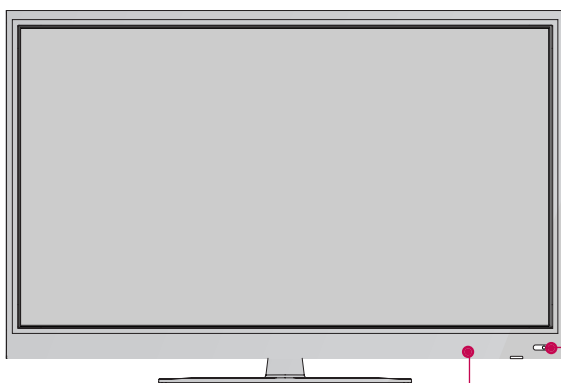

### ⚠ CUIDADO

- ▶ No pise en el soporte de vidrio o lo someta a algún tipo de impacto. Se puede romper, causando posibles lesiones a partir de fragmentos de vidrio, o el televisor puede caerse.
- ▶ No arrastrar la TV. El suelo o el producto puede dañarse.

## 42/50PJ350R

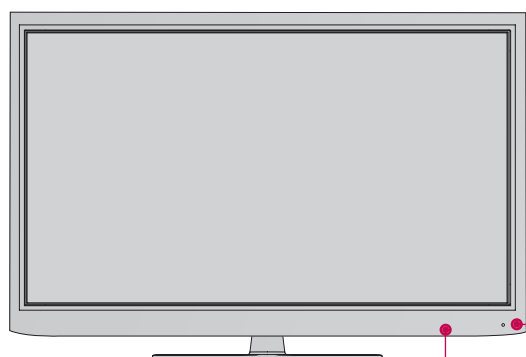

### Sensor de Control Remoto



### Sensor inteligente

Ajusta la imagen según las condiciones del entorno.

### Indicador de Encendido/Stand by

Se ilumina en rojo en el modo de espera. El LED está apagado mientras el televisor permanece prendido.



Botón  
POWER

INPUT

Botón  
INPUT

MENU

Botón  
MENU

ENTER ●

Botón  
ENTER

-

VOL

+

Botones de  
VOLUMEN (-, +)

∇


CH

∧


Botones de  
CANAL (∇, ∧)

Puede encender el televisor con sólo pulsar el botón ligeramente con el dedo.

## 50/60PK550R

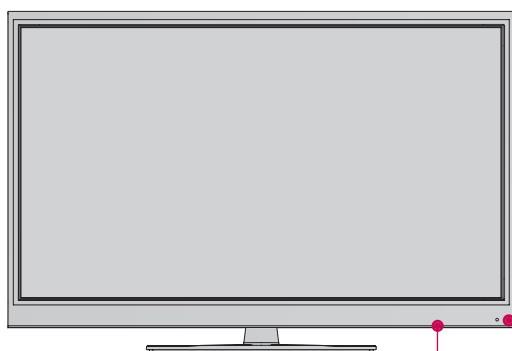

### Sensor de Control Remoto

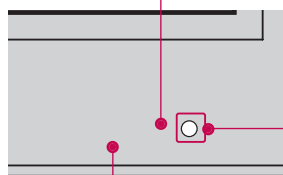

### Sensor inteligente

Ajusta la imagen según las condiciones del entorno.

### Indicador de Encendido/Stand by

Se ilumina en rojo en el modo de espera. El LED está apagado mientras el televisor permanece prendido.



Botón  
POWER

INPUT

Botón  
INPUT

MENU

Botón  
MENU

ENTER ●

Botón  
ENTER

-

VOL

+

Botones de  
VOLUMEN (-, +)

∇

CH

∧

Botones de  
CANAL (∇, ∧)


Puede encender el televisor con sólo pulsar el botón ligeramente con el dedo.

# PREPARACIÓN


## INFORMACIÓN DEL PANEL POSTERIOR

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Para 42/50PJ250R

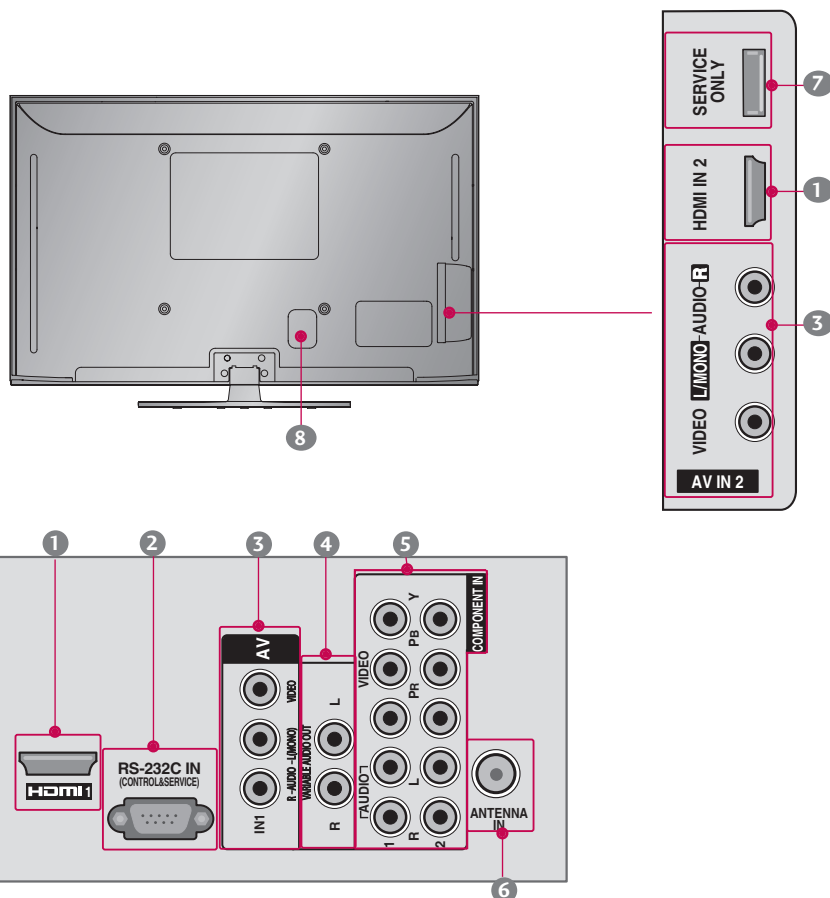


Para 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R

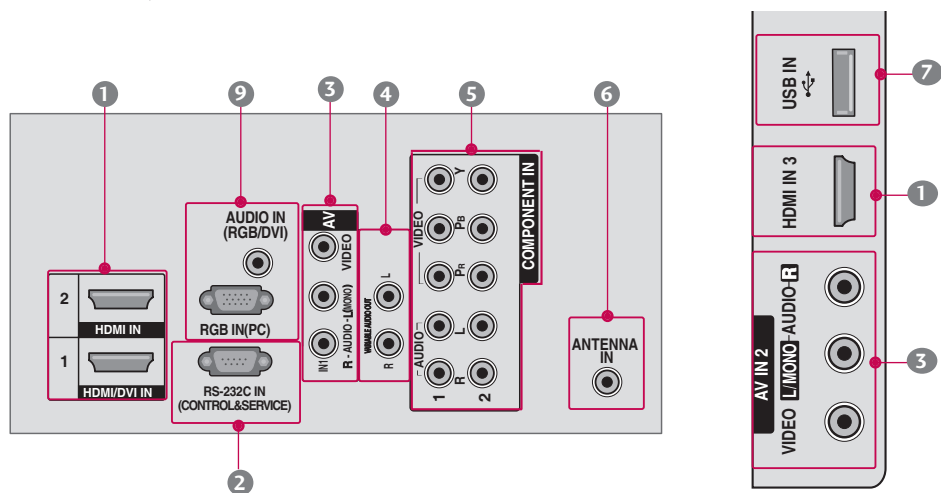

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

## Para 42/50PT250R

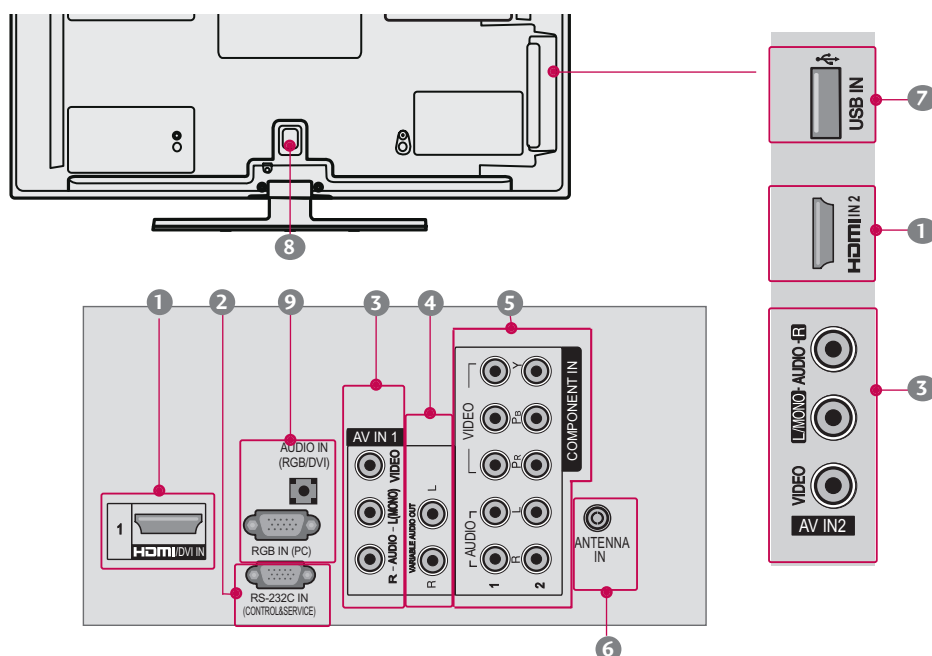

- HDMI/DVI IN**  
Conexión digital. Compatible con video HD y audio digital.  
Acepta video DVI con un adaptador o un cable de HDMI a DVI (no incluido)
- RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT**  
Utilizado por otros fabricantes.
- AV (Audio/Video) IN**  
Conexión análoga compuesta. Compatible solo con una definición de video estándar (480entrelazado).
- VARIABLE AUDIO OUT**  
Salida de audio analógico para su uso con amplificadores y sistemas de cine en casa.
- COMPONENT IN**  
Conexión análoga. Compatible con SD/HD.  
Utiliza un cable rojo, verde y azul para video y uno rojo y blanco para audio.
- ANTENNA IN**  
Conecte las señales de la transmisión a este puerto.  
Conecte los cables de señal a este conector.
- USB IN(Excepto 42/50PJ250R)**  
Utilizado para la foto, la música y la película.  
**USB IN SERVICE ONLY (Para 42/50PJ250R)**  
Utilizado para la actualización de software.
- Socket del Cordón de Alimentación**  
Esta TV funciona con alimentación de corriente alterna (ca)  
Cuidado: Nunca aplique voltaje de corriente continua (cc) a esta TV.
- RGB (PC) (Excepto 42/50PJ250R)**  
Conexión análoga a la PC. Utilice un cable D-sub de 15 pins (cable VGA).  
**AUDIO IN (RGB/DVI) (Excepto 42/50PJ250R)**  
Enchufe de auriculares 1/8"(0,32 cm) para la entrada de audio análoga de la PC.


# PREPARACIÓN

## INSTRUCCIONES (PARA 42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R)


■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

### INSTALACIÓN (Excepto 60PK550R)


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

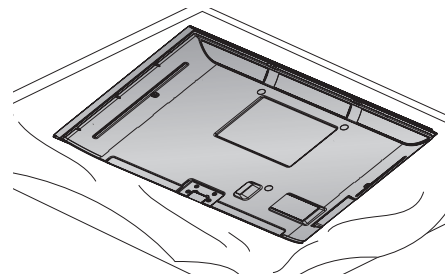


- 2 Coloque las piezas del soporte sobre la base de apoyo del televisor.

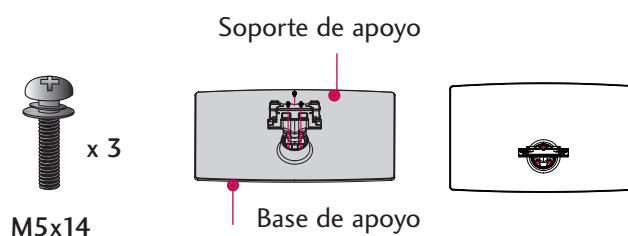

- 3 Monte la TV como se ilustra.

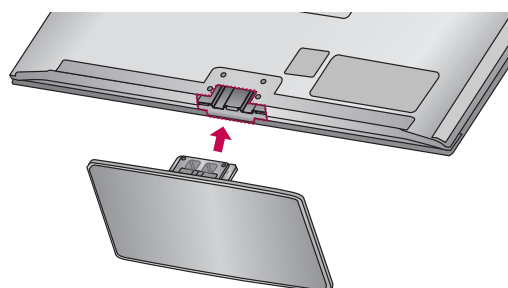

- 4 Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de la parte posterior de la TV.

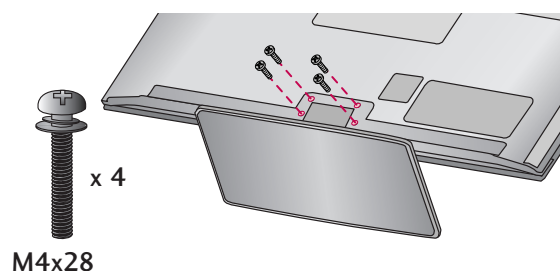


### ! NOTA

- ▶ Al instalar el soporte, asegúrese de distinguir y montar correctamente las partes delanteras y traseras del mismo.
- ▶ Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe que los pernos estén apretados correctamente. (De no ser así, el producto podría inclinarse hacia delante tras su instalación). Si, por el contrario, apretara el perno en exceso, podría deformarse por abrasión en el área de apriete del mismo. No sobreapriete los tornillos.




## SEPARACIÓN

- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

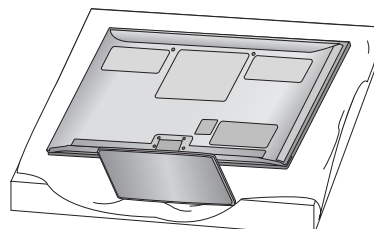


- 2 Afloje los tornillos del televisor.


(42/50PJ250R, 42/50PJ350R,  
42/50PJ260R, 50PK550R)

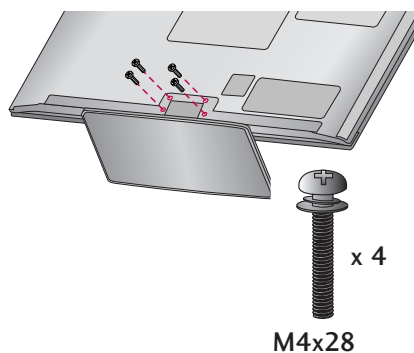

(60PK550R)

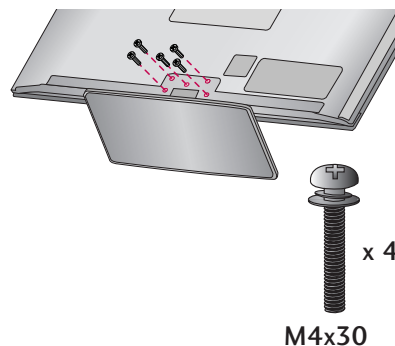

- 3 Separar el soporte del televisor

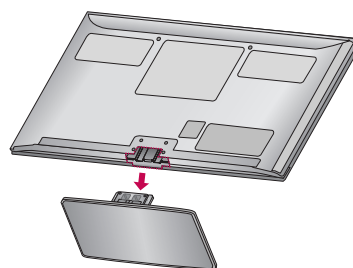


## CUBIERTA DE PROTECCIÓN

Tras extraer el soporte, instale la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** incluida sobre el hueco dejado por este.

Inserte la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** en el televisor hasta que escuche un sonido de chasquido.

**CUBIERTA DE PROTECCIÓN**  
(Fijar una guía para los exteriores.)

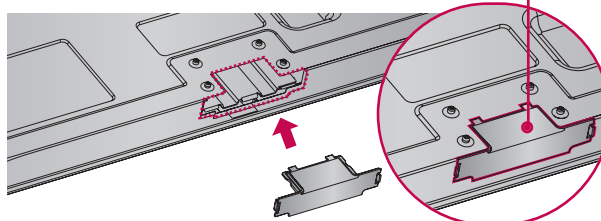


# PREPARACIÓN

## INSTRUCCIONES (PARA 42/50PT250R)


■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

### INSTALACIÓN


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

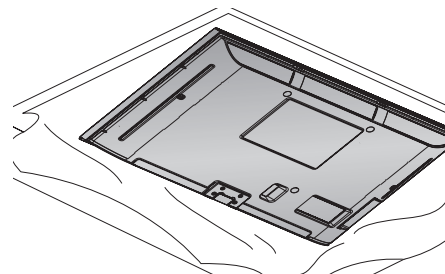


- 2 Monte la TV como se ilustra.

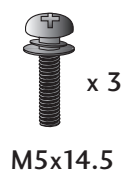


M5x14.5

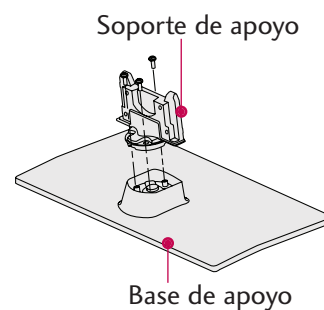

- 3 Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de la parte posterior de la TV.

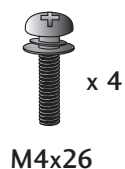

M4x26

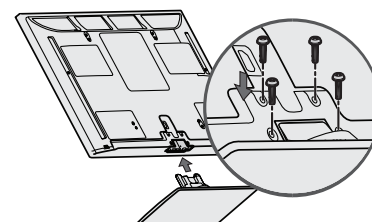


### ! NOTA


- Al instalar el soporte, asegúrese de distinguir y montar correctamente las partes delanteras y traseras del mismo.
- Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe que los pernos estén apretados correctamente. (De no ser así, el producto podría inclinarse hacia delante tras su instalación). Si, por el contrario, apretara el perno en exceso, podría deformarse por abrasión en el área de apriete del mismo. No sobreapriete los tornillos.

## SEPARACIÓN


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

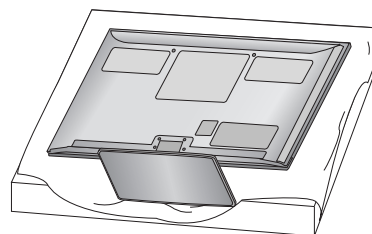

- 2 Afloje los tornillos del televisor.

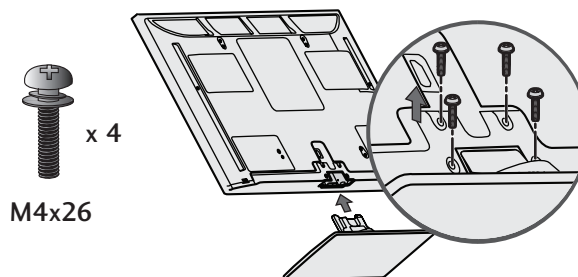


- 3 Separar el soporte del televisor

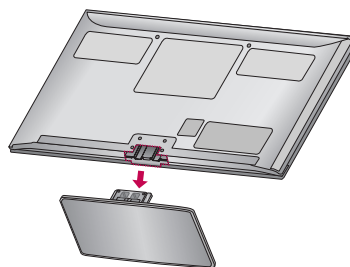

- 4 Presione la cubierta de protección suministrada en la abertura (en la parte inferior del televisor), hasta que quede fija en su lugar.

Coloque la cinta de la cubierta de protección.

- La cubierta evita que se acumule polvo y suciedad en la abertura.
- Al instalar el soporte de pared, use la cubierta de protección.

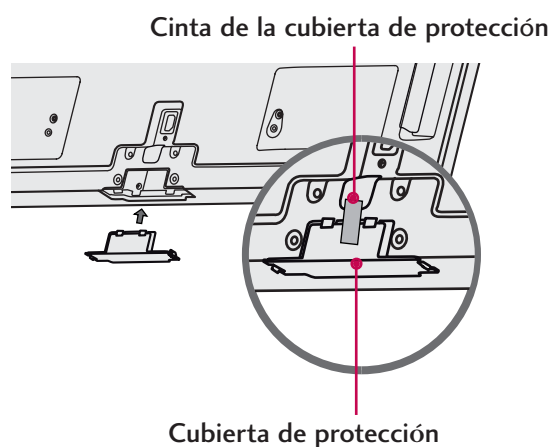






# PREPARACIÓN

## MONTAJE PARA LA PARED VESA

Realice la instalación mural sobre una pared sólida, perpendicular al suelo. Al montar sobre otros materiales de construcción, por favor, consulte a su distribuidor más cercano.

En instalaciones del techo o sobre paredes inclinadas, la unidad puede caer y provocar graves daños personales. Le recomendamos que utilice un soporte de montaje de pared de la marca LG, cuando ud. ponga la TV en la pared. LG recomienda que el montaje de pared lo realice un instalador profesional calificado.

PREPARACIÓN

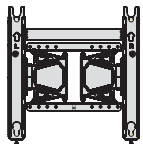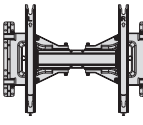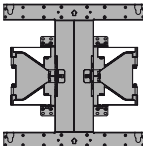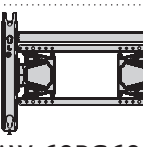Modelos	VESA (A * B) 	Tornillo estándar	Cantidad	Soporte para instalación en pared (de venta por separado)
42/50PJ250R 42/50PJ260R 50PK550R, 42/50PJ350R	400 * 400	M6	4	 AW-50PG60MS  AW-50PG60M
42/50PT250R	400 * 400	M6	4	 PSW400BG PSW400B DSW400BG
60PK550R	600 * 400	M8	4	 AW-60PG60MS

### ! NOTA

- ▶ La longitud de los tornillos necesarios varía en función de la pared en la que se realice el montaje. Para obtener más información, consulte las instrucciones incluidas con el equipo de montaje.
- ▶ Las dimensiones estándar para el equipo de montaje mural se muestran en la tabla.
- ▶ Al adquirir nuestro equipo de montaje mural, le será suministrado un manual de instrucciones detallado y todas las piezas necesarias para la instalación.
- ▶ No utilice tornillos más largos que los de dimensión estándar mostrados, ya que podría dañar el interior de la TV.
- ▶ Para montajes murales que no cumplan con las especificaciones para tornillos del estándar VESA, la longitud de estos puede diferir dependiendo de sus especificaciones.
- ▶ No utilice tornillos que no cumplan con las especificaciones relativas a los mismos del estándar VESA.
- No apriete los tornillos en exceso, ya que podría dañar la TV o provocar que cayera provocando daños personales. LG no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- ▶ LG no se hace responsable por los daños ocasionados en la TV o las lesiones personales producidas cuando no se utilice un equipo de montaje que cumpla con el estándar VESA o se monte sobre un muro que no haya sido especificado o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación de la TV.


**! CUIDADO** ▶ No instale el soporte de montaje en pared mientras el televisor está encendido. Eso podría provocar lesiones personales por choques eléctricos.

## DISPOSICIÓN DE CABLES

■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.


### Para 42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550

Tras conectar los cables como resulte necesario, instale el **SUJETACABLES** y una los cables como se muestra. Para conectar un equipo adicional, vea la sección de **CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO**.

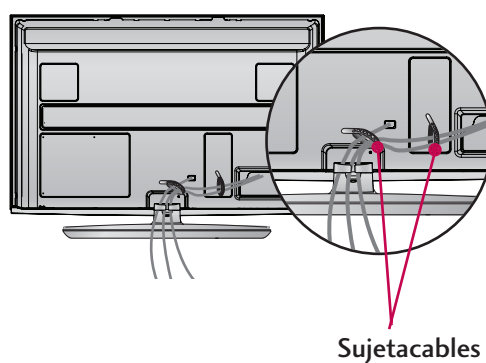


### Para 42/50PT250R

- 1 Instale el cable de alimentación y el sujetador del cable. Este ayudará a prevenir que el cable de alimentación se desconecte por accidente.

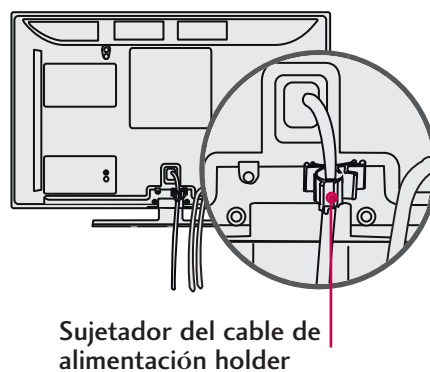

- 2 Agrupe y ate los cables con el sujetacables.

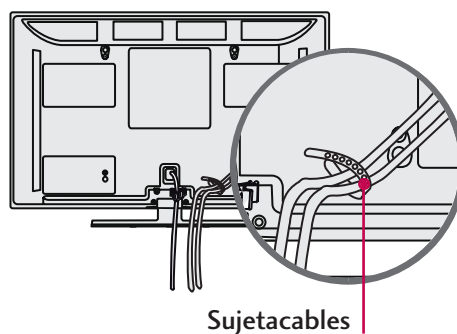


# PREPARACIÓN

## INSTALACIÓN DE UN PEDESTAL DE ESCRITORIO

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Para conseguir una ventilación adecuada, deje un espacio de 10,1 cm de separación entre la pared y los costados del televisor.

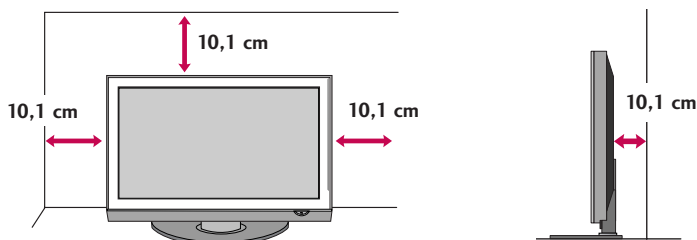


### ! CUIDADO

- Asegure la ventilación adecuada dejando el espacio recomendado.
- No instale la unidad próxima o sobre ninguna fuente de calor.

## SOPORTE DEL ESLABON GIRATORIO

(Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

Después de instalar la TV, puede ajustar el TV manualmente 20 grados a la izquierda y derecha para satisfacer su ángulo de visión.

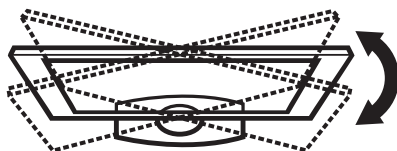


## FIJACIÓN DE LA TV A LA PARED PARA EVITAR QUE SE CAIGA CUANDO ESTÉ INSTALADA SOBRE UN SOPORTE TIPO PEDESTAL

- Debe adquirir los componentes necesarios para prevenir la caída de la TV de su soporte.
- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Instalelo cerca de la pared así el producto no se cae cuando esté presionado hacia atrás.

Las instrucciones mostradas a continuación son más seguras para instalar el producto en la pared así no se caerá cuando el producto esté presionado hacia enfrente. Esto protegerá el producto y la gente de la caída hacia enfrente. También prevendrá el producto del daño causado por la caída.


Cuidado: Favor de estar seguro de que los niños no se suban ni se cuelguen del producto.

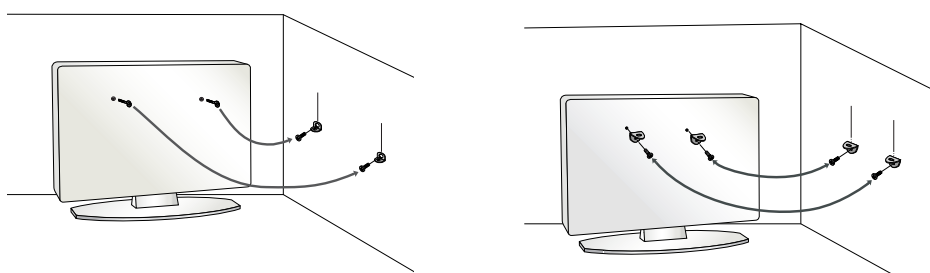

- Use los soportes y los pernos para fijar el producto en la pared como se muestra.

\* Si el producto tiene los pernos en el lugar de los pernos de ojo antes de insertar estos últimos, afloje los pernos. Asegúrese de los soportes con los pernos (De venta por separado) en la pared que estén ajustados firmemente. Para usar el producto seguramente asegúrese de que la altura de los soportes montados en la pared sea la misma que la del producto.

Asegúrese de que los pernos de ojo o soportes estén apretados en forma segura.

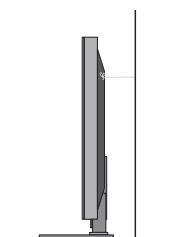

- Use un cordón fuerte (De venta por separado) para ajustar el producto. Es más seguro usar un cordón, así se quedará horizontalmente entre la pared y el producto.

### ! NOTA

- Utilice una plataforma o armario suficientemente fuerte y grande para soportar el tamaño y el peso de la TV.
- Para utilizar la TV con seguridad, asegúrese que la altura los soportes están a la misma altura en la pared y en el aparato de televisión.

# PREPARACIÓN


- Para prevenir daños, no conecte a la corriente hasta que estén instaladas todas las conexiones entre los dispositivos.

## CONEXIÓN DE LA ANTENA O CABLE

### 1. Antena (analógica)


Toma de entrada de pared o antena exterior sin conexiones a caja de cables.

Para lograr la mejor calidad de imagen, ajuste la posición de la antena si fuera necesario.

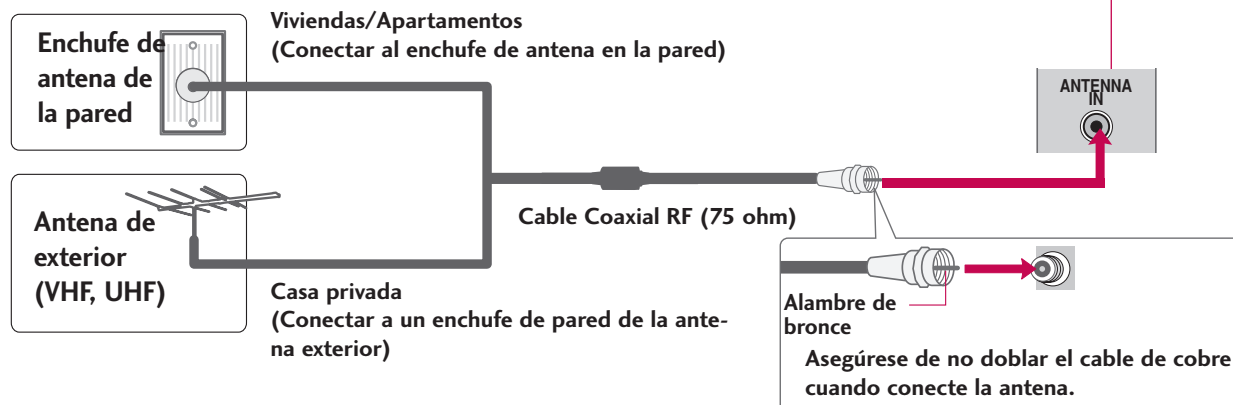

- En áreas de señal deficiente, puede obtener una mejor calidad en la imagen si instala un amplificador de señal.
- Si está siendo utilizada una antena para dos unidades, use un divisor de señal para conectarse.
- El cable y el convertidor de antena no son proporcionados con el producto.

### 2. Cable

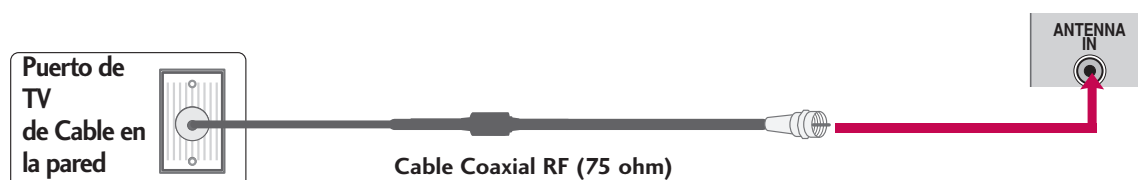



# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


- Para evitar daños en el equipo, no enchufe ningún cable de alimentación hasta haber finalizado la conexión completa de todo el equipo.
- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

## INSTALACIÓN DEL HDSTB

### Conexión de componentes

#### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de video (Y, PB, PR) del DVD a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO 1\*** en la unidad. Haga coincidir los colores de los conectores (Y = Verde, PB = Azul, PR = Rojo).
- 2 Conecte la salida de audio del decodificador digital a los puertos de **COMPONENT IN AUDIO 1\*** en la unidad.

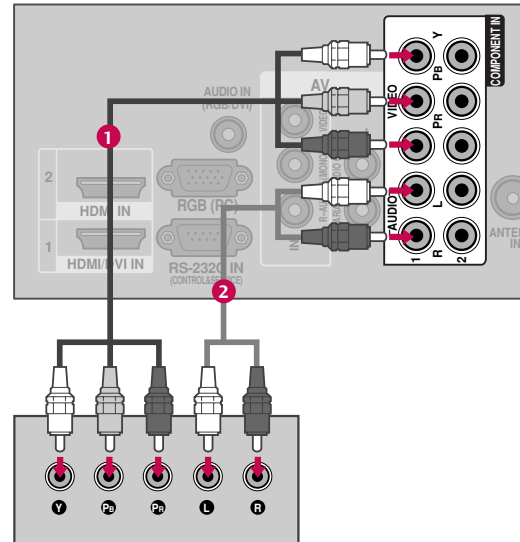

#### 2. Cómo usar

- Encienda el decodificador digital. (Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)
- Seleccione la entrada de la fuente **Componente1** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado al **COMPONENT IN 2**, seleccione la entrada de la fuente **Componente2**.

Y, CB/PB, CR/PR

#### Resoluciones compatibles

Señal	Componente	HDMI
480entrelazado	Sí	No
480progresivo	Sí	Sí
576entrelazado	Sí	No
576progresivo	Sí	Sí
720progresivo	Sí	Sí
1 080entrelazado	Sí	Sí
1 080progresivo	Sí	Sí


Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
720x480 entrelazado	15,73 15,75	59,94 60,00
720x480 progresivo	31,47 31,50	59,94 60,00
720x576 entrelazado	15,625	50,00
720x576 progresivo	31,25	50,00
1280x720 progresivo	44,96 45,00 37,50	59,94 60,00 50,00
1920x1080 entrelazado	33,72 33,75 28,125	59,94 60,00 50,00
1920x1080 progresivo	56,25 67,432 67,50	50,00 59,94 60,00

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Conexión HDMI

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de HDMI IN del Set-top box digital al puerto de **HDMI IN 1\***, **HDMI/DVI IN 1\***, **HDMI IN 2\*** o **HDMI IN 3\*** en la unidad.
- 2 No se necesita conexión de audio por separado. HDMI admite audio y video.

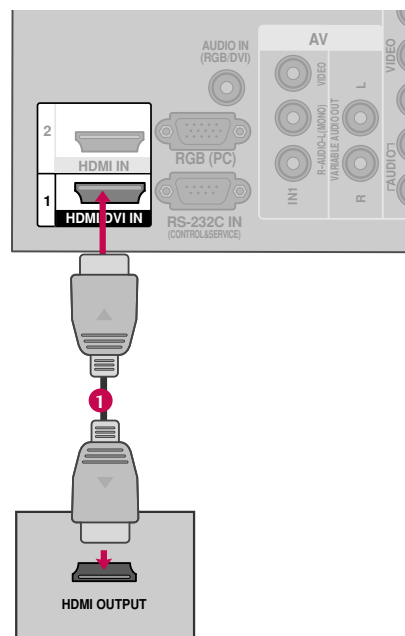

### 2. Cómo usar

- Encienda el decodificador digital.  
(Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)
- Seleccione la entrada de la fuente **HDMI1\***, **HDMI2\*** o **HDMI3\*** usando el botón **INPUT** del control remoto.

\* **HDMI IN 1, HDMI IN 2:** Para 42/50PJ250R

\* **HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2, HDMI 3:** Para 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R

\* **HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2:** Para 42/50PT250R

#### ! NOTA

- Si un cable HDMI no admita HDMI de alta velocidad, Puedo provocar parpadeos o no mostrar la imagen. En este caso, tilice cables recientes que admitan HDMI de alta velocidad.
- El modo HDMI soporta solamente el formato de audio PCM.
- Si el audio esta ajustada a Dolby/ DTS/ Bitstream en algunos DVDP/ STB, asegúrese de cambiar la configuración a PCM.

#### HDMI-DTV

Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
720x480 entrelazado	15,73	59,94
	15,75	60,00
720x480 progresivo	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576 entrelazado	15,625	50,00
	31,25	50,00
1280x720 progresivo	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1920x1080 entrelazado	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,125	50,00
1920x1080 progresivo	56,25	50,00
	67,432	59,94
	67,50	60,00
	27,00	24,00
	33,75	30,00

## Conexión de DVI a HDMI - *Excepto 42/50PJ250R*

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de DVI del decodificador digital al puerto de **HDMI/DVI IN 1** en la unidad.


- 2 Conecte las salidas de audio del decodificador al puerto de **AUDIO IN (RGB/DVI)** en la unidad.

### 2. Cómo usar

- Encienda el decodificador digital. (Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)
- Seleccione la entrada de la fuente de **HDMI1** usando el botón de **INPUT** del control remoto.

#### ! NOTA

- Un cable o adaptador DVI para HDMI es requerido para esta conexión. DVI no soporta audio, es necesaria una conexión de audio separada.

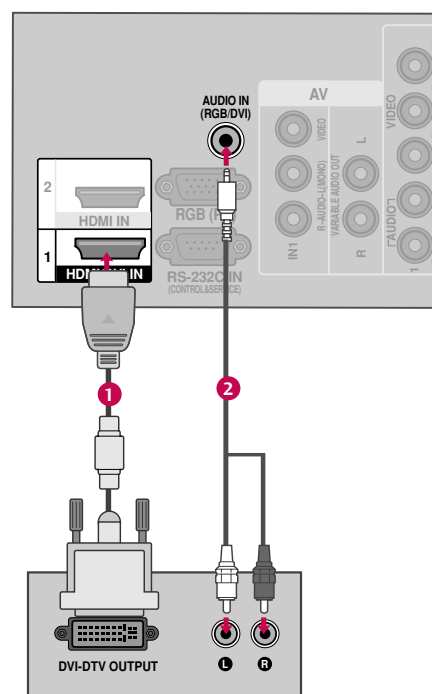


# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## INSTALACIÓN DEL DVD

### Conexión de componentes

#### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de video (Y, PB, PR) del DVD a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO 1\*** en la unidad. Haga coincidir los colores de los conectores (Y = Verde, PB = Azul, PR = Rojo).
- 2 Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de **COMPONENT IN AUDIO 1\*** en la unidad.

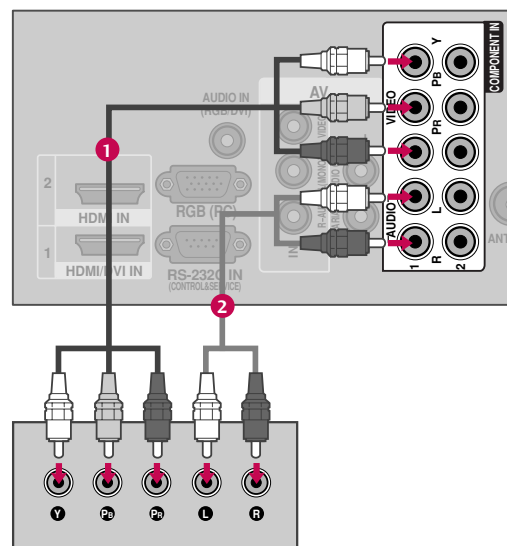

#### 2. Cómo usar

- Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.
- Seleccione la entrada de la fuente **Component1\*** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado al **COMPONENT IN 2**, seleccione la entrada de la fuente **Componente2**.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

#### Puertos de la Entrada de Componente

Puede obtener una mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD a los puertos de la entrada del componente como la imagen mostrada.

Puertos de Componente en la TV	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
Puertos de la salida del reproductor de DVD	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr


## Cuando lo conecta con el cable RCA

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y el VCR. Coincida los colores de salidas (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo)

### 2. Cómo usar


- Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.
- Seleccione la entrada de la fuente **AV1** o **AV2** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

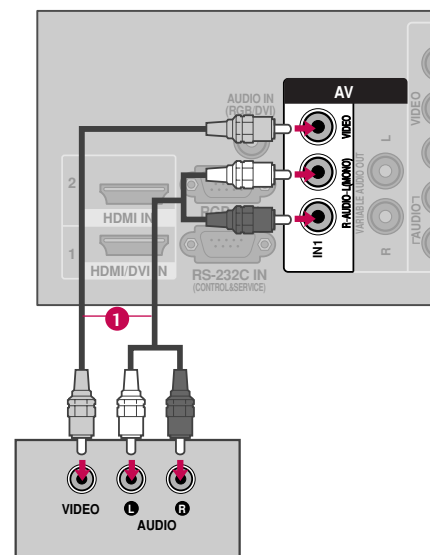

## Conexión HDMI

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de HDMI del DVD al puerto de **HDMI IN 1\***, **HDMI/DVI IN 1\***, **HDMI IN 2\*** o **HDMI IN 3\*** en la unidad.
- 2 No se necesita conexión de audio por separado. HDMI admite audio y video.

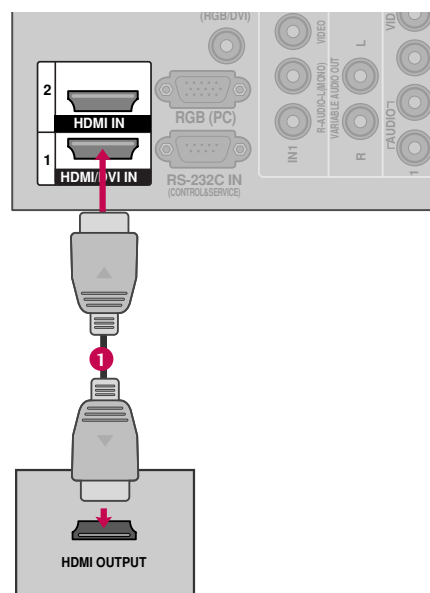

### 2. Cómo usar

- Seleccione la entrada de la fuente **HDMI1\***, **HDMI2\*** o **HDMI3\*** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

\* **HDMI IN 1, HDMI IN 2:** Para 42/50PJ250R

\* **HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2, HDMI 3:**

Para 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R

\* **HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2:** Para 42/50PT250R


# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## INSTALACIÓN DEL VCR

### Conexión de la antena

#### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte el conector de la antena exterior de RF del VCR al conector de la **ANTENNA IN** del televisor.
- 2 Conecte el cable de antena al puerto de la antena RF del VCR.

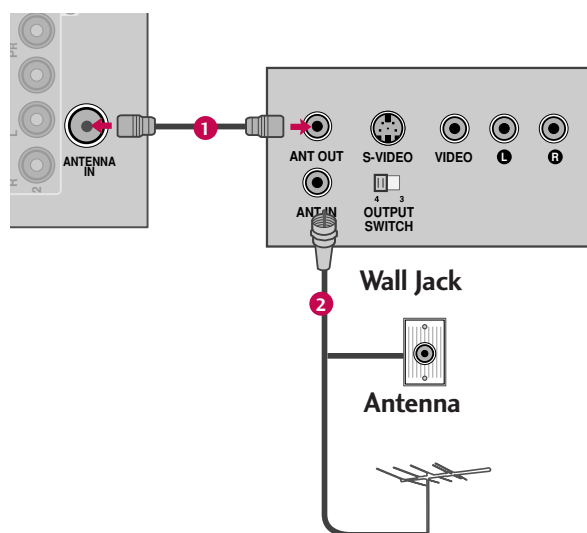

#### 2. Cómo usar

- Ponga el interruptor de salida del VCR en 3 ó 4 y luego sintonice el televisor en el mismo número de canal.
- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón **AUDIO PLAY** del VCR.  
(Vea el manual de usuario del VCR).


### Cuando lo conecta con el cable RCA

#### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y el VCR. Coincida los colores de salidas (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo)

#### 2. Cómo usar

- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón **PLAY** del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR).
- Seleccione la entrada de la fuente **AV1** o **AV2** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado a la entrada **AV IN 2** seleccione la fuente de entrada del **AV2** en el televisor.

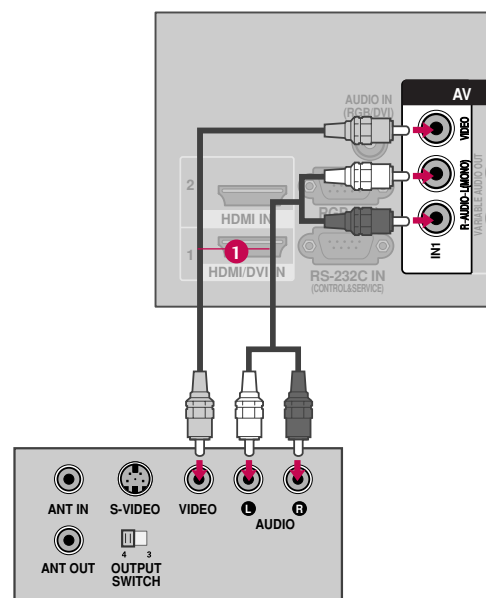

#### ! NOTA

- Si ud. tiene un VCR monofónico, conecte el cable de audio de VCR al puerto **AUDIO-L (Mono)** de la unidad.

# CONFIGURACIÓN DE OTRA FUENTE DE A/V


- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

## 1. Cómo conectar

- 1 Conecte los puertos de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y un equipo externo. Coincida los colores de puertos (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo)

## 2. Cómo usar

- Seleccione la fuente de entrada del **AV2** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.
- Si está conectado a la entrada **AV IN 1\*** seleccione la fuente de entrada del **AV1\*** en el televisor
- Opere el equipo externo correspondiente. Refiérase a la guía de la operación de equipo externo.

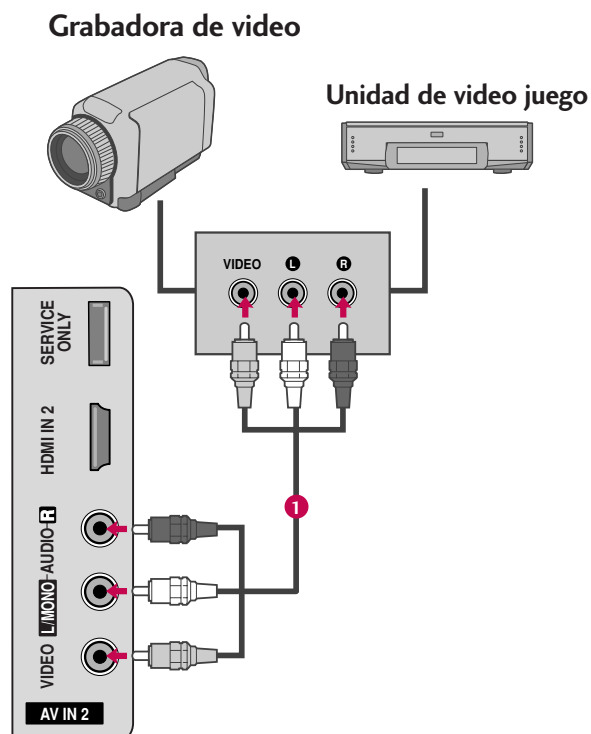

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


## CONEXIÓN USB - *Excepto 42/50PJ250R*

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte el dispositivo USB a los conectores **USB IN** (Entrada de USB) en el televisor.

### 2. Cómo usar

- Una vez conectados los conectores **USB IN**, use la función USB. (► p. 64)

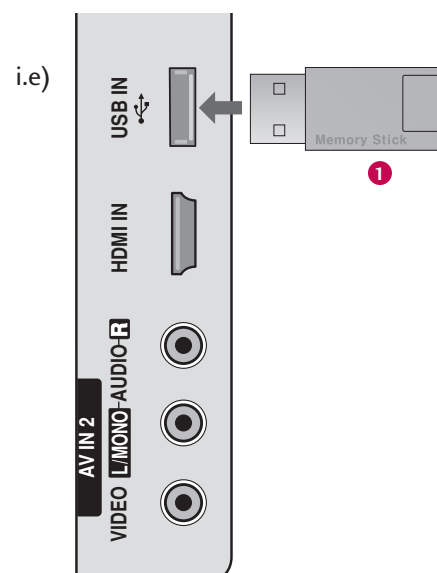



# INSTALACIÓN DE LA PC - Excepto 42/50PJ250R

Esta TV proporciona la capacidad de Plug and Play, significa que la PC se ajusta automáticamente a los ajustes de la TV.


## Conexión VGA (D-Sub de 15 pins)

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de VGA de la PC al puerto de **RGB(PC)** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de **AUDIO IN (RGB/DVI)** en la unidad.

### 2. Cómo usar

- Encienda la unidad y la PC.
- Seleccione la fuente de entrada del **RGB** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

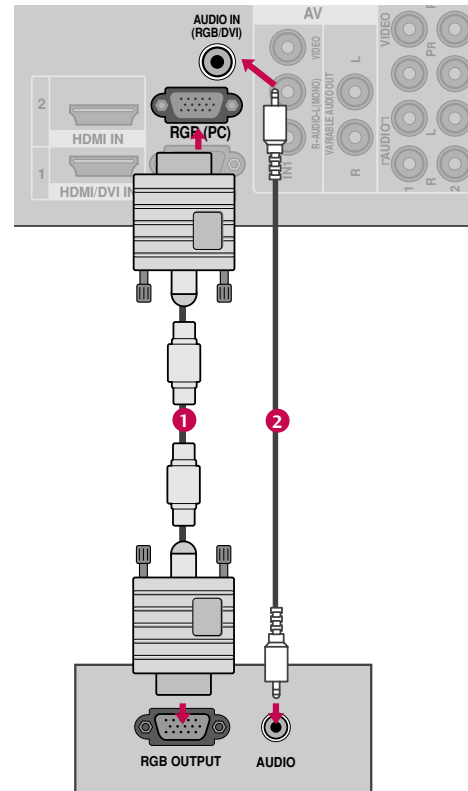


## Conexión de DVI a HDMI

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de DVI de la PC al puerto de **HDMI/DVI IN 1** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de **AUDIO IN (RGB/DVI)** en la unidad.

### 2. Cómo usar

- Encienda la PC y la unidad.
- Seleccione la fuente de entrada del **HDMI1** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

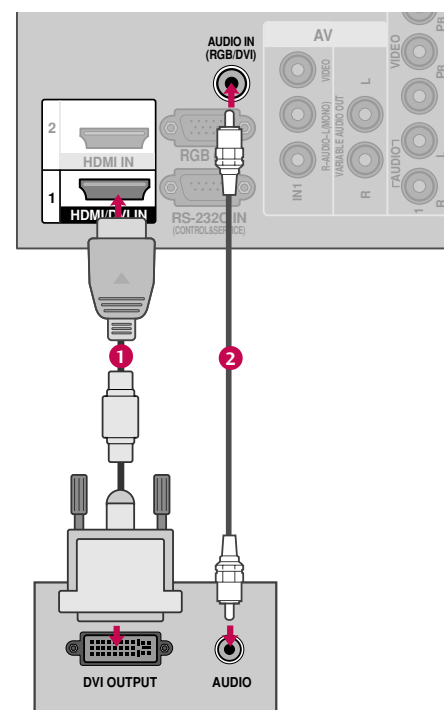

- ▶ Nosotros le recomendamos que use 1 024x768 (42PJ250R/260R/350R, 42/50PT250R), 1360x768 (50PJ250R/260R/350R), 1920x1080 (50/60PK550R).
- ▶ Dependiendo de la tarjeta gráfica, el modo DOS puede no funcionar si utiliza un cable HDMI a DVI.
- ▶ En el modo PC, podría verse ruido asociado con la resolución, un diseño vertical, contraste o brillo. Si observa ruidos, cambie la salida de la PC a otra resolución, cambie la tasa de actualización a otra tasa o ajuste el brillo y el contraste en el menú de IMA-GEN hasta que la imagen se vea clara.
- ▶ Evite mantener una imagen fija en pantalla durante largos periodos de tiempo. La imagen fija podría grabarse permanentemente en pantalla.
- ▶ Las formas de la entrada de sincronización para la frecuencia horizontal y vertical están separadas.
- ▶ Según la tarjeta de gráficos que posea, algunas resoluciones podrían no posicionarse adecuada-mente en la pantalla.

Resolución de Despliegue (RGB- PC)

Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,09
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,317
1024x768	48,363	60,004
1280x768	47,776	59,87
1360x768	47,720	59,799
1280x1024	63,668	59,895
1920x1080	66,587	59,934

Excepto 42PJ250R/260R/350R, 42/50PT250R


Excepto 50PJ250R/260R/350R

## Configuración de pantalla para el modo PC

### Seleccionar la resolución

Puede seleccionar la resolución en el modo RGB.

También pueden ajustarse la **Posición**, la **Fase** y el **Tamaño**.

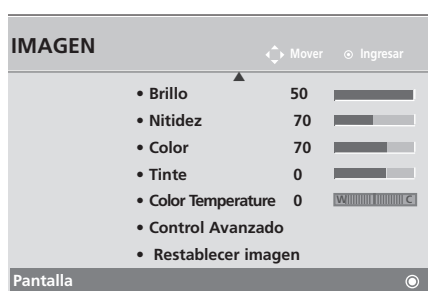

1 or Seleccione **IMAGEN**.

2 Seleccione **Pantalla**.

3 Seleccione **Resolución**.


4 Seleccione la resolución deseada.





5

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Auto configuración

Ajusta automáticamente la posición de la imagen y minimiza la inestabilidad de la imagen. Luego del ajuste, si la imagen aún no es adecuada, intente usar los ajustes manuales o una resolución diferente o actualice la tasa de la PC.

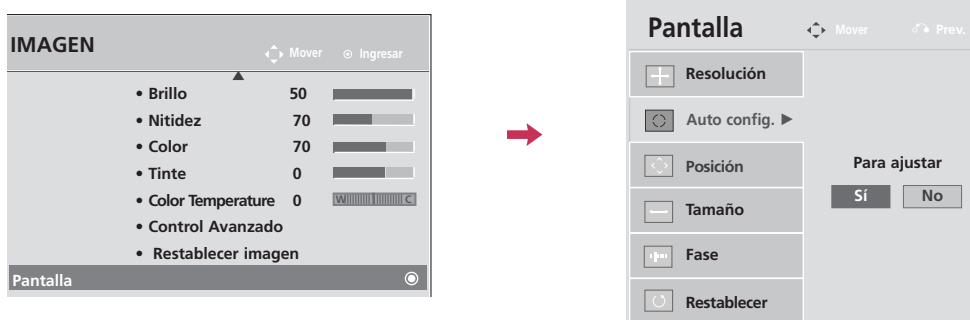


1   O   Seleccione **IMAGEN**.

2   Seleccione **Pantalla**.

3   Seleccione **Auto config..**

4   Seleccione **Sí**.

5  Iniciar la auto configuración.



- Si la posición de la imagen aún no está correcta, intente otra vez el ajuste automático.
- Si la imagen debe ajustarse nuevamente luego del auto ajuste en RGB, puede ajustar la **Posición**, el **Tamaño**, o la **Fase**.

## Ajuste para la Posición, Tamaño y Fase de la pantalla

Si la imagen no está clara después del ajuste automático y especialmente los caracteres aún están temblando, ajuste la fase de la imagen manualmente.

**Posición:** Esta función trabaja en los modos siguientes RGB, Componente (Excepto 480 entrelazado, 576 entrelazado).

**Tamaño, Fase:** Esta función trabaja en los modos siguientes RGB.

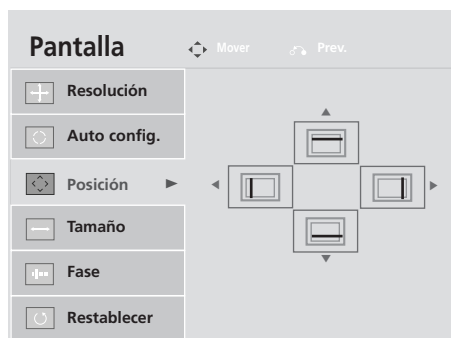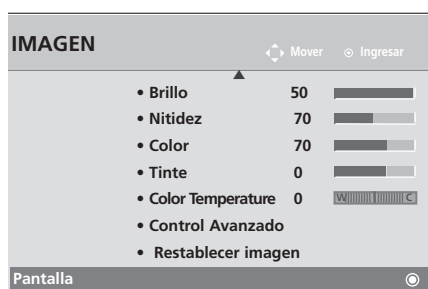

1 o Seleccione **IMAGEN**.

2 Seleccione **Pantalla**.

3 Seleccione **Posición, Tamaño o Fase**.

4 Realice los ajustes adecuados.

5


- **Posición:** Esta función es para ajustar la imagen a la izquierda/derecha y arriba/abajo a su preferencia.
- **Tamaño:** Esta función es para minimizar cualquier barra vertical o rayas visibles en el fondo de pantalla. Y también cambiará el tamaño de pantalla.
- **Fase:** Esta función le deja remover cualquier ruido horizontal y hace clara o nitida la imagen de caracteres.

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Reajustar la pantalla (Regreso a los valores originales de la fábrica)

Restaura los ajustes de **Posición**, **Tamaño** y **Fase** a los predeterminados de fábrica.

Esta característica solo opera en modo Componente(Excepto 480entrelazado, 576entrelazado) y RGB.

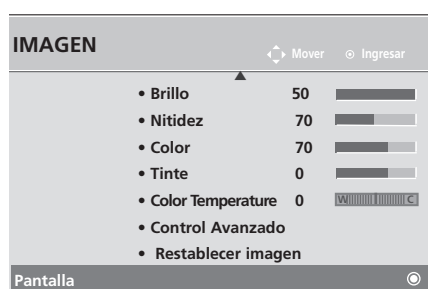

1 O Seleccione **IMAGEN**.

2 Seleccione **Pantalla**.

3 Seleccione **Restablecer**.

4 Seleccione **Sí**.

5

# VARIABLE AUDIO OUT


Manda el audio de TV al equipo de audio externo (sistema de estéreo) por el puerto de Salida de Audio.

## 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la Salida de Audio a los conectores **VARIABLE AUDIO OUT** del televisor.
- 2 Ajuste sus altoparlantes a través su amplificador analógico estéreo, según las instrucciones incluidas con el amplificador.

### ! NOTA

- Cuando conecte equipos de audio externos, como amplificadores o bocinas, puede apagar los altoparlantes del televisor desde el menú. (► p.101)

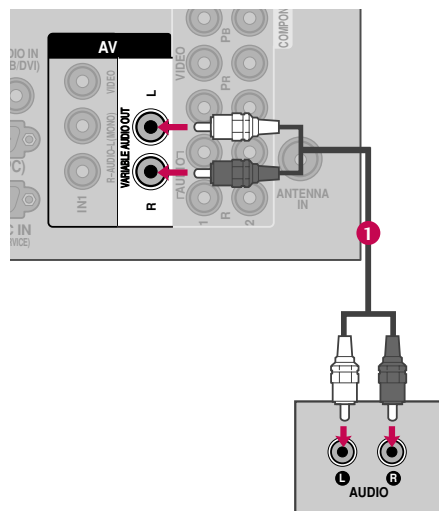

# VERA TV / CONTROL DE CONFIGURACION

## FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

Cuando use el control remoto dirija el sensor del control remoto hacia panel frontal de la TV.

42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R

**POWER** Prende el televisor desde el modo de espera o lo apaga poniéndolo en dicho modo.

**ENERGY SAVING** Ajusta la función Ahorro de energía.

**AV MODE** Conmuta entre modos preestablecidos de video y audio. ► p.60

**INPUT** Alterna entre las entradas.  
También prende el televisor desde el modo de espera. ► p.55

**TV** Selecciona los modos de operación remoto: TV

**Botones NUMERICOS 0-9** Seleccione un canal.  
Selecciona elementos numerados en un menú.

**LIST** Muestra la lista de canales.


**Q.VIEW** Regresa al último canal visto.

**Botón de Color** Edición de programa.

**Botón de control SIMPLINK**

- ◀◀(Retroceso), ▶▶(Avance rápido), ▶(Reproducción), || (Pausa)
- Controla los dispositivos compatibles con la función SIMPLINK.

**FREEZE** Congela el fotograma actualmente en pantalla.

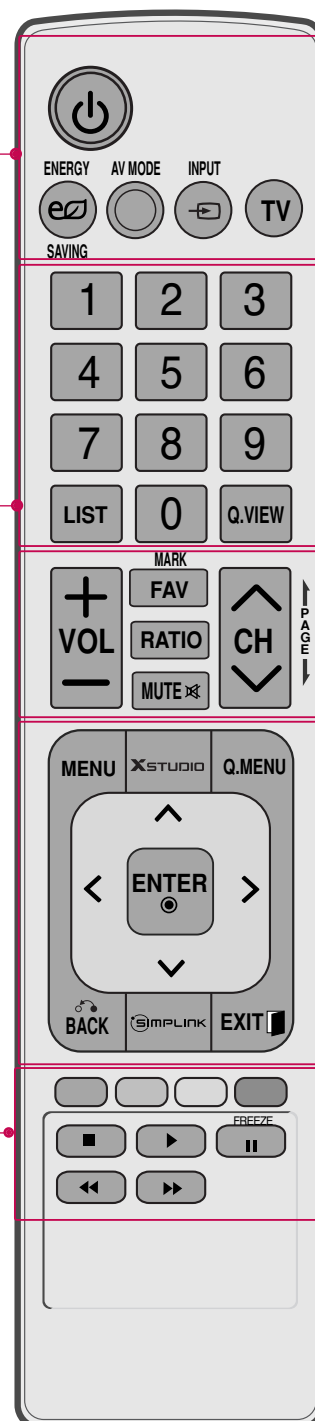



**VOLUMEN  
SUBIR/BAJAR**

Ajusta el volumen.

**FAV**

Se desplaza a través de los canales programados favoritos. ► p.58

**RATIO**

Cambia la relación de aspecto del video.

**MUTE**

Enciende y apaga el sonido. ► p.47

**CANAL  
ARRIBA/ABAJO**

Cambia el canal.

**PAGINA  
ARRIBA/ABAJO**

Se mueve de un conjunto de información en pantalla al siguiente.

**MARK**

Usado para marcar o desmarcar una fotografía/música.

**THUMBSTICK  
(Botones de flechas)  
(Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/  
ENTER)**

Navega por los menús en pantalla y ajusta la configuración del sistema a su gusto.

**MENU**

Muestra el menú principal o cierra todas las visualizaciones en pantalla y regresa al visionado del televisor.

**X STUDIO**

Selecciona la lista de fotografías/Música/Películas.

**.MENU**

Abre la lista de opciones del menú rápido.

**BACK**

Permite al usuario desplazarse un paso hacia atrás en una aplicación interactiva o en otras funciones interactivas.


**EXIT**

Borra todas las pantallas mostradas y vuelve a la visualización de TV desde cualquier menú.

**SIMPLINK**

Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor. Al alternar este botón, aparece el menú SimpLink en la pantalla.

## Colocando las Baterías

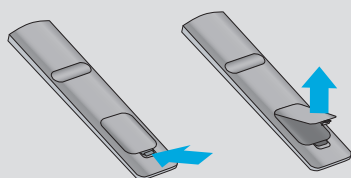

- Abra la tapa del compartimento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.
- Instale dos baterías de 1,5 V tipo AAA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.

## VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACIÓN

- POWER** Prende el televisor desde el modo de espera o lo apaga poniéndolo en dicho modo.
- ENERGY SAVING** Ajusta la función Ahorro de energía.
- AV MODE** Conmuta entre modos preestablecidos de video y audio. ► **p.60**
- INPUT** Alterna entre las entradas.  
También prende el televisor desde el modo de espera. ► **p.55**
- TV** Selecciona los modos de operación remoto: TV

**Q.VIEW** Regresa al último canal visto.

**FREEZE** Congela el fotograma actualmente en pantalla.



**VOLUMEN  
SUBIR/BAJAR**

Ajusta el volumen.

**FAV**

Se desplaza a través de los canales programados favoritos. ► p.58

**RATIO**

Cambia la relación de aspecto del video.

**MUTE**

Enciende y apaga el sonido. ► p.47

**CANAL  
ARRIBA/ABAJO**

Cambia el canal.

**PAGINA  
ARRIBA/ABAJO**

Se mueve de un conjunto de información en pantalla al siguiente.

**THUMBSTICK  
(Botones de flechas)  
(Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha  
/ENTER)**

Le permite navegar a través de los menús en la pantalla y ajustar el sistema de acuerdo a sus preferencias.

**MENU**

Muestra el menú principal o cierra todas las visualizaciones en pantalla y regresa al visionado del televisor.

**CLEAR VOICE II**

Permite al usuario escuchar mejor los diálogos.

**Q.MENU**

Abre la lista de opciones del menú rápido.

**BACK**

Permite al usuario desplazarse un paso hacia atrás en una aplicación interactiva o en otras funciones interactivas.


**EXIT**

Borra todas las pantallas mostradas y vuelve a la visualización de TV desde cualquier menú.

**SIMPLINK**

Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor. Al alternar este botón, aparece el menú Simplink en la pantalla.

## Colocando las Baterías

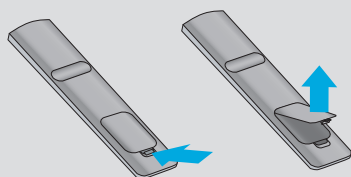

- Abra la tapa del compartimento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.
- Instale dos baterías de 1,5 V tipo AAA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.

# VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACIÓN

42/50PT250R

VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACIÓN


<b>POWER</b>	Prende el televisor desde el modo de espera o lo apaga poniéndolo en dicho modo.
<b>ENERGY SAVING</b>	Ajusta la función Ahorro de energía.
<b>AV MODE</b>	Conmuta entre modos preestablecidos de video y audio. ► p.60
<b>INPUT</b>	Alterna entre las entradas. También prende el televisor desde el modo de espera. ► p.55
<b>TV</b>	Selecciona los modos de operación remoto: TV

<b>Botones NUMERICOS 0-9</b>	Seleccione un canal. Selecciona elementos numerados en un menú.
<b>LIST</b>	Muestra la lista de canales.
<b>Q.VIEW</b>	Regresa al último canal visto.

<b>Botón de Color</b>	Edición de programa.
<b>Botón de control SIMPLINK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◀◀(Retroceso), ▶▶(Avance rápido), ▶(Reproducción),    (Pausa)</li> <li>Controla los dispositivos compatibles con la función SIMPLINK.</li> </ul>
<b>FREEZE</b>	Congela el fotograma actualmente en pantalla.



**VOLUMEN  
SUBIR/BAJAR**

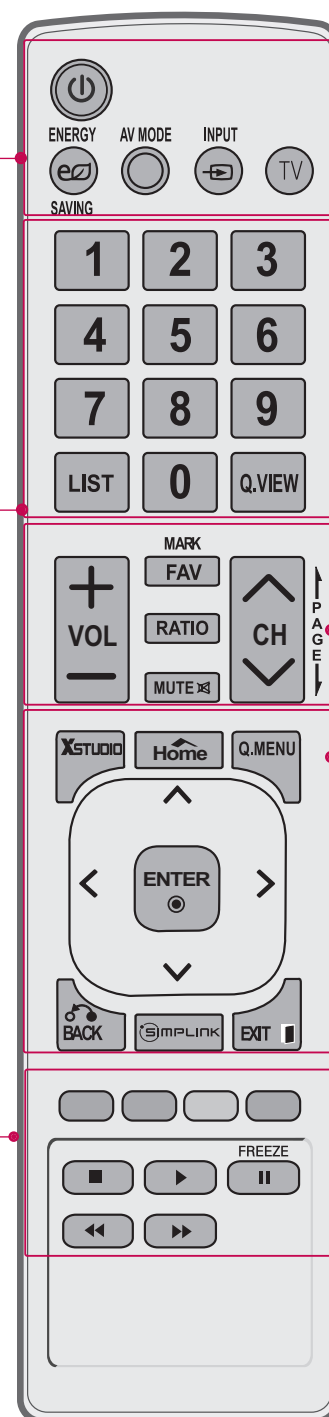Ajusta el volumen.

**FAV**

Se desplaza a través de los canales programados favoritos. ► p.58

**RATIO**

Cambia la relación de aspecto del video.

**MUTE**

Enciende y apaga el sonido. ► p.47

**CANAL  
ARRIBA/ABAJO**

Cambia el canal.

**PAGINA  
ARRIBA/ABAJO**

Se mueve de un conjunto de información en pantalla al siguiente.

**THUMBSTICK  
(Botones de flechas)  
(Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha  
/ENTER)**

Le permite navegar a través de los menús en la pantalla y ajustar el sistema de acuerdo a sus preferencias.

**Home**

Muestra el menú principal o cierra todas las visualizaciones en pantalla y regresa al visionado del televisor.

**X STUDIO**

Selecciona la lista de fotografías/Música/Películas.

**Q.MENU**

Abre la lista de opciones del menú rápido.

**BACK**

Permite al usuario desplazarse un paso hacia atrás en una aplicación interactiva o en otras funciones interactivas.


**EXIT**

Borra todas las pantallas mostradas y vuelve a la visualización de TV desde cualquier menú.

**SIMPLINK**

Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor. Al alternar este botón, aparece el menú SimpLink en la pantalla.

## Colocando las Baterías

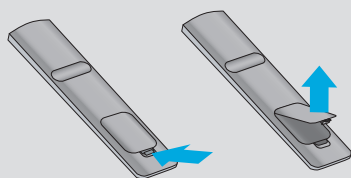

- Abra la tapa del compartimento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.
- Instale dos baterías de 1,5 V tipo AAA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.

## ENCENDIDO DEL TV

### Encendido de la TV tras la instalación

- 1 En primer lugar, conecte correctamente el cable de alimentación.  
En este momento, el TV cambia al modo en espera.
  - Para encender el modo de espera de la TV presione los botones  $\phi/I$ , **INPUT**, **CH** ( $\blacktriangledown$  o  $\blacktriangle$ ) en el TV o presione  $\phi$ , **INPUT**, **CH** ( $\wedge$  o  $\vee$ ) y **números (0-9)** del control remoto.
- 2 Seleccione la fuente de visualización utilizando el botón **INPUT** en el control remoto.
  - Esta TV está programada para recordar qué estado de energía se configuró por última vez, incluso si el cable de alimentación se desconecta.

**! NOTA** ► Si usted va a estar ausente en vacaciones, desconecte el TV de la tomacorriente.

## AJUSTE DEL CANAL

- 
- 1 Presione el botón **CH** (  $\wedge$  o  $\vee$  ) o de **NÚMERO** para seleccionar un número del canal.
- 

## AJUSTE DEL VOLUMEN

Ajuste el volumen según su preferencia personal.

- 
- 1 Presione el botón **VOL** (+ o -) para ajustar el volumen.
  - 2 Si ud. quiere apagar el sonido, presione el botón **MUTE**.
  - 3 Ud. puede cancelar esta función presionando el botón **MUTE**, **VOL** (+ o -) o **AV MODE**.
-


## AJUSTE INICIAL (CONFIGURACIÓN DE MODO)

Esta función guía al usuario para que pueda configurar fácilmente los elementos esenciales para ver el televisor por primera vez cuando lo adquiere. Se visualizará en la pantalla cuando encienda el televisor por primera vez. También puede activarse desde los menús del usuario.


La selección preestablecida es “Usar en Casa”. Recomendamos el establecimiento de la televisión a modo “Usar en Casa” para la mejor imagen en su entorno familiar.

- “Tienda” Modo sólo destinado para su utilización en entornos de venta al por menor. Los clientes pueden ajustar el “menú IMAGEN - Modo imagen” manualmente mientras que la inspección de la televisión, pero la televisión regresará automáticamente a la preestablecida en almacén después de 5 minutos.
- También ud. puede hacer la **Configuración Inicial** con el menú **OPCIÓN**.  
Se ajustarán los valores predeterminados de fábrica al escoger “Usar en Casa”.
- Si no completa los ajustes iniciales, estos aparecerán cada vez que prenda el televisor hasta que complete dicho proceso.

### Paso1. BIENVENIDO

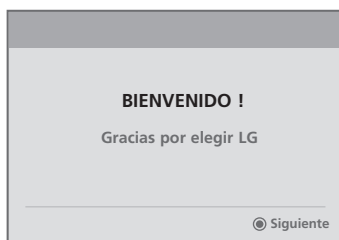


### Paso3. Configuración de Modo



Selecione Modo Usar en Casa.




### Paso2. Selección de idioma



Selecione Lenguaje.



### Paso4. Sintonización Automática

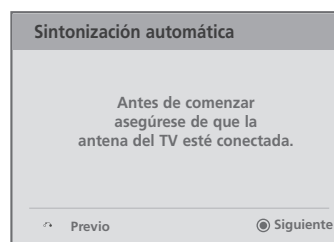


Iniciar la Sintonización automática.



Para 42/50PJ250R

## SELECCIÓN Y AJUSTE DEL MENÚ PANTALLA

El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.

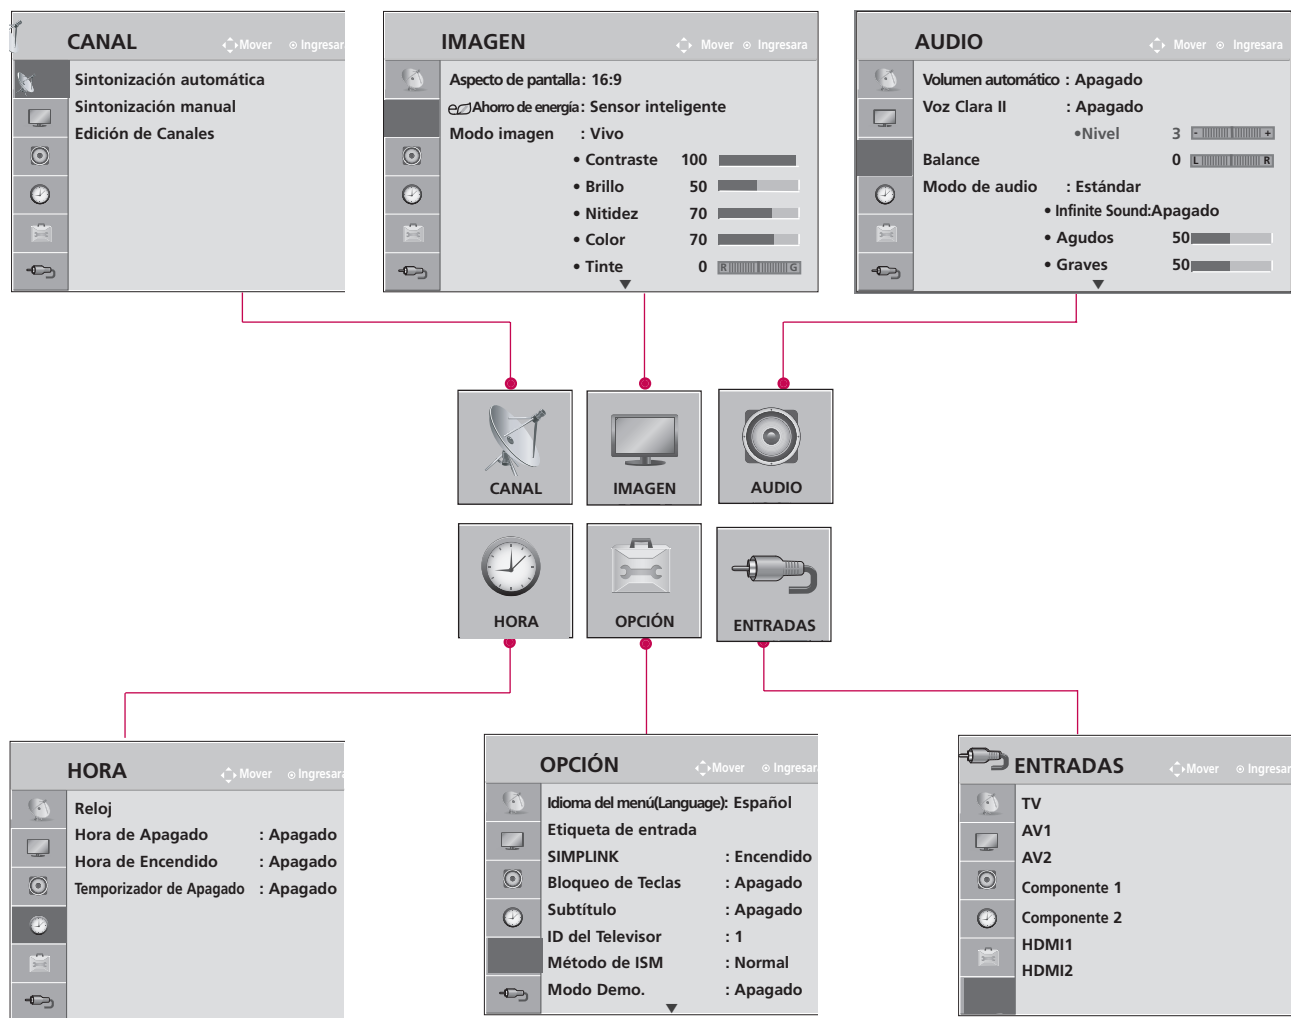

1 O Visualizar todos los menús.

2 Seleccione un elemento del menú.

3 Ingrese al menú emergente.


4 Regresar a la pantalla del televisor.

# VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACIÓN

## Para 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R, 42/50PT250R SELECCIÓN Y AJUSTE DEL MENÚ PANTALLA

El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.

VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACIÓN

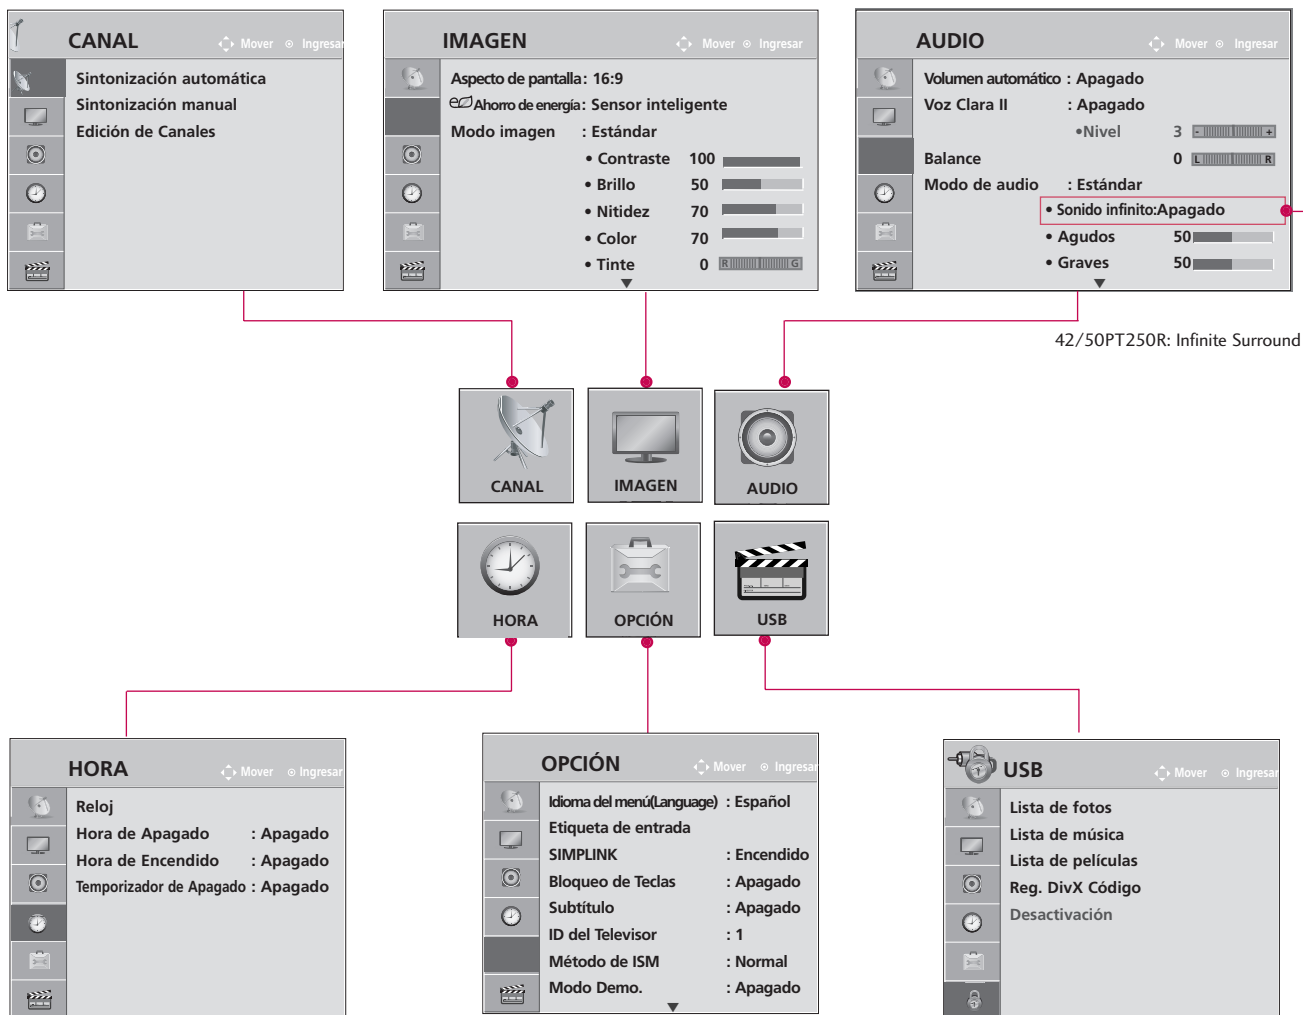

- 1 or Visualizar todos los menús.
- 2 Seleccione un elemento del menú.
- 3 Ingrese al menú emergente.
- 4 Regresar a la pantalla del televisor.

## MENÚ RÁPIDO





Los menús de visualización en pantalla de su TV pueden diferir ligeramente de las ilustraciones mostradas en este manual.

El menú rápido (Menú rápido) es un menú destinado a las funciones que el usuario utiliza con más frecuencia.

- **Aspecto de pantalla:** Selecciona el formato de imagen que desee.
- **Modo imagen:** Selecciona modos de imagen pre-determinadas de fábrica en función de las condiciones de observación.
- **Modo de audio:** Selecciona modos de sonido predeterminados de fábrica para los diferentes tipos de programa.
- **Subtítulo:** Seleccione encendido o apagado.
- **SAP:** Selecciona el sonido MTS.
- **Temporizador de Apagado:** Seleccione el plazo de tiempo antes de que su TV se apague automáticamente.
- **Borr/Agr/Fav:** Seleccione el canal que desee agregar o eliminar, o agregue el canal a la lista de favoritos.
- **USB Expulsar:** Seleccione “Expulsar” para expulsar el dispositivo USB.




Excepto 42/50PJ250R





- 1   Visualizar todos los menús.
- 2  Realice los ajustes adecuados.
- 3  Regresar a la pantalla del televisor.

## BÚSQUEDA DE CANALES

### Escaneo automático (Sintonización automática)

Busca automáticamente todos los canales disponibles por las entradas de antena o cable y los guarda en la memoria de la lista de canales.

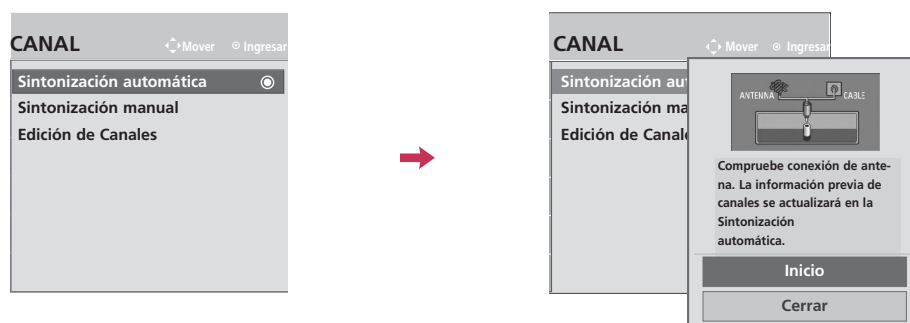



1   o   Seleccione **CANAL**.

2   Seleccione **Sintonización automática**.


3   Seleccione **Inicio**.

4  Ejecutar la **Sintonización automática**.

5  Regresar al menú anterior.

 Regresar a la pantalla del televisor.

## Agregar/Eliminar los Canales (Sintonización manual)

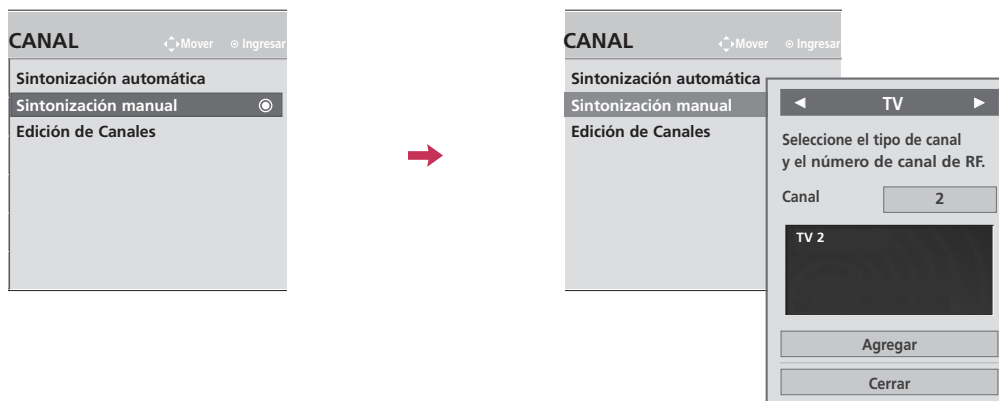

1 O Seleccione **CANAL**.

2 Seleccione **Sintonización manual**.

3 Seleccione **TV** o **CATV**.

4 Seleccione el canal que desee agregar o borrar.

5 Seleccione **Agregar** o **Borrar**.

6 Regresar al menú anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.




# VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACIÓN

## Edición de canal

Los canales en la lista de cliente se aparecen en el color negro, y los canales eliminados en la lista de cliente se aparecen en el color azul.


Al omitir un número de canal, no podrá escogerlo mediante el botón CH ^ o v durante la visualización del televisor. Si desea escoger el programa omitido, introduzca directamente su número mediante los botones NUMÉRICOS o escóalo en el menú Edición de canales.





1   o   Seleccione **CANAL**.

2   Seleccione **Edición de Canales**.

3   Seleccione un canal.

4  Seleccione el canal que desee agregar o borrar.


5  Regresar al menú anterior.

 Regresar a la pantalla del televisor.

# LISTA DE ENTRADAS




1




Seleccione la fuente de entrada deseada.

42/50PJ250R

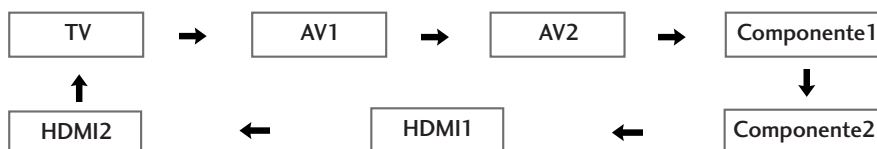

42/50PJ350R,  
50/60PK550R,  
42/50PT250R

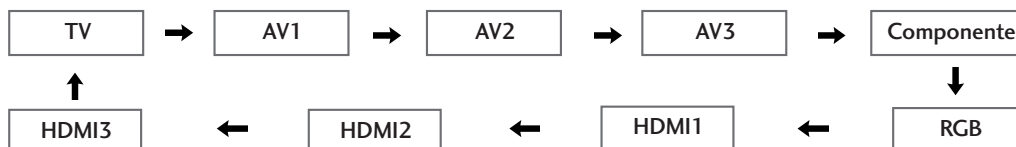

- **TV:** Selecciónela para mirar estaciones de aire y cable.
- **AV:** Selecciónelo para mirar una video casetera u otro equipo externo.
- **Componente:** Selecciónelos para mirar un DVD o un decodificador digital.
- **RGB:** Selecciónelo para ver la PC.
- **HDMI:** Selecciónelo para ver en dispositivos de alta definición.

# VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACIÓN

## ETIQUETA DE ENTRADA

Puede configurar una etiqueta para cada fuente de entrada cuando no esté en uso.



### Usando el menú OPCIÓN

- 1 O Seleccione **OPCIÓN**.
- 2 Seleccione **Etiqueta de entrada**.
- 3 Seleccione la fuente.
- 4 Seleccione la etiqueta.
- 5 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.

### Usando el botón de INPUT

- 1 Seleccione la fuente(excepto **TV**).
- 2 Seleccione la etiqueta.
- 3 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.




## LISTA DE CANALES



Podrá examinar los programas almacenados en la memoria visualizando la lista de canales.





### ■ Visualización de la lista de canales

- 1  Visualización de la **Lista de canales**.

### ■ Selección de un canal de la lista de canales

- 1  Escoja un canal.
- 2  Cambie al número de canal escogido.

### ■ Paso de páginas de una lista de canales

- 1  Pase las páginas.
- 2 





## CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES FAVORITOS

La lista de Canales favoritos es una función muy cómoda que le permitirá cambiar rápidamente entre sus canales preferidos sin tener que esperar a que el televisor sintonice todos los canales intermedios.


Presione repetidamente el botón **FAV** (Favorito) para seleccionar canales favoritos almacenados.




Excepto 42/50PJ250R

- 1  Escoja el canal que prefiera.
- 2  Seleccione **Bor/Agr/Fav**.
- 3  Seleccione **Favorito**.
- 4  Regresar a la pantalla del televisor.



## LISTA DE FAVORITOS

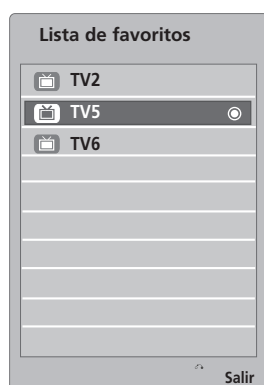



### ■ Visualización de la lista de canales favoritos

- 1  Muestre la lista de canales favoritos.

### ■ Selección de un canal de la lista de canales favoritos


- 1  Escoja un canal.
- 2  Cambie al número de canal escogido.

### ■ Paso de páginas de la lista de canales favoritos

- 1  Pase las páginas.
- 2  Regresar a la pantalla del televisor.

## MODO AV

El Modo AV cambia entre los ajustes de video y audio.

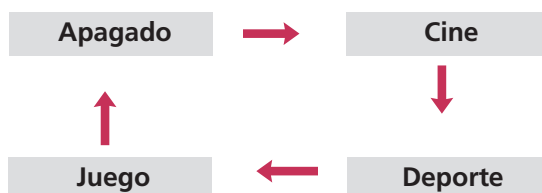

Presione repetidamente el botón **AV MODE** para seleccionar el modo que desee.


- Si selecciona “**Cine**” en modo AV, el **Cine** se seleccionará para el “menú IMAGEN - Modo imagen” y para el “menú AUDIO - Modo de audio” respectivamente.
- Si selecciona “**Apagado**” en modo AV, el “**Modo imagen**” y el “**Modo de audio**” volverán a tener el valor seleccionado anteriormente.
- **Apagado**: Desactiva el MODO AV.
- **Cine**: Optimiza video y audio para disfrutar películas.
- **Deporte**: Optimiza video y audio para disfrutar de eventos deportivos.
- **Juego**: Optimiza video y audio para jugar videojuegos.

## BLOQUEO DE TECLAS

El televisor se puede configurar de modo tal que se pueda usar sólo con el control remoto.

El objetivo de esta función es evitar que sea utilizado por personas no autorizadas, bloqueando los controles del panel frontal.

Este televisor está programado para recordar la última opción definida, incluso si apaga el televisor.

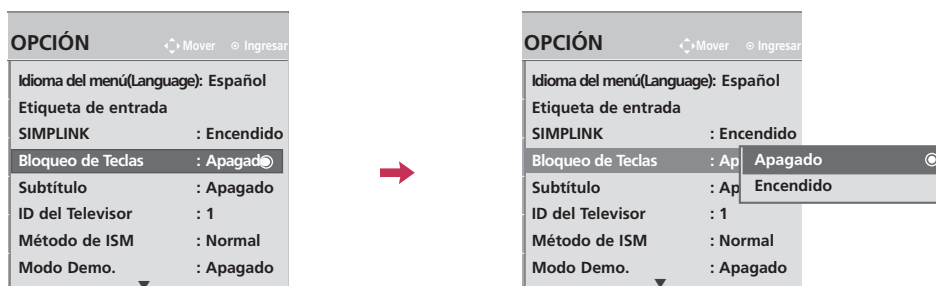

1 o Seleccione **OPCIÓN**.

2 Seleccione **Bloqueo de Teclas**.

3 Seleccione **Apagado** o **Encendido**.

4 Regresar al menú anterior.


Regresar a la pantalla del televisor.

- En **Bloqueado Encendido**, si la unidad está apagada, para encender el TV, presione el botón **INPUT, CH ▲ ▼** de la unidad o los botones de **POWER, INPUT, CH ^ v** o números del control remoto.
- Con **Bloqueo de Teclas Encendido** se aparecerá ' **Bloqueo de Teclas** ' en la pantalla si cualquier botón del panel frontal ha presionado cuando mira la unidad (Excepto botón de  $\phi/I$  (Encendido) ).

# VER EL TV / CONTROL DE CONFIGURACIÓN



La función SIMPLINK le permite controlar y leer dispositivos AV conectados mediante cable HDMI sin ningún otro cable ni ajuste adicional. Este televisor podría funcionar con dispositivos compatibles con HDMI-CEC, pero sólo serán completamente compatibles con dispositivos distinguidos con el logotipo SIMPLINK. SIMPLINK puede activarse y desactivarse desde los menús de usuario.

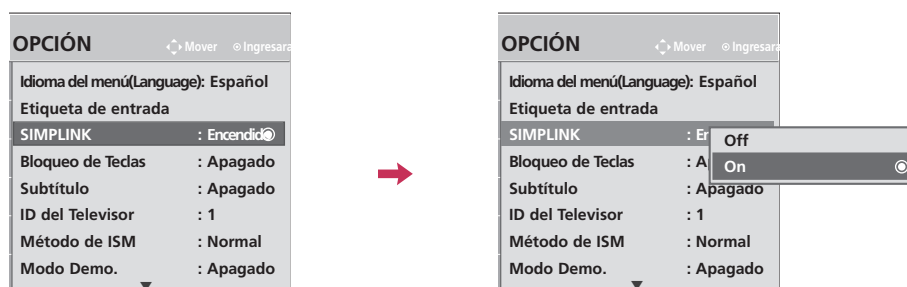

- 1   O   Seleccione **OPCIÓN**.
- 2   Seleccione **SIMPLINK**.
- 3   Seleccione **Apagado** o **Encendido**.
- 4  Regresar al menú anterior.
-  Regresar a la pantalla del televisor.


## ! NOTA

- ▶ Conecte la terminal HDMI/DVI IN o HDMI IN del televisor a la terminal posterior (salida HDMI) del dispositivo Simplink con el cable HDMI.
- ▶ Al encender la fuente de Entrada con el botón INPUT en el control remoto, se desactivará el dispositivo SIMPLINK.
- ▶ Al escoger un dispositivo que disponga de la función de cine en casa, la salida de sonido cambiará automáticamente a los altoparlantes del sistema de cine en casa, desactivándose los del televisor.
- ▶ Cuando la unidad esté conectada a un sistema de cine en casa SIMPLINK, ajuste la toma Salida Variable y apague los altoparlantes del televisor para poner en funcionamiento los altoparlantes del sistema de cine en casa. En este momento, el volumen máximo de los altoparlantes del sistema de cine en casa está ajustado al volumen del televisor.

## Funciones de SIMPLINK


- **Reproducción directa:** Luego de conectar los dispositivos AV al televisor, puede controlar directamente los dispositivos y medios de reproducción sin ninguna configuración adicional.
- **Seleccione dispositivo AV:** Le permite seleccionar uno de los dispositivos conectados al televisor y reproducirlo.
- **Reproducción del disco:** Controle los dispositivos AV conectados presionando los botones  $\wedge \vee < >$ , ENTER,  $\blacktriangleright$ ,  $\blacksquare$ ,  $\text{II}$ ,  $\blacktriangleleft$  y  $\blacktriangleright$ .
- **Apague todos los dispositivos:** Para que esta función aplique, todos los dispositivos conectados al televisor deben de estar detenidos.
- **Desconecte el audio:** Ofrece una forma fácil de desactivar el audio.
- **Sync Power on:** Cuando reproduzca el dispositivo AV conectado, el televisor se encenderá automáticamente. (Un dispositivo, el cual se conecta al televisor a través del cable HDMI pero no es compatible con Simplink, no proporciona esta función)

Nota: Para activar el enlace simple, debe emplear el cable HDMI con el dispositivo \*CEC. (\*CEC: Consumer Electronics Control).

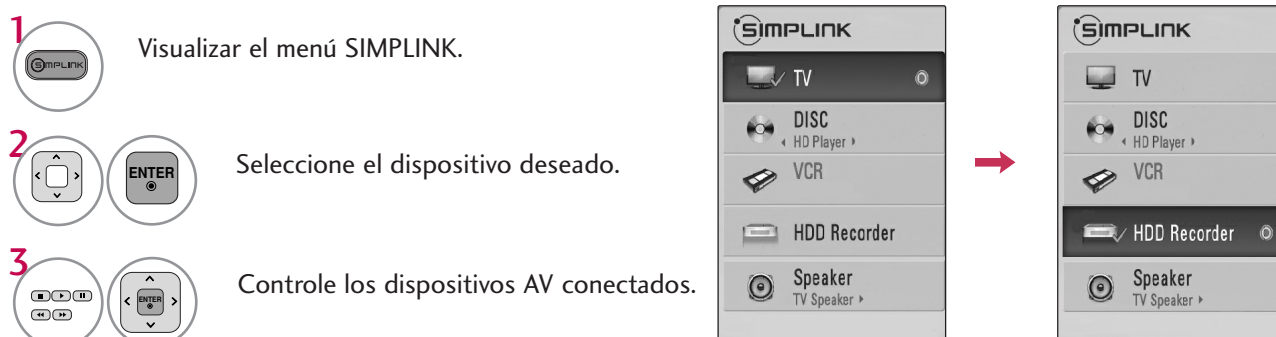

## Menú Simplink

- 1 **Visualización del televisor:** Cambie al canal del televisor anterior, sin importar el modo actual.
- 2 **Reproducción de DISC (Disco):** Seleccione y reproduzca los discos. Cuando existan varios discos disponibles, los títulos de los discos aparecerán en la parte inferior de la pantalla.
- 3 **Reproducción de VCR:** Reproduzca y controle el VCR conectado.
- 4 **Reproducción de grabaciones HDD:** Reproduzca y controle las grabaciones almacenadas en HDD.
- 5 **Salida de audio a bocina HT/ Salida de audio a televisor:** Seleccione parlante HT o parlante TV para salida de audio.

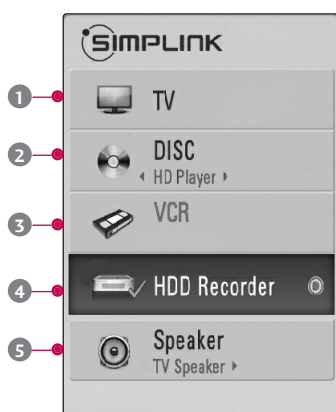

- Cuando no hay un dispositivo conectado (aparece en gris)
- Dispositivo seleccionado
- Cuando hay un dispositivo conectado (aparece en color brillante)

# USB - Excepto 42/50P/250R

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

## MODOS DE ENTRADA


Esta pantalla aparecerá automáticamente cuando conecte un dispositivo USB.

“POP UP MENU” no se mostrará mientras esté activado el OSD incluyendo el menú.

En el dispositivo USB, no puede agregar una nueva carpeta ni borrar la carpeta existente.

- El conjunto que aquí se muestra puede tener algunas diferencias con su TV.

- 1 Conecte el dispositivo USB a las tomas **USB IN** en el lateral de la TV.

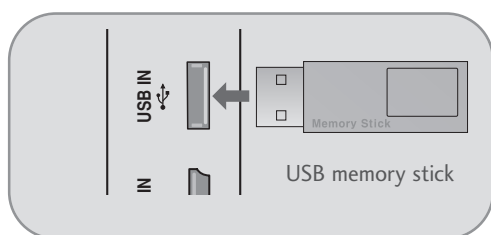

- Este televisor es compatible con los formatos JPG, MP3.

- 2 Seleccione **FOTOS, MÚSICA o PELÍCULAS**.



- 3 **ENTER**

### Cuando desconecte el dispositivo USB

Seleccione el menú **USB Expulsar** antes de desconectar el dispositivo USB.




Seleccione **USB Expulsar**.



### ! NOTA (Excepto 42/50PT250R)

- Con el fin de evitar la pérdida de la memoria USB, use el sujetador (Se vende por separado) para fijar la memoria USB al sujetador de conexión USB de la TV.

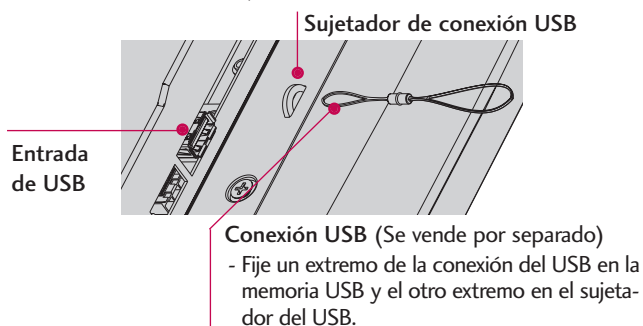

**Conexión USB (Se vende por separado)**  
- Fije un extremo de la conexión del USB en la memoria USB y el otro extremo en el sujetador del USB.



## Conexión del dispositivo USB

- ▶ Sólo se puede reconocer un dispositivo de almacenamiento USB.
- ▶ Si el dispositivo de almacenamiento USB se conecta a través del hub USB, el dispositivo no es reconocible.
- ▶ Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB mediante el programa de reconocimiento automático.
- ▶ Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB que utiliza su propio controlador.
- ▶ En el caso de un lector de tarjetas, se pueden reconocer hasta cuatro tarjetas de memoria.
- ▶ La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB dependerá de cada dispositivo.
- ▶ No apague el televisor ni desconecte el dispositivo USB cuando el dispositivo de almacenamiento USB conectado esté funcionando. Al separar o desenchufar repentinamente dicho dispositivo, se pueden dañar los archivos almacenados o el dispositivo de almacenamiento USB.
- ▶ No conecte el dispositivo de almacenamiento USB que se manipuló artificialmente en la computadora. El dispositivo podría provocar que el producto funcione incorrectamente o que no logre la reproducción. Recuerde utilizar siempre sólo dispositivos de almacenamiento USB que poseen archivos de música o archivos de imágenes normales.
- ▶ Conecte la alimentación a un dispositivo de almacenamiento USB que requiera una fuente de energía externa. De no ser así, el dispositivo podría no ser reconocido.
- ▶ Conecte un dispositivo de almacenamiento USB con un cable certificado. Si se conecta con un cable no certificado o con un cable excesivamente largo, el dispositivo podría no ser reconocido.
- ▶ Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían no ser compatibles o no funcionar adecuadamente.
- ▶ Realice copias de seguridad de sus archivos importantes, ya que los datos almacenados en el dispositivo USB podrían resultar dañados. La gestión de datos es responsabilidad del cliente, y en consecuencia, el fabricante no cubre en garantía los daños en los datos guardados en el producto.
- ▶ Pueden reconocerse un máximo de 200 archivos y carpetas.
- ▶ Use sólo un dispositivo de almacenamiento USB formateado como sistema de archivo FAT16, FAT32, NTFS, incluido con el sistema operativo Windows. En el caso de un dispositivo de almacenamiento formateado como programa utilitario diferente no compatible con Windows, éste podría no ser reconocido.
- ▶ Los datos en un dispositivo de almacenamiento USB no serán eliminados en un sistema de archivos NTFS.
- ▶ Los datos en un dispositivo de almacenamiento USB no podrán alinearse.
- ▶ El televisor mostrará hasta 128 caracteres de los nombres de archivo.
- ▶ Si el USB está conectado en modo de espera, un disco duro específico se cargará automáticamente al prender el televisor.
- ▶ La capacidad recomendada para un disco duro externo USB es de 1 TB o menos y para una memoria USB es de 32 GB o menos.
- ▶ TV necesita más tiempo para detectar si el tamaño de almacenamiento es más grande. Si la memoria USB está conectado en modo de espera, el poder sobre el tiempo sería más larga que sin memoria.
- ▶ Cualquier dispositivo con más capacidad de la recomendada puede que no trabaje apropiadamente.
- ▶ Si un disco duro externo USB con "Ahorro de energía" no funciona, apague el disco duro y encienda de nuevo para que funcione correctamente.

## LISTA DE FOTOS

Puede visualizar archivos .JPG de dispositivos de almacenaje USB.  
La visualización en la pantalla de su modelo puede variar levemente.

Archivo de foto compatible: \*.JPG


Línea de fondo: Máx. 4800 x sin límite

- Sólo puede ejecutar archivos JPG.
- Sólo se admite la exploración en base de JPG. (Sólo SOF0, SOF1)
- Los archivos no compatibles se muestran en forma de imágenes.

## Componentes de la pantalla



- 1 Se desplaza a la carpeta del nivel superior.
- 2 Página actual/Total de páginas.
- 3 Número total de fotos en miniatura marcadas.
- 4 Botones correspondientes en el control remoto.

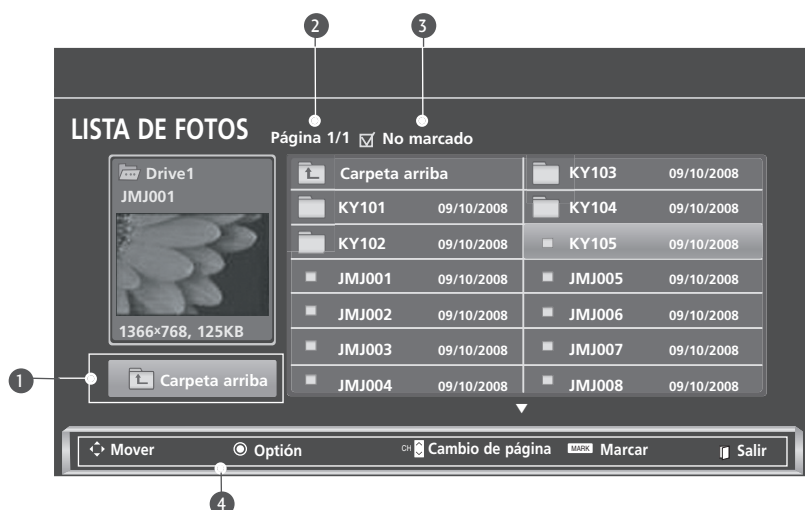

## Selección de fotos y menú emergente



Cuando selecciona un archivo (no una carpeta), se visualiza el menú emergente.

- **Ver:** Muestra el elemento seleccionado.
- **Marcar todo:** Marca todas las fotos de la pantalla.
- **Desmarcar todo:** Cancele la selección de las fotos marcadas.
- **Borrar:** Borra la foto seleccionada.
- **Cerrar:** Cierra el menú emergente.

1 Seleccione la carpeta o el disco de destino.

2 Seleccione las fotos deseadas.

3 Visualice el menú emergente.

4 Seleccione el menú emergente deseado.







- Utilice el botón **CH** para navegar en la página de fotos.
- Use el botón **MARK** para marcar o desmarcar una foto. Cuando se marca una o más fotos, se pueden ver las fotos en forma individual o una presentación de las fotos marcadas. Si no se marca ninguna foto, se pueden ver todas las fotos en forma individual o todas las fotos en la carpeta, como presentación.


## Menú de pantalla completa

Puede cambiar la vista de la lista de fotos para que ocupe toda la pantalla. Se encuentran disponibles más funciones en el modo de pantalla completa.



La relación de aspecto de una foto puede cambiar el tamaño de la foto exhibida en pantalla completa.

- 1  Seleccione la carpeta o el disco de destino.
- 2   Seleccione las fotos deseadas.
- 3  Visualice el menú emergente.
- 4  Seleccione **Ver**.
- 5  La foto seleccionada se visualiza en el modo de pantalla completa.

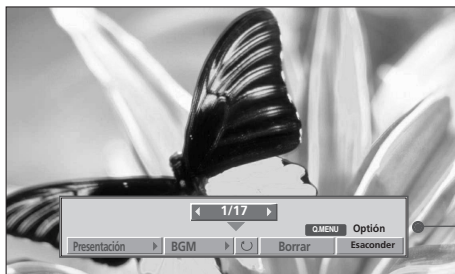

6



Selecione **Presentación**, **BGM**,  (**Girar**), **Borrar** o **Esconder**.


- Use el botón < > para seleccionar la foto anterior o siguiente.
- Use el botón ^ v < > para seleccionar y controlar el menú en la pantalla completa.

► **Presentación:** Las fotos seleccionadas se visualizan durante la presentación de diapositivas. Si no se selecciona ninguna foto, todas las fotos en la carpeta actual se visualizan durante la presentación de diapositivas.

- Defina el intervalo de tiempo de la presentación en **Opción**.

► **BGM:** Escuche música mientras ve las fotos en tamaño completo.

- Defina el dispositivo BGM y álbum en **Opción**.

►  (**Girar**): Girar fotos.


- Gira la foto 90°, 180°, 270°, 360° en el sentido de las agujas del reloj.

► **Borrar:** Borre las fotos.

► **Esconder:** Oculte el menú en la pantalla de tamaño completo.

- Para ver nuevamente el menú en pantalla completa, presione el botón **ENTER**.

## Uso de la opción Lista de fotos

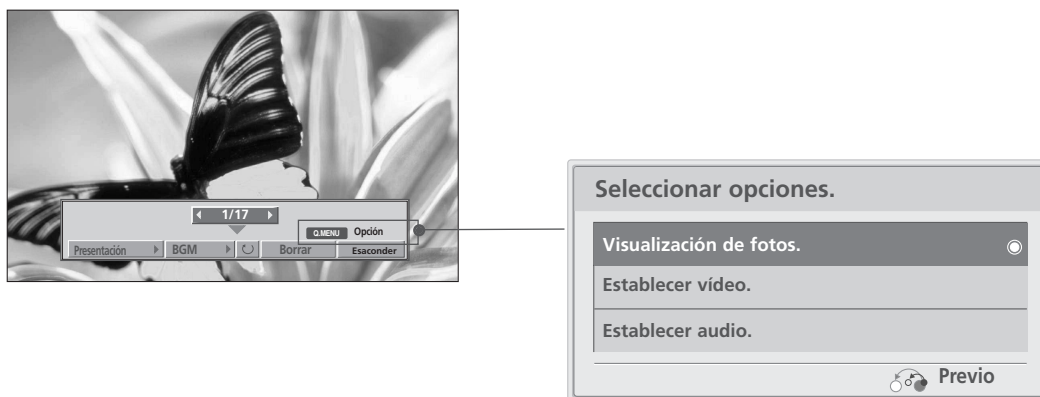


### ! NOTA

- Si selecciona "off" para el altavoz del televisor, ajustar las características de audio en elegir las opciones no funcionan.

- 1 Muestra el menú emergente.
- 2 Seleccione Visualización de fotos, Establecer vídeo o Establecer audio.

► Al seleccionar Visualización de fotos,





- No puede cambiar a la carpeta de música durante la reproducción de BGM.

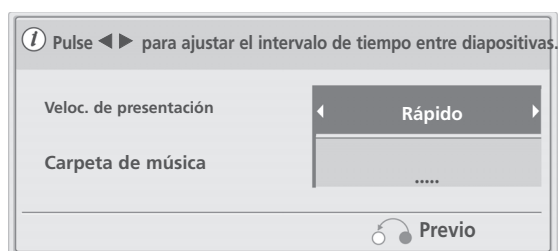


- 1 Mostrar Veloc. de presentación o Carpeta de música.
- 2 Realice los ajustes apropiados.





► Al seleccionar Establecer vídeo,



- 1   Mostrar el Modo imagen.
- 2   Realice los ajustes apropiados.

► Al seleccionar Establecer audio,

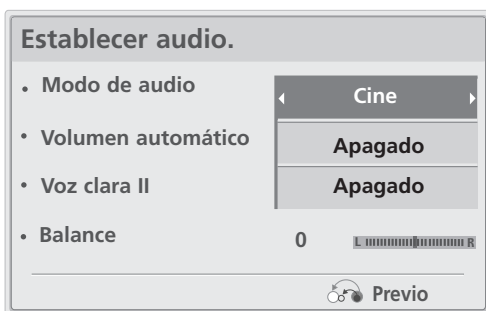

- 1   Mostrar Modo de audio, Volumen automático, Voz clara II y Balance.
- 2   Realizar los ajustes apropiados.

## LISTA DE MÚSICA

Puede utilizar el menú de listado de música para reproducir archivos MP3 de un dispositivo USB de almacenaje. Este televisor no puede reproducir archivos protegidos contra copia. La visualización en la pantalla de su modelo puede variar levemente.

Archivos de música compatibles: \*.MP3

Frecuencia de tasa binaria 32 kbps - 320 kbps

- Frecuencia de muestreo

MPEG1 capa 3: 32 kHz - 48 kHz

## Componentes de la pantalla

1

Seleccione USB.

2


Seleccione Lista De Música.

- ❶ Se desplaza a la carpeta del nivel superior.
- ❷ Página actual/Total de páginas.
- ❸ Número total de música en miniatura marcadas.
- ❹ Botones correspondientes en el control remoto.









## Selección de música y menú emergente

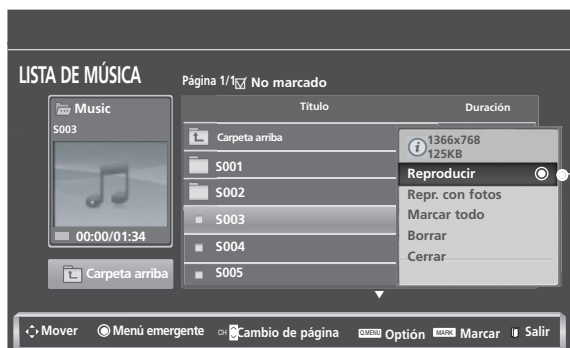Aparecen hasta 6 títulos de música por página.




- **Reproducir** (Durante el modo parada): Reproduzca la música seleccionada. Durante la reproducción, puede seleccionar un archivo diferente para reproducir y el archivo comenzará en forma automática. Una vez que finalice la reproducción de música, comenzará a reproducirse la siguiente seleccionada. Cuando ya no haya música seleccionada para reproducción, se reproducirá la siguiente en la carpeta actual.
- **Reproducir Marcado:** Reproduzca la música seleccionada. Cuando una canción termina de reproducirse, la siguiente canción seleccionada se reproducirá automáticamente.
- **Detener reprod.** (Durante la lectura): Comience a reproducir la música seleccionada y luego muévase a la lista de fotos.
- **Repr. con fotos:** Comience reproduciendo la música seleccionada y luego muévase a la lista de fotos.
- **Marcar todo:** Marque toda la música del folder.
- **Desmarcar todo:** Cancele la selección de todas las canciones.
- **Borrar:** Borrar la música seleccionada.
- **Cerrar :** Cierre el pop-up menú.

- 1  Seleccione la carpeta o el disco de destino.
- 2   Seleccione todas las canciones.
- 3  Visualice el menú emergente.
- 4   Seleccione el menú emergente deseado.

- Use el botón **CH** ^ v para navegar en la página de títulos de música.
- Use el botón **MARK** para marcar o desmarcar una música. Si no se marca ninguna música, toda la música en la carpeta se reproducirá en secuencia. Cuando uno o más archivos de música estén marcados, la música marcada se reproducirá en secuencia. Si desea escuchar sólo una música repetidamente, simplemente marque esa música y reproduzcala.

## Uso de la opción Lista de música

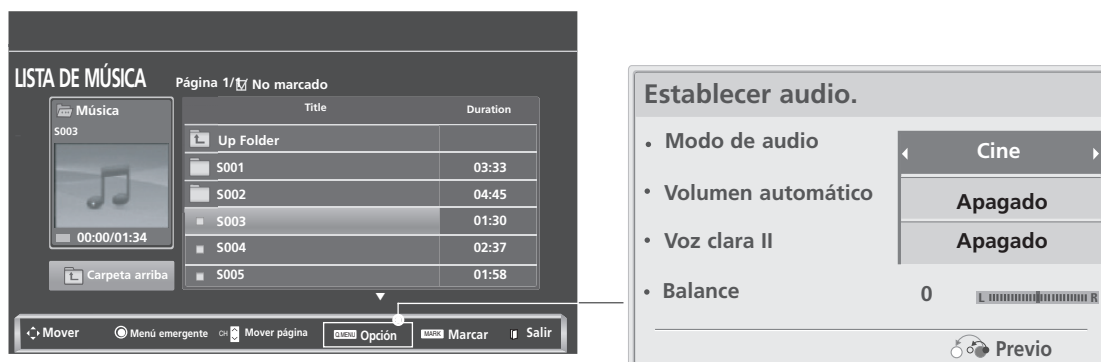


- 1 Mostrar el Modo de audio.
- 2 Realizar los ajustes apropiados.

- Si no pulsa ningún botón por un tiempo, flotará una caja con información de la reproducción (como se muestra a continuación) como salvapantallas.

### ■ El salvapantallas?

El salvapantallas previene el daño a los píxeles de la pantalla por mantener una imagen fija en pantalla por un largo período de tiempo.



## ! NOTA

- ▶ Cuando se reproduce una canción, se visualiza frente al tiempo de reproducción.
- ▶ Un archivo de música dañado o alterado muestra 00:00 como el tiempo de reproducción.
- ▶ Los archivos de música protegidos contra copia no se reproducirán.
- ▶ Pulsar el botón **ENTER**, **■**, **RETURN**, **MENÚ**, **Menú rápido**, **ATRÁS**, **SALIR** o **AHORRO DE ENERGÍA** para detener el protector de pantalla.
- ▶ Este televisor no puede reproducir archivos de música de menos de 32 kbytes.
- ▶ Los botones **PLAY(▶)**, **Pause(II)**, **■**, **▶▶**, **◀◀** en el control remoto también están disponibles en este modo.
- ▶ Puede utilizar el botón **▶▶** para seleccionar la música siguiente y el botón **◀◀** para seleccionar la música anterior.
- ▶ Si selecciona "Off" para "TV speaker", las opciones de "Set Audio" en "Choose Options" no funcionarán.

## LISTA DE PELÍCULAS

La lista de videos se activará una vez detectado el USB. Se utiliza al reproducir archivos de películas en la TV.

Muestra las películas en la carpeta USB y admite la reproducción.

Permite la reproducción de todas las películas de la carpeta y los archivos deseados por el usuario.

No está permitido editar, eliminar ni añadir.

Se trata de una lista de videos que muestra información de la carpeta y del archivo DivX.

Admite hasta cuatro unidades.

Archivos de PELÍCULA admitidos (\*.avi/\*.DivX)

Formato de video : MPEG1 , MPEG2, MPEG4 (No admiten Microsoft MPEG4 V2, V3), DivX 3.xx , DivX4.xx, DivX 5.xx , DivX 6.xx (Playback), DivX VOD ( DRM ) , XviD

Formato de audio : Mpeg, Mp3, PCM, Dolby D

Frecuencia de muestreo : entre 32 kHz - 48 kHz(MP3)

Velocidad en bits : entre 32 kbps - 320 kbps(MP3)

Formato de subtítulos : \*.smi/ \*.srt/ \*.sub(MicroDVD, SubViewer 2.0)/ \*.ass/ \*.ssa/\*.txt(DVD Subtitle System)

- Algunos subtítulos creados por usuario podrían no funcionar correctamente.
- La información relativa al tiempo en un archivo de subtítulos externo, debe organizarse en orden ascendente para su lectura.
- El archivo de vídeo y el archivo de subtítulos deben estar situados en la misma carpeta.
- El nombre del archivo de vídeo y el archivo de subtítulos debe ser el mismo para ver los subtítulos normalmente.
- Si la estructura de vídeo y audio del archivo grabado no está intercalada, se emitirá vídeo o audio.
- Al leer un video a través de una conexión USB no compatible con transmisión de datos de alta velocidad, podría no funcionar correctamente.
- Los dispositivos de almacenamiento USB de versión inferior a USB 2,0 también son compatibles. Pero podrían no funcionar correctamente en la lista de películas.
- El DivX podría no poder leerse dependiendo del tipo que sea o de los métodos de grabación.
- Si la estructura de video y audio del archivo grabado no está interpolada, se emitirá o video o audio.
- La velocidad binaria para que un archivo de película pueda ser leído es de 4 Mb/s.
- Sólo es posible alcanzar el FPS (fotogramas por segundo) máximo en el nivel SD. FPS es 25 FPS (720\*576) ó 30 FPS (720\*480) dependiendo de la resolución.
- Los archivos de 25 FPS ó 30 FPS, o más, pueden no leerse correctamente.
- Los archivos codificados con GMC (Global Motion Compensation) pueden no reproducirse.
- Algunos archivos de vídeo creados con un codificador pueden no reproducirse.
- El nombre del archivo de vídeo y el archivo de subtítulos debe ser el mismo para ver los subtítulos normalmente.

Nombre de extensión	Codec de vídeo	Codec de audio	Resolución
mpg, mpeg, mpe, vob, dat	MPEG1, MPEG2	AC3,MPEG,MP3,PCM	720x576@ 25progresivo 720x480@ 30progresivo
Avi, divx, m4v	MPEG 4-SP, MPEG4-ASP, DivX 3.xx,DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX 6.xx(Playback), Xvid	AC3,MPEG,MP3,PCM	

## Componentes de la pantalla

**1**   o   Seleccione USB.

**2**    Seleccione **Lista de películas.**



**1** Se desplaza a la carpeta del nivel superior.

**2** Página actual/Total de páginas

**3** Número total de película marcados


**4** Botones correspondientes en el control remoto

### ! NOTA







- ▶ Un archivo de película DivX y su archivo de subtítulos deben estar ubicados en la misma carpeta.
- ▶ El nombre del archivo de vídeo y el de su archivo de subtítulos deben ser idénticos para poder mostrarse.
- ▶ Use los botones (< / >) para desplazarse a un fotograma específico hacia adelante o hacia atrás, mientras se lee una película. (Los botones (< / >) podrían no funcionar correctamente con algunos archivos mientras se lee una película.)

## Selección de película y menú emergente

Como se indica, aparecen hasta 6 títulos de películas por página.

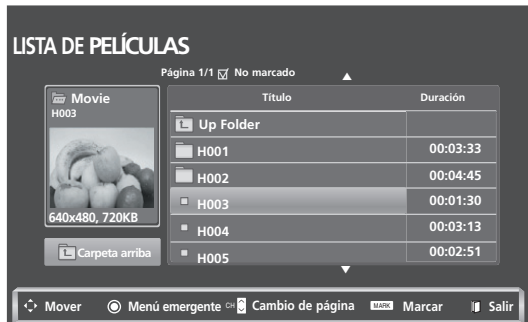

- **Play** : Reproduce los títulos de películas seleccionados. Se reproduce el DivX mientras cambia la pantalla.
- **Repr.marcados**: Leer los títulos de película escogidos. Una vez finaliza la lectura de una película, se iniciará automáticamente la lectura de la siguiente escogida.
- **Detener reprod.** (Durante la lectura): Detener la lectura de películas.
- **Marcar todo**: Marcar todos los títulos de la carpeta.
- **Desmarcar todo**: Cancele la selección de todas las canciones.
- **Borrar**: Borrar la película seleccionada.
- **Cerrar**: Cierre el pop-up menú.

- 1  Seleccione la carpeta o el disco de destino.
- 2   Seleccione todas las películas.
- 3  Visualice el menú emergente.
- 4   Seleccione el menú emergente deseado.

- En el caso de archivos no admitidos, se muestra un mensaje sobre archivos no admitidos.

## Uso de la opción Lista de películas



- 1 Mostrar el Modo sonido.
- 2 Seleccione **Establecer reproducción de vídeo**, **Establecer vídeo** o **Establecer audio**.

## Idioma de audio y subtítulos en DivX



- **Tamaño de imagen:** Escoja el tamaño original o a completo.
- **Idioma Subtítulo:** Los subtítulos pueden activarse o desactivarse. Ante dos o más opciones de subtítulos, podrá escoger uno de ellos.
- **Lenguaje de Audio:** Escoja el idioma deseado. Pero, no puede escogerse el archivo que sólo contenga un canal de audio.
- **Sinc:** Cuando el video no está sincronizado con los subtítulos, éstos pueden ajustarse por unidades de 0,5 segundos.
- **Ubicación:** Desplace el emplazamiento de los subtítulos.

- 1 Mostrar **Tamaño de imagen**, **Lenguaje de Audio**, o **Idioma subtítulo**.
- 2 Realice los ajustes apropiados.

Idioma de los subtítulos	Soporte de idioma
Latino1	Francés, Español, Catalán Vasco, Portugués, Italiano, Albano, Reto-Romance, Holandés, Alemán, Danés, Sueco, Noruego, Finlandés, Feroés, Islandés, Irlandés, Escocés, Inglés
Latino2	Checo, Húngaro, Polaco, Rumano, Croata, Eslovaco, Esloveno, Serbio
Latino4	Estonio, Idiomas Bálticos Letón (Latvio) y Lituano, Groenlandés y Lapón
Latino5	Inglés, Turco
Cirílico	Búlgaro, Bielorruso, Macedonio, Ruso, Serbio y pre-1990 (no ghe con recuperación) Ucraniano
Griego	Inglés, Griego moderno
Hebreo	Inglés, Hebreo moderno
Chino	Chino
Thai	Tailandés
Árabe	Inglés, Árabe

### ! NOTA





- ▶ Ciertos caracteres especiales no son compatibles con los subtítulos.
- ▶ Las etiquetas HTML no son compatibles con los subtítulos.
- ▶ Los subtítulos en idiomas diferentes a los idiomas admitidos no están disponibles.

- ▶ Al seleccionar Configurar vídeo,




### ! NOTA





- El modo APS no es compatible con la función Establecer vídeo.

- 1   Mostrar el Modo imagen.
- 2   Realice los ajustes apropiados.



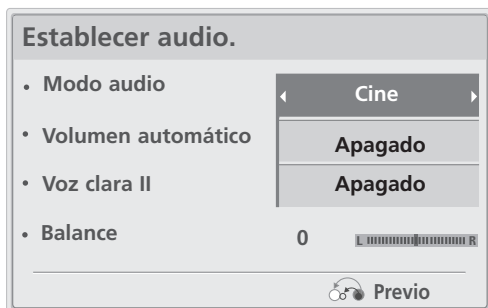

► Al seleccionar Configurar Audio,



USB

- 1   Mostrar Modo audio, Volumen automático, Voz clara II y Balance.
- 2   Realizar los ajustes apropiados.

## Uso del control remoto


	<p>Durante la lectura, pulse repetidamente el botón <b>REW</b>(◀◀) para incrementar la velocidad ◀◀ -&gt; ◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀◀ -&gt;◀◀◀◀◀◀.</p> <p>pulse repetidamente el botón <b>FF</b>(▶▶) para incrementar la velocidad ▶▶-&gt; ▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶▶▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulsar repetidamente estos botones aumenta la velocidad del avance/retroceso rápido.</li> </ul>
	<p>Durante la lectura, pulse el botón <b>Pause</b>(II).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se mostrará una pantalla fija.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al usar el botón &lt; ó &gt; durante la lectura el cursor podrá visualizarse en pantalla indicando la posición.</li> </ul>
	<p>Pulse el botón <b>PLAY</b>(▶) para volver a la lectura normal.</p>



# CÓDIGO DE REGISTRO DEL DIVX


Confirme el número del código de registro de DivX del televisor. Usando el número de registro, es posible alquilar o comprar películas en [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Con un código de registro DivX de otro televisor, no está permitida la lectura de archivos DivX alquilados o adquiridos. (Únicamente son legibles los archivos DivX correspondientes con el código de registro del televisor adquirido)

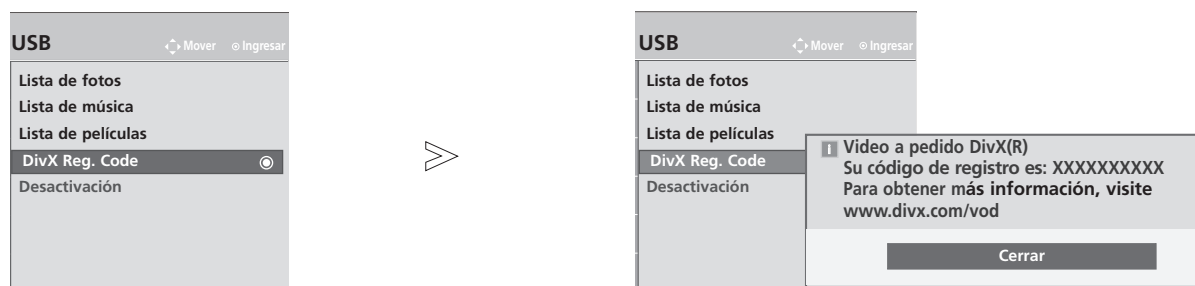

1   or   Seleccione **USB**.

2   Seleccione **Reg.DivX Código**.

3  Visualizar el **Reg.DivX Código**

- Pulse el botón MENU/EXIT para volver a un visionado normal del TV.
- Pulse el botón **BACK** para volver a la pantalla de menú anterior.

USB

**! NOTA****Archivo de película compatible**

Resolución: inferior a 720x480 (720x576) píxeles An. x Al.


Velocidad de cuadros: inferior a 30 cuadros/segundo

- ▶ Códec de vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (No soporta Microsoft MPEG4-V2, V3), DivX3.xx, DivX4.xx, DivX5.xx, DivX VOD(DRM), XviD, DivX 6.xx (Reproducción)
- ▶ Cuando esta cargando, algunos botones no pueden funcionar.
- ▶ Si usa el código de registro DivX de otro dispositivo, el archivo DivX alquilado o adquirido no podrá leerse. Por lo tanto, use siempre el código de registro DivX asignado a este producto.










# DESACTIVACIÓN

Elimine la información de autenticación actual para recibir una autenticación de usuario nueva de DivX para el televisor.

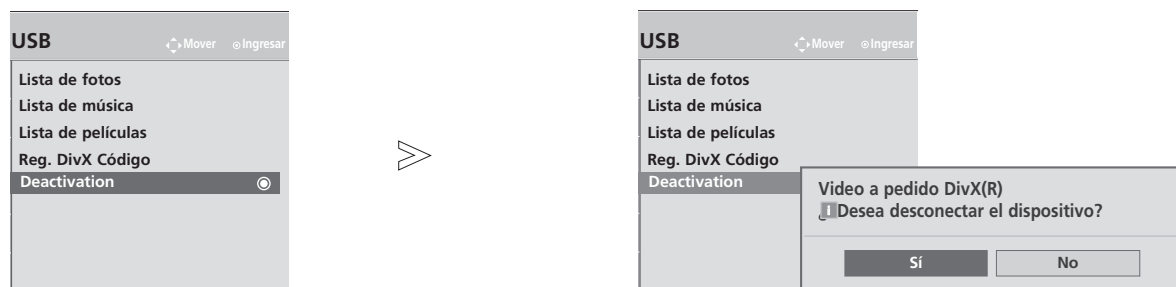Una vez ejecutada esta función, se requerirá de nuevo una autenticación de usuario DivX para ver archivos DRM DivX.



USB

- 1   O   Seleccione **USB**.
- 2   Seleccione **Desactivación**.
- 3   Seleccione **Sí** o **No**.
- 4 

- Pulse el botón MENU/EXIT para volver a un visionado normal del TV.
- Pulse el botón **BACK** para volver a la pantalla de menú anterior.

# CONTROL DE IMAGEN

## TAMAÑO DE LA IMAGEN (CONTROL DE RELACION DE ASPECTO)

Esta función le permite elegir de una imagen analoga una relación de aspecto 4:3 mostrada en la TV.

- RGB fuente de entrada de relación de aspecto 4:3 ó 16:9.



1 or Seleccione **IMAGEN**.

2 Seleccione **Aspecto de pantalla**.

3 Seleccione el formato de imagen deseado.

4 Regresar al menú anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

- También ud. puede ajustar el **Aspecto de pantalla** con el menú **Menú rápido**.
- Presione el botón **RATIO** repetidamente para seleccionar el formato de la imagen deseado.

## 16:9

Seleccione cuando desea ajustar la imagen horizontalmente, en una proporción lineal para llenar la pantalla completa.



## Sólo búsqueda

Normalmente los bordes de las señales de video quedan recortadas un 1-2%. El modo Sólo búsqueda desactiva este recorte y muestra el video completo.

Notas: Si hubiera ruido en los bordes de la señal original, serán visibles cuando el modo Sólo búsqueda esté activado.

Esta función sólo se opera en los modos de Componente/HDMI/DVI(720progresivo/1080entrelazado/1080progresivo) fuente de entrada.




## 4:3

La selección siguiente le dejará ver una imagen con la proporción original de aspecto 4:3.



## Zoom

Seleccione cuando desea ver la imagen sin ninguna alteración. Sin embargo, las porciones superior e inferior de la imagen serán cortadas.

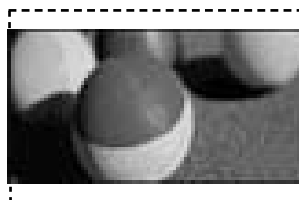


## Zoom cine 1

Seleccione Cine Zoom cuando desee ampliar la imagen en la proporción correcta.

Nota: La imagen puede verse distorsionada al ampliarla o reducirla.


- Botón < o > : Ajuste la proporción ampliada del Zoom para cine. El rango de ajuste es de 1-16.

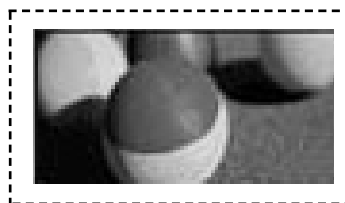

# CONTROL DE IMAGEN

## AJUSTES DE LA IMAGEN PRESTABLECIDA (MODO IMAGEN)

Hay configuraciones predeterminadas de fábrica disponibles en los menús del usuario. Puede usar una configuración predeterminada, cambiar cada configuración manualmente.

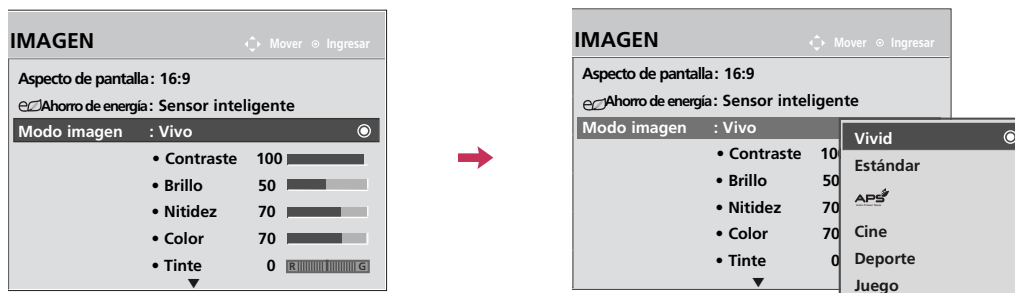






- 1   o   Seleccione **IMAGEN**.
- 2   Seleccione **Modo imagen**.
- 3   Seleccione **Vivo, Estándar, APS, Cine, Deporte o Juego**.
- 4  Regresar al menú anterior.
-  Regresar a la pantalla del televisor.

- Los ajustes **Vivo, Estándar, APS, Cine, Deporte y Juego** son preestablecidos en fábrica para lograr la mejor calidad de imagen.
- También ud. puede ajustar el **Modo imagen** con el menú **Menú rápido**.
- **Vivo**: Este es el modo para maximizar el efecto del video en el expositor de la tienda. Intensifica el contraste, brillo, la nitidez y color para ofrecer imágenes vivas.
- **Estándar**: Este es el modo con el que se obtienen condiciones óptimas de visualización para el usuario general.
- **APS**: Este modo maximiza o reduce el consumo de energía sin afectar a la calidad de la imagen.
- **Cine**: Este modo optimiza el video para disfrutar películas.
- **Deportes**: Este es el modo de video para enfatizar el video dinámico y los colores primarios (ej.: blanco, uniforme, césped, azul del cielo, etc.) obteniendo el ajuste óptimo de la pantalla para disfrutar los deportes.
- **Juego**: Este es el modo para obtener velocidad de respuesta rápida en una pantalla rápida de videojuego.



# CONTROL MANUAL DE IMAGEN (MODO USUARIO)



Ajuste la apariencia de la imagen según sus preferencias y situaciones de visualización.

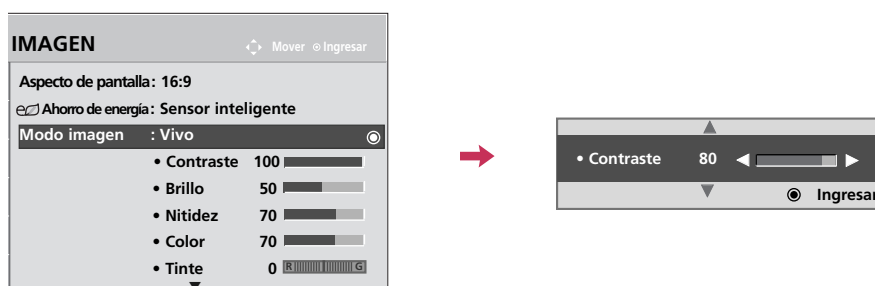




1   o   Seleccione **IMAGEN**.


2   Seleccione **Modo imagen**.

3   Seleccione **Vivo, Estándar, APS<sup>+</sup>, Cine, Deporte o Juego**.

4   Seleccione **Contraste, Brillo, Nitidez, Color, Tinte or Temperatura de Color**.

5   Realice los ajustes adecuados.

6  Regresar al menú anterior.

 Regresar a la pantalla del televisor.

- **Contraste:** Aumenta o disminuye el gradiente de la señal de video. (Podría usar el mando de contraste cuando las partes brillantes de la imagen queden saturadas).
- **Brillo:** Aumenta o disminuye el nivel de negro de la señal de video. Deberá usar la función Brillo cuando el nivel de negro de la imagen no sea visible.
- **Nitidez:** Ajusta el nivel de nitidez de los bordes entre las zonas de imagen iluminadas y oscuras. Cuanto más bajo sea el nivel, más suave la imagen.
- **Color:** Ajusta la intensidad de todos los colores.
- **Tinte:** Ajusta el balance entre niveles de rojo y verde.
- **Temperatura de Color:** Ajuste en cálido para mejorar los colores de gama más cálida como el rojo o en frío para dar a la imagen un tono más azulado.


# CONTROL DE IMAGEN

## TECNOLOGÍA DE MEJORA DE LA IMAGEN

Puede calibrar la pantalla para cada Modo de imagen o ajustar el valor del video de acuerdo con la pantalla especial de video.

Puede ajustar un valor de video diferente para cada entrada.

Para reiniciar a los ajustes preestablecidos de fábrica tras realizar ajustes para cada fuente de entrada, ejecute el **Restablecer imagen** para cada Modo de imagen.

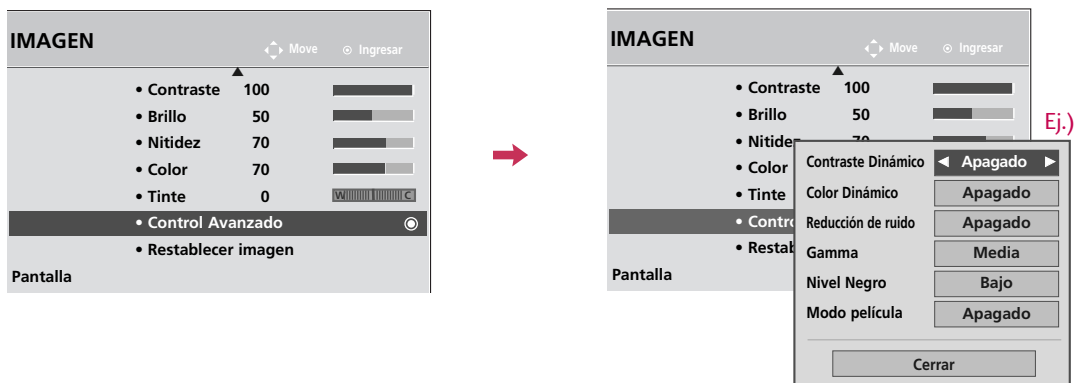

### CONTROL DE IMAGEN

- 1   O   Seleccione **IMAGEN**.
- 2   Seleccione **Control Avanzado**.
- 3   Seleccione sus opciones deseadas.
- 4  Seleccione sus opciones deseadas.
- 5  Regresar al menú anterior.
-  Regresar a la pantalla del televisor.




Temperatura de Color (Except 42/50PJ250R)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste en cálido para mejorar los colores de gama más cálida como el rojo o en frío para dar a la imagen un tono más azulado.</li> </ul>
Contraste Dinámico	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajusta el contraste para mantenerlo en el nivel óptimo dependiendo del brillo de la pantalla. Mejora la imagen haciendo las partes brillantes más brillantes y las partes oscuras más oscuras.</li> </ul>
Color Dinámico	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajusta los colores en pantalla para que aparezcan vivos, ricos y limpios. Esta función mejora el tono, saturación e iluminación de forma que rojos, azules, verdes y blancos parezcan más vivos</li> </ul>
Reducción de ruido	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduce el ruido en pantalla sin afectar la calidad de video.</li> </ul>
Gamma	<p><i>Bajo : ilumina la zona de nivel oscuro y gris de la imagen.</i>  <i>Media: graduación rápida de la imagen original.</i>  <i>Alto: oscurece la zona de nivel oscuro y gris de la imagen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puede ajustar el brillo de la zona oscura y la zona del nivel de gris de la imagen.</li> </ul>
Nivel Negro	<p><i>Bajo: La reflexión de pantalla se pone más oscura.</i>  <i>Alto: La reflexión de pantalla se pone más clara.</i>  <i>Automático: Cuando advierta el nivel negro en la pantalla, se establecerá en alto o bajo automáticamente.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste el nivel de negro de la pantalla al nivel adecuado.</li> <li>■ Esta función permite escoger "Bajo" o "Alto" en el siguiente modo: TV, AV, HDMI o por Componente. De lo contrario, el "Nivel Negro" se ajusta en "Automático".</li> </ul>
Modo película	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hace que los videoclips grabados se vean de forma más natural.</li> <li>■ Las películas en DVD y Blu-ray están filmadas a 24 fotogramas por segundo.</li> </ul>





# CONTROL DE IMAGEN

## AHORRO DE ENERGÍA

Este reduce el consumo eléctrico del televisor.


Puede incrementar el brillo de su pantalla ajustando el nivel Ahorro de Energía o Modo imagen.

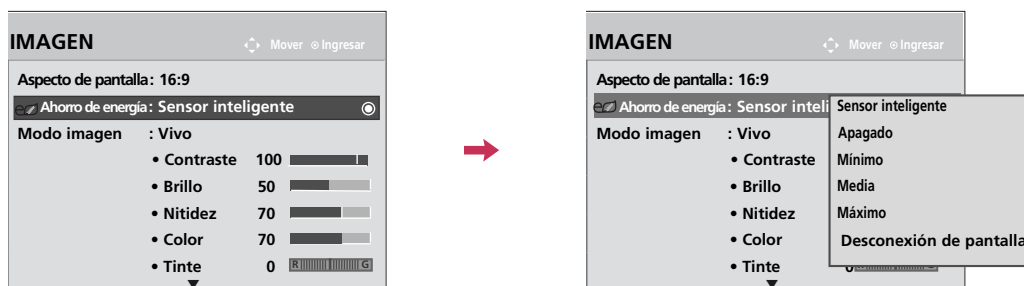


1   O   Seleccione **IMAGEN**.

2   Seleccione  **Ahorro de energía**.

3   Seleccione **Sensor inteligente, Apagado, Mínimo, Media, Máximo o Desconexión de pantalla**.

4  Regresar al menú anterior.

 Regresar a la pantalla del televisor.

### ■ Sensor Inteligente?


Si esta función está activa, la imagen se ajusta automáticamente para adecuarse lo más posible a las condiciones del entorno.









■ También ud. puede presionar el botón de **Ahorro de energía** en el control remoto.

■ Si se selecciona "**Desconexión de pantalla**", el TV se apaga luego de 3 segundos.

# RESTABLECIMIENTO DE LA IMAGEN

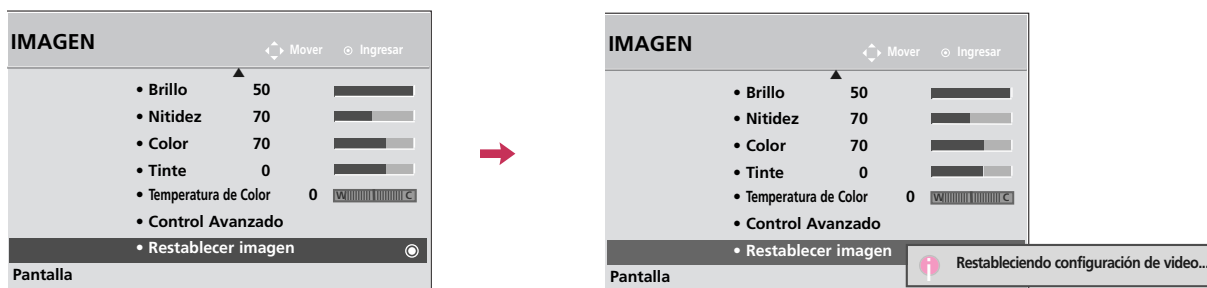
Las configuraciones de los modos de pantalla seleccionados vuelven a las configuraciones predeterminadas de fábrica.







- 1   O   Seleccione **IMAGEN**.
- 2   Seleccione **Restablecer imagen**.
- 3  Inicialice el valor ajustado.
- 4  Regresar a la pantalla del televisor.

## MINIMIZACIÓN DE IMAGEN FANTASMA

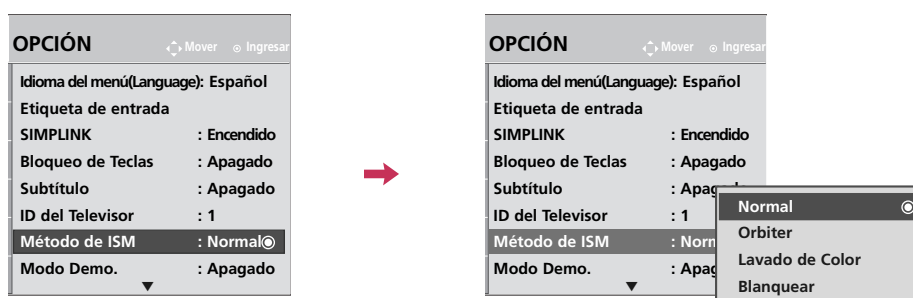Una imagen congelada para que aparezca en pantalla durante un período prolongado, resultará en una imagen fantasma que permanecerá incluso al cambiar de imagen. Puede utilizar Orbiter para evitar la adherencia de la imagen. Las otras dos funciones son para eliminar las imágenes fantasma.



- 1   O   Seleccione **OPCIÓN**.
- 2   Seleccione **Método de ISM**.
- 3   Seleccione **Normal, Orbiter, Lavado de Color o Blanquear**.
- 4  Regresar al menú anterior.
-  Regresar a la pantalla del televisor.

- **Normal:** Si la imagen fantasma no es un problema, ISM no es necesario - Seleccione Normal.
- **Orbiter:** Esta función puede ayudar a prevenir imágenes fantasma. Sin embargo, es mejor no permitir imágenes fijas en pantalla. Para evitar que haya una imagen fija en la pantalla, la imagen se moverá cada 2 minutos.
- **Lavado de Color:** Se muestran alternativamente el bloque de color con la pantalla desplazada ligeramente y el patrón blanco. Es difícil detectar la imagen superpuesta temporal generada durante su eliminación y el funcionamiento del patrón de color.
- **Blanquear:** Es la función que remueve las imágenes permanentes de la pantalla. Use moderadamente. Mire el televisor normalmente durante un momento antes de utilizar esta función para ver si desaparece la imagen fantasma por sí sola.


### ! NOTA








- Es imposible limpiar perfectamente una imagen que ha permanecido expuesta por mucho tiempo con la función de **Lavado de Color** y **Blanquear**. Para regresar a la pantalla, presione cualquier botón.

# MODO DEMO. (MODO DE DEMOSTRACIÓN)

Uselo para ver la diferencia entre Demo XD encendido y apagado.

Esta característica se desactiva en “Configuración de modo - Home Use”.

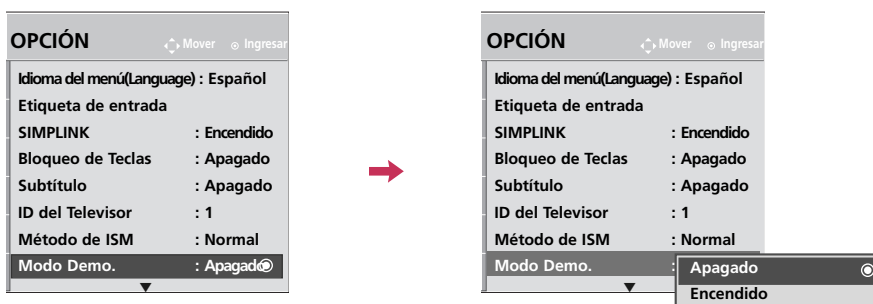












- 1   O   Seleccione **OPCIÓN**.
- 2   Seleccione **Modo Demo**.
- 3   Seleccione **Encendido**.  
Comenzará el **Modo Demo**.
- 4  Regresar a la pantalla del televisor.  
Si desea detener la demostración, pulse cualquier botón.

# CONTROL DE IMAGEN

## CONFIGURACIÓN INICIAL (RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA)

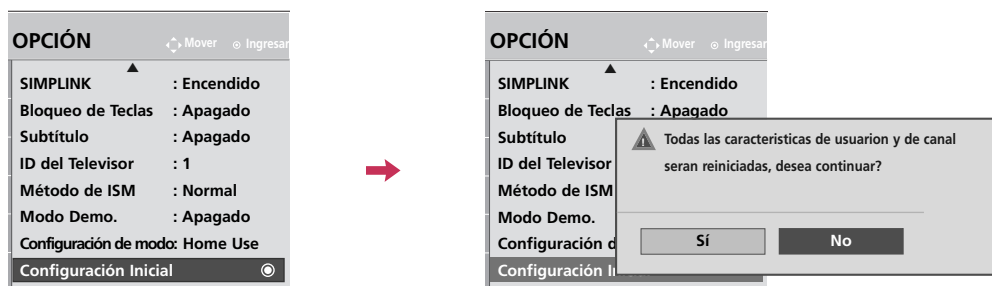Utilizar para restablecer rápidamente todas las opciones del menú a sus valores de fábrica originales. Todas las características de usuario y de canal serán reiniciadas.



- 1   o   Seleccione **OPCIÓN**.
- 2   Seleccione **Configuración Inicial**.
- 3   Seleccione **Sí** o **No**.
- 4  Regresar al menú anterior.
-  Regresar a la pantalla del televisor.





# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN



Volumen automático le asegura que el nivel de volumen permanece constante si está viendo anuncios o un programa de televisión.


Debido a que la señal de cada cadena de televisión dispone de características propias, podría ser preciso ajustar el volumen cada vez que cambie de canal. Esta función permite a los usuarios disfrutar de niveles uniformes de volumen realizándose ajustes automáticos para cada canal.




1   o   Seleccione **AUDIO**.

2   Seleccione **Volumen automático**.

3   Seleccione **Encendido** o **Apagado**.


4  Regresar al menú anterior.





 Regresar a la pantalla del televisor.

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA



## VOZ CLARA II

Como diferencia el registro de sonidos de los otros, logra que la calidad de sonido de las voces sea mejor.

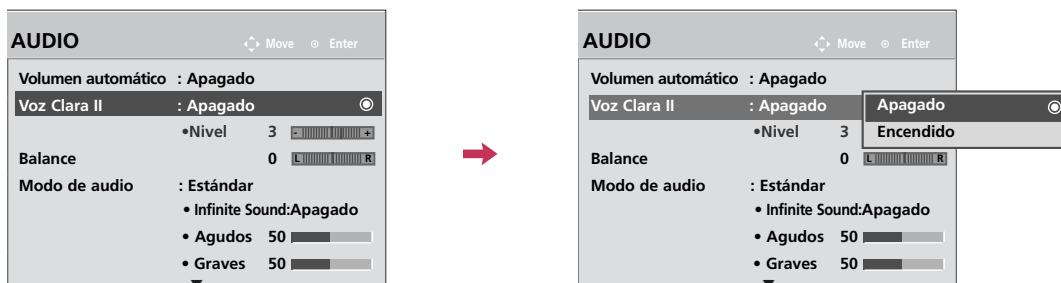

1   OR   Seleccione **AUDIO**.

2   Seleccione **Voz Clara II**.



3   Seleccione **Encendido o Apagado**.


- Si selecciona “Voz Clara II-Encendido”, la característica **SRS TruSurround XT** no funcionará.
- El rango de ajuste es de -6 - 6.


### Ajuste del nivel de la función Voz Clara II con la selección **Encendido**

Esta función ajusta el nivel de la voz.

4   Seleccione **Nivel**.

5   Realice los ajustes adecuados.

6  Regresar al menú anterior.

 Regresar a la pantalla del televisor.



## AJUSTES DE SONIDO PREESTABLECIDO (MODO DE AUDIO)

Modo de audio le permite disfrutar del mejor sonido sin ningún ajuste especial porque la televisión configura las opciones de sonido apropiadas según el contenido del programa.

Estándar, Música, Cine, Deporte y Juego son prefijados para la buena calidad de sonido en la fabrica.



1 O Seleccione **AUDIO**.

2 Seleccione **Modo de audio**.

3 Seleccione **Estándar, Música, Cine, Deporte o Juego**.

4 Regresar al menú anterior.


Regresar a la pantalla del televisor.





- También ud. puede ajustar el **Modo de audio** con el menú **Menú rápido**.
- **Estándar**: ofrece sonido de calidad estándar.
- **Música**: optimiza el sonido para escuchar música.
- **Cine**: optimiza el sonido para disfrutar películas..
- **Deporte**: optimiza el sonido para disfrutar eventos deportivos.
- **Juego**: optimiza el sonido para jugar con videojuegos.

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## AJUSTE DE SONIDO - MODO USUARIO

Usted puede ajustar sonidos agudos y bajos a los niveles de su preferencia.

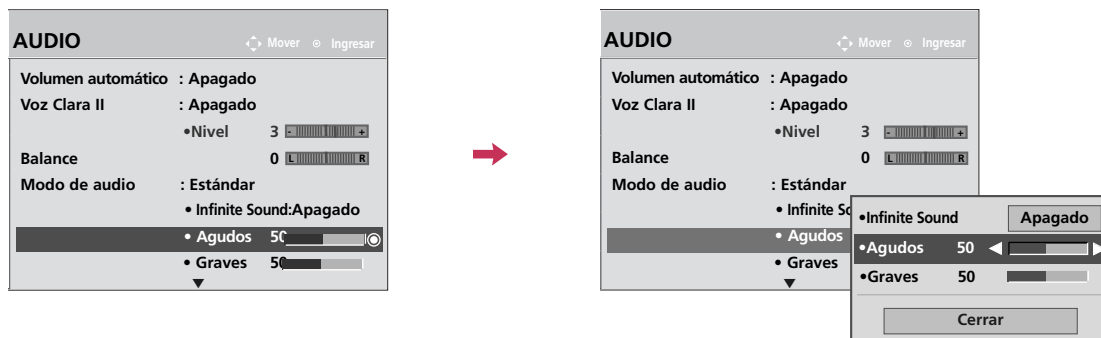




1   O   Seleccione **AUDIO**.


2   Seleccione **Modo de audio**.

3   Seleccione **Estándar, Música, Cine, Deporte o Juego**.

4   Seleccione **Agudos o Graves**.

5   Realice los ajustes adecuados.


6  Regresar al menú anterior.

 Regresar a la pantalla del televisor.

## INFINITE SOUND / INFINITE SURROUND

Escoja esta opción para obtener un sonido realista.

Ajuste el sonido que mejor se adapte a sus necesidades.

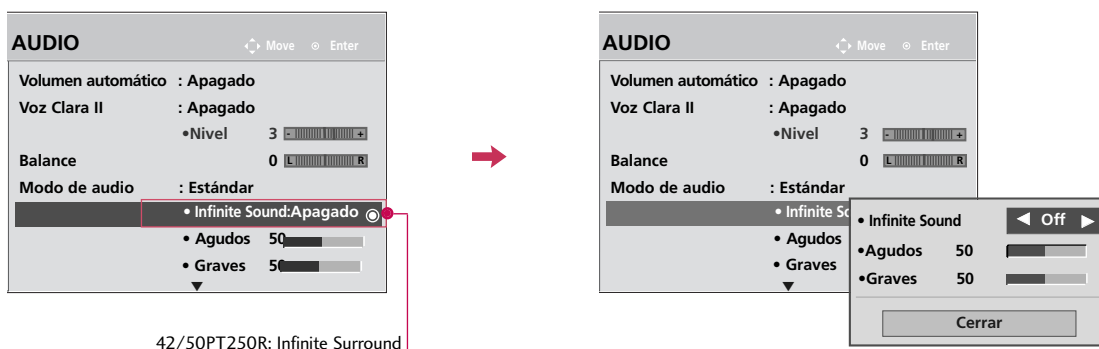

1 o Seleccione **AUDIO**.

2 Seleccione **Sonido infinito** o **Infinite Surround**.

3 Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

4 Regresar al menú anterior.


Regresar a la pantalla del televisor.





■ Si la calidad de sonido o el volumen no están en el nivel deseado, se recomienda utilizar un sistema independiente de cine en casa o un amplificador para hacer frente a diferentes entornos de usuario.

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA



## BALANCE


Puede ajustar el balance de sonido de las bocinas a los niveles que desea ud.

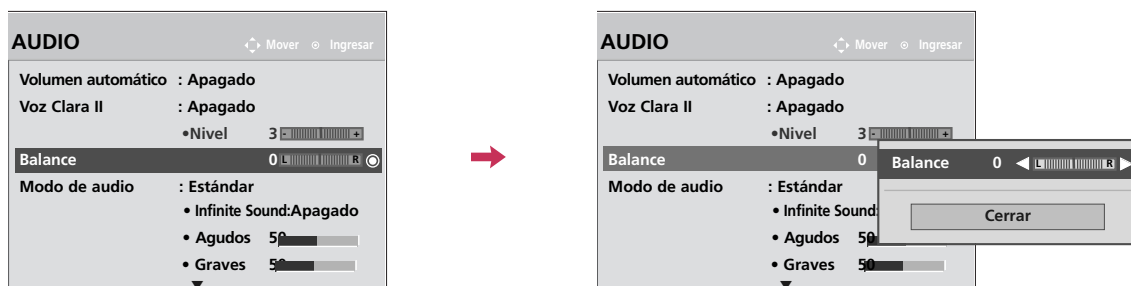


1   o   Seleccione **AUDIO**.

2   Seleccione **Balance**.

3   Realice los ajustes adecuados.

4  Regresar al menú anterior.

 Regresar a la pantalla del televisor.

## DISPOSICIÓN DE BOCINAS DE TV

Apague los altavoces si está utilizando un equipo de audio externo.

En **AV**, **Componente**, **RGB** y **HDMI** con HDMI al cable DVI, el altoparlante del televisor puede estar operativo incluso sin señal de video.



1 o Seleccione **AUDIO**.

2 Seleccione **Parlantes de TV**.

3 Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

4 Regresar al menú anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.


### ! NOTA









- Al apagar el altoparlante del televisor mientras el sistema de cine en casa Simplink está operativo, la salida de sonido pasará automáticamente al altoparlante del sistema de cine en casa, pero cuando el altoparlante del televisor esté prendido, el sonido se emitirá por este.

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## REAJUSTE DE AUDIO

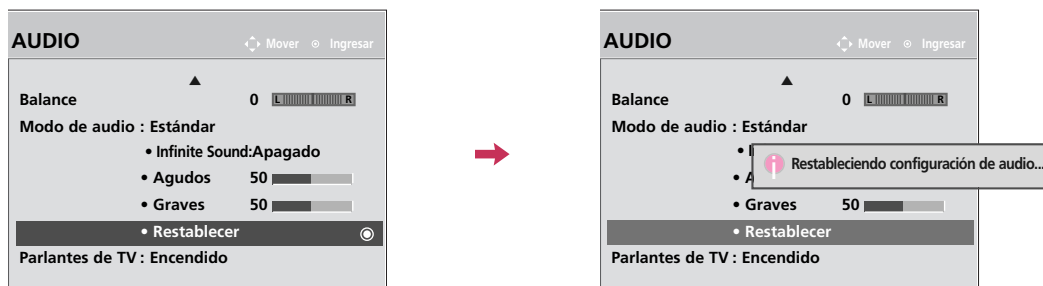Las configuraciones de los modos de sonido seleccionados vuelven a las configuraciones predeterminadas de fábrica.







- 1   o   Seleccione **AUDIO**.
- 2   Seleccione **Restablecer**.
- 3  Inicialice el valor ajustado.
- 4  Regresar a la pantalla del televisor.

## DISFRUTE DE LA TRANSMISIÓN ESTÉREO/SAP

Solo para análogos: este televisor puede recibir programas de estéreo MTS y de cualquier SAP (programa de audio secundario) que acompañe el programa de estéreo si la estación transmite una señal de sonido adicional. El sonido mono se utiliza automáticamente si se transmite solo en mono.



Excepto 42/50PJ250R

- 1   Seleccione **SAP**.
- 2  Seleccione **MONO, STEREO** o **SAP**.
- 3  Regresar a la pantalla del televisor.

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## SELECCIÓN DEL LENGUAJE EN LA PANTALLA

Los menus pueden ser mostrados en la pantalla en el idioma inicial seleccionado.




-   o   Seleccione **OPCIÓN**.
-   Seleccione **Idioma del menú(Language)**.
-   Seleccione su idioma deseado.  
De aquí en adelante la exhibición en la pantalla aparecerá en el idioma seleccionado.
-  Regresar al menú anterior.
-  Regresar a la pantalla del televisor.



# SUBTITULAJE

El subtítulo es un proceso que convierte la porción de audio de un programa de televisión en palabras escritas, las cuales aparecen en la pantalla del televisor en una forma similar a los subtítulos. El subtítulo permite al televidente leer el diálogo y narración de los programas de televisión.

## Usando el subtítulo

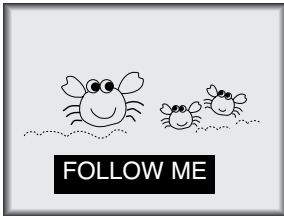


Las leyendas son los subtítulos del diálogo y narración de los programas de televisión. Para programas pregrabados, el diálogo del programa puede prepararse anticipadamente con subtítulos. Es posible subtítular un programa en vivo usando un proceso llamado "subtitulaje de tiempo real", el cual crea subtítulos instantáneamente. El subtítulo de tiempo real es normalmente efectuado por reporteros profesionales que usan un sistema de taquigrafía a máquina y una computadora para traducir al inglés. El subtítulo es un sistema efectivo para personas con incapacidad auditiva, y también puede ayudar en la enseñanza de idiomas.

- La imagen de arriba muestra un subtítulo típico.

## Consejos para el Subtitulaje

- No todas las transmisiones de TV incluyen señales de subtítulo.
- Algunas veces las estaciones de Televisión transmiten cuatro señales de subtítulo diferentes en el mismo canal. Seleccionando Modo 1 o el Modo 2, usted puede escoger cuál señal visualizar. Modo 1 es la señal usual con subtítulos, mientras que otro modo puede desplegar demostraciones o información sobre la programación actual.
- El televisor puede no recibir señales de subtítulo en las siguientes situaciones.

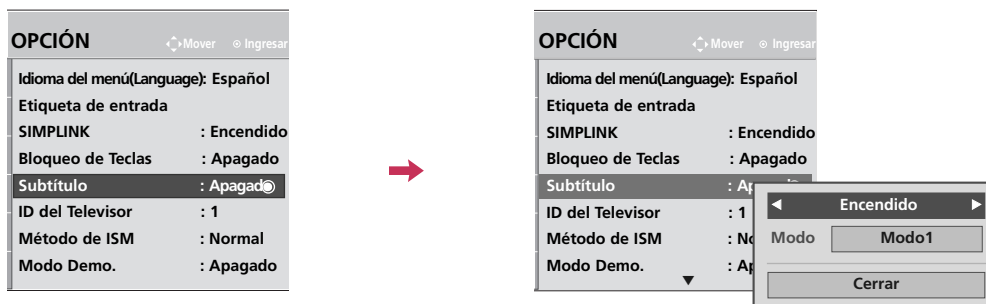

1 or Seleccione **OPCIÓN**.

2 Seleccione **Subtítulo**.

3 Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

4 Seleccione **Modo1-2**, **Texto1-2**.

5 Regresar al menú anterior.


Regresar a la pantalla del televisor.

# CONFIGURACIÓN HORARIA

## PROGRAMACION DEL RELOJ



### Configuración del reloj.


Deberá realizar correctamente la configuración horaria antes de utilizar la función de encendido/apagado de tiempo.

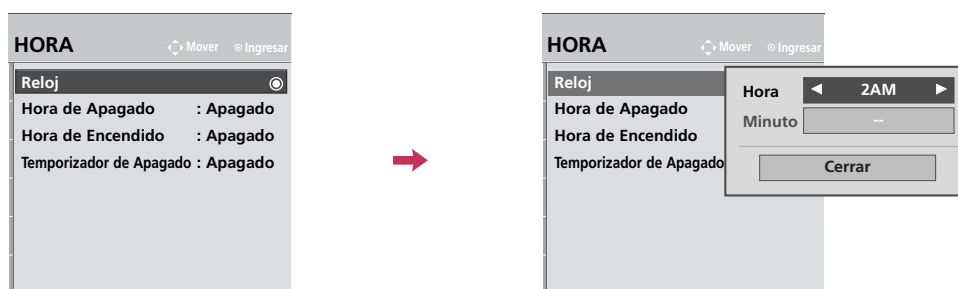


1   o   Seleccione **HORA**.

2   Seleccione **Reloj**.

3   Seleccione y ajustar **Hora** o **Minuto**.

4  Regresar al menú anterior.

 Regresar a la pantalla del televisor.

■ Si este televisor se desenchufa o se apaga mediante el principal de prendido, la función **Reloj** quedará reiniciada.


## CONFIGURACIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO DE TIEMPO

El temporizador apagado cambia la unidad automáticamente al modo de espera en el tiempo prefijo.

La función de apagado se invalida en la función de encendido si ambos están configurados para el mismo tiempo.

La unidad debe estar en el modo de espera para que funcione el temporizador encendido.

Después de dos horas de que está cambiada la unidad por la función de encendido, se cambiará al modo de espera automáticamente si no haya presionado ningún botón.

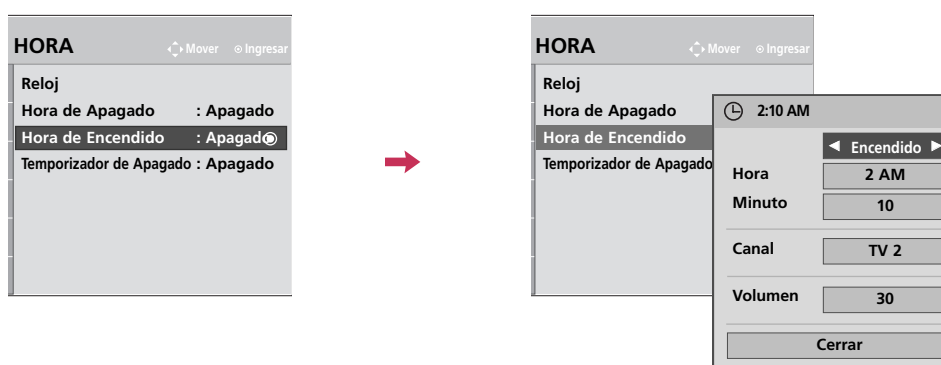

1 o Seleccione **HORA**.

2 Seleccione **Hora de Apagado** o **Hora de Encendido**.

■ Para cancelar la función de **Hora de Apagado** / **Hora de Encendido**, seleccionar **Apagado**.

3 Seleccione y ajuste **Hora** o **Minuto**.

■ Sólo para la función Hora de Encendido

4 Escoja y ajuste el **Canal** o el **Volumen**.

5 Regresar al menú anterior.


Regresar a la pantalla del televisor.





# CONFIGURACIÓN HORARIA


## CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

El Apagador para Dormir apaga el TV después de un tiempo prefijado.


Si apaga el TV después de haber programado la Apagador para dormir, el ajuste se borrará.

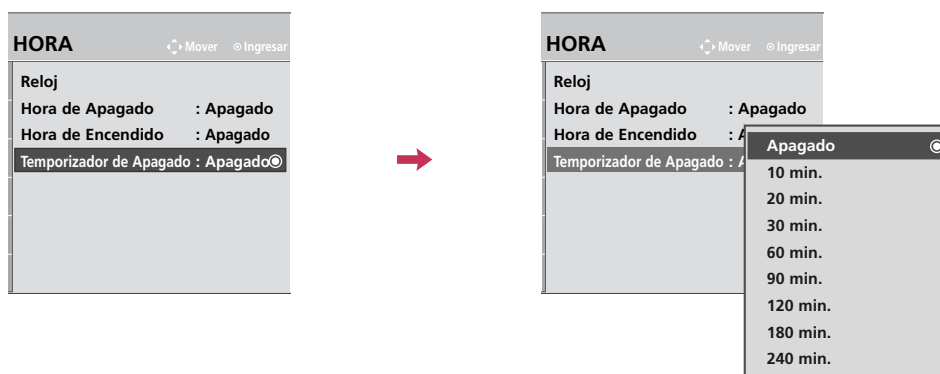


1   o   Seleccione **HORA**.

2   Seleccione **Temporizador de Apagado**.

3   Seleccione **Apagado**, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 o 240.

4  Regresar al menú anterior.

 Regresar a la pantalla del televisor.

- También ud. puede hacer el **Temporizador de Apagado** con el menú **Menú rápido**.
- Presione el botón **SLEEP** repetidamente para seleccionar el número de minutos.

## LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS

No se trabaja normalmente.	
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique para ver si hay algún objeto entre el producto y el control remoto causando la obstrucción. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor.</li> <li>■ Están puestas las baterías con la polaridad correcta (+con + y -con -)?</li> <li>■ Está correcta la configuración del modo remoto de la operación: TV, VCR etc.?</li> <li>■ Ponga nuevas baterías. * Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.</li> </ul>
De repente la TV se apaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Está configurado el tiempo para dormir?</li> <li>■ Verifique las configuraciones de control de la potencia. La potencia interrumpida.</li> <li>■ El Televisor se apagará automáticamente en 15 minutos en caso de que no haya señal.</li> </ul>

No sirve la función de video.	
No imagen No sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique si el producto está encendido.</li> <li>■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión.</li> <li>■ Está metido el cordón de alimentación dentro del tomacorriente de la pared?</li> <li>■ Verifique la dirección y/o la ubicación de su antena.</li> <li>■ Pruebe el tomacorriente, enchufe un cordón de alimentación de otro producto en el tomacorriente donde estaba enchufado el cordón de alimentación del producto.</li> </ul>
La imagen aparece lentamente después de encender la TV	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es normal, la imagen es muda durante el proceso de inicio del producto. Favor de contactar a su centro de servicio, si la imagen no aparece cinco minutos después.</li> </ul>
Color o imagen deficiente, o No color	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste Color en la opción del menú.</li> <li>■ Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR.</li> <li>■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión.</li> <li>■ Están instalados apropiadamente los cables de video?</li> <li>■ Active cualquier función para restablecer el brillo de la imagen.</li> </ul>
Bar horizontal/vertical o imagen temblante	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.</li> </ul>
Recepción pobre en algunos canales	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Estación o cable con problemas experimentales, sintonice a otra estación.</li> <li>■ Si la señal de estación es débil, reubique la antena para recibir estación más debil.</li> <li>■ Verifique las fuentes de la interferencia posible.</li> </ul>
Lineas o rayas en las imagenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique la antena (Cambie la dirección de la antena).</li> </ul>
No hay recepción de imagen al conectar la toma HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si un cable HDMI no admita HDMI de alta velocidad, Puedo provocar parpadeos o no mostrar la imagen. En este caso, tilice cables recientes que admitan HDMI de alta velocidad.</li> </ul>

## No sirve la función de audio.

Imagen OK pero No sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Presione el botón VOL o Volumen.</li> <li>■ Sonido mudo? Presione el botón MUTE.</li> <li>■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión.</li> <li>■ Están instalados apropiadamente los cables de audio?</li> </ul>
No salida de una de las bocinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste el Balance en la opción del menú.</li> </ul>
Sonido raro desde interior del producto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Un cambio en la ambiente de humedad o temperatura puede causar un sonido raro cuando enciende o apaga el producto y esto no significa la falla del producto.</li> </ul>
No hay sonido al conectar tomas HDMI/USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compruebe el cable HDMI de alta velocidad.</li> <li>■ Verifique que el cable USB admite la versión 2,0.</li> <li>■ Lea archivos MP3 normales.</li> </ul> <p>* Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.</p>

## Hay un problema en el modo PC. (Sólo se aplica en el modo PC)

La señal está fuera del rango (Formato no válido)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o vertical.</li> <li>■ Verifique la fuente de la entrada.</li> </ul>
Barra o raya vertical en el fondo, Ruido horizontal y posición incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ponga a trabajar auto-configuración o ajuste el tamaño, la fase o la posición H/V.(opción)</li> </ul>
El color de pantalla es inestable o color único	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique el cable de señal.</li> <li>■ Reinstale la tarjeta de video de la PC.</li> </ul>

# MANTENIMIENTO

Las malfunciones anticipadas pueden ser prevenidas. La limpieza regular y cuidadosa puede extender la suma de tiempo que ud. va a tener su nueva TV. Asegurese apagar la TV y desenchufar el cordón de alimentación antes de empezar cualquier tipo de limpieza.

## Limpiando la pantalla

- 1** Aquí hay una buena manera para mantener su pantalla limpia por un tiempo. Moje una tela suave en una mezcla de agua tibia con un poco de suavizante de ropa, o detergente de platos. Escurra la tela hasta que esté casi seca, luego limpie la pantalla con ella.
- 2** Asegurese que no haya exceso de agua por la pantalla, luego dejela secar por el aire antes de encender su TV.

## Limpiando el gabinete

- Para remover la suciedad o polvo, limpie el gabinete con una tela suave, seca y sin pelusa.
- Favor de asegurarse no usar una tela mojada.

## Ausencia Extendida

### CUIDADO

- Si ud. espera dejar su TV por un tiempo largo (como las vacaciones), será buena idea desenchufar el cordón de alimentación para proteger la TV contra el daño posible por alguna descarga electrica.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELOS		42PJ250R (42PJ250R-MA)	50PJ250R (50PJ250R-MA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	988 x 688,5 x 260 mm (38,8 x 27,1 x 10,2 pulgadas)	1171,4 x 781,8 x 309,7 mm (46,1 x 30,7 x 12,1 pulgadas)
	excluyendo la base	988 x 617,8 x 55,3 mm (38,8 x 24,3 x 2,1 pulgadas)	1171,4 x 720,9 x 55,3 mm (46,1 x 28,3 x 2,1 pulgadas)
Peso	incluyendo la base	21,6 kg (47,6 libras)	30,0 kg (66,1 libras)
	excluyendo la base	20,0 kg (44,0 libras)	27,6 kg (60,8 libras)
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		2,55A / 255W	3,5A / 350W
MODELOS		42PJ350R (42PJ350R-MA)	50PJ350R (50PJ350R-MA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	988 x 688,5 x 260 mm (38,9 x 27,1 x 10,2 pulgadas)	1171,4 x 781,8 x 309,7 mm (46,1 x 30,7 x 12,2 pulgadas)
	excluyendo la base	988 x 617,8 x 55,3 mm (38,8 x 24,3 x 2,2 pulgadas)	1171,4 x 720,9 x 55,3 mm (46,1 x 28,4 x 2,2 pulgadas)
Peso	incluyendo la base	21,6 kg (47,6 libras)	30,0 kg (66,1 libras)
	excluyendo la base	20,0 kg (44,0 libras)	27,6 kg (60,8 libras)
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		2,55A / 255W	3,5A / 350W
MODELOS		42PT250R (42PT250R-MB) 42PT250R (42PT250R-MA)	50PT250R (50PT250R-MB) 50PT250R (50PT250R-MA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	987,6 x 662,8 x 230,5 mm (38,8 x 26,0 x 9,0 pulgadas)	1171,9 x 770,9 x 289,8 mm (46,1 x 30,3 x 11,4 pulgadas)
	excluyendo la base	987,6 x 608,9 x 52,5 mm (38,8 x 23,9 x 2,0 pulgadas)	1171,9 x 712,2 x 52,5 mm (46,1 x 28,0 x 2,0 pulgadas)
Peso	incluyendo la base	21,4 kg (47,1 libras)	29,5 kg (65,0 libras)
	excluyendo la base	19,9 kg (43,8 libras)	27,2 kg (59,9 libras)
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		2,1A / 210W	3,0A / 300W
Potencia requerida Sistema de la TV Cobertura de programas Impedancia de Antena Externa		AC100-240V - 50/60Hz NTSC, PAL-M/N VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 75 ohm	
Condición de ambiente	Temp.de operación Humedad de operación	32 - 104°F (0 - 40°C) Menos de 80%	
	Temp.para almacenar Humedad para almacenar	-4 - 140°F (-20 - 60°C) Menos de 85%	



MODELOS		42PJ260R (42PJ260R-MB)	50PJ260R (50PJ260R-MB)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	988 x 688,5 x 260 mm (38,8 x 27,1 x 10,2 pulgadas)	1171,4 x 781,8 x 309,7 mm (46,1 x 30,7 x 12,1 pulgadas)
	excluyendo la base	988 x 617,8 x 55,3 mm (38,8 x 24,3 x 2,1 pulgadas)	1171,4 x 720,9 x 55,3 mm (46,1 x 28,3 x 2,1 pulgadas)
Peso	incluyendo la base	21,6 kg (47,6 libras)	30,0 kg (66,1 libras)
	excluyendo la base	20,0 kg (44,0 libras)	27,6 kg (60,8 libras)
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		2,55A / 255W	3,5A / 350W
MODELOS		50PK550R (50PK550R-MA)	60PK550R (60PK550R-MA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	1171,4 x 786,2 x 309,7 mm (46,1 x 30,9 x 12,1 pulgadas)	1392 x 915 x 367 mm (54,8 x 36 x 14,4 pulgadas)
	excluyendo la base	1171,4 x 724,4 x 55,3 mm (46,1 x 28,5 x 2,1 pulgadas)	1392 x 852 x 55,3 mm (54,8 x 33,5 x 2,1 pulgadas)
Peso	incluyendo la base	31 kg (68,3 libras)	49,5 kg (109,1 libras)
	excluyendo la base	28,6 kg (63,0 libras)	45,0 kg (99,2 libras)
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		3,9A / 390W	4,5A / 450W
Potencia requerida Sistema de la TV Cobertura de programas Impedancia de Antena Externa		AC 100-240V - 50/60Hz NTSC, PAL-M/N VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 75 ohm	
Condición de ambiente	Temp.de operación Humedad de operación	32 - 104°F (0 - 40°C) Menos de 80%	
	Temp.para almacenar Humedad para almacenar	-4 - 140°F (-20 - 60°C) Menos de 85%	

■ Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.

CÓDIGOS DE IR


1. Cómo conectar

- Conecte su control remoto de cable al puerto de control remoto en la TV.

2. Códigos de IR de Control Remoto

■ Salida de la forma de onda


Pulso simple, modulado con la señal de 37,917 kHz en 455 kHz

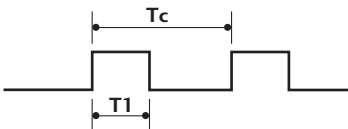


Frecuencia de transportador  
 $FCAR = 1/TC = fOSC/12$   
Proporción debida =  $T1/TC = 1/3$

■ Configuración de cuadro


1r cuadro




Cuadro repetido




■ Código de líder



■ Código de repetición

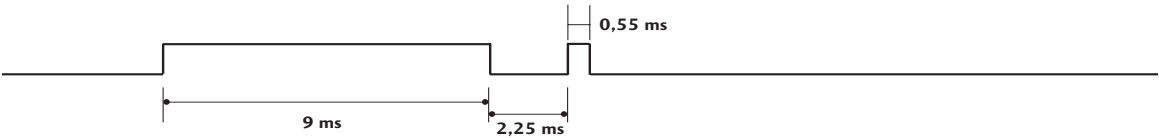

■ Descripción de bits

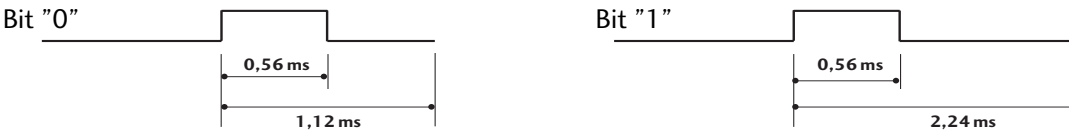

■ Intervalo de cuadros: Tf

La forma de onda es transmitida mientras una tecla está presionado.



Código (Hexa)	Función	Nota
08	POWER	Botón control Remoto (Encendido/apagado)
45	Q.MENU	Botón control Remoto
43	MENU o Home	Botón control Remoto
0B	INPUT	Botón control Remoto
10-19	Teclas de números 0-9	Botón control Remoto
09	MUTE	Botón control Remoto
02	VOL +	Botón control Remoto
03	VOL -	Botón control Remoto
00	CH ^	Botón control Remoto
01	CH v	Botón control Remoto
1E	FAV/MARK	Botón control Remoto
40	^	Botón control Remoto
41	v	Botón control Remoto
07	<	Botón control Remoto
06	>	Botón control Remoto
7C	X STUDIO	Botón control Remoto
44	ENTER	Botón control Remoto
28	BACK	Botón control Remoto
7E	SIMPLINK	Botón control Remoto
30	AV MODE	Botón control Remoto
79	RATIO	Botón control Remoto
95	ENERGY SAVING	Botón control Remoto
53	LIST	Botón control Remoto
1A	Q.VIEW	Botón control Remoto
BA	FREEZE	Botón control Remoto
72	ROJO	Botón control Remoto
63	AMARILLO(PLAY)	Botón control Remoto
61	AZUL(PAUSE)	Botón control Remoto
71	VERDE (STOP)	Botón control Remoto
8F	Rew ◀◀	Botón control Remoto
8E	FF ▶▶	Botón control Remoto
5E	CLEAR VOICE II	Botón control Remoto
B1	Stop ■	Botón control Remoto
B0	Play ▶	Botón control Remoto
0F	TV	Botón control Remoto
5B	EXIT	Botón control Remoto

Excepto 42/50PJ250R


Para 42/50PJ250R

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO EXTERNO DEL CONTROL

El puerto RS-232 permite conectar el conector de entrada RS-232C a un dispositivo de control externo (como una computadora o un sistema de control de A/V) para controlar en forma externa las funciones del televisor.


- Nota: El RS-232 de esta unidad está diseñado para ser utilizado con hardware y software de control de RS-232 de terceros.
- Las instrucciones que aparecen a continuación se entregan para servir de ayuda con el software de programación o para probar la funcionalidad del uso de software telenet.
- En modo USB y Bluetooth, no es compatible con función RS-232C.
- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Instalación de RS-232C

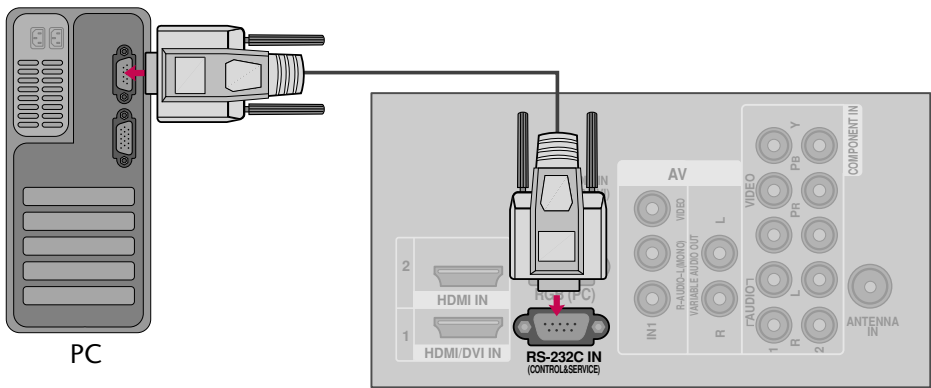

Tipo del Conector; Macho D-Sub 9-Pines

No.	Nombre de Pin
1	No conexión
2	RXD (Recepción de datos)
3	TXD (Transmisión de datos)
4	DTR (Lado DTE listo)
5	GND
6	DSR (Lado DCE listo)
7	RTS (Listo para enviar)
8	CTS (Aprobado para enviar)
9	No Conexión

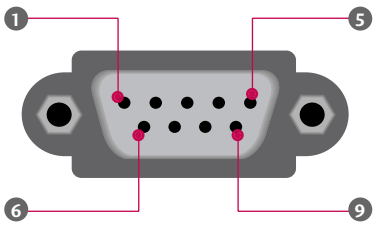

Comunicación de los Parametros

- Velocidad de banda : 9 600 b/s (UART)
- Longitud de datos : 8 bits
- Paridad : No se aplica
- Bit de detención : 1 bit
- Código de comunicación : Código ASCII
- Use un cable cruzado (reverso).

## Configuraciones de RS-232C


Se puede utilizar cualquiera de los cables a continuación.

Configuración de 7-Cables (Cable de módem NULL hembra-hembra serial )				Configuración de 3-Cables (No estándar)			
	PC		TV		PC		TV
RXD	2	●	3	TXD	2	●	3
TXD	3	●	2	RXD	3	●	2
GND	5	●	5	GND	5	●	5
DTR	4	●	6	DTR	4		6
DSR	6	●	4	DSR	6		4
RTS	7	●	8	RTS	7		7
CTS	8	●	7	CTS	8		8
	D-Sub 9		D-Sub 9		D-Sub 9		D-Sub 9

## Configuración de ID

Use esta función para especificar un número de ID de la unidad.

Refiérase a “Mapeo de datos reales”.

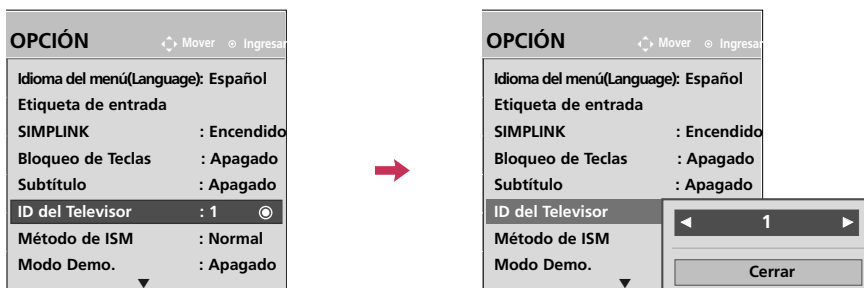

1 o Seleccione **OPCIÓN**.

2 Seleccione **ID del Televisor**.

3 Seleccione el número deseado de ID del monitor. Rango de ajuste de **ID del Televisor 1 - 99**.

4 Regresar al menú anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

### \* Mapeo de datos reales 1

00 : Paso 0  
⋮  
A : Paso 10  
⋮  
F : Paso 15  
10 : Paso 16  
⋮  
64 : Paso 100  
⋮  
6E : Paso 110  
⋮  
73 : Paso 115  
74 : Paso 116  
⋮  
C7 : Paso 199  
⋮  
FE : Paso 254  
FF : Paso 255

### \* Mapeo de datos reales 2

00: -30  
01: -29  
02: -28  
⋮  
FE: 0  
⋮  
28: +10  
⋮  
3A: +28  
3B: +29  
3C: +30  
⋮  
4E: N/A  
4F: N/A  
50: N/A

Lista de Referencia de los Comandos

COMANDO 1		COMANDO 2		DATO (Hexadecimal)	COMANDO 1		COMANDO 2		DATO (Hexadecimal)
01. Alimentación	k	a		00 - 01	14. Temperatura de color	x	u		00 - 64
02. Relación de Aspecto	k	c		Refiérase a p.119	15. Agudos	k	r		00 - 64
03. Modo Pantalla	k	d		00 - 01, 10	16. Graves	k	s		00 - 64
04. Silenciador de volumen	k	e		00 - 01	17. Estado anormal	k	z		FF
05. Control de volumen	k	f		00 - 64	18. Método de ISM	j	p		Refer to p.121
06. Contraste	k	g		00 - 64	19. Auto-configuración	j	u		01
07. Brillo	k	h		00 - 64	20. Bajo consumo (Ahorro de energía)	j	q		00 - 04
08. Color	k	i		00 - 64					
09. Tinte	k	j		00 - 64	21. Selección de canal	m	a		Refer to p.122
10. Nitidez	k	k		00 - 64	22. Agr./Eli. de canal	m	b		00 - 01
11. Selección de OSD	k	l		00 - 01	23. Botones	m	c		Refer to p.122
12. Modo bloqueado de control remoto	k	m		00 - 01	24. Selección de entrada	x	b		Refer to p.123
13. Balance	k	t		00 - 64					

Protocolo de Transmisión /Recepción

Transmisión

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Comando 1] : Primer comando para controlar la TV.(j,k,m o x)

[Comando 2] : Segundo comando para controlar la TV.

[ID del Televisor]: Ud. puede ajustar la ID de unidad para seleccionar el número deseado de ID de la TV en el menú Especial. Rango de ajuste es de 1 a 99. Cuando seleccione la ID de unidad '0',cada TV conectada será controlada. ID de unidad está indicado en decimal (1 - 99)en el menú en Hexadecimal (0x0 - 0x63) en la transmisión/recibiendo el protocolo.

[DATO] : Para transmitir los datos de comando.  
Transmite el dato 'FF' a leer estados de comando

[Cr] : Retorno  
Código ASCII como '0x0D'

[ ] : Código ASCII como 'espacio (0x20)'

Reconocimiento de OK

[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este formato cuando recibe un dato normal. En este momento,si el dato está en el modo de leer, esto indica el estado de dato actual. Si el dato está en el modo de escribir, esto regresa los datos de la computadora.

Reconocimiento de NG

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este formato cuando recibe un dato anormal de funciones no-viable o errores de comunicación.

[Comando 2] : Use como comando.

[ID del Televisor] : Use el carácter pequeño, si la ID definida es 10, enviará '0';'a'

[DATO] : Use el carácter pequeño, si los datos son 0xab, enviará 'a', 'b'.

[NG] : Use el carácter grande

**01. Alimentación (Comando: k a)**

Para controlar la potencia Encendida/Apagada de la TV.

*Transmisión* [k][a][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00 : Apagado      Dato 01 : Encendido

*Reconocimiento* [a][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Para mostrar la potencia Encendida/Apagada.

*Transmisión* [k][a][ ][ID del Televisor][ ][FF][Cr]

*Reconocimiento* [a][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

\* Si existe un período de retraso entre el comando y el mensaje de confirmación durante la secuencia de encendido, este debería ser descrito como "Nota: en este modelo, la TV enviará la confirmación tras completarse el proceso de encendido. Podría existir un período de retraso entre el comando y la confirmación."

**02. Proporción de aspecto (Comando: k c)**

Para ajustar el formato de pantalla. (Formato de la imagen principal) Ud.

Puede hacer la Relación de Aspecto con el menú Imagen.

*Transmisión* [k][c][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 01: 4:3

04: Zoom

02: 16:9

10: Zoom cine1

09: Sólo búsqueda

1F: Zoom cine16

*Reconocimiento* [c][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

\* Al utilizar la entrada RGB, debe seleccionar entre el formato de imagen en pantalla 16:9 o 4:3.

\* Esta función sólo se opera en los modos de Componente/HDMI(720progresivo/1 080entrelazado/1 080progresivo) input source.

**03. Modo de pantalla (Comando: k d)**

Para seleccionar mudo de pantalla encendido/apagado.

*Transmisión* [k][d][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00 : Mudo encendido de pantalla (Imagen apagada)

Dato 01 : Mudo apagado de pantalla (Imagen encendida)

Dato 00 : Silencio de video off (desc.)

Dato 10 : Silencio de video on (act.)

*Reconocimiento* [d][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

\* Sólo en el caso de que la función Silencio de video esté activada, el televisor mostrará la visualización en pantalla (OSD). Pero en el caso de que la función Silencio de video esté desactivada, el televisor no mostrará la visualización en pantalla (OSD).

**04. Silenciador de volumen (Comando: k e)**

Para controlar el encendido/apagado del silenciador de volumen, También puede ajustar el silenciador utilizando el botón MUTE en el control remoto.

*Transmisión* [k][e][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Encendido del silenciador de volumen (Sin volumen)

Dato 01: Apagado del silenciador de volumen (Con volumen)

*Reconocimiento* [e][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**05. Control de volumen (Comando: k f)**

Para ajustar el volumen.

Ud. también puede ajustar el volumen con los botones de volumen del control remoto.

*Transmisión* [k][f][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 00 - Máx : 64

Refiérase a 'Mapeo de datos reales1'.

*Reconocimiento* [f][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**06. Contraste (Comando: k g)**

Para ajustar el contraste de la pantalla.

También puede ajustar el contraste en el menú Imagen.

*Transmisión* [k][g][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 00 - Máx : 64

Refiérase a 'Mapeo de datos reales1'.

*Reconocimiento* [g][ ][ID del Televisor][ ][OK][Dato][x]

**07. Brillo (Comando: k h)**

Para ajustar el brillo de la pantalla.

También puede ajustar el brillo en el menú Imagen.

*Transmisión* [k][h][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 00 - Máx : 64

Refiérase a 'Mapeo de datos reales1'.

*Reconocimiento* [h][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**08. Color (Comando: k i)**

Para ajustar el color de pantalla.

También puede ajustar el brillo en el menú Imagen.

*Transmisión* [k][i][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 00 - Máx : 64

Refiérase a 'Mapeo de datos reales1'.

*Reconocimiento* [i][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**09. Tinte (Comando: k j)**

Para ajustar el tinte de la pantalla.

Ud. puede ajustar el tinte en el menú Imagen.

*Transmisión* [k][j][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Rojo : 00 - Verde : 64

Refiérase a 'Mapeo de datos reales1'.

*Reconocimiento* [j][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 10. Nitidez (Comando: k k)

Para ajustar la nitidez de la pantalla.

También puede ajustar la nitidez en el menú Imagen.

*Transmisión* [k][k][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min: 00 - Máx: 64

Refiérase a 'Mapeo de datos reales1'.

*Reconocimiento* [k][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 11. Selección de OSD (Comando: k l)

Para seleccionar OSD (On Screen Display)

encendido/apagado controlando remotamente.

*Transmisión* [k][l][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: OSD apagado

Dato 01: OSD encendido

*Reconocimiento* [l][ ][ID del Televisor][ ][OK][Dato][x]

## 12. Modo bloqueado de control remoto (Comando: k m)

Para bloquear el control remoto y los controles del panel frontal en la unidad. (Si ud. no está usando el control remoto y tampoco los controles del panel frontal en la unidad, use este modo. Cuando la potencia principal enciende y apaga, el bloqueo de control remoto será liberado.)

*Transmisión* [k][m][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Bloquear Apagado

Dato 01: Bloquear Encendido

*Reconocimiento* [m][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 13. Balance (Comando: k t)

Para ajustar el balance.

También puede ajustarse el balance en el menú audio.

*Transmisión* [k][t][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min: 00 - Máx: 64

Refiérase a 'Mapeo de datos reales1'.

*Reconocimiento* [t][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 14. Temperatura de color (Comando: x u)

Para ajustar la temperatura de color.

También puede ajustar la temperatura de color en el Menú Imagen.

*Transmisión* [x][u][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato W50 : 00 - C50 : 64

*Reconocimiento* [u][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 15. Agudos (Comando: k r)

Para ajustar los agudos.

También puede ajustar los agudos en el menú audio.

*Transmisión* [k][r][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min: 00 - Máx: 64

Refiérase a 'Mapeo de datos reales1'.

*Reconocimiento* [r][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 16. Graves (Comando: k s)

Para ajustar los graves.

También puede ajustar los graves en el menú audio.

*Transmisión* [k][s][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min: 00 - Máx: 64

Refiérase a 'Mapeo de datos reales1'.

*Reconocimiento* [s][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 17. Estado anormal (Comando: k z)

Para reconocer un estado anormal.

*Transmisión* [k][z][ ][ID del Televisor][ ][FF][ ][Cr]

Dato FF: Leer

*Reconocimiento* [z][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Dato 00: Normal (Encendido y existe la señal)

Dato 01: No señal (Encendido)

Dato 02: Apague la TV con el control remoto

Dato 03: Apague la TV con la función de temporizador para dormir

Dato 04: Apague la TV con la función RS-232C

Dato 05: 5V bajo

Dato 06: AC bajo

Dato 07: Apague la TV con la función de alarma de abanico (opción)

Dato 08: Apague la TV con la función de tiempo apagado

Dato 09: Apague la TV con la función de auto-dormido

Dato a: Apague la TV para detectar el AV.


\* Esta función es para "leer sólo".



## 18. Método de ISM (Comando: j p)

Para evitar tener una imagen fija permanente en pantalla.

Transmisión [j][p][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

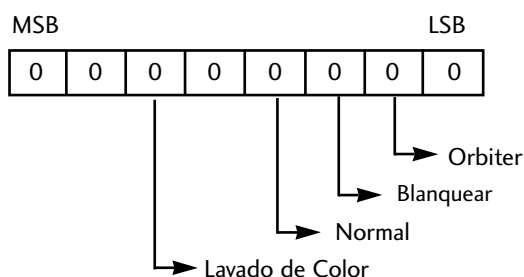

7	6	5	4	3	2	1	0	Función
				0	0	1	0	Orbiter
				0	1	0	0	Blanquear
				1	0	0	0	Normal
		1	0	0	0	0	0	Lavado de Color

Dato 02: Orbiter

Dato 04: Blanquear

Dato 08: Normal

Dato 20: Lavado de Color

\* No pueden ajustarse más de dos tipos de funciones al mismo tiempo.

Reconocimiento [p][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 19. Auto-configuración (Comando: j u) -Except 42/50P/250R

Para ajustar la posición de imagen y minimizar el temblor de imagen automáticamente. Sólo se trabaja en el modo RGB.

Transmisión [j][u][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 01: Para ajustar

Reconocimiento [u][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 20. Ahorro de Energía (Comando: j q)

Para reducir el consumo de potencia del monitor.

Transmisión [j][q][ ][ID del Televisor][ ][Dato][ ][Cr]

Dato 00: Ahorro de energía Apagado

01: Ahorro de energía: Mínimo

02: Ahorro de energía: Medio

03: Ahorro de energía: Máximo

05: Desconexión de pantalla

10: Sensor Inteligente

Reconocimiento [q][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

### \* Mapeo de datos reales 1

00 : Paso 0

⋮

A : Paso 10

⋮

F : Paso 15

10 : Paso 16

⋮

64 : Paso 100

⋮

6E : Paso 110

⋮

73 : Paso 115

74 : Paso 116

⋮

C7 : Paso 199

⋮

FE : Paso 254

FF : Paso 255

### \* Mapeo de datos reales 2

00: -30

01: -29

02: -28

1E: 0

28: +10

3A: +28

3B: +29

3C: +30

4E: N/A

4F: N/A

50: N/A

## 21 . Selección de canal (Comando: m a)

Sintoniza canales en los números físicos siguientes.

*Transmisión* [m][a][ ][ID del Televisor][ ][Dato0][ ][Dato1][ ][Dato2][ ][Dato3][ ][Dato4][ ][Dato5][Cr]

Dato0: Número de canal físico(\*transmitir por código hexadecimal)

NTSC air: 02-45

NTSC cable: 01, 0e-7d

Dato1, Dato2: Mayor número de canal

Dato1: Bytes altos

Dato2: Bytes bajos

Número de canal en dos partes: Número mayor - Número menor

Número de canal en una parte:

En caso de utilizar un número de canal en una parte, el canal menor no será necesario.

Dato3 & 4: Número de canal menor

No se necesita para NTSC.

Dato3: Bytes altos

Dato4: Bytes bajos

Dato5:

Atributo

7	Imagen principal/secundaria	6	Canal de dos/una parte	5	Uso de canal físico	4 Reservado	3	2	1	0	7
0	Principal	0	Dos	0	Uso	X	0	0	0	0	NTSC air
1	Secundaria	1	Uno	1	Sin uso	X	0	0	0	1	NTSC cable

Ejemplo)

1. Comando: ma 00 23 xx xx xx xx 01 atributo (0x01): datos de imagen principal, dos partes (no es obligatorio), uso de canal físico, cable NTSC 'xx': en caso de sintonización de canal analógico el número de canal mayor o menor no importará

*Reconocimiento* [a][ ][ID del Televisor][ ][OK][Dato0][Dato1][Dato2][Dato3][Dato4][Dato5][x][a][ ][ID del Televisor][ ][NG][Dato0][x]

## 22. Agr./Eli. de canal (Comando: m b)

Para agregar y eliminar canales.

*Transmisión* [m][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato00 : Borrar programa 01 : Memorizar programa

*Reconocimiento* [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 23. Botones (Comando: m c)

Para mandar el código de botón remotó IR.

*Transmisión* [m][c][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato: Código de botones - Refiérase a la página 103.

*Reconocimiento* [c][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]


## 24. Selección de entrada (Comando: x b)

### (Entrada de la imagen principal)

Para seleccionar la fuente de entrada para la TV.

Transmisión [x][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato: Estructura

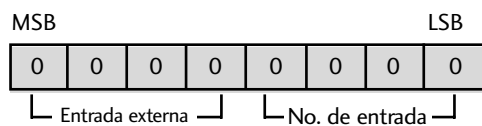

Entrada externa				Dato
0	0	0	1	Analog
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Componente
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Excepto 42/50PJ250R

Número de entrada				Dato
0	0	0	0	Input1
0	0	0	1	Input2
0	0	1	0	Input3
0	0	1	1	Input4

Reconocimiento [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]



## NOTE

### ENG

Some video codecs listed in the manual may not be supported, depending on the region (country).

### POR

Alguns codecs de vídeo listados no manual podem não ser suportados, dependendo da região (país).

### POL

Niektóre kodeki wideo wymienione w instrukcji mogą nie być obsługiwane, w zależności od regionu (kraju).

### SPA

Algunos códecs de vídeo que figuran en el manual pueden no ser compatibles, dependiendo de la región (país).

### THA

ชนิดของไฟล์วิดีโอบางชนิดที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้ อาจไม่รองรับการใช้งานในบางพื้นที่(ประเทศ)



El número de modelo y serie del televisor se encuentra en la parte posterior y/o en un lateral del televisor respectivamente.

Anótelo a continuación para tenerlo disponible en caso de necesitar asistencia.

MODELO \_\_\_\_\_

SERIE \_\_\_\_\_