LG
Life's Good

SVENSKA

ANVÄNDARHANDBOK

LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs denna användarhandbok noggrant innan du börjar använda enheten och förvara den för framtida användning.

TYP: VÄGGMONTERAD

www.lg.com

TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

Här är några tips som hjälper dig att minimera strömförbrukningen när du använder luftkonditioneringsapparaten. Du kan använda din luftkonditioneringsapparat effektivare genom att läsa instruktionerna nedan:

- Kyl inte överdrivet inomhus. Detta kan vara skadligt för din hälsa och kan förbruka onödigt mycket elektricitet.
- Hindra solljus med hjälp av persienner eller gardiner när du använder luftkonditioneringsapparaten.
- Håll dörrar eller fönster helt stängda när du använder luftkonditioneringsapparaten.
- Ställ in riktningen på luftflödet vertikalt eller horisontalt för att cirkulera luften inomhus.
- Höj fläkthastigheten för att kyla eller värma inomhusluften snabbare under en kort tidsperiod.
- Öppna fönstren regelbundet för ventilation då kvaliteten på inomhusluften kan försämras om luftkonditioneringsapparaten används under många timmar.
- Rengör luftfiltren en gång varannan vecka. Damm och förorenings som har samlats i luftfiltret kan blockera luftflödet eller försämra kylning/luftavfuktningsfunktionerna.

För din bokföring

Häfta fast inköpskvittot på denna sida i händelse du kan komma behöva redovisa inköpsdatum av garantiskäl. Skriv ner modellnummer och serienumret här:

Modellnummer:

Serienummer:

Du finner dessa uppgifter på en skylt på sidan av varje enhet.

Återförsäljares namn:

Inköpsdatum:

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA APPARATEN.

Följ alltid följande säkerhetsföreskrifter för att undvika farliga situationer och för att säkerställa toppfunktion hos apparaten.

⚠ VARNING

Det kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall när dessa instruktioner ignoreras.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Det kan resultera i mindre personskador eller skador på apparaten när anvisningarna ignoreras.

⚠ VARNING

- Installation eller reparationer som utförts av okvalificerade personer kan medföra risker för dig och andra.
- Installation MÅSTE överensstämma med lokala byggnormer eller, i avsaknad av lokala föreskrifter, med Nation Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 eller nuvarande utgåva av Canadian Electrical Code Part1 CSA C.22.1.
- Informationen i handboken är avsedd att användas av en kvalificerade servicetekniker, förtrogna med säkerhetsrutiner och utrustade med rätt verktyg och testinstrument.
- Underlåtenhet att noga läsa och följa instruktionerna i denna handbok kan leda till fel hos utrustningen, egendomsskador, personskador och/eller dödsfall.

Montering

- Använd en standard kretsbrytare och säkring med samma märkdata som luftkonditioneringsapparaten. Underlåtenhet att göra detta kan medföra elstötar och produktfel.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter när du installera eller flyttar på luftkonditioneringsapparaten. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga skador och fel på enheten.
- Använd alltid en jordad elkontakt och jordat vägguttag. Underlåtenhet att göra detta kan medföra elstötar och produktfel.
- Installera panelen och kåpan till kontrollboxen på ett säkert sätt. Underlåtenhet att göra detta kan leda till explosion eller brand.
- Installera ett unikt eluttag och kretsbrytare innan du börja använda luftkonditioneringsapparaten. Underlåtenhet att göra detta kan medföra elstötar och produktfel.
- Använd en standard kretsbrytare och säkring med samma märkdata som luftkonditioneringsapparaten. Underlåtenhet att göra detta kan medföra elstötar och produktfel.
- Ändra eller förläng inte nätsladden. Om nätsladden eller sladden har repor eller isolering som skalats av måste denna bytas ut. Annars kan det leda till elstötar eller brand.
- Var försiktig när du packar upp och installerar luftkonditioneringsapparaten. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga skador och fel på enheten.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter när du installera eller flyttar på luftkonditioneringsapparaten. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga skador och fel på enheten.
- Installera inte luftkonditioneringsapparaten på ett instabilt underlag eller där det finns risk att den kan falla ner. Det kan resultera i allvarlig skada och/eller dödsfall och produktfel.

Drift

- Låt inte luftkonditioneringsapparaten vara igång under längre tid när luftfuktigheten är mycket hög eller när en dörr eller fönster har lämnats öppna. Underlåtenhet kan leda till produktfel.
- Se till att nätsladden inte dras ut eller skadas medan luftkonditioneringsapparaten är igång. Underlåtenhet att kontrollera detta kan resultera i brand, elstötar eller produktfel.
- Placera inte föremål på nätsladden. Kan resultera i elstötar eller produktfel.
- Sätt inte på eller stäng av luftkonditioneringsapparaten genom att sätta i eller dra ut elkontakten. Annars kan det leda till elstötar eller brand.
- Rör inte, kör inte eller reparera luftkonditioneringsapparaten med våta händer. Kan resultera i elstötar eller produktfel.
- Placera inte ett värmeaggregat eller liknande i närheten av nätkabeln. Det kan resultera i brand, elstötar eller produktfel.
- Låt inte vatten rinna in i luftkonditioneringsapparaten. Kan leda till explosion eller brand.
- Lämna inte lättantändliga vätskor som bensin, benzene och thinner i närheten av luftkonditioneringsapparaten. Kan resultera i explosion eller brand.
- Använd inte luftkonditioneringsapparaten under längre tid i ett litet utrymme utan ventilation. Ventilera rummet regelbundet. Underlåtenhet att göra detta kan leda till explosion eller brand.
- När en gasläcka uppstår, ventilera tillräckligt innan luftkonditioneringsapparaten används igen. Underlåtenhet att göra detta kan leda till explosion eller brand.
- Uppstår oljud, lukt eller rök från luftkonditioneringsapparaten, stäng av den och ta ur kontakten. Underlåtenhet att göra detta kan leda till explosion eller brand.
- Sluta använd apparaten och stäng fönstret vid storm eller orkan. Om möjligt ta bort apparaten från fönstret innan orkanen slår till.
- Rör inte det elektrostatiska filtret efter att ha öppnat frontgallret. Underlåtenhet att göra detta kan medföra elstötar och produktfel.
- Kontakta auktoriserat servicecenter när apparaten har dränkts i vatten på grund av översvämning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till explosion eller brand.
- Var försiktig så att vatten inte kan tränga in i apparaten.
- Se till att ventilera tillräckligt när luftkonditioneringsapparaten och värmeaggregat används samtidigt. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka brand, allvarlig skada eller fel på apparaten.
- Slå av huvudströmmen och dra ur kontakten när du rengör eller reparerar luftkonditioneringsapparaten. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka brand, allvarlig skada eller fel på apparaten.
- Dra ur kontakten om luftkonditioneringsapparaten inte skall användas under en längre tid. Underlåtenhet att göra att det blir fel på apparaten.
- Placera inga föremål på luftkonditioneringsapparaten. Kan göra att det blir fel på apparaten.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Montering

- Se till att kontrollera om det finns något kylvätskeläckage efter att du har installerat eller låtit reparera luftkonditioneringsapparaten. Underlåtenhet att göra att det blir fel på apparaten.
- Montera dräneringsslangen korrekt så att kondensvatten kan dräneras. Underlåtenhet att göra att det blir fel på apparaten.
- Se till att produkten installeras plant.
- Installera luftkonditioneringsapparaten där ljud från utomhusenheten eller utblåsningsluft inte kan störa grannarna. Underlåtenhet kan orsaka konflikt med grannarna.
- Vid transport av apparaten bör det finnas minst 2 personer eller en gaffeltruck för att lyfta den. Kan annars orsaka allvarlig skada.
- Installera inte luftkonditioneringsapparaten där den kommer att vara utsatt för direkt havsvind (saltstänk). Kan göra att det blir fel på apparaten.

Drift

- Utsätt inte människor, djur eller växter för kall eller varm utblåsningsluft från apparaten. Kan annars orsaka allvarlig skada.
- Använd inte enheten för specialändamål, som att bevara mat, konstverk m.m. Det är en luftkonditioneringsapparat för konsumenter, inte ett precisionskylsystem. Det kan resultera i dödsfall, brand eller elstötar.
- Blockera inte insug eller utblåsningsluft. Kan resultera i explosion eller produktfel.
- Använd inte starka rengöringsmedel eller lösningar när du rengör luftkonditioneringsapparaten eller vattenspray. Använd en mjuk trasa. Det kan resultera i allvarlig skada eller produktfel.
- Berör aldrig metalldelarna i luftkonditioneringsapparaten när du tar bort luftfiltret. Det kan resultera i allvarlig skada eller produktfel.
- Placera inga föremål på luftkonditioneringsapparaten. Kan göra att det blir fel på apparaten.
- Se till att sätta in filtret rätt efter rengöring. Rengör filtret varannan vecka eller oftare vid behov.
- Stick inte in händerna eller andra föremål genom luftintaget eller utloppet medan apparaten är igång. Kan resultera i elstötar.
- Drick inte vatten som dränerats från apparaten. Kan orsaka allvarliga hälsokomplikationer.
- Använd en stadig stol eller stege när du rengör, underhåller eller reparerar apparaten om den är högt placerad. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga skador och fel på enheten.
- Blanda inte batterierna för fjärrkontrollen med andra typer av batterier eller med andra använda batterier. Underlåtenhet kan leda till produktfel.
- Ladda inte eller ha söner batterierna. Underlåtenhet kan resultera i explosion, brand eller allvarliga skador.
- Sluta använda fjärrkontrollen och batteriet i den läcker vätska. Om dina kläder eller hud utsätts för batterivätska från en läcka, tvätt av med rent vatten. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga skador.
- Om du sväljer batterivätska från ett läckage, rensa insidan på munnen noggrant och konsultera sedan läkare. Underlåtenhet kan leda till allvarliga hälsokomplikationer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2 TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

3 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

7 FÖRE ANVÄNDNING

7 Komponenter
8 Använda fjärrkontrollen
9 - Sätt i batterierna
9 - Montera fjärrkontrollhållaren

10 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

10 Kyla ditt rum
10 Uppvärmning av ditt rum
10 Avlägsna fuktighet
11 Lufta ditt rum
11 Inställning av fläkthastigheten
11 Inställning av luftflödesriktningen
11 Inställning av timer
11 - Inställning av aktuell tid
12 - Påslagning av luftkonditioneringsapparaten på inställd tid
12 - Stänga luftkonditioneringsapparaten automatiskt på en inställd tid
12 - Ta bort timerinställningen
12 Inställning av sömnläge

13 AVANCERADE FUNKTIONER

13 Snabb ändring av rumstemperatur
13 Rening av inomhusluften
13 - Automatisk luftrening
14 Plasmarening
14 Automatisk drift
15 Övergång till automatik
15 Kylning med energisparläge
15 Ljusstyrka display
16 Sköta luftkonditioneringsapparaten utan fjärrkontroll
16 Automatisk återstart av luftkonditioneringsapparaten

17 UNDERHÅLL

18 Rengöra luftfiltret
18 Rengöring av anti-allergifilter och trippelfilter
18 Rengöring av plasmafilter


19 FELSÖKNING

19 Självdiagnostiseringsfunktion
19 Innan du begär service

FÖRE ANVÄNDNING

Komponenter

Inomhusenhet

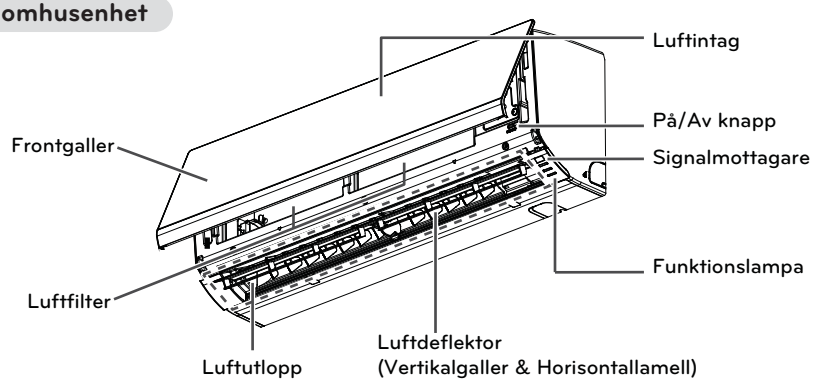


* Funktion kan ändras efter modelltyp.

OBS

Antalet funktionslampor och deras placering kan variera beroende på modell.

Utomhusenhet

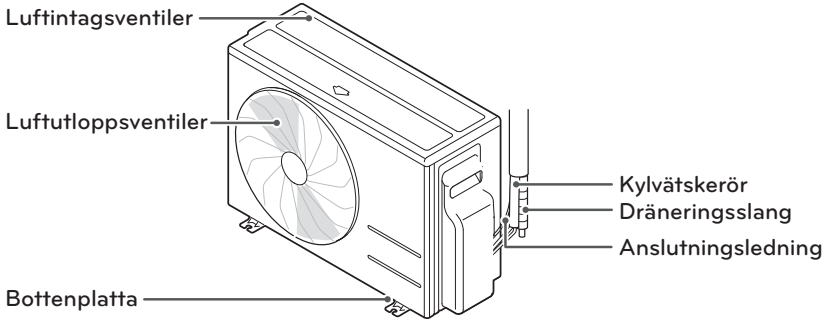


* Funktion kan ändras efter modelltyp.

Använda fjärrkontrollen

Du kan använda luftkonditioneringsapparaten effektivare med hjälp av fjärrkontrollen.
Du hittar ytterligare funktionsknappar under locket på fjärrkontrollen.

Trådlös fjärrkontroll

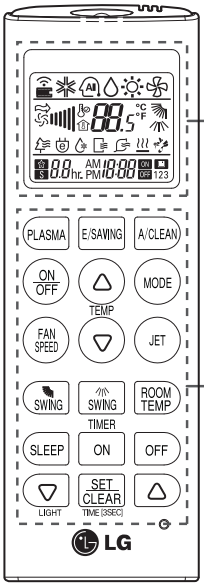


Kontroll-panel	Display skärm	Beskrivning
PLASMA		**Plasma knapp*:** Renar luften genom att ta bort partiklar som kommer in i inomhusenheten.
SLEEP	hr	**Sömnläge autom.knapp*:** Ställer in sömnläge på automatik.
TEMP	°C	**Temp inställn. knapp:** Ställer in rumstemperaturen på kylning och uppvärmning.
ON OFF	-	**På/Av knapp:** Stänger av/Sätter på strömmen.
FAN SPEED		**Knapp för fläkthastigh. inomhusenhet:** Ställer in fläkthastigheten.
MODE		**Kan för val av driftsläge*:** Ställer in funktionsläge. Kylning ( ) / Automatik eller omställn. till automatik ( ) / Avfuktning ( ) / Uppvärmning ( ) / Luftcirkulation ( )
JET		**Jetkylnings/uppvärmnings knapp*:** Värmer upp eller kyler ner inomhustemperaturen på en kort tid.
SWING SWING		**Riktningsknapp för luftflöde:** Ställer in luftflödesriktningen vertikalt eller horisontalt.
ROOM TEMP		**Knapp för visning av temperatur:** Visar rumstemperaturen.
ON OFF	AM	**Timer knapp:** Ställer in aktuell tid och start/sluttid.
A/CLEAN E/SAVING LIGHT		**Navigerings och funktionsknapp*:** Ställer in tid och speciella funktioner. : Autom. rening / : Energibesparing vid kylning / : Ställer in ljusstyrkan på display inomhusenhet
SET CLEAR	-	**Inställn./rensnings knapp:** Ställer in eller annullerar funktioner.
○	-	**Återställningsknapp:** Återställer luftkonditioneringsapparatens inställningar.

* Vissa funktioner stöds inte beroende på model.


Sätt i batterierna

Sätt in batterierna innan du börjar använda fjärrkontrollen. Batteritypen som används är AAA (1.5 V).

1 Ta bort batterilocket.

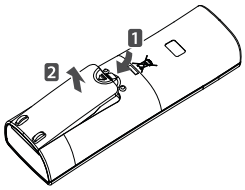

2 Sätt in de nya batterierna och se till att + och - terminalerna på batterierna sätts in rätt.

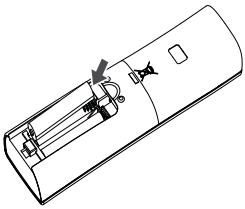

3 Sätt tillbaka batterilocket.

OBS


Om displayen på fjärrkontrollen börjar blekna, byt ut batterierna.

Montera fjärrkontrollhållaren


Montera hållaren där det inte finns något direkt solljus, för att skydda fjärrkontrollen.

1 Välj en säker och lättillgänglig plats.

2 Använd en skruvmejsel och de två fästskruvarna och sätt fast ordentligt.

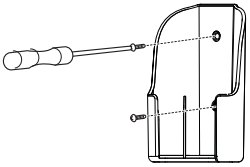


3 Skjut fjärrkontrollen in i hållaren.



Funktionssätt

Peka fjärrkontrollen mot signalmottagaren nedtill på luftkonditioneringsapparaten.

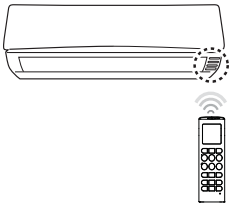

OBS


- Fjärrkontrollen kan användas mot andra apparater om du pekar den mot dem. Se till att peka fjärrkontrollen mot signalmottagaren på luftkonditioneringsapparaten.
- För bra funktion använd en mjuk tygtrasa för att rengöra sändaren och mottagaren.

SVENSKA

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Kylning av ditt rum
(Kylningsfunktion)


1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.
2 Tryck (MODE) för att väja kylfunktionen.
- ❄ visas på displayen.

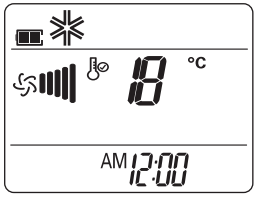

3 Tryck ⌃ eller ⌄ för att ställa in önskad temperatur.
- Temperaturområdet är 18°C - 30°C.

Uppvärmning av ditt rum
(uppvärmningsfunktion)

1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.
2 Tryck (MODE) upprepade gånger för att välja rätt uppvärmningsfunktion.
- ☼ visas på displayen.

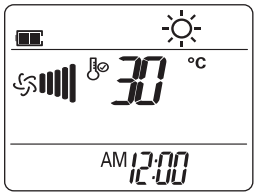

3 Tryck ⌃ eller ⌄ för att ställa in önskad temperatur.
- Temperaturområdet är 16°C - 30°C.


OBS

Modeller för enbart kylning har inte denna funktion.

Avlägsna fuktighet
(Avfuktningsfunktion)

Denna funktion avlägsnar överflödig fukt ur omgivning med hög fuktighet eller under regnperioden för att förhindra att mögel uppstår. Denna modul ställer in rumstemperaturen och fläkthastigheten automatiskt för att håll en optimal fuktighet.

1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.
2 Tryck (MODE) upprepade gånger för att välja avfuktningsfunktionen.
- 💧 visas på displayen.

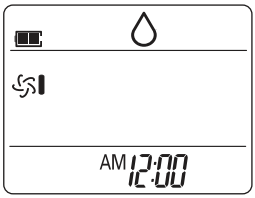

OBS


- Med denna inställning kan du inte ändra rumstemperaturen, som ställs in automatiskt. Dessutom visas inte rumstemperaturen på displayen.

Luftning av ditt rum
(Luftcirkulationsfunktionen)

Med denna inställning cirkuleras enbart inomhusluften utan att ändra rumstemperaturen. Lampan för kylning tänds då luftcirkulationen är på.

1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.

2 Tryck (MODE) upprepade gånger för att välja luftcirkulationsfunktionen.
- visas på displayen.

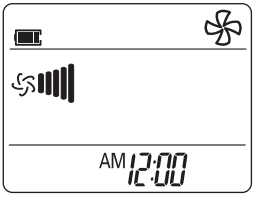

3 Tryck (FAN SPEED) för att ställa in fläkthastigheten.

Inställning av fläkthastigheten

1 Tryck (FAN SPEED) upprepade gånger för att ställa in fläkthastigheten.
- Välj om du önskar 'vanlig' luft. Fläkthastigheten ställs in automatiskt.

Inställning av luftflödesriktningen

1 För att ändra luftflödesriktningen horisontellt, tryck (SWING) upprepade gånger och välj önskad riktning.
- Välj för att ställa in luftflödesriktningen automatiskt.

2 För att ställa in den vertikala luftflödesriktningen, tryck [SWING] upprepade gånger och välja önskad riktning.
- Välj för att ställa in luftflödesriktningen automatiskt.

OBS


- Den vertikala inställningen av luftflödesriktningen kanske inte stöds beroende på modell.
- Inställning av luftdeflektorn godtyckligt kan förorsaka produktfel.
- Om du startar om luftkonditioneringsapparaten börjar den från föregående inställning av luftflödesriktningen och då kanske inte flödesdeflektorn motsvarar ikonen på din fjärrkontroll. När detta händer, tryck (SWING) eller [SWING] justera inställningen av luftflödet igen.

Inställning av timer

Du kan använda din timerfunktion för att spara energi och för att använda luftkonditioneringsapparaten effektivare.

Inställning av aktuell tid


1 Tryck [SET/CLEAR] och håll nere i mer än 3 sekunder.
- AM/PM (FM/EM) ikonen blinkar nedtill på displayen.



2 Tryck (▽) eller (△) och välj minuter.
3 Tryck [SET CLEAR] för att avsluta.

Påslagning av luftkonditioneringsapparaten på inställd tid


1 Tryck [ON].
- Ikonen nedan blinkar nedtill på displayen.



2 Tryck (▽) eller (△) och välj minuter.
3 Tryck [SET CLEAR] för att avsluta.

Stänga luftkonditioneringsapparaten automatiskt på en inställd tid

1 Tryck [OFF].
- Ikonen nedan blinkar nedtill på displayen.



2 Tryck (▽) eller (△) och välj minuter.
3 Tryck [SET CLEAR] för att avsluta.


Ta bort timerinställningen

1 Tryck [ON].
2 Tryck [ON] eller [OFF] för att välja timerinställning som du vill ta bort.
3 Tryck [SET CLEAR].
- För att ta bort timerinställningar, tryck [SET CLEAR].

Inställning av sömnläge

Använd inställningen för sömn för att automatiskt stänga av luftkonditioneringsapparaten när du vill sova.

1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.
2 Tryck (SLEEP)
3 Tryck (▽) eller (△) för att välja timma (upp-till 7 timmar).
4 Tryck [SET CLEAR] för att avsluta.
- visas på displayen för sömnläge.

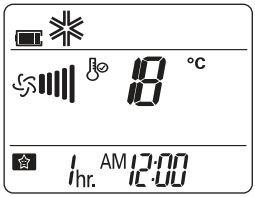

OBS

I avkylnings och avluftningslägena ökar temperaturen med 1°C efter 30 minuter och med ytterligare 1°C efter ytterligare 30 minuter för en ge mera komfortabel sömn.
Temperaturen ökar med upp till 2°C från den förinställda temperaturen.

AVANCERADE FUNKTIONER

Luftkonditioneringsapparaten erbjuder ytterliga några avancerade funktioner.


Snabb ändring av rumstemperatur

(Jet Kylning/Uppvärmningsfunktion)

Denna inställning tillåter snabb kylning av inomhusluften under sommaren och värmer den snabbt under vintern.

1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.

2 Tryck (JET).

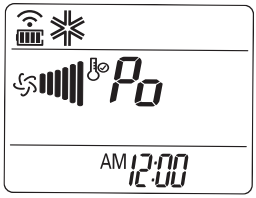

- Med jetinställning blåser luft ut kraftigt med en temperatur på 18°C under 30 minuter.
- Med jetinställning blåser luft ut kraftigt med en temperatur på 30°C under 30 minuter.

OBS

- Med Autom. cirkulation, autom. eller autom. inställn. kan ändring av denna funktion inte utföras.
- Denna funktion kanske inte stöds beroende på modell.


Rening av inomhusluften

Automatisk luftrening

I kylnings och avfuktningsläge genereras fukt invändigt i inomhusenheten. Använd den autom.rengöringsfunktionen för att avlägsna sådan fukt.

1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.

2 Tryck (A/CLEAN).
- visas på displayen.

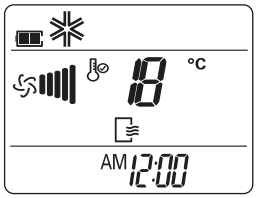

- Om du slår av strömmen fortsätter fläkten att gå under 30 minuter och rensar insidan på inomhusenheten.


OBS

Vissa knappar kan inte användas medan autom.rengöringsfunktionen är i gång.

Plasmarening

Plasmafiltret är utvecklat av LG avlägsnar helt mikroskopiska föroreningar från insugningsluften och levererar ren, frisk luft.

1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.
2 Tryck [PLASMA].
- visas på displayen.

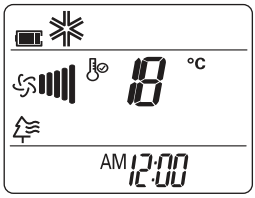

OBS


- Du kan använda denna funktion genom att trycka [PLASMA] utan att sätta på luftkonditioneringsapparaten.
- Både plasmalampan och lampan för kylning tänds när plasmareningsfunktionen är igång.
- Denna funktion kanske inte stöds beroende på modell.

Automatisk drift
(Artificiell intelligens)

Enbart modeller med kylning

Med denna inställning ställs fläkthastighet och temperatur automatiskt in, baserat på rumstemperaturen.

1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.
2 Tryck (MODE) upprepade gånger för att välja autom.inställning.
3 Tryck [▽] eller [△] för att välja önskad funktion om temperaturen är högre eller lägre än den önskade temperaturen.

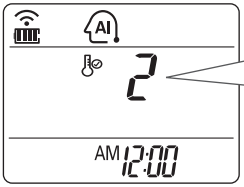

Kod	Beskrivning
2	Kyla
1	Lätt kyla
0	Behåll rumstemperatur
-1	Lätt värme
-2	Värme


OBS

- Med denna inställning kan du inte ändra fläkthastigheten men du kan ställa in luftdeflektorn att rotera automatiskt.
- Denna funktion kanske inte stöds beroende på modell.

Övergång till automatik

Denna inställning ändrar driftsläget automatiskt för att behålla den inställda temperaturen på +2°C.

1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.
2 Tryck (MODE) upprepade gånger för att välja den automatiska ändringsfunktionen.
   - AI visas på displayen.

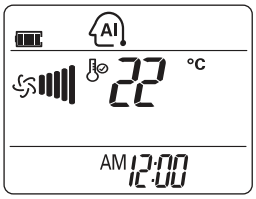

3 Tryck ▽ eller △ för att ställa in önskad temperatur.
   - Temperaturområdet är 18°C - 30°C.
4 Tryck (FAN SPEED) upprepade gånger för att välja fläkthastighet.


OBS

Denna funktion kanske inte stöds beroende på modell.

Kylning med energisparläge

Denna inställning minimerar elförbrukningen under kylning och ökar den inställda temperaturen till optimal nivå för att få en mera komfortabel omgivning.

1 Tryck (ON/OFF) för att slå på strömmen.
2 Tryck (MODE) för att väja kylfunktionen.
3 Tryck E/SAVING.
   - ⓔ visas på displayen.

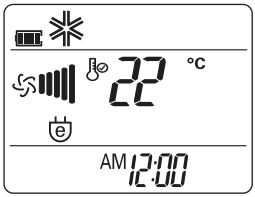

OBS

Denna funktion kanske inte stöds beroende på modell.

Ljusstyrka display

Du kan ställa in ljusstyrkan på displayen på inomhusenheten.

1 Tryck ▽ (LIGHT) upprepade gånger för att ställa in ljusstyrkan på önskad nivå.

OBS


Denna funktion kanske inte stöds beroende på modell.

Sköta luftkonditioneringsapparaten utan fjärrkontroll

Du kan använda På/Av knapparna på inomhusenheten för att köra luftkonditioneringsapparaten när fjärrkontrollen inte är tillgänglig. Fläkthastigheten är emellertid för hög.


1 Öppna frontkåpan.

- Lyft upp båda sidorna på kåpan något.

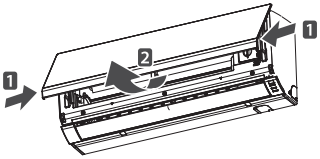

* Funktion kan ändras efter modelltyp.

2 Tryck på På/Av knappen.

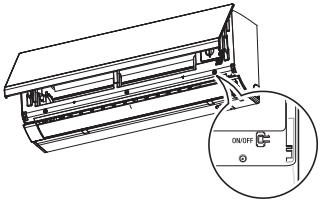

* Funktion kan ändras efter modelltyp.

- På modeller med kylning och uppvärmning, ändras funktionsinställningarna, beroende på rumstemperaturen.

Rumstemperatur.	Ställ in temp.	Driftsinställning
Under 21°C	24°C	Inställning för uppvärmning
Över 21°C och under 24°C	23°C	Avfuktningsfunktion
Över 24°C	22°C	Inställning för kylning

- Endast för modeller med kylning är temperaturen inställd på 22°C (71.6°F).


Automtisk återstart av luftkonditioneringsapparaten

När luftkonditioneringsapparaten slås på efter ett strömavbrott, återställer denna funktion föregående inställningar. Denna funktion är inställd som standard från fabrik.

Deaktivering av autom. återstartning

1 Öppna frontkåpan.


- Lift up both sides of the cover slightly.

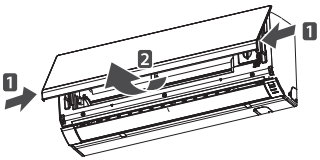

* Funktion kan ändras efter modelltyp.

2 Tryck på På/Av knappen och håll den nedtryckt under 6 sekunder.

- Enheten kommer att "pipa" två gånger och lampan kommer att blinka 6 gånger.

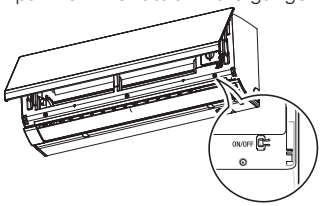

* Funktion kan ändras efter modelltyp.

- För att återaktivera funktonen, tryck på På/Av knappen och håll den nedtryckt under 6 sekunder. Enheten kommer att "pipa" två gånger och lampan blinka 4 gånger.


OBS

Om du trycker och håller På/Av knappen nedtryckt under 3– 5 sekunder istället för 6 sekunder, kommer enheten att ställa om till testfunktion. I testfunktion blåser enheten ut kraftig luft under 18 minuter och återgår sedan till inställningar inställda i fabrik.

UNDERHÅLL

Rengör enheten regelbundet för att behålla optimal prestanda och för att förhindra eventuellt stopp.

* Detta kanske inte medföljer, beroende på modell.

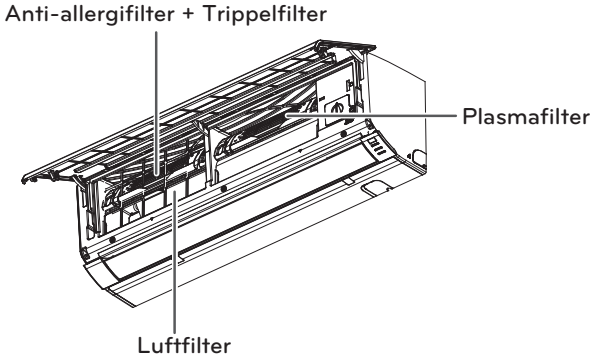

* Funktion kan ändras efter modelltyp.

Åtgärd	Rengöringsintervall	Rengöringsmetod
Luftfilter	2 veckor	Se "Rengöring av filter."
Anti-allergifilter/Trippelfilter	3 månader	Se "Rengöring av anti-allergifilter och trippelfilter."
Plasma filter*	3 månader	Se "Rengöring av plasmafilter."
Yta inomhusenhet	Regelbundet	Använd en mjuk, torr tygtrasa. Använd inte blekmedel eller slipmedel.
Utomhusenhet	Regelbundet	Använd ånga för att rengöra värmeväxlarspolarna och panelventilerna (rådgör med tekniker).

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Stäng av strömmen och dra ut nätsladden innan du utför någon form av underhåll; annars kan du få elektriska stötar.
- Använd aldrig vatten som är varmare än 40°C när du rengör filtren. Kan förorsaka deformering eller missfärgning.
- Använd aldrig eldfarliga substanser när du rengör filtren. De kan skada ytan på enheten.


! OBS

- Placering av och form på filtren kan skilja sig beroende på modell.
- Se till att rengöra värmeväxlarspolarna på utomhusenheten regelbundet eftersom smuts som samlas i spolarna minskar effektiviteten och ökar energikostnaderna.

Rengöra luftfiltret


Rengör luftfilter var annan vecka eller oftare vid behov.

1 Slå av strömmen och dra ut nätsladden.
2 Öppna frontkåpan.
   - Lyft upp båda sidorna på kåpan något.

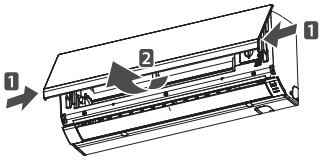

* Funktion kan ändras efter modelltyp.

3 Håll i knoppen på luftfiltret, luft upp det något och ta bort den från enheten.

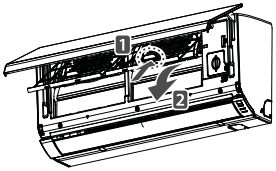


* Funktion kan ändras efter modelltyp.

4 Rengör filtret med en dammsugare eller med varmvatten.
   - Om smuts är svår att få bort, tvätta filtret i ljummet vatten med ett lösningsmedel.
5 Torka filtret i skuggan.

Rengöring av anti-allergifilter och trippelfilter

1 Slå av strömmen och dra ut nätsladden.
2 Öppna frontkåpan och ta bort luftfiltret (se "Rengöring av luftfilter").
3 Dra ut anti-allergifiltret och trippelfiltret

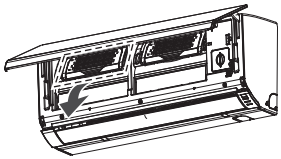

* Funktion kan ändras efter modelltyp.


4 Torka filtret i direkt solljus under 2 timmar.

OBS

Placering av och form på filtren kan skilja sig beroende på modell.

Rengöring av plasmafilter

1 Slå av strömmen och dra ut nätsladden.
2 Öppna frontkåpan och ta bort luftfiltret (se "Rengöring av luftfilter").
3 Ta ur plasmafiltret under 10 sekunder.

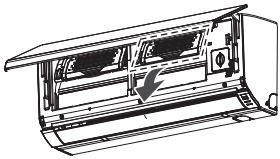

* Funktion kan ändras efter modelltyp.

4 Använd en dammsugare för att avlägsna smuts.
   - Om smuts är svår att få bort, tvätta filtret i ljummet vatten.
5 Torka filtret i skuggan.

OBS

- Placeringen av filter kan skilja sig beroende på modell.
- Plasmafiltret finns inte med i vissa modeller.

FELSÖKNING

Självdiagnostiseringsfunktion

Denna produkt har en inbyggd självdiagnostiseringsfunktion. Om ett fel inträffar, kommer lampan i inomhusenheten att blinka med 2 sekunders intervaller. Om detta inträffar kontakta ditt lokala servicecenter.

Innan du begär service

Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentrat. Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala servicecenter.

Problem	Tänkbara orsaker	Korrigeringsåtgärder
Det finns en brinnande lukt och konstigt ljud som kommer från enheten.	-	Stäng av luftkonditioneringsenheten, ta ur nätsladden och kontakta servicecentrum.
Vatten läcker från inomhusenheten även när fuktighetsnivån är låg.		
Nätsladden är skadad eller ger ifrån sig hög värme.		
En kontakt, kretsbrytare (säkerhet, jord) eller en säkring fungerar inte på rätt sätt.		
Luftkonditioneringsapparaten fungerar inte.	Sladden till luftkonditioneringsapparaten är inte insatt.	Kontrollera om nätsladden är insatt i väggkontakten.
	En säkring har blåst eller är eltillförseln avstängd.	Byt ut säkringen eller kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.
	Ett strömavbrott har inträffat.	Stäng av luftkonditionerings när ett strömavbrott inträffar. När strömmen återkommer, vänta i 3 minuter och slå sedan på luftkonditioneringsapparaten.
	Spänningen är för hög eller för låg.	Kontrollera om kretsbrytaren har lösts ut.
	Luftkonditioneringsenheten är automatiskt avstängd vid en förinställd tidpunkt.	Tryck på strömbrytaren igen.

Problem	Tänkbara orsaker	Korrigeringsåtgärder
Luftkonditioneringsapparaten genererar inte någon kall luft.	Luft cirkulerar inte på rätt sätt.	Se till att det inte finns några gardiner, rullgardinger eller möbler som blockerar fronten på luftkonditioneringsapparaten.
	Luftfiltret är smutsigt.	Rengör luftfiltret en gång varannan vecka. Se "Rengöring av luftfilter", för mera information.
	Rumstemperaturen är för hög.	På sommaren kan det ta viss tid att kyla luften inomhus. I så fall, välj jetkylningsfunktionen för att snabbt kyla luften inomhus.
	Kall luft läcker ut från rummet.	Se till att kall luft inte läcker ut från ventilationspunkterna i rummet.
	Den önskade temperaturen är högre än den inställda temperaturen.	Ställ in önskad temperatur på en nivå lägre än den aktuella temperaturen.
	Det finns en värmekälla i närheten.	Undvik använda värmegenerator som ex vis en elektrisk ugn eller en gasvärmare medan luftkonditioneringsenheten används.
	Luftcirkulationsfunktionen har valts.	Då luftcirkulationsfunktionen är på blåser luft från luftkonditioneringsapparaten utan att kyla eller att värma upp inomhusluften. Växla funktionsläge till kylningsläge.
Det går inte att justera fläkthastigheten.	Automatfunktionen, jetfunktionen eller avfuktningsfunktionen har valts.	Med vissa inställningar som jet eller avfuktning kan du inte justera fläkthastigheten. Välj en funktion där du kan ändra fläkthastigheten.
Det är inte möjligt att justera temperaturinställningen.	Luftcirkulationsfunktionen eller jetfunktionen har valts.	Med vissa inställningar som jet eller luftcirkulation kan du inte justera temperaturen. Välj en funktion där du kan ändra temperaturen.


LG
Life's Good