



BUKU PANDUAN TV MONITOR

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan.
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

MODEL TV MONITOR

M2241A

M2341A

DAFTAR ISI

4 PERSIAPAN DAN PERAKITAN

- 4 Membuka
- 5 Bagian dan Tombol Monitor
- 6 Mengangkat dan Memindahkan Monitor
- 6 Memasang Monitor
 - 6 - Memasang Penyangga
 - 6 - Tidak Menggunakan Tipe Dudukan Meja
- 7 - Memasang TV pada Meja
- 8 - Memasang TV pada Dinding

9 REMOTE KONTROL

11 MENGGUNAKAN MONITOR

- 11 Menghubungkan ke PC
 - 11 - Menghubungkan RGB
- 12 Menyesuaikan layar
 - 12 - Memilih mode gambar
 - 12 - Menyesuaikan pilihan gambar
 - 13 - Menyesuaikan pilihan tampilan PC
- 13 Mengatur pilihan suara
 - 13 - Memilih mode audio
 - 13 - Mengatur pilihan suara

14 MENONTON TV

- 14 Menghubungkan Antena
 - 14 - Menghubungkan antena atau kabel dasar
 - 14 - Menghubungkan dengan box kabel
- 15 Menghidupkan TV Pertama Kali
- 16 Menonton TV
- 16 Pengaturan Program
 - 16 - Pencarian Program Otomatis
 - 16 - Pencarian Program Manual
 - 16 - Mengedit Daftar Program Anda
- 17 - Memilih Daftar Program
- 17 - Pengaturan Program Favorit
- 18 Menggunakan Opsi Tambahan
 - 18 - Mengatur Ukuran Gambar

- 19 - Menggunakan Daftar Masuk
- 19 - On-screen menu Bahasa
- 19 - Penguncian Tombol

20 HIBURAN

- 20 Using integrated media features
- 20 - Menghubungkan Perangkat USB
- 21 - Membuka File
- 22 - Melihat Foto
- 23 - Mendengarkan Musik

25 PENGATURAN MONITOR

- 25 Mengakses Menu Utama
- 26 Menyesuaikan Pengaturan
 - 26 - Menu PENGATURAN
 - 27 - Pengaturan GAMBAR
 - 29 - Pengaturan AUDIO
 - 31 - Pengaturan WAKTU
 - 32 - Pengaturan PILIHAN
 - 33 - Pengaturan USB

34 MENGHUBUNGKAN PERANGKAT EKSTERNAL

- 34 Gambaran Hubungan
- 36 Menghubungkan ke Camcorder, Camera, Penerima HD, DVD atau pemutar VCR
 - 36 - Menghubungkan HDMI
 - 36 - Menghubungkan Composite
- 36 Menghubungkan USB

37 TELETEXT

- 37 Menghidupkan/Mematikan
- 37 Simple Text
 - 37 - Memilih Halaman
 - 37 - Tombol warna Program pada mode LIST DAFTAR
- 38 Top Text
 - 38 - Memilih Blok / Group / Halaman

38	- Direct Page Selection
38	Fastext
38	- Memilih Halaman
39	Fungsi Special Teletext

40 PERAWATAN

40	Layar dan Bingkai
40	Penutup dan Dudukan
40	Kabel Daya

41 PENYELESAIAN MASALAH


41	General
42	PC mode

44 SPESIFIKASI


PERSIAPAN DAN PERAKITAN

Membuka


Periksa box produk Anda untuk item-item berikut. Jika ada aksesori yang hilang, hubungi penyalur lokal dealer where you purchased your product. Ilustrasi pada panduan ini mungkin sedikit berbeda dengan aksesori dan produk Anda yang sebenarnya.

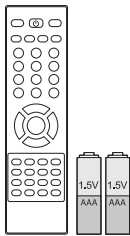


Remote Kontrol dan Baterai




Kabel Daya



Kabel RGB

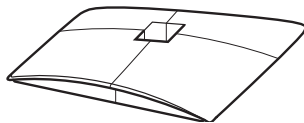

Alas Dudukan

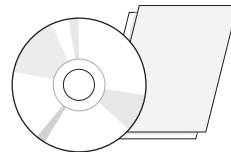

CD(Buku Panduan) / Kartu



PERINGATAN


- Jangan menggunakan item bajakan untuk memastikan keselamatan dan masa guna produk.
- Segala kerusakan atau kecelakaan yang diakibatkan dari item bajakan tidak digaransi



CATATAN

- Item-item yang disediakan bersama produk Anda bervariasi tergantung pada model.
- Spesifikasi produk atau isi pada manual ini bisa berubah tanpa pemberitahuan untuk meningkatkan fungsi produk.

Bagian dan Tombol

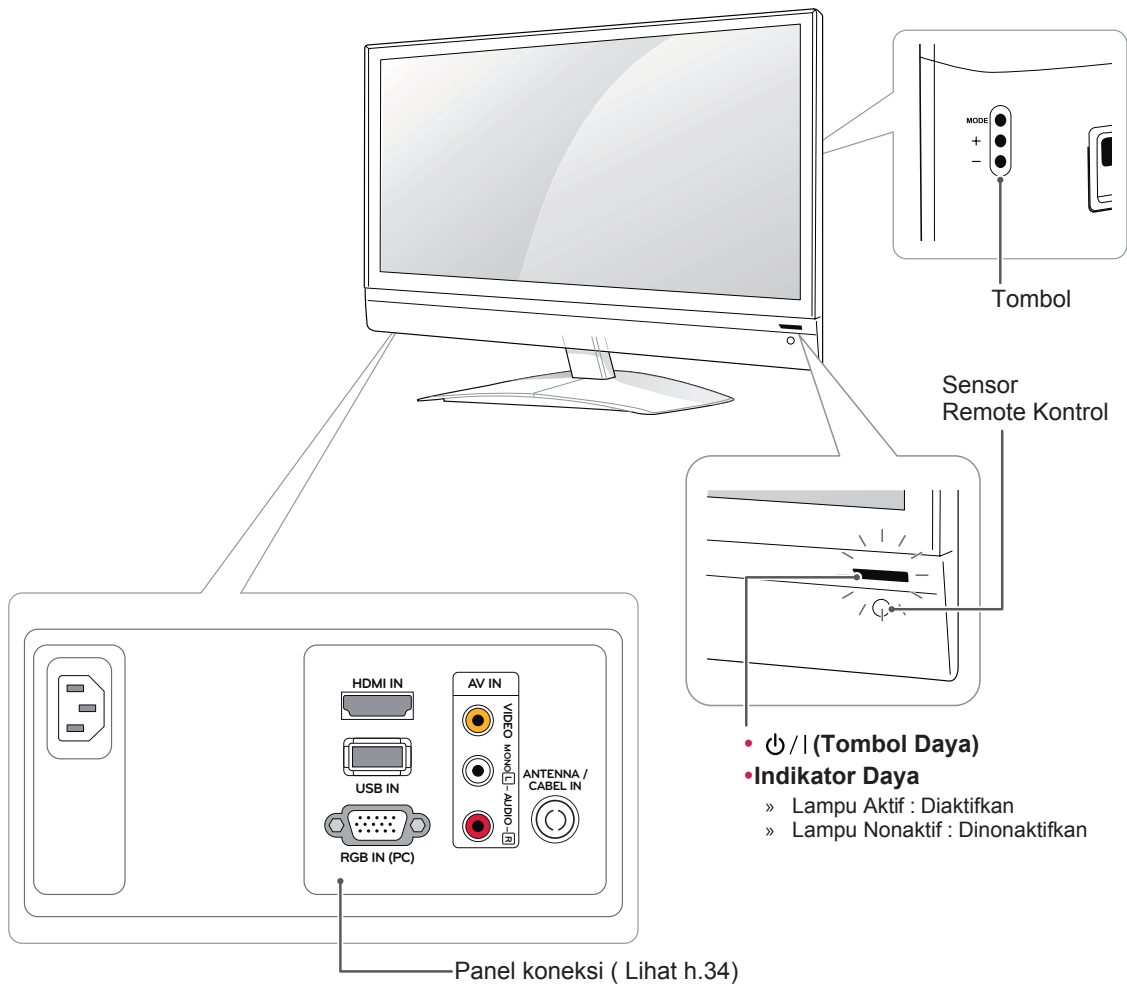

Tombol	Keterangan	
MODE "●"	Pilih mode.(Program Volume INPUT)	
	Program	Mencari program-program yang telah Anda simpan
	Volume	Mengatur tingkat suara(volume)
	INPUT	Mengganti sumber masukan(input)
+ , -	Mengatur tingkat suara(volume)	



CATATAN

- Anda dapat mengatur Indikator Daya ke aktif atau nonaktif dengan memilih **PILIHAN** pada menu utama.
- Tombol lokal hanya dapat bekerja pada **Power, Programme, Volume** dan **Input**.

Mengangkat dan Memindahkan Monitor


Saat mengangkat atau memindahkan monitor, baca hal berikut untuk mencegah monitor tergores atau rusak dan untuk keamanan yang sesuai dengan jenis dan ukurannya.



PERHATIAN

Jangan menyentuh layar terlalu lama, dapat menyebabkan kerusakan layar atau pixel yang digunakan untuk membuat gambar

- Disarankan untuk memindahkan monitor dengan menggunakan kotak atau packing pembungkus seperti kondisi awal saat membeli monitor ini
- Sebelum memindahkan atau mengangkat monitor, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Pegang bingkai atas dan bawah monitor dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.

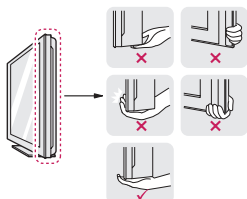

- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk mencegah kerusakan.



- Saat memindahkan monitor, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan
- Saat memindahkan monitor, jaga monitor tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.

Memasang Monitor

Memasang Alas dudukan


- 1 Letakkan monitor dengan posisi layar menghadap bawah, pada permukaan yang rata



PERHATIAN


Beri tatakan empuk atau kain yang halus untuk mencegah kerusakan layar. Pastikan tidak ada benda yang tertindih layar.

- 2 Pasang **Alas Dudukan** ke monitor dengan memutar sekrup ke kanan dengan **koin**.

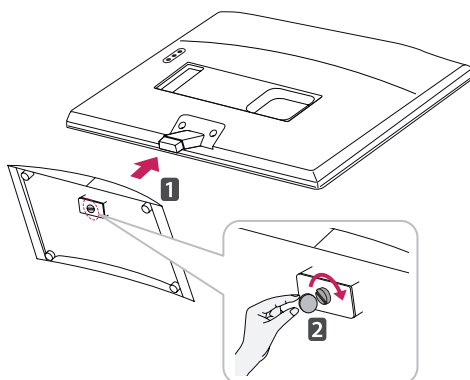


Melepas Alas dudukan dan Badan Penyangga

- 1 Letakkan TV dengan posisi layar menghadap bawah, pada permukaan yang rata
- 2 Lepaskan **Alas dudukan** dari **Badan Penyangga** dengan memutar sekrup ke arah kiri

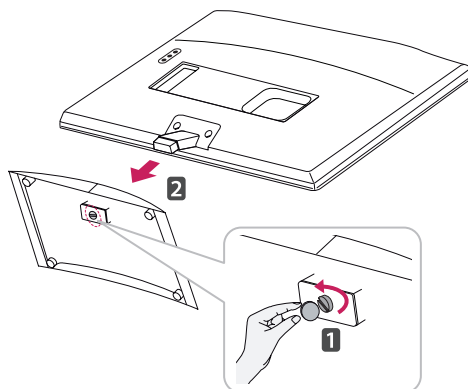


- 3 Lepaskan 2 sekrup dan lepaskan **Badan Penyangga** dari Monitor.

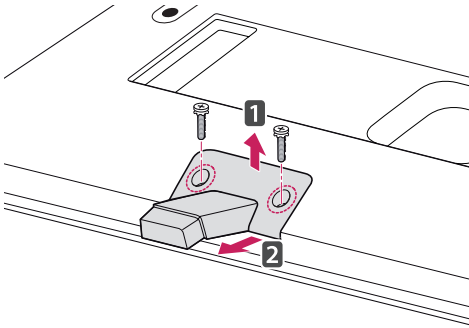


Memasang Monitor pada Meja

- 1 Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.
Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik

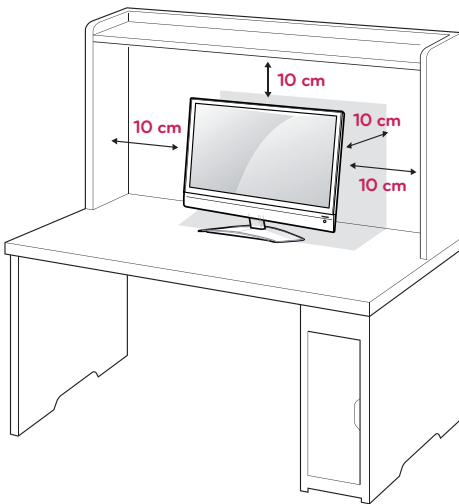


! PERINGATAN

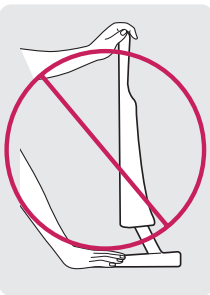

- It's a head fixed model and prohibited from adjusting the angle.
- If you try to adjust the angle forcibly, It can be damaged.


- 2 Hubungkan **Kabel Daya** colokan dinding.

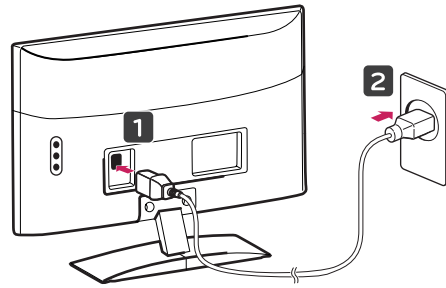

Menggunakan Sistem Pengaman Kensington

Penghubung sistem pengaman Kensington terdapat pada bagian belakang Monitor. Untuk informasi pemasangan dan penggunaan, lihat panduan yang disertakan pada produk pengaman Kensington, atau kunjungi <http://www.kensington.com>.

Hubungkan kabel sistem pengaman Kensington antara monitor dan meja.

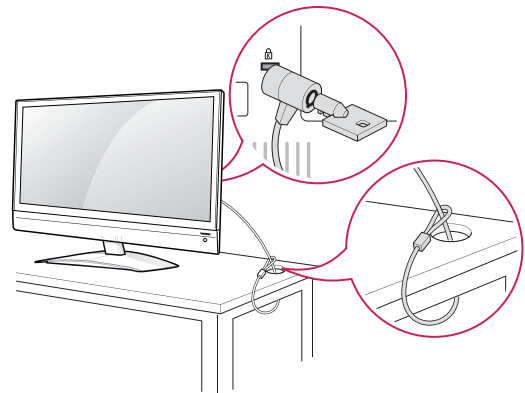


! CATATAN

Sistem keamanan Kensington adalah opsional. Anda dapat menemukan aksesoris tambahan dari sebagian besar toko elektronik.

Memasang Monitor pada Dinding

Untuk ventilasi yang baik, beri jarak 10 cm di setiap sisi dan dinding. Detil Instalasi

Instruksi ini tersedia dari diler Anda, lihat opsional Pemasangan Penyangga Dinding dan Petunjuk Pengaturan.

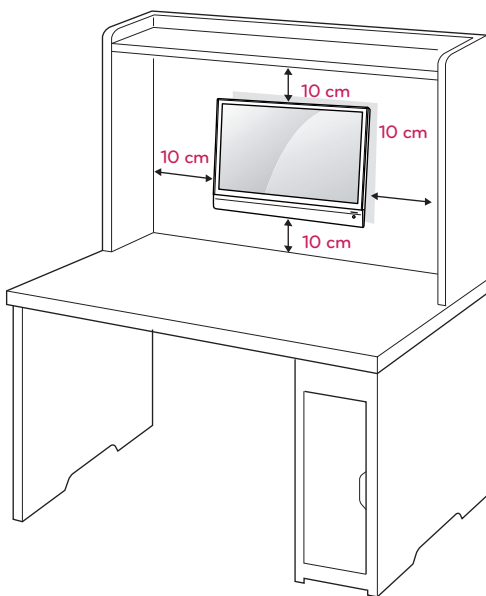


Jika Anda berniat untuk memasang set pada dinding, pasang Penyangga Dinding (item opsional) pada bagian belakang set.

Ketika Anda memasangkan set dengan Penyangga Dinding (item opsional), pasang dengan hati-hati agar tidak terjatuh.

Silakan menggunakan standar VESA sebagai berikut.

- 784.8 mm (30.9 inch) dan dibawahnya
 - * Ketebalan Penyangga Dinding : 2.6 mm
 - * Sekrup : Φ 4.0 mm x Pitch 0.7 mm x Panjang 10 mm
- 787.4 mm (31.0 inch) dan diatasnya
 - * Gunakanlah Penyangga Dinding dan sekrup standar VESA

Model	M2241A	M2341A
VESA (A x B)	75 x 75	
Sekrup standar	M4	
Jumlah sekrup	4	
Penyangga Dinding (opsional)	RW120	
		



PERHATIAN

- Cabut daya terlebih dahulu sebelum memindahkan atau memasang TV. Jika tidak, dapat terjadi kejutan listrik
- Jika Anda memasang TV pada langit-langit atau dinding miring, dapat terjatuh dan melukai. Gunakan braket penyangga resmi LG dan hubungi penyalur lokal atau orang yang berpengalaman (profesional)
- Jangan memasang sekrup terlalu kencang dapat menyebabkan kerusakan pada TV, dan tidak digaransi.
- Gunakan sekrup dan braket penyangga yang memenuhi standar VESA. Segala kerusakan atau kerusakan yang diakibatkan penggunaan aksesori yang tidak sesuai, tidak digaransi



CATATAN

- Gunakan sekrup yang tercantum pada spesifikasi standar VESA.
- Paket penyangga dinding terdiri dari panduan instalasi dan bagian-bagian yang dibutuhkan
- Paket penyangga dinding adalah opsional. Anda dapat menemukan aksesori tambahan dari sebagian besar toko elektronik.
- Panjang sekrup mungkin berbeda, tergantung penyangga dinding. Pastikan menggunakan panjang yang sesuai.
- Untuk informasi lebih, lihat panduan yang disertakan pada braket penyangga.



REMOTE KONTROL

Penjelasan pada buku panduan ini..berdasar pada tombol-tombol remote kontrol.
Baca buku panduan ini dengan baik, dan gunakan Monitor dengan benar.
Untuk mengganti baterai buka penutupnya, dan pasangkan baterai (1,5V AAA) sesuai tanda $\oplus$ dan $\ominus$ yang terdapat pada bagian dalam, kemudian tutup kembali. Pastikan mengarahkan remote kontrol langsung ke arah sensor remote kontrol pada TV





PERHATIAN

Jangan mencampur baterai lama dengan yang baru, hal ini dapat merusak remote kontrol.

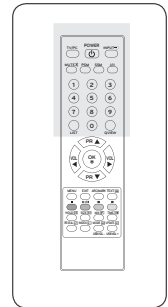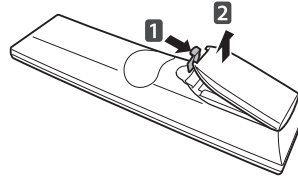

Pastikan arah remote kontrol ke sensor remote kontrol pada Monitor .

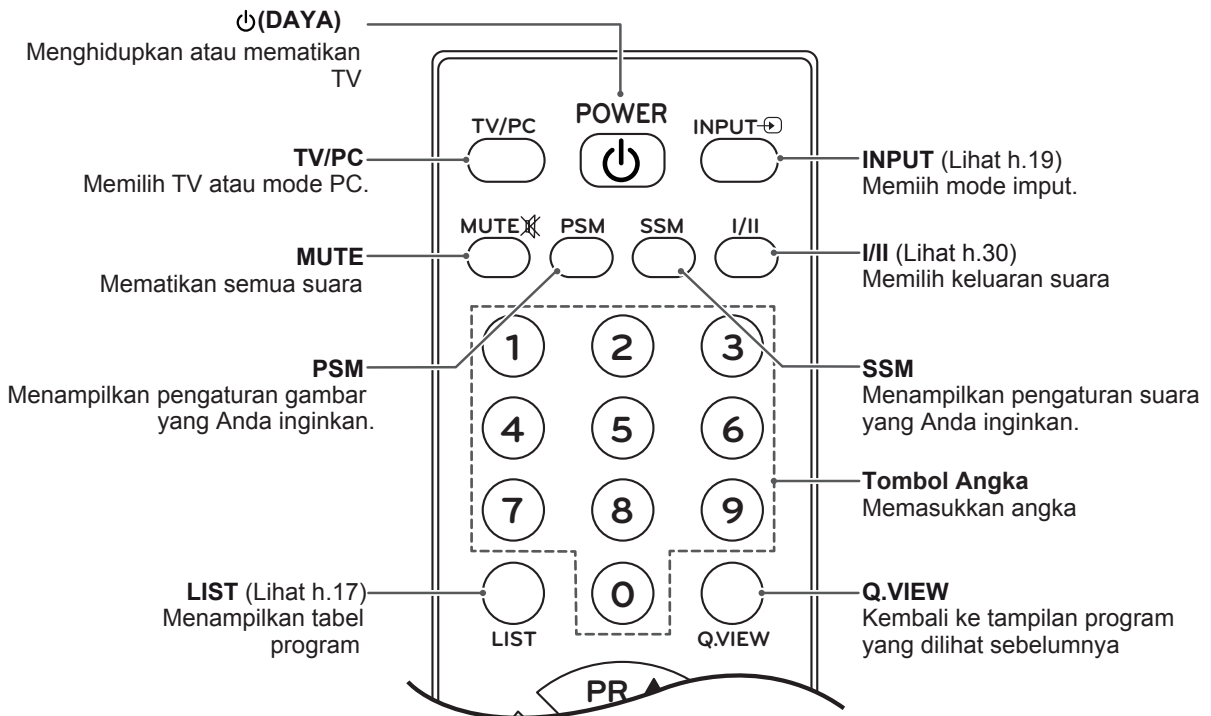

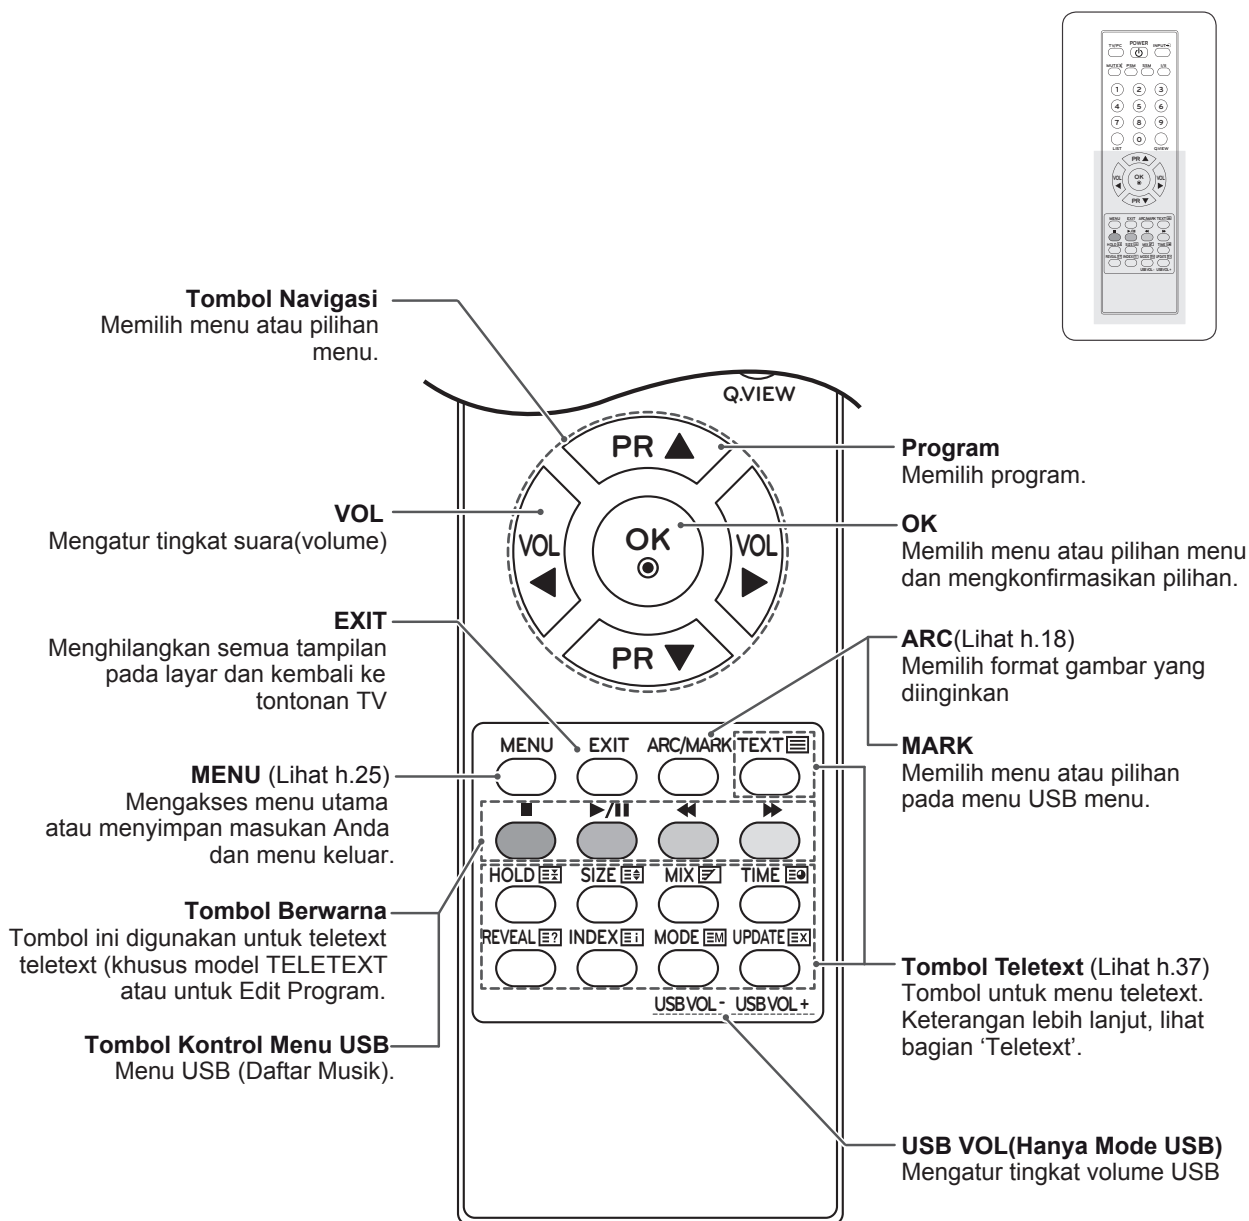

! CATATAN

- If you lost remote controller, you have to buy it at once because local keys work at **Power**, **Programme**, **Volume** and **Input** only.

MENGUNAKAN MONITOR


Menghubungkan ke PC

Monitor Anda didukung fitur Plug & Play*.

* Plug & Play: Berfungsi ketika PC mengenali perangkat pengguna yang terhubung ke PC dan menghidupkannya, tanpa konfigurasi atau intervensi pengguna.


Menghubungkan RGB

Menghubungkan sinyal video analog dari PC ke Monitor. Hubungkan PC dan Monitor menggunakan kabel sinyal D-sub 15 pin yang disediakan seperti terlihat pada ilustrasi berikut. Untuk menghubungkan sinyal audio, gunakan kabel audio.

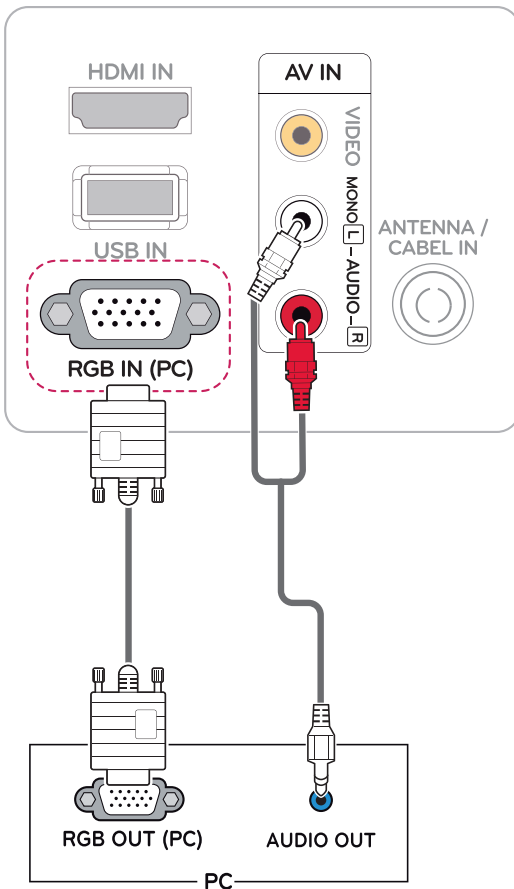

PERHATIAN

- Hubungkan kabel input sinyal dan kencangkan dengan memutarnya sesuai arah yang ditunjukkan pada gambar.
- Jangan menekan layar dengan jari terlalu lama dapat menyebabkan gangguan sementara pada layar.
- Untuk menghindari tampilnya gambar tetap pada waktu yang lama untuk mencegah image burn. Gunakan screen saver jika dimungkinkan



CATATAN

- Jika Anda tidak menggunakan speaker eksternal opsional, hubungkan PC ke Monitor dengan kabel audio opsional.
- Kabel Audio adalah opsional. You can obtain additional accessories from most electronics stores.
- Jika Anda menghidupkan Monitor dalam keadaan dingin, layar mungkin berkedip. Ini adalah normal.
- Mungkin muncul beberapa bintik merah, hijau atau biru pada layar. Ini adalah normal.

Menyesuaikan layar

Memilih mode gambar

Menampilkan gambar dalam pengaturan optimal dengan memilih salah satu mode gambar.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **GAMBAR** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih ☐ **Mode Gambar** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol navigasi untuk memilih mode gambar yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

Mode	Keterangan
Jelas	Menyesuaikan gambar video untuk memperkuat kontras , kecerahan warna dan ketajaman
Standar	Menyesuaikan gambar pada kondisi lingkungan normal(natural).
Sinema	Mengoptimalkan gambar pada tampilan bioskop untuk menonton film seperti berada dalam gedung bioskop.

- 5 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Jika Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.

Menyesuaikan pilihan gambar

Menyesuaikan pilihan dasar dan lanjutan dari setiap mode gambar untuk kualitas gambar terbaik.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih ☐ **GAMBAR** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih ☐ **Mode Gambar**.
- 4 Tekan tombol navigasi untuk memilih mode gambar yang Anda inginkan ☐ dan tekan **OK**.
- 5 Pilih dan atur pilihan berikut, dan tekan **OK**.

Pilihan	Keterangan
Lampu Latar	Mengatur kecerahan layar dengan mengatur lampu latar LCD. Jika Anda mengurangi tingkat kecerahan layar sedikit lebih gelap dan penggunaan daya akan akan berkurang tanpa kehilangan sinyal gambar
Kontras	Meningkatkan atau menurunkan tingkatan sinyal gambar. Anda bisa menggunakan Kontras ketika bagian cerah pada gambar telah terpenuhi.
Kecerahan	Mengatur tingkatan dasar dari sinyal pada gambar. Anda dapat menggunakan ☐ Kecerahaan saat bagian gelap pada gambar terpenuhi
Ketajaman	Mengatur tingkat kehalusan pada sisi antara area yang terang dan area yang gelap pada gambar. Semakin rendah tingkatannya, gambar akan semakin halus.
Warna	Mengatur intensitas pada semua Warna .
Rona	Mengatur keseimbangan antara tingkat warna merah dan hijau .
Kontrol Lanjutan	Mengatur pilihan lebih lanjut. Untuk melihat informasi tentang pilihan lebih lanjut. Lihat h.28.
Pengaturan Awal Gambar	Mengembalikan pengaturan tiap mode ke awal pengaturan pabrik

- 6 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Jika Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, ☐ tekan **MENU**.

Menyesuaikan pilihan tampilan PC

Menyesuaikan pilihan setiap mode gambar untuk kualitas gambar terbaik.

- Fungsi ini bekerja dalam mode berikut: Mode RGB[PC].

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **GAMBAR** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih **Layar** dan tekan **OK**.
- 4 Pilih dan atur pilihan berikut, dan tekan **OK**.

Pilihan	Keterangan
Resolusi	Memilih resolusi yang sesuai
Konfigurasi Otomatis	Mengatur Posisi layar, Ukuran , dan Fase otomatis. Gambar yang ditampilkan mungkin tidak stabil untuk sementara selama beberapa detik saat konfigurasi sedang berlangsung
Posisi/ Ukuran/Fase	Mengatur pilihan ketika gambar tidak jelas, terutama ketika karakter goyah setelah konfigurasi otomatis
Pengaturan Awal	Mengembalikan ke awal pengaturan pabrik

- 5 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Jika Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan, **MENU**.

Pengaturan Audio

Memilih mode audio

Putar audio dalam pengaturan optimal sengan memilih salah satu mode suara.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **AUDIO** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih **Mode Suara** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol navigasi untuk memilih mode suara yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

Mode	Keterangan
Standar	Pilih saat Anda menginginkan suara dengan kualitas standar.
Musik	Pilih saat Anda mendengarkan musik.
Sinema	Pilih saat Anda menonton film.

- 5 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Jika Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.

Mengatur pilihan suara

Mengatur setiap pilihan mode suara untuk kualitas suara terbaik.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **AUDIO** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih **Mode Suara** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol navigasi untuk memilih mode suara yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 5 Pilih dan atur pilihan berikut, dan tekan **OK**.

Pilihan	Keterangan
Treble	Mengontrol suara keluaran lebih dominan. Jika Anda menaikkan treble akan meningkatkan keluaran suara ke rentang frekuensi lebih tinggi.
Bass	Mengontrol suara keluaran lebih lembut. Jika Anda menaikkan bass akan meningkatkan keluaran suara ke rentang frekuensi lebih rendah.
Pengaturan Awal	Mengembalikan pengaturan mode suara ke awal pengaturan pabrik..

- 6 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Jika Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan, **MENU**.


MENONTON TV

Menghubungkan Antena atau kabel

Hubungkan antena, kabel, atau box kabel untuk menonton TV dengan mengikuti hal-hal berikut. Ilustrasi ini mungkin berbeda dari aksesoris sebenarnya dan kabel RF adalah opsional.

Menghubungkan antena atau kabel dasar

Hubungkan Monitor ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF(75 ohm).

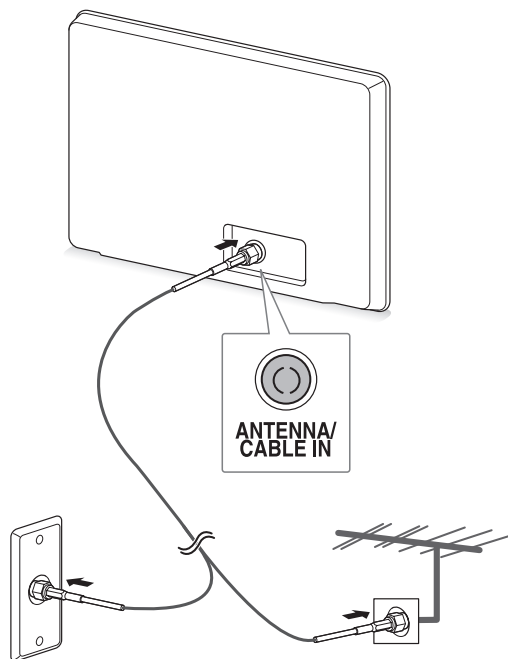


! CATATAN

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih
- Jika kualitas gambar tidak bagus pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, dengan antena sudah terhubung aturlah arah antena.
- Kunjungi <http://AntennaWeb.org> untuk informasi lebih lanjut tentang antena dan kabel penghubung

Menghubungkan dengan box kabel


Hubungkan Monitor ke box kabel dan kabel box ke soket antena dinding dengan menggunakan kable 2RF (75 ohm).

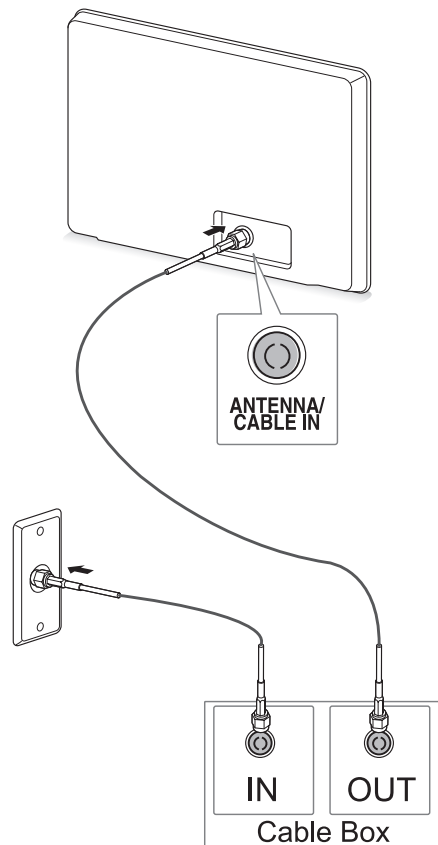

! PERHATIAN

- Pastikan untuk tidak menekuk kabel tembaga dari kabel RF.

Kabel tembaga




- Selesaikan semua instruksi menghubungkan kabel daya ke terminal daya untuk mencegah kerusakan pada monitor Anda.

Menghidupkan Monitor Pertama Kali

Saat Anda menghidupkan Monitor untuk pertama kali, akan muncul Pengaturan Awalan pada layar. Pilih Bahasa dan sesuaikan pengaturan dasarnya.


- 1 Hubungkan Kabel Daya ke terminal daya.
- 2 Tekan ϕ /I untuk menghidupkan Monitor.

Lampu Indikator Daya dihidupkan

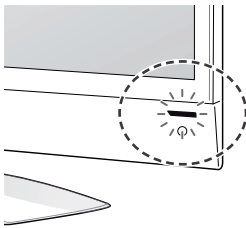

! CATATAN

Saat Monitor dalam keadaan Mode Stanby Indikator Daya berkelip.

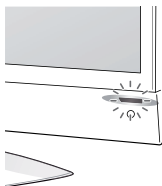


- 3 Pengaturan Awalan akan muncul pada layar saat menghidupkan TV untuk pertama kali.

! CATATAN

- Anda dapat mengganti pengaturan Monitor dari mode PC ke mode TV mode, tekan **TV/PC**.
- Anda juga dapat mengakses Pengaturan Awal pada menu **PILIHAN** di menu utama
- Jika Anda tidak mengoperasikan Monitor hingga 40 detik saat mengatur menu, tampilan layar, menu pengaturan akan hilang

- 4 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyesuaikan pengaturan TV Anda, sesuai keinginan Anda.

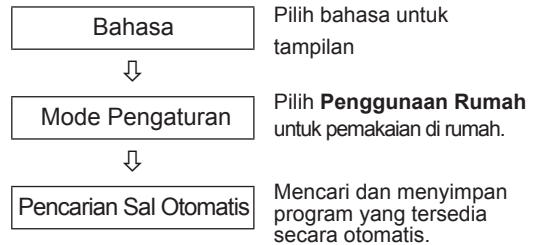

! CATATAN

- Untuk tampilan gambar dengan kualitas terbaik ☐ pada pemakaian rumah Anda, ☐ pilih ☐ **Mode Penggunaan Rumah**.
- Mode **Demo Toko** cocok untuk lingkungan toko
- Jika Anda memilih mode **Demo Toko**, pengaturan sebelumnya akan beralih ke pengaturan awal **Demo Toko** dalam 5 menit.

- 5 Saat pengaturan awal telah selesai, tekan **OK**.

! CATATAN

Jika Anda tidak menyelesaikan setting awal, maka akan muncul setiap kali Anda mengakses TV.

- 6 Untuk mematikan Monitor, tekan ϕ /I pada Monitor
Indikator Daya akan mati.

! PERHATIAN

Lepaskan kabel daya dari terminal daya saat Anda tidak menggunakan Monitor dalam jangka waktu yang lama.

Menonton TV

- 1 Tekan  pada Remote kontrol atau /I pada Monitor untuk menghidupkan Monitor.
- 2 Tekan **INPUT** dan pilih **Antena**.
- 3 Mengontrol Monitor dengan menggunakan tombol berikut dan menu ketika Anda menonton TV.

Tombol / Menu	Keterangan
PR ( , )	Memilih program yang telah disimpan
0 - 9	Memilih program dengan memasukkan  angka
VOL ( , )	Mengatur Tingkat volume
MUTE	Mematikan semua suara
PSM	Memilih salah satu mode gambar (Lihat h.27)
SSM	Memilih salah satu mode audio (Lihat h.29)
ARC	Mengubah ukuran gambar (Lihat h.18)

- 4 Untuk mematikan Monitor, Tekan  pada Remote kontrol atau /I pada Monitor

Pengaturan Program

Pencarian Program Otomatis

Digunakan untuk mencari dan menyimpan program yang tersedia secara otomatis

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk memilih **PENGATURAN** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigasi untuk memilih  **Pencarian Program Otomatis** dan tekan **OK**.
- 4 Pilih **Mulai** untuk memulai pencarian.
TV akan mencari dan menyimpan program yang tersedia secara otomatis
- 5 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.

Pencarian Program Manual

Mencari program secara manual dan mengatur stasiun mana saja sesuai dengan keinginan Anda.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk memilih **SETUP** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigasi untuk memilih  **Manual Tuning** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigasi untuk memilih  **TV System**.
- 5 Tekan tombol Navigasi untuk memilih  **V/UHF** atau **Cable**.
- 6 Tekan tombol Navigasi atau tombol angka untuk memilih nomor saluran yang Anda inginkan
- 6 Tekan tombol Navigasi untuk memulai pencarian
- 7 Tekan tombol Navigasi untuk memilih  **Store** dan tekan **OK**
- 8 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Jika Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.

Mengedit Daftar Program Anda

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk memilih  **PENGATURAN** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigasi untuk memilih  **Edit Program** dan tekan **OK**.
- 4 Untuk Edit program gunakan tombol berikut.

Tombol	Keterangan
Navigation	Memilih tipe program atau program
OK	Pilih program untuk melihat
Colour Button	Menambahkan atau menghapus program. Menghapus program yang ditampilkan dengan tombol abu-abu .

Memilih Daftar Program

Anda dapat memeriksa program yang disimpan pada memori dengan menampilkan daftar program.

Menampilkan Daftar Program

- 1 Tekan **LIST** untuk Menampilkan Daftar Program
- 2 Jika telah selesai, tekan **MENU** atau **EXIT**.

CATATAN

- Anda akan menemukan beberapa program dengan warna biru. Program tersebut sudah dilewati oleh program otomatis atau mode Edit Program
- Beberapa program yang menggunakan tampilan nomor pada tabel program menandakan program belum diberi nama.

Memilih Program pada Daftar Program

- 1 Tekan tombol navigasi untuk memilih program.
- 2 Untuk menampilkan nomor program yang dipilih, tekan **OK**.

Pengaturan Program Favorit

Memilih Program Favorit

Program favorit adalah fitur yang memudahkan Anda dengan cepat memindai program pilihan Anda tanpa harus menunggu TV untuk berpindah program melalui semua program.

- 1 Tekan **MENU** untuk memilih menu utama.
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk memilih **PENGATURAN** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigasi untuk memilih **Edit Program** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigasi untuk memilih ☐ **Program** yang Anda inginkan dan tekan tombol **HIJAU**.
- 5 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Jika Anda ingin kembali ke menu sebelumnya tekan **MENU**.

CATATAN

- Ini secara otomatis akan mencakup program yang dipilih ke daftar program favorit Anda.

Menampilkan Daftar Program Favorit

- 1 Tekan tombol **Hijau** untuk mengakses Daftar Program Favorit.
- 2 Jika telah selesai, tekan **MENU** atau **EXIT**.

Menggunakan Opsi Tambahan


Mengatur Ukuran Gambar

Mengatur ukuran gambar optimal dengan menekan tombol **ARC** saat menonton TV.




PERHATIAN


- Jika layar menampilkan gambar tetap untuk jangka waktu yang lama, maka akan membekas pada layar dan menjadi cacat permanen pada layar. ini adalah "image burn" atau "burn-in" dan tidak termasuk dalam garansi
 - Jika aspek rasio diatur ke 4:3 dalam waktu yang lama, mungkin terjadi image burn di daerah letterboxed pada layar.
- **16:9:** Pilihan di bawah ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan gambar secara horizontal, dalam proporsi linier, untuk mengisi seluruh layar (berguna untuk melihat DVD dalam format 4:3).

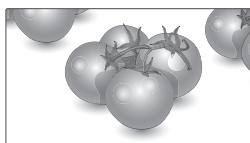


- **Tampil Utuh:** Berikut seleksi untuk melihat gambar dengan kualitas terbaik dalam ukuran sebenarnya tanpa menghilangkan bagian tepi gambar.
Catatan : Jika Anda memilih Tampil Utuh mungkin akan terlihat gangguan pada tepi gambar asli

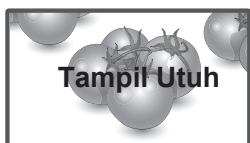


- **Asli:** Saat TV menerima sinyal layar lebar, secara otomatis TV akan merubah ke format yang dikirim.

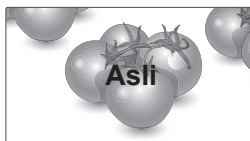


- **4:3:** TPilihan dibawah ini memungkinkan Anda untuk melihat foto dengan aspek rasio asli 4:3, bar abu-abu akan muncul pada kedua sisi kiri dan kanan layar.

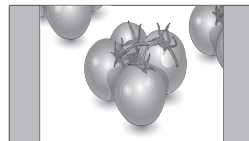

- **14:9:** Anda dapat melihat format gambar 14:9 atau program monitor umum dalam mode 14:9. Mode 14:9 layar terlihat sama seperti dalam 4:3, namun diperbesar ke kiri dan kanan.

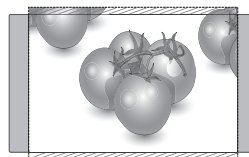

- **Perbesar 1 & 2:** Pilihan di bawah ini akan memungkinkan Anda untuk melihat foto tanpa perubahan, gambar akan diperbesar selebar layar. Tetapi bagian atas dan bawah dari gambar mungkin akan terpotong.

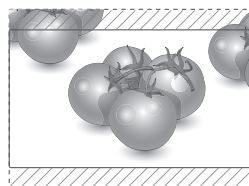

CATATAN

- Anda hanya dapat memilih **4:3, 16:9 (Lebar)** pada mode **RGB**.
- Pada mode **HDMI** (hingga 720p), tersedia **Tampil Utuh**

Menggunakan Daftar Masukan

Memilih Sumber Input

- 1 Tekan **INPUT** untuk mengakses sumber masukan.
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih satu sumber masukan, dan tekan **OK**.

Sumber	Keterangan
Antena atau kabel	Pilih pada saat menonton TV.
AV	Pilih pada saat menonton VCR atau perangkat eksternal.
RGB	Melihat tampilan PC pada layar
HDMI	Menonton menggunakan DVD atau settop box Digital atau perangkat kecepatan tinggi lainnya

Menu Bahasa pada layar

Panduan pemasangan akan muncul pada layar saat pertama kali menghidupkan Monitor

- 1 Tekan tombol Navigasi untuk memilih **Bahasa yang diinginkan** dan tekan **OK**.

Jika Anda ingin mengganti bahasa

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama
- 2 Tekan tombol Navigasi untuk memilih **PILIHAN** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol Navigasi untuk memilih **Bahasa** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol Navigasi untuk memilih ☐ **Bahasa yang diinginkan** pilih yang anda inginkan dan tekan **OK**.
- 5 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Jika Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.



CATATAN

- Jika Anda tidak melengkapi **Pedoman Instalasi** dengan menekan **EXIT** atau jika waktu anda telah habis pada OSD (On Screen Display) menu instalasi akan terus muncul sampai pengaturan selesai setiap kali selesai Monitor diaktifkan.

Penguncian Tombol pada Monitor

Kunci tombol pada Monitor untuk mencegah anak Anda mengoperasikan sesuatu yang tidak kita inginkan.

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **PILIHAN** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih **Kunci Tombol** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol navigasi untuk memilih **On** dan tekan **OK** untuk mengaktifkan fitur kunci tombol.
- Untuk menonaktifkan kunci tombol, tekan **Off**.
- 5 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Jika Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.



CATATAN


- Monitor diprogram untuk mengingat pengaturan terakhir setelah Anda mematikan Monitor.
- Jika Anda mematikan TV dengan Kunci Tombol aktif tekan tombol ϕ / I pada monitor. Anda dapat mengganti perangkat dengan menggunakan remote kontrol dengan menekan tombol **INPUT**, ϕ , **PR**, $\wedge$, $\vee$ atau **Angka**
- Jika Anda menekan sembarang tombol Monitor saat Kunci tombol diaktifkan tanda  **Kunci Tombol Aktif** akan muncul pada layar.

HIBURAN

Menghubungkan Perangkat USB

Mengubungkan perangkat USB seperti USB flash memory, hard drive eksternal ke TV dan menggunakan fitur multimedia (Lihat "Browsing files" pada hal.21).

Hubungkan USB flash memory atau USB memory card reader ke Monitor seperti ilustrasi dibawah. USB akan muncul pada layar.

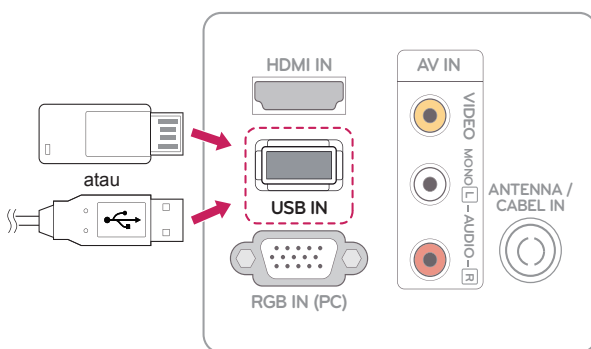

PERHATIAN

- Buatlah back up(cadangan) untuk file yang penting, karena data pada perangkat USB dapat rusak.Kami tidak bertanggung-jawab untuk kerusakan/kehilangan data.

Saran Penggunaan Perangkat USB

- Hanya USB penyimpanan yang dapat dikenali.
- Jika perangkat USB dihubungkan melalui hub USB, perangkat tidak terdeteksi.
- Perangkat USB dengan program deteksi otomatis kemungkinan tidak terdeteksi.
- Perangkat USB yang menggunakan driver sendiri kemungkinan tidak terdeteksi.
- Kecepatan penyimpanan pada USB tergantung dari jenis masing-masing USB.
- Jangan mematikan TV atau mencabut perangkat USB ketika proses pada USB sedang berlangsung. Jika perangkat tiba-tiba dicabut, kemungkinan USB atau file data yang disimpan akan rusak.
- Jangan menghubungkan perangkat USB bajakan pada PC. Dapat menyebabkan kerusakanpada produk atau tidak dapat digunakan. Jangan lupa untuk menggunakan perangkat USB dengan musik normal, gambar atau film dengan normal.
- Gunakan hanya perangkat USB yang diformat dengan sistem file FAT, FAT16, FAT32, yang disediakan sistem operasi Windows. Jika USB diformat dengan program pengoperasian yang lain, yang tidak didukung oleh Windows, kemungkinan tidak dapat terdeteksi.
- Hubungkan power ke perangkat USB (lebih dari 0.5 A) yang memerlukan power supply eksternal. Jika tidak, kemungkinan perangkat tidak terdeteksi.
- Hubungkan perangkat USB dengan kabel yang disediakan oleh perusahaan pembuatnya.
- Beberapa perangkat USB mungkin tidak dapat digunakan, atau bekerja dengan lambat.
- Metode penggabungan file pada USB sama seperti pada Window XP dan nama file dapat dideteksi hingga 100 karakter English
- Buatlah back up(cadangan) untuk file yang penting, karena data pada perangkat USB dapat rusak.Kami tidak bertanggung-jawab untuk kerusakan/kehilangan data.
- Jika USB HDD tidak memiliki sumber daya eksternal, USB mungkin tidak dapat dideteksi. Jadi pastikan untukmenghubungkannya dengan sumber daya eksternal.
 - Gunakanlah adaptor daya untuk sumber daya eksternal.


Kami tidak menjamin jika menggunakan USB-kabel sebagai sumber daya eksternal.

- Jika perangkat USB Anda memiliki beberapa penyekat, atau jika Anda menggunakan USB multi-card reader, Anda dapat menggunakan hingga 4 penyekat atau USB memori.
- Jika USB memori dihubungkan ke USB multi-card reader, volume datanya kemungkinan tidak terdeteksi.
- Jika USB memori tidak bekerja dengan baik, putuskan hubungan dan coba kembali.
- Kecepatan USB terdeteksi berbeda untuk setiap perangkat USB.
- Jika USB dihubungkan pada mode Standby, saat TV dihidupkan, secara otomatis proses loading akan dilakukan hard disk.
- Kapasitas yang disarankan adalah 32GB atau kurang untuk USB memori.
- Perangkat dengan kapasitas melebihi yang disarankan, kemungkinan tidak bekerja dengan baik.
- Jika USB hard disk eksternal dengan fungsi "Hemat Energi" tidak bekerja, matikan hard disk danhidupkan kembali untuk dapat digunakan dengan baik.
- USB dengan versi dibawah USB 2.0 dapat digunakan, tapi kemungkinan tidak dapat bekerja dengan baik.
- Saat file rusak diputar pada USB, kemungkinan Monitor akan mati atau tidak dapat bekerja dengan baik
- Jika ukuran gambar lebih besar dari ukuran syang disarankan, kualitas gambar akan tidak baik
- File USB/nomor folder memiliki keterbatasa48, 648, pada setiap folder.

Membuka file

Mengakses foto, musik, dan membuka file


- 1 Hubungkan perangkat USB
- 2 Tekan Home untuk mengakses menu utama
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih **USB** dan tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol navigasi untuk memilih **DAFTAR FOTO** atau **DAFTAR MUSIK** dan tekan **OK**.

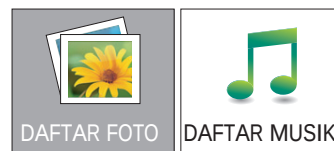

- 5 Pilih **Drive1** untuk mengakses perangkat USB




- 6 Pilih folder yang Anda inginkan.
- Untuk kembali ke tingkat sebelumnya, pilih **Folder Atas**

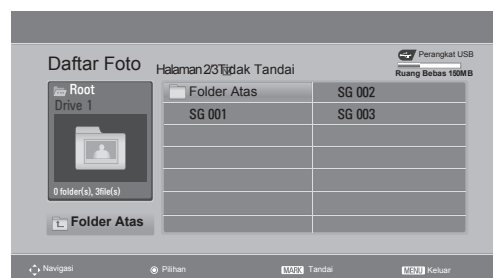

7 Tekan tombol Navigasi untuk mencari file.

File yang disorot akan ditampilkan pada tampilan window.

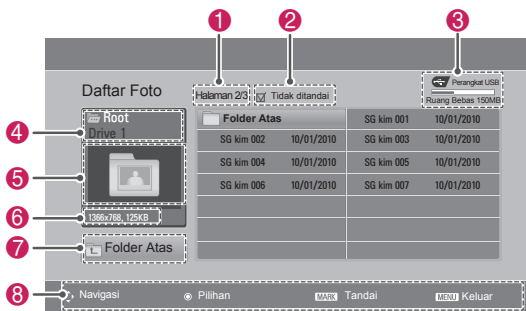

No.	Keterangan
1	Halaman sekarang/jumlah halaman
2	Nomor file yang dipilih
3	Dapat menggunakan memori USB
4	Nama File dan Folder
5	Melihat window
6	Ukuran File
7	Kembali ke tingkat sebelumnya
8	Tombol yang tersedia pada remote kontrol

Format File yang Didukung

Jenis	Format File yang Didukung
Foto	- JPEG - Ukuran yang didukung 960 pixel (W) x 540 pixel (H) - Ukuran yang tersedia Baseline: 64 pixel (W) x 64 pixel (H) - 12244 pixel (W) x 8640 pixel (H) Progressive: 64 pixel (W) x 64 pixel (H) - 1920 pixel (W) x 816 pixel (H)
Musik	- MP3 - Bit rate range 32 Kbps - 320 Kbps - Sampling rate (Frekuensi Sampling) MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz MPEG2 layer 3: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz MPEG2.5 layer 3: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz * A copy-protected file will not play.

Melihat Foto

Melihat file gambar yang disimpan dalam atau folder dalam melalui jaringan. Tampilan dalam layar mungkin berbeda untuk tiap model TV.

- 1 Tekan tombol navigasi untuk memilih **USB** dan tekan **OK**.
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **Daftar Foto** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih **Drive1** untuk mengakses perangkat yang terhubung.
- 4 Tekan tombol navigasi untuk memilih folder yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 5 Tekan tombol navigasi untuk memilih file yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
Akan muncul window pop-up.




- 6 Lihat foto dengan menggunakan menu berikut.

Menu	Keterangan
Lihat	Menampilkan foto yang dipilih pada layar penuh. • Drive: Melihat foto yang disimpan pada drive USB.
Tandai Semua atau Hapus Semua Tanda	Memilih semua file atau menghapus semua file yang dipilih
Hapus	Menghapus file yang disimpan pada perangkat USB.
Tutup	Tutup menu pop-up.

Menggunakan Pilihan Foto

Gunakan Pilihan berikut saat melihat Foto..

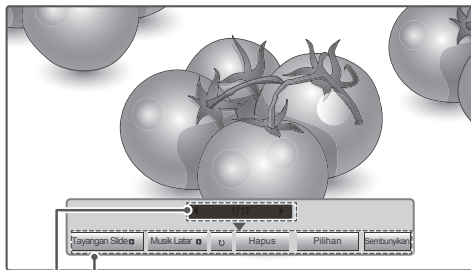

Pilihan

Jumlah foto yang dipilih

Pilihan	Keterangan
Tayangan Slide	Menjalankan atau menghentikan tayangan slide dari foto yang dipilih. Jika tidak ada foto yang dipilih, semua foto pada folder akan ditampilkan berurutan. Untuk mengatur kecepatan tampilan atur dalam Pilihan .
BGM (Musik Latar)	Mengaktifkan atau menonaktifkan Musik Latar. Untuk mengatur folder untuk musik latar, atur di Pilihan .
↻ (Rotasi)	Memutar foto searah jarum jam (90°, 180°, 270°, 360°). ! CATATAN Ukuran foto yang didukung terbatas. Anda tidak dapat memutar foto jika resolusi lebar foto yang diputar lebih besar dari ukuran resolusi yang didukung.
Hapus	Menghapus foto.
Pilihan	Kecepatan Slide: Pilih kecepatan tayangan slide (Cepat, Sedang, Lambat). Album Musik: Memilih folder musik untuk musik latar. ! CATATAN Anda tidak dapat mengganti folder, saat musik latar sedang diputar.
Sembunyikan	Menyembunyikan window pengaturan. Untuk memunculkan, tekan OK .

Mendengarkan Musik

- 1 Tekan tombol navigasi untuk memilih **USB** dan tekan **OK**.
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **Daftar Musik** dan tekan **OK**.
- 3 Pilih **Drive1** untuk mengakses perangkat USB yang terhubung.
- 4 Tekan tombol navigasi untuk memilih folder yang Anda inginkan, dan tekan **OK**.
- 5 Tekan tombol navigasi untuk memilih file yang Anda inginkan, dan tekan **OK**.
Akan muncul window pop-up.



- 6 Putar musik dengan menggunakan menu berikut.

Menu	Keterangan
Putar, Berhenti Memutar, or atau Putar yang ditandai	Memutar musik, berhenti memutar, atau memutar file yang dipilih. Jika Anda memutar file musik tanpa memilih file musik, semua file musik yang disimpan dalam folder saat ini akan diputar. Icon akan muncul didepan saat durasi aktif memutar file . Drive: Mendengarkan musik yang disimpan dalam USB.
Putar dengan Foto	Menampilkan foto saat diputar
Tandai Semua atau Hapus Semua Tanda	Memilih semua file atau menghapus semua file yang Anda pilih
Hapus	Menghapus file yang disimpan dalam perangkat USB.
Tutup	Menutup menu pop-up.

- 7 Kontrol pemutaran menggunakan tombol berikut.

Tombol	Keterangan
■	Berhenti memutar
▶/	Memutar file music dan Menghentikan atau melanjutkan pemutara
▶▶	Melompat ke file selanjutnya
◀◀	Melompat ke file sebelumnya

! CATATAN



- File musik yang rusak atau korup tidak dapat di-putar tetapi pada waktu putar menunjukkan 00:00.
- File copy yang protected tidak dapat diputar.
- Jika Anda tidak menggunakan Monitor untuk beberapa waktu selama pemutaran, kotak informasi akan muncul sebagai screensaver untuk mencegah image burn.
Untuk kembali ke daftar musik, tekan **MENU** atau **EXIT**



PENGATURAN TV

Mengakses Menu Utama


- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih salah satu menu yang tersedia dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan, dan tekan **OK**.
- 4 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.

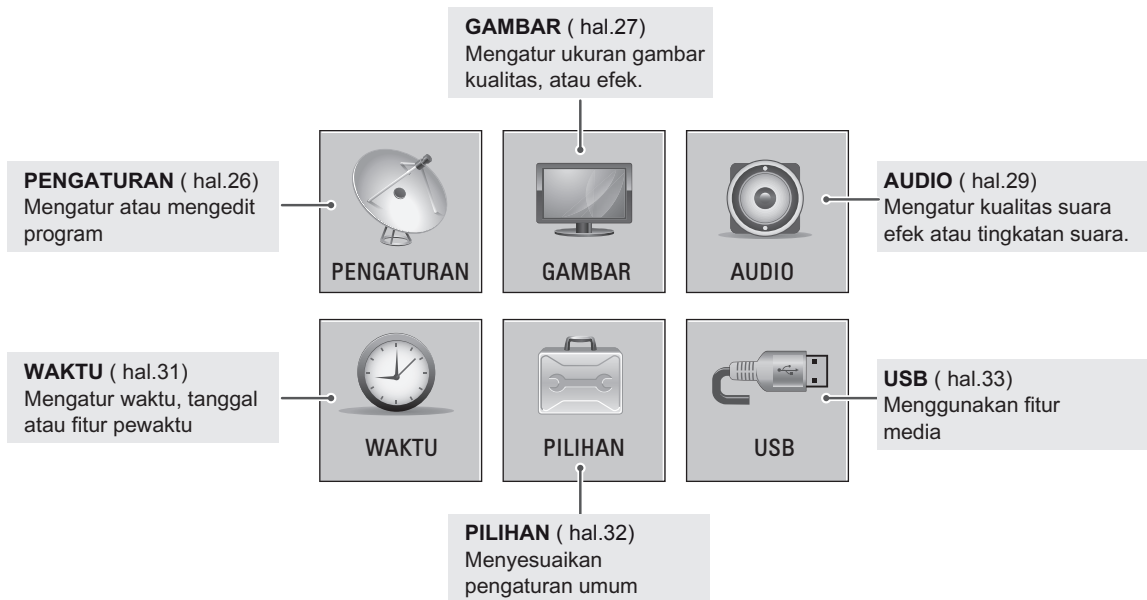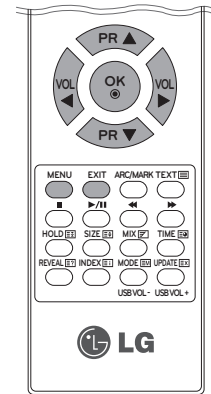

Menyesuaikan Pengaturan

Menu PENGATURAN

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **PENGATURAN** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan, dan tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke langkah sebelumnya, tekan **MENU**.
- 4 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.

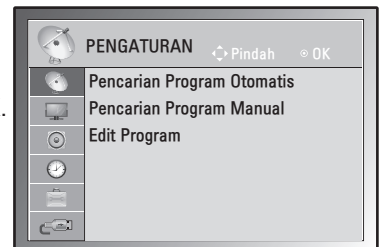


Pengaturan Program yang tersedia adalah sebagai berikut :

Pengaturan	Keterangan
Pencarian Program Otomatis	Mencari dan menyimpan semua program yang ada dengan input kabel atau antena. (hal.16)
Pencarian Program Manual	Mencari dan menyimpan semua program yang Anda inginkan secara manual. (hal.16)
Edit Program	Mengedit daftar program. (hal.16)

Pengaturan GAMBAR

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **GAMBAR** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan, dan tekan **OK**.
- Untuk kembali ke langkah sebelumnya, tekan **MENU**.
- 4 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**

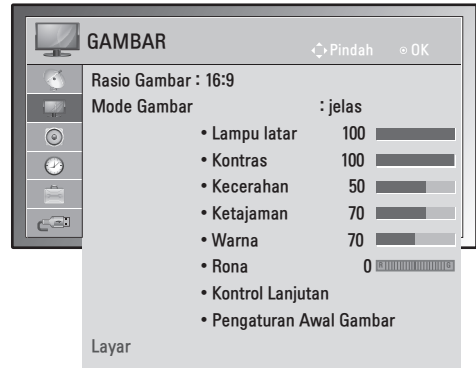

Pilihan pengaturan GAMBAR yang tersedia adalah sebagai berikut :

Pengaturan	Keterangan
Rasio Gambar	Mengganti ukuran gambar ke tampilan lebih optimal. (hal.18)
Mode Gambar	Pilih satu pengaturan gambar yang telah ditetapkan atau sesuaikan pilihan untuk tiap mode terbaik untuk tampilan layar. Anda juga dapat menyesuaikan pilihan lebih lanjut untuk tiap mode. Mode gambar yang telah ditetapkan berbeda untuk tiap model.
Mode	
Jelas	Menyesuaikan gambar video dengan memperkuat kontras, kecerahan warna dan ketajaman
Standar	Menyesuaikan gambar pada kondisi lingkungan normal.
Sinema	Mengoptimalkan gambar seperti tampilan bioskop untuk menonton film, seperti berada dalam gedung bioskop.
Layar	Menyesuaikan tampilan PC pada mode RGB.
Pilihan	
Resolusi	Memilih resolusi yang sesuai. Lihat "Spesifikasi" hal.44 untuk resolusi yang disarankan pada tiap model.
Konfigurasi Otomatis	Mengatur posisi layar, jam, dan fase secara otomatis Tampilan gambar mungkin akan tidak stabil dalam beberapa detik ketika pengaturan sedang berjalan.
Posisi/Ukuran/ Fase	Untuk mengatur jika gambar tidak jelas, khususnya saat huruf bergetar, setelah menjalankan konfigurasi otomatis.
Pengaturan Awal	Mengembalikan ke awal pengaturan pabrik

Pengaturan Gambar Dasar


Pengaturan	Keterangan
Lampu Latar	Mengatur kecerahan layar dengan mengatur lampu latar LED. Jika Anda mengurangi tingkat kecerahan layar sedikit lebih gelap dan penggunaan daya akan berkurang tanpa kehilangan sinyal gambar.
Kontras	Meningkatkan atau menurunkan tingkat sinyal gambar. Anda bisa menggunakan Kontras ketika bagian cerah pada gambar telah terpenuhi.
Kecerahan	Mengatur tingkatan dasar dari sinyal pada gambar. Anda bisa menggunakan Kecerahan ketika bagian cerah pada gambar telah terpenuhi.
Ketajaman	Mengatur tingkat kehalusan pada sisi antara area yang terang dan area yang gelap pada gambar. Semakin rendah tingkatannya, gambar akan semakin halus.
Warna	Mengatur intensitas semua warna.
Rona	Mengatur keseimbangan tingkatan warna merah dan hijau.
Kontrol Lanjutan	Mengatur pilihan lebih lanjut.
Pengaturan Awal Gambar	Mengembalikan pengaturan ke awal pengaturan pabrik

Pengaturan Gambar Lanjut

Pengaturan	Keterangan
Suhu Warna (Sedang/Hangat/Sejuk)	Untuk mengatur keseluruhan warna pada layar sesuai keinginan Anda.
Kontras Dinamis (Nonaktif/Rendah/Tinggi)	Atur ketajaman untuk menjaga pada level terbaik sesuai dengan kecerahan layar. Gambar dapat ditingkatkan dengan membuat lebih cerah dan gelap untuk masing-masing bagian.
Warna Dinamis (Nonaktif/Rendah/Tinggi)	Atur warna layar sehingga terlihat lebih hidup, kaya, dan bersih. Fitur ini meningkatkan corak warna, kejenuhan, dan pencahayaan sehingga merah, biru, hijau, dan putih terlihat lebih hidup.
Pengurangan Derau (Nonaktif/Rendah/Sedang/Tinggi)	Mengurangi gangguan layar tanpa mempengaruhi kualitas gambar.
Tingkat Kehitaman (Rendah/Tinggi/Otomatis)	- Rendah : Gambar pada layar menjadi lebih gelap. - Tinggi : Gambar pada layar menjadi lebih cerah. - Otomatis: Memadukan tingkat kehitaman layar dan mengaturnya pada tingkatan Tinggi /Rendah Mengatur tingkat kehitaman layar pada tingkat yang pas. Pilihan 'Rendah' atau 'Tinggi' dapat dipilih pada mode: AV(NTSC-M), HDMI. Yang lainnya, 'Tingkat Kehitaman' diatur pada 'Otomatis'.
Mode Film (On/Off)	Anda dapat menonton video film lebih natural dengan menghilangkan efek getar. Gunakan fungsi ini saat Anda menonton film.
Filter Warna (Merah/Hijau/Biru)	Berfungsi menyaring warna spesifik dari video. Anda dapat menggunakan filter RGB untuk mengatur kejenuhan warna dan coraknya dengan akurat.

Pengaturan AUDIO

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **AUDIO** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan, dan tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke langkah sebelumnya, tekan **MENU**.
- 4 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**

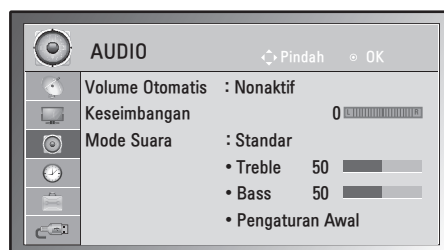

Pilihan pengaturan AUDIO yang tersedia adalah sebagai berikut :

Pengaturan	Keterangan
Volume Otomatis	Mengaktifkan fitur Volume Otomatis untuk menjaga tingkat suara yang sama meskipun Anda mengganti program. Tingkat suara mungkin akan tidak sama karena perbedaan kondisi sinyal dari stasiun penyiaran.
Keseimbangan	Mengatur keseimbangan suara dari speaker kiri dan kanan pada tingkat yang Anda inginkan.
Mode Suara	Memilih satu mode suara yang telah diatur oleh pabrikatau menyesuaikan pilihan untuk tiap mode.
Mode	
Standar	Memberikan suara dengan kualitas standar.
Musik	Mengoptimalkan suara untuk mendengarkan musik.
Sinema	Mengoptimalkan suara untuk menonton film.
CATATAN Jika kualitas suara atau volume tidak sesuai tingkat yang Anda inginkan, disarankan untuk memisahkan sistem home theater atau amplifier untuk lingkungan yang berbeda.	
Pilihan	
Treble	Mengontrol suara keluaran lebih dominan. Jika Anda menaikkan treble akan meningkatkan keluaran suara ke rentang frekuensi lebih tinggi
Bass	Mengontrol suara keluaran lebih lembut. Jika Anda menaikkan bass akan meningkatkan keluaran suara ke rentang frekuensi lebih rendah.
Pengaturan Awal	Mengembalikan pengaturan mode suara ke awal pengaturan pabrik

Penerimaan Stereo/Dual

Ketika suatu program dipilih, Informasi suara stasiun akan muncul bersamaan dengan nomor program dan nama stasiun.

- 1 Tekan **I/II** dan tekan **Satu/Dua** lalu tekan **OK**.

Stasiun Penyiaran	Tampilan Pada Layar(OSD)
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I , DUAL II , DUAL I + II

Pemilihan Suara Mono

Jika sinyal stereo tidak bagus, Anda dapat mengganti ke mono. Pada penerimaan mono, kedalaman suara akan meningkat.

Pemilihan Bahasa untuk Stasiun Dua Bahasa (dual language)

Sebuah program dapat diterima dalam dua bahasa (dual language), Anda dapat memilih DUAL I, DUAL II, atau DUAL I + II.

- DUAL I** Untuk memilih bahasa utama dari stasiun penyiaran pada loudspeakers.
- DUAL II** Untuk memilih bahasa kedua dari stasiun penyiaran pada loudspeakers.
- DUAL I+II** Untuk memisahkan bahasa pada masing-masing loudspeaker.

Penerimaan Nicam

Jika Monitor telah dilengkapi dengan sistem penerima **NICAM**, maka Monitor dapat menerima suara digital kualitas tinggi dari NICAM(Near Instantaneous Companding Audio Multiplex). Output suara dapat dipilih sesuai dengan tipe yang diterima dari stasiun penyiaran.

- 1 Ketika **NICAM mono** diterima, Anda dapat memilih **NICAM MONO** atau **MONO**.
- 2 Ketika **NICAM stereo** diterima, Anda dapat memilih **NICAM STEREO** atau **MONO**.
Jika sinyal stereo lemah, ganti ke **MONO**.
- 3 Ketika **NICAM** diterima, Anda dapat memilih **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** atau **NICAM DUAL I+II**, atau **MONO**.

Pemilihan Keluaran Suara Speaker

Pada mode **AV**, **RGB PC** dan **HDMI**, Anda dapat memilih keluaran suara loudspeaker kiri dan kanan. Pilihlah keluaran suara sebagai berikut ;

- L+R**: Sinyal audio dari input audio L dikirimkan ke loudspeaker sebelah kiri dan sinyal audio dari input audio R dikirimkan ke loudspeaker sebelah kanan.
- L+L**: Sinyal audio dari input audio L dikirimkan ke loudspeaker sebelah kiri dan kanan
- R+R**: Sinyal audio dari input audio R dikirimkan ke loudspeaker sebelah kiri dan kanan

Pengaturan WAKTU

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **TIME** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan, dan tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke langkah sebelumnya, tekan **MENU**.
- 4 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.




Pilihan pengaturan WAKTU yang tersedia adalah sebagai berikut :

Pengaturan	Keterangan
Jam	Anda harus mengatur jam dengan benar sebelum menggunakan fungsi waktu hidup/mati. Jika pengaturan waktu terhapus karena penurunan daya atau karena kabel tercabut, atur kembali jam.
Waktu Hidup/ Waktu Mati	Mengatur waktu Monitor untuk hidup atau mati secara otomatis. Untuk menggunakan fungsi ini, Anda harus mengatur Jam dan Tanggal terlebih dahulu dengan benar. ! CATATAN • Jika nda tidak menekan sembarang tombol selama 2 jam setelah Monitor hidup dengan fungsi Waktu Hidup, Monitor akan masuk ke kondisi standby secara otomatis. • Jika Anda mengatur Waktu Hidup namun mematikan Monitor dengan tombol Daya, fungsi Wakti Hidup tidak bekerja. Untuk mengaktifkan fungsi Waktu Hidup, Monitor harus dalam keadaan standby(siaga). • Jika Anda mengatur Waktu Hidup dan Waktu Mati dalam waktu yang sama, fungsi Waktu Mati akan menonaktifkan fungsi Waktu Hidup.
Pewaktu Mati	Mengatur rentang waktu untuk Monitor mati secara otomatis. Jika Anda mematikan Monitor kemudian menyalakannya kembali, Pewaktu Mati akan nonaktif
Mati Otomatis	Jika Monitor dihidupkan, namun tidak menerima sinyal, akan mati secara otomatis setelah 15 menit.

Pengaturan PILIHAN

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **OPTION** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan, dan tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke langkah sebelumnya, tekan **MENU**.
- 4 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.

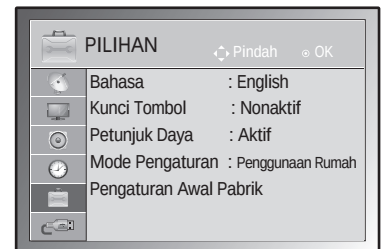

Pilihan pengaturan PILIHAN yang tersedia adalah sebagai berikut :

Pengaturan	Keterangan				
Bahasa	Memilih bahasa tampilan layar (hal.19).				
Kunci Tombol	Monitor dapat diatur sehingga hanya dapat dikendalikan dengan remote kontrol. Fitur ini untuk mencegah penggunaan hal yang tidak diinginkan. ! CATATAN - Saat Kunci Tombol 'Aktif', jika Monitor dimatikan, tekan tombol / pada set Monitor atau tombol POWER pada remote kontrol. - Saat Kunci Tombol 'Aktif', tampilan ' Kunci Tombol Aktif ' akan muncul pada layar saat sembarang tombol pada panel depan ditekan.				
Petunjuk Daya	Mengatur untuk menghidupkan atau mematikan petunjuk daya pada Monitor.				
Mode Pengaturan	Menyesuaikan pengaturan Monitor sesuai penggunaan Anda. Pengaturan awal layar akan muncul saat Anda menghidupkan Monitor untuk pertama kali. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pengaturan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mode Pengaturan</td><td> Pilih mode Penggunaan Rumah untuk penggunaan di rumah. Pilih mode Demo Toko untuk dipajang di toko. </td></tr> </tbody> </table>	Pengaturan		Mode Pengaturan	Pilih mode Penggunaan Rumah untuk penggunaan di rumah. Pilih mode Demo Toko untuk dipajang di toko.
Pengaturan					
Mode Pengaturan	Pilih mode Penggunaan Rumah untuk penggunaan di rumah. Pilih mode Demo Toko untuk dipajang di toko.				
Pengaturan Awal Pabrik	Untuk mengembalikan pengaturan semua menu ke nilai asal dari pabrik.				

Pengaturan USB

- 1 Tekan **MENU** untuk mengakses menu utama
- 2 Tekan tombol navigasi untuk memilih **USB** dan tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol navigasi untuk memilih pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan, dan tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke langkah sebelumnya, tekan **MENU**.
- 4 Jika telah selesai, tekan **EXIT**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **MENU**.



Pilihan pengaturan USB yang tersedia adalah sebagai berikut :

Pengaturan	Keterangan
Daftar Foto	Anda dapat melihat file foto yang tersimpan pada perangkat USB. (hal.22)
Daftar Musik	Anda dapat memutar file musik yang tersimpan pada perangkat USB. (hal.23)

MENGHUBUNGKAN PERANGKAT EKSTERNAL

Menghubungkan berbagai perangkat ke Monitor dan mengganti mode masukan untuk memilih perangkat. Untuk informasi rinci koneksi perangkat eksternal lihat panduan yang disertakan pada perangkat tersebut. Perangkat eksternal : penerima HD, pemutar DVD, VCR, Sistem Audio, USB, PC, Kamera Perekam atau Kamera, Perangkat Permainan, dan perangkat yang lainnya.



CATATAN

- Jika Anda merekam program TV dengan perekam DVD atau VCR, pastikan untuk menghubungkan kabel input sinyal Monitor ke Monitor dengan perekam DVD atau VCR. Keterangan rinci tentang perekaman, lihat panduan yang disertakan pada perangkat eksternal yang dihubungkan.
- Sistem koneksi dari perangkat eksternal mungkin berbeda untuk tiap model.


Hubungan perangkat eksternal ke Monitor mengacu pada tabel berikut.

Gambaran Hubungan

Jenis Hubungan	Video		Audio	
	Digital	Analog	Digital	Analog
HDMI (sanat disarankan)	O	-	O	-
RGB	-	O	-	O
Composite	-	O	-	O

Hubungkan perangkat eksternal pada terminal di panel bagian belakang Monitor

- 1 Lihat ilustrasi gambar berikut untuk perangkat yang ingin Anda hubungkan ke Monitor.
- 2 Periksa jenis hubungan dari perangkat eksternal tersebut.
- 3 Ikuti ilustrasi yang sesuai dan periksa hubungan dengan rinci

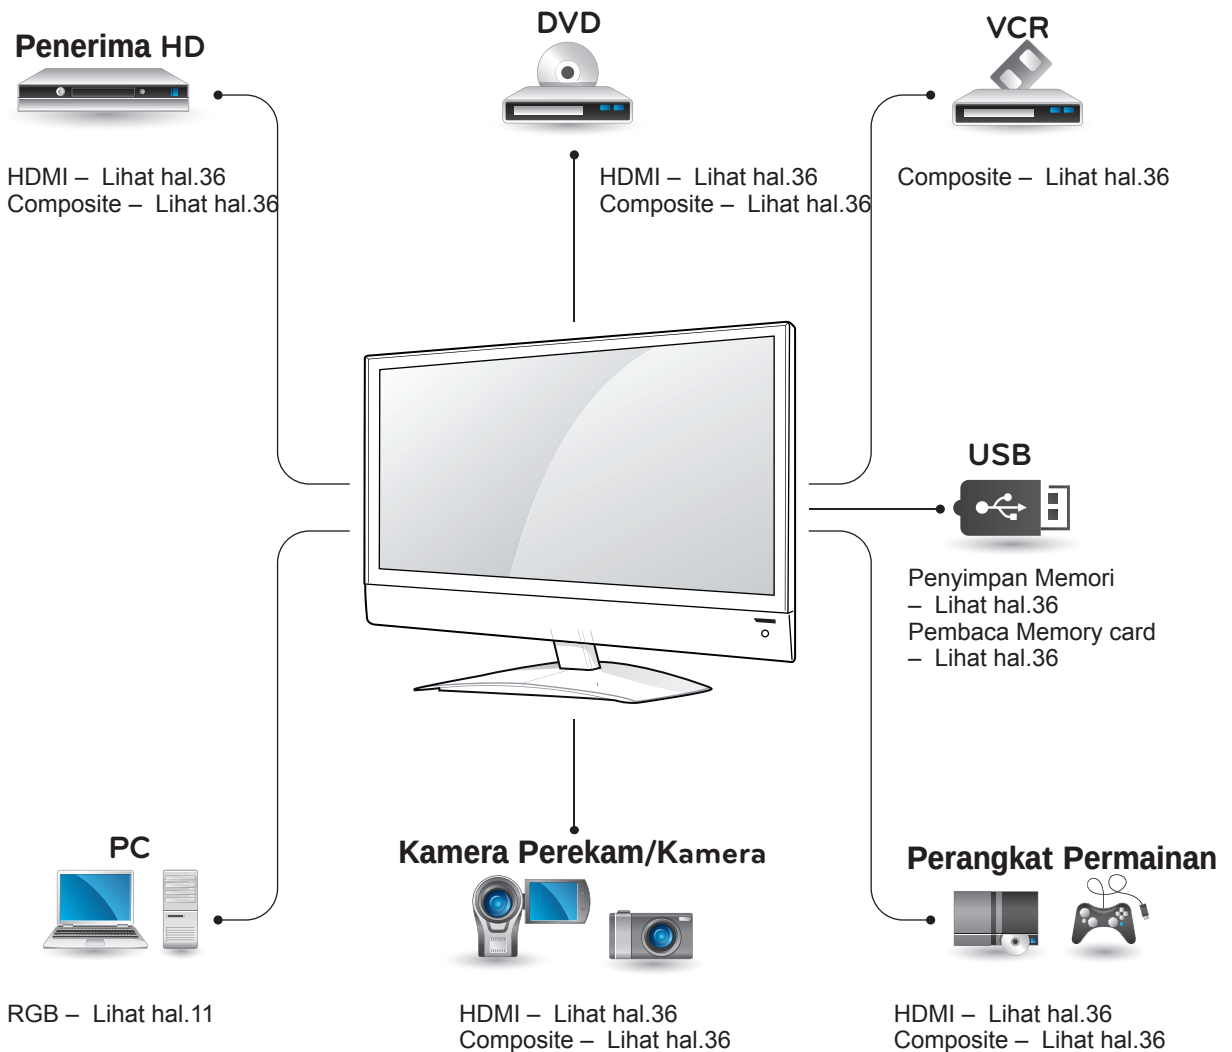

CATATAN

Jika Anda menghubungkan perangkat permainan ke Monitor, gunakan kabel yang disertakan pada perangkat permainan tersebut

Menghubungkan ke Kamera Perekam, Kamera, Penerima HD atau pemutar DVD, VCR


Menghubungkan penerima HD, pemutar DVD, atau VCR ke Monitor dan pilih mode masukan yang sesuai.

Menghubungkan HDMI

Menghubungkan sinyal audio dan video digital dari perangkat eksternal ke Monitor. Hubungkan perangkat eksternal dan Monitor menggunakan kabel HDMI seperti terlihat pada ilustrasi berikut.


! CATATAN

- Gunakanlah kebel HDMI™ Kecepatan Tinggi.
- Kabel HDMI™ Kecepatan Tinggi telah diuji membawa sinyal HD hingga 1080p atau lebih.

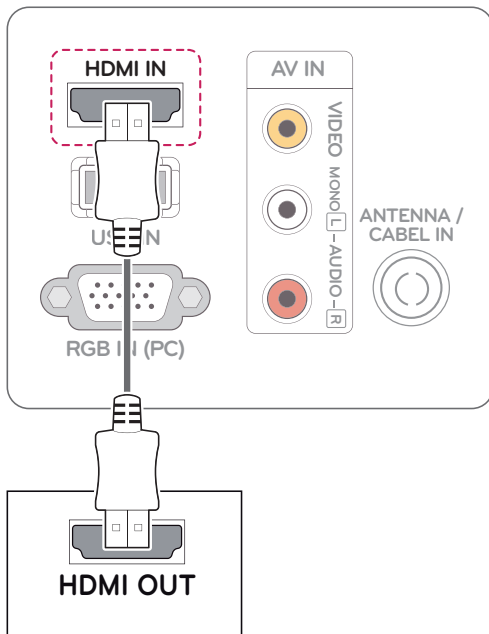


Menghubungkan Composite

Menghubungkan sinyal audio dan video analog dari perangkat eksternal ke Monitor. Hubungkan perangkat eksternal dan Monitor menggunakan kabel composite seperti terlihat pada ilustrasi berikut.

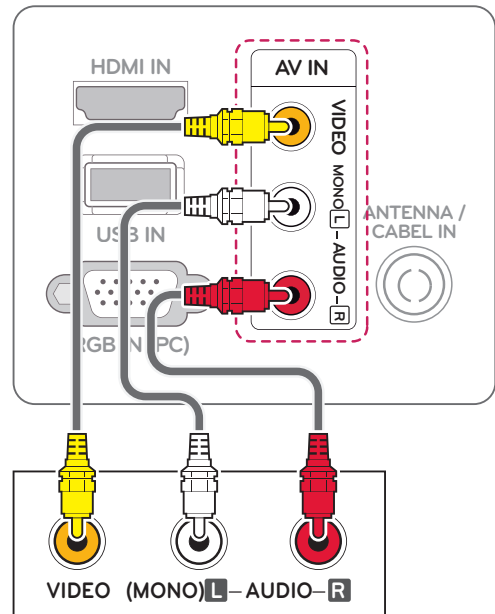

Menghubungkan USB


Hubungkan perangkat USB seperti USB flash memory, hard drive eksternal, pemutar MP3 atau USB pembaca memory card ke Monitor dan akses menu USB untuk menggunakan berbagai file multimedia. Lihat hal.20 "Menghubungkan Perangkat USB" dan "Membuka file" pada hal.21

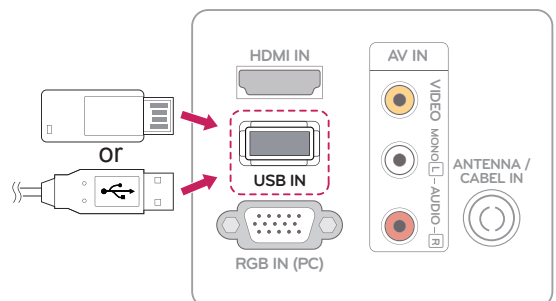

TELETEXT

- Fungsi ini hanya dapat digunakan di beberapa negara

Teletext adalah layanan bebas yang diberikan oleh stasiun TV, yang menayangkan informasi terkini, berupa laporan berita, cuaca, program acara TV, pasar uang dan topik berita lainnya. Decoder teletext pada **TV** ini dapat mendukung sistem **SIMPLE**, **TOP**, dan **FASTEXT**. **SIMPLE** (teletext standar) berisi beberapa halaman dimana untuk memilih topik berita kita harus menulis halaman yang akan dilihat. **TOP** dan **FASTEXT** mempunyai metode yang lebih modern, lebih mudah dan cepat dalam mengakses informasi teletext.

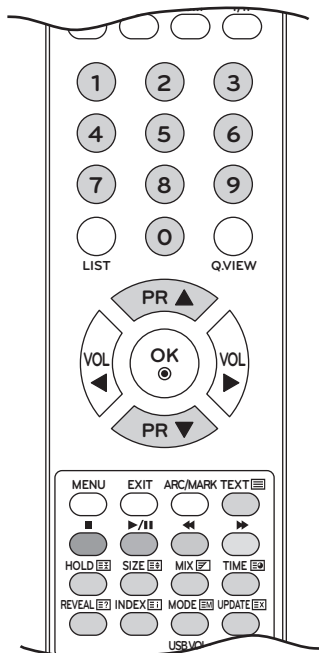

Menghidupkan/Mematikan

Tekan tombol **TEXT** untuk menghidupkan teletext. Halaman pembuka atau halaman akhir akan muncul di layar. Dua nomor halaman, nama stasiun **TV** tanggal dan waktu ditampilkan pada headline layar. Nomor halaman pertama adalah pilihan Anda, dan yang kedua menunjukkan halaman yang sedang ditampilkan. Tekan tombol **TEXT** atau **EXIT** untuk mematikan teletext. Akan muncul mode sebelumnya.

Simple Text

Memilih Halaman

- 1 Masukkan halaman yang dituju berupa tiga digit angka dengan menekan tombol **ANGKA**.
Jika menekan angka yang salah, anda harus melengkapi tiga digit angka, lalu tekan lagi tiga angka yang benar.
- 2 Tombol Navigasi dapat digunakan untuk memilih nomor halaman sebelum atau sesudahnya.

Pemrograman tombol warna pada mode LIST

Saat TV dalam mode **SIMPLE text**, **TOP text** atau **FASTEXT**, tekan tombol **EM** untuk mengganti ke mode **LIST**. Empat nomor halaman teletext pilihan Anda dapat diberi kode warna dan dapat dipilih dengan mudah dengan menekan tombol warna yang sesuai pada remote kontrol.

- 1 Tekan tombol warna.
- 2 Gunakan tombol **ANGKA**, pilih halaman yang ingin Anda program.
- 3 Tekan tombol **OK**. Halaman yang dipilih disimpan sesuai nomor halaman yang dipilih, akan berkedip sekali sebagai tanda konfirmasi. Selanjutnya, Anda dapat memilih halaman itu dengan warna yang sama.
- 4 Tiga tombol warna yang lain dapat diprogram seperti langkah diatas.

Top Text

Panduan menampilkan empat bagian-merah hijau, kuning, dan biru pada bagian bawah layar. Bagian kuning mengindikasikan grup selanjutnya dan bagian biru mengindikasikan blok berikutnya.

Memilih Blok / Group / Halaman

- 1 Dengan tombol **Biru** Anda dapat beralih dari block to block.
- 2 Gunakan tombol **Kuning** untuk beralih ke grup berikutnya, dan akan ke blok berikutnya, otomatis.
- 3 Dengan tombol **Hijau** Anda dapat beralih ke halaman berikutnya dan secara otomatis juga akan berubah. Tombol $\wedge$ dapat digunakan sebagai alternatif.
- 4 Dengan tombol **Merah** Anda dapat kembali ke pilihan sebelumnya. Tombol $\wedge$ dapat digunakan sebagai alternatif.

Memilih Halaman Secara Langsung

Seperti pada mode SIMPLE teletext, Anda dapat memilih nomor halaman dengan memasukkan tiga digit angka dengan menekan tombol ANGKA pada mode TOP.

Fastext

Halaman teletext diberi tanda kode warna pada bagian bawah layar TV dan dapat dipilih dengan menekan tombol dengan warna yang sama.

Memilih Halaman

- 1 Tekan tombol $\boxplus$ untuk membuka halaman indeks
- 2 Anda dapat memilih nomor halaman yang diberi kode warna di bagian bawah dengan tombol warna yang sama.
- 3 Seperti pada mode SIMPLE teletext, Anda dapat memilih halaman dengan memasukkan 3 digit angka menggunakan tombol ANGKA pada FASTEXT
- 4 Tombol $\wedge$ atau $\vee$ dapat digunakan untuk memilih halaman sebelum atau sesudahnya.

Fungsi Khusus Teletext

Tahan

Untuk menghentikan halaman otomatis, dimana akan muncul bila halaman teletext terdiri atas 2 sub halaman.

Jumlah halaman dari sub halaman biasanya akan ditampilkan pada waktu tertentu.

Saat tombol ini ditekan, maka tanda stop akan muncul dibagian kiri atas pada layar dan perubah halaman otomatis akan dihentikan.

Ukuran

Memilih text lebih tinggi dua kali.

Tekan tombol ini untuk memperbesar sebagian halaman atas.

Tekan tombol ini kembali untuk memperbesar sebagian halaman bawah.

Tekan tombol ini lagi untuk kembali ke tampilan normal.

MIX

Menampilkan halaman teletext yang berlapis pada TV.

Untuk mematikannya, tekan kembali tombol ini.

Waktu

Saat menyaksikan program TV, tekan tombol ini untuk menampilkan penunjuk waktu pada bagian kanan atas layar. Pada mode teletext, tekan tombol ini untuk menampilkan sub-halaman. Nomor sub halaman ditampilkan pada bagian bawah layar. Untuk menahan atau merubah sub-halaman, tekan tombol MERAH/ HIJAU, tombol Navigasi atau tombol ANGKA.

Memperlihatkan

Tekan tombol ini untuk menampilkan informasi tersembunyi, seperti jawaban teka-teki atau puzzle.

Index

Untuk memilih halaman index.

Perbaharui

Menampilkan program TV sambil menunggu tampilnya halaman teletext yang baru.

Tampilan TV akan muncul dibagian kiri atas layar. Saat halaman teletext yang baru muncul, maka tampilan akan berubah menjadi nomor halaman. Tekan tombol ini untuk melihat halaman teletext terbaru.

PERAWATAN

Bersihkan Monitor Anda secara teratur untuk tampilan terbaik dan memperpanjang usia



PERHATIAN

- Pastikan untuk mematikan dan mencabut kabel daya dan semua kabel terlebih dahulu sebelum membersihkan.
- Jika Monitor ditinggal dan tidak digunakan dalam waktu lama, cabut kabel daya dari terminal dinding untuk mencegah kemungkinan kerusakan akibat petir atau kenaikan tegangan.

Layar dan Bingkai

Untuk menghilangkan debu, usap permukaan dengan kain bersih, kering dan halus. Untuk menghilangkan kotoran yang lebih besar, usap permukaan dengan kain bersih dan halus yang telah dilembabkan dengan air. Kemudian segera usap kembali dengan kain halus dan kering.



PERHATIAN

- Jangan mendorong, menggosok atau menggores permukaan menggunakan jari Anda atau benda tajam. Dapat mengakibatkan goresan pada layar dan kerusakan gambar.
- Jangan menggunakan bahan kimia seperti lilin, bensin, alkohol, tinner, insektisida, pengharum ruang, atau pelumas, dapat menyebabkan kerusakan pada layar, dan kerusakan warna.

Penutup dan Dudukan

Untuk menghilangkan debu, usap penutup kain kering, bersih dan lembut.

Untuk menghilangkan kotoran yang lebih besar usap TV menggunakan kain lembab kemudian usap menggunakan kain kering.



PERHATIAN

- Jangan menyemprotkan cairan pada permukaan. Jika masuk ke dalam Monitor, dapat menyebabkan kejutan listrik atau kerusakan.
- Jangan menggunakan bahan kimia yang dapat merusak permukaan Monitor

Kabel Daya

Bersihkan kotoran atau debu yang menumpuk pada kabel daya secara berkala.

PENYELESAIAN MASALAH

Umum

Monitor tidak bekerja dengan baik

Masalah	Penyelesaian
Remote Kontrol tidak bekerja	- Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor remote kontrol. pastikan Anda mengarahkan remote ke arah sensor remote kontrol - pastikan baterai telah dipasang dengan benar polaritasnya (+ ke +, - ke -). - Pastikan menggunakan remote kontrol yang sesuai untuk : TV, VCR, dll - Ganti baterai.
Daya tiba-tiba mati	- Apakah Pewaktu Mati diaktifkan? - Periksa pengaturan daya. Daya terputus. - Saat Monitor dihidupkan dan tidak terdapat sinyal masukan, akan mati secara otomatis setelah 15 menit, untuk menghemat pemakaian daya. - Saat file yang rusak diputar pada mode USB, Monitor mungkin akan mati. Periksa file pada USB Anda.

Gambar tidak bekerja dengan baik.

Masalah	Penyelesaian
Tidak ada gambar & tidak ada suara	- Periksa apakah monitor telah dihidupkan - Coba saluran lain. Mungkin ada masalah pada stasiun penyiaran. - Apakah kabel daya telah disambungkan ke terminal dinding? - Periksa arah/lokasi antena. - Periksa terminal dinding, coba hubungkan dengan produk yang lain.
Gambar muncul secara perlahan setelah dihidupkan	Kondisi ini normal, gambar akan muncul perlahan selama proses awal. Hubungi pusat layanan pelanggan, jika gambar tidak muncul setelah lima menit.
Tidak ada warna, warna tidak bagus, gambar tidak bagus	- Atur warna pada pilihan menu.. - Jaga jarak secukupnya antara produk dengan VCR. - Coba stasiun lain. Mungkin ada masalah pada stasiun penyiaran - Apakah kabel video terpasang dengan benar? - Aktifkan beberapa fungsi untuk mengembalikan kecerahan gambar.
Muncul garis vertikal/ horisontal atau gambar goyang.	Periksa adanya gangguan lokal seperti peralatan listrik atau perangkat daya.
Penerimaan beberapa saluran tidak bagus	- Pindah ke stasiun lain. Mungkin ada masalah pada stasiun penyiaran. - Sinyal melemah. Ubah arah antena - Periksa adanya gangguan lokal dari perangkat disekitar.
Muncul garis atau bintik gambar	Periksa antena. Ubah arah posisi antena.
Tidak ada gambar saat menghubungkan dengan HDMI	Periksa kabel HDMI Anda, apakah kabel HDMI kecepatan tinggi. jika kabel HDMI bukan HDMI kecepatan tinggi, gambar akan goyang atau tidak muncul di layar. Gunakan kabel HDMI kecepatan tinggi.

Tidak muncul suara

Masalah	Penyelesaian
Gambar OK & tidak ada suara	• Tekan tombol VOL + atau - . • Apakah suara di-mute? tekan tombol MUTE. • Coba stasiun lain. Mungkin ada masalah pada stasiun penyiaran • apakah kabel audio terhubung dengan benar?
Tidak ada suara pada satu speaker	• Atur Keseimbangan pada pilihan menu.
Muncul suara dari dalam produk	• Perubahan kelembaban dan suhu mungkin menghasilkan suara yang tidak biasa saat produk dihidupkan atau dimatikan, tidak ada masalah pada produk.
Tidak ada suara saat menghubungkan HDMI atau USB	• Periksa kabel HDMI apakah kabel HDMI Kecepatan tinggi. • Periksa apakah kabel USB versi 2.0 atau lebih. • Jika suara tidak bagus pada HDMI, periksa format audio pada perangkat eksternal Anda. » Format Audio yang didukung: PCM

Ada masalah dengan pengaturan GAMBAR.

Masalah	Penyelesaian
Saat pengguna mengubah pengaturan gambar, Monitor secara otomatis kembali ke pengaturan awal setelah beberapa waktu	• Ini menunjukkan Monitor sedang pada mode Demo Toko. Untuk mengganti ke mode Penggunaan Rumah Home : Dari menu Monitor, pilih PILIHAN → pilih Mode Pengaturan → pilih Penggunaan Rumah.

Mode PC

Tidak muncul gambar.

Masalah	Penyelesaian
Daya hidup, penunjuk daya biru tapi layar gelap.	• Atur kembali kecerahan dan kontras monitor
Apakah muncul pesan "periksa Kabel Sinyal" ?	• Kabel sinyal antara PC dan monitor tidak terhubung. Periksa kembali kabel sinyal. • Tekan tombol 'INPUT' pada remote kontrol untuk memeriksa sinyal masukan.

Muncul pesan 'Unknown Product' saat produk dihubungkan.

Masalah	Penyelesaian
Apakah Anda telah instal driver ?	• Instal driver, yang disediakan bersama produk, atau unduh dari web site. (http://www.lg.com) • Apakah video card mendukung fungsi plug & play, periksa pada buku panduan video card.

Muncul bayangan gambar pada layar.

Masalah	Penyelesaian
Muncul bayangan gambar setelah monitor dimatikan.	Jika Anda membiarkan gambar diam dalam waktu lama, piksel mungkin akan rusak dengan cepat. Gunakan screen saver.

Warna layar tidak bagus.

Masalah	Penyelesaian
Resolusi warna layar tidak bagus (16_Warna).	Atur resolusi warna layar ke lebih tinggi dari 24 bits (warna asli). Pilih control Panel → Display → Settings → Colour Table pada menu Windows.
Warna layar tidak stabil atau hanya satu warna.	Periksa kondisi hubungan kabel sinyal.
Apakah muncul titik-titik hitam pada layar?	Beberapa piksel (warna merah, hijau, putih atau hitam) mungkin muncul pada layar, yang dapat memberikan karakteristik pada panel LCD. Tidak terjadi kerusakan pada LCD.

Gambar di layar tidak bagus

Masalah	Penyelesaian
Posisi layar salah ?	- Atur menu Posisi dalam OSD. - Periksa resolusi video card dan frekuensi yang didukung produk. Jika frekuensi melewati jangkauan, atur ke dalam resolusi yang disarankan : Control Panel → Display → Setting.
Apakah muncul garis tipis di belakang layar?	Atur menu Jam pada OSD.
Muncul gangguan horisontal atau huruf kabur.	Atur menu fase pada OSD.

SPESIFIKASI

M2241A

Panel LCD	Jenis Layar	Lebar 546.86 mm (21.53 inci) TFT (Thin Film Transistor) Panel LCD (Liquid Crystal Display). Ukuran Diagonal Terlihat : 546.86 mm
	Pitch Piksel	0.248 mm (H) x 0.248 mm (V)
Sinyal Video	Resolusi Maks.	1920 × 1080 @ 60Hz
	Resolusi Disarankan	1920 × 1080 @ 60Hz
	Frekuensi Horisontal	30 kHz hingga 69 kHz
	Frekuensi Vertikal	56 Hz hingga 61 Hz
	Jenis Sinkronisasi	Sync Terpisah
Konektor Masukan		TV, D-Sub Analog, CVBS, HDMI
Daya	Voltase	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0.8 A
	Konsumsi Daya	Mode Hidup : 30 W (typ.) Mode Sleep(tidur) 1 W (RGB) Mode Mati ≤ 0.5 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)		520.8 mm x 422.7 mm x 166.4 mm
Berat		3.6 kg
Kondisi Lingkungan	Suhu Operasi	10°C hingga 35 °C
	Kelembaban Operasi	20 % hingga 80 %
	Suhu Penyimpanan	-10°C hingga 60 °C
	Kelembaban Penyimpanan	5 % hingga 90 %

Spesifikasi di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan untuk tujuan perbaikan kualitas fungsi produk.

M2341A

Panel LCD	Jenis Layar	Lebar 584.2 mm (23 inci) TFT (Thin Film Transistor) Panel LCD (Liquid Crystal Display). Ukuran Diagonal Terlihat : 584.2 mm
	Pitch Piksel	0.265 mm (H) x 0.265 mm (V)
Sinyal Video	Resolusi Maks.	1920 × 1080 @ 60Hz
	Resolusi Disarankan	1920 × 1080 @ 60Hz
	Frekuensi Horisontal	30 kHz hingga 69 kHz
	Frekuensi Vertikal	56 Hz hingga 61 Hz
	Jenis Sinkronisasi	Sync Terpisah
Konektor Masukan		TV, D-Sub Analog, CVBS, HDMI
Daya	Voltase	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1.2 A
	Konsumsi Daya	Mode Hidup : 50 W (typ.) Mode Sleep(Tidur) 1 W (RGB) Mode Mati ≤ 0.5 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal)		553.9 mm x 442.5 mm x 166.4 mm
Berat		4.4 kg
Kondisi Lingkungan	Suhu Operasi	10°C hingga 35 °C
	Kelembaban Operasi	20 % hingga 80 %
	Suhu Penyimpanan	-10°C hingga 60 °C
	Kelembaban Penyimpanan	5 % hingga 90 %

Spesifikasi di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan untuk tujuan perbaikan kualitas fungsi produk.

Mode RGB (PC) didukung

Resolusi	Frekuensi Horizontal(kHz)	Frekuensi Vertikal(Hz)
640 x 480	31.469	59.940
800 x 600	37.879	60.317
1024 x 768	48.363	60.000
1152 x 864	54.34	60.050
1280 x 960	60.000	60.000
1280 x 1024	63.981	60.020
1680 x 1050	64.674	59.883
1680 x 1050	65.290	59.954
1920 x 1080	67.500	60.000

Mode HDMI (DTV)

Resolusi	Frekuensi Horizontal(kHz)	Frekuensi Vertikal(Hz)
720 x 480	31.470	59.940
720 x 480	31.500	60.000
720 x 576	31.250	50.000
1280 x 720	44.960	59.940
1280 x 720	45.000	60.000
1280 x 720	37.500	50.000
1920 x 1080	33.720	59.940
1920 x 1080	33.750	60.000
1920 x 1080	28.125	50.000
1920 x 1080	67.432	59.940
1920 x 1080	67.500	60.000
1920 x 1080	56.250	50.000

**CATATAN**

- Kemungkinan akan ada gangguan pada resolusi, alur vertikal, kontras atau terang pada mode PC. Ubah mode PC ke tingkat resolusi yang lain atau ubah refresh rate pada tingkat lain, atau atur kontras dan terang pada menu hingga gambar menjadi jernih. Jika refresh rate pada kartu grafis tidak dapat diubah, gantilah kartu grafis atau konsultasikan dengan pembuat kartu grafis Anda.
- Sinkronisasi input bentuk gelombang untuk frekuensi Horizontal dan Vertikal adalah terpisah.
- Hubungkan kabel audio dari terminal output monitor pada PC ke terminal RGB (PC) pada monitor
- Jika menggunakan sound card, atur suara PC sesuai yang dibutuhkan.
- Jika kartu grafis pada PC tidak menghasilkan RGB analog dan digital secara bersamaan, hubungkan hanya RGB untuk menampilkan keluaran PC pada Monitor.
- Jika kartu grafis pada PC menghasilkan RGB analog dan digital RGB secara bersamaan, Monitor akan mengatur pada RGB. (Mode yang lain diatur Plug and Play secara otomatis oleh Monitor.)
- Jika menggunakan kabel RGB-PC yang sangat panjang, akan menimbulkan gangguan pada layar. Disarankan menggunakan kabel di bawah 5m. Untuk hasil gambar terbaik.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Pastikan untuk membaca peringatan keselamatan sebelum menggunakan produk ini. Simpan Panduan ini/CD (CD) di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang. catat model dan nomor seri yang tertera pada label di penutup belakang. Informasikan pada petugas pelayanan, saat Anda memerlukan jasa pelayanan.

MODEL _____

SERIAL _____