



LG

Life's Good

NEDERLANDS

GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de koelkast in gebruik neemt en bewaar het boekje onder handbereik zodat u het altijd weer kunt raadplegen.

Inhoudsopgave

Inleiding	Registratie	3
	Basis veiligheidsmaatregelen	3
	Identificatie van de onderdelen	11
Installatie	Waar installeren?	12
	Verwijderen van de deuren	13
	Opnieuw monteren van de deuren	13
	Verstelling in hoogte	14
Bediening	De eerste start	15
	De temperatuur en functies instellen	15
	Koelkast-homebar	18
	IJsmaker	19
	Plank	21
	Het eierbakje	21
	Nano houtskool deodorant	21
	Vries/koelbus	22
	LED lamp (vrieskist/koelkast)	22
	Vers deel	23
	Vacuüm vers	24
Raadgevingen voor het bewaren van voedsel	De juiste plaats voor het voedsel	25
	Voedsel bewaren	26
Reiniging en onderhoud	Algemene informatie	27
	Reiniging	27
	Oplossen van problemen	28
	Het is normaal ...	32
	Product Informatie	33



- Dit product is uitsluitend te gebruiken bij 230V/50Hz
- U dient een transformator van meer dan 2.0KVA te gebruiken indien u dit product wilt gebruiken op 110 V.

Registratie

U vindt het model- en serienummer op de binnenzijde of op de achterzijde van het koelkastcompartiment van dit toestel. Deze nummers zijn uniek voor dit toestel en niet beschikbaar voor derden. U moet de gevraagde informatie hieronder invullen en deze gids bijhouden als blijvend bewijs van uw aankoop. Niet uw ontvangstbewijs hier vast.

Aankoopdatum : _____
 Gekocht van dealer : _____
 Adres van dealer : _____
 Telefoonnr. van dealer : _____
 Modelnr. : _____
 Serienr. : _____

Basis veiligheidsmaatregelen

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsberichten. Lees alle veiligheidsberichten en volg ze op.



Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool. Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. Alle veiligheidsberichten worden vooraf gegaan door het veiligheid waarschuwingssymbool en het gevaarwoord GEVAAR, WAARSCHUWING of LET OP. Deze woorden betekenen:



GEVAAR U zult gedood worden, of ernstig gewond raken indien u de instructies niet opvolgt.



WAARSCHUWING U zult gedood worden, of ernstig gewond raken indien u de instructies niet opvolgt.



LET OP Geeft een onvermijdelijke gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot klein of gemiddeld letsel, of alleen productschade.

Alle veiligheidsberichten leggen het gevaar uit en zullen u vertellen hoe u de kans op letsel kunt verminderen, en wat kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.


⚠️ WAARSCHUWING

Om de kans op brand, elektrische schokken, verwondingen aan personen of schade te voorkomen tijdens het gebruik van uw product, volgt u basis veiligheidsvoorzorgsmaatregelen op, inclusief het volgende:
Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

1. Stroom aansluiten


Er dient een toegewezen stopcontact gebruikt te worden.

- Het gebruik van verschillende apparaten op hetzelfde stopcontact kan leiden tot brand.
- De elektrische lekkagebreker kan voedsel beschadigen en de dispenser kan gaan lekken.

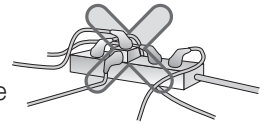

Let op dat de stekker niet naar boven wordt geduwd, of geplet wordt aan de achterkant van de koelkast.

Water kan in de stekker stromen of de stekker kan beschadigd raken wat brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

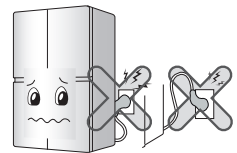


Zorg ervoor dat de netstroomkabel bij het plaatsen van de koelkast niet afgeklemd of samengedrukt wordt nadat de netstekker tijdens het installeren is losgemaakt.

Wanneer u uw toestel wegtrekt van de wand moet u erop letten het niet over het netsnoer te verrijden of het netsnoer niet op een andere manier te beschadigen.

Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan.


Let op dat de stroomkabel niet gebogen wordt, of onder druk komt te staan van een zwaar voorwerp, dit leidt tot beschadigingen.

De stroomkabel kan beschadigd raken en brand vatten of leiden tot elektrische schokken.

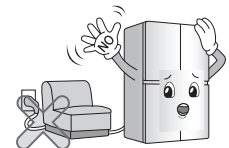


Verleng de lengte van de stekker niet en pas deze ook niet aan.

Dit leidt tot elektrische schokken of brand door elektrische schade aan de stroomkabel of elders.

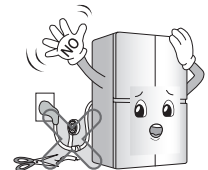


Trek de stekker uit indien u de binnenlamp van de koelkast gaat schoonmaken, behandelen of vervangen.

- Dit kan elektrocutie of letsels veroorzaken.
- Indien u de binnenlamp van de koelkast vervangt, let dan op dat de rubberring die voorkomt dat elektrische vonken in de kast plaatsvinden, niet verwijderd wordt.

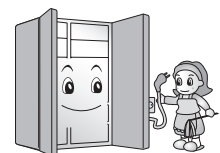


Raak de kabel en stekker niet aan met natte handen.

Dit kan elektrocutie of andere schade veroorzaken.

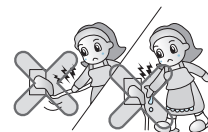

Beseitigen Sie Wasser und Staub vom Netzstecker und schließen Sie den Stecker fest an die Steckdose an.

Bei Staub, Wasser oder lockerem Anschluss besteht die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen.



Trek de stekker uit het stopcontact vooraleer u begint met het schoonmaken van de koelkast of met andere werkzaamheden.

Dit kan elektrocutie of andere schade veroorzaken.

Trek de stroomstekker niet uit aan de kabel, maar trek aan de stekker.


Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken.



Let op aarding.

Raadpleeg een erkende elektricien of een onderhoudstechnicus als u de instructies betreffende het aarden niet goed begrijpt of als u twijfelt of het apparaat correct is geaard.

Onjuiste aarding kan uitschakeling en elektrische schokken veroorzaken.

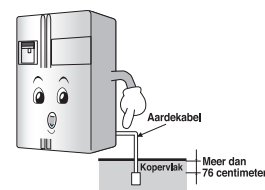


De stekker moet geaard zijn en op een geaard stopcontact gebruikt worden. Zorg ervoor dat u indien nodig geaarde verlengkabels gebruikt.

Niet-geaarde verlengkabels kunnen brand veroorzaken.

Indien de stroomkabel of de stekker beschadigd is, of de gaten van het stopcontact zitten los, gebruikt u ze niet.

Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken.

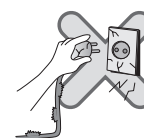

Wacht 5 minuten, of langer, voordat u de stekker weer insteekt.

Anders kan het gebruik van de vriezer mislukken.



Als de voedingsstekker beschadigd is, moet die vervangen worden door de fabrikant of zijn serviceagent of een insgelijkse bevoegde persoon om een toeval te vermijden.

2. Bij gebruik van de koelkast


Plaats geen zware voorwerpen of gevaarlijke voorwerpen (vaas gevuld met vloeistof) op de koelkast.

Dit kan tijdens het openen en sluiten van de deur vallen en letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken.



Plaats de koelkast niet op een natte plek of op een plek waar water of regen erop komt.

De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.

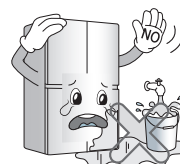


Hang niet aan de deur of de planken van de deur of de thuisbar van de vriezer of de koelruimte.

De koelkast kan vallen en de handen beschadigen. Let er vooral op dat kinderen dit niet doen.



Voorkom dat kinderen in de koelkast kruipen.


Het is levensgevaarlijk als kinderen in de koelkast kruipen.

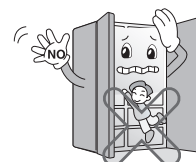

Door het met geweld openen en sluiten van de deur van de koelkast kunnen levensmiddelen uit de deur vallen en letsel aan de voeten veroorzaken.


Gebruik geen ontvlambare materialen zoals ether, benzene, alcohol, medicijnen, LPG, spuitbussen of cosmetica op in de koelkast.

Dit kan leiden tot explosies en brand.

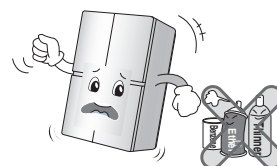


Gebruik geen droogmiddelen zoals silicagel om de binnenkant van de koelkast te drogen en steek in de koelkast geen kaars aan om geurtjes te verdrijven.

Dit kan leiden tot explosies en brand.

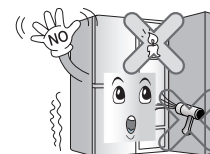


Berg geen medicijnen of academische materialen op in de koelkast.

Indien er materiaal met een strikte temperatuurcontrole opgeslagen wordt, kan dit bederven of er kan een onverwachte reactie plaatsvinden die leidt tot risico's.

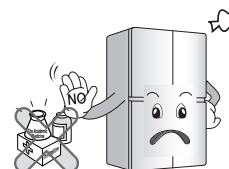


Gebruik geen ontvlambare spuitbussen in de buurt van de koelkast.

Dit kan brand veroorzaken.

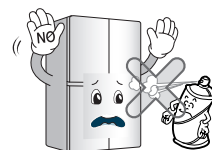

Installeer de koelkast nooit dichtbij open vuur of in een ruimte waar brandbaar gas kan vrijkomen.

Dit kan brand veroorzaken.

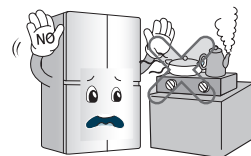


Plaats geen bloemenvaas, beker, cosmetica, medicijnen of enige bak met water in de koelkast.

Dit veroorzaakt brand, elektrische schokken, letsel of het voorwerp valt.




Trek de netstekker bij onweer of wanneer de koelkast langere tijd buiten gebruik is uit het stopcontact.

Daardoor voorkomt u tevens brandgevaar en het risico van een elektrische schok.

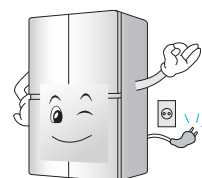


Gebruik een koelkast die onder water is geweest pas na controle.

Dit kan elektrocutie of brand veroorzaken.

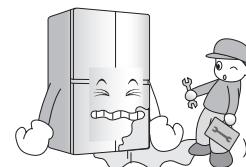


Indien er gas lekt, raakt u de koelkast of het stopcontact niet aan en lucht u de ruimte meteen.

- Er kan een explosie ontstaan door vonken.
- Omdat deze koelkast natuurlijk gas (isobutaan, R600a) gebruikt als milieuvriendelijke refrigerant, is zelfs een kleine hoeveelheid (80-90g) ontvlambaar. Indien er gas lekt door ernstige schade tijdens de levering, de installatie of het gebruik van de koelkast, kan een vonk brand of brandwonden veroorzaken.

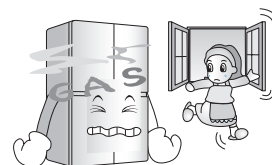


Spuut geen water op de buitenkant of de binnenkant van de koelkast en reinig niet met benzine of thinner.

De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.

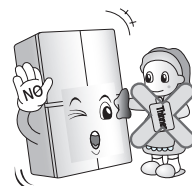


Indien u iets vreemds ruikt, of er komt rook van de koelkast, trekt u meteen de stekker uit en neemt u contact op met het servicecentrum.

Dit kan brand veroorzaken.

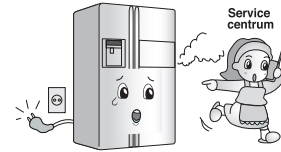


Laat alleen bevoegde monteurs de koelkast demonteren, repareren of wijzigen.

Dit kan letsel, elektrocutie of brand veroorzaken.

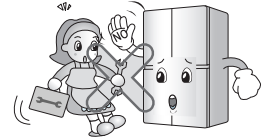


Gebruik de koelkast niet voor niet huishoudelijke doeleinden (opslaan van medicijnen of het testen van materiaal, gebruik op een schip, etc).

Hierdoor kan er een onverwacht risico ontstaan, zoals brand, elektrische schokken, bederf van opgeborgen materiaal, of een chemische reactie.

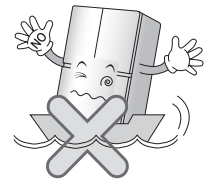

Wanneer u de koelkast wegdoet, verwijder dan het deursluitingen of verwijder de deuren geheel maar laat de rekken zitten, zodat kinderen zich niet in de koelkast kunnen opsluiten.

Anders kan een kind zich opsluiten.

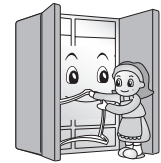


Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, gevoelsmatige of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er is toezicht is of instructies betreffende het gebruik van het apparaat zijn verstrekt door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Let erop dat u kinderen niet alleen laat met het apparaat; dat kan gevaarlijk zijn.


Installeer de koelkast op een stevige, waterpas ondergrond.

Installatie op een onstabiele plek kan de dood veroorzaken door het omvallen van de koelkast tijdens het openen of sluiten van de deur.

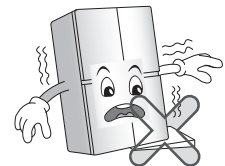

Plaats geen handen of metalen stokken in de uitgang van de koellucht, de kap, de onderkant van de koelkast, het hittebestendig rooster (uitlaatgat) aan de achterkant.

Dit kan elektrocutie of letsel veroorzaken.

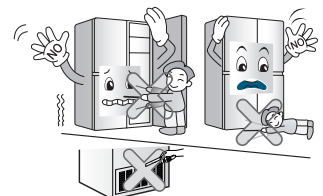

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het al dan niet ingebouwde toestel vrij blijven.

Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, met uitzondering van de door de fabrikant aanbevolen apparaten of middelen.

Breng geen schade toe aan het koelcircuit.

Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken waar voedsel wordt bewaard in het toestel, met uitzondering van door de fabrikant aanbevolen apparaten.

Het in het toestel gebruikte koelende en isolerende spuitgas moet op een speciale manier worden verwerkt bij de afvalverwerking. Neem contact op met uw serviceleverancier of met een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voor inlichtingen over de correcte procedure voor de afvalverwerking.



Dit toestel bevat een kleine hoeveelheid isobutaan-koelstof (R600a), een natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk is maar dat ook brandbaar is. Wanneer u het toestel vervoert en installeert, wees dan voorzichtig en zorg ervoor dat er geen elementen van het koelcircuit worden beschadigd. De koelstof die uit de pijpen stroomt, kan ontvlammen of oogkwetsuren veroorzaken. Indien u een lek vaststelt, zorg er dan voor dat u geen open vlammen maakt en vermijd andere mogelijke ontstekingsbronnen. Zorg ervoor dat u de kamer waarin het toestel staat goed verlucht.

De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koelcircuit. De kamer moet 1 m² groot zijn per 8g R600a koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatie-plaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt. Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op. Bij twijfel neemt u best contact op met uw verdeler.



LET OP

Het overtreden van deze richtlijn kan letsel, of schade aan huis of meubels veroorzaken. Wees altijd voorzichtig.


Plaats geen handen in de ijssemmer of de ijsverdeler.

U kunt letsel oplopen.




Raak voedsel of bakken in de vriezer niet aan met natte handen.

Dit kan verwondingen veroorzaken.

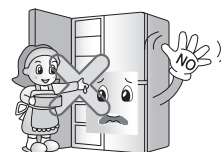**Plaats geen ijs in dunne kristallen glazen of keramische producten.**


Deze kunnen breken en letsel veroorzaken.

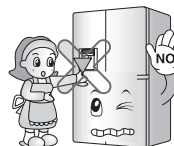**Schakel eerst de elektriciteit uit, verwijder het ijs uit de ijsemmer (alleen bij modellen met dispenser).**

Langdurige stroomuitval kan ijs laten ontdooien waardoor de vloer beschadigd kan worden. Verwijder het ijs uit de ijsemmer indien u een langdurige stroomuitval verwacht.

**Plaats alleen drinkwater in de automatische ijsmaker (alleen bij modellen met dispenser).**

Dit is anders risicovol.

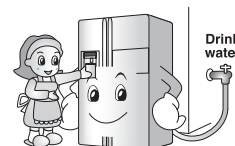**Laat het deksel van de automatische ijsmaker op zijn plaats zitten. (Geldt alleen voor modellen met automatische ijsmaker.)**

Raak de mechanische onderdelen van de ijsmaker niet aan. Hierdoor kunt u gewond raken.

Leg het voedsel niet willekeurig in de koelkast.


Bij het openen en sluiten van de deur van de koelkast kunnen dozen, schalen, bakjes e.d. uit de koelkast vallen en personen verwonden.

Plaats geen flessen in de vriezer.

De inhoud kan bevriezen en de fles kan breken en letsel veroorzaken.


**Plaats geen handen in de onderkant van de koelkast.**

De ijzeren plaat aan de onderkant kan letsel veroorzaken.

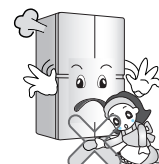**Draag de koelkast aan het handvat onderaan de voorkant en de bovenkant aan de achterkant.**


Uw handen kunnen anders wegglijden waardoor letsel veroorzaakt kan worden.

De koelkast met toebehoren weegt zwaar. Met het oog op het risico van (rug)letsel en ongelukken mag de koelkast nooit door één persoon alleen vervoerd worden.

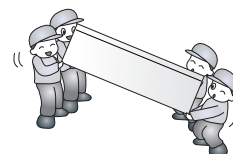

Zorg ervoor dat u bij het openen en sluiten van de deur of de homebar van de koelkast niemand in de omgeving verwondt.


Openen of sluiten van de deur kan ervoor zorgen dat voeten of handen vast komen te zitten in de opening van de deur, of een kind kan gewond raken door een hoek.

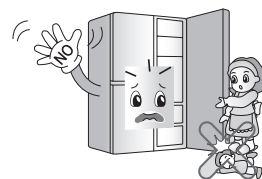

Plaats geen levende dieren in de koelkast.



Identificatie van de onderdelen

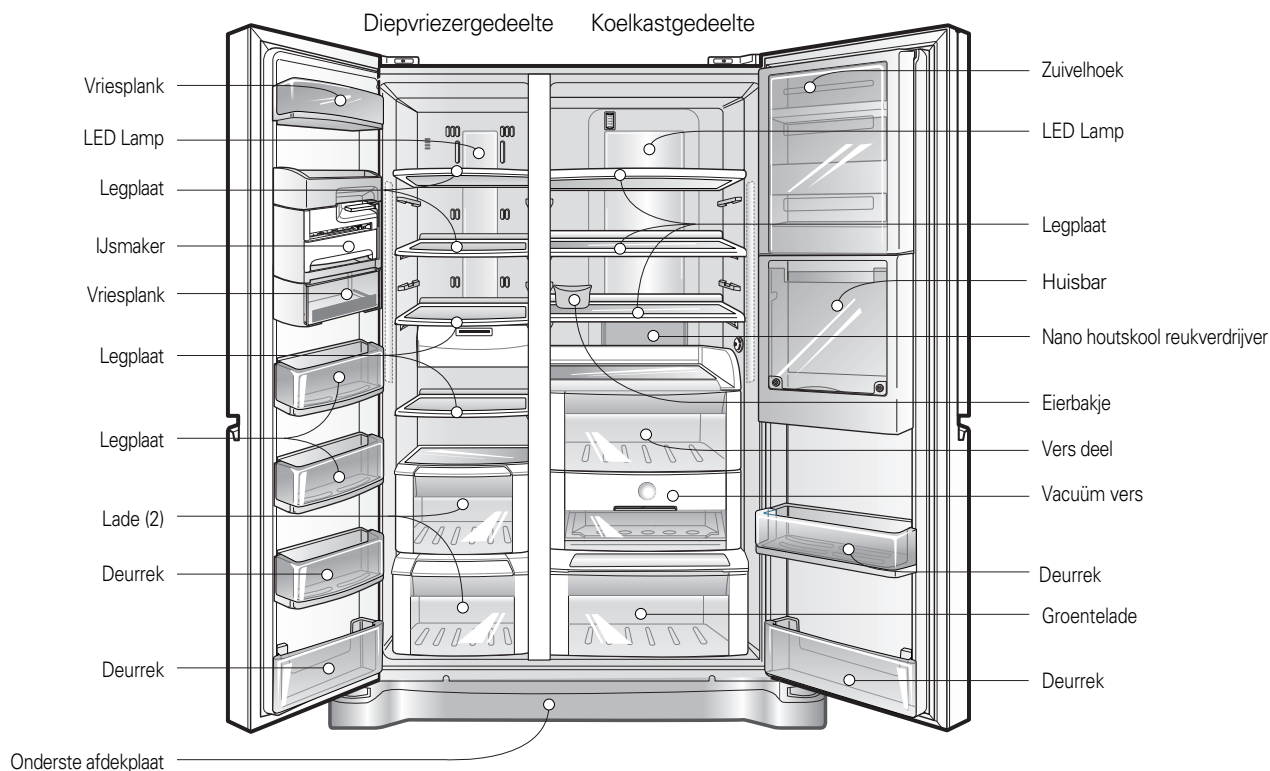

OPMERKING

- Wanneer sommige onderdelen ontbreken in uw koelkast, is het mogelijk dat die enkel voorkomen in andere modellen.
- De meest efficiënte methode van energiebesparing is de onderdelen zoals manden, laden en rekken in de stand te plaatsen die door de fabrikant is bedoeld.

Kies een geschikte plaats

Waar installeren?

1. Installeer uw toestel op een plaats waar ze makkelijk te gebruiken is.
2. Installeer het toestel niet vlak bij warmtebronnen of op een plaats waar het is blootgesteld aan direct zonlicht of vocht.
3. Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries combinatie te garanderen, zorgt u dat er voldoende ruimte aan de zijkanten als ook aan de bovenkant is en zorg voor een ruimte van minstens 5cm van de muur aan de achterkant.
4. Om trillingen te vermijden, moet het toestel waterpas worden gesteld.
5. Installeer dit toestel niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 5°. Dit kan het koelrendement negatief beïnvloeden.



Het toestel afvoeren

Dit apparaat bevat vloeistoffen (koelvloeistof, smeermiddel) en bestaat uit herbruikbare-of gebruikte onderdelen en materialen. Alle belangrijke onderdelen dienen naar het afvoer inzamelpunt te worden gestuurd zodat ze verder kunnen worden verwerkt (recycleren). Om het product terug te brengen, neem contact met uw dichtstbijzijnde agent op .

Verwijderen van de diepvriezerdeur

Verwijderen van de deuren

- 1) Verwijder de scharnierafdekking door de schroeven los te draaien. Maak alle verbindingkabels los.
- 2) Verwijder de vastzetklem door ze tegen de wijsers van de klok in te draaien ① en vervolgens het bovenste scharnier op te lichten ②.


OPMERKING

- Wees voorzichtig bij het verwijderen van het bovenste scharnier: de deur zou voorover kunnen vallen.

- 3) Verwijder de deur van de diepvriezer door ze op te heffen.


OPMERKING

- Verwijder de deur van het koelkastcompartiment via de toegangsdeur en leg hem neer.

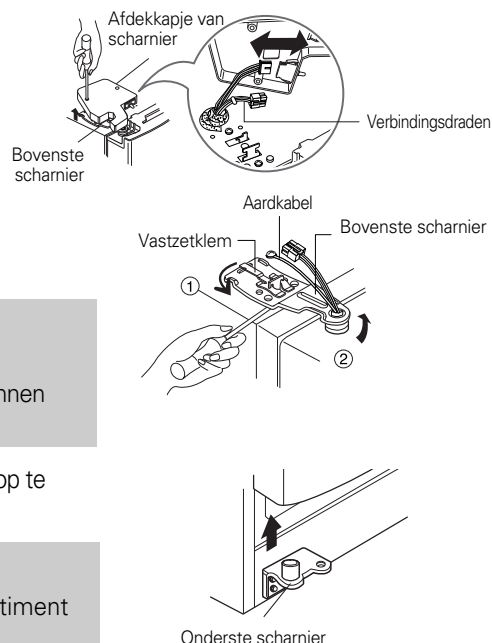


Verwijderen van de koelkastdeur

- 1) Maak de schroeven van de scharnierafdekking los en verwijder de afdekking. Verwijder de verbindingkabels.
- 2) Verwijder de vastzetklem door ze met de wijsers van de klok mee te draaien ① en verwijder vervolgens het bovenste scharnier door het op te lichten ②.
- 3) Verwijder de deur van het koelkastgedeelte door ze op te heffen.

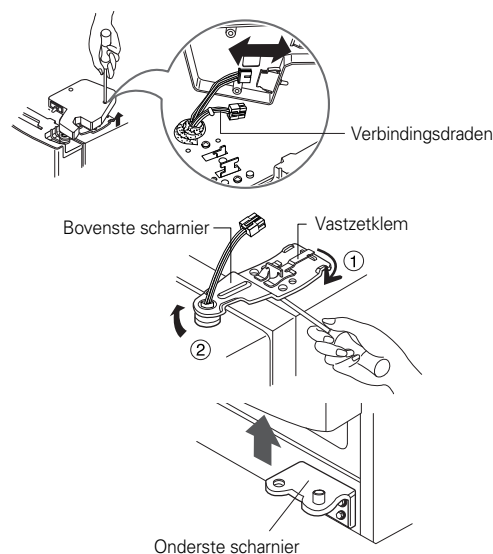

De koelkast binnenbrengen

Schuif de koelkast nu zijdelings door de toegangsdeur, zoals getoond in de afbeelding hiernaast.

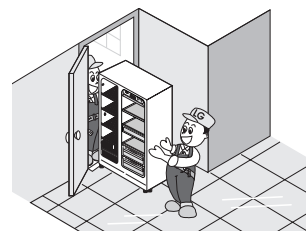

Opnieuw monteren van de deuren

Monteer, nadat alles via de toegangsdeur is binnengebracht, de deuren in de omgekeerde volgorde van het demonteren.

Als de vloer niet gelijk is**Verstelling in hoogte**


- Als de hoogte van de deur niet gelijk is, als de vloer niet gelijk is

► Als de vriesdeur onder is - ①

Gebruik de (-) drijver of moersleutel om de groef of de moer van de hoogteverstelschroef aan de linkerkant in de richting tegen de klok om de deur gelijk te zetten.

► Als de koeldeur onder is - ②

Gebruik de (-) drijver of moersleutel om de groef of moer van de hoogteverstelschroef aan de rechterkant in de richting van de klok om de deur gelijk te zetten.

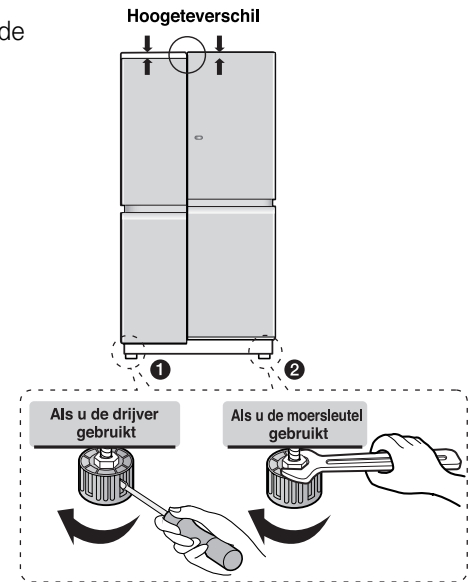
**Next**

1. Wipe off all dust accumulated during shipping and clean your appliance thoroughly.
2. Install accessories such as the ice cube box, cover evaporating tray, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipping.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.

De eerste start

Nadat uw koelkast is geïnstalleerd, moet u ze 2 tot 3 uur laten draaien om op normale bedrijfstemperatuur te komen, vooraleer u ze vult met vers of ingevroren voedsel. Wacht 5 minuten voor u ze opnieuw opstart wanneer de stekker werd uitgetrokken.

De temperatuur en functies instellen

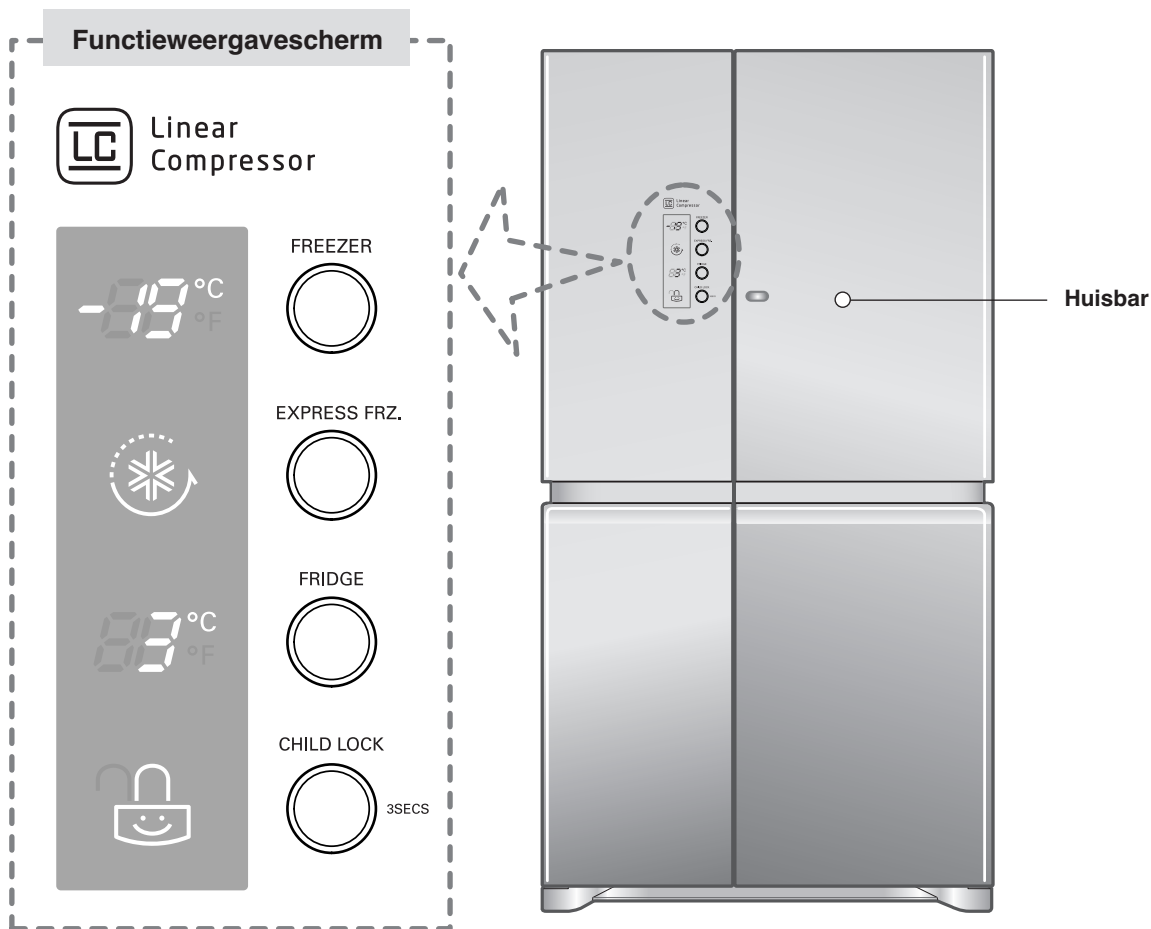

OPMERKING

- Uw model bevat misschien niet alle opties.

Vriezerbediening

U kunt de temperatuur van de vriezer en de koelkast aanpassen.

Aanpassing temperatuur **vriezereenheid**

FREEZER



Temperatuur
instellen

-15°C -16°C -17°C -18°C -19°C -20°C -21°C -22°C -23°C

Koelkastbediening

Aanpassing temperatuur **koeleenheid**

FRIDGE



Temperatuur
instellen


6°C 5°C 4°C 3°C 2°C 1°C 0°C

- De werkelijke temperatuur binnen varieert met de status van het voedsel, aangezien de aangeduide instellingstemperatuur een doeltemperatuur is, niet de werkelijke temperatuur binnen de koeleenheid.
- De koelfunctie is zwak in het begin. Pas de temperatuur aan zoals boven beschreven als u de koeleenheid minstens 2 – 3 dagen gebruikt hebt.

Express Freezer

Selecteer deze functie voor de prompt vriezer.

- Als u op de toets  drukt, wordt de snelvriesfunctie ingeschakeld. Als u nogmaals op deze toets drukt, wordt de functie uitgeschakeld.
- Als de snelvriesfunctie is ingeschakeld, is het display verlicht.
- De snelvriesfunctie schakelt automatisch uit nadat een vaste tijd is verstreken.

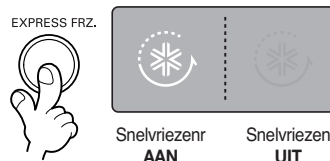

Slot

Deze knop stopt gebruik van andere knop.

■ VERGRENDELEN

Druk langer dan 3 seconden op de toets



■ UNLOCK

Druk langer dan 3 seconden op de toets



- * Indien u de  knop gebruikt, zal geen van de andere knoppen gebruikt kunnen worden totdat u ze vrijgeeft.



De andere functies

Waarschuwing voor open deur

- 3 keer waarschuwingsgeluiden met een interval van 30 seconden als er een minuut voorbijgaat met de deur van de koelkast en de thuisbar geopend of helemaal gesloten.
- Neem contact met het plaatselijke servicecentrum op als de waarschuwing blijft klinken ook als de deur dicht is.

Functie Diagnose (foutopsporing)

- De functie Diagnose spoort automatisch een fout op wanneer er een fout wordt aangetroffen in het product tijdens het gebruik van de koeleenheid.
- Wanneer de fout het product betreft, werkt niets meer, dus ook niet het indrukken van een knop en de normale indicators worden uitgeschakeld. Schakel in dit geval de stroom niet uit, maar neem onmiddellijk contact op met het lokale servicecentrum. Er is veel tijd nodig voor een servicetechnicus om het defecte onderdeel op te sporen, indien de machine uit staat.

De family-homebar gebruiken

Koelkast-homebar


Druk links midden op de homebar totdat u een klikgeluid hoort.

- U kunt in de grotere homebar meer levensmiddelen bewaren.
- Dankzij de grotere voorraadruimte kunt u uw levensmiddelen beter organiseren.




De klep van de family-homebar verwijderen

Verwijder de bovenste klep van de homebar door deze ① iets omhoog te trekken. Verwijder vervolgens de onderste klep ② door deze omhoog te trekken.

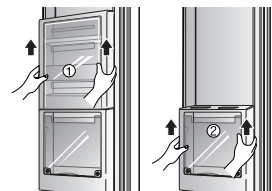


Het rek van de family-homebar verwijderen

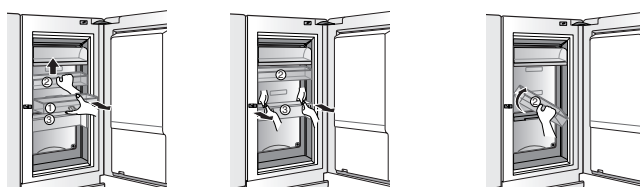

1. Verwijder de bovenste klep van de homebar door deze ① iets omhoog te trekken. Houd het rek ② vervolgens iets omhoog gericht.
2. Terwijl u het rek ② vasthoudt, tilt u de linkerkant van de klep ③ op. Plaats uw hand achter de klep ③ en duw hem naar voren.
3. Kantel het rek ② opzij en verwijder het.

Het rek van de family-homebar plaatsen

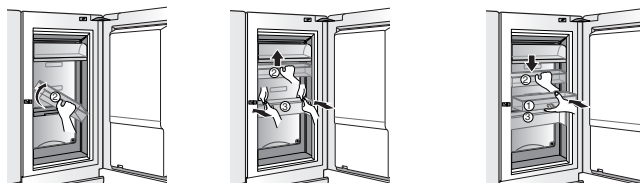

1. Plaats het rek ② door het opzij te kantelen
2. Houd het rek ② iets omhoog en breng de klep ③ ter hoogte van de binnenrails. Houd beide zijden vast totdat u een klikgeluid hoort.
3. Plaats het rek ② in de juiste positie. Voer vervolgens de lade ① in.

Het rek van de family-homebar gebruiken

► Grote artikelen bewaren






1. Verwijder de lade ① en de klep ③ op dezelfde wijze als de eerder beschreven verwijderingsmethode.
2. Breng het rek ② omlaag.
3. U kunt levensmiddelen bewaren door alleen het rek ② te gebruiken.

IJsmaker

IJs maken

- Neem de ijsbak uit, vul de bak met water en plaats hem terug. Zorg ervoor dat er geen water wordt gemorst.
- Duw de ijsbak voorzichtig tot het einde. De bak kan anders beschadigd raken.

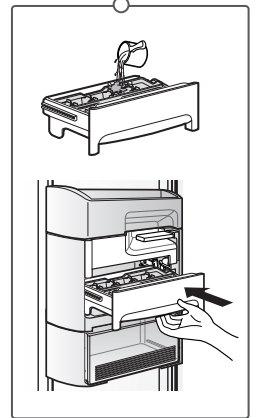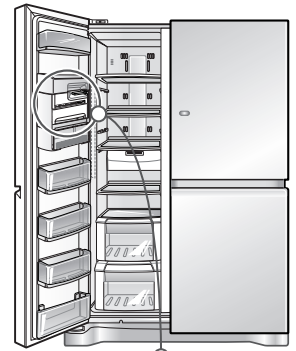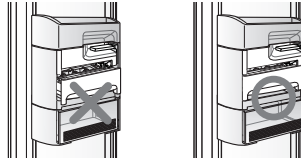


! LET OP

- Vries alleen water en geen dranken (thee, sap enz.) in, anders kunnen er storingen optreden.
- Controleer of de ijsmaaksectie water bevat. Vul indien nodig bij met water en laat het bevriezen.
- Als u de ijsbak plaatst nadat u deze met water hebt gevuld, zorg er dan voor dat er geen water wordt gemorst.

IJs-afgifte

- Trek de ijsscheidingshendel van de ijsmaaksectie naar buiten tot het einde van de markering (◀).
- Als het ijs niet goed naar beneden valt, trek de hendel dan volledig omlaag.
- Als u de ijshendel omlaag trekt voordat het water volledig bevroren is, kan er water in het ijsreservoir komen en kunnen alle stukjes ijs aan elkaar gaan plakken. (Het duurt ongeveer 3 uur voordat water bij 20 graden volledig bevroren is.)

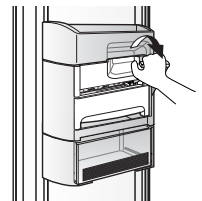


! LET OP

- Als u de deur van de vriezer vaak opent of sluit (deur van de ijsmaker), kan er warme lucht in de vriezer komen. Hierdoor kan de vriestijd langer worden.
- Afhankelijk van het seizoen kan de vriestijd enigszins variëren.
- Binnen 24 uur na de eerste installatie kan het langer duren voordat het ijs bevroren is, omdat de temperatuur nog niet is gestabiliseerd.


Het ijs verwijderen

- Til het ijsreservoir iets omhoog en neem het uit.
- Als u het ijsreservoir weer terug plaatst, zorg er dan voor dat het volledig naar binnen is geplaatst.
- De hoeveelheid ijs die in het ijsreservoir kan worden bewaard is ongeveer de hoeveelheid ijs die in 3 keer door de ijsmaker wordt gemaakt. Als u meer dan deze hoeveelheid bewaart, kan het reservoir vast blijven zitten.

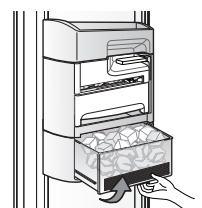


De ijsmaker verwijderen

1. Houd de zijkanten van het deurrek aan de bovenkant van de ijsmaker vast en til het op.

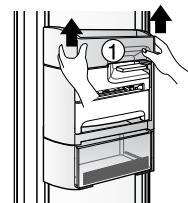


2. Houd de zijkanten van het ijsmakercompartiment van de ijsmaker vast en til het op.

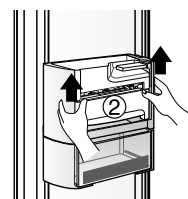**! LET OP**

- Verwijder in de juiste volgorde. Als u het ijsmakercompartiment verwijderd, kan er schade worden veroorzaakt.
- Als u de ijsmaaksectie verwijderd, houd deze dan vast en trek hem naar buiten. Zorg er daarbij voor dat de ijsbak niet wordt gescheiden.

De ijsbak verwijderen (reinen)


1. Verwijder de ijsbak en reinig hem.
2. Plaats de bak na het reinigen weer terug

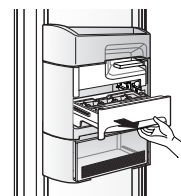**! LET OP**


- Nadat u de ijsbak hebt gereinigd, dient u het vocht volledig te verwijderen voordat u de bak weer in gebruik neemt.

Indien het rek in de koelkast wordt gebruikt

1. Plaats het bovenste deurrek weer op dezelfde wijze als bij de eerder beschreven verwijderingsmethode (1), (2).

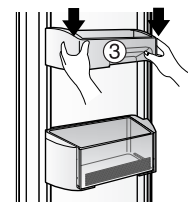

- * Als u de ijsmaker niet gebruikt, verwijder dan de ijsbak en u kunt het ijsreservoir als rek gebruiken.

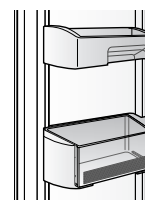

Hoe te gebruiken


Plank

U kunt bijgerechten of gekoeld voedsel op de plank bewaren met voldoende ruimte tussen de dozen.




Hoe te demonteren


1. Houd de voorkant van de plank vast en trek hem uit totdat hij blokkeert door het hoekdeel.

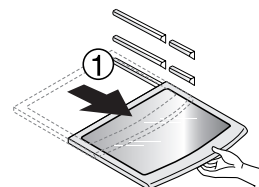

2. Als u de plank niet meer kunt uittrekken, licht u hem lichtjes op.

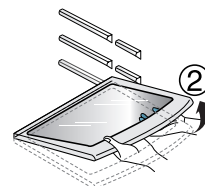


3. Terwijl u de plank losjes vasthoudt, licht u hem op om hem uit te trekken.

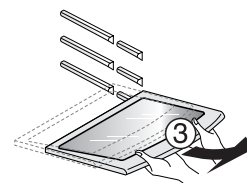

Het eierbakje

U kunt de eierbak naar wens verplaatsen en vervormen om het aantal eieren erin te leggen.

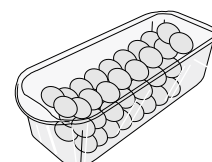

OPMERKING

- Gebruik het eierbakje nooit als ijsvoorraadbakje, het zou kunnen breken.
- Plaats het eierbakje nooit in de diepvriezer of in de vrieskast.


Nano houtskool deodorant

Hoe te gebruiken

Met de Nano houtskooldeodorant kunt u de koelkast ontgeuren en de deodorant kan opnieuw worden gebruikt.


Hoe uit elkaar te halen

Gebruik de (-) drijver op het onderste gegroefde deel van het deksel van de deodorant om die te scheiden terwijl u naar voren duwt.

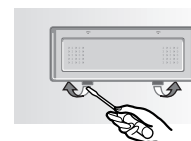

► Hoe de deodorant opnieuw te gebruiken

U kunt de deodorant voortdurend opnieuw gebruiken door die goed te drogen met de haardroger.

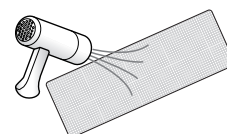

Vries/koelbus


Hoe te gebruiken

U kunt klein verpakt bevroren voedsel (vriesbus), klein verpakt gekoeld voedsel of drank (koelbus) zoals melk, bier enz. bewaren.

Maar bewaar geen ijs of bewaarvoedsel lange tijd (vriesbus) enz.



Hoe haal je het uit elkaar?

Houd de bus met beide handen vast en licht het voorste deel lichtjes op om het uit te trekken.

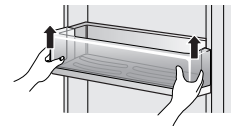

Hoe zet je het weer in elkaar?

Houd de bus met beide handen vast en druk steeds één kant naar binnen.

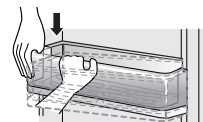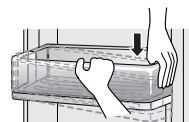

Twee sterren gedeelte ****** (enkel beschikbaar op bepaalde modellen)

Diepvriesmand (twee sterren gedeelte)

- Het twee sterren gedeelte betekent een bewaartemperatuur van $-12^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$
- Voedsel bevroren voor korte periode.

LED lamp (vrieskist/koelkast)

Hoe te gebruiken

1. DE LED lamp in de koelkast

- De LED-binnenlamp in de koelkast gaat aan als u de deur van de vrieskist/koelkast opendoet.

* De LED lamp gaat aan als u de deur van de vrieskist/koelkast of van de thuisbar opendoet.



Vers deel

Hoe te gebruiken

U kunt fruit of groente bewaren.


Hoe haalt u het bovenste versdeel uit elkaar?

1. Houd de voorhendel van het versgedeelte vast en trek het uit tot het blokkeert door het hoekdeel.
 2. Als u het versgedeelte niet meer kunt uittrekken, licht u het een beetje op om het compleet naar voren uit te trekken (buitenkant).
- * Het versgedeelte kan in omgekeerde volgorde weer in elkaar worden gezet.

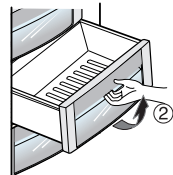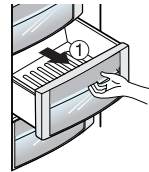

Hoe u het lagere versgedeelte uit elkaar haalt

► Als u het lagere versgedeelte uittrekt

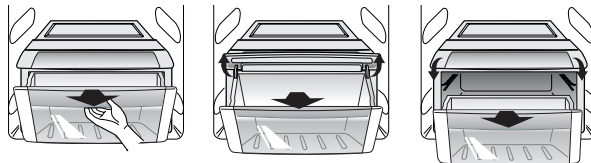

1. Houd de voorhendel van het versgedeelte vast en trek het naar voren.
2. Als u het versdeel niet verder uit kunt trekken, licht u het lichtjes op om het naar de voorkant uit te trekken.

► Als u het lagere versdeel inschuift



- * Als u het versdeel inschuift, moet u altijd het deksel oplichten om het naar binnen te duwen.


! WAARSCHUWING

- Haal het versdeel altijd met twee handen uit elkaar. U kunt gewond raken door het gewicht van het deel als dat met voedsel is gevuld.
- Als u het versdeel van de koelkast uit elkaar haalt/ weer in elkaar zet, moet u de koelkastdeur helemaal opendoen.

Hoe haalt u het deksel van het hogere/lagere versdeel uit elkaar?

Houd het deksel met beide handen vast en trek het uit.

- * Als u het deksel uit elkaar haalt, moet u altijd de versdelen eerst uit elkaar halen.

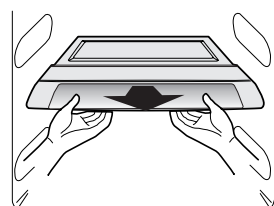

Vacuüm vers


Hoe te gebruiken

U kunt groente of fruit lange tijd vers houden.

- In het middelste luchtdichte deel kunt u de groente of het fruit langer bewaren met het verbeterde afsluit- en vacuümeffect.

Hoe haalt u het vacuüm vers uit elkaar


1. Houd de voorhendel van het vacuüm vers vast en trek hem naar u toe totdat hij blokkeert door het hoekdeel.
2. Als u het vacuüm vers niet verder naar voren kunt trekken, licht u het lichtjes op om het aan de voorkant (buitenkant) compleet uit te nemen.

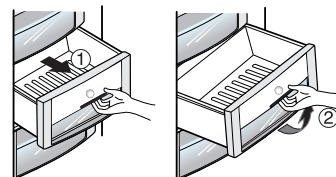

OPMERKING


- U kunt de vrieslade op dezelfde manier uit elkaar halen/terugmonteren.
- Haal het versdeel altijd met twee handen uit elkaar (U kunt zich verwonden door het gewicht van het deel als dat met voedsel is gevuld).
- Als u het versdeel of het vacuüm vers van de koelkast uit elkaar haalt/weer monteert, moet u de deur van de koelkast helemaal opendoen.

Hoe haalt u het vacuüm vers uit elkaar

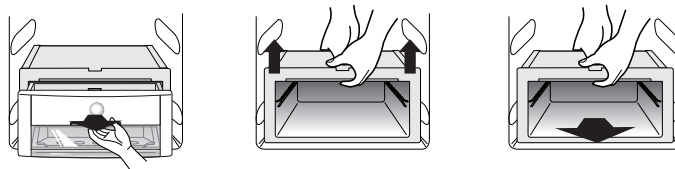

1. Trek het vacuüm vers naar voren en licht het lichtjes op om het uit te trekken.
2. Houd het vacuüm vers met beide handen vast en til het lichtjes op.
* Om de kast uit elkaar te halen moet u eerst het bovenste versdeel uit elkaar halen.
3. Trek de kast uit naar voren.

Hoe zet u het vacuüm vers weer in elkaar

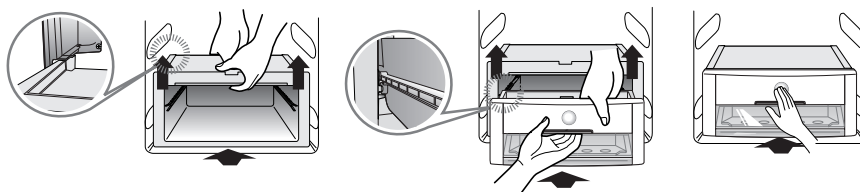

1. Verbind de bovenkant van de kast met de zijrails en duw terwijl u die lichtjes omhooghoudt.
2. Verbind de onderkant van de kast boven op de rails en duw terwijl u die lichtjes omhooghoudt.
3. Duw de kast totdat u "Click" hoort.

! WAARSCHUWING

- Haal het versdeel altijd met twee handen uit elkaar.
U kunt gewond raken door het gewicht van het deel als dat met voedsel is gevuld.
- Als u het versdeel van de koelkast uit elkaar haalt/weer in elkaar zet, moet de koelkastdeur helemaal open zijn.

(Zie "Identificatie van de onderdelen")

(Zie "Identificatie van de onderdelen")

Legplaten van de diepvriezer

Voor het bewaren van diverse soorten ingevroren voedsel, zoals vlees, vis, roomijs, diepvriessnacks, enz.

Deurrekken van de diepvriezer

- Voor het bewaren van kleine verpakkingen diepvriesvoedsel.
- Hier stijgt de temperatuur bij het openen van de deur. Deze rekken zijn dus niet geschikt voor het langdurig bewaren van producten zoals b.v. roomijs.

Laden van de diepvriezer

- Voor het bewaren van vlees, vis, kip enz. die gewikkeld zijn in aluminiumfolie.
- Droog bewaren

Zuivelhoek

Voor het bewaren van zuivelproducten, zoals boter, kaas, enz.

Eierbakje

U kan dit bakje op de meest geschikte plaats zetten.

Legplaten van de koelkast

Voor het bewaren van bereide schotels en ander voedsel, op voldoende afstand van elkaar.

Deurrekken van de koelkast


Voor het bewaren van kleine verpakkingen voedsel of drank, zoals melk, fruitsap, bier enz.

Groentelade

Voor het bewaren van groenten en fruit.

**Convertibele
groentelade/
vershoudlade**

Voor het bewaren van groenten, fruit, vlees om te ontdooien, vis enz., afhankelijk van de stand van de conversieschakelaar. Controleer altijd de stand van de conversieschakelaar vooraleer u voedsel in deze lade legt.

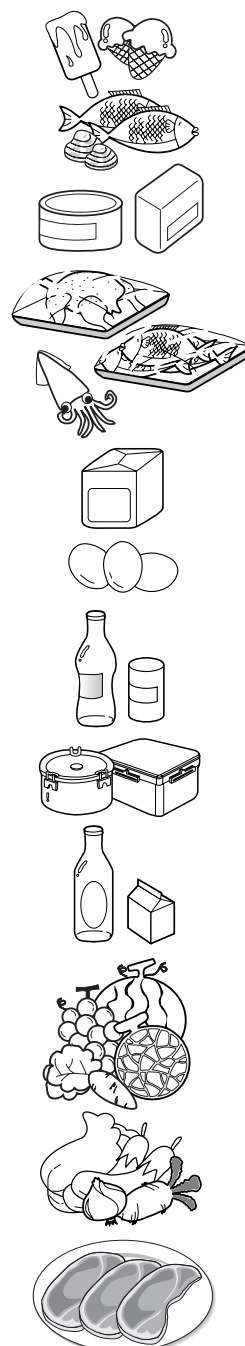

Voedsel bewaren

- Bewaar vers voedsel in het koelkastcompartiment. De manier waarop voedsel wordt ingevroren en ontdooid, is doorslaggevend voor het bewaren van de versheid en de smaak.
- Bewaar geen voedsel dat gemakkelijk bederft bij lage temperatuur, zoals bananen of meloenen.
- Laat warm voedsel afkoelen voor u het in de koelkast plaatst. Het plaatsen van warm voedsel in de koelkast kan ander voedsel bederven en leiden tot een hoger energieverbruik.
- Wikkel voedsel dat u in de koelkast plaatst in vinylfolie of leg het in een doos die is afgesloten met een deksel. Dit voorkomt dat het vocht eruit verdampt en dat het voedsel zijn smaak en zijn voedingswaarde verliest.
- Stop de luchtdoorgangen niet dicht met voedsel. Een vlotte doorstroming van koude lucht zorgt voor een uniforme temperatuur in de koelkast.
- Open de deur niet te vaak. Via de open deur kan warme lucht de koelkast binnenstromen en de temperatuur doen stijgen.
- Bewaar niet te veel voedsel in de deurrekken. Dit kan botsen tegen voedsel op de legplaten en zo de volledige sluiting van de deur beletten.

Diepvriesgedeelte

- Plaats nooit flessen in de diepvriezer – die kunnen barsten wanneer ze bevroren.
- Vries nooit opnieuw voedsel in dat al ontdooid is geweest. Het zou zijn smaak en voedingswaarde verliezen.
- Om bevroren voedsel, zoals roomijs, lange tijd te bewaren moet u het op de legplaat in de diepvriezer leggen en niet in het deurrek.
- Raak koud voedsel en bakjes, in het bijzonder metalen, niet met natte handen aan, en plaats geen glazen producten in de vriezer.

LET OP

- Dit kan leiden tot vorstblaren. Glas kan breken indien de inhoud bevriest.

Koelkastgedeelte

- Maak het voedsel schoon voor u het in de koelkast legt. Groenten en fruit moeten worden gewassen en afgedroogd, en verpakt voedsel moet worden schoongewreven, zodat het omringende voedsel niet kan worden aangetast.
- Als u eieren wilt bewaren in het eierrekje of -bakje, kijk dan eerst na of ze vers zijn. Plaats ze altijd rechtop, waardoor ze langer vers blijven.

OPMERKING

- Als u het toestel hebt opgesteld in een warme, vochtige plaats, als u de deur vaak opent of als u er een grote hoeveelheid groenten in bewaart, dan is condensvorming mogelijk. Dit heeft echter geen invloed op de goede werking. Veeg het gecondenseerde vocht weg met een zuivere doek.

Tips voor energiebesparing

- Laat de deuren niet open staan. Sluit de deuren zo snel mogelijk.
- Voorkom dat de koel/vriescombinatie overvol raakt. Er moet genoeg ruimte blijven om de koude lucht ongehinderd te laten circuleren.
- Stel de temperatuur van de koel/vriescombinatie niet lager in dan nodig is. Plaats geen voedsel vlakbij of tegen de temperatuursensor.
- Laat verwarmd voedsel eerst afkoelen voordat u het in de koel/vriescombinatie plaatst. Door warm voedsel in de koel/vriescombinatie te plaatsen kan ander voedsel bederven en verbruikt u onnodig veel elektrische energie.
- Blokkeer de luchtopeningen niet met voedsel. Wanneer de koude lucht ongehinderd kan circuleren blijft de temperatuur in de koel/vriescombinatie gelijkmatig verdeeld.
- Open de deuren niet vaker dan nodig is. Bij het openen van de deuren komt warme lucht in de koel/vriescombinatie en loopt de temperatuur op.

Vakantieperiode

Algemene informatie

Voor een middellange vakantie is het verkieslijk uw koelkast aan te laten staan. Leg invriesbare producten in de diepvriezer om ze langer te bewaren.

Wanneer u een lange afwezigheid voorziet, moet u al het voedsel verwijderen, de stekker uit het stopcontact trekken, de binnenkant grondig schoonmaken en de deur OPEN laten staan om geurtjes te voorkomen.

Stroomonderbreking

De meeste stroomonderbrekingen worden binnen één tot twee uur verholpen. Die zullen geen grote invloed hebben op de temperatuur in uw koelkast.

U moet er wel op letten de deur zo weinig mogelijk te openen gedurende de stroomonderbreking.

Als u verhuist

Verwijder alle losse toebehoren uit de koelkast of maak ze stevig vast.

Om beschadiging van de stelvoeten te voorkomen, moet u ze volledig indraaien in de basis.

Condensatiewerende leiding

De buitenwanden van de koelkast kunnen soms warm worden, vooral vlak na de installatie.

Geen paniek! Dit fenomeen is te wijten aan de condensatiewerende leiding waardoor warme lucht stroomt om "transpiratie" (condensatie) op de buitenwanden van de koelkast te voorkomen.

! LET OP

- Ga na of er geen schade is aan de O-RING, deze voorkomt elektrische vonken.
- Indien de lamp lange tijd heeft gebrand, dan raakt u de lamp beter niet aan. Deze kan immers erg heet zijn. Deze kan namelijk erg heet zijn.

Reiniging

Het is belangrijk dat u uw koelkast zuiver houdt om ongewenste geurtjes te voorkomen. Gemorst voedsel moet onmiddellijk worden opgeveegd, want het kan verzuren en de plastic oppervlakken aantasten, als u het laat aancoeken.

De buitenkant

Gebruik een lauw warme oplossing van zachte zeep of oplosmiddel om de duurzame eindlaag van uw koelkast schoon te maken.

Wrijf ze af met een zuivere, vochtige doek en droog ze nadien af.

De binnenkant

Regelmatig schoonmaken van de binnenkant en de inwendige onderdelen is aanbevolen. Was alle compartimenten met een soda-oplossing (baksoda) of een zacht oplosmiddel en warm water. Spoel na en droog af.

OPMERKING

- Was de onderste laden niet in de vaatwasser; de hoge temperatuur kan de manden beschadigen, waarnaar ze niet meer bruikbaar zijn.

Na het schoonmaken

Controleer of het netsnoer niet beschadigd is, of het stopcontact niet oververhit is en of de stekker correct in het stopcontact zit.

! WAARSCHUWING

Trek altijd de stekker uit het stopcontact vooraleer u gaat schoonmaken in de nabijheid van elektrische onderdelen (lampen, schakelaars, instelknoppen, enz.).

Neem het overtollige water op met een spons of een doek om te voorkomen dat het binnenlekt in elektrische onderdelen en gevaar voor een elektrische schok oplevert.

Gebruik nooit metalen schuursponsen of -borstels, ruwe schuurpoeders, sterk alkalische oplossingen of ontvlambare of giftige schoonmaakproducten op om het even welk oppervlak van de koelkast.

Raak de bevroren oppervlakken niet aan met natte of klamme handen, want vochtige voorwerpen zullen vastvriezen of blijven plakken aan deze uiterst koude oppervlakken.

Oplossen van problemen


Overloop deze lijst vooraleer u de serviceafdeling belt. Het kan u tijd en geld besparen. Deze lijst bevat vaak voorkomende situaties, die niet te wijten zijn aan constructie- of materiaalfouten in dit toestel.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Normale werking van de koelkast		
De compressor van de koelkast werkt niet.	De temperatuurstelling van de koelkast is uitgeschakeld.	Stel de temperatuur correct in. Zie "De eerste start".
	De koelkast is bezig met een ontdooicyclus.	Dit is normaal voor een koelkast met volautomatische ontdooiing. De ontdooicyclus wordt periodiek uitgevoerd.
	De stekker zit niet in het stopcontact.	Controleer of de stekker stevig vastzit in het stopcontact.
	Stroomonderbreking. Controleer de verlichting in huis.	Bel uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
De koelkast draait te vaak of te lang.	De koelkast is groter dan uw vorig model.	Dit is normaal. Grotere, meer efficiënte toestellen draaien langer onder deze omstandigheden.
	Hoge kamertemperatuur of warm weer buiten..	Het is normaal dat de koelkast onder deze omstandigheden langer moet draaien.
	De koelkast is pas gedurende enige tijd uitgeschakeld geweest.	De koelkast heeft een paar uur nodig om weer volledig af te koelen.
	Er werd zopas een grote hoeveelheid warm of heet voedsel in de koelkast geplaatst.	Als er warm voedsel in werd geplaatst, moet de koelkast langer draaien om weer de gewenste temperatuur te bereiken.
	De deuren werden te vaak of te lang geopend.	Als warme lucht de koelkast binnenstroomt, moet ze meer draaien. Open de deur minder vaak.
	De deur van de koelkast of de diepvriezer staat misschien op een kier.	Kijk na of de koelkast volledig waterpas staat. Zorg ervoor dat voedsel of verpakkingen de deur niet blokkeren. Zie verder, OPENEN/SLUITEN van deuren..
	De temperatuurstelling is te laag ingesteld.	Stel de temperatuurstelling wat hoger in, tot de koelkasttemperatuur voldoening schenkt.
	De dichting van de koelkast- of diepvriezerdeur is vuil, versleten, gescheurd of ze zit slecht vast.	Reinig of vervang de dichting. Door lekken in de deurdichting moet de koelkast langer draaien om de gewenste temperatuur te handhaven.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De compressor van de koelkast draait niet.	De thermostaat houdt de koelkast op een constante temperatuur.	Dit is normaal. De koelkast slaat slechts aan wanneer nodig om de temperatuur constant te houden.
Te lage temperaturen		
De temperatuur in de diepvriezer is te laag, die van de koelkast is correct.	De temperatuurinstelling van de diepvriezer is te koud ingesteld.	Stel de temperatuurinstelling van de diepvriezer warmer in, tot de gewenste temperatuur in de diepvriezer is bereikt.
De temperatuur in de koelkast is te laag, die van de diepvriezer is correct.	De temperatuurinstelling van de koelkast is te koud ingesteld.	Stel de temperatuurinstelling van de koelkast warmer in.
Het voedsel in de laden bevriest.	De temperatuurinstelling van de koelkast is te koud ingesteld.	Zie de oplossing hierboven
Het vlees in de vershoudlade bevriest.	Vlees moet worden bewaard bij een temperatuur net onder het vriespunt van water (0°C) om het zo lang mogelijk vers te bewaren.	Door het vochtgehalte van vlees is het normaal dat er zich ijskristallen vormen.
Te hoge temperaturen		
De temperatuur in de diepvriezer of de koelkast is te hoog.	De temperatuurinstelling van de diepvriezer is te hoog ingesteld.	Stel de temperatuurinstelling van de diepvriezer of koelkast kouder in, tot de gewenste temperatuur in de diepvriezer of koelkast is bereikt.
	De temperatuurinstelling van de koelkast is te hoog ingesteld. De temperatuurinstelling van de koelkast heeft enige invloed op de temperatuur van de diepvriezer.	Stel de temperatuurinstelling van de diepvriezer of koelkast kouder in, tot de gewenste temperatuur in de diepvriezer of koelkast is bereikt.
	De deuren werden te vaak of te lang geopend.	Telkens als de deuren worden geopend, dringt warme lucht de koelkast of diepvriezer binnen. Open de deuren minder vaak.
	Een deur staat op een kier.	Sluit die deur volledig.
	Er werd pas een grote hoeveelheid warm of heet voedsel in het toestel geplaatst.	Wacht tot de koelkast of diepvriezer de kans hebben gekregen om de gewenste temperatuur te bereiken.
	De koelkast is pas gedurende enige tijd uitgeschakeld geweest.	De koelkast heeft een paar uur nodig om weer volledig af te koelen.
De temperatuur in de koelkast is te hoog, die van de diepvriezer is correct.	De temperatuurinstelling van de koelkast is te hoog ingesteld.	Stel de temperatuurinstelling van de koelkast kouder in.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Lawaai en geluiden		
Een hoger geluidsniveau als de koelkast draait.	Hedendaagse koelkasten hebben een grotere opslagcapaciteit en houden de temperatuur constanter aan.	Het is normaal dat het geluidsniveau wat hoger is.
Een hoger geluidsniveau als de compressor aanslaat.	Bij de start van een koelcyclus werkt de koelkast bij een hogere druk.	Dit is normaal. Het geluid zal verzwakken naarmate de koelkast langer draait.
Trillingen of een ratelend geluid.	De vloer is oneffen of te zacht. De koelkast wiebelt op de vloer als ze lichtjes wordt verplaatst.	Ga na of de vloer vlak en voldoende stevig is en of hij de koelkast behoorlijk kan dragen.
	Voorwerpen bovenop de koelkast trillen mee.	Verwijder deze voorwerpen.
	Schotels trillen op de legplaten in de koelkast.	Het is normaal dat schotels lichtjes trillen. Verplaats de schotels een weinig. Controleer of de koelkast waterpas staat en of ze stevig op de vloer rust.
	De koelkast raakt de wanden of kasten.	Verplaats de koelkast zodat ze de wand of de kast niet meer raakt.
Water, vocht of ijs in de koelkast		
Vochtafzetting op de binnenwanden van de koelkast.	Het weer is warm en vochtig, waardoor meer ijsafzetting of vochtcondensatie voorkomt op de binnenwanden.	Dit is normaal.
	De deur staat op een kier.	Zie verder onder openen/sluiten van deuren.
	De deur werd te vaak of te lang geopend.	Open de deur minder vaak.
Er ontstaat condensaat op de buitenwanden van de koelkast of tussen de deuren.	Het weer is vochtig.	Dit is normaal bij vochtig weer. Als het vochtgehalte in de lucht daalt, zou het condensaat moeten verdwijnen.
	De deur staat op een kier, waardoor koude lucht uit de koelkast in aanraking komt met warme, vochtige omgevingslucht.	Sluit de deur volledig.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geurtjes in de koelkast	De binnenzijde moet worden schoongemaakt.	Maak de binnenkant schoon met een spons, warm water en soda-oplossing (baksoda).
	Voedsel met een sterke geur in de koelkast.	Dek dit voedsel volledig af.
	Sommige voorwerpen of verpakkingsmaterialen verspreiden een geur.	Gebruik een ander voorwerp of een ander merk verpakkingsmateriaal.
Openen/sluiten van deuren/laden		
Deur(en) sluit(en) niet.	Een voedselverpakking belet het sluiten van de deur.	Verplaats de verpakkingen die het sluiten van de deur beletten.
	Een deur werd te hard dichtgeslagen en de andere is daardoor lichtjes opengegaan.	Sluit de beide deuren wat zachter.
	De koelkast staat niet waterpas. Ze wiebelt op de vloer als ze een weinig wordt verplaatst.	Regel de stelschroeven bij.
	De vloer is oneffen of te zacht. De koelkast wiebelt op de vloer als ze een weinig wordt verplaatst.	Ga na of de vloer vlak is en of hij de koelkast kan dragen. Neem contact op met een timmerman om een hellende of verzakte vloer bij te werken.
	De koelkast raakt de wanden of kasten.	Verplaats de koelkast.
De laden glijden moeilijk.	Het voedsel wrijft tegen het deksel bovenop de lade.	Bewaar minder voedsel in de lade.
	De geleider waarover de lade glijdt, is vuil.	Maak de geleider en de lade schoon.

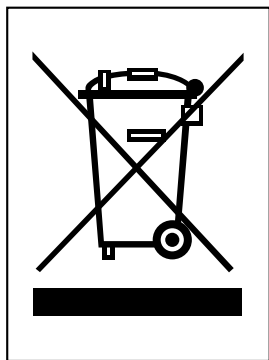

UW OUDE TOESTEL WEGDOEN

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Het is normaal ...

De volgende voorvallen zijn normaal.

	Voorval	Oplossing
Lawaai	Als u "Tak" of "Took" hoort	Dit is het geluid van verscheidene onderdelen die uitzetten/samentrekken of verscheidene controle-elementen die werken afhankelijk van de temperatuurschommeling binnen in de koelkast.
	Als u "Deureureuk~", "Dulkuk" of "Woong" hoort	Dit is het geluid van een compressor of een ventilator die bezig is als de koelkast begint of eindigt. Het is hetzelfde verschijnsel van het geluid dat ontstaat als je de motor van een auto start afzet.
	Als u "Kureureuk", het geluid van stromend water hoort	Dit is het geluid van het koelmiddel dat de conditie in het vriesvak/de koelkast verandert. Als de vloeistof overgaat in gas, hoor je het geluid van stromend water en als gas in vloeistof verandert, hoor je het "Kureureuk"-geluid.
	Als u het geluid van wind hoort zoals "Shoo~" of "Shik" meteen na het sluiten van de deur	Dit is het geluid dat wordt gegenereerd als de interne druk tijdelijk lager wordt als de warme lucht die de koelkast of vriezer ingaat, snel wordt afgekoeld.
	Als u het trilgeluid hoort	Als de koelkast op een houten vloer of tegen een houten wand staat, of als de koelkast niet goed vlak staat, kan het geluid hard zijn door de trilling.
	Als u een hard geluid hoort nadat u het product voor de eerste keer hebt geïnstalleerd	Als u de koelkast voor de eerste keer gebruikt, zal die op hoge snelheid draaien om snel te koelen en kan het geluid harder zijn. Als de binnentemperatuur onder een bepaald niveau daalt, zal het geluid minder worden.
Het openen van de deur	Als de deur iets open staat nadat die is gesloten	Afhankelijk van het voorste gedeelte of de snelheid waarmee de koel- of vriesdeur is gesloten, kan de deur licht open gaan en daarna weer dicht. Pas erop dat u de deur niet te hard sluit.
	Wanneer u de deur van de koelruimte sluit, gaat de deur van de diepvriesruimte open en dicht.	De koelruimte en de diepvriesruimte zijn in verband met de circulatie van koude lucht met elkaar verbonden. Als u de deur van de koelruimte sluit, verplaatst de lucht in de koelruimte zich naar de diepvriesruimte. Hierdoor gaat de deur van de diepvriesruimte open. Maak u dus niet ongerust want dit is geen storing.
Ijsafzetting/Dauwdruppels	Als er sprake is van ijsafzetting of dauwdruppels aan binnen- of buitenkant van de koelkast	Als lucht van buiten de koele binnenruimte van de koelkast binnenstroomt, kan ijsafzetting of de vorming van dauwdruppels ontstaan. Speciaal gebeurt dit gemakkelijker als u de koelkastdeur vaker opendoet. Ook als de vochtigheid van de geïnstalleerde locatie hoog is of tijdens het regenseizoen of op een regenachtige dag kunnen zich op de buitenkant van de koelkast dauwdruppels vormen. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat bij vochtig weer optreedt. Veeg de waterdruppels weg met een droge doek.
Temperatuur	Als de voorkant van de koelkast warm is	Rond de voorkant van de koelkast en op de verdeler van vries- en koelgedeelte bevinden zich warmtepijpen om te verhinderen dat de dauwdruppels zich vormen. De koelkast kan na de installatie of tijdens de warme zomer warmer aanvoelen, maar dit is geen probleem en u hoeft niet ongerust te worden.

Product Informatie

Model		GS9566KSAV/GS9566MNAV	
Fabrikant		LG Electronics	
Categorie		Koelkast-Vriezer	
Capaciteit (l)	ISO Bruto	Totaal	691
		Vriezer	273
		Koelkast	418
	ISO Opslage	Totaal	606
		Vriezer	220
		Koelkast	386
Gewicht (kg)	Netto/Verpakt	141/151	
	Breedte x Hoogte x Diepte	Product	912 x 1785 x 710
		Verpakt	978 x 1883 x 853
Vrijstaand/Inbouw		Vrijstaand	
Ontdooisysteem		Frost Free	
Geluidsvermogen (dB)		40	
Energieklasse		A+	
Energieverbruik (kWh/jaar)		484	
Stijgingstijd temperatuur (u)		10.6	
Vriescapaciteit (kg/24 u)		11.5	
Koelmiddel		R600a	
Aantal Sterren			
Klimaatklasse		SN - T	

※ **Klimaatklasse: SN - T** (Dit apparaat is bedoeld om te gebruiken bij een omgevingstemperatuur tussen de 10°C en 43°C.)

Garantiecertificaat

Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden!

Gedurende deze garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te herstellen of de vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten.

Kosten en risico's die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en verpakingskosten, vallen niet onder deze garantie. **Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!**

Toesteltype : _____

Serienr : _____

Naam van de koper : _____

Aankoopdatum : _____

stempel/ handtekening van de handelaar

Garantievoorwaarden voor koelkast

1. De garantietermijn begint met de aankoopdatum en duurt 24 maanden. Het begin van de garantietermijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt samen met de door de verkoper ingevulde en ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de garantiekaart!
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis alle gebreken, indien aangetoond kan worden dat ze veroorzaakt zijn door fabricage- of materiaalfouten.
3. De garantie is niet van toepassing voor beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige behandeling, het niet in acht nemen van de handleiding en normale slijtage. De garantie geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht breekbare delen (zoals bijv. kijkvensters, glim- en gloeilampen).
Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en ook de verzendings- en verpakingskosten vallen niet onder deze garantie.
4. De beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of vervangen onderdelen worden onze eigendom. Door herstelling of vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn niet verlengd.
5. De garantie vervalt zodra herstellingen aan het het apparaat verricht worden door personen die niet voor service geautoriseerd zijn door LG Electronics en vervalt tevens zodra het apparaat ingezet wordt voor professionele doeleinden.
6. Het is noodzakelijk dat de originele verpakking bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling zonder risico op beschadigingen te kunnen transporteren.
7. Om de garantie aan te spreken moet u zich wenden tot uw handelaar of een geautoriseerd servicecenter.
8. Andere aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen van deze bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beïnvloed.
9. De garantietermijn van de lineaire compressor bedraagt tien (10) jaar en gaat in op de dag van aankoop zoals vermeld op de aankoopnota. Alleen onderdelen vallen onder de garantie; arbeidskosten worden wel in rekening gebracht. De garantie is niet van toepassing op geluiden die verband houden met normale werking, het negeren van de in de gebruikershandleidingen beschreven aanwijzingen voor bediening, onderhoud en installatie, evenals het gebruik van het apparaat in een daarvoor ongeschikte omgeving.

