



# دليل المالك تلفزيون LED LCD

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به  
للرجوع إليه مستقبلاً.

## التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة حسب الطراز. لمزيد من المعلومات حول التراخيص، تفضل بزيارة الموقع، [www.lg.com](http://www.lg.com).

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Dolby Laboratories.



إن HDMI وشعار High-Definition Multimedia Interface HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing LLC.



حول فيديو DivX: إن DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, Inc. وهذا الجهاز يُعد جهازاً يعتمد DivX Certified® ويسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع [www.divx.com](http://www.divx.com) لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج الازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.



حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز الذي يعتمد DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل أفلام المؤجرة (المعروف اختصاراً بـ VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم DivX في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع [vod.divx.com](http://vod.divx.com) للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

"معتمد بموجب DivX Certified® لتشغيل ملفات فيديو DivX® HD وDivX™ HD (H.264/MKV) بدقة 1080p بما في ذلك المحتوى المميز".

إن DivX® وDivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة DivX, Inc وتحتاج إلى موافقة ترخيص.

"يغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:  
7,519,274؛ 7,515,710؛ 7,460,668؛ 7,295,673"

### ملاحظة!

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل تلفزيون بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.



# جدول المحتويات

## 2 التراخيص

- استخدام لائحة الإدخال	43
استخدام القائمة السريعة	44

## 45 الترفيه

الاتصال بالشبكة	45
- التوصيل بشبكة سلكية.	45
- التوصيل بشبكة لاسلكية	46
- عندما يتم ضبط رمز للحماية مسبقاً	48
(Network Status) حالة الشبكة	51
- إشعار	52
وظيفة الحساب الممتاز Premium	52
LG Apps	54
- تسجيل LG Apps	54
LG Apps	55
- تسجيل الدخول باستخدام حساب LG Apps	55
LG Apps	56
- استخدام My Apps (تطبيقاتي)	57
- استخدام مستعرض ويب	58
وظيفة مستعرض ويب	58
- استعراض موقع ويب المفضلة	59
عرض قائمة موقع ويب التي تمت زيارتها	60
- استعراض موقع ويب من خلال إدخال العنوان مباشرةً	60
وظيفة المشاركة الذكية	61
- توصيل وحدات USB التخزينية	61
Digital Living) DLNA DMP	62
Network Alliance، Digital Media (Player	
Digital Living) DLNA DMR	65
Network Alliance، Digital Media (Render	
- استعراض الملفات	66
عرض ملفات الفيديو	67
DivX تسجيل - رمز	70
عرض الصور	71
الاستماع للموسيقى	73
Media Link - اتصال	75
Media Link وظيفة	75
عرض الأفلام	76
Media Link - استخدام	76
استخدام قسم البرامج التلفازية	77
استخدام القسم موسيقى	77
- تثبيت الوظائف الإضافية	78
DVR وظيفة	79
- احتياطات عند استخدام وحدة USB	79
Timeshift - البث التلفزيون المباشر مؤقتاً وإعادة تشغيله	80
التسجيل	83
الجدول	84
التلفزيون المُسجل	87

## 6 التجميع والتحضير

إخراج الجهاز من العبوة	6
العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل	9
الأجزاء والأزرار	10
إعداد التلفزيون	15
- تركيب الحامل	15
حمل التلفزيون ونقله	15
- التثبيت على طاولة	19
- التثبيت على الحائط	21
- ترتيب الكابلات	22

## 23 وحدة التحكم عن بعد

وظائف وحدة التحكم عن بعد	26
Magic Motion	27
- تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion	27
- كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion	27
- احتياطات ينبغي مراعاتها عند استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion	27
- تركيب وحدة حماية التردد الراديو	27
- التوصيل بطبق قمر صناعي	28

## 28 مشاهدة التلفزيون

توصيل التلفزيون بالهاتف	28
- توصيل الهوائي	28
مشاهدة التلفزيون	29
تشغيل التلفزيون للمرة الأولى	29
الوصول إلى القائمة الرئيسية	30
إدارة البرامج	31
- ضبط البرنامج تلقائياً	31
DTV - إعداد القمر الصناعي	34
DTV Setting (Cable DTV Setting - ضبط كل (DTV	34
Tivu Programme List Update (تحديث قائمة برامج Tivu	35
- ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع الرقمي)	36
- ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع التناولري)	37
- تعديل لائحة البرامج	39
معلومات CI (الواجهة العامة)	40
Booster (قوى إشارة)	40
- استخدام البرامج المفضلة	40
استخدام خيارات إضافية	41
- ضبط نسبة العرض إلى الطول	41
- تغيير أوضاع الصوت والصورة (AV)	42



## 125 نصوص المعلومات

TOP Text (النص العلوي)	125
- تحديد الفقرة / المجموعة / الصفحة	125
- التحديد المباشر للصفحات	125
التشغيل/إيقاف التشغيل	125
SIMPLE Text (النص البسيط)	125
- تحديد الصفحات	125
Fastext	126
- تحديد الصفحات	126
وظيفة نصوص المعلومات الخاصة	126

## 127 نصوص المعلومات الرقمية

نصوص المعلومات في الخدمات الرقمية	127
نصوص المعلومات ضمن الخدمة الرقمية	127

## 128 الصيانة

تحديث البرنامج الثابت للتلفزيون	128
- الهيكل الخارجي والحامل	129
- سلك الطاقة	129
تنظيف التلفزيون	129
- الشاشة والإطار	129
منع "احترق الصورة" أو "الاحتراء" على شاشة التلفزيون	130

## 131 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## 133 المواصفات

## 145 رموز الأشعة تحت الحمراء

## 146 إعداد وحدة التحكم الخارجي

نوع الموصول؛	146
D-Sub مزود بـ 9 سنون ذكر	146
إعداد RS-232C	146
عمليات تكوين RS-232C	147
معلومات الاتصال	148
اللائحة المرجعية للأوامر	148
بروتوكول الإرسال / الاستقبال	149

- تشغيل/إيقاف تشغيل دليل البرامج الإلكتروني (EPG) 90

- تحديد برنامج وظيفة EPG (دليل البرامج الإلكتروني) (في الوضع الرقمي) 90

- وضع تغيير التاريخ 91

- صندوق الوصف الممتد 91

- وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي) 91

- وضع الدليل لمدة 8 أيام 91

## 92 الصور ثلاثية الأبعاد

التقنية ثلاثية الأبعاد	92
عند استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد	93
نطاق عرض الصور ثلاثية الأبعاد	93
- ضبط الصور ثلاثية الأبعاد	94
عرض الصور ثلاثية الأبعاد	94

## 96 تخصيص ضوابط التلفزيون

قائمة SETUP (إعداد)	96
تخصيص الضوابط	97
- ضوابط القائمة SETUP (إعداد)	97
- ضوابط القائمة PICTURE (صورة)	98
- ضوابط القائمة AUDIO (صوت)	103
- ضوابط القائمة TIME (الوقت)	106
- ضوابط القائمة LOCK (قفل)	108
- ضوابط قائمة OPTION (الخيارات)	109
- ضوابط القائمة NETWORK (الشبكة)	112
- ضوابط قائمة SUPPORT (الدعم)	113

## 114 إجراء التوصيلات

نظرة عامة على التوصيل	115
- وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI	116
الوصول بجهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو	116
- وصلة HDMI	116
- وصلة Euro Scart	117
- وصلة المكون	117
الوصول بجهاز كمبيوتر	118
- وصلة الفيديو المركب	118
- وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI	119
- وصلة HDMI	119
- وصلة RGB	120
الوصول بوصلة سماعات الرأس	121
الوصول بنظام صوت	121
- وصلة الصوت الرقمي البصري	121
الوصول بوحدة CI	122
الوصول بوحدة USB	122
وصلة SIMPLINK	123
توصيل صندوق الوسائط اللاسلكي	123
- تفعيل قوائم SIMPLINK واستخدامها	124

## الجمع والتخصير

### إخراج الجهاز من العبوة


تحقق من احتواء عبوة الجهاز لديك على العناصر التالية. في حالة فقدان أي من الملحقات، اتصل بالوكيل المحلي الذي قمت بشراء جهازك منه. يمكن أن تختلف الأشكال التوضيحية الواردة في دليل المستخدم عن الشكل الحقيقي للجهاز وعناصره.



دليل المالك




قرص CD لبرنامج Nero MediaHome 4 Essentials



وحدة التحكم عن بعد والبطاريات (بحجم AAA)



قطع قماش التنظيف (القماز)  
(حسب الطراز)




قب الفرزيت  
(حسب الطراز)



فروطة التنظيف<sup>١</sup>  
(حسب الطراز)


المزيد

١ امسح البقع على الهيكل الخارجي برفق باستخدام فروطة التنظيف.

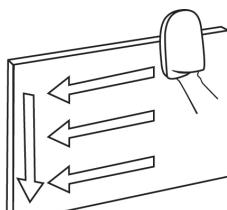

٢ امسح البقع الموجودة على الهيكل الخارجي بواسطة قطع قماش التنظيف.  
امسح بلطف عند إزالة البقع. فقد تؤدي القوة المفرطة إلى حدوث خدوش أو تشويه للألوان.  
لتنظيف الإطار الأمامي، يرجى المسح بلطف باتجاه واحد بعد رش الماء على قطعة  
القماش مرة أو مرتين. يرجى التخلص من الرطوبة الزائدة بعد التنظيف. فقد تترك  
الرطوبة الزائدة بقع ماء على الإطار.


الطرزات 32/37/42/47/55LW57\*\*، 32/37/42/47/55LW55\*\*، 42/47/55LV77\*\*، 32/37/42/47/55LV57\*\*، 32/37/42/47LV55\*\*  
الطرزات 72LZ97\*\*، 47/55LW98\*\*، 47/55LW95\*\*، 42/47/55LW77\*\*، 42/47/55LW75\*\*، 32/42/47/55LW65\*\*  
فقط

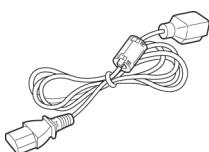

سلك الطاقة  
(الطراز 72LZ97\*\* فقط)



M5 x 35 x 4  
M4 x 26 x 4  
(الطراز 72LZ97\*\* فقط)

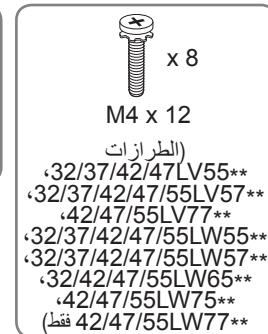

M4 x 12 x 8

الطرزات  
32/37/42/47LV55\*\*  
32/37/42/47/55LV57\*\*  
42/47/55LV77\*\*  
32/37/42/47/55LW55\*\*  
32/37/42/47/55LW57\*\*  
32/42/47/55LW65\*\*  
42/47/55LW75\*\*  
42/47/55LW77\*\*  
فقط



M4 x 16 x 8

الطرزات  
47/55LW95\*\*  
47/55LW98\*\*  
فقط


سمار للتجميع




حامل الكبل  
(حسب الطراز)



كبل من نوع SCART



كبل من نوع Component



كبل من نوع Composite



سمار للتنبيه  
الطرزات 32/37LV55\*\*  
32/37LW55\*\*، 32/37LV57\*\*  
فقط 32LW65\*\*، 32/37LW57\*\*




النظارات ثلاثية الأبعاد (AG-S250)  
الطرزات 42/47/55LW75\*\*  
47/55LW95\*\*، 42/47/55LW77\*\*  
فقط 72LZ97\*\*



نظارات ثلاثية الأبعاد  
(الطرزات)

32/37/42/47/55LW55\*\*  
32/37/42/47/55LW57\*\*  
32/42/47/55LW65\*\*  
فقط 47/55LW98\*\*

وحدة التحكم عن بعد Magic Motion  
الرياط، البطاريات (AA)  
الطرزات 42/47/55LV77\*\*  
42/47/55LW75\*\*  
42/47/55LW77\*\*  
47/55LW95\*\*  
فقط 72LZ97\*\*، 47/55LW98\*\*

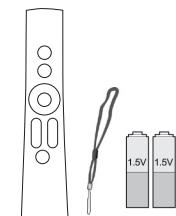


الطرزات 32/37/42/47/55LW575S، 32/37/42/47/55LW573S، 32/37/42/47/55LV571S فقط




Velcro



كبل وحدة حماية التردد الراديوي



وحدة حماية التردد الراديوي

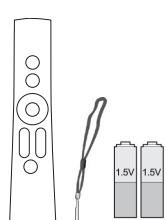


وحدة التحكم عن بعد Magic Motion  
الرياط، البطاريات (AA)

**تنبیه**


- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للجهاز.
- لن يشمل الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.

**ملاحظة**

- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية الجهاز أو وظائفه.
- كيفية استخدام قلب الفريت (حسب الطراز)
- استخدم قلب الفريت للحد من تداخل الموجات الكهرومغناطيسية مع التلفزيون. ضع قلب الفريت على كبل الطاقة بالقرب من مقبس الحائط

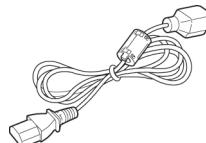


- قم بتنبيت قلب الفريت كما هو ظاهر في الصورة.(الطراز 72LZ97\*\* فقط)  
استخدم قلب الفريت للحد من الموجات الكهرومغناطيسية في كبل تحويل إشارة HDMI إلى DVI.



الرجاء وضع قلب الفريت على بعد 15 سم  
من كبل HDMI/DVI IN.

• للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سماكة و 18 مم عرضًا.

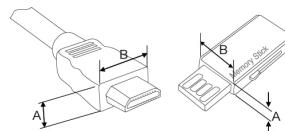

$$\begin{aligned} & \text{م} 10 \geq A^* \\ & \text{م} 18 \geq B^* \end{aligned}$$

## العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل


يمكن تغيير أو تعديل العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل لأغراض تحسين الجودة من دون أي إخطار.  
اتصل بالوكيل لشراء هذه العناصر.  
تعمل هذه الأجهزة مع تلفزيون LG ذو شاشة LCD بتقنية LED متوافق.



جهاز USB من LG لخدمة الفيديو المؤجر  
(VOD)  
(AN-UM200)  
(فرنسا فقط)




نظارة ثلاثية الأبعاد  
(AG-S270 و AG-S250 و AG-S230)  
، 42/47/55LW75\*\*  
(الطرزات)  
72LZ97\*\* ، 47/55LW95\*\* ، 42/47/55LW77\*\*  
(فقط)



صندوق الوسانط اللاسلكي  
، AN-WL100E  
(AN-WL100ET)



نظارات ثلاثية الأبعاد FPR  
(AG-F2\*\*)  
(الطرزات ، 32/37/42/47/55LW55\*\*)  
، 32/37/42/47/55LW57\*\*  
(47/55LW99\*\* ، 32/42/47/55LW65\*\*  
(فقط)

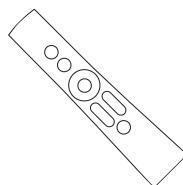

وحدة التحكم عن بعد Magic Motion  
(AN-MR200)



شبكة LAN اللاسلكية للشبكات عريضة  
النطاق  
DLNA/  
(AN-WF100)  
(47/55LW95\*\* ،  
باستثناء الطراز ، 47/55LW98\*\*  
(47/55LW98\*\*)

<sup>1</sup> قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه استناداً إلى ترقية وظائف المنتج أو ظروف الشركات المصنعة أو سياساتها.

## الأجزاء والأزرار

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

### ملاحظة




- يمكن ضبط التلفزيون على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. يجب إيقاف تشغيل التلفزيون باستخدام مفتاح الطاقة على التلفزيون في حال عدم المشاهدة لبعض الوقت وسيؤدي ذلك إلى الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصور، مما يؤدي وبالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.

### تنبيه



- لا تنس على الحامل الزجاجي أو تعرضه لأي صدمة. فقد ينكسر الحامل وتتسرب أجزاء الزجاج باصابات، أو قد يسقط جهاز التلفزيون على الأرض.
- لا تقوم بجر جهاز التلفزيون. فقد يتسبب ذلك بالحاج ضرر بالأرضية أو بالجهاز.
- في بعض الطرزات، يشكل الغطاء الشفاف على الشاشة جزءاً من التلفاز، لذا لا تقوم بنزعه.

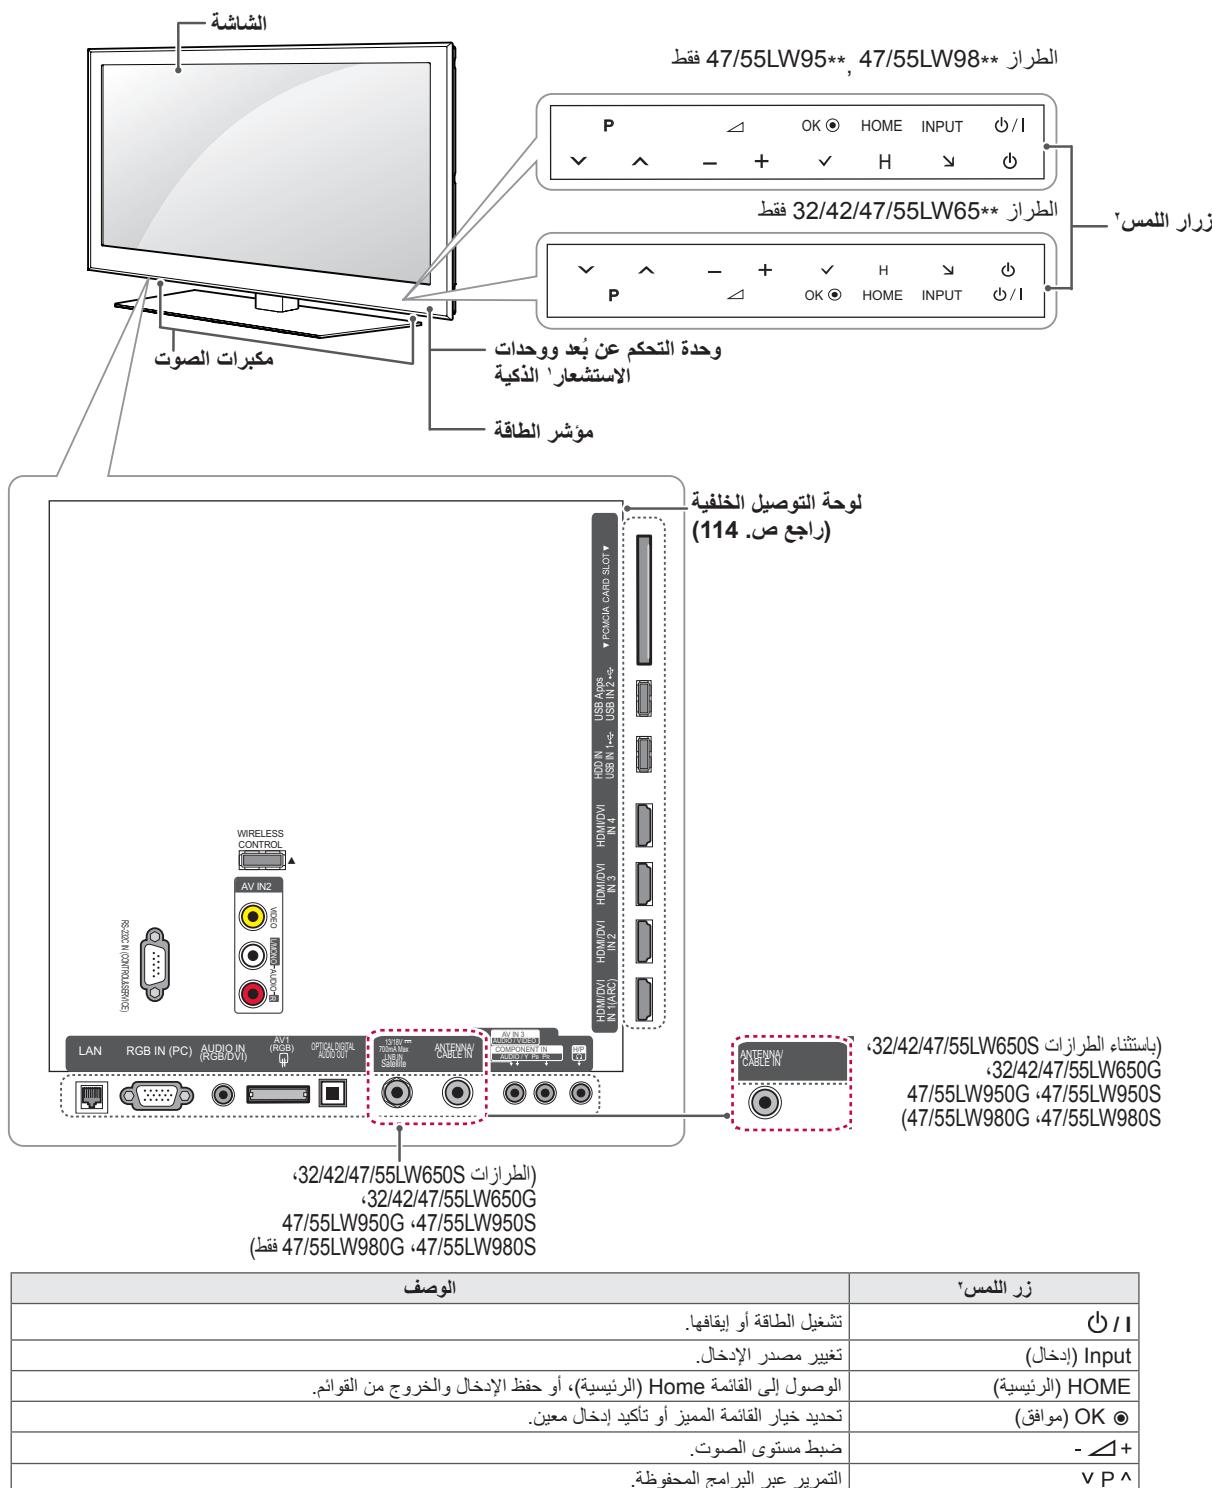


١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢ تعمل هذه الأذى كافية باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة ياصبعك.

الخطبة

يمكن ضبط ضوء مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد **OPTION** (الخيارات) في القائمة Home (الرئيسية)- **SETUP** (إعداد).

الطرزات 42/47/55LW75\*\*، 32/37/42/47/55LW55\*\*، 32/37/42/47LV55\*\* فقط

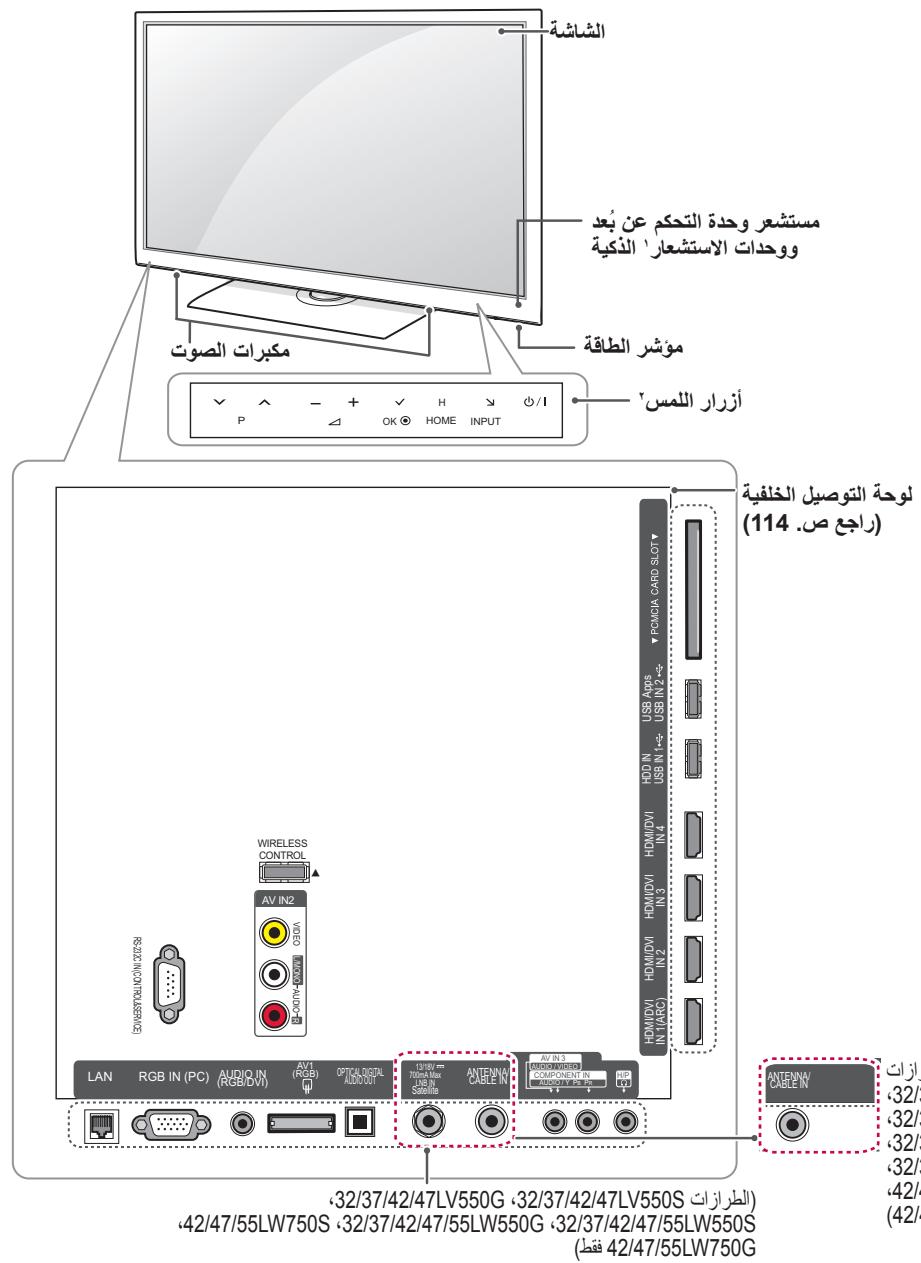

العربية

باستثناء الطرزات:  
32/37/42/47LV550S  
32/37/42/47LV550G  
32/37/42/47/55LW550S  
32/37/42/47/55LW550G  
42/47/55LW750S  
(42/47/55LW750G فقط)

الوصف	زر اللمس*
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	①/②
تغيير مصدر الإدخال.	INPUT (إدخال)
الوصول إلى القائمة Home (الرئيسية)، أو حفظ الإدخال والخروج من القائم.	HOME (الرئيسية)
تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق)
ضبط مستوى الصوت.	- ▲ +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ P ▲


١. وحدة الاستشعار الذكية - تضيیط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢. تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

ملاحظة



\* يمكنك ضبط ضوء مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد OPTION ( الخيارات) في القائمة Home (الرئيسية)- SETUP (إعداد).

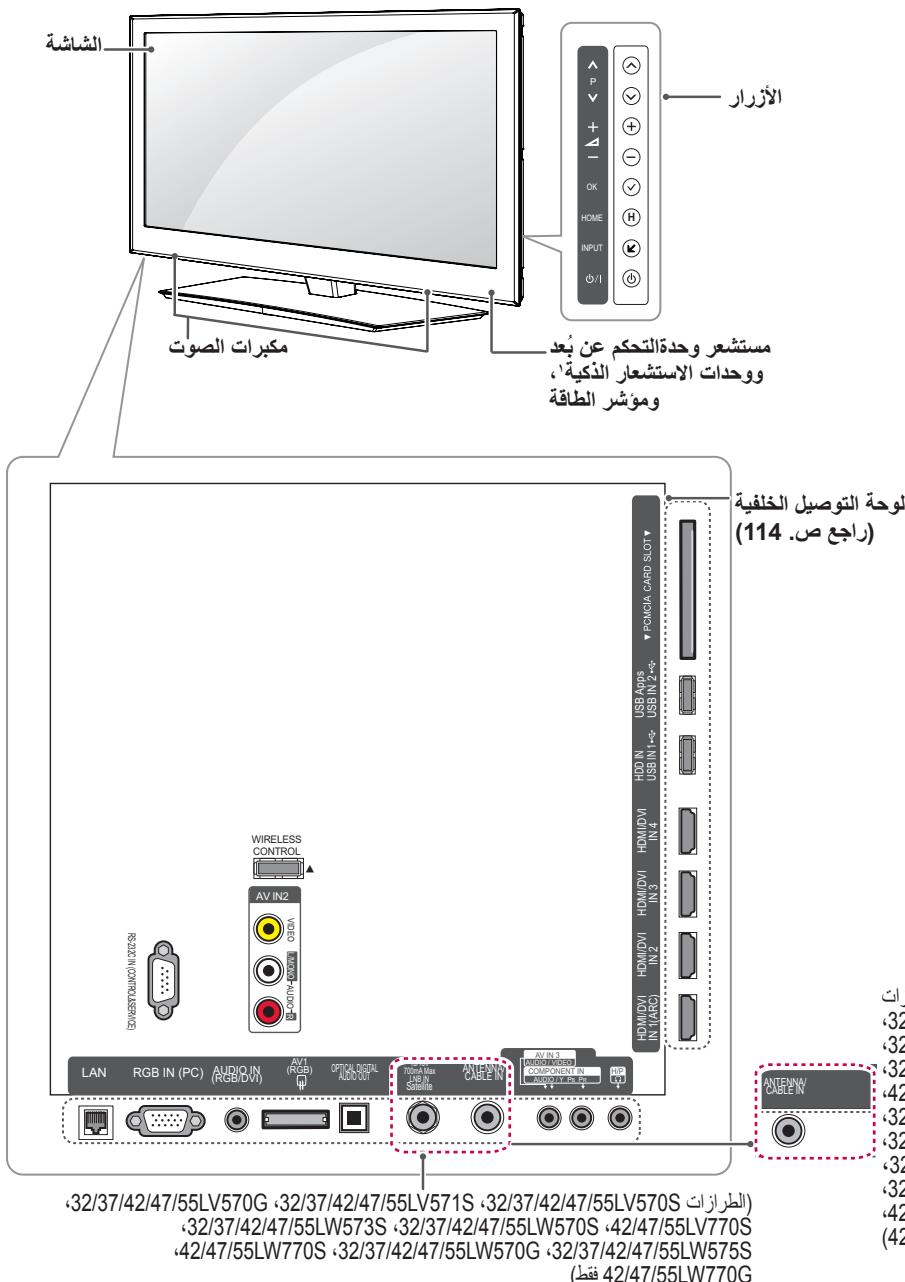


الوصف	الزر
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	开机 / 关机
تغيير مصدر الإدخال.	INPUT (إدخال)
الوصول إلى القائمة Home (الرئيسية)، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	HOME (الرئيسية)
تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق)
ضيئل مستوى الصوت.	- +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ ▲

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

ملاحظة

يمكن ضبط ضوء مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد OPTION (الخيارات) في القائمة Home (الرئيسية)- SETUP (إعداد).

الطراز 72LZ97\*\* فقط

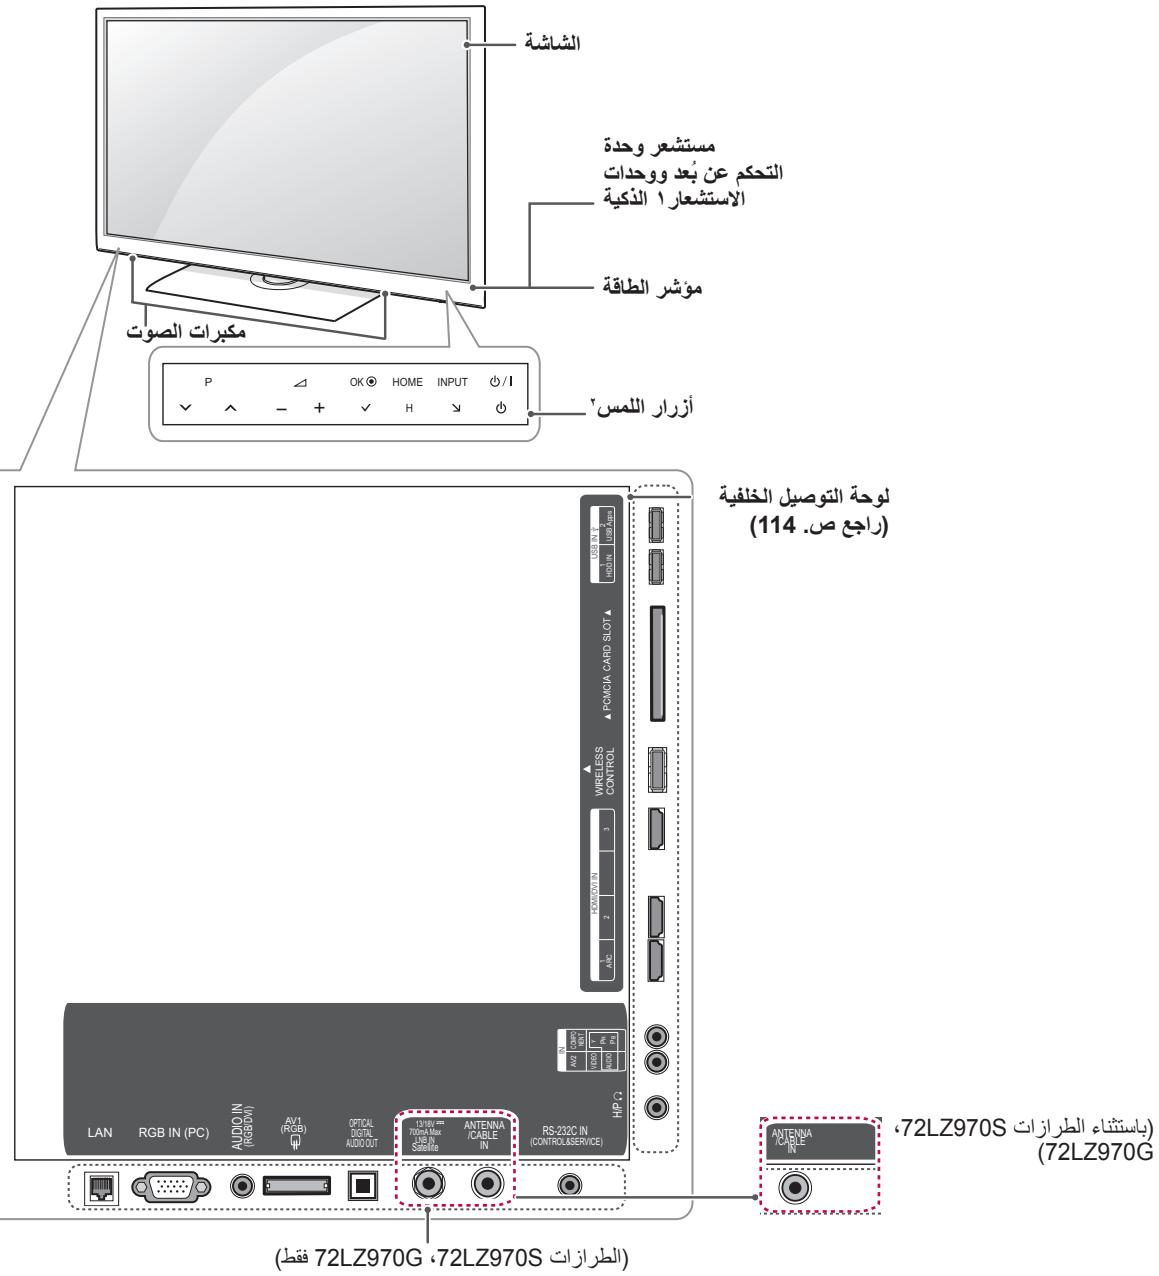

الوصف	زر اللمس <sup>٢</sup>
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	⊕/⊖
تغيير مصدر الإدخال.	INPUT (إدخال)
الوصول إلى القائمة Home (الرئيسية)، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	HOME (الرئيسية)
تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق) ⊖
ضبط مستوى الصوت.	- □ +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ P ▲

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.  
 ٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

### ملاحظة

• يمكنك ضبط ضوء مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد OPTION ( الخيارات ) في القائمة Home (الرئيسية)- SETUP (إعداد).



## إعداد التلفزيون

ضع التلفزيون على حامل بقاعدة وقم بتنبیهه على طاولة أو تثبیته على الحائط.

### تركيب الحامل

إذا لم ترغب في تثبيت التلفزيون على الحائط، فاستخدم الإرشادات التالية لتنبیهه الحامل.

الطراز\*\* 47/55LW98\*\*, 47/55LW95\*\* فقط

١ ضع التلفزيون مع توجیه الشاشة لأسفل على سطح مستوٍ.


**تنبیه**

- تجنب لمس الشاشة في أي وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالشاشة.


- تنبیه**
- ضع بساطاً من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي ثلف. تأكّد من عدم وجود أي أغراض تضغط على الشاشة.

٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.

عدد المسامير	مسمار للتجمیع	الطراز
4	M4 x 16	47/55LW95** 47/55LW98**

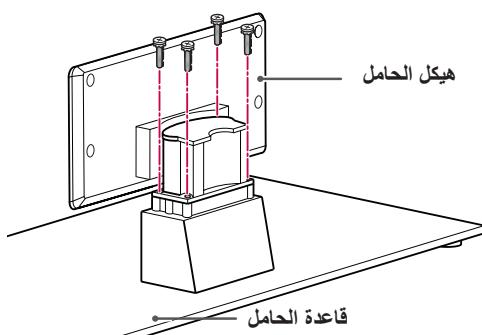

٣ اجمع أجزاء غطاء الحامل الخلفي مع جهاز التلفزيون.

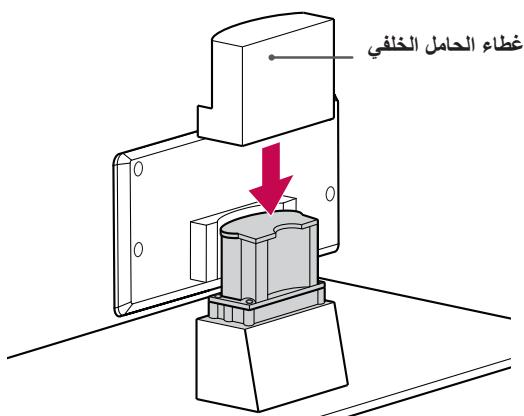


- يوصى بنقل التلفزيون في العبوة أو ماد التعبئة التي ورد التلفزيون فيها أصلًا.

- أفصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفزيون أو حمله.
- عند حمل التلفزيون، يجب ألا تكون الشاشة قريبة منك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفزيون بحكام. تأكّد من عدم إمساك الجزء الشفاف أو مكبر الصوت أو منطقة شبكة مكبر الصوت.

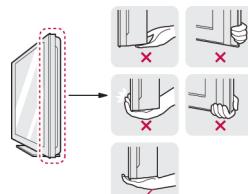

- يتطلب نقل جهاز تلفزيون كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفزيون باليد، أمسك التلفزيون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.




- عند نقل التلفزيون، لا تعرّض التلفزيون للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفزيون، اجعله دومًا مستقيماً، ولا تقلب التلفزيون على جانبه أو تميله يميناً أو يساراً.

الطرازات، 32/37/42/47/55LV57\*\*، 32/37/42/47LV55\*\*، 32/37/42/47/55LW55\*\*، 42/47/55LV77\*\*، 32/42/47/55LW65\*\*، 32/37/42/47/55LW57\*\*، 42/47/55LW77\*\*، 42/47/55LW75\*\*

١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستوٍ.

٤ قم بإحكام تثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

الطراز	مسار للتجمیع	عدد المسامير
47/55LW95**	M4 x 16	4
47/55LW98**		

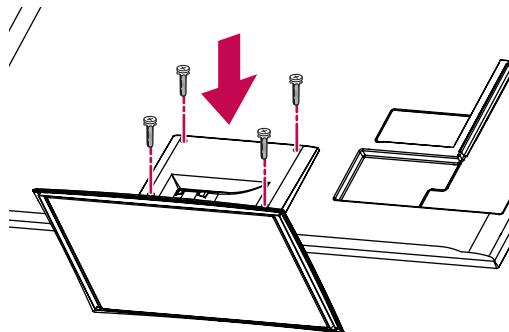


٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.


الطراز	مسار للتجمیع	عدد المسامير
الطرازات، 32/37/42/47LV55**، 32/37/42/47/55LV57**، 42/47/55LV77**، 32/37/42/47/55LW55**، 32/37/42/47/55LW57**، 42/47/55LW75**، 42/47/55LW77**، 32/42/47/55LW65**	M4 x 12	4

٣ تنبیه

• أحکم ربط المسامير لمنع التلفزيون من الميل للأمام. لا تربط المسامير أكثر من اللازم.

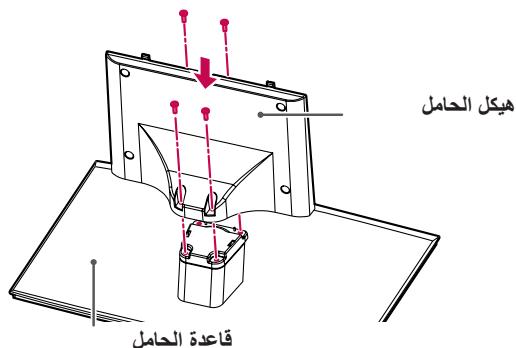


٣ اجمع التفاصير كما هو موضح في الصورة.

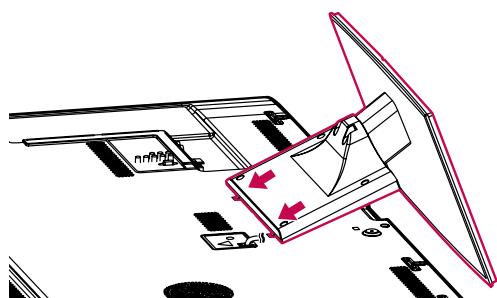

قم بإحكام تثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
الطرازات • 32/37/42/47LV55** • 32/37/42/47/55LV57** • 42/47/55LV77** • 32/37/42/47/55LW55** • 32/37/42/47/55LW57** • 42/47/55LW75** • 42/47/55LW77** 32/42/47/55LW65**	M4 x 12	4

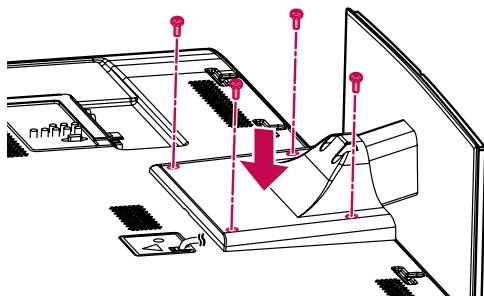


تنبيه



- أحكِم ربط المسامير لمنع التلفزيون من الميل للأمام. لا تربط المسامير أكثر من اللازم.

الطراز \*\* 72LZ97 فقط اجمع أجزاء غطاء الحامل الخلفي مع جهاز التلفزيون.

١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستوٍ.

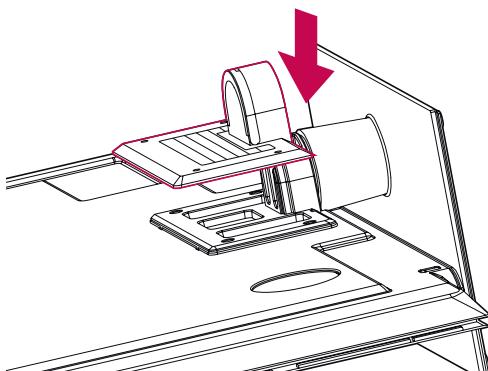


**تنبيه** !  
• ضع بساطاً من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي ثاف. تأكّد من عدم وجود أي أغراض تضغط على الشاشة.

٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.


الطراز	مسمار للتجمیع	عدد المسامير
72LZ97**	M5 x 35	4

٣ قم بإحكام تثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.


الطراز	مسمار للتجمیع	عدد المسامير
72LZ97**	M4 x 26	4

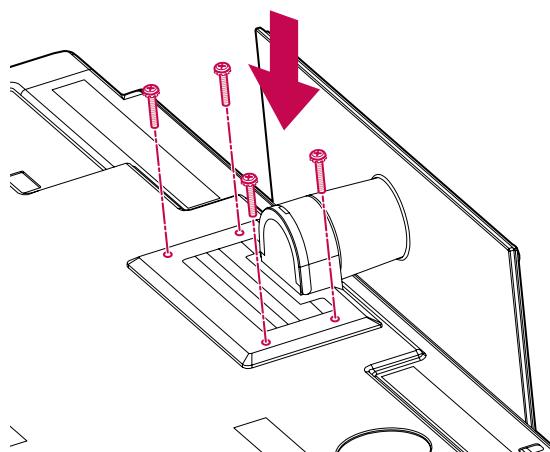

**تنبيه** !  
• أحكّم ربط المسامير لمنع التلفزيون من الميل للأمام. لا تربّط المسامير أكثر من اللازم.

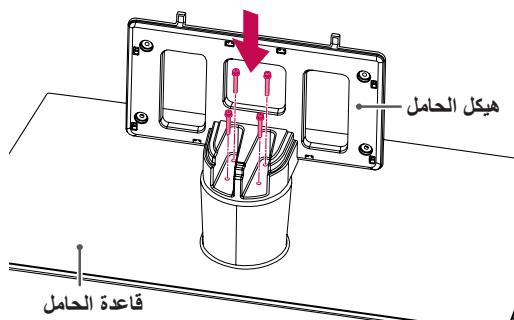

٤ اجمع التلفاز كما هو موضح في الصورة.

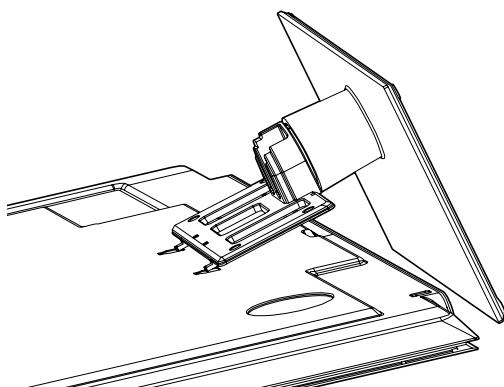


### أحكام تثبيت التلفزيون على الطاولة

الطرازات \*\*32/37LV55، 32/37LV57\*\*، 32/37LV55\*\*، 32/37LV57\*\* فقط


ثبت التلفزيون على الطاولة لتجنب ميله إلى الأمام، أو تلفه، أو الإصابة المحتلة.

ثبت التلفزيون على الطاولة، ثم أدخل المسamar المتوفر مع التلفزيون واربطه بـ حکام على مؤخرة الحامل.

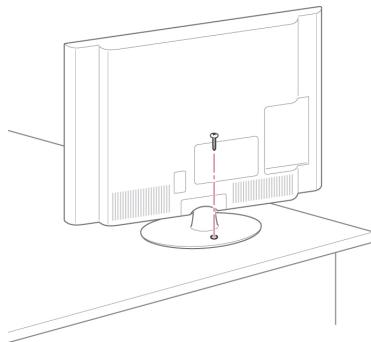

### التثبيت على طاولة

- 1 ارفع التلفزيون وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.  
- اترك مسافة ١٠ سم (بحد أدنى) من الحائط للحفاظ على التهوية المناسبة.

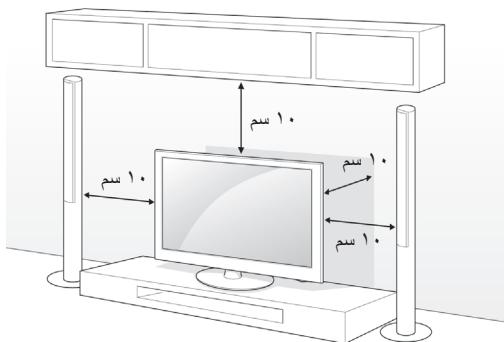

- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة بالحانط.

#### تحذير !


• منع سقوط التلفزيون، يجب تثبيت التلفزيون بالأرضية/  
الحانط بـ حکام وفقاً لتعليمات التثبيت. قد تؤدي إمالة  
التلفزيون أو اهتزازه أو تأرجحه إلى حدوث إصابات.

#### تنبيه !

• لا تضع التلفزيون قرب مصادر الحرارة أو فرقها، حيث  
يمكن أن يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو ضرر آخر.

#### ملاحظة !

• أدر التلفزيون ٢٠ درجة إلى اليسار أو اليمين واضبط زاوية التلفزيون بما يلائمك.

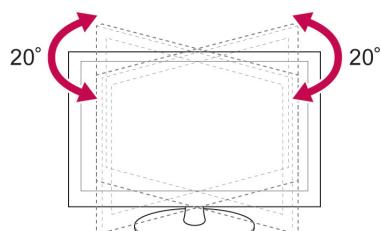


### استخدام نظام أمان Kensington

(هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.)



يوجد موصل نظام أمان Kensington على مؤخرة التلفزيون. لمزيد من المعلومات حول التركيب والاستخدام، راجع الدليل المتوفر مع نظام أمان Kensington أو تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.kensington.com>.

صل كبل نظام أمان Kensington بين التلفزيون والطاولة.

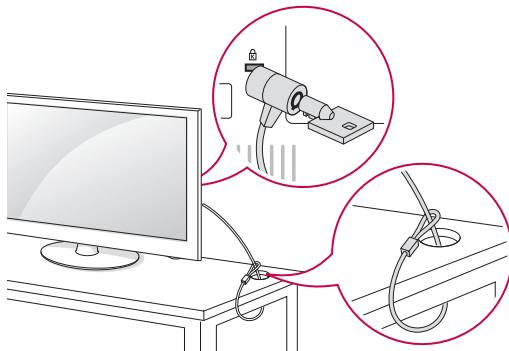

### أحكام تثبيت التلفزيون على الحائط

(هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.)

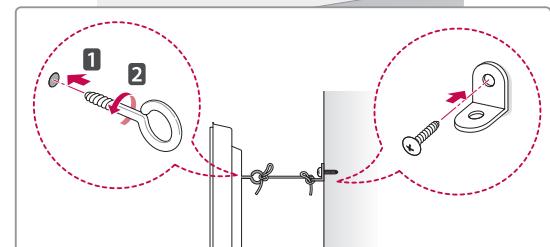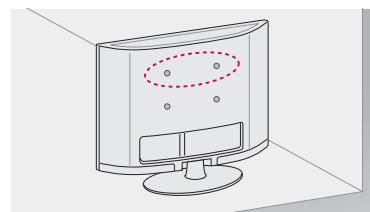

- ١ أدخل المسامير ذات العروة واربطها بالحائط، أو قوسى التلفزيون والمسامير الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون.  
- في حالة وجود مسامير داخل موضع المسامير ذات العروة، فقم بازالتها أولاً.

٢ قم بتنبيت قوسى التثبيت على الحائط بالمسامير ذات العروة.  
طابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة الموجودة بمؤخرة التلفزيون.


٣ قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة رباط قوي.  
تأكد من المحافظة على الرباط في وضع أفقي مع السطح المستو.


#### تنبيه !

- احرص على عدم قيام الأطفال بالسلق على التلفزيون أو التعلق به.

#### ملاحظة !

- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لحمل التلفزيون بشكل آمن.

	72LZ97**	42/47LV55** 42/47/55LV57** 42/47/55LV77** 42/47/55LW55** 42/47/55LW57** 42/47/55LW65** 42/47/55LW75** 42/47/55LW77** 47/55LW95** 47/55LW98**	الطراز
400 × 600	400 × 400	(أ × ب) VESA	
M8	M6	المسمار القياسي	
4	4	عدد المسامير	
LSW600B	LSW400B و LSW400BG 	قوس التثبيت على الحائط	

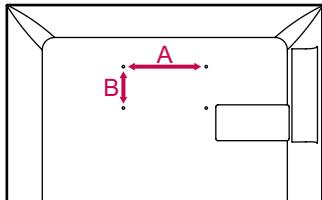


## تنبيه



- افصل الطاقة أولاً، ثم حرك التلفزيون أو ثبته. وإلا فقد تحدث صدمة كهربائية.
- في حالة تثبيت التلفزيون على السقف أو المائدة، فقد يسقط ويتسبب في حدوث إصابة بالغة. استخدم قوس تثبيت على الحائط معتمد من LG واتصل بالوكيل المحلي أو عامل مؤهل.
- لا تربط المسامير أكثر من اللازم حيث قد يتسبب هذا في حدوث تلف بالتلفزيون وإبطال الضمان.
- استخدم مسامير وقوس تثبيت على الحائط يتوافق مع معايير VESA. لا يغطي هذا الضمان أي أضرار أو إصابات ناتجة عن سوء الاستخدام أو استخدام ملحقات غير ملائمة.


**التثبيت على الحائط**

صل قوس التثبيت على الحائط بالجانب الخلفي للتلفزيون بحرص وثبت قوس التثبيت على حائط صلب وعمودي. عند تثبيت التلفزيون بمowaD آخرى للمنبى، يرجى الاتصال بعامل مؤهل. توصي LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتعليق الجهاز على الحائط.

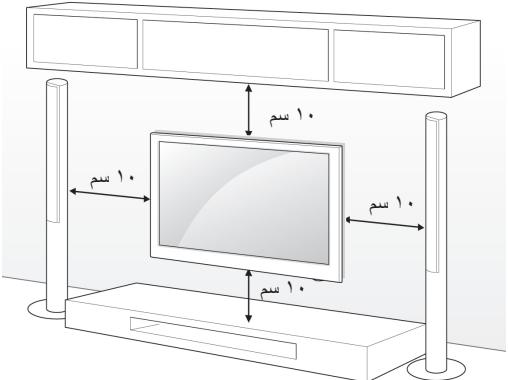

احرص على استخدام مسامير وقوس تثبيت على الحائط تتوافق مع معايير VESA. الأبعاد القياسية لمجموعة جهاز التثبيت على الحائط موصوفة في الجدول التالي.

**بيان منفصل (قوس التثبيت على الحائط)**

	37LV55** 37LV57** 37LW55** 37LW57**	32LV55** 32LV57** 32LW55** 32LW57** 32LW65**	الطراز
200 × 200	100 × 200	(أ × ب) VESA	
M6	M4	المسمار القياسي	
4	4	عدد المسامير	قوس التثبيت على الحائط
LSW200B، LSW200BG	LSW100B، LSW100BG		


**ملاحظة**

- استخدم المسامير المدرجة في مواصفات المسامير التي يعتمدها معيار VESA.
- تتضمن مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التركيب والقطع الضرورية.
- قد يختلف طول المسامير حسب جهاز التثبيت على الحائط. تأكّد من استخدام الطول المناسب.
- لمزيد من المعلومات، راجع الدليل المتوفر مع قوس التثبيت على الحائط.

## ترتيب الكبلات


الطرازات \*\* ، 32/37/42/47/55LV57\*\* ، 32/37/42/47LV55\*\* ، 32/37/42/47/55LW55\*\* ، 42/47/55LV77\*\* ، 32/42/47/55LW65\*\* ، 32/37/42/47/55LW57\*\* ، 47/55LW95 \*\* ، 42/47/55LW77\*\* ، 42/47/55LW75\*\* ، 47/55LW98 \*\* فقط

- ١ اجمع الكابلات واربطها بواسطة حامل الكابل في غطاء التفاز الخلفي.

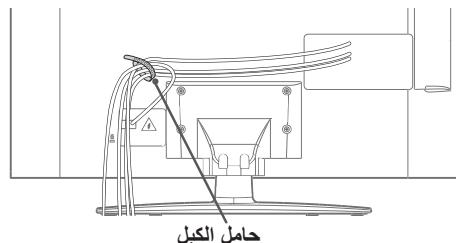


الطراز \*\* 72LZ97 فقط

- ١ اجمع الكابلات واربطها بواسطة حامل الكابل.

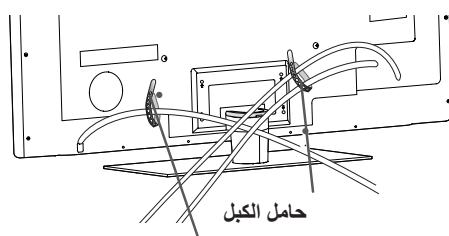

- ٢ اسحب وحدة التحكم في الكبل الموجودة على غطاء الحامل ونظم الكابلات. ثم أعدها إلى مكانها مرة أخرى.

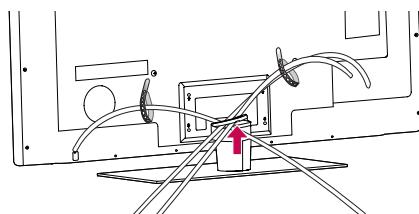

### تنبيه

• لا تحرك التلفزيون عن طريق الإمساك بمشبك إدارة الكابلات، حيث يمكن أن ينكسر مشبك إدارة الكابلات، وقد تحدث إصابات ويلحق ثلف بالتلفزيون.

## وحدة التحكم عن بعد



يعتمد الوصف في هذا الدليل على أزرار وحدة التحكم عن بعد.  
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفزيون بطريقة صحيحة.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (١,٥ فولت بحجم AAA) مع مطابقة الطرفين (+ و -) مع الرمز المطبع داخل حجرة البطاريات، ثمأغلق غطاء البطاريات. تأكّل من توجيه وحدة التحكم عن بعد صوب مستشعر وحدة التحكم عن بعد على التلفزيون.  
لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.

**تنبيه**

- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف وحدة التحكم عن بعد.

### ن (الطاقة)

تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

### LIGHT (الضوء)

إضاءة أزرار وحدة التحكم عن بعد.

### ENERGY SAVING (توفير الطاقة)

(راجع ص. 98) ضبط سطوع الشاشة والحد من استهلاك الطاقة.

### AV MODE (وضع الصوت والصورة)



(راجع ص. 42) تحديد وضع الصوت والصورة (AV).

### INPUT (الداخل)

(راجع ص. 43) تحويل مصدر الإدخال؛ وتشغيل التلفزيون.

### TV/RAD (التلفزيون/الراديو)

تحديد برنامج الراديو، والتلفزيون، والتلفزيون الرقمي.

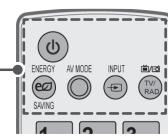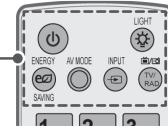

الأزرار الأبجدية الرقمية  
لإدخال الأحرف والأرقام.

### LIST (القائمة)

(راجع ص. 39) الوصول إلى لائحة البرامج المحفوظة.

### — (مسافة)

ترك مسافة فارغة على لوحة مفاتيح الشاشة.


### Q.VIEW (عرض سريع)

العودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.



**P** ▲ ▼ ضبط مستوى الصوت.  
**MARK** (تمييز بعلامة) تحديد قائمة أو خيار معين.  
**FAV** (المفضلة) (راجع ص. 40) الوصول إلى لائحة البرامج المفضلة.  
**CHAR/NUM** (أحرف/أرقام) التبديل بين وضعى إدخال الأحرف والأرقام.

**3D** (ثلاثى الأبعاد) (الطرازات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثى الأبعاد) فقط) (راجع ص. 92).  
 يستخدم لعرض الفيديو ثلاثى الأبعاد.  
**RATIO** (النسبة) (راجع ص. 41) تعديل حجم الصورة

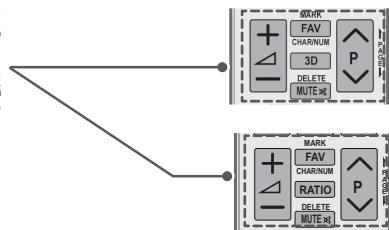

**DELETE** (حذف) حذف الأحرف والأرقام.  
**MUTE** (كتم الصوت) كتم جميع الأصوات.

**P** ▲ ▼ الترير عبر البرامج المحفوظة.

**PAGE** (صفحة) (الانتقال إلى الشاشة السابقة أو التالية).

المرجع

**Premium** (ممتر) الوصول إلى القوائم المميزة.

**Home** (الرئيسية) الوصول إلى القائمة الرئيسية.

**Q. MENU** (القائمة السريعة) (راجع ص. 44) الوصول إلى القوائم السريعة.

**3D OPTION** ( الخيار الوضع ثلاثى الأبعاد) (الطرازات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثى الأبعاد) فقط) (راجع ص. 92).  
 يستخدم لعرض الفيديو ثلاثى الأبعاد.

**@** الوصول مباشرة إلى البوابة الإلكترونية لخدمات الترفيه والأخبار التي تم تطويرها من قبل Orange. (فرنسا فقط)





أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)  
 الترير عبر القوائم أو الخيارات.

**OK** (موافق) تحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.

**BACK** (رجوع) الرجوع إلى المستوى السابق.

**GUIDE** (الدليل)  
 عرض دليل البرامج.

**EXIT** (خروج) مسح كل ما يظهر على الشاشة وعودته إلى مشاهدة التلفزيون.

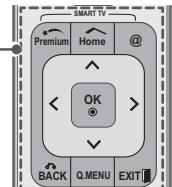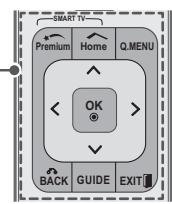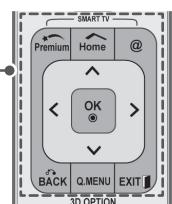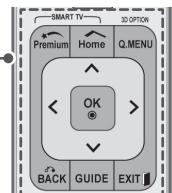

**الأزرار الملونة**

الوصول إلى بعض الوظائف المميزة في بعض القوائم.

**أزرار نصوص المعلومات (راجع ص. 125)**

تستخدم هذه الأزرار في وظيفة نصوص المعلومات.  
لمزيد من التفاصيل، راجع قسم "نصوص المعلومات".

**SUBTITLE (الترجمة)**

لاستخدام الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.

**أزرار التحكم (■, ▶, □, ▶▶)**

للتحكم بالمحنويات المميزة أو DVR أو قوائم Smart Share أو أجهزة SIMPLINK المتغيرة  
(DVR أو SIMPLINK أو USB).

**LIVE TV (التلفزيون المباشر) (راجع ص. 79)**

العودة إلى LIVE TV (التلفزيون المباشر).

**REC (تسجيل)**

يستخدم لضبط قائمة DVR (التلفزيون الرقمي).

**INFO (معلومات)** (راجع ص. 90)

عرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.

**AD (وصف الصوت)**

يقوم بتبديل Audio Description (وصف الصوت) إلى On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).

**RATIO (النسبة) (راجع ص. 41)**

تعديل حجم الصورة.

**GUIDE (الدليل)**

عرض دليل البرامج.

**SIMPLINK (راجع ص. 123)**

الوصول إلى أجزاء AV (الصوت والصورة) المتصلة بالتلفزيون؛  
ولفتح قائمة SIMPLINK.


**APP/\***

تحديد مصدر قائمة تلفزيون MHP. (إيطاليا فقط)

(حسب الطراز)

## وظائف وحدة التحكم عن بعد Magic Motion

هذا الملحق ليس مضموناً في كل الطرازات.

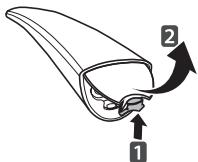


راجع دليل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion للحصول على تعليمات التشغيل.  
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفزيون بطريقة صحيحة.  
عند ظهور الرسالة "Magic motion remote control battery is low. Change the battery".  
(بطارية وحدة التحكم عن بعد Magic motion ضعيفة، استبدل البطارية)، فعليك استبدال البطارية.  
لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (AA) بحجم 1,5 فولت مع مطابقة الطرفين  
+ (-) مع الرمز المطبع داخل حجرة البطاريات، وأغلق غطاء البطاريات. تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد صوب مستشعر وحدة التحكم عن بعد على التلفزيون.  
لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.

**تنبيه**



- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف وحدة التحكم عن بعد.

المزيد

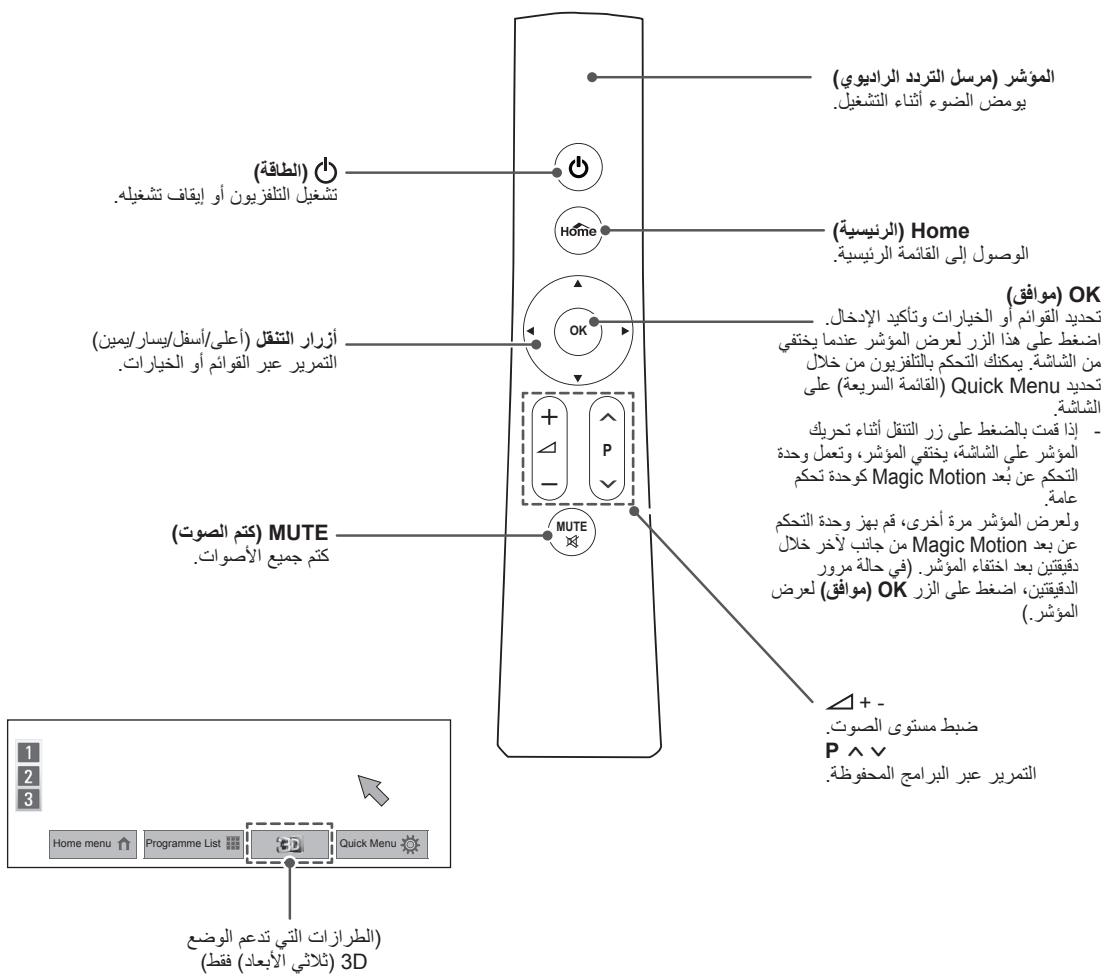

## تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion

تعمل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion عن طريق اقرانها مع التلفزيون لديك. قم بتسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion لاستخدامها.

**كيفية تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion**  
لتسجل وحدة التحكم عن بعد، اضغط على الزر **OK** (موافق) على وحدة التحكم عن بعد مع توجيهها صوب التلفزيون.

**كيفية إعادة تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion** بعد فشل التسجيل  
أعد ضبط وحدة التحكم عن بعد عن طريق الضغط مطولاً على كل من

الزررين **OK** (موافق) و **MUTE** (كتم الصوت) لمدة 5 ثوان. (بمجرد إعادة الضبط، يومض الضوء على المؤشر). ثم كرر الإجراء السابق لتسجيل وحدة التحكم عن بعد.

## كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion

١ اضغط على الزر **OK** (موافق) في حالة عدم وجود مؤشر على شاشة التلفزيون لديك. وسوف يظهر المؤشر على الشاشة بعد ذلك.

في حالة عدم استخدام المؤشر لمدة معينة، فسوف يختفي.

٢ يمكنك تحريك المؤشر عن بعد صوب التلفزيون ثم تحريكها بيمين أو يساراً أو لأعلى أو أسفل.

إذا لم يعمل المؤشر بصورة صحيحة بعد الضغط على الزر **OK** (موافق)، فاترك وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 ثوان ثم استخدمها مرة أخرى.

## احتياطات ينبغي مراعاتها عند استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion

- استخدم وحدة التحكم عن بعد في نطاق المسافة القصوى للتواصل (١٠ أمتار). يؤدي استخدام وحدة التحكم عن بعد خارج حدود هذه المسافة، أو مع وجود عائق يعترضها، إلى التسبب في فشل التواصل.

- قد يحدث فشل الاتصال بسبب الأجهزة المجاورة. قد تنسحب الأجهزة الكهربائية مثل فرن الميكروويف أو الأجهزة التي تحتوي على شبكة LAN لاسلكية في حدوث تداخل، حيث إنها تستخدم نفس النطاق الترددي (٤٣ جيجا هرتز) الذي يستخدمه وحدة التحكم عن بعد Magic Motion.

- قد تتعرض وحدة التحكم عن بعد Magic Motion للتلف أو العطل في حالة سقوطها أو تعرضاً لاصدمة قوية.

- عند تشغيل لعبة ما باستخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion، فاحكم إمساكها عن طريق لف الرابط الخاص بها حول مصمك وضبط طوله باستخدام حلقة الضبط.

- توخ الحذر من الاصطدام بالأثاث المجاور أو الأشخاص الآخرين عند استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion.

- ليس يسع جهة تصنيع الجهاز ولا القائم على التثبيت تقديم خدمة تتعلق بأمان الإنسان نظراً لاحتمال حدوث تداخل للموجات الكهربائية الخاصة بالأجهزة اللاسلكية المستخدمة.


- يوصى بوضع نقطة الوصول (AP) على مسافة أكثر من ١ م من التلفزيون. في حالة تثبيت نقطة الوصول على بعد أقرب من ١ م، فقد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد magic motion على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.



## تركيب وحدة حماية التردد الراديوي


(الطرادات، 32/37/42/47/55LV57\*\*، 32/37/42/47LV55\*\*، 32/37/42/47/55LW57\*\*، 32/42/47/55LW65\*\*) قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

١ حدد موقع مرفق Velcro المطلوب على التلفاز ثم اسحب ورقة الحماية وقم بتوصيل Velcro. (يختلف موقع المرفق بحسب طراز التلفاز لديك)

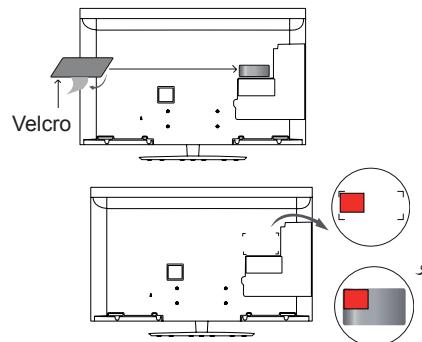


\* أرق وحدة حماية التردد الراديوي بمحاذة قوس الزاوية اليسرى العلوية.

٢ قم بتوصيل قابس كبل وحدة حماية التردد الراديوي على وحدة حماية التردد الراديوي بمقبس USB على التلفاز.

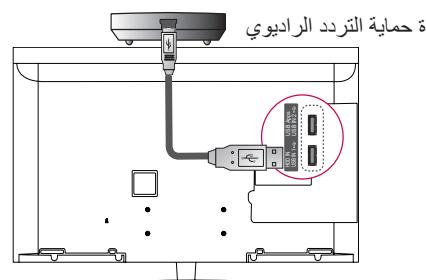


٣ موضع أدناه ثم قم بتشغيل التلفاز

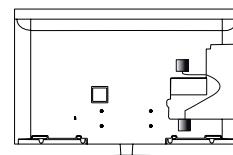

\* إذا كانت وحدة حماية التردد الراديوي الخاصة بمنفذ الوسائط اللاسلكي مرفقة، فأرق وحدة حماية التردد الراديوي الخاصة بوحدة التحكم عن بعد Magic Motion بالقسم اليمين العلوي من الجانب الخلفي للتلفزيون.

\* لتجنب التشويش اللاسلكي، حافظ على مسافة ٢٠ سم بين وحدة حماية التردد الراديوي لوحة التحكم عن بعد Magic Motion ووحدة حماية WiFi.

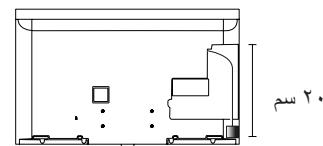


ملاحظة



٤ تباع منفصلة: باستثناء الطرادات 32/37/42/47/55LV571S، 32/37/42/47/55LW575S، 32/37/42/47/55LW573S

## التوصل بطبق قمر صناعي

(الطرازات التي تشمل على وضع Satellite (القمر الصناعي) فقط) صل التلفزيون بطبق قمر صناعي بمقبس القمر الصناعي باستخدام كبل قمر صناعي RF (بمقاومة  $75\ \Omega$ ).).

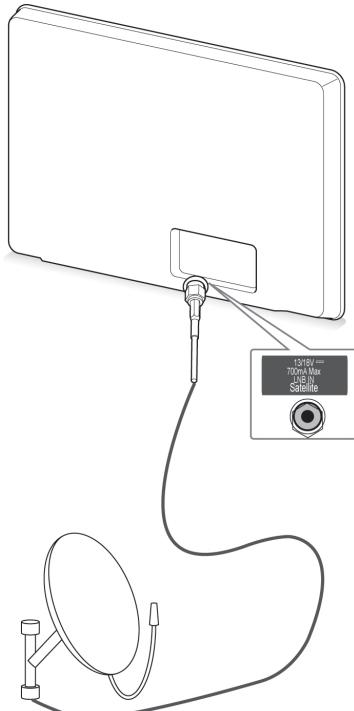

طبق القمر الصناعي


## مشاهدة التلفزيون

### توصيل التلفزيون بالهوائي

قم بتوصيل الهوائي لمشاهدة التلفزيون مع الرجوع إلى التعليمات التالية. لتجنب إلحاق الأضرار، لا تقم بتوصيل الجهاز بأأخذ الطاقة الرئيسي حتى تتم كل التوصيلات بين الوحدات.

### توصيل الهوائي

صل التلفزيون بمقبس هوائي في الحائط باستخدام كبل RF (بمقاومة  $75\ \Omega$ ).

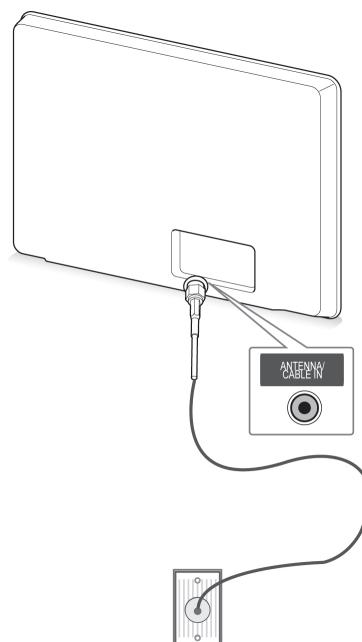

أخذ الهوائي على الحائط

### ملاحظة

- استخدم جهاز فصل إشارة لاستخدام أكثر من تلفزيونين.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، فقم بتركيب وحدة تقوية إشارة بصورة صحيحة لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة حتى بعد توصيل الهوائي، فقم بتوجيه الهوائي إلى الاتجاه الصحيح.
- لا يُرفق بالجهاز كبل الهوائي والمتحول.

ملاحظة

- بالنسبة لاتك البلاد التي ليس لها معايير بث تلفزيون رقمي (DTV) مؤكدة، قد لا تعمل بعض ميزات التلفزيون الرقمي، استناداً إلى بيئة بث التلفزيون الرقمي.
  - عند تحديد France (فرنسا) للجهاز Country (الدولة)، لا تكون كلمة المرور "٢٣٤٠١٦٠٠٠٠" بل "٠٠١٦٠٠٠٠٢٣٤٠".
  - عرض الصور بأفضل جودة للبيئة المنزلية، حدد Home Use (الاستخدام المنزلي).
  - العرض التوضيحي للمتجر مناسب Store Demo • لبيبة البيع بالتجزئة.
  - إذا قمت بتحديث Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، فسوف تتتحول الصوّاب المخصصة إلى ضوابط Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر) الافتراضية مرة أخرى خلال ٥ دقائق.

عند اكتمال الضوابط الأساسية، اضغط على OK (موافقة).

ملاحظة

- إذا لم تكمل الضبط الأولى، فيسيطر إطار الضبط الأولى متى قمت بتشغيل التلفزيون.
  - افضل سلك الطاقة من مأخذ الطاقة عند التوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة.

**٥** لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على زر (ا) (الطاقة).

مشاهدة التلفزيون

- في وضع Standby (الاستعداد)، اضغط على زر **Standby** (الطاقة) لتشغيل التلفزيون.
  - اضغط على زر **INPUT** (إدخال) وحدد **Antenna** (الهواي).
  - لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على زر **Standby** (الطاقة).

تشغيل التلفزيون للمرة الأولى


عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، تظهر شاشة Initial setting (الضبط الأولى). قم بتحديد اللغة وتحصيص الضوابط الأساسية.

- ١ قم بتوصيل سلك الطاقة بأخذ الطاقة.
  - ٢ في وضع Standby (الاستعداد)، اضغط على **(الطاقة)** لتشغيل التلفزيون.
  - ٣ تظهر شاشة Initial setting (الضبط الأولي) في حالة تشغيل التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة

يمكنك أيضاً الوصول إلى **Factory Reset** ( إعادة ضبط المصنع ) بالوصول إلى **OPTION** ( الخيارات ) في القائمة الرئيسية . **SETUP** ( إعداد ).

**٣** اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتصحیص ضوابط التألفيون وفقاً لما نقضله

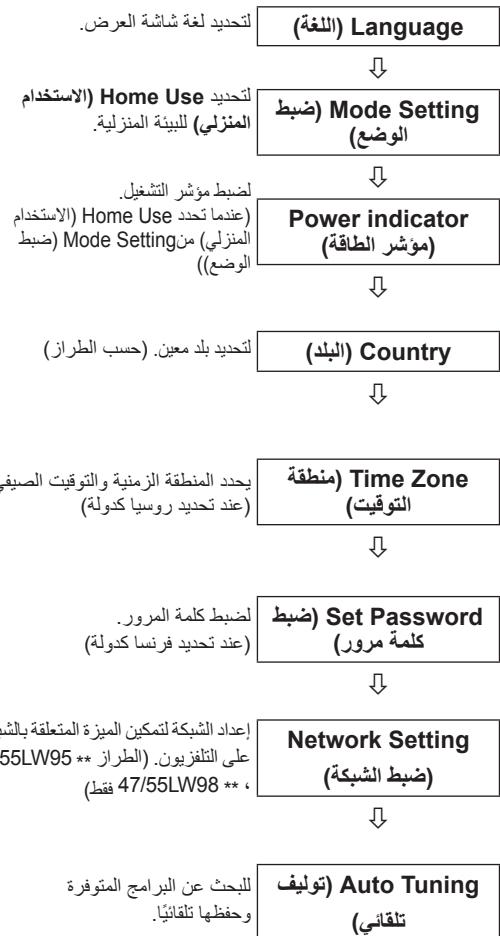

## الوصول إلى القائمة الرئيسية

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إحدى القوائم التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الصيغ أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).



الوصف	الخيارات
التاريخ والوقت الحالي	١
معلومات برنامج القناة	٢
بطاقة الوظيفة: يمكنك الاستمتاع بملفات محتوى متعددة من خلال تحديد كل بطاقة كما يمكنك تعديل بطاقة <b>premium</b> من خلال تحديد 5 عناصر.	٣
موضع بطاقة الوظيفة	٤
تسجيل الدخول	٥
الخروج	٦
شاشة قناة المشاهدة الحالية	٧
قائمة INPUT (إدخال)، SETUP (إعداد)، GUIDE (الدليل).	٨
شريط البدء	٩

## إدارة البرامج

### ضبط البرنامج تلقائياً

#### تحديد Antenna (الهوائي)

استخدم هذه الوظيفة للعثور على كل البرامج المتوفرة وتخزينها. عند بدء البرنامج التلقائي، سيتم حذف كل معلومات الخدمات المخزنة مسبقاً.

- ١ ضبط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Auto Tuning** (توليف تلقائي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Cable** (كبل) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Service Operator** (مشغل الخدمة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٧ اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام للانتقال والقيام بالضوابط المناسبة ثم اضغط على **OK** (موافق).

٨ حدد **Start** (بدء) لبدء التوليف التلقائي. يقوم التلفزيون بالبحث عن البرامج المتاحة وحفظها تلقائياً.

٩ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

- ١ ضبط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Auto Tuning** (توليف تلقائي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Antenna** (الهوائي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦ حدد **Start** (بدء) لبدء التوليف التلقائي.

يقوم التلفزيون بالبحث عن البرامج المتاحة وحفظها تلقائياً.

٧ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

### ملاحظة

في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بادخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

يمكنك تخزين ما يصل إلى ١,٢٠٠ برنامج (باستثناء الطرازات التي تشتمل على وضع **Satellite** (القمر الصناعي) فقط) أو ٦,٠٠٠ برنامج (الطرازات التي تشتمل على وضع **Satellite** (القمر الصناعي) فقط). يختلف عدد البرنامج التي يمكنك تخزينها حسب بيئة الإشارة التي يتم بتها.

عند تحديد **Italy** (إيطاليا) في قائمة **Country** (البلد)، إذا تم عرض القائمة المنسدلة عند تحديد البرنامج المتعارض بعد إجراء التوليف التلقائي، حدد جهة بث لرقم البرنامج المتعارض لحل المشكلة.

عند تحديد **UK** (المملكة المتحدة) في قائمة **Country** (البلد)، إذا تم عرض القائمة المنسدلة عند تحديد البرنامج المتعارض بعد إجراء التوليف التلقائي، حدد المناطق أو البلدان لرقم البرنامج المتعارض لحل المشكلة.

عند تحديد **Norway** (النرويج) في قائمة **Country** (البلد)، إذا تم التعرف على اسم الشبكة بأكثر من اسمين بعد تحديد **Auto Tuning** (التوليف التلقائي)، يمكنك تحديد الاسم المطلوب. قوائم البرامج مرتبة حسب اسم الشبكة المحدد. (طرازات أوروبا الشمالية فقط) يمكن استخدام كابل DVB في البلدان التالية: ألمانيا، هولندا، السويد، سويسرا، الدانمارك، النمسا، فنلندا، النرويج، سلوفاكيا، هنغاريا، أوكرانيا، بلغاريا، إيرلندا، بولندا، رومانيا، روسيا، ليتوانيا، استونيا، لاتفيا، إسبانيا، وتشيكيا. (يمكن إضافة البلدان المعتمدة).

### ملاحظة

في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بادخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

استخدم هذه الوظيفة للبحث عن كل البرامج المتوفرة وتخزينها. عند بدء البرنامج التلقائي، سيتم حذف كل معلومات الخدمات المخزنة مسبقاً.

عند تحديد الخيار **Cable** (كبل)، يمكن أن تختلف شاشة تحديد **Cable Service Operator** (مشغل خدمة الكبل) أو قد لا توجد بناءً على موقف خدمة الكبل بالولاية المطبقة.

يتم عرض الإطار المنبثق لتحديد **Service Operator** (مشغل الخدمة) ميدانياً فقط للحالات الثلاث عند الوصول إلى قائمة **Initial Setting** (الإعداد الأولي)، (الضبط الأولي) أو عند التغيير من إلى القائمة بعد تغيير الخيار **Country** (البلد).

عندما تزيد تحديد **Service Operator** (مشغل الخدمة) بخلاف الحالات الثلاث أعلاه، يمكنك القيام بهذا من خلال تحديد **Cable DTV Setting** (ضبط كابل التلفزيون الرقمي)->**Setup** (إعداد)->**Service Operator** (مشغل الخدمة).

### تحديد Satellite (قمر صناعي)،

(الطرازات التي تشتمل على وضع Satellite (القمر الصناعي) فقط)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
  - ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Auto Tuning** (توليف تلقائي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Satellite** (قمر صناعي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء عمليات الضبط المناسبة ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٧ حدد **Start** (بدء) لبدء التوليف التلقائي.
  - ٨ يقوم التلفزيون بالبحث عن البرامج المتاحة وحفظها تلقائياً.
- BACK** (رجوع).

### ملاحظة !

**All Programme Type** (نوع البرنامج): يمكنك تحديد

**FTA Programme** (جميع البرامج)، **Programmes** (برامج)

(برنامج **FTA**) أو **Paid Programme** (قناة مدفوعة).

**Network Search** (بحث الشبكة): يمكنك البحث في كل

من **Transponder List** (قائمة نطاق الاستقبال) الحالية و

عبر **Transponder List** (قائمة نطاق الاستقبال) التي تم نقلها

. **NIT**.

يمكنك تغيير معلومات **Setting ID** (معرف الإعداد) من

قائمة **Setting** (الضبط).

يمكنك **Add/Delete** (إضافة/حذف) **Setting ID** (معرف

**Satellite DTV** (إعداد) من قائمة **SETUP** (إعداد) -> **DTV Setting** (ضبط القمر الصناعي **DTV**).

في حالة تخزين أكثر من ٦٠٠٠ برنامج، فلنتمكن من تخزين

أي برماج آخرى. لإضافة المزيد من البرامج، احذف معرفات

الإعداد غير المستخدمة في **SETUP** (إعداد) -> **DTV Setting** (إعداد القمر الصناعي **DTV**) وقم بتوليف

التلفزيون مرة أخرى.

• مشغلو الخدمة الذين تم الحصول على شهادتهم: السويد (Comhem, Canal Digital)

، الدانمارك (YouSee, Canal Digital, Stofa)

، هولندا (Ziggo, UPC, Canal Digital)

، المانيا (Digitaal, Volia-Cable)

، سويسرا (CableCom, UPC, KDG)

، المجر (UPC Digital, UPC Digital)

، أيرلندا (UPC Digital, UPC Digital)

، رومانيا (OnLime, UPC Digital)

، روسيا (UPC Digital).

• إذا لم يوجد أي مشغل خدمة تريده، فحدد **Other** (مشغلون آخرون).

• في حالة **تحديد Other Operators** (مشغلون آخرون) في

**Other** (آخرون)، أو كانت الدولة المحددة تدعم الخيار "Operators" (مشغلون آخرون) فقط، فقد يستغرق

الأمر بعض الوقت للبحث ضمن جميع القنوات، أو قد لا

يتم البحث ضمن بعض القنوات.

تعتبر القيم التالية ضرورية للبحث عن كل البرامج المتوفرة بسرعة وبشكل صحيح.

توفر القيم الأكثر استخداماً بشكل "افتراضي".

ولكن استعلم من موفر خدمة الكل عن القيم المناسبة لتحديد الضوابط الصحيحة.

عند تشغيل **Auto Tuning** (التوليف التلقائي) في وضع كبل **DVB**

الترددات للثبور على القنوات المتوفرة.

في حال عدم البحث عن البرنامج من خلال تحديد الخيار **Default**

(افتراضي)، قم بالبحث من خلال تحديد **Full** (كامل).

ولكن في حال البحث عن البرنامج من خلال تحديد **Full** (كامل)،

قد تستغرق وظيفة **Auto Tuning** (توليف تلقائي) وقتاً طويلاً

للغاية.

• **Frequency** (التردد): أدخل نطاقاً ترددياً محدوداً من قبل المستخدم.

• **Symbol rate** (معدل إرسال الرموز): أدخل معدل إرسال

رموز محدد من قبل المستخدم (معدل إرسال الرموز: هو

السرعة التي يعتمدها جهاز كمودم مثلاً لإرسال رموز إلى

قناة).

• **Modulation** (التعديل): أدخل قيمة تعديل محددة من قبل المستخدم. (التعديل: هو تحميل إشارات الفيديو والصوت على الناقل).

• **Network ID** (معرف الشبكة): معرف فريد مخصص لكل مستخدم.

• **Start Frequency** (تردد البدء): أدخل نطاق تردد بدء

محدد من قبل المستخدم.

• **End Frequency** (تردد الإناء): أدخل نطاق تردد إناء

محدد من قبل المستخدم.

### تحديد Cable & Satellite (الكبل والقمر الصناعي)،

(الطرازات التي تشتمل على وضع Satellite (القمر الصناعي) فقط)

- ١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى SETUP (إعداد) ثم اضغط على OK (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى SETUP (إعداد) ثم اضغط على OK (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Auto Tuning (توليف تلقائي) ثم اضغط على OK (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Antenna & Satellite (الهوائي والقمر الصناعي) ثم اضغط على OK (موافق).

٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Service (مشغل الخدمة) ثم اضغط على OK (موافق).

٧ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى تحديد إعداد الكبل المطلوب ثم اضغط على OK (موافق).

٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى تحديد إعداد القمر الصناعي المطلوب ثم اضغط على OK (موافق).

٩ حدد Start (بدء) لبدء التوليف التلقائي.  
يقوم التلفزيون بالبحث عن البرامج المتاحة وحفظها تلقائياً.

١٠ بعد الانتهاء، اضغط على EXIT (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على BACK (رجوع).

### تحديد Antenna & Satellite (الهوائي والقمر الصناعي)

(الطرازات التي تشتمل على وضع Satellite (القمر الصناعي) فقط)

- ١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى SETUP (إعداد) ثم اضغط على OK (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى SETUP (إعداد) ثم اضغط على OK (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Auto Tuning (توليف تلقائي) ثم اضغط على OK (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Antenna & Satellite (الهوائي والقمر الصناعي) ثم اضغط على OK (موافق).

٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال لإجراء عمليات الضبط المناسبة ثم اضغط على OK (موافق).

٧ حدد Start (بدء) لبدء التوليف التلقائي.

يقوم التلفزيون بالبحث عن البرامج المتاحة وحفظها تلقائياً.

٨ بعد الانتهاء، اضغط على EXIT (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على BACK (رجوع).

إعداد القمر الصناعي DTV

Antenna & Satellite (القمر الصناعي)، Cable & Satellite (الكابل والقمر الصناعي) فقط - للطرازات التي تشتمل على وضع Satellite (القمر الصناعي) فقط

يمكنك إضافة معرف إعداد القمر الصناعي أو حفظه.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- ٣** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافقة).

- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Satellite DTV** (إعداد القرص الصناعي DTV) ثم اضغط على **Setting** (موافق)،

الخطاب setting ID (مصحف الاعجاز) ﴿۲۲۶﴾

يمكنك تغيير الضوابط التالية لـ**مودف** اعداده فقاً لتفضيلاتك

الوصف	الخيارات
تحديد القرم الصناعي المطلوب.	Satellite (قرم صناعي)
تحديد قيمة واحدة فقط من Universal (عالمي)، 9750 .5150 ، 10600 ، 9750 LNB في حالة تحديد Universal (عالمي) للخيار Frequency (تردد) (LNB) الذي تبلغ قيمته 22KHz (ميجا هرتز)، يتم تعطيل Tone . إذا لم تتمكن من العثور على قيمة LNB frequency (تردد LNB) من القائمة، فحدد User (المستخدم) بديلاً وأدخل التردد.	LNB Frequency (LNB تردد)
عند استخدام مفتاح Tone، حدد A أو B. في حالة استخدام Tone 22KHz، يتم تعطيل Motorized System (نظام مزود بمحرك).	22KHz Tone
عند استخدام مفتاح Tone Burst، حدد A أو B. في حالة استخدام Tone Burst، يتم تعطيل Motorized System (نظام مزود بمحرك).	Tone Burst
لتمكين تزويد الطاقة لوحدة LNB، حدد On (تشغيل). في حالة تحديد Off (إيقاف)، يتم تعطيل Motorized System (نظام مزود بمحرك).	طاقة (LNB Power)
عند استخدام DiSEqC، حدد خياراً من A~D. في حالة تحديد DiSEqC، يتم تعطيل Motorized System (نظام مزود بمحرك).	DiSEqC
عد استخدام المحرك، حدد On (تشغيل)، لضبط موضع الهوائي، اضغط على الزر OK (موافق) وحرك المحرك. في حالة استخدام المحرك، يتم تعطيل 22KHz DiSEqC و Tone Burst و Tone.	Motorized System (نظام مزود بمحرك)

## (DTV كبل) Cable DTV Setting

(القمر الصناعي) - الطرادات التي تشتمل على وضع Satellite (القمر الصناعي) فقط

يختلف النطاق الذي يمكن للمستخدم تحديده من قائمة Service Operator (مشغل الخدمة) استناداً إلى عدد Service Operator (مشغل الخدمة) المعتمد في كل دولة، وعندما يكون عدد Service Operator (مشغل الخدمة) لكل دولة ١، تصبح الوظيفة ذات الصلة غير نشطة.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- 4** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Cable DTV Setting** (ضبط كابل التلفزيون الرقمي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Service Operator** **أو مشغل الخدمة** (التحديث) **Channel Auto update** **ثم اضغط على OK** (موافق).

ملاحظة

- عند ضبط **Channel Auto Update** (التحديث التلقائي للقناة) على **On (تشغيل)**, يمكنك تحديد معلومات كافة البرامج التي يمكن تغذيتها, بما في ذلك البرنامج الذي تتم مشاهدته الآن.
  - عند ضبط **Channel Auto Update** (التحديث التلقائي للقناة) على **Off (إيقاف تشغيل)**, يمكنك فقط تحديد معلومات البرنامج الجاري مشاهدته الآن.
  - لا يمكنك تحديد **Cable DTV Setting** (ضبط كبل (DTV) عند ضبط مشغل الخدمة على "Ziggo".

## Tivu Programme List Update (تحديث قائمة برامج Tivu)

(في أوضاع Satellite (القمر الصناعي)، Antenna & Satellite (القمر الصناعي، (الهواي والقمر الصناعي)، Cable & Satellite (الكبل والقمر الصناعي) فقط - للطرازات التي تشتمل على وضع Satellite (القمر الصناعي) فقط) (إيطاليا فقط)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **List Update** (تحديث قائمة برامج Tivu) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Off** (إيقاف) أو **On** (تشغيل).

### ملاحظة !

- يقوم بتحديث معلومات Programme List حسب ظروف بث البلد والقمر الصناعي.
- يقوم بتحديث Programme List عند إيقاف تشغيل التلفزيون على مدار الوقت. بعد التحديثات، قد تتغير Programme List. إذا كنت لا تري ذلك، فحدد **Off** (إيقاف).

**٦** في حالة ضبط Motorized System (نظام مزود بمحرك) على **On** (تشغيل)، حدد المصدر المطلوب.

الخيارات	الوصف
<b>Drive Direction</b> (اتجاه المحرك)	حدد الاتجاه الذي تريده تحريك المحرك إليه.
<b>Drive Mode</b> (المحرك)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتوفّر وضعيان: <b>Step</b> (خطوة) و <b>Continuous</b> (متواصل). <b>Step</b> (خطوة): يتحرك المحرك حسب القيمة التي تقوم بإدخالها (من 1 إلى 128).</li> <li>• <b>Continuous</b> (متواصل): يتحرك المحرك باستمرار حتى تضغط على "Stop" (إيقاف).</li> </ul>
<b>Test TP</b> (ختبار TP)	حدد اختبار TP الذي تريده ترتيفه.
<b>Set Limit</b> (اختيار الحد)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضبط حركة المحرك إلى الشرق أو الغرب لجعل المحرك يتحرك في الاتجاه المضبوط فقط.</li> <li>• <b>On</b> (تشغيل): يمكنك تحديد حركة المحرك إلى "West/East" (الغرب/الشرق).</li> <li>• <b>Off</b> (إيقاف تشغيل): يمكنك إلغاء الحد الذي قمت بضبطه.</li> </ul>
<b>Go To Zero</b> (انتقل لصفر)	يمكنك نقل المحرك إلى نقطة "Zero" (الصفر).
<b>Store</b> (تذخين)	يمكنك حفظ الاتجاه الحالي للمحرك.

**٧** بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

### ملاحظة !

- في حالة ضبط **Satellite** (قمر صناعي) على **Others** (أخرى) عند إضافة معرف الإعداد، يتبعين عليك إضافة نطاق الاستقبال باستخدام **Manual Tuning** (توليف يدوى). ويمكنك إضافة ما يصل إلى ١٦ معرف إعداد.
- يمكن إضافة جميع معرفات الإعداد، باستثناء **Setting ID 1** (معرف الإعداد 1).
- عند تحديد **Tone Burst** 22KHz Tone، DiSEqc، أو DiSEqc، يجب توصيلها في نفس الوضع كما هو موضح في التعليمات على الشاشة.
- في حالة حذف معرف إعداد، يتم حذف جميع البرامج المخزنة في معرف الإعداد.

### تحديد Cable (كبل)

(فقط في أوضاع Cable & Satellite) (الكابل والقمر الصناعي) (-الطرازات التي تشمل على وضع Satellite (القمر الصناعي) فقط))

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوياً) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Cable DTV** (كابل DTV).

٦ قم بإجراء الضوابط المناسبة.

٧ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

### ملاحظة



• في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور للبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

**Symbol rate** (معدل إرسال الرموز): أدخل معدل إرسال رموز محدد من قبل المستخدم (معدل إرسال الرموز: هو السرعة التي يعتمدها جهاز كمودم مثلاً لإرسال رموز إلى قناة). **Modulation** (التعديل): أدخل قيمة تعديل محددة من قبل المستخدم. (التعديل: هو تحويل إشارات الفيديو والصوت على الناقل).

• لا يمكنك تحديد **Cable DTV** (كابل DTV) عند ضبط مشغل الخدمة إلى "Ziggo" أو "Other Operators" (مشغلون آخرون) في هولندا.

### ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع الرقمي)

يمكنك **Manual Tuning** (توليف تلقائي) من إضافة برنامج يدوياً إلى لائحة البرامج.

### تحديد Antenna (الهوائي)

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوياً) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DTV** (التلفزيون الرقمي).

قم بالتمرير عبر أنواع البرامج، ثم قم بإضافة البرنامج.

٦ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

### ملاحظة



• في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور للبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

• يمكنك تحديد **SBAND** عند ضبط الدولة على "النرويج أو لاتفيا".

## ضبط البرنامج يدوياً (في الوضع التناهري)

يسمح لك التوليف اليدوي بتوليف المحطات وترتيبها يدوياً كيفما تريده.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV** (التلفزيون) أو **Cable TV** (تلفزيون الكبل) أو **Satellite DTV** (إشارة القمر الصناعي).
- ٦ قم بالتمرير عبر أنواع البرامج، ثم قم بإضافة البرامج أو إزالتها.
- ٧ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV System** (نظام التلفزيون).
- ٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **V/UHF** أو **Cable** (كبل).
- ٩ اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام للانتقال إلى رقم القناة المطلوبة.
- ١٠ اضغط على أزرار التنقل للانتقال وبدء البحث.
- ١١ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Store** (تخزين) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ١٢ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## تحديد **Satellite** (قمر صناعي)،

(في أوضاع **Satellite** (القمر الصناعي)، **Antenna & Satellite** (القمر الصناعي والقمر الصناعي)، **Cable & Satellite** (الكبل والقمر الصناعي) فقط - للطرازات التي تشتمل على وضع **Satellite** (القمر الصناعي) فقط)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوياً) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Satellite DTV** (إشارة القمر الصناعي).

- ٦ قم بإجراء الضوابط المناسبة.

- ٧ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## ملاحظة !

• في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بادخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

• (نطاق الاستقبال): إذا لم يوجد نطاق استقبال لاستخدامه، يمكنك إضافة نطاق استقبال عن طريق تسجيل الدخول ك **User** (مستخدم).

• في حالة تخزين أكثر من ٢٠٠٠ نطاق استقبال، فلن تتمكن من إضافة أي نطاقات استقبال أخرى. لإضافة المزيد من نطاقات الاستقبال، احذف معرفات الإعداد غير المستخدمة في

**SETUP** (إعداد) < **Satellite DTV Setting** (توليف القمر الصناعي **DTV**) وحاول توليف التلفزيون مرة أخرى.

• في حالة عدم وجود نطاق استقبال، فلن تتمكن من استخدام **Auto Tuning** (توليف تلقائي). في هذه الحالة، يجب أن تضيف نطاق استقبال باستخدام **Manual Tuning** (توليف يدوي).

## ملاحظة !

• في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بادخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

• **L**: SECAM L/L (فرنسا) (باستثناء الطرازات التي تحتدم **DVB-T2**)

**BG**: PAL B/G, SECAM B/G (أوروبا / أوروبا الشرقية / آسيا / نيوزيلندا / الشرق الأوسط / إفريقيا)

**I**: PAL I (المملكة المتحدة / أيرلندا / هونج كونج / جنوب إفريقيا)

**DK**: PAL D/K, SECAM D/K (أوروبا الشرقية / الصين / إفريقيا / رابطة الدول المستقلة CIS)

• لتخزين قناة أخرى، كرر الخطوات من ٦ إلى ١١.

## تخصيص اسم للقناة

## التوسيف الدقيق

(باستثناء الطرازات التي تتضمن على وضع Satellite (القمر الصناعي) فقط)

في العادة، يكون من الضروري استخدام وظيفة التوسيف الدقيق فقط إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV** (التلفزيون) أو **Cable TV** (تلفزيون الكبل).

٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Fine** (دقيق).

٧ قم بالتوسيف الدقيق للحصول على أفضل صورة وصوت.

٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Store** (تخزين) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٩ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

يمكنك تخصيص اسم للمحطة من خمسة أحرف لكل رقم ببرنامج.

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV** (التلفزيون) أو **Cable TV** (تلفزيون الكبل).

٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Name** (اسم) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٧ اضغط على أزرار التنقل للتمرير لتحديد الموضع واختيار الحرف الثاني وهكذا دواليك. يمكنك استخدام الأحرف الأبجدية من A إلى Z والأرقام من ٠ إلى ٩، وعلامة + / - والمسافة ثم اضغط على **OK** (موافق).

٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Close** (إغلاق) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٩ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Store** (تخزين) ثم اضغط على **OK** (موافق).

١٠ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).  
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## تعديل لائحة البرامج

يعني تحطى رقم برنامج ما أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر **P** **<** **>** أثناء مشاهدة التلفزيون.

إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تحطيه، أدخل مباشرةً رقم البرنامج باستخدام أزرار الأرقام أو حدد في قائمة Programme edit (تحرير البرنامج).

تمكّن هذه الوظيفة من تخطي البرامج المخزنة.

**1** اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).

**2** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

**3** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

**4** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Programme (تعديل البرنامج) ثم اضغط على **Edit** (تعديل البرنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).

**5** قم بتعديل البرنامج باستخدام الأزرار التالية.

الوصف	الزر
تحديد لائحة البرامج أو لائحة البرامج الحالية.	< >
لتمرير عبر البرامج.	▲ ▼
تحديد البرنامج المميز لعرضه.	<b>OK</b> (موافق)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ▲ ▼
لتعديل أحد البرامج.	الزر الأحمر
تحديد وضع البرنامج المطلوب.	<b>TV/RAD</b> (التلفزيون/ الراديو)
للانتقال إلى لائحة البرامج المفضلة.	<b>FAV</b> (المفضلة)

**2**

عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

### ملاحظة !

في حالة تحديد برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور.

الوصف	الزر
تمييز نوع البرنامج.	▲
لتمرير عبر أنواع البرامج أو عبر البرامج.	▲ ▼ < >
تحرير البرنامج.	<b>OK</b> (موافق)
تحديد البرنامج المميز لعرضه.	<b>Watch</b> (مشاهدة)
تسجيل البرنامج الحالي في لائحة البرامج المفضلة أو إلغاء تسجيله.	<b>Set as Favourite</b> (ضبط كمفضلة)
تحديد رقم برنامج معين لليم تحطيه.	<b>Skip</b> (تخطي)
لإضافة البرنامج أو حذفها. يظهر البرنامج المحذوف باللون الأزرق.	<b>Add/Delete</b> (إضافة/حذف) (الوضع التناطري فقط)
لنقل أحد البرامج.	<b>Move</b> (نقل) (الوضع التناطري فقط)
لتحديد الرقم المطلوب للبرنامج.	<b>Programme Number</b> (تعديل رقم البرنامج) (الوضع الرقمي فقط)
لحظر البرنامج أو إلغاء حظره.	<b>Block</b> (حظر)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ▲ ▼
لتعديل مجموعة البرامج المفضلة.	الزر الأحمر
لبدء عملية Auto Sort (ترتيب تلقائي). (الوضع التناطري فقط) لبدء ترتيب برامج القمر الصناعي. (ووضعها Satellite DTV للقمر الصناعي، إشارة Satellite DTV (أبيو القمر الصناعي) فقط)	الزر الأخضر

**6** بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).  
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## معلومات CI (الواجهة العامة)

تمكّن هذه الوظيفة من مشاهدة بعض الخدمات المشفرة (الخدمات المدفوعة). إذا قمت بـ زر CI Module (وحدة CI)، فلن تتمكن من مشاهدة الخدمات المدفوعة عند إدخال الوحدة في فتحة CI، يمكنك الوصول إلى قائمة الوحدة لشراء وحدة وبطاقة ذكية، اتصل بالوكليل. لا تقم بإدخال وحدة CI أو إزالتها بشكل متكرر من التلفزيون. فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنطقة. عند تشغيل التلفزيون بعد إدخال CI Module (وحدة CI)، قد لا يكون لديك أي إخراج صوت.

قد لا يتتوافق ذلك مع وحدة CI والبطاقة الذكية.

قد تكون وظائف CI (الواجهة العامة) غير ممكنة وهذا يتوقف على ظروف البيئة بالدولة.

عند استخدام CAM (وحدة الوصول المشروط)، تأكّد من أنها تلائم متطلبات CI plus أو DVB-CI بشكل كامل. قد تتسبّب عملية غير عاديّة في CAM (وحدة الوصول المشروط) في الحصول على صورة رديئة.

**١** اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

**٢** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

**٣** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

**٤** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Information** (معلومات CI) ثم اضغط على **OK** (موافق).

**٥** حدد العنصر المطلوب: **Module information** (معلومات الوحدة)، أو **smart card information** (معلومات البطاقة الذكية)، أو **software download** (اللغة)، أو **language** (اللغة)، أو **download the program** (ال برنامج)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

**٦** بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

### ملاحظة !

- معلومات العرض على الشاشة هذه مخصصة للتوضيح فقط وتختلف خيارات القائمة وتتنسيق الشاشة وفقاً لمزود الخدمات الرقمية المدفوعة.
- قد تتمكن من تغيير شاشة قائمة CI (الواجهة العامة) والخدمة من خلال استشارة الوكيل.

## Booster (مقوّي إشارات)

(باستثناء الطرازات التي تتّضمن على وضع **Satellite** (القمر الصناعي) فقط)

إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فحدد **On** (تشغيل) للختار **Booster** (مقوّي إشارات).

عندما تكون الإشارة قوية، حدد **Off** (إيقاف تشغيل).

**١** اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

**٢** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

**٣** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

**٤** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Booster** (مقوّي إشارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).

**٥** حدد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل).

## استخدام البرامج المفضلة

أضف البرامج الأكثر مشاهدة إلى لائحة البرامج المفضلة.

**١** حدد برنامجاً لإضافته إلى القائمة المفضلة.


**٢** اضغط على **FAV** (المفضلة).

الوصف	الزر
تحديد إحدىمجموعات البرامج المفضلة.	< >
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ▲ ▼
للانتقال إلى <b>Programme Edit</b> (تحرير البرنامج).	الزر الأحمر
تسجيل البرنامج الحالي أو إلغاء تسجيله.	الزر الأخضر
تحديد وضع البرنامج المطلوب.	<b>TV/RAD</b> (التلفزيون / الراديو)
للانتقال إلى <b>Programme List</b> (لائحة البرامج).	<b>FAV</b> (المفضلة)

**٣** بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).



**Original (أصلي)**: عند استقبال التلفزيون لإشارة شاشة عريضة، فإنه ينتقل تلقائياً إلى بث تنسيق الصورة.

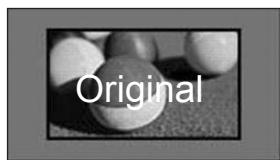

**Full Wide (عربيض يملئ الشاشة)**: عند استقبال التلفزيون لإشارة الشاشة العريضة، فإنه يتبع لك ضبط الصورة أفقياً أو رأسياً، بتناسب خطى، لملء الشاشة بالكامل.

يتم دعم الفيديو بنسبة 4:3 و 14:9 في وضع ملء الشاشة دون أي تشوه للفيديو من خلال إدخال التلفزيون الرقمي.



**4:3**: يعيد ضبط حجم الصور على المعيار السابق 4:3.



## استخدام خيارات إضافية

### ضبط نسبة العرض إلى الطول

أعد ضبط حجم الصورة لعرضها في الحجم المثالي بالضغط على **RATIO (النسبة)** أثناء مشاهدة التلفزيون.

#### ملاحظة !

- يمكنك أيضاً تغيير حجم الصورة بالضغط على زر **Q. MENU (القائمة السريعة)** أو الوصول إلى **Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض)** في قوائم **PICTURE (صورة)**.

- يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام أزرار التنقل.

- يمكنك فقط تحديد **4:3 و 16:9 (عربيض) و 14:9 (عربيض سينمائي)** في وضع **Cinema Zoom (تكبير سينمائي)** في وضع **Component (المكون)**.

- يمكنك فقط تحديد **4:3 و 16:9 (أصلي) و 14:9 (عربيض) و 16:9 (عربيض سينمائي)** في وضع **Cinema Zoom (تكبير سينمائي)**.

- يمكنك فقط تحديد **4:3 و 16:9 (عربيض) و 14:9 (عربيض)** في وضع **HDMI//PC أو RGB-PC**.

- في وضع **HDMI//DTV (التلفزيون الرقمي)** أو **Component (المكون)** (دقة أعلى من 720p)، يتتوفر الخيار **Just Scan (مسح فقط)**.

- في وضع **Analogue (تقطيري) DTV (التلفزيون الرقمي)/AV (الصوت والصورة)/Scart (الصوت والصورة)**، يتتوفر الخيار **Full Wide (عربيض يملئ الشاشة)**.

**16:9**: يعيد ضبط حجم الصور لملاءمة عرض الشاشة.



**Just Scan (مسح فقط)**: يعرض صور الفيديو بحجمها الأصلي دون حذف الأجزاء المحاطة لحافة الصورة.



#### ملاحظة !

- إذا حدثت **Just Scan (مسح فقط)**، فقد ترى تشوهًا عند حواجز الشاشة أو إحدى حواجزها.

## تغيير أوضاع الصوت والصورة (AV)

يحتوي كل وضع من أوضاع الصوت والصورة (AV) على ضوابط الصورة والصوت المحسنة.


اضغط على **AV MODE** (وضع الصوت والصورة) بشكل متكرر لتحديد الوضع المناسب.

الوصف	الوضع
لتغيير الضوابط المخصصة مسبقاً.	<b>Off</b> (إيقاف تشغيل)
لاستخدام الضوابط المثالية للصورة والصوت للحصول على مظهر السينما.	<b>Cinema</b> (سينما)
لاستخدام الضوابط المثالية للصورة والصوت لممارسة الألعاب بسرعة. عند تشغيل لعبة فيديو باستخدام جهاز PlayStation أو Xbox، يوصى باستخدام وضع <b>Game</b> (لعبة).	<b>Game</b> (لعبة)
لدى ضبط وضع <b>Game</b> (لعبة)، يتم تحسين الوظائف المتعلقة بجودة الصورة للتتمتع بممارسة الألعاب.	

- **14:9**: يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفزيون عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 3:4، ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.



- **Cinema Zoom** (تكبير سينما): اختر **Cinema Zoom** (تكبير سينما) عندما تريد تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة.
- لتبديل نسبة التكبير السينمائي، اضغط على < > و يكون نطاق الضبط من 1 إلى 16 .
- لتركيز تكبير لأعلى أو لأسفل، اضغط على ▲ ▼ .

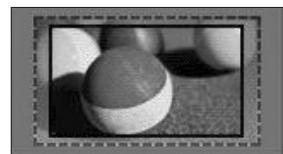

### ملاحظة



- عند تكبير الصورة أو تصغيرها، قد تتحرف الصورة.

## استخدام لائحة الإدخال

- ستظهر مصادر الإدخال غير المتصلة باللون الرمادي.
- لإضافة تسمية لإدخال، اضغط على الزر الأخضر. يمكنك التعرف على الجهاز المتصل بكل مصدر إدخال بسهولة.
- في حالة توصيل جهاز خارجي جديد بالتلفزيون، يظهر إطار منبثق. حدد **Yes (نعم)** في الإطار المنبثق لتحديد أحد مصادر الإدخال.
- للوصول إلى وظيفة **SIMPLINK**، اضغط على الزر الأحمر. في حالة تحديد "**SIMPLINK**" و اختيار **On (تشغيل)**، فلن يظهر الإطار المنبثق لإدخال **HDMI**.

### تحديد مصدر إدخال


١ أضغط على **INPUT (إدخال)** للوصول إلى مصادر الإدخال.

- يعرض الجهاز المتصل على كل مصدر إدخال.

### ملاحظة !

يمكنك أيضًا الوصول إلى قائمة مصادر الإدخال بتحديد **INPUT (إدخال)** في القائمة **Home (الرئيسية)**.

٢ أضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال ثم أضغط على **OK (موافق)**.

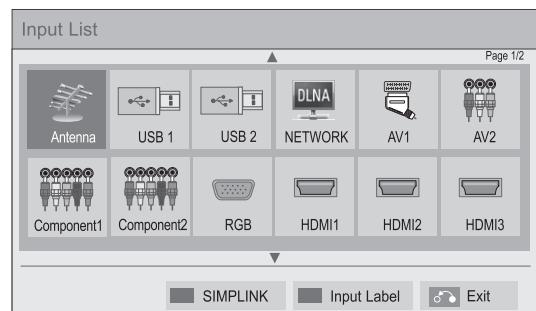

الوصف	مصدر الإدخال
شاهد التلفزيون عبر الأثير، وعبر الكبل، وعبر الكابل الرقمي.	<b>Antenna</b> (الهوائي) أو <b>Cable</b> (كابل) أو <b>Satellite</b> (قمر صناعي)
لتشغيل ملفات الوسائط من محرك أقراص صغير.	<b>USB</b>
لتشغيل ملفات الوسائط من الشبكة المنزلية.	<b>NETWORK</b> (الشبكة)
لمشاهدة الفيديو من جهاز فيديو أو الأجهزة الخارجية الأخرى.	<b>AV</b> (الصوت والصورة)
لمشاهدة الفيديو من مشغل أقراص DVD أو الأجهزة الخارجية الأخرى، أو جهاز فك التشفير الرقمي.	<b>Component</b> (المكون)
لاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.	<b>RGB</b>
مشاهدة الفيديو من جهاز HTS أو الأجهزة الأخرى عالية الدقة.	<b>HDMI</b>

## استخدام القائمة السريعة


إضافة تسمية لإدخال

قم بإضافة تسمية لمصدر إدخال معين حتى تتمكن من التعرف على الجهاز المتصل بكل مصدر إدخال بسهولة.

١ اضغط على **Q. MENU** (القائمة السريعة) للوصول إلى القوائم السريعة.

٢ اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر القوائم التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

الوصف	Menu
لتغيير حجم الصورة (16:9، 4:3، Cinema Zoom، 14:9، 4:2:2) (بحث فقط، Original (أصلي)، عريض بدل الشاشة، تكبير بینمااني))	<b>Aspect Ratio</b> (نسبة طول إلىعرض (%)
لتحفيز وضع الصورة (Intelligent sensor) (زاهي)، (Vivid)، (Cinema)، (سينما)، (Game)، (درد)، (Expert1)، (Expert2) (لعنة، خبراء)	<b>Picture Mode</b> (وضع الصورة)
لتغيير وضع الصوت (Standard (قاسي)، Music (موسيقي)، Cinema (سينما)، Sport (رياضة)، Game (لعنة))	<b>Sound Mode</b> (وضع الصوت)
لتحديد المدة الزمنية قبل أن يتم إيقاف تشغيل التلفزيون	<b>Sleep Timer</b> (موقت النوم)
لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.	<b>Subtitle Language</b> (الترجمة)
لتغيير إخراج الصوت.	<b>Audio Audio Language</b> (لغة الصوت)
يقوم بتبديل الصوت إلى On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).	<b>Audio Description</b> (وصف الصوت)
لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة. (Auto (تلقائي)، Off (إيقاف)، Mini (حد أدنى)، Medium (متوسط)، Max (حد أعلى)، Screen Off (إيقاف الشاشة))	<b>Energy Saving</b> (توفير الطاقة)
لضبط ضوابط الصورة والصوت المثلثية (Game، Cinema، السينما، لعبة).	<b>AV MODE</b> (وضع الصوت والصورة)
لضبط Skip Off/On (إيقاف/تشغيل التخطي).	<b>Skip Off/On</b> (إيقاف/تشغيل التخطي)
حدد فيديو من القائمة لخدمة Multifeed (تعذبة متعددة).	<b>MULTIFEED</b> (تعذبة متعددة)
إخراج وحدة USB. يتم عرض هذه القائمة فقط عندما يتم توصيل وحدة USB.	<b>USB Device (USB جهاز)</b>

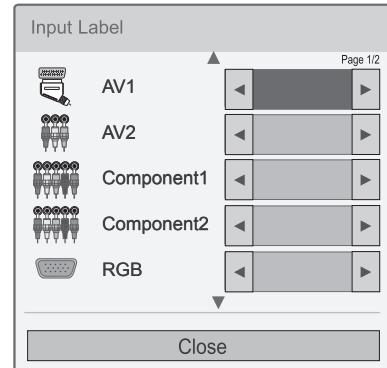

١ اضغط على **INPUT** (إدخال) للوصول إلى مصادر الإدخال.

٢ اضغط على الزر الأخضر.

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال.

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد تسميات الإدخال.

٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

### ملاحظة !

قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال الذي تستخدمه.

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار الذي تريده.


٤ بعد الانتهاء، اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة).

# الترفيه

## الاتصال بالشبكة

### التوصل بشبكة سلكية.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة محلية (LAN) عبر منفذ LAN كما هو موضح في الشكل التالي ثم قم بضبط ضوابط الشبكة. في حالة توفر كل من الشبكتين السلكية واللاسلكية، تكون الشبكة السلكية هي وسيلة الاتصال المفضلة. بعد الانتهاء من التوصيلات المادية، قد تحتاج بعض شبكات منزلية ضبط ضوابط شبكة التلفزيون. بالنسبة لمعظم الشبكات المنزلية، سيتصل التلفزيون بها تلقائياً من دون الحاجة إلى أية عمليات ضبط. للحصول على معلومات تفصيلية، اتصل بموفر خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه.

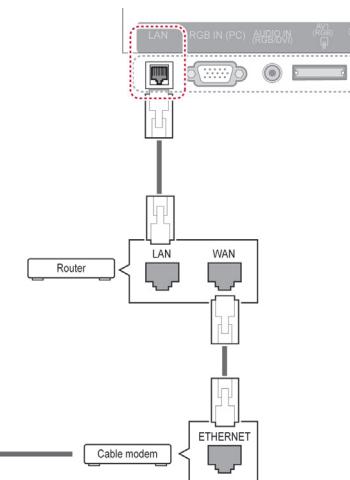

### تنبيه !

- لا تقم بتوصيل كبل هاتف نمطي بمنفذ LAN.
- نظرًا لوجود عدة طرق للاتصال، الرجاء اتباع مواصفات مشغل شبكة الاتصالات أو موفر خدمة الإنترنت.
- بعد التوصيل بمأخذ شبكة LAN، استخدم قائمة Pre-LG Apps (ممتناز) أو mium.

**لضبط ضوابط الشبكة:** (حتى إذا كان التلفزيون متصلًا تلقائيًا بالفعل، فإن تشغيل الإعداد مرة أخرى لن يضر بشيء)،

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Network Setting** (ضبط الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ إذا كانت الشبكة السلكية واللاسلكية متصلتين في نفس الورقة، فاضغط على أزرار التنقل لتحديد **Wired** (سلكي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦ إذا كنت قد قمت بضبط **Network Setting** (ضبط الشبكة) بالفعل، فحدد **Resetting** (إعادة الضبط). تعمل ضوابط الاتصال الجديدة على إعادة ضبط الضوابط الحالية للشبكة.

٧ حدد **IP Auto Setting** (ضبط تلقائي لبروتوكول الإنترنت) أو **IP Manual Setting** (ضبط يدوي لبروتوكول الإنترنت (IP)).

- في حالة تحديد **IP Manual Setting** (ضبط يدوي لبروتوكول الإنترنت (IP)), فاضغط على أزرار التنقل وأزرار الأرقام. يجب إدخال عنوانين بروتوكول الإنترنت (IP) يدوياً.

- **IP Auto Setting** (ضبط تلقائي لبروتوكول الإنترنت - (IP)): حدد هذا الخيار إذا كان هناك خادم DHCP (جهاز التوجيه) على الشبكة المحلية (LAN) عبر شبكة سلكية، وسيتم تخصيص عنوان IP للتلفزيون بشكل تلقائي. إذا كنت تستخدم جهاز توجيه ذو نطاق تردد عريض أو مودم ذو نطاق تردد عريض مزود بوظيفة خادم DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي). سيتم تحديد عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) تلقائيًا.

**IP Manual Setting** - (الضبط اليدوي لبروتوكول الإنترنت (IP)): حدد هذا الخيار إذا لم يكن هناك خادم DHCP على الشبكة أو كنت تريد ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) يدوياً.

٨ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).


## التوسيط بشبكة لاسلكية

يوفر محول شبكة LAN اللاسلكية للشبكات عريضة النطاق/DLNA من LG، الذي يباع منفصلاً، إمكانية توصيل التلفزيون بشبكات LAN اللاسلكية.

قد تختلف طريقة تهيئة الشبكة والتوصيل بها بحسب الأجهزة المستخدمة وبينة الشبكة. ارجع إلى إرشادات الإعداد المزودة مع نقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي لديك لمعرفة خطوات تفصيلية حول كيفية التوصيل وإجراء ضوابط الشبكة.

يلزم إعداد نقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي قبل توصيل جهاز التلفزيون بالشبكة. أسهل طريقة هي طريقة زر WPS (الطريقة الثالثة في هذا القسم).

(الطراز \*\*47/55LW98 ، \*\*47/55LW95 فقط : مدمج به وحدة WiFi، وشبكة LAN اللاسلكية غير الضرورية لإعداد محول الشبكات عريضة النطاق/DLNA)

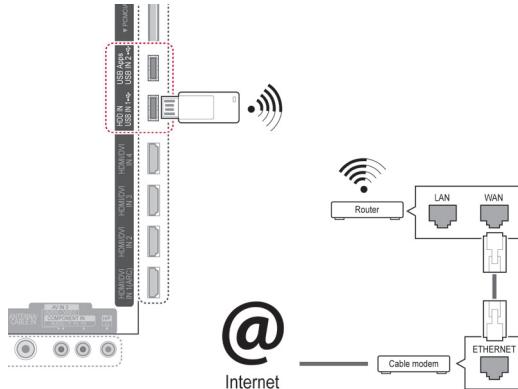

### ملاحظة !


- إذا كنت تريدين الوصول إلى الإنترنت على التلفزيون مباشرةً، يجب أن يكون اتصال الإنترنت عريض النطاق قيد التشغيل دائمًا.

- إذا كنت تريدين الوصول إلى الإنترنت، فتحقق من حالة الشبكة من الكمبيوتر على الشبكة لديك.


- عند استخدام Network Setting (ضبط الشبكة)، تحقق من كل شبكة LAN أو تحقق مما إذا كان في جهاز التوجيه قيد التشغيل.
- إذا لم تكمل ضوابط الشبكة، فقد لا تعمل الشبكة بشكل صحيح.

- ### ملاحظة !
- للاستمتاع بالصور أو ملفات الموسيقى أو الفيديو التي تم تخزينها على الكمبيوتر باستخدام جهاز التوجيه، يوصى باستخدام اتصال سلكي.
  - عند استخدام المنفذ اللاسلكى الخاص بجهاز التوجيه، قد يكون هناك قيود على بعض الوظائف.
  - يوصى بوضع نقطة الوصول (AP) على مسافة أكثر من 1 م من التلفزيون. في حالة تثبيت نقطة الوصول على بعد أقرب من 1 م، فقد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد magic motion على النحو المتوقع نظرًا لتدخل الترددات.

- اضغط على أزرار الأرقام لإدخال مفتاح الأمان لنقطة الوصول ثم اضغط على **OK** (موافق). ٩
- اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية). ١
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق). ٢
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق). ٣
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Network Setting** (ضبط الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق). ٤
- اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Wireless** (الاسلكي) ثم اضغط على **OK** (موافق). ٥
- إذا كنت قد قمت بضبط **Network Setting** (ضبط الشبكة) بالفعل، فحدد **Resetting** ( إعادة الضبط) ثم اضغط على **OK** (موافق). ٦  
وتعمل ضوابط الاتصال الجديدة على إعادة ضبط الضوابط الحالية للشبكة.
- اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Setting from the AP** (ضبط من لائحة نقطة الوصول) ثم اضغط على **OK** (موافق). ٧  
ابحث عن جميع نقاط الوصول أو أجهزة التوجيه اللاسلكية المتاحة داخل النطاق، واعرضها على شكل لائحة.

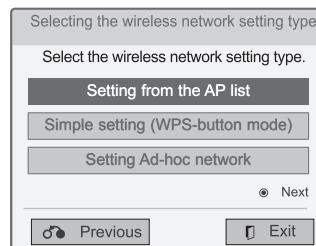

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد نقطة وصول أو جهاز توجيه لاسلكي من اللائحة. (إذا كانت نقطة الوصول لديك آمنة، فسوف تتم مطالبتكم بمفتاح الوصول). ثم اضغط على **OK** (موافق). ٨

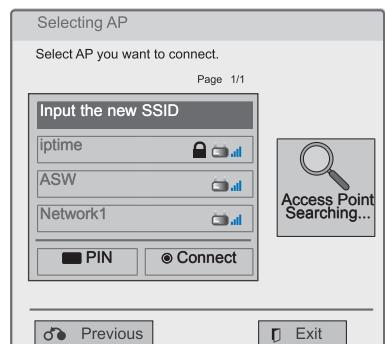

## عندما يتم ضبط رمز للحماية مسبقاً

### رمز PIN (رقم التعريف الشخصي)

في حالة ضبط جهاز التوجيه لديك لاستخدام رمز PIN، فاستخدم التعليمات التالية.

١ كرر الخطوات ٧-١ في قسم "الاتصال بشبكة لاسلكية".

٢ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Simple setting** (WPS-button mode) (ضبط سهل (وضع زر WPS)).

٣ اضغط على زر **WPS** على جهاز التوجيه.

٤ ارجع إلى التلفزيون وحدد **Connect** (اتصال).

٥ كرر الخطوات ٦-٦ في قسم "الاتصال بشبكة لاسلكية".

### Connecting with PIN mode

Insert PIN number at the AP webpage and  
Press [Connect] button.

PIN NUMBER : 12345670

Connect

For more information, check the AP manual.

© Next

Previous

Exit

٦ كرر الخطوات ٦-٦ في قسم "الاتصال بشبكة لاسلكية".

**وضع AD-hoc (خاص)**

يتيح وضع AD-hoc (خاص) للتلفزيون استخدام الاتصال اللاسلكي للاتصال بالكمبيوتر من دون استخدام جهاز توجيه أو نقطة وصول.

- كرر الخطوات ٥-١ في قسم "الاتصال بشبكة لاسلكية".

- اضغط على أزرار التنقل لكتابة عنوان IP ثم اضغط على **OK (موافق)**.

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد **network (ضبط شبكة عشوائية)** واضغط على **OK (موافق)**.

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد **OK (موافق)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.

- اضغط على **OK (موافق)** لتحديد **Connect (اتصال)** للاتصال بشبكة عشوائية.

- يمكنك عرض معرف الشبكة ومفتاح الحماية على شاشة التلفزيون.

- أدخل معرف الشبكة هذا ومفتاح الحماية إلى الجهاز.

- عند الضرورة، يمكنك تغيير معلومات الإعداد باستخدام الزر الأحمر.

الوصف	الخيارات
<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب ضبط بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) الخاص بهماز الكمبيوتر بدورياً. يمكن ضبط عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) وقناة الشبكة الفرعية والعبارة الافتراضية بحسب تفضيلاتك.</li> <li>« مثلاً ) عنوان IP (بروتوكول الإنترنت): 192.168.0.1 / قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.0 / العبارة الافتراضية: 192.168.0.10</li> </ul>	<b>PC Setting</b> (ضبط الكمبيوتر)
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاص بالكمبيوتر. قم بداخل عنوان العارة الخاصة بالكمبيوتر في عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) (بروتوكول الإنترنت) الخاص بالكمبيوتر بالعبارة، وحدد <b>OK (موافق)</b>.</li> <li>« مثلاً ) عنوان IP (بروتوكول الإنترنت): 192.168.0.10 / قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.0 / العبارة الافتراضية: 192.168.0.1</li> </ul>	<b>TV Setting</b> (ضبط التلفزيون)

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Close (إغلاق)** بعد اكتمال ضبط الشبكة.

- اضغط على **OK (موافق)**.

**ملاحظة**

عند البحث عن شبكات لاسلكية على الكمبيوتر لديك باستخدام **LGTv10 ad-hoc** (خاص)، يكون اسم التلفزيون **LGTv10**.

**LGTv10** • الذي يظهر في اللائحة. (حدد اسم معرف الشبكة نفسه الذي يظهر على شاشة التلفزيون).

### نصائح لضبط الشبكة

- في بعض الحالات، قد يؤدي وضع نقطة الوصول أو جهاز التوجيه اللاسلكي في موضع أعلى من وبعيد عن الأرض إلى تحسين جودة الاستقبال.
- تتوقف جودة استقبال الإشارة اللاسلكية على عدة عوامل منها نوع نقطة الوصول والمسافة بين التلفزيون ونقطة الوصول وموقع التلفزيون.
- لتوصيل AP (نقطة الوصول) اللاسلكية، من الضروري توفير نقطة وصول تعتمد الاتصال اللاسلكي وبالتالي يجب تشغيل وظيفة الاتصال اللاسلكي الخاص بـ AP (نقطة الوصول). يرجى الاستعلام من مزود AP (نقطة الوصول) عن إمكانية اتصال AP (نقطة الوصول) اللاسلكي.
- يرجى التحقق من ضوابط حماية SSID الخاص باتصال AP (نقطة الوصول) اللاسلكي واستعلام من مزود AP (نقطة الوصول) عن ضوابط حماية SSID الخاصة بـ AP (نقطة الوصول).
- قد تقل سرعة تشغيل التلفزيون أو لا يعمل بشكل صحيح بسبب الضوابط غير الصحيحة لمعدات الشبكة (جهاز توجيه سلكي/لاسلكي، الموزع، الخ). يرجى التثبيت بشكل صحيح من خلال مراجعة دليل المعدات وضبط الشبكة.
- قد يتعدّل الاتصال في حال تم ضبط AP (نقطة الوصول) بحيث تتضمن  $n$  802.11 (باستثناء روسي)، وتم ضبط التشفير كـ WEP (128/64 بت) أو TKIP/AES (WPA). قد تتوفر أساليب اتصال مختلفة وفقاً لجهات تصنيع AP (نقطة الوصول).
- استخدم كبل LAN فنياً مع هذا التلفزيون. كبل من الفئة الخامسة Cat5 أو من الأفضل أن يكون مزوداً بموصل RJ45.
- عادةً ما يمكن حل العديد من مشاكل الاتصال الشبكي أثناء عملية الإعداد من خلال إعادة ضبط جهاز التوجيه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بتنشيف تشغيل وأو فصل كبل طاقة جهاز التوجيه أو المودم الكبلي الخاص بالشبكة المنزلية. ثم قم بتنشيف وأو توصيل كبل الطاقة مرة أخرى.
- وفقاً لمزود خدمة الإنترنت (ISP)، قد يكون عدد الأجهزة التي يمكنها تلقي خدمة الإنترنت محدوداً بموجب بنود الخدمة السارية. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك.
- لا تحمل LG المسئولية عن أي عطل للتلفزيون وأو ميزة الاتصال بالإنترنت نتيجة لحدوث أخطاء/أعطال بالاتصال تكون مصاحبة لاتصالك عريض النطاق بالإنتernet أو أجهزة موصلة أخرى.
- لا تحمل LG مسؤولية المشاكل التي تحدث في اتصالك بالإنتernet.
- قد تكون بعض المحتويات المتوفرة من خلال الاتصال الشبكي غير متوفقة مع التلفزيون. وإذا كانت لديك أيّة أسئلة حول هذه المحتويات، فيرجى الاتصال بجهة إنتاجها.
- قد تواجه نتائج غير مرغوبة في حالة عدم إيفاء سرعة الاتصال الشبكي بمتطلبات المحتوى الذي تقوم بوصول إليه.
- قد تكون بعض عمليات الاتصال بالإنتernet غير ممكنة نتيجة لقيود معينة من قبل مزود خدمة الإنترت (ISP) الذي يوفر لك الاتصال عريض النطاق بالإنتernet.
- تحمل أنت أي رسوم يفرضها مزود خدمة الإنترت (ISP)، بما يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الاتصال.
- يلزم توفر منفذ 10 Base-T أو 100 Base-TX LAN عند استخدام اتصال سلكي مع هذا التلفزيون. وإذا كانت خدمة الإنترت لديك لا تسمح بهذا الاتصال، فلنتمكن من توصيل التلفزيون بالإنتernet.
- يلزم توفر مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ومودم كبلي لاستخدام خدمة المودم الكبلي. وفقاً لطريقة الاتصال الخاصة بمزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك واتفاقية الاشتراك، قد لا تتمكن من استخدام ميزة الاتصال بالإنتernet التي يتضمنها هذا التلفزيون أو قد تكون مقيداً بعد معين من الأجهزة التي يمكن توصيلها في وقت واحد. (إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، فقد لا يسمح بتوصيل هذا التلفزيون عند قيامك بتوصيل الكمبيوتر بالفعل).
- قد يكون استخدام "جهاز التوجيه" غير مسموح به أو مقيداً وفقاً لسياسات وقيود مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك.
- تعمل الشبكة اللاسلكية بترددات لاسلكية بمعدل 2.4 GHz، وذلك الترددات التي تستخدم أيضاً بواسطة الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الهاتف اللاسلكي وأجهزة Bluetooth® وفرن الميكروويف، وقد تتأثر الشبكة اللاسلكية نتيجة التداخل مع هذه الأجهزة. فقد تتم مقاطعتها من خلال جهاز يستخدم ترددات لاسلكية بمعدل 5 GHz، وهو الجهاز نفسه مع صندوق الوسانط اللاسلكية من LG والهاتف اللاسلكي وأجهزة Wi-Fi الأخرى.
- قد تؤثر الظروف اللاسلكية المحيطة على سرعة الخدمة باستخدام الشبكة اللاسلكية.
- أوقف تشغيل جميع الأجهزة الشبكية غير المستخدمة المتصلة بالشبكة المحلية المنزلية لديك. فقد تصدر بعض الأجهزة بيانات على الشبكة.

## (حالة الشبكة) Network Status

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Network Status** (حالة الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على **OK** (موافق) للتحقق من حالة الشبكة.

الوصف	الخيارات
للعودة إلى قائمة ضبط الشبكة أو قائمة نوع ضبط الشبكة اللاسلكية.	<b>Setting</b> (الضبط)
لاختبار حالة الشبكة الحالية بعد ضبط الشبكة.	<b>Test</b> (اختبار)
للعودة إلى القائمة السابقة.	<b>Close</b> (إغلاق)

## إشعار

# وظيفة الحساب الممتاز Premium

- تتوفر هذه الخدمات من خلال موفركي محتوى مستقلين.
- للحصول على معلومات محددة حول هذه الخدمة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بموفركي المحتوى.
- وقد تختلف قائمة Premium (الممتاز) حسب البلد.
- لاحظ أنه قد يتم تحديث المحتوى تلقائياً حسب موفر الخدمة، لذا فإن تخطيط المحتوى أو طريقة تشغيله قد تتغير من دون إشعار.
- الرجاء الرجوع إلى قائمة التعليمات على الشاشة.
- إن كافة المعلومات، والبيانات، والمستندات، والاتصالات، والتزميات، والملفات، والنصوص، والصور، والصور الفوتوغرافية، والرسومات، وملفات الفيديو، ونشرات الويب، والمنشورات، والأدوات، والموارد، والبرامج، والرموز، والبرامج، والتطبيقات، والأدوات، والتطبيقات، والمنتجات، وأنواع المحتوى الأخرى (المشار إليها بـ"المحتوى") وكافة الخدمات والعروض (المشار إليها بـ"الخدمات") المتوفرة أو المتاحة من طرف ثالث أو من خلاله (يشار إلى كل طرف منهم بـ"موفر خدمة") هي مسؤولية موفر الخدمة الذي أنشأها وحده.
- قد يكون توافر المحتوى والخدمات المزودة من قبل موفر الخدمة عبر جهاز LG وصولاً إليها عرضة للتغيير في أي وقت، دون إشعار مسبق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تعليق جميع المحتوى أو أي جزء منه أو إزالته أو إيقافه.
- إذا ما كان لديك أي استفسار أو مشكلة بخصوص المحتوى أو الخدمات، فيمكنك مراجعة موقع الويب الخاص بموفر الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام تجاه خدمة العملاء المرتبطة بالمحظى والخدمات. يتم توجيه أي سؤال أو طلب خدمة مرتبط بالمحظى أو الخدمات مباشرة إلى موفركي المحتوى والخدمات المعنية.
- الرجاء ملاحظة أن LG ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات يوفرها موفرو الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات، أو إزالتها، أو إيقافها ولا تضمن توافر مثل هذا المحتوى أو الخدمات أو الوصول إليها.
- وقد يكون بعض المحتوى ضاراً على القاصرين حسب موفر الخدمة. وحينئذ يكون التوجيه الأبوى ضرورياً.
- قد تقطع الخدمة إذا كان الاتصال بالإنترنت غير مستقر. الرجاء التتحقق من حالة الاتصال إذا واجهتك هذه المشكلة.
- قد تختلف قائمة مقاطع الفيديو التي يتم البحث فيها من التلفزيون عن القائمة التي يتم البحث فيها من مستعرض الويب على الكمبيوتر.
- قد يتم إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو بشكل مؤقت أو قد يتم إيقافها أو يتم تخزينها مؤقتاً بناءً على سرعة النطاق الترددي العريض لديك.
- بالنسبة للخدمات التي تتطلب تسجيل الدخول، ينبغي الاشتراك في الخدمة المناسبة على موقع الويب من خلال الكمبيوتر ثم تسجيل الدخول عبر التلفزيون ثم الاستمتاع بالعديد من الوظائف الإضافية.

نتيج لك تقنية LG Premium الوصول إلى العديد من الخدمات أو المحتوى عبر الإنترنت من التلفزيون لديك مباشرة. يوفر التلفزيون لديك تدفقاً مستمراً من خدمات الأفلام، والطقس، والفيديو، وألبوم الصور من خلال إنشاء الحساب Premium (الممتاز) وتتوفر اتصال بالإنترنت. استمتع بالتقنية التي لا تتضمن محتوى الترفيه فحسب، بل أيضاً أحدث الأخبار، وتحديثات الطقس، وإدارة الصور، وال الكثير غير ذلك ببساطة من خلال استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون من دون الحاجة إلى كمبيوتر منفصل.

١ اضغط على Premium (ممتاز) للوصول إلى الخيار Premium (ممتاز).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى المحتوى الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).



الوصف	الخيارات
للانتقال إلى شاشة إعداد أحوال الطقس.	١
تسجيل الدخول إلى الخدمة الممتازة.	٢
الانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	٣
العودة إلى مشاهدة التلفزيون.	٤
تحديد الخدمة المطلوبة عبر الإنترنت.	٥
• إذا طلبت إحدى الخدمات تسجيل الدخول، يتعين عليك أولاً الاشتراك في الخدمة على الكمبيوتر ثم تسجيل الدخول إلى الخدمة على التلفزيون.	
شروط البدء	٦

٣ استمتع بالمميزات الممتازة.

## الإشعار القانوني

## إشعار عام حول خدمة الشبكة

تعود ملكية كافة المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها عبر هذا الجهاز إلى أطراف ثالثة، وهي محمية بموجب قوانين حقوق النشر، وبراءة الاختراع، والعلامة التجارية وأو قوانين حقوق الملكية الفكرية الأخرى. يتم توفير هذا المحتوى والخدمات لاستخدامك الشخصي فقط وليس للاستخدام التجاري. لا يجوز أن تستخدم أي محتوى أو خدمات بأي طريقة غير مخولة من قبل مالك المحتوى أو موفر الخدمة. من دون تحديد عمومية ما تقدم، وما لم يتم تقديره صراحة من قبل مالك

المحتوى أو موفر الخدمة، لا يجوز نسخ أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو تعديل أو إنشاء أعمال مشتقة أو توزيع بأي شكل أو وسيلة أي محتوى أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

إنك تقر صراحة وتوافق على أنه تم توفير الجهاز وكل محتوى الطرف الثالث والخدمات "كما هي" من دون أي ضمان من أي نوع كان، سواء صريحاً أو ضمنياً. تتنصل LG ELECTRONICS صراحة من

جميع الضمانات والشروط التي تتعلق بأي محتوى وخدمات، سواء صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات قابلية التسويق وجودة المقبولة والملاعنة لغرض معين وعدم الإخلال بحقوق أي طرف ثالث. لا تضمن LG صراحة أو صلاحية أو تمام أو شرعية أو كمال أي محتوى أو خدمات يتم توفيرها عبر هذا الجهاز، ولا تضمن ثلثية الجهاز أو الخدمات لمطابقتك، أو عدم انقطاع تشغيل الجهاز أو الخدمات، أو أن الجهاز حال من أي عيوب أو أخطاء. في أي حالة، بما في ذلك الإهمال، لا تتحمل LG سواء بموجب العقد أو الخطأ، أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو أي أضرار أخرى قد تنشأ، أو معلومات متصمنة أو محتوى أو خدمة تتتوفر لك أو يصل إليها أي طرف ثالث، حتى لو تم الإبلاغ عن احتمال وقوع مثل هذه الأضرار.

يجوز تغيير خدمات الأطراف الثالثة أو تعليقها أو إزالتها أو إنهائها أو قطعها، أو قد يتم تعطيل الوصول في أي وقت، من دون أي إخطار، ولا تقدم LG أي إعلان أو ضمانة بأن أي محتوى أو خدمة ستظل متوفرة لأي فترة زمنية. يتم نقل المحتوى والخدمات عبر أطراف ثالثة بواسطة التبكات ومرافق الإرسال التي لا تخضع لسيطرة LG. قد تفرض LG قيوداً على استخدام بعض الخدمات أو المحتوى أو الوصول إليه، في أي حالة ومن دون أي إخطار أو التزام. تتنصل LG صراحة من أي مسؤولية أو التزام تجاه أي تغيير أو انقطاع أو تعطيل أو إزالة أو تعليق لأي محتوى أو خدمة متوفرة عبر هذا الجهاز.

لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام تجاه خدمة العملاء المرتبطة بالمحتوى والخدمات. يتم توجيه أي سؤال أو طلب خدمة مرتبط بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى والخدمات المعنيين.

## LG Apps تسجيل

## LG Apps وظيفة

- ١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).
- ٢ اضغط على الزر الأحمر التسجيل.
- ٣ أنشئ المعرف وكلمة المرور.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل لتحديد حرف ورقم ثم حدد OK (موافق).
- ٥ اكتملت عملية التسجيل.

**ملاحظة**

إذا كنت ترغب في تغيير الحساب إلى حساب عضو مدفوع الأجر أو تغيير المعلومات، فالرجاء استخدام الكمبيوتر وقم بزيارة

<http://www.lgappstv.com>


يمكن تنزيل تطبيقات إضافية من LG App Store . قد لا تتوفر هذه الخدمات لفترة زمنية معينة حسب البلد أو الجهاز. وفي هذه الأحوال، قد يتم تعطيل الأزرار. فهي تكون مفعلة عندما تتوفر الخدمات. يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز الذكي في المستقبل.



الوصف	الخيارات
لتسجيل الدخول أو تسجيل الخروج من خدمة premium.	<b>Sign In</b> (تسجيل الدخول)، <b>Sign Out</b> (تسجيل الخروج)
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.	<b>Exit</b> (خروج)
للانتقال إلى LG Apps.	<b>LG Apps</b>
للانتقال إلى LG المطلوبة مباشرة.	<b>Search</b> (بحث)
قد لا تتوفر هذه الخدمات لفترة زمنية معينة حسب البلد أو الجهاز. وفي هذه الأحوال، قد يتم تعطيل الأزرار. فهي تكون مفعلة عندما تتوفر الخدمات.	<b>Web Browser</b> (مستعرض الويب)
لتخزين التطبيقات الأكثر استخداماً من بين جميع التطبيقات. لتغيير لائحة Quick Apps، راجع "استخدام تطبيقات Quick Apps".	<b>Media Link</b>
للانتقال إلى My Apps (تطبيقاتي). يمكنك استعراض جميع التطبيقات المثبتة، وتغيير قائمة Quick Apps، وتحديد التطبيقات المطلوبة وتشغيلها.	<b>Quick Apps</b>
	<b>My Apps</b> (تطبيقاتي)

### ID Management (ادارة المعرف)

- ١ بعد تسجيل الدخول اضغط على الزر الأحمر مرة أخرى.  
سيظهر إطار مثبت.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى خيار القائمة المطلوب ثم  
اضغط على **OK** (موافق).

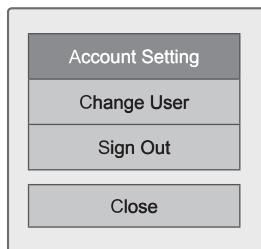

٣ قم بإدارة المعرفات باستخدام القائمة التالية.

الوصف	الخيارات
للحصول على المعلومات والتطبيقات الأساسية التي قمت بشرائها والتطبيقات المثبتة على التلفزيون لديك.	<b>Account Setting</b> (إعداد الحساب)
لتعديل حسابك.	<b>Change User</b> (تغيير المستخدم)
تسجيل الخروج من الخدمة الممتازة.	<b>Sign Out</b> (تسجيل الخروج)

### تسجيل الدخول باستخدام حساب LG Apps

لاستمتع بـ LG Apps على حسابك، يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب LG Apps.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

- ٢ اضغط على الزر الأحمر لتسجيل الدخول.
  - يتم عرض قائمة لوحة المفاتيح لإدخال المعرف وكلمة المرور.
  - إذا لم تكن عضواً، فاضغط على الزر الأحمر مرة أخرى. يمكنك التسجيل كعضو بحساب مجاني فقط من خلال التلفزيون لديك.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحرف أو الرقم ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - إذا قمت بتحديد "Auto Sign In" ، فسيتم تسجيل الدخول تلقائياً عند تشغيل التلفزيون.

- ٤ استمتع بوظيفة **LG Apps Premium** (ممتاز)، **LG Apps** (تطبيقاتي) والمزيد.


**ملاحظة**



- يمكنك تنزيل تطبيق مدفوع الثمن على أكثر من خمسة تلفزيونات.

## استخدام LG Apps

- شراء التطبيقات وتنسيقها.**  
قم بتسجيل الدخول أو لشراء التطبيقات.
- اضغط على أزرار التنقل لتحديد التطبيقات ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - يمكنك رؤية معلومات التطبيق.
  - اضغط على **Purchase** لشراء تطبيق.

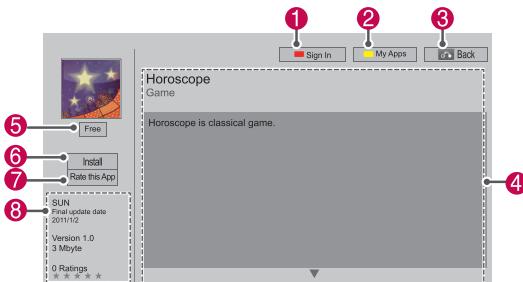

الوصف	الخيارات
تسجيل الدخول أو تسجيل الخروج. LG Apps	<b>Sign In</b> (تسجيل الدخول)، <b>Sign Out</b> (خروج)
للانتقال إلى <b>My Apps</b> (تطبيقاتي).	<b>My Apps</b> (تطبيقات)
للانتقال إلى الشاشة السابقة.	<b>Back</b> (رجوع)
عرض وصف التطبيق الحالي.	<b>App description</b> (وصف التطبيق)
عرض ثمن التطبيق الحالي.	<b>Fee</b> (ثمن)
تنبيه التطبيق أو شراءه. ويمكنك شراء تطبيق إما على التلفزيون أو الكمبيوتر، ولكن يمكن تنسيقه وتشغيله على التلفزيون فقط.	<b>Install</b> (تنسيق)
إذا كنت تري شراء تطبيق مدفوع الثمن، سينطلب الأمر منك الاشتراك بحساب حضو مدفوع الأجر على <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a> .	
إذا كانت المساحة على التلفزيون غير كافية، فيمكنك تنزيل التطبيقات على وحدة USB تخزينية عن طريق توصيلها بمنفذ <b>USB IN 2</b> .	
يمكنك تشغيل التطبيقات المخزنة على وحدة USB تخزينية أو حذفها أو نقلها من خلال شاشة <b>My Apps</b> (تطبيقاتي).	
تقييم التطبيق الذي اشتريته بعد النجوم.	<b>Rate this App</b> (تقييم التطبيق)
إنذاره منشى التطبيقات الحالية/إصدار البرنامج/تاريخ التحديث/مستوى الصوت والتصنيف.	<b>App info</b> (معلومات التطبيق)

- اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- قم بتسجيل الدخول عبر التلفزيون.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **LG Apps** ثم اضغط على **OK** (موافق).
- قم بتعديل التطبيقات باستخدام القائمة التالية.



الوصف	الخيارات
تسجيل الدخول أو تسجيل الخروج لاستخدام LG Apps	<b>Sign In</b> (تسجيل الدخول)، <b>Sign Out</b> (خروج)
ابحث في <b>LG Apps</b> (تطبيقاتي).	<b>Search</b> (بحث)
للانتقال إلى <b>My Apps</b> (تطبيقاتي).	<b>My Apps</b> (تطبيقات)
للانتقال إلى الشاشة السابقة.	<b>Back</b> (رجوع)
الخروج من <b>LG Apps</b> .	<b>Exit</b> (خروج)
• عروض ساخنة: التطبيقات الأكثر تزريلاً في آخر 7 أيام • New (جديد): التطبيقات التي تم إصدارها حديثاً • Top Paid: التطبيقات المدفوعة الأكثر تزريلاً • Top Free: التطبيقات المجانية الأكثر تزريلاً • ALL (كل): ترتيب أبجدي • للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة باستخدام الزر ▶◀	<b>Apps Sorting</b> (ترتيب التطبيقات)
عرض فئة <b>LG Apps</b> (الكل)، <b>Entertainment</b> (الترفيه)، <b>Game</b> (ألعاب)، <b>Education</b> (تعليمي)، <b>Life</b> (حياة)، <b>News/info</b> (أخبار/معلومات).	<b>Apps Category</b> (فئة التطبيقات)
لمشاهدة البرنامج الحالي.	<b>Live TV</b> (الטלוויזיה) (المباشر)

### ملاحظة



- تخزين التطبيقات على وحدة تخزين USB، تأكد من توصيلها منفذ **USB IN 2/USB Apps**.
- يمكن تخزين ما يصل إلى 1000 تطبيق كتطبيقات USB.
- لا يمكن استخدام وحدة USB لتخزينية المحتوية على التطبيقات لتخزين أنواع البيانات الأخرى.

## استخدام My Apps (تطبيقاتي)

- ١ ادخل إلى LG Apps بعد تسجيل الدخول.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى My Apps (تطبيقاتي) ثم اضغط على OK (موافق).




الخيارات	الوصف
١	عرض مقدار الذاكرة المستخدمة والمتوفرة.
٢	رقم الصفحة الحالية/إجمالي عدد صفحات My Apps (تطبيقاتي).
٣	عرض التطبيقات التي تم تنزيلها. الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة باستخدام الزر <b>P ▲ ▼</b> .
٤	نقل LG Apps.
٥	Quick Apps.
٦	تسجيل الدخول إلى LG Apps. بعد تسجيل الدخول، قم بضبط خيارات المعرف Change Account Setting (إعداد الحساب)، User (تغيير المستخدم)، Sign Out (تسجيل الخروج)).
٧	لتعديل My Apps (تطبيقاتي).
٨	للخروج من My Apps (تطبيقاتي).
٩	للانتقال إلى القائمة Home (الرئيسية).
١٠	لحذف التطبيقات.

## وظيفة مستعرض ويب

### استخدام مستعرض ويب

- ١ اتصل بالشبكة.
- ٢ اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Web Browser** (مستعرض ويب) ثم اضغط على **.OK**.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **URL** ثم اضغط على **OK**.
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى عنوان URL المطلوب ثم اضغط على موافق.

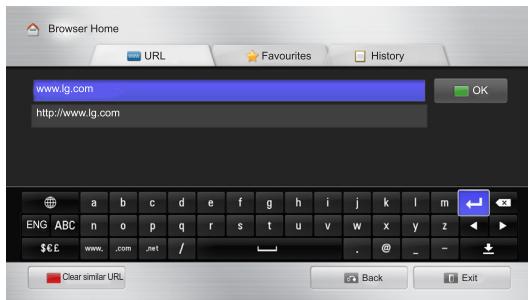

يتيح لك مستعرض ويب عرض صفحات ويب على التلفاز.


#### تلميحات حول استخدام مستعرض ويب

- يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز 8 أو إصدار Flash أو إصدار سابق.
- لا يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز التقنيات المعتمدة على النظام الأساسي مثل ActiveX.
- يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز الوظائف الإضافية المثبتة مسبقاً فقط.
- قد لا يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز تنسيقات وسائط تختلف عن التنسيقات التالية: JPEG / GIF / WMV (ASF) / MP3 / MP4 / WMA / MP4 /
- قد تتجاوز بعض صفحات ويب حجم الذاكرة المخصص لها على مستعرض ويب. سيتم إغلاق مستعرض ويب عندما يحدث هذا الأمر.
- يستخدم مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز خطأ مدمجاً واحداً. قد لا يتم عرض بعض النصوص كما ينبغي.
- لا يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز تنزيل ملفات أو خطوط.
- إن مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز هو مستعرض تلفاز. قد يعمل بشكل مختلف عن مستعرضات الكمبيوتر.

## استعراض موقع ويب المفضلة

- ١ اتصل بالشبكة.
- ٢ اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Web Browser** (مستعرض ويب) ثم اضغط على **OK**.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Favourites** (المفضلة) ثم اضغط على **OK**.

من خلال إضافة موقع ويب التي تتم زيارتها بشكل متكرر إلى المفضلة، يصبح بإمكانك استعراضها بسهولة.

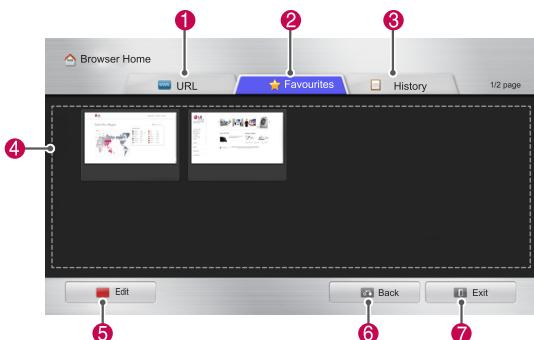

الوصف	الخيارات
لاستعراض موقع ويب من خلال إدخال عنوان URL مباشرة.	١
تحديد موقع ويب في المفضلة.	٢
عرض قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخرًا.	٣
تحديد موقع لاستعراضه.	٤
تعديل المفضلة (نقل): تغيير الترتيب في المفضلة. Rename (إعادة تسمية): إعادة تسمية الموقع التي تمت إضافتها إلى المفضلة. Delete (حذف): إزالة الموقع من المفضلة.	٥
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	٦
للخروج من مستعرض ويب.	٧

٦ يمكنك استعراض موقع ويب على التلفاز لديك.

حدد إطار إدخال المستعرض لعرض لوحة المفاتيح في أسفل الشاشة.




الوصف	الزر
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	١
للانتقال إلى شاشة المفضلة.	٢
اهرسست و مشاشلا ريكلا.	٣
لإضافة صفحة ويب الحالية إلى المفضلة.	٤
للانتقال إلى شاشة البحث.	٥
للانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية في قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخرًا. يمكنك تغيير عنوان URL للانتقال إلى موقع ويب آخر. يمكنك حذف قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخرًا وملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.	٦
للخروج من مستعرض ويب.	٧

## عرض قائمة موقع ويب التي تمت زيارتها

- ١ اتصل بالشبكة.
- ٢ اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **OK** (مستعرض ويب) ثم اضغط على **OK**.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **History** (المحفوظات) ثم اضغط على **OK**.

يمكنك عرض عناوين موقع ويب التي قمت بزيارتها مسبقاً. حدد عنصراً للانتقال إلى الصفحة.

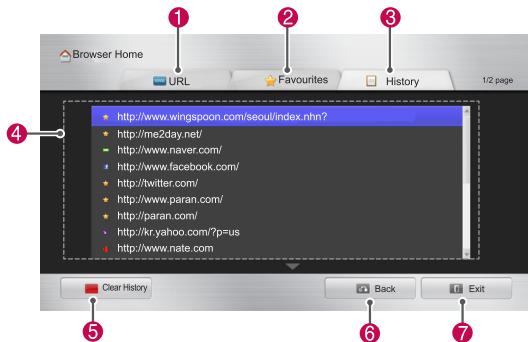

الوصف	الخيارات
لاستعراض موقع ويب من خلال إدخال عنوان URL مباشرة.	١
تحديد موقع ويب في المفضلة.	٢
عرض قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخراً.	٣
عرض قائمة بالصفحات التي تمت زيارتها مؤخراً. حدد عنصراً للانتقال إلى الصفحة.	٤
مسح قائمة موقع ويب التي تمت زيارتها.	٥
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	٦
للخروج من مستعرض ويب.	٧

## استعراض موقع ويب من خلال إدخال العنوان مباشرة

- ١ اتصل بالشبكة.
- ٢ اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **OK** (مستعرض ويب) ثم اضغط على **OK**.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **URL** ثم اضغط على **OK**.

يمكنك استعراض موقع ويب من خلال إدخال عنوان URL مباشرة.




الوصف	الخيارات
لاستعراض موقع ويب من خلال إدخال عنوان URL مباشرة.	١
تحديد موقع ويب في المفضلة.	٢
عرض قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخراً.	٣
إدخال عنوان URL. إذا كان العنوان الذي تم إدخاله مماثلاً لأي موقع تمت زيارته مسبقاً، فيتيتم عرض قائمة منسدلة.	٤
استخدام لوحة المفاتيح لإدخال عنوان. حدد الأحرف المراد إدخالها.	٥
تحديد لغة لوحة المفاتيح.	٦
لتبديل لوحة المفاتيح.	٧
لمسح العناوين المماثلة التي تظهر تحت حقل إدخال العنوان.	٨
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	٩
للخروج من مستعرض ويب.	١٠
لإخفاء لوحة المفاتيح. حدد حقل إدخال العنوان لعرض لوحة المفاتيح مجدداً.	١١
لنقل المؤشر إلى اليمين أو اليسار.	١٢
لحذف النص قبل المؤشر، حرف واحد في كل مرة.	١٣
اضغط هنا بعد إدخال العنوان للانتقال إلى موقع ويب.	١٤

## وظيفة المشاركة الذكية

### توصيل وحدات USB التخزينية

صل وحدات USB تخزينية مثل محرك أقراص USB متنقل، أو محرك أقراص ثابت خارجي بالتلذيون واستخدم ميزات الوسائط المتعددة (راجع "استعراض الملفات").

صل محرك أقراص USB متنقل أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلذيون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

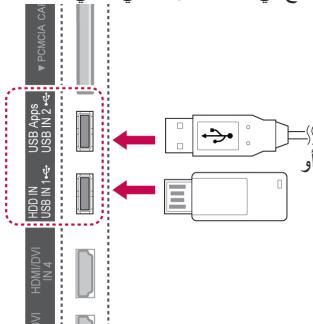

لفصل وحدة USB تخزينية، تأكد من إنهاء التوصيل بشكل صحيح لتجنب حدوث أضرار للتلذيون أو الملفات.

**١** اضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة) للوصول إلى القوائم السريعة.

**٢** اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB Device** (جهاز USB) ثم اضغط على **OK** (موافق).

**٣** افصل وحدة USB التخزينية فقط عندما تبلغك الرسالة بأنه يمكنك إزالتها بأمان.

تنبيه !

- لا تقم بإيقاف تشغيل التلذيون أو إزالة وحدة USB التخزينية أثناء توصيلها بالتلذيون، حيث يمكن أن يتسبب هذا في فقدان الملفات أو إتلاف وحدة USB التخزينية.

- احفظ بنسخة احتياطية من الملفات المحفوظة على وحدة USB التخزينية من حين لآخر، حيث يمكن فقدان أو إتلاف الملفات وهذا لا يغطيه الضمان.

### نصائح لاستخدام وحدات USB التخزينية

- يمكن التلذيون من التعرف على وحدة USB التخزينية فقط.
- في حالة توصيل وحدة USB تخزينية بالتلذيون عبر موزع USB، فقد لا يتعرف التلذيون على وحدة USB التخزينية.
- قد لا يتعرف التلذيون على وحدة USB التخزينية التي تتطلب برنامج تشغيل خاص.
- قد تختلف سرعة التعرف على وحدة USB التخزينية حسب الوحدة.
- استخدم وحدة USB التخزينية التي تحتوي على ملفات موسيقى أو ملفات صور عادية.
- استخدم وحدات USB التخزينية التي تمت تهيئتها لنظام ملفات FAT 32 أو NTFS فقط.
- قد تحتاج إلى توصيل وحدة USB التخزينية بأخذ طاقة خارجي باستخدام محول طاقة.
- إذا لم يتعرف التلذيون على وحدة USB تخزينية متصلة، فاستبدل الكابل وحاول مرة أخرى. لا تستخدم كابل طويلاً للغاية.
- لا يعتمد التلذيون بعض وحدات USB التخزينية بطريقة صحيحة.
- يمكنك استخدام وحدة USB تخزينية متعددة الأقسام (حتى 4 أقسام).
- يمكنك استخدام ما يصل إلى 4 وحدات USB تخزينية في نفس الوقت باستخدام قارئ بطاقات USB متعددة.
- إن طريقة هيكلة ملفات وحدة USB التخزينية مماثلة لنظام تشغيل Windows XP.
- لا يمكنك إنشاء حافظة مجزنة في وحدة USB تخزينية أو حذفها من التلذيون مباشرة.
- يصل عدد الأحرف التي يمكن إدخالها لاسم الملف إلى 100 حرف باللغة الإنجليزية.
- يمكن التعرف على ما يصل إلى 1000 حافظة وملف.
- إذا توفر العديد من الحافظات والملفات في حافظة واحدة، فقد لا يعمل بشكل صحيح.
- السعفة الموصى بها لمحرك أقراص USB ثابت خارجي هي 1 تيرا بايت أو أقل، وبالنسبة لوحدة USB تخزينية هي 32 جيجا بايت أو أقل.
- إذا لم يتم فرض الثابت الخارجي المزود بميزة "Energy Saving" (توفير الطاقة)، فقم بإيقاف تشغيل فرض USB الثابت ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بمحرك أقراص USB الثابت الخارجي.
- كما يتم اعتماد وحدات USB التخزينية بإصدار أقل من الإصدار 2.0. ولكنها قد لا تعمل بشكل صحيح في لائحة الأفلام.
- يمكن أن تتسبب الكهرباء الساكنة في عطل وحدة USB. في هذه الحالة، يجب إعادة توصيل وحدة USB مرة أخرى.

**ملاحظة**

- إن برنامج Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM المرفق هو عبارة عن إصدار برنامج مخصص فقط لمشاركة الملفات والحافظات مع التلفزيون.
- لا يعتمد برنامج Nero MediaHome 4 Essentials على الموقف الوظائف التالية: تحويل الترميز وواجهة المستخدم البعيدة والتحكم في التلفزيون وخدمات الإنترنت و iTunes.
- يقدم هذا الدليل شرحاً للعمليات التي تتم باستخدام إصدار اللغة الإنجليزية من برنامج Nero MediaHome 4 Essentials كاملاً. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية لإصدار اللغة الخاصة بك.
- إذا توفر العديد من الحافظات والملفات في حافظة واحدة، فقد لا يعمل بشكل صحيح.
- بالنسبة لخيار DLNA، استخدم برنامج Nero Media Home المزود مع التلفزيون. ولكننا لا نضمن عمل برامج الجهات الخارجية بشكل صحيح.
- يمكنك الآن تحديد برنامج أثناء عرض معاينة لائحة البرامج الصغيرة على شاشة التلفزيون.
- تتحقق من ضوابط الشبكة عندما لا يعمل خيار DLNA بشكل صحيح.
- في حالة عدم عمل الجهاز بشكل صحيح أو حدوث خطأ في Nero Media Home، فقد لا يعمل خيار Nero Media Home صحيح. في هذه الحالة، اخرج من برنامج Nero Media Home وقم بإعادة تشغيل البرنامج. يمكنك تنزيل أحدث إصدار Nero Media Home بالنقر فوق علامة الاستفهام في أسفل الجانب الأيسر للبرنامج.
- عند عدم ثبات الشبكة، قد يكون الجهاز بطيناً أو قد يحتاج للتحميل أثناء التشغيل.
- عند تشغيل ملف فيديو في وضع DLNA، لا تكون ميزات الصوت المتعدد والتسمية التوضيحية المغلقة معتمدة.
- عند تحديد ملء الشاشة في وضع DLNA، قد تختلف نسبة الشاشة التي يتم اخراجها عن النسبة الأصلية.
- عند توصيل أكثر من تلفزيون واحد بخادم فردي في وضع DLNA، قد لا يعمل أحد الملفات بشكل صحيح وهذا يتوقف على أداء الخادم.
- في حال لم يقم الخادم بتوفير معلومات وقت التشغيل، فستظهر كـ " - ."

## Digital Living) DLNA DMP Network Alliance، Digital Media (Player

يستطيع هذا التلفزيون عرض وتشغيل أنواع مختلفة من الأفلام، والصور وملفات الموسيقى من خادم DLNA وتنتط المساعدة عليه من قبل شركة DLNA لعرض الأفلام، والصور والموسيقى.

ان مؤسسة متعددة الصناعات وتعمل في مجالات إلكترونيات المستهلك وصناعة الكمبيوتر وشركات الأجهزة المحمولة. وتتوفر Digital Living لعملائها تقنية سهلة لمشاركة الوسانط الرقمية من خلال شبكة سلكية أو لاسلكية داخل المنزل.

ويعمل شعار اعتماد DLNA على تيسير العثور على المنتجات المتفقة مع معايير DLNA Interoperability Guidelines.

Digital Living Interoperability Guidelines 1.5 من الإصدارات DLNA. عند توصيل كمبيوتر مزود ببرنامج خادم DLNA أو أي جهاز آخر متفافق مع DLNA بهذا التلفزيون، قد يلزم إجراء بعض التغييرات في إعدادات البرنامج أو توفر أجهزة أخرى. الرجاء الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات.

يرجى مراجعة "وظيفة Smart Share" للحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع الملفات المعتمدة وغيرها من الإرشادات.

٩ انقر فوق الزر **Exit** (خروج) لاستكمال التثبيت.

#### مشاركة الملفات والحافظات

بعد تثبيت Nero MediaHome، يجب إضافة الحافظات التي تريد مشاركتها.

١ انقر فوقًا مزدوجًا فوق رمز **Network 4 Essentials** على سطح المكتب.

٢ انقر فوق رمز **Network** (الشبكة) الموجود على اليسار وحدد اسم الشبكة في الحقل **Network name** (اسم الشبكة). سيتعرف التلفزيون على اسم الشبكة الذي قمت بداخله.

٣ انقر فوق الرمز **Shares** (المشاركات) على اليسار.

٤ انقر فوق علامة التبويب **Local Folders** (الحافظات المحلية) على الشاشة **Shared** (مشاركة).

٥ انقر فوق الرمز **Add** (إضافة) لفتح النافذة **Browse Folder** (استعراض الحافظة).

٦ حدد الحافظة المحتوية على الملفات التي تريد مشاركتها. تتم إضافة الحافظة المحددة إلى لائحة الحافظات المشتركة.

٧ انقر فوق الرمز **Start Server** (بدء تشغيل الخادم) لبدء تشغيل الخادم.

#### ملاحظة !

- في حالة عدم عرض الحافظات أو الملفات المشتركة على التلفزيون، انقر فوق الحافظة الموجودة بعلامة التبويب **Local Folders** (الحافظات المحلية) ثم انقر فوق **Rescan** (إعادة مسح الحافظة) على الزر **More** (المزيد).
- تفضل بزيارة الموقع <http://www.nero.com> للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

#### نظام التشغيل Nero MediaHome 4 Essentials

إن Nero MediaHome 4 Essentials هو عبارة عن برنامج DLNA سهل الاستخدام يعمل على نظام التشغيل Windows.

#### متطلبات الكمبيوتر لبرنامج Nero MediaHome 4 Essentials

١ Windows® XP• Service Pack 2 (أو أحدث)،

٢ Windows Vista® (لا يلزم)

٣ Windows® XP Media Center Edition (Pack

٤ Windows Service Pack 2) 2005 (أو أحدث)،

٥ Windows Server® 2003 (أو أحدث)

٦ Windows® 7 Home Premium، Professional،

٧ أو Enterprise أو 32 بت (أو 64 بت)

٨ Windows Vista® إصدار 64 بت (يتم تشغيل التطبيق في وضع

٩ 32 بت)

١٠ مساحة القرص الثابت: 200 ميجابايت من مساحة القرص

١١ الثابت لإجراء تثبيت نموذجي لبرنامج Nero MediaHome

١٢ بشكل مستقل

١٣ معالجات AMD GHz Intel® Pentium® III 1.2 GHz Sempron 2200+™

١٤ (الذاكرة): 256 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

١٥ بطاقة الرسومات بذاكرة فيديو لا تقل عن 32 ميجابايت، ودقة لا

١٦ تقل عن 800 × 600 بكسل، ووضوابط ألوان 16 بت

١٧ Windows® Internet Explorer® 6.0 (أو أحدث)

١٨ DirectX® 9.0c (August 2006) النسخة 30 (أو أحدث)

١٩ بيئة الشبكة: Ethernet بسرعة 100 ميجا بت، WLAN IEEE 802.11g (أو أسرع

٢٠ ابدأ تشغيل الكمبيوتر.

٢١ أغلق جميع برامج Microsoft Windows وقم بالخروج من أي

٢٢ برامج مكافحة فيروسات قد تكون قيد التشغيل.

٢٣ أدخل قرص Nero MediaHome 4 Essentials في محرك الأقراص بالكمبيوتر.

٤ انقر فوق **Nero MediaHome 4 Essentials**. سيظهر

٥ معالج التثبيت.

٦ انقر فوق الزر **Next** (التالي) لعرض شاشة إدخال الرقم

٧ التسلسلي. انقر فوق **Next** (التالي) للانتقال إلى الخطوة التالية.

٨ في حالة قبول جميع الشروط، انقر فوق خانة الاختيار **I accept the License Conditions** (أوافق على شروط الترخيص)

٩ ثم انقر فوق **Next** (التالي). لا يمكن إتمام التثبيت من دون هذه

١٠ الموافقة.

١١ انقر فوق **Typical** (نموذج) ثم انقر فوق **Next** (التالي). تبدأ

١٢ عملية التثبيت.

١٣ إذا كنت تريد المشاركة في جمع البيانات مجهولة المصدر، فحدد

١٤ خانة الاختيار وانقر فوق زر **Next** (التالي).

### تشغيل الوسائط المشتركة

يمكنك عرض محتوى الأفلام والصور والموسيقى وتشغيله حيث تم تخزينه على الكمبيوتر أو خادم وسائط DLNA الأخرى.

- اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).

- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد **DLNA**. قد يحتاج هذا التلفزيون، حسب خادم الوسائط، إلى الحصول على إذن من الخادم.

### إرشادات لاستخدام DLNA DMP

إن وظيفة DLNA غير متوفرة في بعض أجهزة التوجيه التي لا تعتمد الإرسال المتعدد. للحصول علىزيد من المعلومات، راجع دليل جهاز التوجيه أو اتصل بجهة التصنيع.

**لتشغيل الملف على خادم الوسائط، يجب توصيل التلفزيون وخادم الوسائط بنقطة الوصول نفسها.**

قد تختلف متطلبات الملفات ووظائف التشغيل على **Smart Share** حسب خادم الوسائط المستخدم. وقد تكون هناك بعض القيود بحسب ميزات الملفات وخادم الوسائط الذي يقيد التشغيل.

تكون مصغرات الأفلام معتمدة فقط عندما يعتمد خادم مصغرات الأفلام.

في حالة وجود ملف موسيقى غير قابل للتشغيل في قائمة **Smart Share**، يقوم التلفزيون بتخطي الملف وتشغيل الملف التالي.

يمكن تشغيل الملفات الموجودة في حافظة ما فقط عندما تكون من نفس النوع.

قد لا تكون معلومات الملفات التي تظهر على الشاشة صحيحة دائمًا بالنسبة لملفات الموسيقى والأفلام الموجودة بقائمة **Smart Share**.

يعتمد هذا التلفزيون ملفات ترجمة الأفلام التي يوفرها **Nero MediaHome 4** فقط.

يجب أن يكون اسم ملف الترجمة هو اسم ملف الفيلم نفسه وأن يكونا في الحافظة نفسها.

في حالة إضافة ملفات الترجمة بعد فهرسة الدليل، يجب على المستخدم إزالة الحافظة ثم إضافتها مرة أخرى إلى لائحة الملفات التي تمت مشاركتها.

لا يتم تشغيل ملف **.trp** في خادم **DLNA** عندما تكون **Movie List** (قائمة الأفلام) قيد التشغيل.

لا يتم تشغيل ملفات **MPO** عندما تكون **Photo List** (قائمة الصور) قيد التشغيل.

قد تتأثر نوعية التشغيل الخاصة بوظيفة **Smart Share** بحالة الشبكة المنزلية لديك.

قد لا تتم مشاركة الملفات من الوسائط القابلة للإزالة مثل محرك أقراص **USB** ومحرك أقراص **DVD**، وما إلى ذلك، بشكل

### ملاحظة !

- الترجمة معتمدة على بعض أجهزة DMC فقط.
- قد لا تعمل وظيفة DMR بطريقة صحيحة على الشبكة اللاسلكية.
- تعمل وظيفة البحث في DMC مع ملفات الفيديو فقط.
- لا تتوفر طريقة DMR عند وجود وظيفة أخرى قيد التشغيل (التسجيل، أو التشغيل أو Smart Share الخ.).
- راجع دليل المالك الخاص بالهاتف المحمول أو جهاز آخر للتعرف على كيفية استخدامه لتشغيل أحد الملفات.
- يمكنك تغيير اسم تلفزيون متصل عن طريق النقر مزدوجاً فوق العنصر الذي تريده تغييره في Control Panel (لوحة التحكم) < Network and Internet (الشبكة) وانترنت) < View network computers and devices (عرض أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتصلة بالشبكة). Windows 7 (نقط).
- لا يمكنك تغيير اسم التلفزيون أثناء تشغيل وسانط DMR.
- ولكن عليك تغييرها عند توقف التشغيل.

## وصيل Digital Living) DLNA DMR Network Alliance، Digital Media (Render

يدعم هذا تشغيل ملفات الوسانط عن بعد. يمكن "دفع" الوسانط من جهاز متواافق (Windows 7، هاتف محمول مزود بميزة PlayTo، أو جهاز DLNA-DMC آخر متواافق) إلى التلفزيون.

تعمل وظيفة DMR بطريقة صحيحة عندما يكون التلفزيون وجهاز الكمبيوتر على نفس الشبكة فقط.

- ١ لتشغيل أحد الملفات، حدد الملف باستخدام ميزة "Remote" (التشغيل عن بعد) في Windows 7.
- ٢ للقيام بهذا، انقر بزر الماوس الأيمن على الملف الذي تريده تشغيله. يمكنك تشغيل ملف على جهاز تلفزيون واحد فقط حتى عند توصيل عدة أجهزة. تعتمد سرعة التشغيل على حالة الشبكة.

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">File Name</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">sun</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Server Name</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">MYPCL</td></tr> </table>	File Name	sun	Server Name	MYPCL
File Name					
sun					
Server Name					
MYPCL					
Picture display request from an external device.					

## استعراض الملفات

قم بالوصول إلى لوائح الصور، أو الموسيقى، أو الأفلام واستعرض الملفات.

١ صل وحدة USB التخزينية.

٢ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).


٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **All Media** (جميع الوسائط)، أو **Photo List** (قائمة الأفلام)، أو **MOVIE LIST** (قائمة الصور)، أو **MUSIC LIST** (قائمة الموسيقى) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- **All Media** (جميع الوسائط): لعرض جميع الملفات الموجودة ضمن قائمة الملفات.

- **Movie List** (قائمة الأفلام)، أو **Photo List** (قائمة الصور)، أو **Music List** (قائمة الموسيقى): لعرض نوع ملف واحد في قائمة الملفات.

٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة أو الملف الذي تريده.

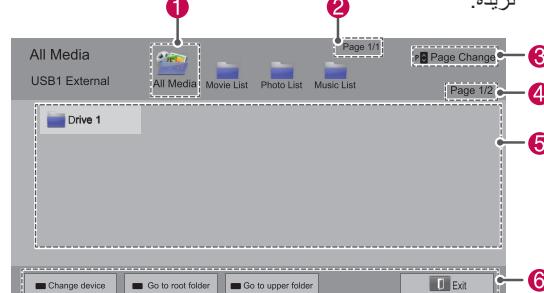


رقم	الوصف
١	عرض جميع حافظات الوسائط.
٢	رقم الصفحة الحالية/إجمالي عدد الصفحات.
٣	للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
٤	رقم الصفحة الحالية/إجمالي عدد الصفحات.
٥	معلومات الملفات أو مصادرها.
٦	الأزرار المتوفرة على وحدة التحكم عن بعد.

### معلومات المصغرات

نوع	الملفات غير الطبيعية	الملفات غير المعتمدة
الفيديو		
الصور		
الموسيقى		

## عرض ملفات الفيديو

٧ تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

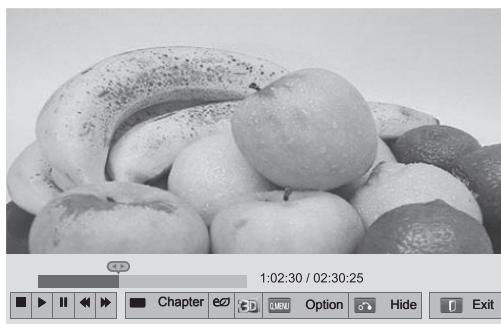

تشغيل ملفات الفيديو على التلفزيون. يمكن لهذا التلفزيون عرض ملفات الفيديو من وحدة USB تخزينية.

١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى القائمة Home (الرئيسية).


٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Smart Share ثم اضغط على OK (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Movie List (قائمة الفيديو) ثم اضغط على OK (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة أو الملف الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).

٦ قم بتشغيل فيلم باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

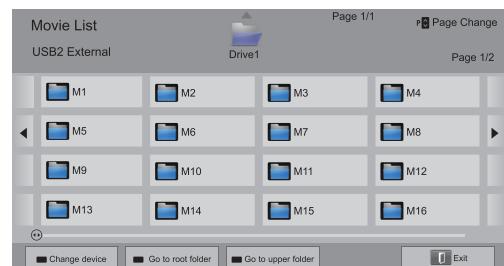

الوصف	الزر
إيقاف التشغيل.	■
لتشغيل الفيديو.	▶
إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.	⏸
للبحث الخلف في الملف.	◀◀
للبحث للأمام في الملف.	▶▶
لتشغيل مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة.	▶▶ و ▶
لتحديد الإطار مباشرةً. يتم تقسيم الملف بالكامل إلى 10 إطارات. قد لا يتم عرض الإطارات بحسب الملف.	الزر الأحمر و < >
ENERGY SAVING (توفير الطاقة)	▶▶ و ▶
لزيادة سطوع الشاشة أو تقليلها.	▶▶ و ▶
عرض الصور ثلاثية الأبعاد. (الطرزات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد فقط))	3D (ثلاثي الأبعاد)
عرض القائمة Option (خيارات) (راجع ص. 69).	Q.MENU (القائمة السريعة)
تحديد مصدر الإدخال المطلوب.	AV MODE (وضع الصوت والصورة)
إخفاء القائمة الظاهرة على الشاشة.	BACK (رجوع)
عرض القائمة مجدداً، اضغط على الزر OK (موافق).	EXIT (خروج)
للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	

الوصف	الزر
للتمرير عبر الملفات.	زر التنقل
لتشغيل الملف المميز.	OK (موافق)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ⌈ ⌉
تغير الجهاز: للتغيير إلى إدخال مختلف.	الزر الأحمر
الذهاب إلى الحافظة الرئيسية.	الزر الأخضر
الذهاب إلى الحافظة الأعلى.	الزر الأصفر

### نصائح لتشغيل ملفات الفيديو

- التلفزيون لا يدعم الملفات المشفرة بتنسيق Motion JPEG .Motion JPEG (راجع ص. 142)
  - قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بالصورة الصحيحة.
  - قد لا تعرض الترجمة بعض الأحرف الخاصة أو علامات HTML .HTML
  - تغيير الخط واللون في الترجمات غير معتمد.
  - لا تتوفر الترجمة في اللغات غير المعتمدة.
  - قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو مع ملفات ترجمة بحجم 1 ميجابايت أو أكثر بشكل صحيح.
- قد تحدث بعض الأطوال المؤقتة بالشاشة مثل توقف الصورة أو زيادة سرعة التشغيل عند تغيير لغة الصوت.
- في حالة تشغيل ملف فيديو تالف، فقد لا يتم تشغيل ملف الفيديو بشكل صحيح أو قد لا تتوفر بعض وظائف المشغل.
- قد لا يُشغل التلفزيون ملفات الفيديو التي تم إنشاءها بأجهزة تشغير معينة بشكل صحيح.
- إذا كان الملف المسجل لا يحتوي على فيديو أو صوت، فلن يتم إخراج فيديو أو صوت
- إذا كان التلفزيون يشغل الملف المسجل بدون فيديو أو صوت، فلن يتم إخراج أي من الفيديو أو الصوت.
- قد لا يُشغل التلفزيون بشكل صحيح ملفات الفيديو ذات الدقة الأعلى من الدقة المعتمدة لكل إطار.
- قد لا يُشغل التلفزيون بشكل صحيح ملفات الفيديو غير المضمنة في النوع والتنيق المحدد.
- قد لا يُشغل التلفزيون الملفات المشفرة باستخدام GMC (تعويض الصور المتحركة الشامل) أو تقدير الصور المتحركة رباعي البكسل.
- يدعم التلفزيون 10,000 فقرة متزامنة فقط في ملف الترجمة.
- التلفزيون يدعم برنامج فك التشفير H.264/AVC حتى مستوى ملف التعريف 4.1 .
  - لا يدعم التلفزيون برنامج فك التشفير الصوتي DTS.
  - لا يمكن التلفزيون من تشغيل ملف فيديو بحجم أكبر من 30 جيجا بايت.
- إذا قمت بتشغيل ملف فيديو عبر اتصال USB لا يدعم السرعة العالية، فقد لا يعمل مشغل الفيديو بشكل صحيح.
- يجب أن يكون ملف الفيديو والترجمة في نفس الحافظة كما يجب أن يتطابق اسم ملف الفيديو والترجمة.
- قد لا يُشغل التلفزيون ملفات الفيديو ذات تنسيق الملف المعتمد حسب حالة التشفير.
- لا يعتمد وضع الدورة وظائف أخرى غير ملفات الفيديو مزودة بمعلومات الفهرس.
- قد يتعدى تشغيل ملفات الفيديو التي تحتوي أسماؤها على أحرف خاصة.
- بالنسبة للملفات ثلاثية الأبعاد بتنسيق WMV والمشفرة بإشارة تدفق مزدوج، لا يتم دعم الوضع ثلاثي الأبعاد. (الطرادات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد) فقط)

**ملاحظة**

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في Movie List على Photo List (قائمة الصور) و قائمة الأفلام (قائمة الموسيقى).
- تغيير الخيار الذي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الموسيقى) تغير بالمثل في Photo List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الأفلام).
- عند تشغيل ملف فيديو بعد إيقافه، حدد "Yes" (نعم) ليدأ من حيث توقف سابقاً.
- في حالة وجود سلسلة من الملفات المتتالية داخل الحافظة، سيتم تشغيل الملف التالي تلقائياً. ولكن يُستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها ضبط وظيفة Repeat (النكرار) في Movie List Option (خيار قائمة الأفلام) على "On" (التشغيل).

**ضبط الفيديو Set Video**

يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للفيديو. (راجع "ضوابط القائمة (صورة)" PICTURE)

**ضبط الصوت Set audio**

يتيح لك تغيير الخيارات مسبقة الضبط للصوت. (راجع "ضوابط القائمة (صوت)" AUDIO)

**ضبط DivX PLUS HD**

هذه الخيارات ممكنة فقط إذا كان ملف الفيديو الجاري تشغيله يحتوي على معلومات العنوان، والإصدار، والفصل المؤلف.

الوصف	الخيارات
بالنسبة للملفات التي تحتوي على أكثر من عنوان، حدد العنوان المطلوب تشغيله.	Title (العنوان)
بالنسبة للملفات التي تحتوي على أكثر من إصدار، حدد الإصدار المطلوب تشغيله.	Edition (الإصدار)
• يشير الإصدار إلى ترتيب التشغيل المعين حسب الفصول.	Authorized Chapter (الفصل المعتمد)
حدد الفصل الذي تريده وقم بتشغيله.	

**خيارات Q.MENU (القائمة السريعة) لقائمة الفيديو**

- ١ اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة). سيظهر إطار منطبق.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

**ضبط تشغيل الفيديو Set Video Play**

الوصف	الخيارات
لتetting تصريح الصورة المطلوب لمقاطع الفيديو.	
• Full Mode (وضع الشاشة): يتم تشغيل الملفات في وضع "ملء الشاشة" وفقاً ل الخيار نسبة العرض إلى الطول المستخدم بالفيديو.	Picture Size (حجم الصورة)
• Original Mode (الوضع الأصلي): يتم تشغيل الملفات في حجمها الأصلي.	
لتغيير Language Group (مجموعة اللغة) الخاصة بصوت ملفات الفيديو. يمكن تحديد ملفات ذات مسار صوت واحد.	Audio Language (لغة الصوت)
يمكن تشغيل الترجم أو إيقافها.	Subtitle Language (لغة الترجمة)
يتم تشغيل هذا الخيار للتراجم بتتنبئ SMI، كما يوفر إمكانية تحديد لغة الترجمة.	Language (اللغة)
لتحديد الخط المستخدم للترجمة. عند ضبطه على default (افتراضي)، يتم عرض المترنيات باللغة التي تم ضبطها في "الخيارات". Option (اللغة) - Language (لغة القوائم).	
الوصف	الخيارات
English (الإنجليزية) 1 Latin1 (اللاتينية 1)، Spanish (الإسبانية)، German (الفرنسية)، French (الإنجليزية)، Italian (الإيطالية)، Finnish (السويدية)، Dutch (الهولندية)، Danish (البرتغالية)، Romanian (الرومانية)، Norwegian (النرويجية)، Welsh (الويلزية)، Gaelic (الآيرلندية)، Catalan (الإسبانية)، Irish (الإيرلندية)، Bosnian (اللاتينية 2)، Polish (البولندية)، Czech (التشيكية)، Croatian (السلوفاكية)، Slovak (السلوفينية)، Slovenian (الصربي)، Hungarian (المجرية)، Estonian (اللاتينية 4)، Latin2 (اللاتينية 2)، Bulgarian (البلغارية)، Cyrillic (الروسية)، Macedonian (المقدونية)، Ukrainian (الروسية)، Russian (الروسية)، Kazakh (الأوزبكية)، Greek (اليونانية)، Turkish (التركية) : Turkish (التركية)،	Subtitle Language Group (لغة الترجمة)
إذا كان الفيديو غير متزامن مع شريط الترجمة، يمكن ضبطه من خلال وحدة زمنية تبلغ 0.5 ثانية.	Sync (المزامنة)
لنقل موضع عرض الترجمات.	Position (الموضع)
لتغيير حجم خط الترجمة.	Size (الحجم)
لتشغيل/إيقاف وظيفة تكرار تشغيل الفيلم. عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم تشغيل الملف الموجز داخل الملف الأصلي بشكل متكرر. عند إيقاف وظيفة التشغيل المتكرر، يمكن أن يتم التشغيل المتعاقب إذا كان اسم الملف التالي ممتلاً لملف السابق.	Repeat (النكرار)

## رمز تسجيل DivX

### إلغاء تسجيل ميزة DivX

يمكنك إلغاء تسجيل جميع الأجهزة من خلال خادم الويب وحظر الأجهزة من التنشيط.

قم بحذف معلومات المصادقة الحالية لاستقبال معلومات مصادقة مستخدم DivX جديدة للتلفزيون. بمجرد تنفيذ هذه الوظيفة، يلزم تنفيذ مصادقة مستخدم DivX مرة أخرى لعرض ملفات DivX DRM.

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).


٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (الخيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share Setting** (إعداد Smart Share) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DivX Deregistra-** tion (إلغاء تسجيل DivX) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦ حدد **Yes** (نعم) للتأكيد.

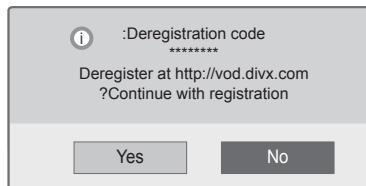

٧ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

### تسجيل رمز DivX

يتيح لك تسجيل رمز DivX تأجير أحد الأفلام أو شراؤها من موقع [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). لتشغيل ملف DivX مؤجر أو تم شراؤه، يجب أن يكون رمز تسجيل الملف مطابقاً لرمز تسجيل DivX الخاص بالتلفزيون لديك.

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).


٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (الخيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share Setting** (إعداد Smart Share) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DivX VOD Registration** (رمز تسجيل DivX) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦ عرض رمز التسجيل الخاص بالتلفزيون لديك.

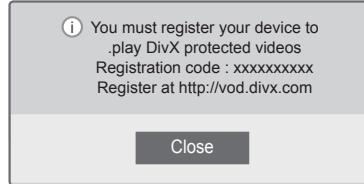

٧ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

### ملاحظة !

- قد لا تعمل بعض الأزرار أثناء التحقق من رمز التسجيل.
- إذا كنت تستخدم رمز تسجيل DivX لجهاز آخر، فلن تتمكن من تشغيل ملف DivX الذي تم استئجاره أو شراؤه. تأكد من استخدام رمز تسجيل DivX المخصص للتلفزيون لديك.
- قد تكون ملفات الفيديو أو الصوت التي لم يتم تحويلها باستخدام برنامج تشفير DivX القياسي تالفة أو لا يتم تشغيلها.
- يتيح لك رمز VOD DivX تنشيط ما يصل إلى 6 أجهزة تحت حساب واحد.

## عرض الصور

٧ توفر الخيارات التالية أثناء عرض الصور.



يمكّن عرض الصور المحفوظة على وحدة USB تخزينية. قد تتوقف الخيارات المعروضة على الشاشة على الطراز.

١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى القائمة Home (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Smart Share ثم اضغط على OK (موافق).


٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Photo List (قائمة الصور) ثم اضغط على OK (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).

٦ اعرض الصور باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

الوصف	الخيارات
لبدء عرض الشرائح أو إنهائه. سيتم عرض جميع الصور المحفوظة في الحافظة الحالية أثناء عرض الشرائح. لتعيين سرعة عرض الشرائح، حدد Option (الخيارات). الصيغة	Slideshow (عرض الشرائح)
لتشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها. لتعيين حافظة موسيقى الخلفية، حدد Option (الخيارات).	BGM (موسيقى الخلفية)
لتدوير الصور باتجاه عقارب الساعة (٩٠°، ١٨٠°، ٢٧٠°، ٣٦٠°). <b>ملاحظة</b> ! • إن حجم الصورة المعتمد محدود. لا يمكن تدوير صورة إذا كانت دقة العرض الذي تم تدويره أكبر من حجم الدقة المعتمد.	٠ (التدوير)
لعرض الصورة في الوضع الكامل أو الوضع الأصلي.	[ ]
لزيادة سطوع الشاشة أو تقليله.	e/ ENERGY (توفير الطاقة)
لعرض الصور ثلاثية الأبعاد. (الطرازات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد) فقط)	3D (ثلاثي الأبعاد)
لعرض القائمة Option (الخيارات) (راجع ص. 72.).	Option (الخيارات)
لإخفاء إطار الخيارات. لعرض الخيارات، اضغط على OK (موافق).	(إخفاء) Hide
للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	Exit (خروج)

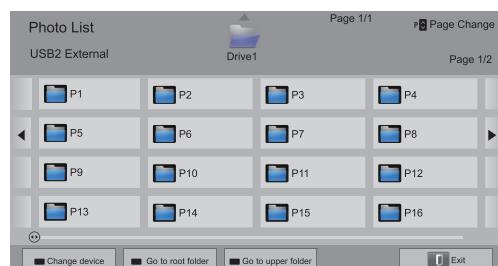

الوصف	الزر
للتمرير وصولاً لملف.	ز. التنقل
لعرض الملف المميز.	OK (موافق)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ^ \ V
تغير الجهاز: للتغيير إلى إدخال مختلف. الذهاب إلى الحافظة الرئيسية.	الزر الأحمر
الذهاب إلى الحافظة الأعلى.	الزر الأخضر
الذهاب إلى الحافظة الأعلى.	الزر الأصفر

### خيارات Q.MENU (القائمة السريعة) لقائمة الصور

- ١ اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة).  
سيظهر إطار متبثق.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

#### ضبط عرض الصورة Set photo view.

الخيارات	الوصف
<b>Slide Speed</b> (سرعة الشرائح)	يحدد سرعة عرض الشرائح (Fast (سريع)، Medium (متوسط)، Slow (بطيء)).
<b>BGM</b> (موسيقى الخلفية)	<p>يحدد حافظة موسيقى الخلفية. يحدد خيار Repeat (تكرار) أو Random (عشواني).</p> <p><b>ملاحظة</b> !</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لا يمكنك تغيير حافظة الموسيقى أثناء تشغيل موسيقى الخلفية.</li> </ul>

#### ملاحظة

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) على Movie List (قائمة الفيديو) و Music List (قائمة الموسيقى).
- قيم الخيار التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) أو Music List (قائمة الموسيقى) تتغير بالمثل في Photo List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الموسيقى) (باستثناء Movie List (قائمة الأفلام)).

#### ضبط الفيديو Set Video


ينتج لك تغيير ضوابط الفيديو. (راجع "ضوابط القائمة PICTURE" (صوره))

#### ضبط الصوت Set audio

ينتج لك تغيير ضوابط الصوت. (راجع "ضوابط القائمة AUDIO" (صوت))

٧ تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

## الاستماع للموسيقى

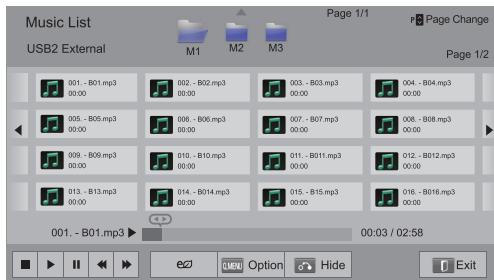

١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى القائمة Home (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Smart Share ثم اضغط على OK (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Music List (قائمة الموسيقى) ثم اضغط على OK (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل لتحديد الحافظة أو الملف الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).

٦ شغل الموسيقى باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

الوصف	الزر
إيقاف التشغيل.	■
تشغيل ملف موسيقى.	▶
إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.	
للخطي إلى الملف السابق.	◀
للخطي إلى الملف التالي.	▶
يشير إلى مؤشر.	<>
زيادة سطوع الشاشة أو تقليله.	ENERGY SAVING (الطاقة))
عرض القائمة Option (الخيارات) (راجع ص. 74).	Q.MENU (القائمة السريعة)
إخفاء إطار الخيارات، اضغط على OK (موافق).	BACK (رجوع)
للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	EXIT (خروج)



الوصف	الزر
للتمرير عبر الملفات.	ز. التنقل
تشغيل ملف المميز.	OK (موافق)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ▲ ▼
تغير الجهاز: للتغيير إلى إدخال مختلف.	الزر الأحمر
الذهاب إلى الحافظة الرئيسية.	الزر الأخضر
الذهاب إلى الحافظة الأعلى.	الزر الأصفر
فتح مشغل الموسيقى.	الزر الأزرق
يتم تعيينه أثناء تشغيل الموسيقى.	

### نصائح لتشغيل ملفات الموسيقى

لا يمكن لهذه الوحدة أن تعتمد ملفات MP3 ذات ID3 Tag ذات علامة ID3 (المضمنة).

يحدد خيار Repeat (تكرار) أو Random (عشواني).

#### Set audio (ضبط الصوت).

يتيح لك تغيير ضوابط الصوت. (راجع "ضوابط القائمة AUDIO صوت")

#### خيارات Q.MENU (القائمة السريعة) لقائمة الموسيقى

- ١ اضغط على Q. Menu (القائمة السريعة). سيظهر إطار من彬ق.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار ثم اضغط على OK (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على OK (موافق).

#### ملاحظة



- لا يشغل التلفزيون الملفات المحمية بموجب حقوق النسخ.
- إذا لم يتم استخدام التلفزيون لفترة من الوقت أثناء التشغيل، فسوف يظهر مربع المعلومات كشاشة مؤقتة لتجنب احتراق الصورة.
- للعودة إلى شاشة Music list (قائمة الموسيقى)، اضغط على OK (موافق).



#### ملاحظة



- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في Movie List (قائمة الأفلام) على Photo List (قائمة الصور) وMusic List (قائمة الموسيقى).
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) وMusic List (قائمة الموسيقى) تتغير بالمثل في Music List (قائمة الصور) وPhoto List (قائمة الموسيقى).

## اتصال Media Link

- ١ يجب أن يكون التلفاز متصلًا بالشبكة المنزلية. وذلك باستخدام اتصال سلكي أو لاسلكي. (راجع الصفحة 45 إلى 51).
- ٢ يمكنك تثبيت PLEX من الموقع <http://www.plexapp.com/medialink>
- ٣ - لمزيد من المعلومات حول تثبيته، تفضل بزيارة موقع ويب المذكور أعلاه.
- ٤ عند تشغيل PLEX للمرة الأولى، يوجهك المعالج إلى الخطوات الضرورية لإعداد البرنامج.
- ٥ - لمزيد من المعلومات حول استخدام المعالج، تفضل بزيارة موقع ويب المذكور أعلاه.

## وظيفة Media Link

يتيح لك برنامج Media Link الاتصال بـPlex Media Server. يمكن تنزيل Plex Media Server مجانًا من الموقع [www.plexapp.com](http://www.plexapp.com). وهو يسمح بتشغيل ملفات الوسائط وتنزيل تطبيقات Plex. يتم تنزيل تطبيقات Plex على الكمبيوتر وهي لا تشغّل أي مساحة على التلفاز.

### ملاحظة !

- ننصح بتنصيب الإصدار 0.9.14 أو إصدار لاحق من PLEX Media Server على Mac أو الكمبيوتر. (تنزيل ملف التثبيت من العنوان <http://www.plexapp.com/medialink>)
- يتم عرض واجهة المستخدم الرسومية (GUI) باللغة الإنجليزية ولن يتم عرض البيانات المرسلة عند استخدام اللغات التالية: التایلاندیة والعربيّة والفارسیّة والکریدیّة.
- عند استخدام الوظيفة الإضافية للفيديو، قد يستغرق التخزين المؤقت الأساسي بعض الوقت إذا لم يكن التلفاز يعتمد ملفاً معداً للتشغيل وكان يجب تنفيذ التحويل على الكمبيوتر. قد يختلف أداء التحويل استناداً إلى أداء الكمبيوتر وسرعة الشبكة.
- عند تشغيل الملفات المخزنة على الكمبيوتر (أفلام أو عروض تلفزيونية أو ملفات موسيقى)، فإن التنسيدات المعتمدة تكون هي نفسها المعتمدة مع وظيفة DLNA. لا يتم اعتماد التخطي إلى وظيفة المحتوى عند تشغيل الموسيقى. (الأمر مماثل بالنسبة إلى (DLNA)
- قد تعاني من بعض المشاكل عند تشغيل أفلام عالية الجودة على Wi-Fi نتيجة بطء سرعة الشبكة.
- عند استخدام جهاز توجيه، قد يتعرّض على التلفاز اكتشاف الكمبيوتر بسبب إعدادات هذا الجهاز. (على سبيل المثال، عند استخدام وظيفة إعادة توجيه الإرسال المتعدد في بعض أجهزة التوجيه، يتعذر على أجهزة التلفاز اكتشاف أجهزة الكمبيوتر عبر Wi-Fi).
- قد لا تعمل بعض الوظائف الإضافية، وذلك استناداً إلى تنسيد الوسائط.
- الوظائف الإضافية عرضة للتغيير وقد تتوقف عن العمل دون إشعار مسبق، وفقاً لتقدير الموفرين.


## عرض الأفلام

تقوم Media Link باستخراج المعلومات حول الأفلام المشتركة كما هو مبين أدناه.

١ اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم اضغط على **OK**.

٣ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Video** (فيديو) ثم اضغط على **OK**.

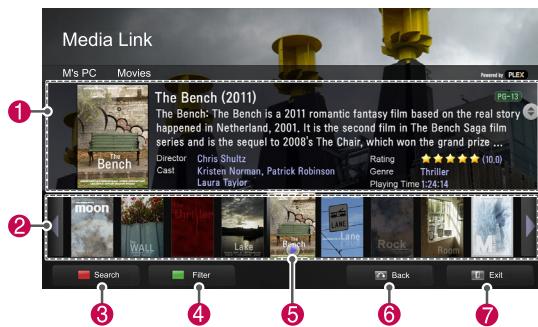

الوصف	الخيارات
إظهار المعلومات حول الفيلم المحدد.	١
إظهار الصور الملقطة من ملف الفيلم.	٢
البحث عن أفلام ضمن القسم.	٣
عرض القائمة وفقاً للفاتر المحدد.	٤
تحديد تشغيل الفيلم في وضع ملء الشاشة، في حال تم تشغيل الفيلم مسبقاً، يمكنك المتابعة من المشهد الأخير.	٥
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	٦
للخروج من الصفحة السابقة.	٧

## استخدام Media Link

١ اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم اضغط على **OK**.

٣ يتم عرض أقسام **Media Link** الخاصة بالكمبيوتر المتصل. حدد رمزاً العرض الوسائط المشتركة في هذه القائمة.



الخيارات
هذه قائمة بالفنانات التي تقوم بتعيينها على الكمبيوتر المتصل.
هذه قائمة بالوظائف الإضافية الخاصة بالمحتوى عبر إنترنت.
لتحريك فرز الأقسام.
- بحسب اسم الخادم: فرز القائمة بحسب اسم الخادم. - بحسب اسم العنصر: فرز القائمة بحسب اسم العنصر.
لتحديد هدف آخر.
للاستخدام PLEX Online، يمكنك تثبيت التطبيقات أو إزالتها أو تحديثها على الكمبيوتر.
للانتقال إلى الصفحة السابقة.
.Media Link للخروج من

## استخدام قسم البرامج التلفازية

- يمكّنك عرض المعلومات الخاصة بالبرامج المضمنة في القسم TV Show (عرض تلفاري) والاستمتاع بها.
- ١ اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).
  - ٢ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم **.OK**.
  - ٣ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى القسم TV Show (عرض تلفاري) ثم اضغط على **.OK**.



الوصف	الخيارات
لفرز ملفات البرامج التلفازية في القسم المحدد بحسب الترتيب التالي: اسم البرنامج > الموسم > الحلقة.	١
تحديد حافظة أو برنامج.	٢
إظهار المعلومات حول البرنامج المحدد.	٣
البحث عن برامج تلفازية ضمن القسم.	٤
لعرض القائمة وفقاً للفانتر المحدد.	٥
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	٦
للخروج من .Media Link	٧

## استخدام القسم موسيقى

- يمكّنك عرض المعلومات الخاصة بملفات الموسيقى التي تم تعيينها للقسم موسيقى والاستمتاع بها.
- ١ اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).
  - ٢ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم **.OK**.
  - ٣ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى القسم موسيقى ثم اضغط على **.OK**.




الوصف	الخيارات
لفرز ملفات الموسيقى في القسم المحدد بحسب الترتيب التالي: الفنان > الألبوم > عنوان الأغنية.	١
تحديد حافظة أو أغنية.	٢
إظهار الفنان والألبوم والمعلومات الخاصة بالموسيقى المحددة.	٣
البحث في ملفات الموسيقى ضمن القسم.	٤
لعرض القائمة وفقاً للفانتر المحدد.	٥
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	٦
للخروج من .Media Link	٧

## تثبيت الوظائف الإضافية

يتيح لك برنامج Media Link تثبيت وظائف إضافية للاستمتاع بمحنتي الواسط على ويب.

- ١ اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم اضغط على **.OK**.
- ٣ اضغط على الزر الأصفر لتحديد **.PLEX Online**.

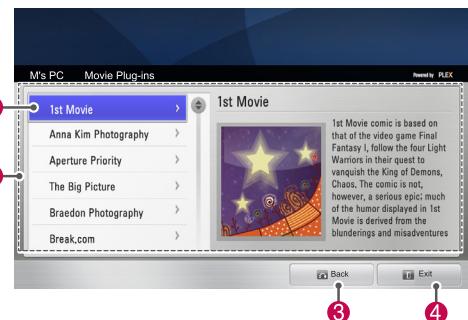

الخيارات	الوصف
١	لتحريك المؤشر على وظيفة إضافية لعرض المعلومات الخاصة بها في الجانب الأيمن.
٢	تم تثبيت الوظائف الإضافية مسبقاً: يمكنك تشغيلها أو تحديثها أو إعادة تثبيتها أو إزالتها.
٣	لم يتم تثبيت الوظائف الإضافية بعد: يمكنك تثبيتها.
٤	بعد تثبيتها، يمكنك تشغيل الوظيفة الإضافية من خلال تحديد <b>Video</b> (فيديو) أو <b>موسيقى</b> أو <b>Picture Plug-in</b> (Picture Plug-in) (الوظيفة الإضافية للصور) من شاشة <b>Media Link</b> الرئيسية.
٥	هناك قائمة بالوظائف الإضافية متوفرة لتثبيتها.
٦	للانتقال إلى الصفحة السابقة.
٧	للخروج من <b>.Media Link</b> .

## DVR وظيفة

(هذه الوظيفة متوفرة لطرازات معينة في بعض البلدان المحددة.  
يكون زر REC متوفراً على وحدة التحكم عن بعد في طرازات  
مسجل الفيديو الرقمي (DVR)).

### احتياطات عند استخدام وحدة USB


#### ملاحظة!

- الأقراص الثابت وهو معدل القراءة/الكتابة، ووقت الوصول، والاستقرار. يمكنك البحث على موقع الويب عن أداة اختبار أداء محرك الأقراص الثابت واستخدامها بسهولة بعد تنزيلها.
- يعتمد قرص USB الثابت لمسجل الفيديو الرقمي أنواع القرص SSD أو محرك الأقراص الصلبة (HDD) فقط. (ذاكرة USB غير معتمدة).
- يتميز محرك أقراص SSD (محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة) بعدد محدود من دورات الكتابة/الحذف. يوصى باستخدام HDD (محرك أقراص ثابت) لهذا الجهاز.


- يمكن التعرف على وحدة USB التخزينية فقط.
- إذا تم توصيل وحدة USB التخزينية عبر موزع USB، فلن يتم التعرف عليها.
- قد لا يتم التعرف على وحدة USB التخزينية عند استخدام برنامج التعرف الثنائي.
- قد لا يتم التعرف على وحدة USB التخزينية التي تستخدم برنامج التشغيل الخاص بها.
- في حالة استخدام وحدة متعددة الأقسام أو قارئ بطاقات، يتم التعرف على ما يصل إلى أربع بطاقات ذاكرة في نفس الوقت.
- قد تتعذر سرعة التعرف على وحدة USB التخزينية على كل جهاز.
- يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل وحدة USB أثناء عمل وحدة USB التخزينية. عند فصل هذه الوحدة أو إزالتها فجأة، قد تتلف الملفات المخزنة أو يلحق الضرر بوحدة USB التخزينية.
- يرجى توصيل الطاقة إلى وحدة تخزين USB التي تتطلب طاقة خارجية. إذا تعدد ذلك، فلن يتم التعرف على الوحدة.
- يرجى توصيل وحدة USB التخزينية بكل متوفر من الجهة المصنعة لوحدة USB. إذا تم توصيلها بكل من جهة تصنيع أخرى غير جهة تصنيع وحدة USB، أو بكل طول جدأ، فقد لا يتم التعرف على الوحدة.
- قد لا تكون بعض وحدات USB التخزينية معتمدة أو لا يتم تشغيلها بشكل صحيح.
- سيعرض التلفزيون ما يصل إلى 128 حرفًا من اسم الملف.
- يرجى إجراء نسخ احتياطي للملفات المهمة، إذ قد تتلف البيانات على وحدة USB. على المستخدم تحمل مسؤولية إدارة البيانات، وبالتالي لن تتحمل جهة التصنيع مسؤولية ثلث البيانات.
- السعة الموصى بها 40 جيجا بايت أو أعلى و 1 تيرا بايت أو أقل بالنسبة لمحرك أقراص USB الثابت.
- قد لا يعمل أي جهاز تتجاوز سعته الحد الموصى به بشكل صحيح.
- قد لا يتم تشغيل الفيلم عبر اتصال USB الذي لا يعتمد السرعة العالية بشكل سليم.
- كما يتم اعتماد وحدات USB التخزينية بأصدار أقل من الإصدار 2.0. ولكنها قد لا تعمل بشكل صحيح في لائحة الأفلام.
- الرجاء المحافظة على ثبات محرك الأقراص الثابت الخارجي باستخدام أداة اختبار أداء محرك الأقراص الثابت لضمان العمل السلس لمحرك الأقراص الثابت.
- تفحص أداة اختبار أداء محرك الأقراص الثابت أداء محرك

## Timeshift (المشاهدة المؤجلة) (إيقاف البث التلفزيون المباشر مؤقتاً وإعادة تشغيله)

تتيح هذه الوظيفة لوحدة تسجيل البث المباشر تلقائياً وإتاحته للمشاهدة في أي وقت. مع تشغيل ميزة Timeshift، يمكنك إيقاف مشاهدة التلفزيون العادي أو ترجمتها في أي وقت دون فقد أي شيء من البث المباشر. قد لا تعمل وظيفتي Recording وTimeshift (التسجيل) إذا كانت قوة الإشارة ضعيفة. تعلم هذه الوظيفة بعد تهيئة وحدة USB.

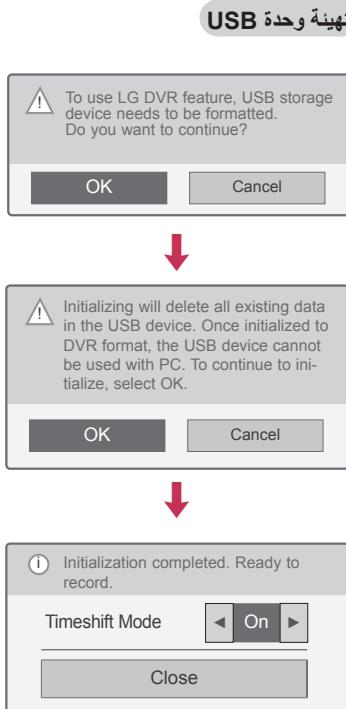

- ١ صل وحدة USB غير مهيأة بجهاز التسجيل الرقمي (DVR) واضغط على **REC** (تسجيل) لتهيئة وحدة USB.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OK** (موافق) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل) ثم اضغط على **OK** (موافق).

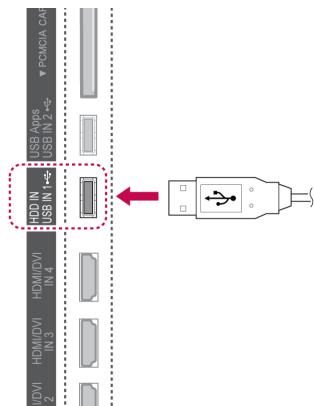

- ١ صل وحدة USB بمقابض **HDD IN/1 USB IN** على جانب التلفزيون.

٢ لاستخدام وحدة USB (التي تزيد سعتها عن ٤٠ جيجا بايت) مع جهاز التسجيل الرقمي، قم بتنفيذ التهيئة لوحدة USB.

### ملاحظة

- عند اكتمال التهيئة، يتم عرض إشعار منبثق بالاكتمال ويتوفر محرك الأقراص الثابت USB لجهاز DVR.
- قد يختلف وقت التهيئة حسب سعة وحدة USB.
- لا يتم التعرف على وحدة USB بواسطة الكمبيوتر.
- عند اتصال وحدة USB أقل من 40 جيجا بايت، لا يتم تفعيل تهيئة وحدة USB.
- أقصى حجم معتمد لمحرك الأقراص الثابت (HDD) للنسخ الاحتياطي هو 1 تيرابايت.


### ملاحظة

- يقوم بتهيئة محرك الأقراص الثابت (HDD) المتصل بمنفذ USB كوضع قرص لجهاز DVR.
- يتم تنشيطه فقط عندما يكون محرك الأقراص الثابت USB المتوفّر لجهاز DVR متصلًا.
- عند تشغيل تهيئة وحدة USB، يتم حذف جميع البيانات المخزنة في وحدة USB.
- عند إجراء تهيئة وحدة USB، لا تقم بإزالة وحدة USB. فقد يتسبب هذا في حدوث خطأ في التلفزيون أو وحدة التخزين.

إعادة تهيئة وحدة USB أثناء استخدام  
 مسجل الفيديو الرقمي (DVR)

تغيير أثناء استخدام Timeshift Mode  
 مسجل الفيديو الرقمي (DVR)

- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأصفر لعرض قائمة خيارات DVR واضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Timeshift Mode** (تهيئة جهاز USB) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).  
 عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

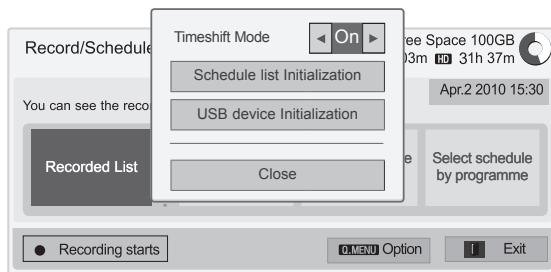

- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأصفر لعرض قائمة خيارات DVR واضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Timeshift Mode** ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).  
 عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

الوصف	Menu
للانتقال إلى <b>Recorded List</b> (قائمة البرامج المسجلة).	<b>Recorded List</b> (قائمة البرامج المسجلة)
للانتقال إلى <b>Schedule List</b> (قائمة الجدولة).	<b>Schedule List</b> (قائمة الجدولة)
للانتقال إلى <b>Manual Timer</b> (مؤقت يدوي).	<b>Select schedule by date</b> ( اختيار جدول زمني حسب التاريخ )
إعداد مؤقت التسجيل من خلال الانتقال إلى <b>Programme Guide</b> (دليل البرنامج).	<b>Select schedule by programme</b> ( اختيار جدول زمني حسب البرنامج )

ملاحظة !

- ل توفير مساحة القرص الصلب، لا يتم حفظ شيء عند عدم وجود إشارة.
  - يمكن استخدام ميزة Timeshift لمدة ساعتين بحد أقصى.
  - لا يمكنك القيام بتغيير البرنامج أو تحويل الإدخال أثناء التسجيل.
  - عند تشغيل الجهاز، قد يستغرق الأمر ثلاثة دقائق بحد أقصى لتهيئة محرك الأقراص الثابتة (HDD).
  - قد لا تبدأ وظيفة التسجيل أو تشغيل البرنامج المسجل لأي برنامج محمي بموجب حقوق النسخ.
  - وقت التسجيل الفوري مضبوط على 3 ساعات ويصل الحد الأقصى للوقت المعتمد إلى 5 ساعات.
  - يتم إنشاء مصغر كل 3 دقائق للتسجيلات الأطول من 18 دقيقة وكل من 1 إلى 3 دقائق للتسجيلات الأقصر من 18 دقيقة.
  - يتم إنشاء ما يصل إلى 6 مصغارات على شاشة واحدة.
  - يتوفر DVR (مسجل الفيديو الرقمي) في قناة DTV (التلفزيون الرقمي).
  - لا يمكن تسجيل برامج الراديو أو القمر الصناعي أو بعض البرامج المشفرة.
  - يمكنك تسجيل برامج التلفزيون الرقمي في وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) والاستمتاع بها.



- بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق). ١

بمجرد بدء **Timeshift** (المشاهدة المؤجلة)، يتم عرض شريحة تقدم يشير إلى حالة التسجيل الحالي في أسفل الشاشة.

اضغط على زر **BACK** (رجوع) لإخفاء "شروط التقدم" أو اضغط على زر **OK** (موافق) لعرض "شروط التقدم".

يتم الحفاظ على هذه الوظيفة حتى عند تغيير البرنامج مع تقدمة **Timeshift**.

شرط التقدم؟

تشير هذه الوظيفة إلى ما يتتوفر من **Timeshift** للمساعدة، بالإضافة إلى الموضع الحالي للبث المعروض على الشاشة والبث المباشر.

معانٰۃ 1

- الموضع الحالي ووقت التقدم في التشغيل ②  
وقت التقدم الإجمالي لعملية Timeshift ③



## التسجيل

استخدم هذه الوظيفة عندما لا تستطيع مشاهدة البرنامج المطلوب بسبب وجودك بالخارج.

توفر الخيارات التالية أثناء تشغيل Timeshift.

### بدء/إيقاف التسجيل

استخدام وحدة التحكم عن بعد


يمكنك تسجيل البرنامج الذي تشاهده.

يمكنك تشغيل الجزء المحفوظ مؤقتاً بعدة طرق أثناء عملية Timeshift.

### بدء التسجيل

١ اضغط على REC (تسجيل) لبدء التسجيل.

### إيقاف التسجيل

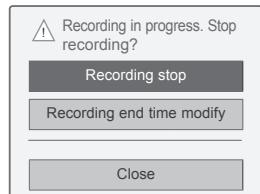

١ اضغط على REC (تسجيل) لإيقاف التسجيل.

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Recording stop (إيقاف التسجيل) ثم اضغط على OK (موافق).

### ملاحظة

يمكنك أيضاً إيقاف التسجيل بالضغط على STOP (إيقاف) (■).





الوصف	الزر
أثناء التشغيل، اضغط على الزر REW (تراجع) (◀◀) أو FF (تقديم) (▶▶) بشكل متكرر للتسرع. - في كل مرة تضغط على الزر، تزيد سرعة البحث مرحلة (حتى 4 مراحل).	◀◀ ▶▶
أثناء التشغيل، اضغط على الزر Pause (إيقاف مؤقت) (II). - يتم عرض شاشة الإيقاف المؤقت. - في كل مرة تضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) من شاشة الإيقاف المؤقت، سيتحرك التسجيل شاشة تلو الأخرى (II▶). - اضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) ثم استخدم زر FF (تقديم) (▶▶) للتشغيل بالحركة البطيئة (▶▶).	II ▶▶
عند تحريك المؤشر باستخدام زر الانتقال (<>) أثناء التشغيل، تم الضغط على زر OK (موافق)، فسيتم تشغيل الشاشة مباشرة على الشاشة الملامسة حيث تم وضع المؤشر. (◀▶)	<>, OK (موافق)
لعرض البث المباشر الحالي، اضغط على زر LIVE TV (التلفزيون المباشر) أثناء التشغيل.	LIVE TV (التلفزيون المباشر)

## الجدول

تعديل وقت انتهاء التسجيل

### (مؤقت يدوي) Manual Timer

هذه الوظيفة سهلة التسجيل للتسجيل الممحوز. يتم ضبط ميزة التسجيل باستخدام المؤقت.

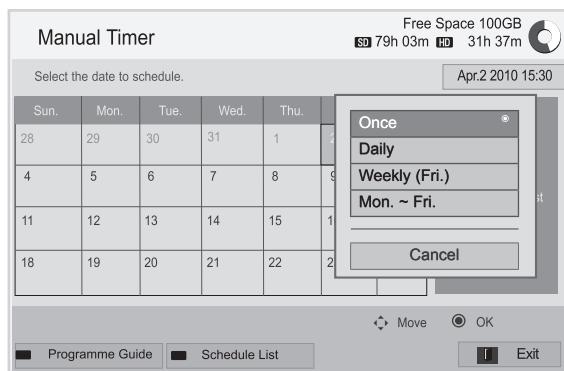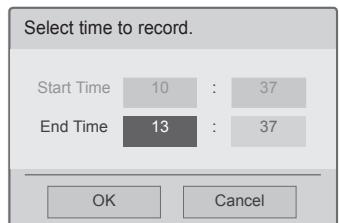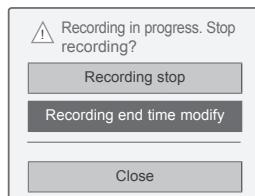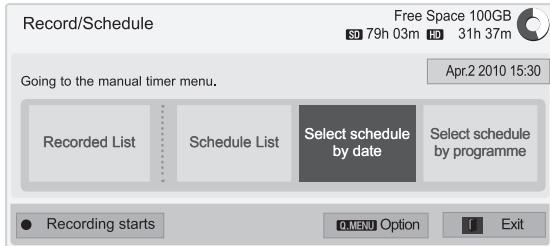

- ١ اضغط على REC (تسجيل) عند التسجيل.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Recording end (تعديل وقت إنتهاء التسجيل) واضغط على OK (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى set the recording end time (تعديل وقت إنتهاء التسجيل) واضغط على OK (موافق).

### ملاحظة !

- إذا كانت المساحة المتوفرة غير كافية عند التسجيل، فسيتوقف التسجيل تلقائياً.
- لن يتم حفظ التسجيلات التي تقل عن 10 ثوان.
- أقصى وقت متاح للتسجيل هو 5 ساعات.
- ل توفير مساحة القرص عند تسجيل البث، لا يتم تسجيل البيانات في حالة عدم وجود إشارة.
- لن تبدأ وظيفة التسجيل لأي برنامج محمي بموجب حقوق النسخ.
- قد يختلف الوقت المعروض قليلاً عن الوقت الحقيقي.
- عندما لا توجد إشارة أو مصدر فيلم يتم عرضه، قد يختلف الوقت المعروض قليلاً عن الوقت الحقيقي.


### تحذير !

- مواد البث محمية بحقوق الطبع والنشر ويكون تسجيل بعض المواد وتتشغيلها مسموحاً بإذن من مالك حقوق الطبع والنشر.
- تكون تسجيلات الصوت والفيديو التي تجريها باستخدام هذا المسجل لاستخدامك الشخصي فقط. ولا يمكنك بيعها أو إعارتها أو تأجيرها إلى أشخاص آخرين.

الوصف	القائمة
تعديل محتويات <b>Start date</b> (تاريخ البدء)/ <b>End time</b> (وقت البدء)/ <b>Start time</b> (وقت الانتهاء)/ <b>Title</b> (عنوان)/ <b>Repeat</b> (تكرار). يجب الضغط على الزر <b>BACK</b> (رجوع) لحفظ المحتويات التي تم تعديلاها. هذه الميزة معلقة في التذكرة بالمنشأة المحوسبة.	<b>Modify</b> (تعديل)
حذف العنصر المحدد في القائمة.	<b>Delete</b> (حذف)
حذف جميع العناصر في القائمة.	<b>Delete All</b> ( الكل)
إغلاق القائمة المنبثقة.	<b>Close</b> (إغلاق)


### (قائمة الجدولة) Schedule List

تستخدم هذه الوظيفة لعرض البرنامج المجدول. يمكن تخزين ما يصل إلى 30 برنامجاً.

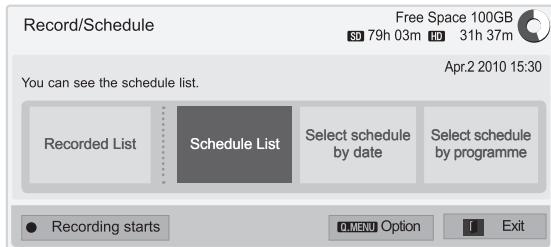

### تهيئة قائمة الجدولة

هذه الوظيفة لإعادة ضبط قائمة الجدولة.

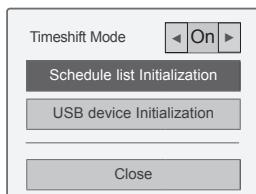

**!** The schedule list is deleted after initialization. To continue initialization, select OK.

OK

Cancel


١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).

٢ اضغط على الزر الأصفر لعرض قائمة خيارات DVR واضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Schedule list Initialization** (تهيئة قائمة الجدولة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OK** (موافق) ثم اضغط على **Schedule List Initialization** (تهيئة قائمة الجدولة). تبدأ **OK** (موافق).

٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

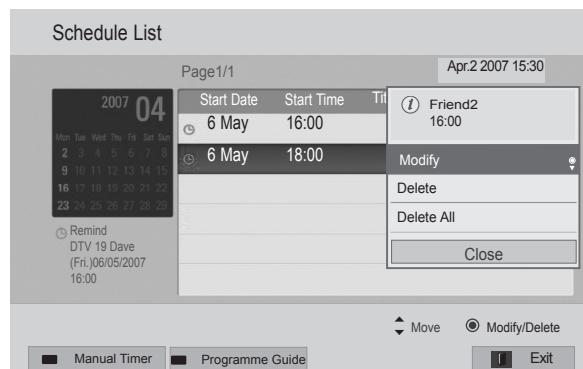

٦ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).

٧ اضغط على الزر الأصفر.

٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Schedule List** (قائمة الجدولة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٩ اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المطلوب ثم اضغط على **OK** (موافق).

١٠ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

**ملاحظة**

• يتعذر تسجيل البرامج المحمية بموجب حقوق النسخ.

① Programme with copy protection : failed to record.

• عند التسجيل من مصدر خارجي رديء الجودة فلن تكون جودة التسجيل مثالية.

• أقصى وقت متوفّر للتسجيل اليدوي 5 ساعات بحد أقصى ودقيقتين بعد أدنى.

• عند إرسال محطة بث معلومات توقّت خطأ، فقد يفشل التسجيل المحموز.

• في حالة ضبط برامح مختلفة لنفس الوقت للتسجيل في وقت التسجيل والتسجيل المحموز، يتم تشغيل هذا التلفزيون لبرنامج التسجيل المحموز.

• في حالة إيقاف تشغيل الطاقة أثناء التسجيل، فقد لا يتم حفظ البرنامج الجاري تسجيله. ومن ثم يجر بكم الضغط على زر **STOP** (إيقاف) (■) والتحقق من قائمة الحجز/التسجيل، ثم إيقاف الطاقة.

• لا يمكن حجز التسجيل لمدة أقل من 10 ثوان.

• ولأن عنوان البرنامج المطلوب تسجيله/التذكير به ووقته مبنيين على المعلومات المنقولة من محطة البث، فقد يختلف عن العنوان والوقت الفعليين بناء على موقف محطة البث.

• قد يختلف وقت التسجيل بناء على دقة إشارة الإدخال أو سعة محرك أقراص USB الثابت.


• • عند حلول وقت بدء التسجيل المحموز وفي حالة إيقاف تشغيل التلفزيون، فإن التلفزيون يقوم بتشغيل الطاقة للوحدة الازمة للتسجيل ويتبع الحجز.

• • عند حلول وقت بدء التسجيل المحموز ووجود تسجيل مباشر قيد التقدم، فيستلزم إيقاف تسجيل البرنامج الجاري تسجيله ويتمن حفظه، ثم تتم متابعة التسجيل المحموز.

• في حالة فصل التلفزيون مرة أو إطفاءه، فلن يعمل التسجيل المحموز.

**دليل البرامج**

هذه الوظيفة سهلة التسجيل للتسجيل المحموز. (راجع "دليل البرامج الإلكتروني"(EPG)).

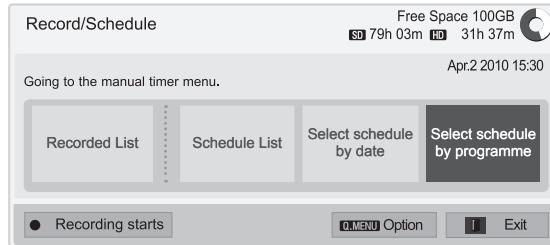**Programme Guide**

That 70s show		
DTV 1 YLE TV1	That 70s show	Keno
DTV 2 YLE TV2	Your World Today	World Business
DTV 4 TV..	Legenden om Den....	Fantomen
DTV 5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
DTV 6 CNN	Lyssna	ABC


- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
  - ٢ اضغط على الزر الأصفر.
  - ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Select schedule by programme** (تحديد الجدول حسب البرنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٤ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **select a programme** (تحديد برنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

**ملاحظة**

- في حالة وجود قطاع تالف في القرص، يمكن حذف جزء من عناصر قائمة التسجيل أو جميعها.
- العدد الأقصى في لائحة Recording (التسجيل) هو 200 مقطوع. عندما يصل عدد التسجيلات في قائمة Recording (التسجيل) إلى 200، فلن تتمكن من تسجيل المزيد من المقاطع.
- عند تشغيل مدة التسجيل كاملة، ستظل الشاشة في حالة توقف لمدة 10 ثوانٍ ثم تنهي التشغيل تلقائياً.
- يمكن تشغيل التسجيل حتى أثناء التسجيل المسجل/المحجز.
- أثناء تشغيل التسجيل، يمكن أن يصدر القرص الثابت مستوى معيناً من الضوضاء.
- هذه الضوضاء ليست لها صلة بأداء المنتج أو موئليته ومن الطبيعي لمحرك الأقراص الثابت أن يصدر مستوى معيناً من الضوضاء.
- لا يمكن تشغيل البرنامج المسجل على تلفزيون آخر ابتدأً من سياسة حقوق النشر. إذا حاولت تشغيل برنامج مسجل على تلفزيون آخر، فسترى شاشة سوداء.

**التلفزيون المسجل**

يمكنك عرض لائحة البرامج المسجلة بنظرة واحدة.  
يمكن تشغيل البرامج المسجلة المخزنة في وحدة USB.

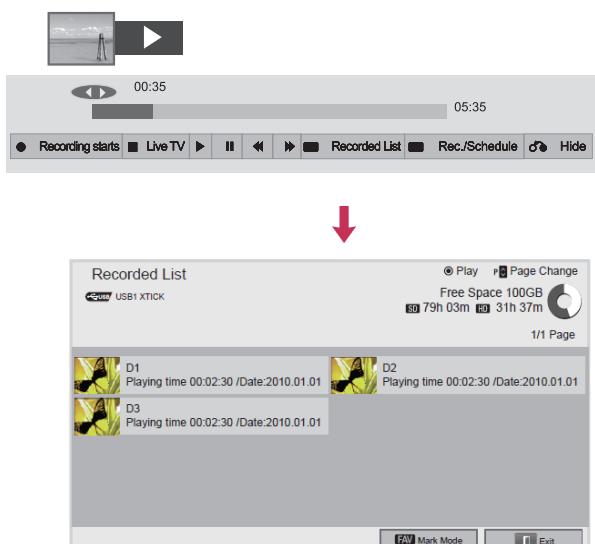**لائحة برامج التلفزيون المسجلة**

**١** بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).

**٢** اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Recorded List** (لائحة البرامج المسجلة).

**٣** اضغط على أزرار التنقل للوصول إلى برنامج مسجل ثم اضغط على **OK** (موافق).

**٤** بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).  
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

### تشغيل البرامج المسجلة


### وضع التمييز

يمكنك تشغيل برنامج محدد من لائحة البرامج المسجلة.



- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Recorded List** (لائحة البرامج المسجلة).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للوصول إلى برنامج مسجل ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Option** (خيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).  
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

الوصف	القائمة
لامتناف التشغيل من نقطة التوقف السابقة.	<b>Play on previous</b> (التشغيل في playtime وقت تشغيل سابق).
لتشغيل البرامج المسجلة المحددة.	<b>Play from the</b> (تشغيل من البداية) <b>start</b>
لإعادة تسمية البرنامج.	<b>Rename</b> ( إعادة تسمية)
لحذف البرنامج.	<b>Delete</b> (حذف)

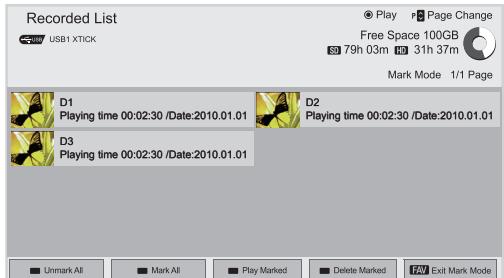

- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Recorded List** (لائحة البرامج المسجلة).
- ٣ اضغط على **FAV** (المفضلة) لتمييز البرنامج المطلوب.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المسجل المطلوب.
- ٥ اضغط على الزر الأصفر لتشغيل البرنامج المسجل المميز.

الوصف	الزر
<b>Unmark All</b> (الغاء تمييز الكل): تغيير البرنامج المسجلة المميزة إلى برنامج مسجلة غير مميزة.	الزر الأحمر
<b>Mark All</b> (تمييز الكل): تمييز كافة البرامج المسجلة في القائمة.	الزر الأخضر
<b>Play Marked</b> (تشغيل المميز): لتشغيل أول برنامج محدد. عند الانتهاء من تشغيل البرنامج المسجلة، يتم تشغيل البرنامج المحدد التالي تلقائياً.	الزر الأصفر
<b>Delete Marked</b> (حذف المحدد): لحذف البرامج المسجلة المميزة.	الزر الأزرق
للخروج من وضع التمييز.	<b>FAV</b> (المفضلة)

## استخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكنك ضبط طرق مختلفة أثناء تشغيل البرنامج المسجل.

الوصف	الزر
أثناء التشغيل، اضغط على الزر REW (تراجع) (◀◀) أو FF (تقديم) (▶▶) بشكل متكرر للتسريع. - في كل مرة تضغط على الزر، تزيد سرعة البحث مرحلة (حتى 4 مراحل).	◀◀ ▶▶
<b>Option ( الخيارات):</b> اضغط على الزر الأخضر لإدخال ضوابط الصوت والفيديو للملفات المسجلة.	الزر الأخضر
<b>تعديل المقطع:</b> اضغط على الزر الأصفر عند نقطة البداية في الموضع حيث تزيد ضبط الفاصل الزمني لتعديل المقطع واضغط على الزر مرة أخرى عند نقطة الانتهاء. للحظة، اضغط على Yes (نعم). - يتم عرض بداية الفاصل الزمني لتعديل المقطع كـ A بينما يتم عرض نهاية الفاصل الزمني لتعديل المقطع كـ B في شريط تقدم التسجيل بالزء السفلي من الشاشة. يمكن ضبط بداية الفاصل الزمني لتعديل المقطع ونهايته في اتجاه الأمام أو الخلف. لا يمكن فقط الفاصل الزمني لأقل من 10 ثوان.	الزر الأصفر
<b>Repeat (تكرار):</b> اضغط على الزر الأزرق عند نقطة البداية في الموضع حيث تزيد ضبط الفاصل الزمني للتكرار واضغط عليه مرة أخرى عند نقطة الانتهاء. لإلغاء تشغيل تكرار الفاصل الزمني، اضغط على الزر الأزرق مرة أخرى. - يتم عرض بداية الفاصل الزمني للتكرار كـ A بينما يتم عرض نهاية الفاصل الزمني للتكرار كـ B في شريط تقدم التسجيل بالجزء السفلي من الشاشة. يمكن ضبط بداية الفاصل الزمني للتكرار ونهايته في اتجاه الأمام أو الخلف. لا يمكن ضبط الفاصل الزمني لأقل من 10 ثوان. - عند إلغاء الفاصل الزمني للتكرار، يعود الجهاز للتشغيل العادي من نقطة انتهاء الفاصل الزمني.	الزر الأزرق
أثناء التشغيل، اضغط على الزر Pause (إيقاف مؤقت) (II). - يتم عرض شاشة الإيقاف المؤقت. - في كل مرة تضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) من شاشة الإيقاف المؤقت، سيتحرك العرض شاشة بشاشة (▶▶). - اضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) ثم استخدم زر FF (تقديم) (▶▶) للتشغيل بالحركة البطيئة (▶). - إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة 10 دقائق بعد الإيقاف المؤقت، فسيعود الجهاز للتشغيل العادي.	II ▶▶
عند تحريك المؤشر باستخدام زر التنقل (< >) أثناء التشغيل، ثم الضغط على الزر OK (موافق)، سيتم تشغيل الشاشة مباشرة على الشاشة الملاينة حيث تم وضع المؤشر.	< >, OK (موافق)
يُستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد. (الطرادات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد) فقط)	3D (ثلاثي الأبعاد)

## شريط التقدم؟

تشير هذه الوظيفة إلى ما يتوفّر من البرنامج المسجل للمعاينة، بالإضافة إلى الموضع الحالي للمعرض على الشاشة وللبحث المباشر.

① معاينة

② الموضع الحالي وقت التقدم في التشغيل

③ وقت التقدم الإجمالي للبرنامج المسجل

▶ تشغيل

▶▶ تقديم سريع إلى الأمام

◀ تراجع

II إيقاف مؤقت

▶▶+ عرض مباشر +

▶▶- عرض مباشر -

▶▶▶شاشة واحدة

▶▶▶ تشغيل بطيء

A

(أزرق) بدء الفاصل الزمني للتكرار

A

(أصفر) بدء الفاصل الزمني لتعديل المقطع


B

(أزرق) إنتهاء الفاصل الزمني للتكرار

B

(أصفر) إنتهاء الفاصل الزمني لتعديل المقطع

▶▶▶ الفاصل الزمني للتكرار

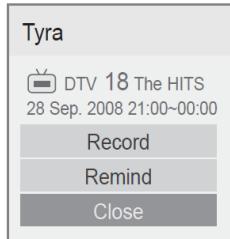

<b>Record</b> (تسجيل): يظهر إطار منبه لضوابط التسجيل.	<b>OK</b> (موافق)
<b>Remind</b> (تنذير): محجوز.	
لتحديد وضع ضبط Timer Record/Remind (تسجيل/تنذير الموقت).	◀ ▶

## وظيفة EPG (دليل البرامج الإلكتروني) (في الوضع الرقمي)

يتميز هذا النظام بدليل البرنامج الإلكتروني (EPG) لمساعدتك على التنقل خلال جميع خيارات المشاهدة الممكنة.

يوفّر دليل البرنامج الإلكتروني (EPG) معلومات مثل لوائح البرامج ومواعيد البدء والانتهاء لجميع الخدمات المتاحة. علاوةً على ذلك، عادةً ما تتوفر معلومات تفصيلية حول البرنامج في دليل البرامج الإلكتروني (EPG) (سيختلف مدى التوفّر وقدر تفاصيل البرنامج بحسب جهة البث المعنية).

يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط عند بث معلومات دليل البرامج الإلكتروني (EPG) من قبل شركات البث.

يجب ضبط Clock (الساعة) في قائمة Time (الوقت) قبل استخدام وظيفة EPG (دليل البرامج الإلكتروني).


يعرض دليل البرامج الإلكتروني (EPG) تفاصيل البرنامج لمدة 8 أيام.

### تشغيل/إيقاف تشغيل دليل البرامج الإلكتروني (EPG)

١ اضغط على GUIDE (الدليل) لتشغيل أو إيقاف تشغيل EPG (دليل البرامج الإلكتروني).

### تحديد برنامج

١ اضغط على أزرار التنقل أو ▲ ▼ لتحديد البرنامج المطلوب.

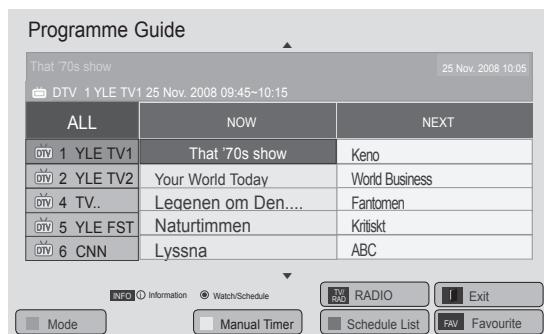

• اضغط على INFO (معلومات) لعرض معلومات البرنامج الحالي.

● يعرض مع برامج التلفزيون أو التلفزيون الرقمي.
● يعرض مع برنامج الراديو.
● يعرض مع برنامج MHEG.
● يعرض مع برنامج HE-AAC.
● نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بثه.
● نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بثه.
● يعرض مع برنامج نصوص المعلومات.
● يعرض مع برنامج الترجمة.
● يعرض مع البرنامج المنفرد.
● يعرض مع برنامج Dolby Digital D.
● يعرض مع برنامج Dolby Digital PLUS D+.
● معدل استبابة البرنامج الجاري بثه.
● 576i/p, 720p, 1080i/p
● قد لا يتم عرض البرنامج الذي يتم بثه مع هذا الرمز في Monitor Out (إخراج الشاشة) بحسب معلومات البرنامج.
● يعرض مع برنامج MHP.
● يعرض معلومات البرنامج التالي.
● يعرض معلومات البرنامج الأخرى.

## وضع تغيير التاريخ

الوصف	الزر
لإيقاف وضع ضبط التاريخ.	الزر الأخضر
للنaviguer إلى التاريخ المحدد.	▼
لتحديد تاريخ.	< >
لإيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	(الدليل) GUIDE (خروج) EXIT

## وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)

يمكّنك عرض برنامج يجري بثه حالياً وأخر مجدول ليتبعه.	الزر	الوصف
لتحريك وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	الزر الأحمر	للدخول إلى وضع Manual Timer (مؤقت يدوي).
لتحريك وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	الزر الأصفر	للدخول إلى وضع Schedule List (قائمة الجدولة).
لتحريك وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	الزر الأزرق	عند تحديد "NOW" (الحالى)، يتم الانتقال إلى البرنامج المحدد ويختفي EPG (دليل البرامج الإلكتروني).
لتحريك وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	OK (موافق)	عند تحديد "NEXT" (التالى)، يظهر إطار متين للجز.
لتحريك البرنامج NOW أو NEXT.	< >	لتحريك البرنامج Broadcast Programme (برنامج البث).
للانقلال صفحات أعلى/أسفل.	^ ^	للانقلال صفحات أعلى/أسفل.
لإيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	P ^ ^	(الدليل) GUIDE (رجوع) BACK (خروج) EXIT
لتحريك برنامج DTV (التلفزيون الرقمي) أو RADIO (الراديو).	TV/RAD (التلفزيون/الراديو)	لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)	لتحريك وضع دليل Favourite (المفضلة).
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	FAV (المفضلة)	

## صندوق الوصف الممتدا

الوصف	الزر
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)
للانقلال ضمن النصوص أعلى/أسفل.	^ ^
لتحريك وضع ضبط Timer Record/Remind (تسجيل/تكرير المؤقت).	< >
لإيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	(الدليل) GUIDE (خروج) EXIT

## وضع الدليل لمدة ٨ أيام

لتحريك وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	الزر الأحمر
للانقلال إلى وضع ضبط Date (التاريخ).	الزر الأخضر
للدخول إلى وضع Manual Timer (مؤقت يدوي).	الزر الأصفر
للدخول إلى وضع Schedule List (قائمة الجدولة).	الزر الأزرق
عند تحديد "Currently broadcasting programme" (البرنامج الجارى بثه حالياً)، يتم الانتقال إلى البرنامج المحدد ويختفي دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).	OK (موافق)
عند تحديد "Future broadcasting programme" (البرنامج الذي سيتم بثه لاحقاً)، يظهر إطار متين للجز.	< >
لتحريك برنامج Broadcast Programme (برنامج البث).	^ ^
للانقلال صفحات أعلى/أسفل.	^ ^ P
لإيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	(الدليل) GUIDE (رجوع) BACK (خروج) EXIT
لتحريك برنامج DTV (التلفزيون الرقمي) أو RADIO (الراديو).	TV/RAD (التلفزيون/الراديو)
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)
لتحريك وضع دليل Favourite (المفضلة).	FAV (المفضلة)

## الصور ثلاثية الأبعاد

(الطرازات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد) فقط)

التالية فتوقف عن مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد فوراً واستشر الطبيب: الدوار أو الدوخة البسيطة، أو السلامة البصرية أو الرؤية المشوشة، أو عدم استقرار الحاسة البصرية أو الوجه، كرفرفة العين أو انقباض العضلات أو حدوث تصرف غير واع، أو التشنج، أو فقدان الوعي، أو الاصطرباب، أو فقدان الحس بالاتجاه، أو القلاص العضلي أو الغثيان. ويجب على الأهل مرافقه أولادهم، بما في ذلك المراهقين، للتأكد من عدم ظهور هذه الأعراض لديهم إذ أنهما قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

يمكن التقليل من مخاطر النوبات المرضية المتعلقة بالتحسس الضوئي باتباع إجراءات التالية.

» خذ فترات استراحة متكررة مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

» بالنسبة للأشخاص الذين يختلف نظرهم من عين إلى أخرى، فيجب عليهم مشاهدة التلفزيون بعد اتخاذ تدابير تصحيح الرؤية.

» شاهد التلفزيون بحيث تكون عيناك على نفس مستوى الشاشة ثلاثية الأبعاد وتتجنب الجلوس بشكل قريب جداً من التلفزيون.

» لا تشاهد الصور ثلاثية الأبعاد عند الشعور بالتعب أو المرض، وتتجنب مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة زمنية طويلة.

» لا تضع النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر باستثناء عرض صور ثلاثية الأبعاد على جهاز تلفزيون ثلاثي الأبعاد.

» قد يشعر بعض المشاهدين بالتشوش بعد مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد. ولذلك، بعد مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد، خذ بعض الوقت لاستعادة توازنك قبل التحرك.

## التقنية ثلاثية الأبعاد

يمكن لهذا التلفزيون عرض صور ثلاثية الأبعاد عبر بث ثلاثي الأبعاد أو عند توصيله بجهاز متواافق، مثل مشغل Blu-ray ثلاثي الأبعاد. يجب على المشاهد وضع نظارات ثلاثية الأبعاد متواقة لرؤية هذه الصور بتنسيق ثلاثي الأبعاد.

### تحذير!

• ننصح بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ضعف طول الشاشة القطري عند مشاهدة ملفات فيديو ثلاثية الأبعاد.

• لمشاهدة التلفزيون في وضع ثلاثي الأبعاد، عليك أن تضع النظارات ثلاثية الأبعاد للحصول على أفضل النتائج، عليك وضع نظارات ثلاثية الأبعاد تحمل علامة LG التجارية. قد لا يتم عرض الصور ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح عند استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تحمل علامة تجارية أخرى. يرجى مراجعة دليل النظارات ثلاثية الأبعاد للحصول على تعليمات حول كيفية استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد.

• عند مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد، يوصى بتنزع النظارات ثلاثية الأبعاد. قد تشاهد صوراً مشوهة عند مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد.

• إذا تمت مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد بشكل قريب جداً أو لفترة زمنية طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر ببصرك.

• يمكن أن تنسحب مشاهدة التلفزيون أو ممارسة العاب الفيديو التي تتضمن صوراً ثلاثية الأبعاد باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد لفترة زمنية طويلة في الشعور بالنعاس أو الصداع أو في إرهاق أو إرهاق عينيك. إذا ما شعرت بصداع، أو بالإجهاد أو بالنعاس، قتوقف عن مشاهدة التلفزيون وخذ قسطاً من الراحة.

• يجب على النساء الحوامل وكبار السن ومرضى القلب أو الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالنعاس المتكرر تجنب مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

• فقد تسبب بعض مشاهد الفيديو ثلاثي الأبعاد في أن تتجنب بعض الصور في الفيديو أو تتفاداها. وبالتالي، من الأفضل لا تشاهد تلفزيون ثلاثي الأبعاد بالقرب من الأشياء القابلة للكسر أو أي أشياء يمكن أن تسقط بسهولة.

• الرجاء منع الأطفال الذين لم يتجاوزون الخامسة من مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد. إذ قد يؤثر ذلك في تطور حاسة الرؤية لديهم.

• تحذير بخصوص النوعية المرضية المرتبطة بالتحسس الضوئي:

قد يعاني بعض المشاهدين من نوبة مرضية أو صرع عند تعرضهم لعوامل معينة، بما في ذلك النور الوامض أو الصورة كما في التلفزيون أو ألعاب الفيديو. إن كان لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك تاريخ مرضي كداء الصرع أو النوبات المرضية، فالرجاء استشارة طبيبك المعالج قبل مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

وقد تحدث أعراض معينة أيضاً في ظروف غير محددة ومن دون أي تاريخ مرضي سابق. إن عانيت من أي من الأعراض

## عند استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد

تنبيه



- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد بدلاً من النظارات الصحيحة أو النظارات الشمسية أو النظارات الواقية.
- لا تخزن النظارات ثلاثية الأبعاد في أماكن حارة أو باردة.
- لا تُنسَطِ أشياء على النظارات ثلاثية الأبعاد. لا تُنسَطِ النظارات أو تنبيها.
- نظرًا لأن عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد قابلة للخدش بسهولة، تأكّد من تنظيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة فقط. عليك نفخ أي غبار قبل استخدام قطعة القماش بما أن النظارات قابلة للخش بسهولة.
- قد يفشل الاتصال إذا كانت النظارات بالقرب من أجهزة إلكترونية تستخدم نفس النطاق التردد (2.4 جيجا هرتز)، مثل فرن ميكروويف أو جهاز شبكة LAN.

ملاحظة



(الطرادات \*\*42/47/55LW75\*\*، 42/47/55LW77\*\*، 47/55LW95\*\*) فقط

- بعد تشغيل جهاز التلفزيون، فقد يحتاج لبعض ثوانٍ للمعايرة.
- إذا كان ثمة عائق بين التلفزيون والنظارات ثلاثية الأبعاد، فقد لا يتم عرض الصور ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.

- لا تستخدم التلفزيون بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى والأجهزة العالمية بالتردد اللاسلكي.

- عند مشاهدة التلفزيون الرقمي في وضع الصور ثلاثية الأبعاد لا يمكن إصدار إشارات إخراج الشاشة من خلال كبل SCART.

في حال قمت بتشغيل الوضع الثلاثي الأبعاد أثناء القيام بالتسجيل المجدول في التلفزيون الرقمي، لا يمكن إصدار إشارات إخراج الشاشة من خلال كبل SCART، وبالتالي لا يمكن التسجيل.

- قد لا يتم عرض الصور ثلاثية الأبعاد إذا تم عرضها أثناء الاستلقاء.

- قد تحتاج إلى بعض الوقت لتتمكن من رؤية الصور ثلاثية الأبعاد إذا أزاحت نظرك عن التلفزيون ثم نظرت مجددًا إلى البرنامج ثلاثي الأبعاد.

- قد يومض التلفاز قليلاً إذا تم عرض الصور ثلاثية الأبعاد في ظل ضوء الفلورسنت. يوصى في هذه الحالة بإطفاء المصايبح أو خفتها.

## نطاق عرض الصور ثلاثية الأبعاد

(الطرادات \*\*42/47/55LW77\*\*، 42/47/55LW75\*\*، 47/55LW95\*\*) فقط

إن حجم التلفزيون، وزاوية العرض وظروف أخرى قد تغير من مسافة العرض وزاوية العرض.

ملاحظة



(الطرادات \*\*32/37/42/47/55LW55\*\*، 32/37/42/47/55LW57\*\*) فقط


- عند مشاهدة التلفزيون الرقمي في وضع الصور ثلاثية الأبعاد، لا يمكن إصدار إشارات إخراج الشاشة من خلال كبل SCART.

في حال قمت بتشغيل الوضع الثلاثي الأبعاد أثناء القيام بالتسجيل المجدول في التلفزيون الرقمي، لا يمكن إصدار إشارات إخراج الشاشة من خلال كبل SCART، وبالتالي لا يمكن التسجيل.

المسافةقصوى للعرض	مسافة العرض
١٠ م	من ٢ م إلى ٧ م

## ضبط الصور ثلاثية الأبعاد

- ١ اضغط على **3D OPTION** ( الخيار الوضع ثلاثي الأبعاد ) أثناء عرض الصور ثلاثية الأبعاد. سيظهر إطار منبثق.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على **OK** ( موافق ).

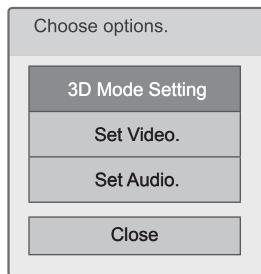

### 3D Mode Setting

الوصف	الخيارات حسب الطراز
حدد <b>Left/Right</b> (اليسار/اليمين) أو <b>Right/Left</b> (اليمين/اليسار). حدد الشاشة ذات الفيديو ثلاثي الأبعاد الأكثر وضوحاً.	<b>3D Picture Correction</b> (تصحيح صورة ثلاثة الأبعاد)
لضبط التأثير المجسم للصور ثلاثية الأبعاد التي تم تحويلها من الصور ثنائية الأبعاد.	<b>3D Depth</b> (عمق ثلاثي الأبعاد)
لتحريك الصورة ثلاثة الأبعاد للأمام والخلف لضبط منظور العرض ثلاثي الأبعاد.	<b>3D Viewpoint</b> (نقطة مركزية ثلاثة الأبعاد)
لتحسين شاشة الصورة ثلاثة الأبعاد لبيئة العرض.	<b>3D Optimization</b> (تحسين 3D)

## عرض الصور ثلاثية الأبعاد

- ١ قم بتشغيل الفيديو الذي تم إنشاؤه في الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد).
- ٢ اضغط على **3D** (ثلاثي الأبعاد) لمشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد.
- ٣ ضع النظارات ثلاثية الأبعاد.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OK** ( موافق ) ثم اضغط على **OK** ( موافق ).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الشكل ثم اضغط على **OK** ( موافق ).

الوصف	Mode
للتغيير من الوضع ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. قد تبدو ملفات الفيديو المحولة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثة الأبعاد أقل واقعية من العنوان التي تم إنتاجها أصلًا كملفات فيديو ثلاثة الأبعاد.	<b>2D » 3D</b>
	<b>Side by Side</b> (جانب إلى جانب)
	<b>Top &amp; Bottom</b> (علوي وسفلي)
	<b>Checker Board</b> (لوحة مربعات)
	<b>Frame Sequential</b> (اطار متوازي)

- ٦ اضغط على زر **3D** (ثلاثي الأبعاد) لتحديد **2D Off** (إيقاف تشغيل 3D) أو **3D Off** (إيقاف تشغيل 3D).

الخيارات	الوصف
<b>3D -&gt; 2D</b>	عرض الصور في وضع ثنائي الأبعاد بدون التأثيرات ثلاثية الأبعاد.
<b>3D Off (3D)</b>	عرض الصور بالتنسيق الأصلي.
<b>2D -&gt; 3D</b>	عرض الصور في الوضع ثلاثي الأبعاد.
<b>Cancel (الغاء)</b>	إغلاق الإطار المنبثق.

### Set Video (ضبط الفيديو).

يتيح لك تغيير ضوابط الفيديو. (راجع "ضوابط القائمة PICTURE" (صورة)).

### Set audio (ضبط الصوت).

يتيح لك تغيير ضوابط الصوت. (راجع "ضوابط الصوت").

**تنبيه**

- قد لا تعمل بعض القوائم أثناء مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد.
- يتم تعطيل الصور ثلاثية الأبعاد تلقائياً عند تبديل قنوات DTV، أو مصدر الإدخال.
- قد لا يتم عرض الشاشة بشكل صحيح إذا كنت تعرض صوراً ثنائية الأبعاد في وضع الصور ثلاثية الأبعاد.
- يمكن رؤية التأثير ثلاثي الأبعاد عند تحديد 3D Mode (الوضع ثلاثي الأبعاد) بشكل ملائم بالنسبة لإشارة الإدخال ثلاثية الأبعاد المزودة للتلفزيون.
- يتم تمكين وضع الصور ثلاثية الأبعاد تلقائياً مع \*ملفات (3D mpo).

**ملاحظة**

- إذا حدثت الوضع ثلاثي الأبعاد، فان "مؤشر التشغيل" يطفأ بشكل تلقائي.
- يمكنك اختيار "Off" (ايقاف) أو Cinema (سينما) مع زر AV MODE (وضع الصوت والصورة (AV)) على وحدة التحكم عن بعد.
- يتم تعطيل Energy Saving (توفير الطاقة) أثناء التشغيل في الوضع ثلاثي الأبعاد.
- لا يمكنك الدخول إلى القائمة Home (الرئيسية) أثناء مشاهدة الملفات ثلاثية الأبعاد.


## تخصيص ضوابط التلفزيون

### قائمة SETUP (إعداد)

- ١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل لتحديد قائمة SETUP (إعداد) ثم اضغط على OK (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إحدى القوائم التالية ثم اضغط على OK (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الصيغة أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على EXIT (خروج).

الوصف	القائمة	
إعداد البرامج وتحريرها.	إعداد (إعداد) SETUP	
لضبط حجم الصورة، أو جودتها، أو تأثيرها.	صورة (PICTURE)	
لضبط جودة الصوت، أو التأثير، أو مستوى الصوت.	صوت (AUDIO)	
لضبط الوقت، والتاريخ، أو ميزة المؤقت.	الوقت (TIME)	
لغلق القنوات والبرامج وإلغاء قفلها.	قفل (LOCK)	
لتخصيص الضوابط العامة.	خيارات (OPTION)	
لإعداد ضبط الشبكة.	الشبكة (NETWORK)	
للتحقق من معلومات العميل.	الدعم (SUPPORT)	

## تخصيص الضوابط

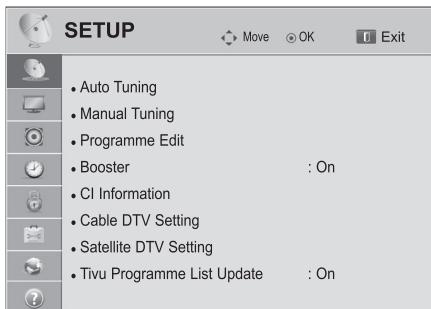


### ضوابط القائمة SETUP (إعداد)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).  
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط البرنامج المتوفرة:

الوصف	الضبط
لتوليف كافة البرامج المتاحة وتخزينها من خلال إدخالات وحدات الهوائي أو الكبل أو القمر الصناعي (راجع ص. 31).	<b>Auto Tuning</b> (تلقائي) <b>Tuning</b>
لتوليف البرامج التي تريدها وتخزينها يدويًا (راجع ص. 36).	<b>Manual Tuning</b> (توليف) <b>يدوي</b>
لتحرير البرامج (راجع ص. 39).	<b>Programme Edit</b> (تحرير البرامج)
يضبط الحساسية المثلثية حسب استقبال الإشارة. (راجع ص. 40).	<b>Booster</b> (قوى إشارة)
تمكّنك هذه الوظيفة من مشاهدة بعض الخدمات المشفرة (الخدمات المدفوعة) (راجع ص. 40).	<b>CI information</b> (معلومات CI)
لضبط العديد من الخيارات لعرض إشارة <b>DTV</b> للكبل. (راجع ص. 34).	<b>Cable DTV Setting</b> (DTV) <b>(ضبط كبل)</b> قطف في أوضاع <b>Cable</b> & <b>Satellite</b> (كابل، والقمر الصناعي) (الكابل والقمر الصناعي) (الطرازات التي تتضمن على وضع <b>Satellite</b> (القمر الصناعي) فقط)
لضبط العديد من الخيارات لعرض إشارة <b>DTV</b> للقمر الصناعي. (راجع ص. 34).	<b>DTV</b> (القمر الصناعي) (في أوضاع <b>Satellite</b> (القمر الصناعي)، <b>Antenna &amp;</b> (الهوائي والقمر <b>Satellite</b> (الهوائي والقمر الصناعي)، <b>Cable &amp;</b> (الكابل والقمر <b>Satellite</b> الصناعي) فقط - للطرازات التي تتضمن على وضع <b>Satellite</b> (القمر الصناعي) فقط)
يقوم بتحديث معلومات <b>Programme List</b> حسب ظروف بث البلد والقمر الصناعي. (راجع ص. 35).	<b>Tivu Programme List Update</b> (تحديث) <b>(Tivu)</b> قائمة برامج <b>Satellite</b> (القمر الصناعي)، <b>Antenna &amp;</b> (الهوائي والقمر <b>Satellite</b> (الهوائي والقمر الصناعي)، <b>Cable &amp;</b> (الكابل والقمر <b>Satellite</b> الصناعي) فقط - للطرازات التي تتضمن على وضع <b>Satellite</b> (القمر الصناعي) فقط، إيطاليا فقط)

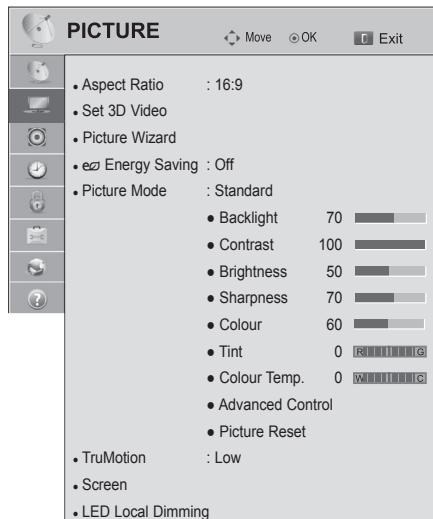

## ضوابط القائمة PICTURE (صورة)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **PICTURE** (صورة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٦ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الصورة المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتغيير حجم الصورة لعرض الصور بالحجم المثالي (راجع ص. 41).	<b>Aspect Ratio</b> (نسبة طول إلى عرض)
لضبط خيارات الصور ثلاثية الأبعاد. (راجع ص. 92).	<b>Set 3D Video</b> (ضبط الفيديو ثلاثي الأبعاد) (الطرزات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد) فقط)
لضبط جودة الصورة ومعايرة الشاشة. سيتم حفظ الخيارات المخصصة على أنها <b>Expert1</b> (خبير1) في <b>Picture Mode</b> (وضع الصورة).	<b>Picture Wizard</b> (معالج الصور)
<p><b>ملاحظة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• في حالة استخدام <b>Picture Wizard</b> (معالج الصور)، يتم إيقاف ميزة توفير الطاقة تلقائياً.</li> <li>• لإعادة ضبط التغييرات التي قام بها <b>Picture Wizard</b> (معالج الصورة)، قم بتشغيل <b>Picture Reset</b> (إعادة ضبط الصورة) عندما يكون <b>Picture Mode</b> (وضع الصورة) مضبطاً على وضع <b>Expert1</b> (خبير1).</li> <li>• وفي وضع PC, RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC, لا يتم تطبيق القيم التي تم تعيينها لضوابط <b>Colour</b> (لون) و <b>Tint</b> (الدرجة) و <b>H/V Sharpness</b> (الحدة الأفقية/الرأسية).</li> </ul>	
لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.	<b>Energy Saving</b> (توفير الطاقة)
<p><b>ملاحظة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عند ضبط <b>Energy Saving</b> (توفير الطاقة) في وضع MHEG/MHP، يتم تطبيق إعداد <b>Energy Saving</b> (توفير الطاقة) بعد الانتهاء من MHEG/MHP.</li> <li>• يؤدي تحديد "Screen Off" (إيقاف الشاشة)" أثناء التوليف على محطة راديو إلى تقليل استهلاك الطاقة.</li> <li>• عند تحديد <b>Screen Off</b> (إيقاف الشاشة)، فإن العمل الخيار <b>Backlight</b> (إضاءةخلفية) (تقائي) أو <b>Maximum</b> (حد أقصى) أو <b>Auto</b> (تقائي) (تحدد ميزة Auto (تقائي) باستخدام ميزة Intelli-gent sensor (تقائي)).</li> </ul>	
الخيارات	
يتم ضبط الإضاءة الخلفية حسب الظروف المحيطة عند تحديد <b>Auto</b> (تقائي) باستخدام ميزة <b>Intelli-gent sensor</b> (تقائي).	<b>Auto</b> (تقائي)
حدد هذا الخيار إذا كانت الميزة غير ضرورية.	<b>Off</b> (إيقاف تشغيل)
لتحديد مستوى السطوع.	<b>Minimum</b> (حد أدنى)/ <b>Medium</b> (متوسط)/ <b>Maximum</b> (حد أقصى)
يتم إيقاف الشاشة في خلال 3 ثوان. يؤدي الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد إلى تشغيل الشاشة مرة أخرى.	<b>Screen Off</b> (إيقاف الشاشة)

الوصف	الضبط Picture Mode (وضع الصورة)
<p>لتحديد أحد أوضاع الضبط المسبق للصورة أو تخصيص الخيارات في كل وضع للحصول على أفضل أداء لشاشة التلفزيون. ستكون أيضًا قادرًا على تخصيص الخيارات المفقمة لكل وضع.</p> <p>تتنوع أوضاع الضبط المسبق للصورة حسب التلفزيون.</p>	
<b>ملاحظة</b> !	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• في حالة استخدام Intelligent Sensor (وحدة استشعار ذكية)، يتم تبديل ميزة Energy saving ( توفير الطاقة) إلى الوضع Auto (تلقائي).</li> <li>• في حالة تحديد Cinema (سينما)، يتم تبديل ميزة Aspect ratio (نسبة طول إلى عرض) إلى Just scan (مسح فقط) تلقائيًا.</li> </ul>	
<b>الوضع (حسب الطازار)</b>	
<p>إعداد التلفزيون لضبط ضوابط الصورة، مثل التباين، والسطوع، والحدة، واللون، والدرجة تلقائيًا حسب الظروف المحلية.</p>	<b>Intelligent Sensor (وحدة استشعار ذكية)</b>
<p>لضبط صورة الفيديو من أجل بيئة البيع بالتجزئة عن طريق تحسين التباين، والسطوع، واللون، والحدة.</p>	<b>Vivid (زاهي)</b>
<p>لضبط الصورة لملاءمة البيئة العادمة.</p>	<b>Standard (قياسي)</b>
<p>لتحسين صورة الفيديو للمظهر السينمائي للتمتع بالأفلام وكذلك في مسرح عرض أفلام.</p>	<b>Cinema (سينما)</b>
<p>لتحسين صورة الفيديو لشاشة الألعاب السريعة للألعاب أو أجهزة الكمبيوتر.</p>	<b>Game (لعبة)</b>
<p>لضبط ضوابط صورة الفيديو التفصيلية لخبراء الفيديو وأيضاً المشاهدين العاديين.</p>	<b>Expert (خبر)</b>
<b>ملاحظة</b> !	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imaging Science Foundation Certified Calibration :ISFccc (ISFccc): يحتوي هذا التلفزيون على معايرات تصصيلية ضرورية للشهادة المتخصصة من قبل Imaging Science Foundation "ISF" day (النهار) و "night" (الليل) بواسطة المستخدم التجربة أفضل ما تقدمه التلفزيونات عالية الوضوح من LG.</li> <li>• يمكن القيام بالمعايرات المتطورة والتفصيلية من خلال وضع ISFccc.</li> <li>• تتطلب المعايرة التفصيلية فنيًّا معتمداً. الرجاء الاتصال بالوكيل المحلي للاستعلام عن فني معتمد.</li> </ul>	
<b>مكتولوجيا فيديو</b>	
<p>لتكنولوجيا فيديو مقدمة توفر صورًا واضحة وسلسة، حتى خلال المشاهد المثيرة السريعة وذلك لأنها تقوم بإنشاء هيكل أكثر استقرارًا للحصول على صور أكثر وضوحًا.</p>	<b>Trumotion (وظيفة)</b>
<p>تعمل وظيفة TruMotion مع كافة الإدخالات باستثناء وضع الكمبيوتر.</p>	
<b>ملاحظة</b> !	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• في حالة تمكن وظيفة "TruMotion"، قد تظير صبانية على الشاشة. في حالة حدوث ذلك، اضبط "TruMotion" على "Off" (إيقاف تشغيل).</li> <li>• في حالة تحديد "Picture Mode-Game" (وضع الصور-لعبة)، اضبط "TruMotion" على "Off" (إيقاف تشغيل).</li> </ul>	
<b>الوضع</b>	
<p>لتوفير حركة أكثر سلاسة للصورة.</p>	<b>High (عالي)</b>
<p>لتوفير حركة سلسة الصورة. استخدم هذا الضبط للاستخدام القياسي.</p>	<b>Low (منخفض)</b>
<p>لإيقاف تشغيل ميزة TruMotion.</p>	<b>Off (إيقاف تشغيل)</b>
<p>لضبط تشويش الشاشة.</p>	<b>User (المستخدم)</b>
<p>لضبط طيف الصورة الظاهر على الشاشة.</p>	<b>De-Blur (De-Judder)</b>

الوصف	الضبط لشاشة (SCREEN)
لتحصيص خيارات عرض الكمبيوتر.	الخيارات
لتحديد الدقة الملامنة عند استخدام الكمبيوتر.	(الاستبانة) Resolution
لضبط التلفزيون لاختيار أمثل الخيارات تلقائياً لشاشة التلفزيون.	Auto Configure (الهيئة التلقائية)
لضبط موضع الصورة في الموضع الصحيح.	(الموضع) Position
لضبط حجم الصورة.	(الحجم) Size
لتخلص من الخطوط الأفقية.	(تركيز العرض) Phase
لإعادة الخيارات على الصيغة الافتراضي.	( إعادة الضبط) Reset
بعد تحويل إشارة فيديو الإدخال من خلال مناطق الشاشة، تقوم هذه الوظيفة بضبط الإضاءة الخلفية لتحسين نسبة التباين.	LED Local Dimming (اعتام محلي لمؤشر LED حسب الطراز)
لإيقاف تشغيل ميزة LED Local Dimming (اعتام محلي لمؤشر LED).	(الوضع) Mode
لزيادة سطوع الصورة مع تعريف مستويات الأسود باستخدام الاعتام المحلي الخافت.	Off (إيقاف تشغيل)
لتعريف مستويات الأسود باستخدام الاعتام المحلي القوي.	Low (منخفض)
لتنقية الصورة مع تعريف مستويات الأسود باستخدام الاعتام المحلي القوي.	Medium (متوسط)
لتنقية الصورة مع تعريف مستويات الأسود باستخدام الاعتام المحلي القوي.	High (عالي)


## خيارات الصورة الأساسية

الوصف	الضبط
لضبط سطوع الشاشة عن طريق التحكم في الإضاءة الخلفية لشاشة LCD. في حالة تقليل مستوى السطوع، تصبح الشاشة أكثر قاتمة وينتقل استهلاك الطاقة دون أي فقد في إشارة الفيديو.	<b>Backlight (إضاءة خلفية)</b>
<b>ملاحظة</b> ! • في حالة استخدام "Energy saving" (توفير الطاقة) - Off (إيقاف تشغيل)، Minimum (حد أدنى)، Medium (متوسط)، Backlight (إضاءة خلفية).	
زيادة أو تقليل انحدار إشارة الفيديو. يمكنك استخدام <b>Contrast (تبابن)</b> عندما يكون الجزء الساطع من الصورة مشبعاً.	<b>Contrast (تبابن)</b>
لضبط المستوى الأساسي للإشارة في الصورة.	<b>Brightness (سطوع)</b>
لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والداكنة من الصورة. كلما انخفض المستوى، زادت نعومة الصورة.	<b>Sharpness (جدة)</b>
لضبط كثافة جميع الألوان.	<b>Colour (لون)</b>
لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.	<b>Tint (الدرجة)</b>
اضبطها على المستوى الدافي لتعزيز الألوان الساخنة كالأحمر أو اضبطها على المستوى البارد لتعزيز الألوان الباردة مثل الأزرق.	<b>Colour Temp (الحرارة)</b>
لتخصيص الخيارات المتقدمة.	<b>Advanced Control Expert (تحكم متقدم) أو Control (تحكم خبير)</b>
لاستعادة خيارات كل وضع إلى الصيغة الافتراضية للمصنعين.	<b>Picture Reset (إعادة ضبط الصورة)</b>
<b>ملاحظة</b> ! • لا يتوفر استخدام هذه الوظيفة في "Intelligent Sensor" (وحدة استشعار ذكية). • لا يمكنك ضبط اللون والجهة والدرجة في وضع RGB-PC/HDMI-PC. • عند تحديد وضع Expert 1/2 (غير 1/1)، يمكنك تحديد الخيار Backlight (إضاءة خلفية)، أو Contrast (تبابن)، أو Brightness (سطوع)، أو Colour (لون) أو Tint (الدرجة). • أو Sharpness (جدة فنية)، أو V Sharpness H Sharpness (جدة فنية)، أو Clear White ( أبيض واضح )	

## خيارات الصورة المتقدمة (حسب الطراز)

الوصف	الضبط
تضييق هذه الميزة التباين لمحافظة عليه عند أفضل مستوى تباع لسطح الشاشة. يتم تحسين الصورة عن طريق زيادة سطوع الأجزاء الساطعة وزيادة عتمة الأجزاء الـداكنة.	<b>Dynamic Contrast (تبابن حيوى)</b>
لضبط لون الشاشة بحيث تبدو أكثر حيوية وثراء ووضوحاً. تعمل هذه الميزة على تحسين التدرج اللوني والتباين والإضاءة بحيث تبدو الألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض أكثر إشراقاً.	<b>Dynamic Colour (لون حيوى)</b>
يزيد سطوع وبיאض المنطقة البيضاء من الشاشة.	<b>Clear White ( أبيض واضح )</b>
يكشف منطقة الوجه بالفيديو ويضبطها لإضفاء لون بشرة طبيعية.	<b>Skin Colour</b>
تحفف هذه الميزة من التشويش بالشاشة دون التأثير على جودة الفيديو.	<b>Noise Reduction (تقليل التشويش)</b>
يوفر صورة عالية الوضوح بنقاء الكريستال من خلال تحسين التفاصيل في منطقة تحتوي على صورة ضبابية أو غير واضحة.	<b>Super Resolution (بلقة عالية)</b>
يزيل التشويش الناجم عن ضغط الفيديو.	<b>MPEG Noise Reduction (MPEG تقليل تشويش)</b>
يمكنك ضبط سطوع المنطقة الـداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط بالصورة.	<b>Gamma (جاما)</b>
«Low (منخفض)»: لزيادة سطوع المنطقة الـداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط. «Medium (متوسط)»: يعبر عن المستوى الأصلي للصورة. «High (مرتفع)»: لزيادة قاتمة المنطقة الـداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط.	
لضبط درجة لون الأسود على الشاشة على المستوى المناسب. تتوفر هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: التلفزيون (J/M/PAL-N, PAL-M: PAL-N, PAL-J: PAL-N), الصوت والفيديو (HDMI: HDMI أو Component NTSC-M/J: PAL-M, PAL-N) (مكون).	<b>Black Level (مستوى الأسود)</b>
«Auto (تلقائي)»: لضبط مستوى اللون الأسود في الشاشة تلقائياً على High (عالٍ) أو Low (منخفض) بحسب مستوى إشارة الإدخال.	
«Low (منخفض)»: يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر قاتمة. «High (عالٍ)»: يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر سطوعاً.	

الوصف	الضبط
لضبط درجة سطوع الشاشة لتجنب السطوع الزائد للشاشة. لتغيير المصور شديدة السطوع. يتم تكين هذه الميزة في "Picture Mode" (وضع الصورة) - Standard (قياسي)، Game (لعبة).".	<b>Eye Care</b> (مراقبة العين)
لجعل مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها في الفيلم تبدو أكثر طبيعية من خلال إزالة تأثير الاهتزاز. استخدم هذه الوظيفة عند مشاهدة محتويات مأخوذة من الأفلام. يمكن أن تعمل هذه الوظيفة أيضاً عند إيقاف تشغيل ميزة TruMotion.	<b>Real Cinema</b> (سينما حقيقة)
لزيادة الاستقادة من الألوان إلى الحد الأقصى لتحسين جودة الألوان. «Standard» (قياسي): لعرض مجموعة من الألوان القياسية. «Wide» (عرض): لزيادة العدد المستخدم من الألوان.	<b>Colour Gamut</b> (سلسلة الألوان)
لعرض نطاق ألوان الإشارة. «Standard» (قياسي): لعرض مجموعة من الألوان القياسية. «Wide» (عرض): لزيادة العدد المستخدم من الألوان. «EBU»: الوضع المستخدم لعرض مساحة ألوان EBU القياسية. «SMPTE»: الوضع المستخدم لعرض مساحة ألوان SMPTE القياسية. «BT709»: الوضع المستخدم لعرض مساحة ألوان BT709 القياسية.	<b>Expert Control</b> (تحكم خبير)
لجعل حواف الفيديو تبدو أكثر وضوحاً وتميزاً وطبيعية. تعمل هذه الوظيفة بصورة على قيمة أعلى من 60 للخيار Sharpness (حدة).	<b>Edge Enhancer</b> (محسن) (الحواف)
هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات. يتيح هذا الوضع ألواناً أفضل. تقدم هذه الميزة اللون الناري في ظل إشارة الفيديو التقليدية. يتم تكين هذه الوظيفة في "Picture mode" (وضع الصورة) - Cinema (سينما)، Picture mode" (وضع الصورة) - Expert (الخبير)" عند إدخال إشارة HDMI عبر xvYCC.	<b>xvYCC</b>
تستخدم هذه الوظيفة لتنقية الألوان الخاصة بالفيديو. يمكنك استخدام فلتر RGB لضبط إثناع وتدرج الألوان بدقة.	<b>Colour Filter</b> (منقى الألوان)
هذا هو النمط المستخدم لضبط الخبير. يتم تكين هذه الوظيفة في "Picture Mode" (وضع الصورة) - Expert (الخبير)" عند مشاهدة التلفزيون الرقمي.	<b>Expert Pattern</b> (نمط) (الخبير)
لضبط اللون الكلي للشاشة من طريق تغيير الخط الأساسي للون الأبيض. أ. Gamma (جاما): حد 1.9، 2.2، 2.4. ب. Method (الطريقة): Points 2 (درجهان) • (النمط): Outer (خارجي)، Inner (داخلي)، Pattern (بنية). ج. Brightness (سطوع): يتراوح نطاق الضبط بين 50- و+50+. د. IRE Method (الطريقة): Point IRE 10 (10 درجات IRE) • (النمط): Outer (خارجي)، Inner (داخلي). • (الإضاءة): عد 100 IRE، إلا أنه يتم عرض حجم إشارة الفيديو، وقد تكون بين 10 و20 و30 إلى 100. يمكنك ضبط Red (أحمر) أو Green (أخضر) أو Blue (أزرق) أو Magenta (مagenta) أو Yellow (أصفر) أو Cyan (سيان) أو Black (أسود) أو White (أبيض) بحسب كل ضبط. • (الإضاءة): تعرض هذه الوظيفة قيمة الإضاءة المحسوبة لجاما 2.2. يمكن إدخال قيمة الإضاءة التي تريدها عند 100 IRE 100 IRE 100 IRE، إلا أنه يتم عرض قيمة الإضاءة المستهدفة لجاما 2.2 كل 10 درجات من 10 إلى 90 IRE. • (الإضاءة): عد 100 IRE، إلا أنه يتم عرض قيمة الإضاءة المستهدفة لجاما 2.2 كل 10 درجات من 10 إلى 90 IRE. • (الإضاءة): عد 100 IRE، إلا أنه يتم عرض قيمة الإضاءة المستهدفة لجاما 2.2 كل 10 درجات من 10 إلى 90 IRE. د. Apply to all inputs (تطبيق على كل الإدخالات)	<b>Colour Temperature</b> (حرارة الألوان)
كاداً تستخدم من قبل الخبراء لإجراء تعديلات باستخدام الأنماط الاختبارية، فإنها لا تؤثر على الألوان الأخرى ولكن يمكن استخدامها لضبط مساحات الألوان المست بشكل اختياري (الأحمر/الأخضر/الأزرق/السماوي/الأرجواني/الأصفر). قد يكون اختلاف الألوان واضحًا عند إجراء التعديلات للفيديو العام. لضبط Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta (الأحمر/الأخضر/الأزرق/الأسود/الأسود/الأرجواني). «اللون Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta» (الأحمر/الأخضر/الأزرق/الأصفر/السماوي، الأرجواني): يتراوح نطاق الضبط من 30- إلى +30. «درجة اللون Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta» (الأحمر/الأخضر/الأزرق/الأصفر/السماوي، الأرجواني): نطاق الضبط من 30- إلى +30. تكون هذه الميزة مُعللة في وضع HDMI-PC وRGB-PC.	<b>Colour Management System</b> (نظام إدارة الألوان)

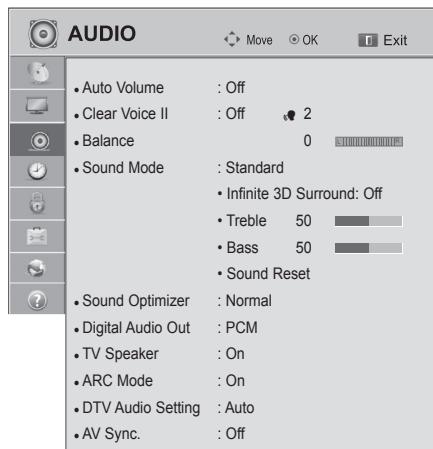

## ضوابط القائمة AUDIO (صوت)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **AUDIO** (صوت) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الصوت المتوفرة.

الضبط	الوصف
<b>Auto Volume</b> (مستوى صوت ثقاني)	لتنشيط ميزة Auto Volume (مستوى صوت ثقاني) للحفاظ على مستوى الصوت متبايناً متناسقاً مع متغير القوافل. وقد لا يتلقى مستوى الصوت بسبب اختلاف ظروف إشارة محطات البث.
<b>Clear Voice II</b> (صوت واضح II)	لضبط تحسين وضوح الصوت البشري. يمكن ضبط مستوى الوضوح عند تشغيل هذه الميزة.
<b>Balance</b> (اتزان)	لضبط التوازن بين مكبرات الصوت اليسرى واليمنى حسب بيئه الغرفة.
<b>Sound Mode</b> (وضع الصوت)	لتحديد أحد أوضاع الصوت الموجودة أو لتخصيص خيارات كل وضع.
<b>الوضع</b>	
<b>Standard</b> (قياسى)	حدده عندما تريده جودة صوت قياسية.
<b>Music</b> (موسيقى)	حدده عند الاستماع إلى الموسيقى.
<b>Cinema</b> (سينما)	حدده عند مشاهدة الأفلام.
<b>Sport</b> (رياضة)	حدده عند مشاهدة الأحداث الرياضية.
<b>Game</b> (لعبة)	حدده عند تشغيل الألعاب.
<b>ملاحظة</b> !	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كانت جودة الصوت أو مستوى ليس كما تريده، فيوصى باستخدام نظام مسرح منزلى أو مضخم صوت منفصل لملاعمة بينات الاستخدام المختلفة.</li> <li>• في حالة تحديد "On" (تشغيل) لميزة Clear Voice II (صوت واضح II)، لن تعمل ميزة Infinite 3D Surround (محيطي ثلاثي الأبعاد عميق).</li> </ul>	
<b>الخيارات</b>	
<b>Infinite 3D Surround</b> (محيطي ثلاثي الأبعاد عميق)	إحدى تقنيات معالجة الصوت الحاصلة على براءة اختراع والمملوكة لشركة LG والتي تعمل على تحمل إمكانيات الصوت المحيطي 5.1 من خلال مكبري صوت أمابين.
<b>Treble</b> (صوت حاد)	للتحكم في الأصوات السائنة في الإخراج. فعندما ترفع مستوى الصوت الحاد، سيرفع الإخراج إلى أعلى نطاق تردد.
<b>Bass</b> (صوت عميق)	للتحكم في الأصوات الهدامة في الإخراج. فعندما ترفع مستوى الصوت العميق سيرفع الإخراج إلى أعلى نطاق تردد.
<b>Sound Reset</b> (اصوات)	لإعادة ضبط وضع الصوت على الضبط الافتراضي.
<b>الخيارات</b>	
<b>Normal</b> (عادى)	لتحسين الصوت حسب البيئة التي يتم تثبيت التلفزيون فيها.
<b>Wall Mount Type</b> (على الحائط)	لتحسين وضع الصوت للتلفزيون المثبت على الحائط.
<b>Stand Type</b>	لتحسين وضع الصوت للتلفزيون المثبت على حامل.
<b>Sound Optimizer</b> (محسن الصوت)	

الوصف	الضبط												
<p>تتيح لك هذه الوظيفة تحديد Digital Audio Output ((إخراج الصوت الرقمي) المفضل لديك). عند توفر تنسيق Dolby Digital (تفانوي) في قائمة Digital Audio Out (تفانوي) في قائمة Digital Audio Out (الرقمي) إلى ضبط إخراج SPDIF (وهو اختصار لـ Dolby Digital InterFace (Sony Philips Digital InterFace) على (الرقمي) في قائمة إخراج الصوت الرقمي، فلن يتغير تنسيق Dolby Digital وسيكون إخراج Dolby Digital هو PCM. حتى في حالة ضبط كل من Dolby Digital وDigital Audio language (لغة الصوت) في قناة تقوم ببث صوت Dolby Digital، فلن يتم تشغيل سوى Digital Audio.</p>	<b>Digital Audio Out</b> الرقمي (إخراج الصوت)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>إدخال الصوت</th> <th>العنصر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MPEG</td> <td>(يُعادل ت)</td> </tr> <tr> <td>Dolby Digital</td> <td>Auto</td> </tr> <tr> <td>Dolby Digital Plus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HE-AAC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الكل</td> <td>PCM</td> </tr> </tbody> </table>	إدخال الصوت	العنصر	MPEG	(يُعادل ت)	Dolby Digital	Auto	Dolby Digital Plus		HE-AAC		الكل	PCM	
إدخال الصوت	العنصر												
MPEG	(يُعادل ت)												
Dolby Digital	Auto												
Dolby Digital Plus													
HE-AAC													
الكل	PCM												
<p>لتشغيل مكبر الصوت الداخلي للتلفزيون عند استخدام نظام Hi-Fi خارجي. يمكنك استخدام مكبر صوت التلفزيون كجهاز لإخراج الصوت حتى إذا لم يكن هناك دخل فيديو.</p>	<b>TV Speaker</b> مكبر صوت التلفزيون												
<p>عند إيقاف تشغيل <b>TV Speaker</b> (مكبر صوت التلفزيون) أثناء تشغيل خاصية المسرح المنزلي Simplink، يتبدل إخراج الصوت تلقائياً إلى وضع مكبر صوت المسرح المنزلي، ولكن عند تشغيل <b>TV Speaker</b> (مكبر صوت التلفزيون)، يعود إخراج الصوت إلى <b>TV Speaker</b> (مكبر صوت التلفزيون).</p> <p>تكون بعض القوائم في <b>AUDIO</b> (صوت) مُعطلة عند ضبط <b>TV Speaker</b> (مكبر صوت التلفزيون) على <b>Off</b> (إيقاف تشغيل).</p>	<b>! ملاحظة</b>												
<p>عند استخدام جهاز صوت خارجي مع ميزة ARC (قناة إرجاع الصوت)، يمكن إخراج ARC باستخد كبل HDMI على السرعة فقط بدون الحاجة إلى كبل بصري إضافي.</p>	<b>ARC MODE</b> (ARC) (وضع عودة الصوت) (قناة عودة الصوت)												
<p>قد لا تعتمد بعض كابلات HDMI هنا الوضع. (يوصى باستخدام HDMI على السرعة.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يجعل وضع ARC على إخراج 1 HDMI فقط على التلفزيون.</li> <li>لتنشيط ميزة SIMPLINK لاستخدام هذه الميزة.</li> </ul>	<b>! ملاحظة</b>												
<p>في حالة تشغيل الجهاز مع ميزة ARC، يتم استخدام مكبر صوت الجهاز مع SIMPLINK تلقائياً.</p> <p>حتى في حالة تشغيل الجهاز مع ميزة ARC وتتمكن SIMPLINK، لا يتم استخدام مكبر صوت الجهاز تلقائياً.</p>	<b>الخيارات</b>												
<p>عند وجود أنواع صوت مختلفة في إشارة إدخال واحدة، تسمح لك هذه الوظيفة بتحديد نوع الصوت الذي تريده.</p>	<b>الوضع</b>												
<p>MPEG &lt; Dolby Digital &lt; +Dolby Digital &lt; HE-AAC (لإخراج تلقائياً بالترتيب) (استثناء إطاليا)</p> <p>Dolby &lt; MPEG &lt; +Dolby Digital &lt; HE-AAC (لإخراج تلقائياً بالترتيب) (Digital)</p>	<b>DTV Audio Setting</b> صوت التلفزيون الرقمي (في الوضع الرقمي)												
<p>يسمح للمستخدمين بتحديد نوع الصوت الذي يريدونه.</p> <p>على سبيل المثال) في حالة تحديد <b>MPEG</b>، يتم دائمًا إخراج إشارة <b>MPEG</b>. في حال كانت إشارة <b>MPEG</b>، غير معتمدة يتم وضع نوع صوت آخر ضمن هذا الترتيب.</p>	<b>AV Sync</b> الصوت والمصورة												
<p>يضبط مزامنة الفيديو والصوت، يمكنك ضبطه يدوياً.</p> <p>إعداد (-): يجعل إخراج الصوت أسرع من الوضع الافتراضي. إعداد (+): يجعل إخراج الصوت أبطأ من الوضع الافتراضي.</p>	<b>الخيارات</b>												
<p>يضبط مزامنة مكبر صوت التلفزيون وSPDIF.</p>	<b>AV Sync</b> المصورة												
<p>يضبط مزامنة الصوت من مكبر الصوت الداخلي للتلفزيون.</p>	<b>TV Speaker</b> مكبر صوت التلفزيون												
<p>لضبط مزامنة الصوت من مكبر صوت خارجي متصل بمفتاح إخراج الصوت الرقمي.</p>	<b>Sony Philips</b> واجهة SPDIF (الرقمية)												

### استقبال إشارة Stereo/Dual (في الوضع التنازلي فقط)

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالقناة مع رقم البرنامج واسم القناة.

١ اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة).

٢ اضغط على أزرار التنقل للوصول إلى **Audio Language** (صوت) أو **Audio** (لغة الصوت) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على زر التنقل للانتقال إلى إخراج الصوت ثم اضغط على **OK** (موافق).

البث	خيارات العرض على الشاشة
Mono (أحادي)	MONO
Stereo (ستيريو)	STEREO
Dual (ثنائي)	DUAL I + II, DUAL II, DUAL I

#### • تحديد صوت Mono

في حالة ضعف إشارة ستيريو في استقبال بث ستيريو، يمكنك التحويل إلى النمط الأحادي mono. وفي نمط الاستقبال الأحادي mono، يتم تحسين نقاء الصوت.

#### • تحديد اللغة في البث مزدوج اللغة

في حالة إمكانية استقبال البرنامج بلغتين (لغة المزدوجة)، يمكنك التحويل إلى I (ثاني I) أو II (ثاني II) أو DUAL (ثاني I+II).

DUAL I (ثاني I)

DUAL II (ثاني II)

DUAL I+II (ثاني I+II)

لإرسال لغة البث الأساسية إلى مكبرات الصوت.

لإرسال لغة البث الثانية إلى مكبرات الصوت.

لإرسال لغة منفصلة إلى كل مكبر صوت.

### استقبال إشارة Nicam (في الوضع التنازلي فقط)

في حالة توفر جهاز استقبال مع التلفزيون لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي عالي الجودة لإشارة NICAM (وهي اختصار النظام الصوتي الرقمي ذو القيانين).

يمكن تحديد إخراج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

١ عند استقبال إشارة FM MONO NICAM فردي (فرد)، يمكنك تحديد NICAM mono NICAM فردي (فرد).

٢ عند استقبال إشارة FM MONO NICAM STEREO NICAM ستيريو (فرد)، يمكنك تحديد NICAM stereo NICAM ستيريو (فرد).

إذا كانت إشارة ستيريو ضعيفة، قم بالتبديل إلى **FM MONO** (فرد).

٣ عند استقبال إشارة FM MONO NICAM DUAL NICAM DUAL NICAM dual NICAM ثانوي I (أو NICAM ثانوي II) أو NICAM DUAL (DUAL II)، يمكنك تحديد NICAM ثانوي I أو NICAM DUAL (DUAL II).


#### تحديد إخراج صوت مكبر الصوت

في وضع AV وComponent وRGB وHDMI يمكنك تحديد إخراج الصوت بالنسبة لكلٍ من مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن. حدد إخراج الصوت.

**L+R**: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر بينما يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن.

**L+L**: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

**R+R**: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

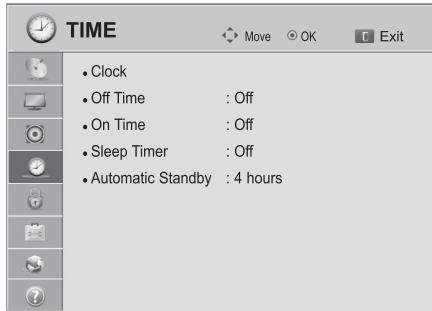

## ضوابط القائمة TIME (الوقت)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TIME** (الوقت) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الوقت المتوفرة

الوصف	الضبط
<p>لضبط الوقت والتاريخ ومنطقة التوقيت وميزة التوقيت الصيفي.</p> <p>وسيتم ضبط الوقت تلقائياً وفقاً لإشارة القناة الرقمية التي تشتمل على معلومات الوقت التي توفرها محطة البث. وإذا لم يتم ذلك، فاضبط الوقت والتاريخ يدويًا.</p>	<b>Clock (الساعة)</b> <p><b>Clock</b> (الساعة) هي خاصية تتيح لك ضبط الوقت والتاريخ من خلال إشارة القناة الرقمية أو من خلال إدخالها يدويًا.</p> <p><b>ملاحظة</b> !</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم ضبط وقت التلفزيون من خلال معلومات فرق التوقيت وفقاً لإعداد <b>Time Zone</b> (منطقة التوقيت) وتوقيت جرينتش (GMT) الذي يتم استقباله مع إشارة البث، ويتم ضبط الوقت تلقائياً من خلال استقبال إشارة رقمية.</li> <li>• إذا تم تغيير اسم المدينة في <b>Time Zone</b> (منطقة التوقيت) بحسب فرق التوقيت، فيمكنك تغيير الوقت بحوالي ساعة واحدة.</li> <li>• يمكن تغيير قائمة <b>Time Zone</b> (منطقة التوقيت) إلى الوضع <b>Auto</b> (تلقائي).</li> </ul>


  

Time Zone
Moscow
Yekaterinburg
Omsk
Krasnoyarsk
Irkutsk
Yakutsk
Vladivostok
Magadan
Kaliningrad

هذا الجدول يعني أن جدول **Time Zone** (منطقة التوقيت) يحتوي على 9 مناطق من روسيا، عندما يختار المستخدم **Time Zone** (منطقة التوقيت) لمنطقته، فإنه يضبط التوقيت للمنطقة الموافقة.

ومع ذلك، حتى لو اختار المستخدم منطقة، إذا لم توفر محطة البث فرق التوقيت، أو إذا كانت معلومات المنطقة غير مطابقة، يستطيع المستخدم تحديد **Offset** (فرق التوقيت) من **Time Zone** (منطقة التوقيت) لتحديد الوقت الصحيح.

الوصف	الضبط
<p>لضبط وقت مخصص لتشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً. ولاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي ضبط الوقت والتاريخ الحاليين أولاً.</p> <p><b>ملاحظة</b> !</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ساعتين بعد تشغيل التلفزيون بواسطة ميزة On Time (وقت التشغيل)، فسينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع Standby (الاستعداد).</li> <li>إذا تم ضبط كل من ميزة Off time (وقت الإيقاف) وميزة On time (وقت التشغيل) على نفس التوقيت، فستحل ميزة وقت إيقاف التشغيل محل ميزة وقت التشغيل.</li> </ul>	<b>Off Time/On Time</b> (وقت الإيقاف / وقت التشغيل)
<p>لضبط المدة الزمنية حتى يتم إيقاف تشغيل التلفزيون. وعندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله مرة أخرى، سيتم ضبط ميزة Sleep timer (مؤقت النوم) على إيقاف التشغيل.</p> <p><b>ملاحظة</b> !</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا لم تضغط على أي زر عندما تكون وظيفة Standby Automatic (وضع الانتظار التلقائي) قيد التشغيل، فسينتقل التلفاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد.</li> <li>لا تعمل هذه الوظيفة في وضع العرض التوضيحي للمتجر أو أثناء تحديث البرنامج.</li> </ul>	<b>Sleep Timer</b> (مؤقت النوم) <b>Automatic Standby</b> (حسب الطراز)

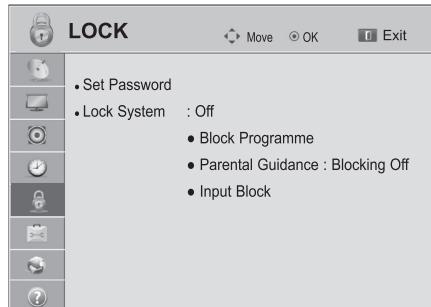

## ضوابط القائمة LOCK (قفل)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **LOCK** (قفل) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الصيطة أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط القفل المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتغيير كلمة المرور المكونة من ٤ أرقام. رمز PIN الافتراضي هو "٠٠٠٠". عند تحديد France (فرنسا) للختار Country (البلد)، لا تكون كلمة المرور "٠٠٠٠" بل "١٢٣٤". عند تحديد France (فرنسا) للختار Country (البلد)، لا يمكن ضبط كلمة المرور "٠٠٠٠" في حالة تسليم كلمة المرور، أدخل "٣٢٥٥" على وحدة التحكم عن بعد.	<b>Set Password</b> (ضبط كلمة مرور) Lock System (قفل النظام)
لتحذير البرامج التي تتضمن محتويات غير مناسبة للأطفال. ويمكن تحديد البرنامج لكن سترغ الشاشة من أي عرض وسيتم كتم الصوت. ولمشاهدة برنامج محظوظ، أدخل كلمة المرور. يمكن استخدام هذه الوظيفة عند ضبط Lock System (نظام القفل) على "On" (التشغيل).	<b>Block Programme</b> (حظر البرنامج) Parental Guidance (توجيه أبوى)
تعمل هذه الوظيفة وفقاً لمعلومات يتم تلقيها من محطة البث. ولذلك، إذا كانت الإشارة تتضمن معلومات غير صحيحة، فإن تعمل هذه الوظيفة. يلزم إدخال كلمة مرور للدخول إلى هذه القائمة. تمت برمجة هذا الجهاز لتذكر الخيار الأخير الذي تم ضبطه عليه حتى إن قمت بإيقاف تشغيل الجهاز. وتشتخدم هذه الوظيفة لمنع الأطفال من مشاهدة بعض برامج التلفزيون المخصصة للبالغين وفقاً لحد التصنيفات المطبوط. أدخل كلمة مرور لمشاهدة البرامج المحظورة. يختلف التصنيف بحسب البلد.	Input Block (الإدخال)
لحظر مصادر الإدخال. يمكن استخدام هذه الوظيفة عند ضبط Lock System (نظام القفل) على "On" (التشغيل).	



## ضوابط قائمة OPTION (الخيارات)


- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (الخيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف للضوابط العامة المتوفرة:

الضبط	الضبط (اللغة)																
لتحديد لغة شاشة العرض أو الصوت.	<b>Language</b> (اللغة)																
<b>الخيارات</b>																	
لتحديد اللغة المطلوبة.	<b>Menu Language</b> (لغة القائمة)																
تسمح وظيفة <b>Audio</b> (صوت) باختيار اللغة المفضلة. في حالة عدم بث البيانات الصوتية بلغة معينة، يتم تشغيل الصوت باللغة الافتراضية.	<b>Audio Language</b> (لغة الصوت)																
<b>المعلومات الظاهرة على الشاشة للغة الصوت</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحالات</th> <th>العرض</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>غير متوفر</td> <td>N.A</td> </tr> <tr> <td>MPEG</td> <td><b>MPEG</b></td> </tr> <tr> <td>Dolby Digital</td> <td><b>DOLBY</b></td> </tr> <tr> <td>الصوت الخاص بـ "ضعف" "البصر"</td> <td><b>DOLBY</b></td> </tr> <tr> <td>الصوت الخاص بـ "ضعف" "السمع"</td> <td><b>DOLBY</b></td> </tr> <tr> <td>صوت Dolby Digital Plus</td> <td><b>DOLBY D+</b></td> </tr> <tr> <td>صوت HE-AAC</td> <td><b>HE-AAC</b></td> </tr> </tbody> </table>	الحالات	العرض	غير متوفر	N.A	MPEG	<b>MPEG</b>	Dolby Digital	<b>DOLBY</b>	الصوت الخاص بـ "ضعف" "البصر"	<b>DOLBY</b>	الصوت الخاص بـ "ضعف" "السمع"	<b>DOLBY</b>	صوت Dolby Digital Plus	<b>DOLBY D+</b>	صوت HE-AAC	<b>HE-AAC</b>	
الحالات	العرض																
غير متوفر	N.A																
MPEG	<b>MPEG</b>																
Dolby Digital	<b>DOLBY</b>																
الصوت الخاص بـ "ضعف" "البصر"	<b>DOLBY</b>																
الصوت الخاص بـ "ضعف" "السمع"	<b>DOLBY</b>																
صوت Dolby Digital Plus	<b>DOLBY D+</b>																
صوت HE-AAC	<b>HE-AAC</b>																
استخدم وظيفة <b>Subtitle</b> (الترجمة) عند بث لغتين أو أكثر للترجمة. في حالة عدم بث بيانات الترجمة بلغة معينة، يتم عرض الترجمة باللغة الافتراضية.	<b>Subtitle Language</b> (لغة الترجمة)																
<b>المعلومات الظاهرة على الشاشة للغة الترجمة</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الحالات</th> <th>العرض</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>غير متوفر</td> <td>N.A</td> </tr> <tr> <td>ترجمة نصوص المعلومات</td> <td><b>TXT</b></td> </tr> <tr> <td>ترجمة لـ "ضعف السمع"</td> <td><b>ABC</b></td> </tr> </tbody> </table>	الحالات	العرض	غير متوفر	N.A	ترجمة نصوص المعلومات	<b>TXT</b>	ترجمة لـ "ضعف السمع"	<b>ABC</b>									
الحالات	العرض																
غير متوفر	N.A																
ترجمة نصوص المعلومات	<b>TXT</b>																
ترجمة لـ "ضعف السمع"	<b>ABC</b>																
في الوضع <b>Digital</b> (الرقمي)، استخدم وظيفة <b>Text Language</b> (لغة النص) عند بث لغتين أو أكثر للنص. وفي حالة عدم بث بيانات نصوص المعلومات بلغة محددة، يتم عرض صفحة لغة النص الافتراضية.	<b>Text Language</b> (لغة النص)																
<b>ملاحظة</b> !																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• في حالة عدم اعتماد اللغات التي قمت باختيارها كاللغات الأساسية لـ <b>Subtitle Language</b> (لغة الصوت) و <b>Text Language</b> (لغة الترجمة) و <b>Text Language</b> (لغة النص)، يمكنك تحديد اللغة في الفئة الثانوية.</li> <li>• يمكن عرض الصوت/الترجمات بطريقة أبسط مع بث يتألف من 1 إلى 3 أحرف بواسطة مزود الخدمة.</li> <li>• عند تحديد الصوت التكميلي (الصوت الخاص بـ "ضعف البصر/السمع")، قد يخرج التلفزيون جزءاً من الصوت الأساسي.</li> </ul>																	

الوصف	الضبط Country (البلد)
لتحديد البلد المطلوب. (حسب الطراز)	
<p style="text-align: center;"><b>ملاحظة</b> !</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا لم تتم بانهاe Installation Guide (دليل التثبيت) الخاص بالإعداد عن طريق الضغط على زر BACK (رجوع) أو في حالة انتهاء مهلة عرض OSD (خيارات العرض على الشاشة)، فسوف تظهر قائمة التثبيت باستمرار في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون حتى يكتفى بالإعداد.</li> <li>في حالة تحديد بلد محظى غير صحيح، قد لا تظهر نصوص المعلومات بشكل صحيح على الشاشة وقد تحدث بعض المشاكل أثناء تشغيل وظيفة نصوص المعلومات.</li> <li>قد لا يتم تطبيق وظيفة CI (واجهة العامة) بحسب ظروف البث بالبلاد.</li> <li>قد لا تعمل أزرار التحكم في وضع التلفزيون الرقمي بحسب ظروف البث في البلد المعنى.</li> <li>في البلدان التي تكون فيها لوائح البث الرقمي غير ثابتة، قد لا تعمل بعض وظائف التلفزيون الرقمي بحسب ظروف البث الرقمي.</li> <li>يجب تنسيط الخيار "UK" (المملكة المتحدة) للإعداد Country Setting (ضبط البلد) في المملكة المتحدة فقط.</li> <li>إذا تم تعيين ضبط البلد على "--"، توفر برامج البث الأوروبية القياسية الرقمية الأرضية، ولكن قد لا تعمل بعض وظائف التلفزيون الرقمي بشكل صحيح.</li> </ul>	
يتوفر التعليق الصوتي أو الترجمة لضعف السمع أو ضعف البصر.	<b>Disability Assistance</b> (مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة) (في الوضع الرقمي)
<p><b>الخيارات</b></p> <p>هذه الوظيفة خاصة بضعف السمع. إذا كانت مضبوطة على تشغيل، يتم عرض الترجمة افتراضياً.</p> <p>هذه الوظيفة خاصة بالمكفوفين وتتوفر شرعاً سعياً بصفة الوضع الحالي في برنامج تلفزيوني بالإضافة إلى الصوت الأساسي.</p> <p> عند تحديد Audio Description On (تشغيل وصف الصوت)، يتتوفر الصوت الأساسي و Audio Description (وصف الصوت) فقط لهذه البرامج التي تتضمن Audio Description (وصف الصوت).</p> <p>غير مستوى Audio Description (وصف الصوت) Volume</p> <p>يصدر إشارة تنبيه عند تحديد برنامج يحتوي على معلومات Audio Description (وصف الصوت) Beep (إشارة تنبيه)</p>	
<p><b>الخيارات</b></p> <p>يضبط ضوء المؤشر على تشغيل أو إيقاف التشغيل على التلفزيون.</p>	<b>Power indicator</b> (مؤشر الطاقة)
<p>إضاءة أو إطفاء المؤشر الضوئي في وضع Standby Light (الاستعداد).</p> <p>إضاءة أو إطفاء المؤشر الضوئي عند تشغيل الطاقة.</p> <p>تعمل هذه الوظيفة في ألمانيا وفرنسا فقط. قد تكون الخدمة محدودة عندما لا يكون الجهاز متصلًا بالشبكة.</p> <p>لضبط خيارات المؤشر لوحدة التحكم عن بعد magic motion.</p>	<b>HbbTV</b> (حسب الطراز)
<p><b>الخيارات</b></p> <p>يغير سرعة المؤشر.</p> <p>يحدد شكل المؤشر.</p> <p>يغير حجم المؤشر.</p> <p>لتحاده اتجاه وحدة التحكم عن بعد مع المؤشر على شاشة التلفزيون بسهولة عن طريق هز وحدة التحكم عن بعد بيميناً ويساراً. بعد ذلك، يتحرك المؤشر تلقائياً إلى منتصف الشاشة.</p>	<b>Pointer</b> (المؤشر) (حسب الطراز)
<p><b>الخيارات</b></p> <p>لضبط خيارات DivX و DLNA.</p>	<b>Smart Share Setting</b> (Smart Share) (إعداد)
<p>لتسجيل التلفزيون لتشغيل ملفات فيديو DivX المحمية. (راجع ص. 70.)</p> <p>لالغاء تسجيل DivX بالتلفزيون. (راجع ص. 70.)</p> <p>لتفعيل طريقة DMR أو الغاء تفعيلها (تحويل الوسانتر الرقمية).</p>	DivX VOD Registration (DivX تسجيل) (رمز تسجيل) DivX Dereistration (DivX) (إيقاف تشغيل) (طريقة DMR)

الوصف	الضبط						
<p>يمكن هذه الوظيفة المستخدمين من الاختيار بين MHEG (Digital Teletext) و Teletext إذا تواجدَا في الوقت نفسه.</p> <p>إذا تواجد أحد الخيارين فقط، يتم تعيين MHEG أو Teletext بغض النظر عن الخيار الذي حددته.</p>	<b>Data Service (خدمة البيانات)</b> (في أيرلندا فقط)						
<p><b>ملاحظة</b> ! الضوابط الافتراضية للمصنع ويزيل كافة البرامج المخزنة.</p> <p>يون ما يلزم تفضيلك تظهر شاشة factory reset (إعادة ضبط المصنع) عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى.</p> <p><b>الأوّلية</b> "On" Lock System (نظام القفل "تشغيل")، إذا نسيت كلمة المرور، فاضغط على "٥" ، "٢" ، "٣" ، "٤" ، "٠" ، على وحدة التحكم عن بعد.</p>	<b>Factory Reset (إعادة ضبط المصنع)</b>						
<p>لإضافة معرف للأجهزة المتصلة</p> <p>الاختبار الافتراضي هو "Home Use" (الاستخدام المنزلي). نوصي بضبط التلفزيون على وضع "Home Use" (الاستخدام المنزلي) للحصول على أفضل صورة في بيئتك المنزلي.</p>	<b>Set ID (معرف الجهاز)</b>						
<p><b>الخيارات</b></p> <table border="1"> <tr> <td>حدد للبيئة المنزلية.</td> <td>Home Use (الاستخدام المنزلي)</td> </tr> <tr> <td>حدد لبيئة البيع بالتجزئة.</td> <td>Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)</td> </tr> <tr> <td> <b>ملاحظة</b> ! ات الخاصة بالتلفزيون.            يد الصوت يمكن استخدام Demo Mode (الوضع التجاري) في وضع Home Use (الاستخدام المنزلي).         </td> <td> <b>Demo Mode (الوضع التجاري)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>في وضع Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، يتم ضبط Demo Mode (الوضع التجاري) تلقائياً على On (تشغيل).</li> <li>بمجرد ضبط Demo Mode (الوضع التجاري) على Off (إيقاف تشغيل) في Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، فإن Demo Mode (الوضع التجاري) لا يعمل وتم إعادة ضبط الشاشة فقط.</li> <li>تم إعادة ضبط الشاشة تلقائياً بعد مرور 5 دقائق في Demo Mode (الوضع التجاري).</li> </ul> </td> </tr> </table>	حدد للبيئة المنزلية.	Home Use (الاستخدام المنزلي)	حدد لبيئة البيع بالتجزئة.	Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)	<b>ملاحظة</b> ! ات الخاصة بالتلفزيون. يد الصوت يمكن استخدام Demo Mode (الوضع التجاري) في وضع Home Use (الاستخدام المنزلي).	<b>Demo Mode (الوضع التجاري)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>في وضع Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، يتم ضبط Demo Mode (الوضع التجاري) تلقائياً على On (تشغيل).</li> <li>بمجرد ضبط Demo Mode (الوضع التجاري) على Off (إيقاف تشغيل) في Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، فإن Demo Mode (الوضع التجاري) لا يعمل وتم إعادة ضبط الشاشة فقط.</li> <li>تم إعادة ضبط الشاشة تلقائياً بعد مرور 5 دقائق في Demo Mode (الوضع التجاري).</li> </ul>	<b>Mode Setting (ضبط الوضع)</b>
حدد للبيئة المنزلية.	Home Use (الاستخدام المنزلي)						
حدد لبيئة البيع بالتجزئة.	Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)						
<b>ملاحظة</b> ! ات الخاصة بالتلفزيون. يد الصوت يمكن استخدام Demo Mode (الوضع التجاري) في وضع Home Use (الاستخدام المنزلي).	<b>Demo Mode (الوضع التجاري)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>في وضع Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، يتم ضبط Demo Mode (الوضع التجاري) تلقائياً على On (تشغيل).</li> <li>بمجرد ضبط Demo Mode (الوضع التجاري) على Off (إيقاف تشغيل) في Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، فإن Demo Mode (الوضع التجاري) لا يعمل وتم إعادة ضبط الشاشة فقط.</li> <li>تم إعادة ضبط الشاشة تلقائياً بعد مرور 5 دقائق في Demo Mode (الوضع التجاري).</li> </ul>						
<p>يمكن هذه القائمة في إيطاليا فقط وقد لا تعمل خدمات MHP في البلدان الأخرى بصورة صحيحة.</p> <p>هذه الوظيفة هي وظيفة Auto Start (بدء تلقائي) لقائمة MHP، بث البيانات الإيطالية.</p> <p>استخدماها مع قنوات ذات إشارة MHP.</p> <p>قد لا تكون وظيفة بث البيانات سلسة بسبب الموقع بالنسبة لمحطة البث.</p> <p>للضبط عند توصيل صندوق الوسائط اللاسلكي (باع منفصل).</p> <p>لمزيد من المعلومات، راجع دليل "صندوق الوسائط اللاسلكي" للحصول على تعليمات التشغيل.</p>	<b>MHP Auto start (MHP)</b> (إيطاليا فقط) (حسب الطراز) <b>IR Blaster (مكبر الأشعة تحت الحمراء)</b> (حسب الطراز)						

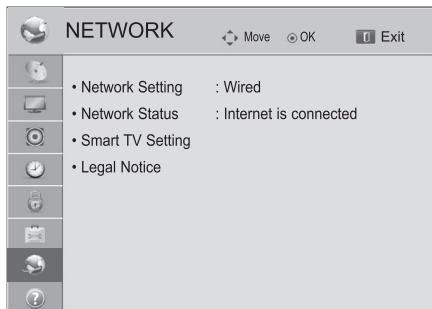


## ضوابط القائمة NETWORK (الشبكة)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الشبكة المتوفرة.

الوصف	الضبط
تكوين ضوابط الشبكة (راجع ص. 45).	ضبط <b>Network Setting</b> (شبكة)
عرض حالة الشبكة (راجع ص. 51).	حالة <b>Network Status</b> (شبكة)
اضبط المنطقة التي يتتوفر لها تنبؤات الطقس وإدارة المعلومات المضافة إلى التلفزيون.	إعداد <b>Smart TV Setting</b> (Smart TV)
<b>الضبط</b>	
اضبط البلد للخدمات الممتازة. يتم توفير العديد من الخدمات الممتازة حسب البلد الذي تقوم بضبطها.	ضبط <b>Country Setting</b> (البلد)
اضبط المنطقة لعرض الطقس في خلفية الخدمة الممتازة. حدد منطقة.	<b>Weather Effect</b>
عرض إصدار الخدمة الممتازة.	<b>Premium Version</b> (الإصدار الممتاز)
لإدارة محفوظات تسجيل الدخول للمعلومات المضافة إلى التلفزيون.	ادارة <b>ID Management</b> (المعرف)
لحفظ كل معرف تمت إضافته إلى التلفاز.	إعادة <b>Reset</b> (الضبط)
لعرض الإشعار القانوني. (راجع ص. 53)	الإشعار <b>Legal Notice</b> (القانوني)

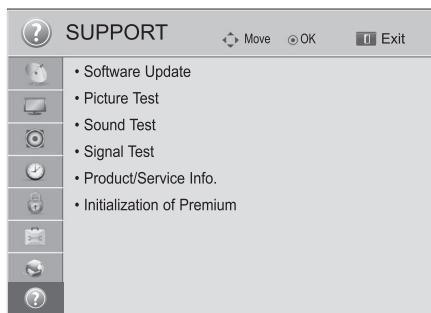

## ضوابط قائمة SUPPORT (الدعم)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SUPPORT** (الدعم) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الدعم المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتحديث التلفزيون بأحدث برنامج ثابت.	<b>Software Update</b> (تحديث البرنامج)
لإجراء اختبارات للصورة ولتناسق الصوت المدمج. « إذا كان هذا الاختبار يحتوي على خطأ، فحدد <b>Yes</b> (نعم). سوف ترى معلومات المنتج أو الخدمة. « إذا كانت نتيجة هذا الاختبار بلا أخطاء، فتحقق من حالة الاتصال الخاصة بالأجهزة الخارجية وراجع دليل الأجهزة الخارجية.	<b>Picture Test</b> (اختبار الصورة) <b>Sound Test</b> (اختبار الصوت)
لعرض معلومات MUX والخدمة إلخ.	<b>Signal Test</b> (اختبار الإشارة) <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <b>ملاحظة</b> !  <ul style="list-style-type: none"> <li>● يعرض ذلك معلومات وقوف إشارة دليل <b>MUX*</b> المتواالف.</li> <li>● يعرض هذا معلومات الإشارة واسم الخدمة لدليل <b>MUX</b> المحدد (<b>MUX</b>: دليل ذو مستوى أعلى للقنوات في البث الرقمي (يحتوي دليل <b>MUX</b> المفرد على قنوات متعددة)).</li> <li>● إذا قمت بتحديد <b>Satellite</b> (القمر الصناعي) كمصدر إدخال توليف ثلاثي، فلن يتم عرض اختبار إشارة. إذا قمت بتحديد <b>Antenna &amp; Satellite</b> (الهوائي والقمر الصناعي) أو <b>Cable &amp; Satellite</b> (الكابل والقمر الصناعي).</li> <li>● يتم عرض اختبار إشارة لإدخال <b>Antenna</b> (الهوائي) أو <b>Cable</b> (كابل) فقط.</li> </ul> </div>
لعرض معلومات المنتج أو الخدمة. يمكن أن يختلف مركز خدمة العملاء حسب البلد.	<b>Product/Service Info</b> (معلومات حول المنتج/الخدمة)
قم بتهيئة القائمة الرئيسية في حال حدوث خطأ أثناء تحديثها. فيتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً ثم تشغيله.	<b>Initialization of Premium</b>

## إجراء التوصيلات

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالtelevisions وبذل بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. ولمزيد من المعلومات حول توصيل الأجهزة الخارجية، يرجى الرجوع إلى الدليل المرفق بكل جهاز.

الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص DVD، وأجهزة الفيديو، وأنظمة الصوت، ووحدات USB التخزينية، والكمبيوتر، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

### ملاحظة




- في حالة تسجيل برنامج televisions على قرص DVD أو جهاز فيديو، تأكد من توصيل كابل إدخال إشارة televisions بالtelevisions عبر مسجل أقراص DVD أو جهاز الفيديو. لمزيد من المعلومات حول التسجيل، راجع الدليل المتوفر مع الجهاز المتصل.
- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
- ينبغي توصيل الأجهزة الخارجية بالtelevisions بغض النظر عن ترتيب منافذ televisions.

## نظرة عامة على التوصيل

توصيل أجهزة خارجية متنوعة بمنافذ اللوحة الخلفية للتلفزيون.

- ١ حدّد الجهاز الخارجي الذي ترید توصيله بالتلفزيون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.
- ٢ تحقق من نوع توصيل الجهاز الخارجي.
- ٣ انقل إلى الصورة المناسبة وتحقق من تفاصيل التوصيل.

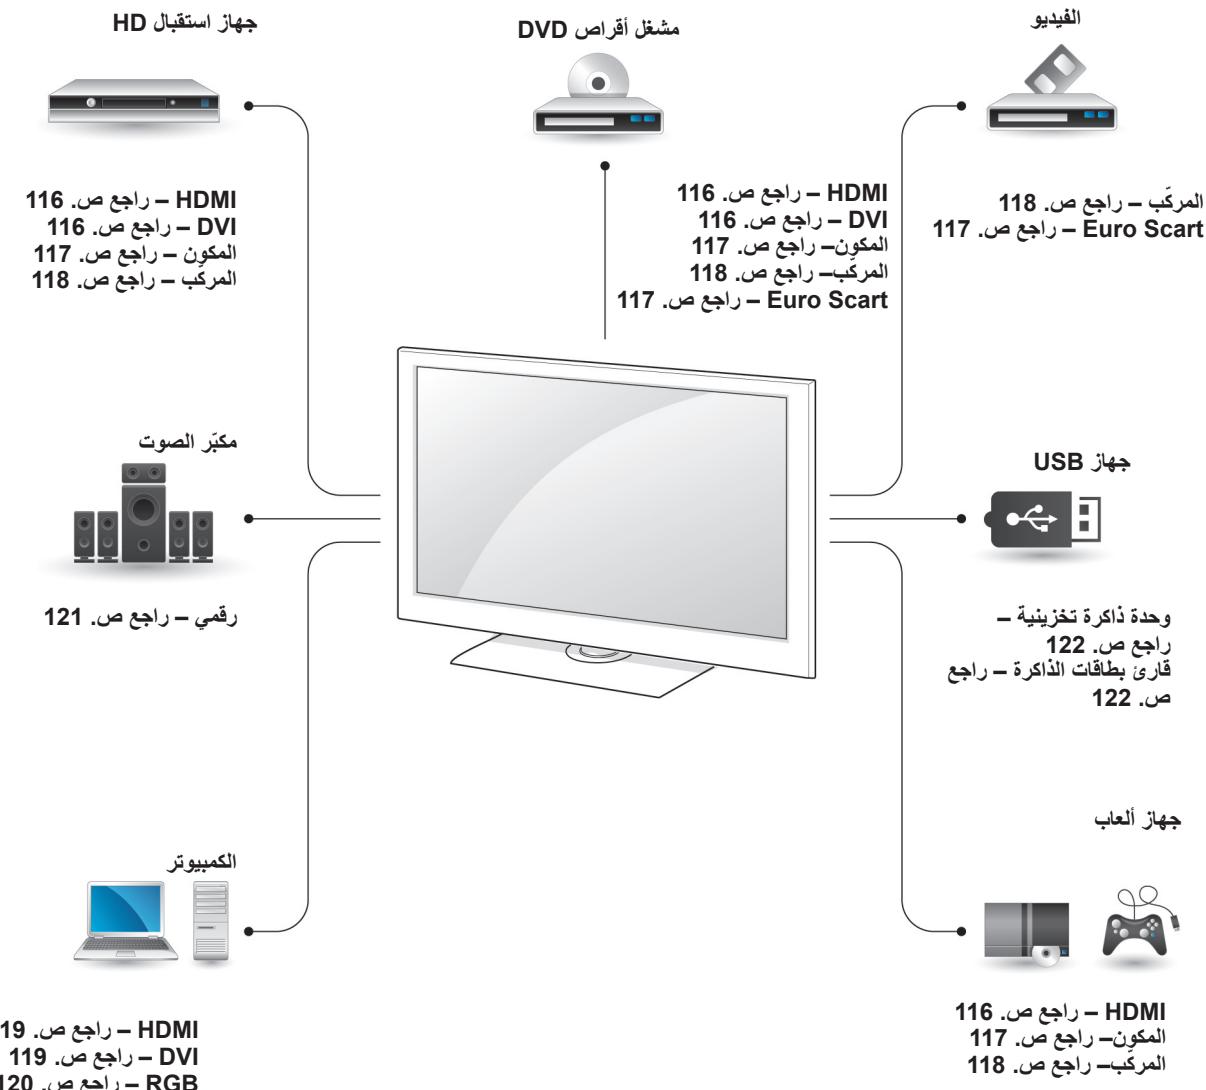


### ملاحظة



- عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفزيون، استخدم الكابل الملحق بجهاز الألعاب.
- راجع دليل الجهاز الخارجي للحصول على تعليمات التشغيل.

## وصلة تحويل إشارة HDMI إلى DVI

ترسل إشارة الفيديو الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.

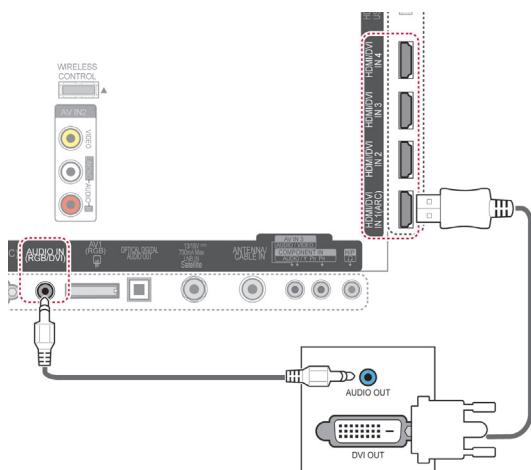


- يستخدم هذا القسم الذي يتناول إجراء التوصيلات رسومًا تخطيطية للطراز 47/55LW95\*\* بشكل أساسى.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

## التوصيل بجهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو

قم بتوصيل جهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو بالتلفزيون وحدد وضع الإدخال المناسب.

## وصلة HDMI

ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

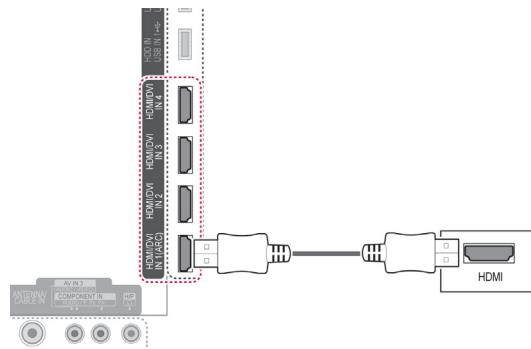


### ملاحظة

- استخدم أحدث كبل HDMI™ عالي السرعة مع وظيفة CEC (التحكم في الإلكترونيات المستخدم).
- يتم اختبار كابلات HDMI™ عالية السرعة لتحمل إشارة عالية الدقة تصل إلى 1080p أو أعلى.

## Euro Scart

ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل Euro Scart كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي. لعرض الصور باستخدام المسمى المنقمع، تأكّد من استخدام كبل Euro Scart.

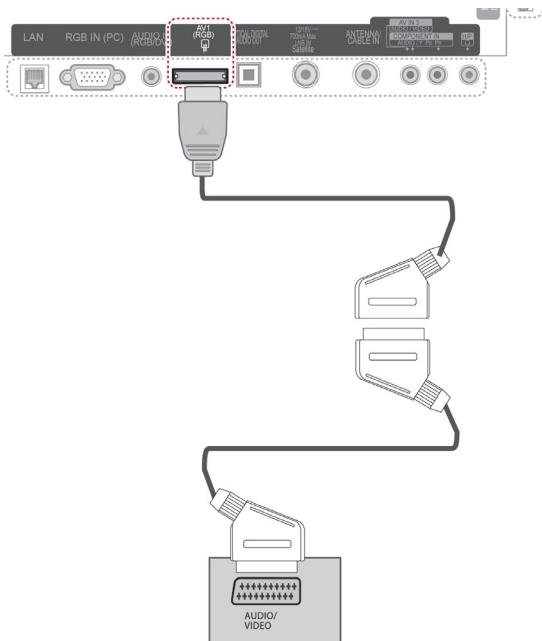


نوع الإدخال	نوع الإخراج	
AV1	إشارة التلفزيون الرقمية	إشارة التلفزيون الرقمية
DTV (عندما يكون تسجيل التلفزيون الرقمي المجدول قد شُغِّلَ باستخدام جهاز التسجيل.)	إشارة التلفزيون التناهيرية	إشارة التلفزيون التناهيرية
O	إشارة التلفزيون التناهيرية	AV
O	إشارة التلفزيون التناهيرية (تم تحويل وضع الإدخال إلى DTV)	إشارة التلفزيون التناهيرية (الموطن / Component/RGB) (RGB)
X	X	HDMI

منفذ إخراج إشارة التلفزيون TV Out يُخرج إشارات التلفزيون التناهيرية أو الرقمية.

## وصلة المكون

ترسل إشارات الفيديو والصوت التناهيرية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل المكون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

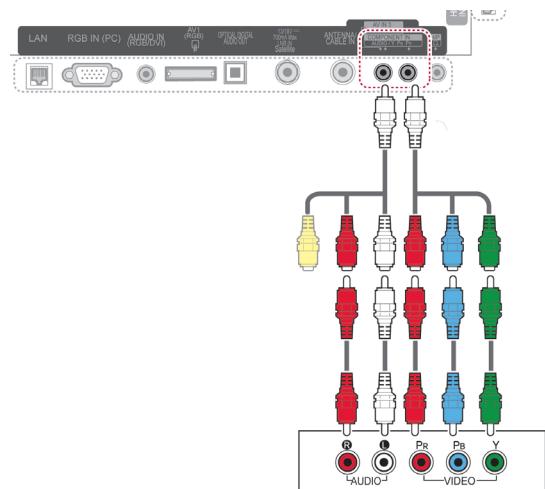

### ملاحظة

إذا كانت الكابلات متصلة بطريقة غير صحيحة، فقد تنتسب في عرض الصورة بالأبيض والأسود أو بـألوان مشوّشة. تحقق من مطابقة الكابلات مع لون الوصلة المناظر.

### ملاحظة

- يجب أن يكون أي كبل Euro scart مستخدم معزولاً ضد الإشارة.
- عند مشاهدة التلفزيون الرقمي في وضع الصور ثلاثية الأبعاد، لا يمكن إصدار إشارات إخراج الشاشة من خلال كبل SCART. (الطرادات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد) فقط) في حال قمت بتشغيل الوضع الثلاثي الأبعاد أثناء القيام بالتسجيل المجدول في التلفزيون الرقمي، لا يمكن إصدار إشارات إخراج الشاشة من خلال كبل SCART، وبالتالي لا يمكن التسجيل. (الطرادات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد) فقط)


## التوصيل بجهاز كمبيوتر

## وصلة الفيديو المركب


ترسل إشارات الفيديو والصوت التناظرية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل الفيديو المركب كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

### ملاحظة !

- يوصى باستخدام التلفزيون باستخدام وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة لصورة.

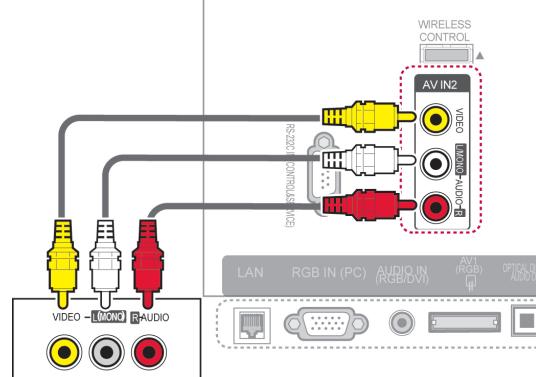

أو

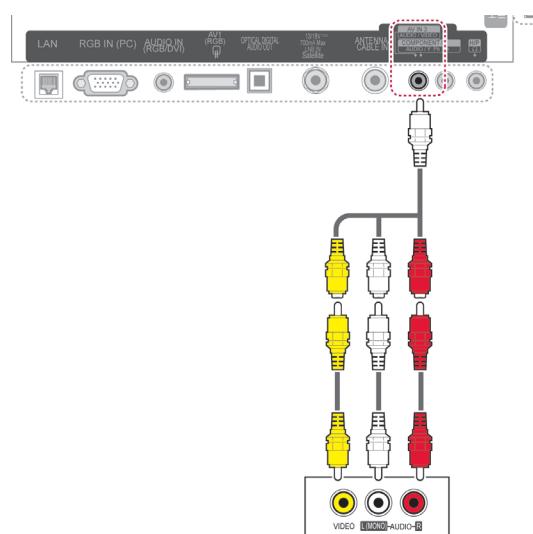


### ملاحظة !

- إذا كان لديك جهاز VCR فردياً، فقم بتوصيل كبل AUDIO L/MONO الصوت من جهاز الفيديو بمقبس AUDIO L/MONO على جهاز التلفزيون.


## وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI

ترسل إشارة الفيديو الرقمية من الكمبيوتر إلى التلفزيون. قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كبل DVI-HDMI كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.

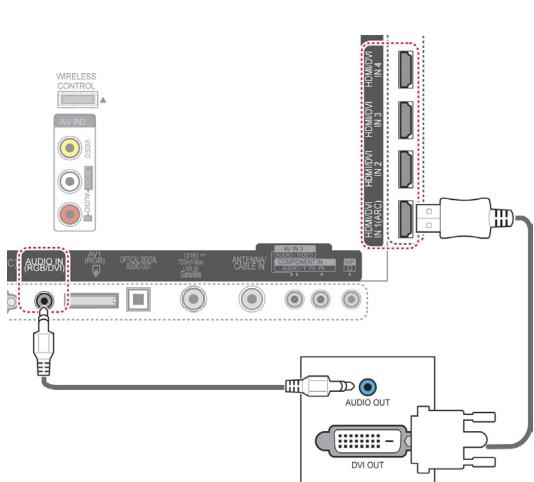

## وصلة HDMI

ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى التلفزيون. قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الأشكال التوضيحية التالية.

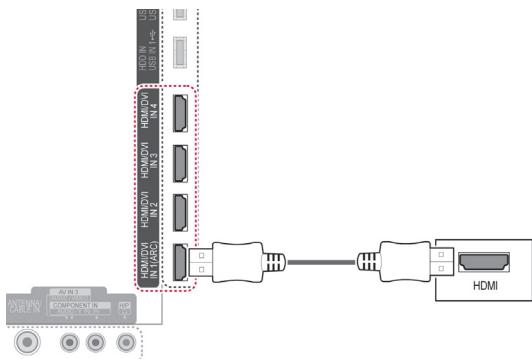


### ملاحظة !

- قد يحدث تداخلاً يربط بمعدل الاستبانة، أو النمط العمودي، أو التباين، أو السطوع في وضع الكمبيوتر. قم بتنبّير وضع الكمبيوتر إلى معدل استبانة آخر أو قم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط درجة السطوع والتباين بالقائمة حتى تصبح الصورة واضحة. إذا تعرّضت لتغيير معدل تحديث بطاقة رسومات الكمبيوتر، قم بتغيير بطاقة رسومات الكمبيوتر أو استشارة الجهة المصنعة حول بطاقة رسومات الكمبيوتر.
- إن الشكل الموجي لإدخال المزامنة الخاص بالترددات الأفقيّة والعمودية يعتبر منفصلاً.
- نوصي باستخدام  $1080 \times 1920$ ، 60 هرتز لوضع الكمبيوتر، إذ أنه يتيح الحصول على صورة أفضل.
- قم بتوصيل كبل الإشارة من منفذ إخراج الشاشة لجهاز الكمبيوتر بمفذ RGB (الكمبيوتر) لجهاز التلفزيون، أو كبل الإشارة من منفذ إخراج HDMI لجهاز الكمبيوتر بمفذ HDMI IN (أو DVI IN) على جهاز التلفزيون.
- قم بتوصيل كبل الصوت من جهاز الكمبيوتر بمدخل الصوت على جهاز التلفزيون. (كبلات الصوت غير مضمونة مع التلفزيون).
- في حالة استخدام بطاقة صوت، اضبط صوت الكمبيوتر بحسب الحاجة.
- إذا كانت بطاقة رسومات الكمبيوتر لا تخرج إشارة RGB التناظرية والرقمية بشكل متزامن، قم بتوصيل واحد فقط من HDMI IN (أو DVI IN) أو RGB HDMI OUT (أو HDMI/DVI) لعرض إخراج الكمبيوتر على التلفزيون.
- قد لا يعمل وضع DOS استناداً إلى بطاقة الفيديو وذلك في حالة استخدام كبل تحويل إشارة HDMI إلى DVI.
- إذا كنت تستخدم كبل RGB-PC طويلاً جداً، فقد يحدث ذلك تشويشاً على الشاشة. ننصح باستخدام كبل أقصر من 5 أمتار. وهذا يوفر صورة بأفضل جودة.


## وصلة RGB

ترسل إشارة الفيديو التناظرية من الكمبيوتر إلى التلفزيون. قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كبل الإشارة من نوع D-sub ذي 15 سُنًا كما هو موضح في الأشكال التوضيحية التالية. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.

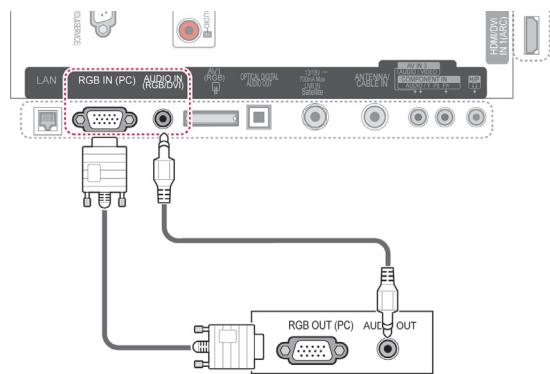

## التوصيل بوصلة سماعات الرأس

استمع إلى الصوت عبر سماعة الرأس.

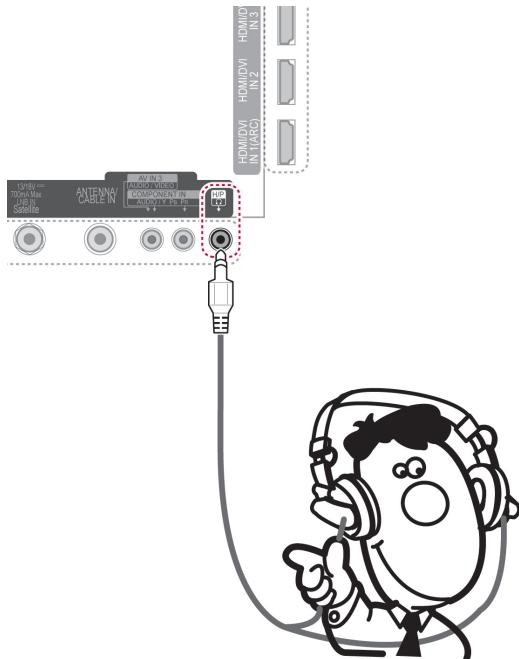

## التوصيل بنظام صوت


استخدم نظام صوت خارجي بدلاً من مكبر الصوت الداخلي.

### ملاحظة

إذا كنت تستخدم جهاز صوت خارجي بدلاً من مكبر الصوت الداخلي، فاضبط ميزة مكبر صوت التلفزيون على إيقاف التشغيل (راجع ص. 104).

## وصلة الصوت الرقمي البصري

ترسل إشارة الصوت الرقمي من التلفزيون إلى جهاز خارجي. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل صوت بصري كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

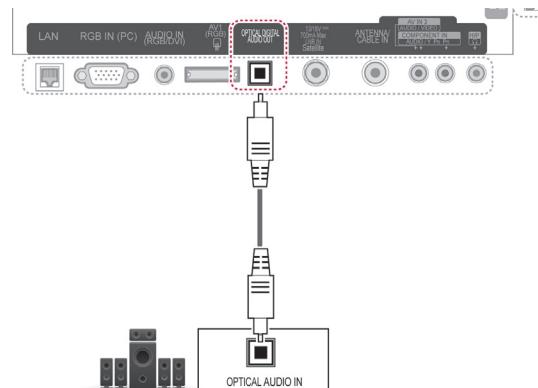

### ملاحظة


- تكون عناصر قائمة **AUDIO** (صوت) مُعطلة عند توصيل سماعة رأس.
- عند تغيير **AV MODE** (وضع الصوت والصورة) أثناء توصيل سماعة الرأس، ينطبق التغيير على الفيديو وليس الصوت.
- لا يتتوفر إخراج الصوت الرقمي البصري Optical Digital Audio Out عند توصيل سماعة الرأس.
- مقاومة سماعة الرأس:  $16\ \Omega$ .
- أقصى إخراج صوت لسماعة الرأس: 10 إلى 15 مللي واط
- حجم مقياس سماعة الرأس: 0.35 سم

### تنبيه

- لا تنظر إلى منفذ الإخراج البصري. فالنظر إلى شعاع الليزر قد يضر بالرؤية.

## التوصيل بوحدة CI

لعرض الخدمات المشفرة (المدفوعة) في وضع التلفزيون الرقمي. لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.  
(راجع ص. 40).

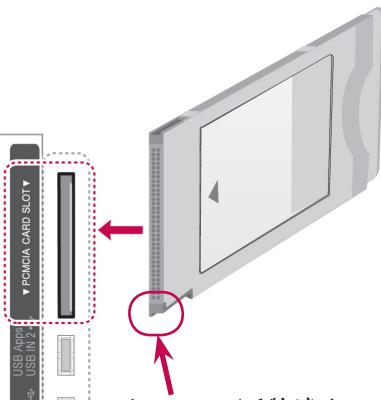


تحقق من هذه النقطة كما هو موضح وقم بإدخال وحدة CI.

**ملاحظة** 

- تحقق من إدخال وحدة CI في فتحة بطاقة PCMCIA بالاتجاه الصحيح. فقد يؤدي عدم إدخال الوحدة بالشكل الصحيح إلى إلحاق ضرر بالטלוויזיה وبفتحة بطاقة -MCIA.

## التوصيل بوحدة USB

قم بتوصيل وحدة USB التخزينية مثل ذاكرة فلاش أو قرص ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفزيون وادخل إلى قائمة Smart Share لاستخدام ملفات وسائط متعددة مختلفة. راجع "توصيل وحدات USB التخزينية" وراجع "استعراض الملفات".

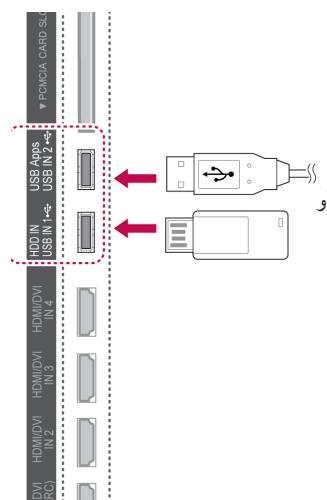

## وصلة SIMPLINK

يمكن تشغيل جهاز AV والتحكم فيه بكل HDMI من خلال HDMI-CEC. قد يعمل هذا التلفزيون مع الأجهزة التي تدعم CEC، ولكن الأجهزة التي تحمل شعار SIMPLINK معتمدة بالكامل.

قم بتوصيل أحد طرفي الكابل HDMI بطرف إدخال HDMI أو HDMI في الجزء الخلفي من التلفزيون والطرف الآخر بجهاز SIMPLINK.


## توصيل صندوق الوسائط اللاسلكي

تدعم أجهزة تلفزيون LG المزودة بمنفذ التحكم اللاسلكي صندوق الوسائط اللاسلكي من LG، والذي يباع منفصلاً. عند توصيل وحدة الحماية المجهزة بالنظام اللاسلكي ( يتم إرفاقها مع صندوق الوسائط اللاسلكي) بجهاز التلفزيون، يمكن توصيل المعدات الخارجية بصندوق الوسائط اللاسلكي من LG ويتم إرسال الصورة والصوت إلى جهاز التلفزيون لاسلكياً.

راجع دليل صندوق الوسائط اللاسلكي للحصول على تعليمات التشغيل.

### ملاحظة

- إذا لم يكن الجهاز المتصل يدعم وظيفة HDMI-CEC، فلن توفر ميزة SIMPLINK.
- لتشغيل SIMPLINK، يجب استخدام كابل HDMI على السرعة مع وظيفة\*. CEC\*( CEC: التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعملاء).
- قد لا يعمل جهاز طرف ثالث يحتوي على وظيفة-HDMI-CEC ب بصورة صحيحة في حالة استخدام جهاز طرف ثالث يحتوي على وظيفة-SIMPLINK.
- في الإخراج الخارجي اللاسلكي، لا تكون وظيفة-SIMPLINK معتمدة.

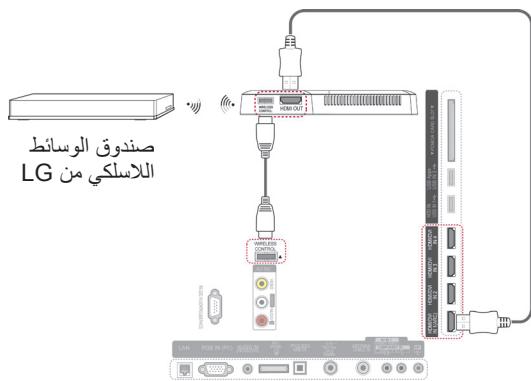

### ملاحظة

- قد لا تعمل بعض وظائف قائمة التلفزيون عند استخدام الجهاز الخارجي المتصل بـ صندوق الوسائط اللاسلكي.

## تفعيل قوائم SIMPLINK واستخدامها

- تظهر علامة اختبار أمام الجهاز المحدد.
- تظهر الأجهزة المتوفرة بلون فاتح.
- تظهر الأجهزة غير المتوفرة بللون الرمادي.
  
- ٥ التحكم في جهاز AV المحدد.
- AV Direct Play** - (التشغيل المباشر): بعد توصيل أجهزة AV بجهاز التلفزيون، يمكنك التحكم بالأجهزة وتشغيل الوسانط مباشرةً من دون ضوابط إضافية.
- Select AV device** - (تحديد جهاز الصوت والصورة): يتيح لك تحديد أحد أجهزة AV المتصلة بالتلفزيون وتشغيله.
- AV Disc playback** - (تشغيل القرص): للتحكم في أجهزة AV المتصلة بالضغط على أزرار التنقل، OK، ▶▶، ■■، ▶▶▶ و ▶▶▶▶.
- Power off all devices** - (إيقاف تشغيل كل الأجهزة): عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون، يتم إيقاف تشغيل كل الأجهزة المتصلة.
- Switch audio-out** - (تبديل إخراج الصوت): يوفر لك طريقة سهلة لتبديل إخراج الصوت.
- Sync Power on** - (تشغيل المزامنة): عندما يبدأ طرف HDMI للجهاز المزود بوظيفة SIMPLINK بالتشغيل، يقوم جهاز التلفزيون بالتبديل تلقائياً إلى وضع التشغيل.

### ملاحظة !

- في حالة تغيير مصدر الإدخال بالضغط على **INPUT** (إدخال)، فستتوقف الوظيفة الجارية لجهاز SIMPLINK.
- عند تحديد جهاز يتضمن ميزة المسرح المنزلي، فسيتوقف إخراج الصوت تلقائياً إلى مكبر صوت المسرح المنزلي وينتقل تشغيل مكبر صوت التلفزيون.
- إذا لم يقم نظام المسرح المنزلي SIMPLINK المتصل بشغيل الصوت من التلفزيون، فقم بتوصيل طرف DIGITAL AUDIO OUT في الجزء الخلفي من التلفزيون بطرف DIGITAL AUDIO IN في الجزء الخلفي من جهاز SIMPLINK باستخدام كبل بصري.

١ اضغط على **INPUT** (إدخال) للوصول إلى مصادر الإدخال.

٢ اضغط على الزر الأحمر لتغيير قوائم **SIMPLINK**.

٣ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **On** (تشغيل).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الأجهزة ثم اضغط على **OK** (موافق).



رقم	الوصف
١	لعرض قناة التلفزيون المعروضة سابقاً.
٢	لتشغيل الأقراص. عند توفر عدة أقراص، يظهر عنوان القرص في أسفل الشاشة.
٣	للتحكم في جهاز الفيديو المتصل.
٤	تشغيل تسجيلات حركة الأقراص الثابت: للتحكم في التسجيلات المخزنة في محرك الأقراص الثابت.
٥	إخراج الصوت إلى مكبر صوت المسرح المنزلي أو إخراج الصوت إلى التلفزيون: لتغيير إخراج الصوت بين مكبر صوت المسرح المنزلي ومكبر صوت التلفزيون.

## نوصوص المعلومات

### TOP Text (النص العلوي)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول باللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق بالجزء السفلي للشاشة. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

### تحديد الفقرة / المجموعة / الصفحة

- ١ باستخدام الزر الأزرق يمكنك التقدم من فقرة إلى أخرى.
- ٢ استخدم الزر الأصفر للتقدم إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية.
- ٣ باستخدام الزر الأخضر يمكنك التقدم إلى الصفحة الموجودة التالية مع الانتقال التلقائي إلى المجموعة التالية.
- ٤ يمكن استخدام الزر **P** بدلًا من ذلك. يستخدم الزر الأحمر للرجوع إلى التحديد السابق. يمكن استخدام الزر **P** بدلًا من ذلك.

### التحديد المباشر للصفحات

كما هو الحال مع وضع نوصوص المعلومات SIMPLE، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع TOP.

لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.

نوصوص المعلومات هي عبارة عن بث مجاني للخدمات التي تقدمها معظم قنوات التلفزيون حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار وأحوال الطقس، وبرامج التلفزيون، وأسعار الأسهم، والكثير من الموضوعات الأخرى.

يمكن أن يعتمد جهاز فك شفرة نوصوص المعلومات بهذا التلفزيون أنظمة SIMPLE وFASTEXT وTOP وSIMPLE (نوصوص المعلومات القياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها عن طريق إدخال الرقم المناظر للصفحة مباشرةً. أما نظام TOP ونظام FASTEXT فيعتبران طرفيتين أكثر حادةً حيث يسمحان بالتحديد السريع والسهل لنوصوص المعلومات.

### التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على الزر **TEXT** (نوصوص المعلومات) للانتقال إلى وظيفة نوصوص المعلومات. تظهر أول صفحة أو آخر صفحة تمت مشاهدتها على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحة واسم قناة التلفزيون والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الخاص بك، بينما يشير الرقم الثاني إلى الصفحة التي يتم عرضها حالياً.

اضغط على الزر **TEXT** (نوصوص المعلومات) لإيقاف عرض نوصوص المعلومات. يظهر الوضع السابق من جديد.

### SIMPLE Text (النص البسيط)

#### تحديد الصفحات

- ١ أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام. إذا قمت بالضغط على رقم خاطئ أثناء التحديد، فينبعي إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

- ٢ يمكن استخدام الزر **P** لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

**Time**

عند مشاهدة أحد برامج التلفزيون، حدد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة. في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم الصفحة الفرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية في أسفل الشاشة. للاحتفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الزر الأحمر، أو الزر الأخضر، < أو أزرار الأرقام.

**Hold**

لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص معلومات على صفحتين فرعتين أو أكثر. وعادة ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط.

**Reveal**

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسنانة والألغاز.

**Update**

عرض صورة التلفزيون على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر الصفحة التي تم تحديثها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.

**ملاحظة**

**T. OPT** في المملكة المتحدة (في الوضع الرقمي)، الزر **T. OPT** (خيارات نصوص المعلومات) لا يعمل.

**Fastext**


يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات برموز لونية أسفل الشاشة ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناظر.

**تحديد الصفحات**

- ١ اضغط على الزر **T.OPT** (خيارات نصوص المعلومات) ثم استخدم أزرار التنقل لتحديد القائمة . اعرض صفحة الفهرس.
- ٢ يمكنك تحديد الصفحات المميزة برموز لونية في السطر السفلي باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
- ٣ كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات SIMPLE ، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع **FASTELEX** (النصوص السريعة).
- ٤ يمكن استخدام الزر **P** لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

**وظيفة نصوص المعلومات الخاصة**

اضغط على الزر **T. OPT** (خيارات نصوص المعلومات) ثم استخدم أزرار التنقل لتحديد قائمة **Text Option** (خيارات النص).

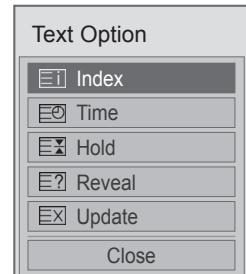**Index**

تحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.

## نوصوص المعلومات الرقمية

### نوصوص المعلومات في الخدمات الرقمية



نعمل هذه الوظيفة في المملكة المتحدة وأيرلندا فقط. يمنحك التلفزيون وصولاً إلى نوصوص المعلومات الرقمية التي تحسن إلى حد كبير في مختلف النواحي، مثل النصوص والرسومات، إلخ. يمكن لنوصوص المعلومات الرقمية الوصول إلى خدمات نوصوص المعلومات الرقمية الخاصة والخدمات المحددة التي تبث نوصوص المعلومات الرقمية.

### نوصوص المعلومات ضمن الخدمة الرقمية



١ اضغط على الزر الرقمي أو **٨** **٧** لتحديد خدمة معينة تبث مجموعة النوصوص الرقمية.

٢ اضغط على زر **TEXT** (النص) أو الزر الملون لتشغيل نوصوص المعلومات.

٣ اتبع الإشارات على نوصوص المعلومات الرقمية وانتقل إلى الخطوة التالية بالضغط على أزرار **OK** (موافق)، أو أزرار التنقل، أو الزر الأحمر، أو الزر الأخضر، أو الزر الأصفر، أو الزر الأزرق أو أزرار الأرقام الخ.

٤ اضغط على **TEXT** (نص) أو الزر الملون لإيقاف تشغيل نوصوص المعلومات الرقمية والعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

قد تسمح لك بعض الخدمات بالوصول إلى خدمات النوصوص بالضغط على الزر الأحمر.

١ اضغط على الزر الرقمي أو **٨** **٧** لتحديد خدمة رقمية تبث مجموعة النوصوص الرقمية.

٢ اتبع الإشارات على نوصوص المعلومات الرقمية وانتقل إلى الخطوة التالية بالضغط على أزرار **TEXT** (نص)، أو **OK** (موافق)، أو أزرار التنقل، أو الزر الأحمر، أو الزر الأخضر، أو الزر الأصفر، أو الزر الأزرق أو أزرار الأرقام الخ.

٣ لتغيير خدمة نوصوص المعلومات الرقمية، قم بتحديد خدمة مختلفة بالضغط على الزر الرقمي أو **٨** **٧**.

## الصيانة

### ملاحظة



- أثناء تحديث البرنامج الثابت، لا تفصل كبل شبكة LAN، ولا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون، ولا تفصل سلك الطاقة.
- إذا قمت بتغيير القناة أثناء تحديث البرنامج الثابت عبر OTA، يتوقف التحديث. تستأنف العملية، عند الرجوع إلى القناة الأصلية. ويستمر التحديث حتى عند إيقاف الطاقة باستخدام وحدة التحكم عن بعد. في هذه الحالة، من الطبيعي أن يتغير لون مؤشر الطاقة ويتم عرض ضوء خافت على الشاشة. يعمل النظام بصورة عادية بمجرد اكتمال التحديث.
- يتم تعطيل الخدمة الممتازة أثناء تحديث البرنامج عبر NSU.
- يمكنك التحقق من حالة تحديث البرنامج في قائمة Software Update (تحديث البرنامج) أو من معلومات التحديث المعروضة أسفل شعار القناة.
- خدمة تحديث الوصلة (طرازات أوروبا الشمالية فقط): يمكنك التتحقق مما إذا كانت خدمة LG OTA متوفرة في قناة التلفزيون الرقمي أم لا بالضغط على الزر على وحدة التحكم عن بعد Magic Motion أو الزر الأحمر عند رؤية الرسالة "Update is detected". (تم اكتشاف تحديث) تحت شعار القناة.

٦ عند اكتمال التحديث، ستتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً في خلال ٥ ثوان.

قد تحتاج إلى إعادة ضبط بعض قوائم SETUP (إعداد)، PICTURE (صورة)، أو AUDIO (صوت).

### ملاحظة



- لا يمكنك الرجوع إلى برنامج ثابت أقدم من المثبت.
- تختلف الفترة الزمنية لتحديث البرنامج الثابت استناداً إلى حجم البرنامج الثابت، أو حالة الشبكة، أو قوة إشارة التلفزيون الرقمي.
- في حالة فشل تنزيل تحديث البرنامج الثابت باستخدام اتصال لاسلكي، فقم بتوصيل كبلًا مباشرًا إلى جهاز التوجيه مؤقتاً. إذا لم يتم التنزيل، فاتصل بخدمة العملاء.

اهتم بتحديث وتنظيف التلفزيون بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له ولإطالة عمره الافتراضي.

## تحديث البرنامج الثابت للتلفزيون

قم بتنزيل أحدث برنامج ثابت وتنبيه من خلال الاتصال بخادم تحديث البرنامج الثابت أو بث خدمة OTA لتحسين وظيفة المنتج أو تغييرها، أو إضافة ميزات جديدة.

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرنامج الثابت بشكل صحيح حيث يتوقف ذلك على بيئة الإنترنت أو قوة إشارة التلفزيون الرقمي. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث تحديث للبرنامج الثابت من مركز خدمة LG Electronics معتمد.


للتحقق من إصدار البرنامج الثابت الحالي أو تحديث البرنامج الثابت،  
١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SUPPORT** (الدعم) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Software Update** (تحديث البرنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).  
يعرض إصدار البرنامج الثابت الحالي.

٥ حد **Check Update Version** (التحقق من إصدار التحديث) للتحقق من إصدار برنامج ثابت جديد يدوياً.

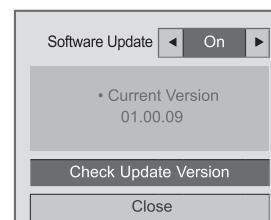

في حالة تحديد **Software Update - On** (تحديث البرنامج-تشغيل)، يعثر التلفزيون على برنامج ثابت جديد من خلال \*NSU\*/OTA ويشير إطار التحديث المتبني على الشاشة.

\*تحديث برنامج عبر الشبكة: إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، يعثر التلفزيون على برنامج ثابت جديد محمّل على خادم LG.

\*OTA (على الهواء): في حالة مشاهدة نظام البث الرقمي، يتم نقل البرنامج الثابت إلى التلفزيون عبر الإشارة الرقمية.

## تنظيف التلفزيون

### الهيكل الخارجي والحامل

لإزالة الغبار والأترية الخفيفة، امسح الهيكل الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة.

لإزالة الأوساخ العنيفة، امسح الهيكل الخارجي بفوطة ناعمة مبللة بماء نظيف أو ماء يحتوي على كمية صغيرة من منظف معتمد. ثم امسحه في الحال بفوطة جافة.

#### تنبيه



- تأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكابلات الأخرى أولاً.

عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، فاقفل سلك الطاقة من مأخذ الحائط وذلك الوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات المفاجئة في شدة التيار.

- تنبيه**
- 
- لا ترش أي سوائل على السطح. وإذا دخل ماء إلى التلفزيون، فقد يتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو عطل التلفزيون.
  - لا تستخدم أي مواد كيمائية فقد تتسبب في إتلاف السطح وتشويهه.

### سلك الطاقة

أزل الغبار المتراكم أو الأترية المتراكمة على سلك الطاقة بانتظام.

### الشاشة والإطار

لإزالة الغبار أو الأترية الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.

لإزالة الأوساخ العنيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة مبللة بماء نظيف أو منظف معتمد مخفف. ثم امسحه في الحال بفوطة جافة.

#### تنبيه



- تجنب دفع السطح أو حكه أو ضربه بظفرك أو بشيء حاد، فقد يؤدي هذا إلى خدش الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم مواد كيمائية مثل الشمع والنبيذ والكحول ومخلفات الطلاء ومبيدات الحشرات ومعطرات الجو والتشحيم إذ قد تلحق الضرر بالطبقة الخارجية للشاشة وتؤدي وبالتالي إلى تغيير الألوان.

## منع "احتراق الصورة" أو "الاحتراق" على شاشة التلفزيون



- عند عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة طويلة، ستطيع على الشاشة وتصبح تشوها دائماً عليها. وهذا ما يسمى بـ "احتراق الصورة" أو "الاحتراق" وهو غير مشمول في الضمان.
- إذا كانت نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون مضبوطة على 4:3 لفترة طويلة، فقد يحدث احتراق للصورة على منطقة مربع العرض بالشاشة.
- تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة طويلة ( ساعتان أو أكثر لشاشات LCD ، ساعة واحدة أو أكثر لشاشات الـplasma) لمنع احتراق الصورة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص مستشعر وحدة التحكم عن بعد وحاول مرة ثانية.</li> <li>تحقق مما إذا كان هناك عائق بين التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد.</li> <li>تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وأنها مرکبة بشكل صحيح (+ إلى +، - إلى -).</li> <li>تحقق مما إذا كان وضع الإدخال المناسب مثل TV (التلفزيون) أو VCR (جهاز الفيديو) مضبوط لاستخدام وحدة التحكم عن بعد.</li> </ul>	تعذر التحكم في التلفزيون بوحدة التحكم عن بعد.
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من تشغيل سلك الطاقة بمأخذ الحائط.</li> <li>تحقق مما إذا كانت هناك مشكلة في مأخذ الماء من خلال توصيل أجهزة أخرى به.</li> </ul>	لا ظهر أي صورة ولا يسمع أي صوت.
<ul style="list-style-type: none"> <li>يتم حجب الصورة أثناء عملية بدء تشغيل التلفزيون، وهذا أمر طبيعي. وإذا لم ظهر الصورة في غضون دقائق قليلة، ففصل التلفزيون لمدة ٣٠ ثانية وحاول مرة ثانية. وإذا استمر عدم ظهور الصورة، فاتصل بمركز الخدمة المعتمد في منطقتك المحلية.</li> </ul>	تظهر الصورة ببطء عند تشغيل التلفزيون.
<ul style="list-style-type: none"> <li>راجع "نظرة عامة على التوصيل" وقم بتوصيل جهاز خارجي.</li> <li>افحص ضوابط التحكم بالطاقة، قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع.</li> <li>تحقق مما إذا كانت ميزة Auto sleep (السكون التقاني) نشطة في ضوابط Time (الوقت). راجع "Sleep Timer" (موقت النوم).</li> <li>في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفزيون، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً بعد ١٥ دقيقة من السكون.</li> </ul>	<p>ينظر توصيل أجهزة خارجية.</p> <p>يتوقف تشغيل التلفزيون فجأة.</p>

العنوان

الصوت

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على الزر  أو -.</li> <li>تحقق مما إذا كان الصوت مكتوماً بالضغط على MUTE (كتم الصوت).</li> <li>انقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البث.</li> <li>تحقق مما إذا كانت كلات الصوت موصلة بشكل صحيح.</li> <li>تحقق مما إذا كانت ميزة TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون) نشطة في خيار القائمة.</li> </ul>	لا يسمع أي صوت أثناء عرض الصور.
<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط الخيار Balance (الإنزان) في خيار القائمة.</li> <li>قد يؤدي أي تغير في الرطوبة أو درجة الحرارة المحيطة إلى ضوضاء غير اعتيادية عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله. لا توجد مشكلة في التلفزيون.</li> </ul>	<p>عدم صدور أخراج من أحد مكبرات الصوت</p> <p>هناك صوت غير طبيعي يصدر من داخل التلفزيون.</p>

## الفيديو

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط اعداد اللون في القائمة option (الخيارات).</li> <li>حافظ على وجود مسافة كافية بين التلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى.</li> <li>انتقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البث.</li> </ul>	ظهور الصورة بالأبيض والأسود أو جودة الألوان ضعيفة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من وجود تشويش داخلي مثلًا من جهاز منزلبي أو أداة كهربائية.</li> <li>افحص الهوائي أو وجهه إلى الاتجاه الصحيح.</li> </ul>	ظهور أشرطة أفقيّة أو رأسية أو اهتزاز الصورة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تكون وحدات الكبس ثابتة لفترة طويلة (احتراق الصورة). استخدم شاشة توقف التعبير ثلث وحدات الكبس على الشاشة.</li> </ul>	ظهور خطوط أو أشرطة على الصور.
<ul style="list-style-type: none"> <li>الطاقة قيد التشغيل لكن الشاشة تظهر مظلمة جدًا.</li> <li>تأكد من توصيل كبل الإشارة بين التلفزيون والأجهزة بشكل صحيح.</li> </ul>	ظهور "No Signal" (لا توجد إشارة) على الشاشة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>قد ظهرت وحدات بكميل متعددة باللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض أو الأسود على الشاشة، وهو ما قد يرجع إلى خصائص شاشات LCD.</li> <li>وهذا أمر طبيعي.</li> </ul>	ظهور بقع سوداء على الشاشة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط إعداد الموضع في خيار القائمة.</li> <li>تحقق من دعم الجهاز لمستوى استثنائية وتتردد بطاقة الفيديو. إذا كان التردد خارج النطاق، فاضبطه على مستوى الاستثناء الموصى به باستخدام ضوابط العرض في الجهاز الخارجي.</li> </ul>	فرق العرض خاطئ.
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من توصيلات كبل الفيديو.</li> <li>اضبط إعداد Phase (تركيز العرض) في خيار القائمة.</li> <li>راجع "شاشة".</li> </ul>	ظهور خطوط رفيعة في خلفية الشاشة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>انتقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البث.</li> <li>قد تكون إشارة المحمصة ضعيفة. قم بتوجيه الهوائي إلى الاتجاه الصحيح.</li> <li>تحقق من وجود تشويش داخلي مثلًا من جهاز منزلبي أو أداة كهربائية.</li> </ul>	الاستقبال في بعض القنوات سيء.

## المواصفات

37LV55**	32LV55**	الطرزات	
37LV5500-ZC / 37LV550S-ZE / 37LV550T-ZC / 37LV550W-ZC / 37LV5590-ZC / 37LV550G-ZC	32LV5500-ZC / 32LV550S-ZE / 32LV550T-ZC / 32LV550W-ZC / 32LV5590-ZC / 32LV550G-ZC	مع الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٣٧٠٥٥٥٠-١٠٠ مم × ٦١٧,٠ مم × ٨٩٦,٠ مم	٣٢٠٥٥٥٠-١٠٠ مم × ٥٤٩,٠ مم × ٢٤٠,٠ مم	من دون الحامل	الوزن
٣٧٠٥٥٥٠-١٠٠ مم × ٥٥٣,٠ مم × ٨٩٦,٠ مم	٣٢٠٥٥٥٠-١٠٠ مم × ٣٤,٩ مم × ٧٧٦,٠ مم	مع الحامل	متطلبات الطاقة
١٢,٦ كجم	١٠,٨ كجم	من دون الحامل	استهلاك الطاقة
١٠,٨ كجم	٨,٨ كجم		
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز			
١٣٠ واط	١٢٠ واط		
47LV55**	42LV55**	الطرزات	
47LV5500-ZC / 47LV550S-ZE / 47LV550T-ZC / 47LV550W-ZC / 47LV5590-ZC / 47LV550G-ZC	42LV5500-ZC / 42LV550S-ZE / 42LV550T-ZC / 42LV550W-ZC / 42LV5590-ZC / 42LV550G-ZC	مع الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٤٧٠٥٥٥٠-١٠٠ مم × ٧٤٦,٠ مم × ٢٥٦,٠ مم	٤٢٠٥٥٥٠-١٠٠ مم × ٦٨٣,٠ مم × ٢٥٦,٠ مم	من دون الحامل	الوزن
٤٧٠٥٥٥٠-١٠٠ مم × ٦٧٨,٠ مم × ٢٩,٩ مم	٤٢٠٥٥٥٠-١٠٠ مم × ٦١٧,٠ مم × ٢٩,٩ مم	مع الحامل	متطلبات الطاقة
٢٠,٧ كجم	١٥,٥ كجم	من دون الحامل	استهلاك الطاقة
١٨,٤ كجم	١٣,٢ كجم		
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز			
١٥٠ واط	١٤٠ واط		

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغضون ترقية وظائفه.

37LV57**		32LV57**		الطرزات
37LV5700-ZA / 37LV571S-ZA / 37LV570S-ZB / 37LV570T-ZA / 37LV570W-ZB / 37LV570G-ZB / 37LV579S-ZB	٣٧٠٠-٣٧١٠-٣٧٢٠-٣٧٣٠-٣٧٤٠-٣٧٩٠ مم × ٦١٧,٠ مم × ٨٩٦,٠ مم × ٢٤٠,٠ مم × ٨٩٦,٠ مم × ٥٥٨,٠ مم × ٨٩٦,٠ مم × ٣٥,٩ مم	32LV5700-ZA / 32LV571S-ZA / 32LV570S-ZB / 32LV570T-ZA / 32LV570W-ZB / 32LV570G-ZB / 32LV579S-ZB	٣٢٠٠-٣٢١٠-٣٢٢٠-٣٢٣٠-٣٢٤٠-٣٢٩٠ مم × ٧٦٦,٠ مم × ٤٩١,٠ مم × ٤١٠,٠ مم × ٧٦٦,٠ مم × ٤٥٤,٠ مم × ٢٤٠,٠ مم	
كجم ١٢,٨	١٢,٨ كجم	كجم ١٠,٧	١٠,٧ كجم	مع الحامل
كجم ١١,٠	١١,٠ كجم	كجم ٨,٩	٨,٩ كجم	من دون الحامل
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة
١٣٠ واط	١٣٠ واط	١٢٠ واط	١٢٠ واط	استهلاك الطاقة
47LV57**		42LV57**		الطرزات
47LV5700-ZA / 47LV571S-ZA / 47LV570S-ZB / 47LV570T-ZA / 47LV570W-ZB / 47LV570G-ZB / 47LV579S-ZB	٤٧٠٠-٤٧١٠-٤٧٢٠-٤٧٣٠-٤٧٤٠-٤٧٩٠ مم × ١١٠٩,٠ مم × ٧٤٤,٠ مم × ١١٠٩,٠ مم × ٢٥٥,٠ مم	42LV5700-ZA / 42LV571S-ZA / 42LV570S-ZB / 42LV570T-ZA / 42LV570W-ZB / 42LV570G-ZB / 42LV579S-ZB	٤٢٠٠-٤٢١٠-٤٢٢٠-٤٢٣٠-٤٢٤٠-٤٢٩٠ مم × ٩٩٩,٠ مم × ٦٨٤,٠ مم × ١١٠٩,٠ مم × ٣٠,٩ مم	
كجم ٢٠,٢	٢٠,٢ كجم	كجم ١٥,٧	١٥,٧ كجم	مع الحامل
كجم ١٧,٩	١٧,٩ كجم	كجم ١٣,٤	١٣,٤ كجم	من دون الحامل
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة
١٥٠ واط	١٥٠ واط	١٤٠ واط	١٤٠ واط	استهلاك الطاقة
55LV57**				
55LV5700-ZA / 55LV571S-ZA / 55LV570S-ZB / 55LV570T-ZA / 55LV570W-ZB / 55LV570G-ZB / 55LV579S-ZB	٥٥٠٠-٥٥١٠-٥٥٢٠-٥٥٣٠-٥٥٤٠-٥٥٩٠ مم × ١٢٨٦,٠ مم × ٨٤٨,٠ مم × ٣٣٨,٠ مم	٥٥٠٠-٥٥١٠-٥٥٢٠-٥٥٣٠-٥٥٤٠-٥٥٩٠ مم × ١٢٨٦,٠ مم × ٧٨٤,٠ مم × ٣٠,٩ مم	٥٥٠٠-٥٥١٠-٥٥٢٠-٥٥٣٠-٥٥٤٠-٥٥٩٠ مم × ١٢٨٦,٠ مم × ٨٤٨,٠ مم × ٣٣٨,٠ مم	الطرزات
كجم ٢٦,٢	٢٦,٢ كجم	كجم ٢٢,١	٢٢,١ كجم	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة
١٧٠ واط	١٧٠ واط	١٧٠ واط	١٧٠ واط	استهلاك الطاقة

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغرض ترقية وظائفه.

<b>37LW55**</b>	<b>32LW55**</b>	
37LW5500-ZE / 37LW550S-ZB / 37LW550T-ZE / 37LW550W-ZE / 37LW550G-ZE / 37LW551C-ZE / 37LW5590-ZE	32LW5500-ZE / 32LW550S-ZB / 32LW550T-ZE / 32LW550W-ZE / 32LW550G-ZE / 32LW551C-ZE / 32LW5590-ZE	الطرادات
٦١٧,٠ مم × ٨٩٦,٠ مم × ٢٤٠,٠ مم	٧٧٦,٠ مم × ٥٤٩,٠ مم × ٢٤٠,٠ مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٨٩٦,٠ مم × ٥٥٣,٠ مم × ٣٤,٩ مم	٧٧٦,٠ مم × ٤٨٥,٠ مم × ٣٤,٩ مم	من دون الحامل
١٢,٦ كجم	١٠,٨ كجم	مع الحامل
١٠,٨ كجم	٨,٨ كجم	من دون الحامل
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة
١٣٠ واط	١٢٠ واط	استهلاك الطاقة
<b>47LW55**</b>	<b>42LW55**</b>	
47LW5500-ZE / 47LW550S-ZB / 47LW550T-ZE / 47LW550W-ZE / 47LW550G-ZE / 47LW551C-ZE / 47LW5590-ZE	42LW5500-ZE / 42LW550S-ZB / 42LW550T-ZE / 42LW550W-ZE / 42LW550G-ZE / 42LW551C-ZE / 42LW5590-ZE	الطرادات
١١٢١,٠ مم × ٧٤٦,٠ مم × ٢٥٦,٠ مم	١٠١٢,٠ مم × ٦٨٣,٠ مم × ٢٥٦,٠ مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
١١٢١,٠ مم × ٦٧٨,٠ مم × ٢٩,٩ مم	١٠١٢,٠ مم × ٦١٧,٠ مم × ٢٩,٩ مم	من دون الحامل
٢٠,٧ كجم	١٥,٥ كجم	مع الحامل
١٨,٤ كجم	١٣,٢ كجم	من دون الحامل
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة
١٥٠ واط	١٤٠ واط	استهلاك الطاقة
<b>55LW55**</b>		
55LW5500-ZE / 55LW550S-ZB / 55LW550T-ZE / 55LW550W-ZE / 55LW550G-ZE / 55LW551C-ZE / 55LW5590-ZE		الطرادات
١٢٩٨,٠ مم × ٨٤٩,٠ مم × ٣٤١,٠ مم	١٢٩٨,٠ مم × ٧٧٨,٠ مم × ٢٩,٩ مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
		من دون الحامل
٢٦,٥ كجم		مع الحامل
	٢١,٧ كجم	من دون الحامل
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة
١٧٠ واط		استهلاك الطاقة

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغير ترقية وظائفه.

37LW57**	32LW57**	الطرازات		
37LW5700-ZB / 37LW575S-ZC / 37LW570S-ZD / 37LW570T-ZB / 37LW570W-ZD / 37LW570G-ZD/ 37LW573S-ZG / 37LW579S-ZD	32LW5700-ZA / 32LW575S-ZC / 32LW570S-ZD / 32LW570T-ZA / 32LW570W-ZD / 32LW570G-ZD/ 32LW573S-ZG / 32LW579S-ZD	مع الحامل من دون الحامل	الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق)	الوزن
مم ٢٤٠,٠ × مم ٦١٧,٠ × مم ٨٩٦,٠	مم ٢٤٠,٠ × مم ٥٤٥,٠ × مم ٧٦٦,٠	مم ٤٩١,٠ × مم ٣٥,٩ × مم ٥٥٨,٠	مم ٤١,٠ × مم ٣٥,٩	مم ٦٠ / ٥٠ هرتز
كجم ١٢,٨	كجم ١٠,٧	كجم ٨,٩	كجم ٦٠ / ٥٠ هرتز	متطلبات الطاقة
كجم ١١,٠	كجم ٨,٩	كجم ٦٠ / ٥٠ هرتز	١٢٠ واط	استهلاك الطاقة
47LW57**	42LW57**	الطرازات		
47LW5700-ZB / 47LW575S-ZC / 47LW570S-ZD / 47LW570T-ZB / 47LW570W-ZD / 47LW570G-ZD/ 47LW573S-ZG / 47LW579S-ZD	42LW5700-ZB / 42LW575S-ZC / 42LW570S-ZD / 42LW570T-ZB / 42LW570W-ZD / 42LW570G-ZD/ 42LW573S-ZG / 42LW579S-ZD	مع الحامل من دون الحامل	الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق)	الوزن
مم ٢٥٥,٠ × مم ٧٤٤,٠ × مم ١١٠٩,٠	مم ٢٥٥,٠ × مم ٦٨١,٠ × مم ٩٩٩,٠	مم ٦٢٣,٠ × مم ٣٠,٩ × مم ٦٨٤,٠	مم ٣٠,٩ × مم ٩٩٩,٠	مم ٦٠ / ٥٠ هرتز
كجم ٢٠,٢	كجم ١٥,٧	كجم ١٣,٤	كجم ٦٠ / ٥٠ هرتز	متطلبات الطاقة
كجم ١٧,٩	كجم ١٣,٤	كجم ٦٠ / ٥٠ هرتز	١٤٠ واط	استهلاك الطاقة
55LW57**		الطرازات		
55LW5700-ZB / 55LW575S-ZC / 55LW570S-ZD / 55LW570T-ZB / 55LW570W-ZD / 55LW570G-ZD/ 55LW573S-ZG / 55LW579S-ZD		مع الحامل من دون الحامل	الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق)	الوزن
مم ١٢٨٦,٠ × مم ٨٤٨,٠ × مم ٣٤١,٠	مم ١٢٨٦,٠ × مم ٧٨٤,٠ × مم ٣٠,٩	مع الحامل من دون الحامل	الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق)	الوزن
كجم ٢٦,٩	كجم ٢٢,١	كجم ٦٠ / ٥٠ هرتز	١٧٠ واط	متطلبات الطاقة
كجم ٢٢,١	كجم ٦٠ / ٥٠ هرتز	١٧٠ واط	استهلاك الطاقة	

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغير رغبة وظائفه.

<b>42LW65**</b>		<b>32LW65**</b>		الطرزات	
42LW6500-ZA / 42LW650S-ZC / 42LW650T-ZC / 42LW650G-ZC / 42LW650W-ZC / 42LW659S-ZC	32LW6500-ZA / 32LW650S-ZC / 32LW650T-ZC / 32LW650G-ZC / 32LW650W-ZC / 32LW659S-ZC	٢٥٥,٠ × مم ٦٨٦,٠ × مم ١٠٠٩,٠	٢٤٠,٠ × مم ٥٥٠,٠ × مم ٧٧٥,٠	مع الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٣٤,٩ × مم ٤٨٩,٠ × مم ٦٢٢,٠ × مم ١٠٠٩,٠	٣٤,٩ × مم ٧٧٥,٠	٢٩,٩ × مم ٢٩,٩ × مم ٧٧٥,٠	٣٤,٩ × مم ٤٨٩,٠ × مم ٦٢٢,٠ × مم ١٠٠٩,٠	من دون الحامل	الوزن
١٦,٢ كجم	١١,٨ كجم	١٣,٤ كجم	٩,٤ كجم	مع الحامل	متطلبات الطاقة
٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	١٤٠ واط	١٢٠ واط	من دون الحامل	استهلاك الطاقة
<b>55LW65**</b>		<b>47LW65**</b>		الطرزات	
55LW6500-ZA / 55LW650S-ZC / 55LW650T-ZC / 55LW650G-ZC / 55LW650W-ZC / 55LW659S-ZC	47LW6500-ZA / 47LW650S-ZC / 47LW650T-ZC / 47LW650G-ZC / 47LW650W-ZC / 47LW659S-ZC	٣٤١,٠ × مم ٨٥١,٠ × مم ١٢٩٧,٠	٢٥٥,٠ × مم ٧٤٩,٠ × مم ١١١٩,٠	مع الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٢٩,٩ × مم ٧٨٥,٠ × مم ١٢٩٧,٠	٢٩,٩ × مم ٦٨٤,٠ × مم ١١١٩,٠	٢٩,٩ × مم ٧٨٥,٠ × مم ١٢٩٧,٠	٢٩,٩ × مم ٦٨٤,٠ × مم ١١١٩,٠	من دون الحامل	الوزن
٢٧,٠ كجم	٢١,٠ كجم	٢٢,٠ كجم	١٨,٢ كجم	مع الحامل	متطلبات الطاقة
٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	١٧٠ واط	١٥٠ واط	من دون الحامل	استهلاك الطاقة

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغيرض ترقية وظائفه.

<b>47LW75**</b>		<b>42LW75**</b>		الطرزات	
47LW7500-ZA / 47LW750S-ZA / 47LW750T-ZA / 47LW750W-ZA / 47LW750G-ZA			42LW7500-ZA / 42LW750S-ZA / 42LW750T-ZA / 42LW750W-ZA / 42LW750G-ZA		
١١١٣,٠٠ مم × ٢٦٣,٠٠ مم × ٧٤٦,٠٠ مم	١١١٣,٠٠ مم × ٢٦٣,٠٠ مم × ٦٨٥,٠٠ مم	مع الحامل	البعاد × (عرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل	البعاد × (عرض × الارتفاع × العمق)
١١١٣,٠٠ مم × ٦٧٦,٠٠ مم × ٣٠,٦ مم	١٠٠٣,٠٠ مم × ٦١٤,٠٠ مم × ٣٠,٦ مم	من دون الحامل	الوزن	من دون الحامل	الوزن
٢١,٤ كجم	١٦,٤ كجم	مع الحامل	متطلبات الطاقة	١٣,٦ كجم	استهلاك الطاقة
١٨,٧ كجم	١٤٠ واط	من دون الحامل	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	١٤٠ واط	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
<b>55LW75**</b>		الطرزات		الطرزات	
55LW7500-ZA / 55LW750S-ZA / 55LW750T-ZA / 55LW750W-ZA / 55LW750G-ZA			55LW7500-ZA / 55LW750S-ZA / 55LW750T-ZA / 55LW750W-ZA / 55LW750G-ZA		
١٢٩٠,٠٠ مم × ٣٤٧,٠٠ مم × ٨٤٩,٠٠ مم	١٢٩٠,٠٠ مم × ٣٠,٦ مم × ٧٧٦,٠٠ مم	مع الحامل	البعاد × (عرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل	البعاد × (عرض × الارتفاع × العمق)
٢٧,٦ كجم	٢٢,٤ كجم	من دون الحامل	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	١٧٠ واط	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
٢٢,٤ كجم	١٧٠ واط	متطلبات الطاقة	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٢,٤ كجم	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
<b>55LW98**</b>		<b>47LW98**</b>		الطرزات	
55LW9800-ZA / 55LW980S-ZA / 55LW980T-ZA / 55LW980G-ZA / 55LW980W-ZA			47LW9800-ZA / 47LW980S-ZA / 47LW980T-ZA / 47LW980G-ZA / 47LW980W-ZA		
١٢٦٥,٠٠ مم × ٢٨٥,٠٠ مم × ٨٣١,٠٠ مم	١٢٦٥,٠٠ مم × ٢٣٥,٠٠ مم × ٧٣٥,٠٠ مم	مع الحامل	البعاد × (عرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل	البعاد × (عرض × الارتفاع × العمق)
١٢٦٥,٠٠ مم × ٢٧,٩ مم × ٧٦٠,٠٠ مم	١٠٩٥,٠٠ مم × ٢٧,٩ مم × ٦٦٥,٠٠ مم	من دون الحامل	الوزن	١٠٩٥,٠٠ مم × ٢٢,٥ كجم	الوزن
٢٣,٨ كجم	١٨,٢ كجم	من دون الحامل	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢١٠ واط	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
٢٩,٠ كجم	٢٧٠ واط	متطلبات الطاقة	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢١٠ واط	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز

<b>47LW77**</b>		<b>42LW77**</b>		الطرزات	
47LW7700-ZA / 47LW770S-ZA / 47LW770T-ZA / 47LW770G-ZA / 47LW770W-ZA		42LW7700-ZA / 42LW770S-ZA / 42LW770T-ZA / 42LW770G-ZA / 42LW770W-ZA		مع الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
١١١٤,٠ مم × ٧٤٧,٠ مم × ٢٦٣,٠ مم		١٠٠٣,٠ مم × ٦٨٤,٠ مم × ٢٦٣,٠ مم		من دون الحامل	الوزن
١١١٤,٠ مم × ٦٨٠,٠ مم × ٣١,١ مم		١٠٠٣,٠ مم × ٦١٨,٠ مم × ٣١,١ مم		مع الحامل	متطلبات الطاقة
٢٣,٧ كجم		٢٠,٤ كجم		من دون الحامل	استهلاك الطاقة
٢٠,٩ كجم		١٧,٦ كجم			
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز					
١٨٠ واط		١٦٠ واط			
<b>55LW77**</b>				الطرزات	
55LW7700-ZA / 55LW770S-ZA / 55LW770T-ZA / 55LW770G-ZA / 55LW770W-ZA					
١٢٩١,٠ مم × ٨٦٠,٠ مم × ٣٤٧,٠ مم		مع الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)		
١٢٩١,٠ مم × ٧٨٠,٠ مم × ٣١,١ مم		من دون الحامل			
٣٣,٤ كجم		مع الحامل	الوزن		
٢٨,٢ كجم		من دون الحامل			
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز					
٢٠٠ واط					
<b>47LV77**</b>		<b>42LV77**</b>		الطرزات	
47LV770S-ZA		42LV770S-ZA			
١١١٤,٠ مم × ٧٤٧,٠ مم × ٢٦٣,٠ مم		١٠٠٣,٠ مم × ٦٨٤,٠ مم × ٢٦٣,٠ مم		مع الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
١١١٤,٠ مم × ٦٨٠,٠ مم × ٣١,١ مم		١٠٠٣,٠ مم × ٦١٨,٠ مم × ٣١,١ مم		من دون الحامل	الوزن
٢٣,٧ كجم		٢٠,٤ كجم		مع الحامل	متطلبات الطاقة
٢٠,٩ كجم		١٧,٦ كجم		من دون الحامل	استهلاك الطاقة
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز					
١٨٠ واط		١٦٠ واط			
<b>55LV77**</b>				الطرزات	
55LV770S-ZA					
١٢٩١,٠ مم × ٨٦٠,٠ مم × ٣٤٧,٠ مم		مع الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)		
١٢٩١,٠ مم × ٧٨٠,٠ مم × ٣١,١ مم		من دون الحامل			
٣٣,٤ كجم		مع الحامل	الوزن		
٢٨,٢ كجم		من دون الحامل			
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز					
٢٠٠ واط					

55LW95**	47LW95**	الطرزات	
55LW9500-ZA / 55LW950S-ZA / 55LW950T-ZA / 55LW950G-ZA / 55LW950W-ZA	47LW9500-ZA / 47LW950S-ZA / 47LW950T-ZA / 47LW950G-ZA / 47LW950W-ZA	مع الحامل الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق)	من دون الحامل
مم ١٢٦٥,٠٠ مم × مم ٨٣١,٠٠ مم × مم ١٢٦٥,٠٠	مم ١٠٩٥,٠٠ مم × مم ٧٣٥,٠٠ مم × مم ٦٦٥,٠٠ مم × مم ٢٧,٥	مع الحامل الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق)	من دون الحامل
كجم ٢٩,٠	كجم ٢٢,٥	مع الحامل الوزن	من دون الحامل
كجم ٢٣,٨	كجم ١٨,٢	مع الحامل الوزن	من دون الحامل
تيار متعدد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ هرتز	متطلبات الطاقة	متطلبات الطاقة
وات ٢٥٠	وات ٢١٠	استهلاك الطاقة	استهلاك الطاقة
72LZ97**	72LZ9700-ZA / 72LZ970S-ZA / 72LZ970T-ZA / 72LZ970G-ZA / 72LZ970W-ZA	الطرزات	
١٧٢١,٠٠ مم × مم ٤١٠,٠٠ مم × مم ١١٢٦,٠٠	مع الحامل الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق)	من دون الحامل	الطرزات
١٧٢١,٠٠ مم × مم ٦٩,٩ مم × مم ١٠٤٥,٠	مع الحامل الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق)	من دون الحامل	الطرزات
كجم ٧٩,١	مع الحامل الوزن	من دون الحامل	الوزن
كجم ٦٤,٦	من دون الحامل الوزن	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ هرتز	متطلبات الطاقة
وات ٥٢٠	Watts	تيار متعدد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز	استهلاك الطاقة

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغرض ترقية وظائفه.

حجم وحدة CI (عرض × ارتفاع × العمق)	درجة حرارة التشغيل	نسبة رطوبة التشغيل	درجة حرارة التخزين	نسبة رطوبة التخزين
١٠٠,٠ مم × مم ٥٥,٠ مم × مم ٥,٠	من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية	أقل من ٨٠ %	من ٢٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية	أقل من ٨٥ %

إشارة التلفزيون التناهضية	إشارة التلفزيون الرقمية	التلفزيون الرقمي <sup>2</sup>	تلفزيون القمر الصناعي الرقمي <sup>1</sup>	
PAL I/II، PAL/SECAM B/G/D/K ، NTSC-M ، SECAM L/L <sup>3</sup>	DVB-T DVB-C	DVB-T/T2 DVB-C	DVB-T DVB-C DVB-S/S2	نظام التلفزيون
E69 إلى E12، UHF: E21 إلى VHF: E2 إلى S21، HYPER: S21 إلى CATV: S1 إلى S47	(UHF، VHF)		(UHF، VHF) C-Band، Ku-Band	تعطية البرامج
1,200			6,000	العدد الأقصى للبرامج القابلة للتخزين
أوم ٧٥				مقاومة اليوني الخارجي

١. الطرزات التي تشتمل على وضع Satellite (القمر الصناعي) فقط

٢. الطرزات التي تعتمد DVB-T2 فقط

٣. باستثناء الطرزات التي تعتمد DVB-T2

## منفذ المكون الموصل للمعلومات

## الوضع المعتمد HDMI/DVI-PC · RGB-PC

$P_R$	$P_B$	$Y$	منافذ المكونات على TV
-------	-------	-----	-----------------------

$P_R$	$P_B$	$Y$	منافذ إخراج الفيديو على مشغل أقراص DVD
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	

HDMI	Component	الإشارة
X	O	480i/576i
O	O	480p/576p
O	O	720p/1080i
O / O	O / ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز ٣٠ هرتز / ٢٤ هرتز ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز (فقط)	1080p

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الاستيانة
٧٠,٠٨	٣١,٤٦٨	400×720
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	480×640
٦٠,٣١	٣٧,٨٧٩	600×800
٦٠,٠٠	٤٨,٣٦٣	768×1024
٥٩,٨٠	٤٧,٧٢	768×1360
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	1024×1280 (HDMI-PC)
٥٩,٩٣	٦٦,٥٨٧	1080×1920 (RGB-PC)
٦٠,٠٠	٦٧,٥	1080×1920 (HDMI-PC)

## وضع HDMI/DVI-DTV

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الاستيانة
٥٩,٩٤ ٦٠	٣١,٤٦٩ ٣١,٥	480×720
٥٠	٣١,٧٥	576×720
٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠	٣٧,٥ ٤٤,٩٦ ٤٥	720×1280
٥٩,٩٤ ٦٠ ٥٠ ٢٣,٩٧ ٢٤ ٢٩,٩٧٦ ٣,٠٠ ٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠	٣٢,٧٢ ٣٢,٧٥ ٢٨,١٢٥ ٢٦,٩٧ ٢٧ ٣٣,٧١٦ ٣٣,٧٥ ٥٦,٢٥ ٦٧,٩٣ ٦٧,٥	1080×1920

## ملف DivX المعتمد

الشرح	دعم ملف التعريف/المستوى	برنامج فك التشفير	الصوت/ الفيديو	امتدادات الملفات
يتم دعم عمليات البث المتواقة مع معيار SMPTE 421M VC-1 فقط.	Advanced Profile@Level 3 (720p60, 1080i60, 1080p30) (مثل) CIF Simple Profile@Medium Level (QVGA) (1080p30) Main Profile@High Level (مثل)	VC-1 Advanced Profile VC-1 Simple and Main Profiles	الفيديو	asf. wmv.
		WMA Standard WMA 9 Professional	الصوت	
لا يتم دعم تعويض الصور المتحركة الشامل أو تغير الصور المتحركة بصيغة الرابع بكل. لا يتم دعم عمليات البث التي تستخدم هذه الصيغة.	Advanced Simple Profile (ملف تعريف بسيط) (مقدم) (720p/1080i) (مثل) Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (720p60, 1080i60, 1080p30) (مثل)	DivX3.11 DivX4 DivX5 DivX6 XViD H.264 / AVC	الفيديو	divx. avi.
		MPEG-1 Layer I, II (MPEG-1 Layer III (MP3 Dolby Digital	الصوت	
لا يتم دعم تعويض الصور المتحركة الشامل أو تغير الصور المتحركة بصيغة الرابع بكل. لا يتم دعم عمليات البث التي تستخدم هذه الصيغة.	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (720p60, 1080i60, 1080p30) (مثل) Advanced Simple Profile (ملف تعريف بسيط) (مقدم) (720p/1080i) (مثل) HE-AAC و AAC-LC	H.264 / AVC MPEG-4 Part 2 AAC	الفيديو الصوت	mp4. m4v. mov.
يتم تشفير معظم محتويات MKV المتوفرة من خلال برنامج التشفير x264 مفتوح المصدر.	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (720p60, 1080i60, 1080p30) (مثل) HE-AAC و HE-AAC-LC Dolby Digital	H.264 / AVC HE-AAC Dolby Digital	الفيديو الصوت	mkv
	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (720p60, 1080i60, 1080p30) (مثل) Main Profile@High Level (1080i60, 720p60) (مثل)	H.264 / AVC MPEG-2	الفيديو	
يتم دعم عمليات البث المتواقة مع معيار SMPTE 421M VC-1 فقط.	Simple Profile@Medium Level (QVGA, CIF) (مثل) Main Profile@High Level (1080p30) (مثل) Advanced Profile@Level3 (720p60, 1080i60, 1080p30) (مثل)	VC-1	الفيديو	ts. trp. tp.
		MPEG-1 Layer I, II (MPEG-1 Layer III (MP3 Dolby Digital Dolby Digital Plus	الصوت	
	HE-AAC و AAC-LC	AAC		
	MPEG-1		الفيديو	
	Main Profile@High Level (1080i60, 720p60) (مثل)	MPEG-2		vob.
		Dolby Digital MPEG-1 Layer I, II DVD-LPCM	الصوت	
عمليات التشغيل الفوري المتواقة والمقدمة على نحو سليم فقط TS أو ES أو PS	Main Profile@High Level (1080i60, 720p60) (مثل)	MPEG-1	الفيديو	mpg.
		MPEG-1 Layer I, II	الصوت	

وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) المعتمد

الإدخال	الإشارة	الاستبانة	التردد الأنفي (كيلو هرتز)	التردد العمودي (هرتز)	تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل
HDMI	720p	720×1280	٤٥	٦٠	Side by Top & Bottom (علوي وسفلي) جانب إلى جانب Side HDMI ثلاثي الأبعاد الجانب العلوي والسفلي
			٩٠/٨٩,٩	٦٠/٥٩,٩٤	HDMI 3D Frame Packing (تكديس الإطارات ثلاثي الأبعاد HDMI)
			٣٧,٥	٥٠	Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، HDMI جانب إلى جانب Side HDMI ثلاثي الأبعاد الجانب العلوي والسفلي
			٧٥		HDMI 3D Frame Packing (تكديس الإطارات ثلاثي الأبعاد HDMI)
			٢٣,٧٥	٦٠	Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، HDMI جانب إلى جانب من جانب إلى جانب (نصفي)
	1080i	1920X1080	٢٨,١٢٥	٥٠	
			٦٧,٥٠	٦٠	Side by Top & Bottom Checker Board (علوي وسفلي)، Side (لوحة مربعات)، Single Frame Sequential (اطار فردي متوازي)
			٥٦,٢٥٠	٥٠	Side by Top & Bottom Checker Board (جانب إلى جانب)، Side (لوحة مربعات)، Single Frame Sequential (اطار فردي متوازي)
			٢٧	٢٤	Side by Top & Bottom Checker Board (جانب إلى جانب)، Side (لوحة مربعات)، HDMI ثلاثي الأبعاد الجانب العلوي والسفلي
			٥٤/٥٣,٩٥	٢٤/٢٣,٩٨	HDMI 3D Frame Packing (تكديس الإطارات ثلاثي الأبعاد HDMI)
RGB	1080p	1920X1080	٦٧,٥٠	٣٠	HDMI 3D Frame Packing (تكديس الإطارات ثلاثي الأبعاد HDMI)
			٣٣,٧٥	٣٠	Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، جانب إلى جانب، (لوحة مربعات) Checker Board
			٦٦,٥٨٧	٥٩,٩٣٤	Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، جانب إلى جانب Side
			٣٣,٧٥	٣٠	Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، جانب إلى جانب، MPO (لوحة مربعات)، Checker Board (صورة)
			٣٣,٧٥	٣٠	Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، جانب إلى جانب، (لوحة مربعات) Checker Board
USB	1080p	1920X1080	الإشارة		
			التناظري الرقمي (DTV)		
DLNA	1080p	1080×1920	الإشارة		
			التناظري الرقمي (DTV)		

- يلزم دعم محتربات الوسانط والمشغل لوضع HDMI 3D Frame Packing، HDMI 3D Side by Side، HDMI 3D Top & Bottom للتشغيل في الوضع ثلاثي الأبعاد.
- يتم تحويل الفيديو الذي يتم إدخاله كمتضيق HDMI 3D Frame Packing، HDMI 3D Side by Side، HDMI 3D Top & Bottom إلى الشاشة ثلاثية الأبعاد تلقائياً.

### مواصفات وحدة شبكة LAN اللاسلكية لمحول الشبكات عريضة النطاق/ (DLNA) (WN8522D1)

يعلم هذا الجهاز مع تلفزيون LCD بتقنية LED المتوافق من LG فقط. (الطراز \*\*47/55LW95\*\*، 47/55LW98\*\* فقط)

المعيار	IEEE802.11a/b/g/n IEEE802.11a/b/g
نطاق التردد	إلى 2483 ميجا هرتز إلى 2402 ميجا هرتز إلى 5250 ميجا هرتز إلى 5150 ميجا هرتز إلى 5850 ميجا هرتز إلى 5725 ميجا هرتز
التعديل	CCK / OFDM / MIMO
إخراج الطاقة (نموذج)	14 ديسيل ملي واط 17 ديسيل ملي واط 14 ديسيل ملي واط 13 ديسيل ملي واط
معدل نقل البيانات	802.11a/g: 54 ميجابت لكل ثانية 802.11b: 11 ميجابت لكل ثانية 802.11n: 300 ميجابت لكل ثانية
ضبط الهوائي (نموذج)	إلى 2483 ميجاهرتز: 1.17 ديسيل أيزوتروبي إلى 5150 ميجاهرتز: 4.67 ديسيل أيزوتروبي إلى 5850 ميجاهرتز: 3.30 ديسيل أيزوتروبي
النطاق التردد المشغل	802.11a/b/g: HT20 802.11n: HT20/40

- لا يستطيع المستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه لأن نطاق القناة المستخدم بواسطة البلد يمكن أن يكون مختلفاً ويتم ضبط هذا المنتج وفقاً لجدول الترددات الإقليمي.

تعريف FCC لشبكة LAN اللاسلكية لوحدة محول الشبكات عريضة النطاق/ DLNA داخل التلفزيون.  
تعريف FCC: BEJWN8522D1



### مواصفات وحدة التردد اللاسلكي (BM-LDS201)

(الطرازات \*\*72LZ97\*\*، 47/55LW98\*\*، 47/55LW95\*\*، 42/47/55LW77\*\*، 42/47/55LW75\*\*، 42/47/55LW77 فقط)

للتلفزيون باستخدام تردد لاسلكي (RF) بنطاق تردد ٢،٤ جيجاهرتز.

- الإخراج: ١ ديسيل ملي واط أو أقل

أقصى مسافة للاتصال: ١٠ أمتار في مساحة مفتوحة

٢،٤ جيجا هرتز (من ٤٠٣٥ جيجا هرتز إلى ٤٧٨٣ جيجا هرتز)

معدل النقل: ٢٥٠ كيلو بت في الثانية

تعريف FCC لوحدة التردد اللاسلكي داخل التلفزيون

تعريف FCC : BEJLDS201




# رموز الأشعة تحت الحمراء

(حسب الطراز)

الرمز (سداسي عشر) الوظيفة	الوظيفة	الرمز (سداسي عشر) (المباشر)	الوظيفة	الرمز (سداسي عشر) (المباشر)
زر وحدة التحكم عن بعد زر وحدة التحكم عن بعد LIVE TV / ■ (التلفزيون المباشر)	B1	زر وحدة التحكم عن بعد (التشغيل/إيقاف التشغيل)	POWER (الطاقة)	08
زر وحدة التحكم عن بعد ►	B0	زر وحدة التحكم عن بعد	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)	95
زر وحدة التحكم عن بعد □	BA	زر وحدة التحكم عن بعد	AV MODE (وضع الصوت والصورة)	30
زر وحدة التحكم عن بعد ►►	8E	زر وحدة التحكم عن بعد	(Input إدخال)	0B
زر وحدة التحكم عن بعد ◀◀	8F	زر وحدة التحكم عن بعد	TV/RAD (الراديو)	F0
زر وحدة التحكم عن بعد SIMPLINK	7E	زر وحدة التحكم عن بعد	الأزرار الأبجدية الرقمية	10-19 0-9
زر وحدة التحكم عن بعد (النسبة) RATIO	79	زر وحدة التحكم عن بعد	(اللائحة) LIST	53
زر وحدة التحكم عن بعد (تسجيل) REC	BD	زر وحدة التحكم عن بعد	Q.VIEW (عرض سريع)	1A
زر وحدة التحكم عن بعد (وصف الصوت) AD	91	زر وحدة التحكم عن بعد	+ VOL (رفع الصوت)	02
زر وحدة التحكم عن بعد (معلومات) INFO	AA	زر وحدة التحكم عن بعد	- VOL (خفض الصوت)	03
زر وحدة التحكم عن بعد */APP	9F	زر وحدة التحكم عن بعد	FAV/MARK/CHAR/ (المفضلة/تمييز / NUM (الحرف/الرقم)	1E
		زر وحدة التحكم عن بعد	3D (ثلاثي الأبعاد)	DC
		زر وحدة التحكم عن بعد	MUTE/DELETE (كتم الصوت/حذف)	09
		زر وحدة التحكم عن بعد	▲P	00
		زر وحدة التحكم عن بعد	P▼	01
		زر وحدة التحكم عن بعد	Premium (ممتاز)	59
		زر وحدة التحكم عن بعد	Home (الرئيسية)	43
		زر وحدة التحكم عن بعد	Q.MENU (القائمة السريعة)	45
		زر وحدة التحكم عن بعد	@	58
		زر وحدة التحكم عن بعد	^	40
		زر وحدة التحكم عن بعد	▼	41
		زر وحدة التحكم عن بعد	>	07
		زر وحدة التحكم عن بعد	<	06
		زر وحدة التحكم عن بعد	OK (موافق)	44
		زر وحدة التحكم عن بعد	BACK (رجوع)	28
		زر وحدة التحكم عن بعد	GUIDE (الدليل)	AB
		زر وحدة التحكم عن بعد	EXIT (خروج)	5B
		زر وحدة التحكم عن بعد	الأحمر	72
		زر وحدة التحكم عن بعد	الأخضر	71
		زر وحدة التحكم عن بعد	الأصفر	63
		زر وحدة التحكم عن بعد	الازرق	61
		زر وحدة التحكم عن بعد	TEXT (نصوص المعلومات)	20
		زر وحدة التحكم عن بعد	T.OPT (خيارات نصوص المعلومات)	21
		زر وحدة التحكم عن بعد	SUBTITLE (الترجمة)	39

## إعداد وحدة التحكم الخارجي

### نوع الموصل؛ مزود بـ 9 سنون ذكر D-Sub

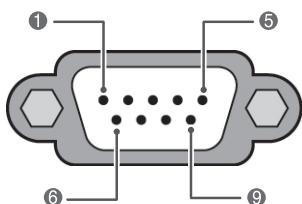

### إعداد RS-232C

قم بتوصيل مقبس إدخال RS-232C (المنفذ التسلسلي) بجهاز تحكم خارجي (مثل الكمبيوتر أو نظام للتحكم في الصوت والصورة) وذلك للتحكم الخارجي في وظائف الجهاز.


قم بتوصيل المنفذ التسلسلي لوحة التحكم بمقبس RS-232C الموجود باللوحة الخلفية للجهاز.

#### ملاحظة



- وحدة RS-232C في هذا التلفزيون مصممة للاستخدام مع وحدة RS-232C توفرها جهة خارجية للتحكم في الأجهزة والبرنامـج. تتوفر التعليمات أدناه لمساعدة في برمجة البرنامج أو في اختبار الوظائف باستخدام برنامج telenet.
- المنتج غير مزود بكلمات توصيل RS-232C.

رقم	اسم السن
1	بلا اتصال
2	RXD (استقبال البيانات)
3	TXD (إرسال البيانات)
4	DTR (جهة DTE جاهزة)
5	GND
6	DSR (جهة DCE جاهزة)
7	RTS (جاهز للإرسال)
8	CTS (واضح للإرسال)
9	بلا اتصال

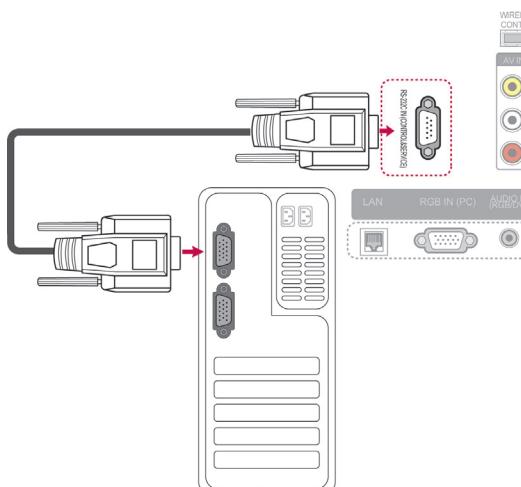

## عمليات تكوين RS-232C

### Set ID (معرف الجهاز)


رقم معرف الجهاز. "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153).

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** ( الخيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **معرف الجهاز** ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ مرر إلى اليسار أو اليمين لتحديد رقم معرف الجهاز ثم حدد **close** (غلق). يتراوح نطاق الضبط من ١ إلى ٩٩.
- ٦ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عمليات التكوين سباعية الأسلام (كبل RS-232C القياسي)



عمليات التكوين ثلاثية الأسلام (غير قياسية)

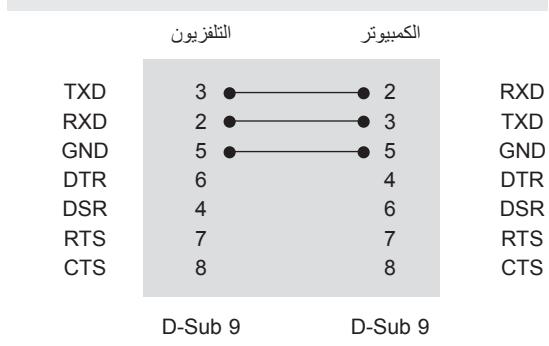

## معلومات الاتصال

- معدل سرعة نقل البيانات: ٩٦٠٠ بت في الثانية (UART)
- طول البيانات : ٨ بت
- رمز الاتصال: رمز ASCII
- استخدم كbla (معكوساً) منقطعاً
- معدل بت التماثل : لا شيء

## اللائحة المرجعية للأوامر

البيانات سداسي عشرية	الأمر 2	الأمر 1		البيانات سداسي عشرية	الأمر 2	الأمر 1	
من ٠٠ إلى ٦٤	s	k	Bass .١٤ (صوت عميق)	من ٠٠ إلى ٠١	a	k	Power .٠١ (الطاقة)
من ٠٠ إلى ٦٤	t	k	Balance .١٥ (الاتزان)	(راجع ص.) (١٥٠)	c	k	Aspect .٠٢ (نسبة طول إلى عرض)
من ٠٠ إلى ٦٤	u	x	Colour .١٦ (حرارة الألوان)	(راجع ص.) (١٥٠)	.d.	k	Screen .٠٣ (حجب الشاشة)
٠٥ إلى ٠٠	q	j	Energy .١٧ (توفير الطاقة)	من ٠٠ إلى ٠١	e	k	Volume .٠٤ (كم الصوت)
٠١	u	j	Auto .١٨ (التهيئة التلقائية)	من ٠٠ إلى ٦٤	f	k	Volume .٠٥ (التحكم في الصوت)
(راجع ص.) (١٥٢)	a	m	Tune .١٩ (أمر Command)	من ٠٠ إلى ٦٤	g	k	Contrast .٠٦ (تبابين)
من ٠٠ إلى ٠١	b	m	Programme .٢٠ (أضافة/ Remove)	من ٠٠ إلى ٦٤	h	k	Brightness .٠٧ (سطوع)
رمز مفتاح	c	m	Add/Skip (تخطي البرامج)	من ٠٠ إلى ٦٤	i	k	Colour .٠٨ (لون)
من ٠٠ إلى ٦٤	g	m	Control .٢٢ (التحكم بالإضاءة)	من ٠٠ إلى ٦٤	j	k	Tint .٠٩ (الدرجة)
(راجع ص.) (١٥٣)	b	x	Input select .٢٣ (تحديد الدخول)	من ٠٠ إلى ٦٤	k	k	Sharpness .١٠ (حدة)
(راجع ص.) (١٥٤)	t	x	3D .٢٤ (ثلاثى الأبعاد)	من ٠٠ إلى ٠١	l	k	OSD Select .١١ (تحديد خيارات العرض على الشاشة)
(راجع ص.) (١٥٤)	v	x	Extended .٢٥ (ثلاثى الأبعاد 3D)	من ٠٠ إلى ٠١	m	k	Remote .١٢ (Control Lock Mode)
			(ممتدة)	من ٠٠ إلى ٦٤	r	k	Treble .١٣ (صوت حاد)

• ملاحظة: أثناء عمل جهاز USB مثل DviX أو EMF، لا يتم تنفيذ جميع الأوامر باستثناء Power (ka) وKey (mc) ويتم التعامل معها على أنها NG.

## بروتوكول الإرسال / الاستقبال

### (الإرسال) Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

- : الأمر الأول للتحكم بالتلفزيون (j أو k أو m أو x) [Command 1]
- : الأمر الثاني للتحكم في التلفزيون. [Command 2]
- : يمكن ضبط معرف الجهاز لاختيار رقم الشاشة المطلوب من قائمة option (الخيارات). يمكن الضبط من 1 إلى 99. عند تحديد معرف الجهاز "0", يتم التحكم بجميع الأجهزة المتصلة.
- تم الإشارة إلى معرف الجهاز كرقم عشري (1 إلى 99) في القائمة، وكرقم سداسي عشري (0x0 إلى 0x63) في بروتوكول الإرسال/الاستقبال.
- : لإرسال بيانات الأمر. إرسال بيانات 'FF' لقراءة حالة الأمر. [DATA]
- : إرجاع لأول السطر [Cr]
- رمز "0x0D" ASCII
- : رمز "(0x20" مسافة) ASCII [ ]

### اقرار قبول البيانات

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

- \* يرسل الجهاز ACK (الاقرار) وفقاً لهذا التنسيق عند استقبال البيانات الطبيعية. وفي هذا الوقت إذا كانت البيانات في وضع قراءة البيانات، فيشير ذلك إلى بيانات الحالة الحالية. أما إذا كانت البيانات في وضع كتابة البيانات، فإنها تظهر بيانات الكمبيوتر.

### اقرار الخطأ

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

- \* يرسل الجهاز ACK (الاقرار) وفقاً لهذا التنسيق عند استقبال بيانات غير طبيعية من وظائف غير قابلة للتطبيق أو أخطاء في الاتصال.

البيانات 00: الرمز غير صالح

**(e k) Volume Mute .04 ( الأمر: كتم الصوت)**

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف كتم الصوت.  
يمكنك أيضاً ضبط كتم الصوت باستخدام زر MUTE (كتم الصوت) على وحدة التحكم عن بعد.

[Transmission][k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات 00 : كتم الصوت قيد التشغيل (Volume off ) (إيقاف الصوت)  
01 : Volume mute off (إيقاف تشغيل كتم الصوت)  
(تشغيل الصوت) (Volume on)

[Ack][e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(f k) Volume Control .05 (التحكم بمستوى الصوت)**

◀ لضبط مستوى الصوت.  
يمكنك أيضاً ضبط مستوى الصوت بأزرار VOLUME (مستوى الصوت) على جهاز التحكم عن بعد.

[Transmission][k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

[Ack][f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(g k) Contrast .06 (تباين)**

◀ لضبط درجة تباين الشاشة.  
يمكنك أيضاً ضبط درجة التباين في قائمة PICTURE (صورة).

[Transmission][k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

[Ack][g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(h k) Brightness .07 (سطوع)**

◀ لضبط درجة سطوع الشاشة.  
يمكنك أيضاً ضبط درجة السطوع في قائمة PICTURE (صورة).

[Transmission][k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

[Ack][h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(i k) Colour .08 (لون)**

◀ لضبط لون الشاشة.  
يمكنك أيضاً ضبط اللون من قائمة PICTURE (صورة).

[Transmission][k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

[Ack][i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(k a) 01 ( الأمر: الطاقة)**

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

[Transmission][k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات 00 : Power Off (إيقاف تشغيل)  
01 : Power On (تشغيل)

[Ack][a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[Transmission][k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

**[Ack][a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

\* وبالمثل؛ في حالة إرسال وظائف أخرى بيانات "0xFF" وفقاً لهذا التنسيق، توضح استجابة بيانات الإقرار حالة حول كل وظيفة.  
\* قد تظهر الرسائل OK (اقرار قبول البيانات) و Ack (خطأ). (أقرار الخطأ) و رسائل أخرى على الشاشة عند تشغيل التلفزيون.

**Main ( نسبة الطول إلى العرض ) .02 (Picture Size)**

◀ لضبط تنسيق الشاشة. (تنسيق الصورة الرئيسية)

يمكنك أيضاً ضبط تنسيق الشاشة باستخدام Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض) من Q.MENU (قائمة السريعة). أو قائمة PICTURE (صورة).

[Transmission][k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات 01 : Normal screen (مسح فقط)  
الشاشة الطبيعية (4:3) عريض بملاء الشاشة  
Wide screen : 02 (الشاشة العريضة)  
10 إلى 1F: Cinema Zoom (تكبير سينمائي) من 1 إلى 16  
Original (أصلي) : 06 14:9 : 07

[Ack][c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* باستخدام منفذ إدخال PC، حدد نسبة عرض الشاشة إلى طولها من بين 9:16 أو 4:3.

\* في وضع DTV (التلفزيون الرقمي)/HDMI 1080i بمعدل 50 هرتز / 60 هرتز، p 720p بمعدل 50 هرتز / 60 هرتز، 1080p بمعدل 24 هرتز / 30 هرتز / 50 هرتز / 60 هرتز)، Component (المكون) (Just Scan) 720p، 1080i، 1080p بمعدل 50 هرتز / 60 هرتز، وينتظر Just Scan (مسح فقط).

\* يتم دعم Full Wide (عربيض بملاء الشاشة) فقط للأوضاع الرقمي والتلفزيوني و AV (الصوت والصورة).

**(k d) 03 ( حجب الشاشة)**

◀ تحديد خيار حجب/اظهار الشاشة.

[Transmission][k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات 00 : إيقاف تشغيل حجب الشاشة (عرض الصورة)  
إيقاف تشغيل كتم الفيديو  
01 : تشغيل حجب الشاشة (عدم عرض الصورة)  
10 : تشغيل حجب الشاشة

[Ack][d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* في حالة تشغيل كتم الفيديو فقط، سيعرض التلفزيون خيارات العرض على الشاشة (OSD). ولكن في حالة حجب الشاشة، لن يعرض التلفزيون خيارات العرض على الشاشة.

**(r k) ( الأمر: Treble .13**

◀ لضبط طبقة الصوت الحاد.

يمكنك أيضاً ضبط الصوت الحاد من قائمة AUDIO (صوت).

**[Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

**[Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****(s k) ( الأمر: Bass .14**

◀ لضبط الجهير.

يمكنك أيضاً ضبط الجهير من قائمة AUDIO (صوت).

**[Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

**[Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****(k t) ( الأمر: Balance .15**

◀ لضبط balance (التزان).

يمكنك أيضاً ضبط الاتزان من قائمة AUDIO (صوت).

**[Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

**[Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****(x u) ( الأمر: Colour Temperature .16**

◀ لضبط درجة حرارة الألوان. يمكنك أيضاً ضبط درجة حرارة

الألوان من قائمة PICTURE (صورة).

**[Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

**[Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****(Command: k j) Tint .09**

◀ لضبط درجة لون الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة اللون من قائمة PICTURE (صورة).

**[Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات احمر : 00 إلى اخضر : 64

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

**[Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****(k k) ( الأمر: Sharpness .10**

◀ لضبط حدة الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط الحدة من قائمة Picture (صورة).

**[Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

**[Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****(I) ( الأمر: OSD Select .11**

◀ لتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل OSD (خيارات العرض على الشاشة)

عند التحكم عن بعد.

**[Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات 00 : Lock off (إيقاف تشغيل التأمين)

01 (تشغيل OSD (تشغيل OSD

**[Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]****(وضع تأمين وحدة التحكم عن****(K m) ( الأمر: Remote control lock mode .12**

◀ تأمين عناصر التحكم باللوحة الأمامية على الشاشة ووحدة التحكم

**[Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات 00 : Lock off (إيقاف تشغيل التأمين)

01 Lock on (تشغيل التأمين)

**[Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**\* إذا كنت لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد، فاستخدم هذا الوضع.  
عندما تكون الطاقة الرئيسية قيد التشغيل/إيقاف التشغيل، سيتم إلغاء تأمين التحكم الخارجي.

\* في حالة تشغيل قفل المفاتيح في وضع الاستعداد، لن يتم تشغيل التلفزيون من خلال مفتاح التشغيل بالإشارة تحت الحمراء والمفتاح المحلي.

## 19. أمر التوليف (الأمر: m a)

◀ حدد القناة على الرقم المعملي التالي.

## 17. توفير الطاقة (Energy Saving) (الأمر: q j)

◀ للحد من استهلاك طاقة التلفزيون. يمكن أيضاً ضبط Energy Saving (توفير الطاقة) في القائمة PICTURE (صورة).

[Transmission][m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

بيانات القناة العليا : Data00  
 بيانات القناة الأدنى : Data01  
 مثال رقم 47 (2FH) 2F 00 <-  
 رقم (18AH) 8A 01 <- 394  
 رقم 0 DTV <- لا تهتم  
 البيانات 02: الهوائي/الكلب : 0x00  
 10x0: DTV رئيسي  
 20x0: الراديو  
 0x40: تلفزيون رقمي رئيسي  
 0x50: Radio (راديو)  
 القمر الصناعي:

نطاق بيانات القناة

تناظري - الحد الأدنى: 00 (0 إلى 199)  
 تناظري - الحد الأقصى: 00 (0 إلى 9999)

[Ack][a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data الحد الأدنى: 00 إلى الحد الأقصى: 7DH

[Transmission][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

الوصف	المستوى				4	5	6	7	وظيفة توفير الطاقة
	0	1	2	3					
Off (إيقاف تشغيل)	0	0	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0	0
Minimum (حد أدنى)	1	0	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0	0
Medium (متوسط)	0	1	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0	0
Maximum (حد أقصى)	1	1	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0	0
Auto (تلقائي)	0	0	1	0	طاقة منخفضة	0	0	0	0
Screen Off (إيقاف الشاشة)	1	0	1	0	طاقة منخفضة	0	0	0	0

[Ack][q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 18. التهيئة التلقائية (Auto Configure) (الأمر: u j)

◀ لضبط وضع الصورة وتقليل اهتزازها تلقائياً. تعمل فقط في الوضع .(RGB (PC

[Transmission][j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

To set :01 (بيانات) Data (ضبط)

[Ack][u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



**Extended 3D .25** (الأمر: v) (الطرازات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد فقط))  
 تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد فقط)  
 لـ**غير خيار الوضع ثلاثي الأبعاد للتلذذين.**

[ ][Transmission\_x][v][ ][Set ID][ ][Data01  
[Data02][Cr]

البيانات 01 : خيار 3D (ثلاثي الأبعاد)

00 : 3D Picture Correction (تصحيح صورة)

01 : 3D Depth (عمق ثلاثي الأبعاد) (في الوضع 3D 2D to 3D (من ثانوي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد فقط))

02 : 3D Viewpoint (نقطة مرکزية ثلاثة الأبعاد)

05 : 3D Optimization (تحسين 3D)

البيانات 02 يحتوي على نطاق معين لكل خيار ثلاثي الأبعاد محدد من قبل البيانات .01

(1) عندما تكون البيانات 01 هي 00

Right to Left : 00 (من اليمين إلى اليسار)

Left to Right : 01 (من اليسار إلى اليمين)

(2) عندما تكون البيانات 01 تساوي 01

البيانات حد أدنى: 0 ~ حد أقصى: 14

(3) عندما تكون البيانات 01 تساوي 02

البيانات حد أدنى: 0 ~ حد أقصى: 14 (باستثناء الطراز \*\*72LZ97\*\* فقط)

يقوم نطاق قيمة البيانات ( من 0 إلى 20 ) بتحويل نطاق النقطة المركزية ( من 10- إلى 10 ) تلقائياً.

البيانات حد أدنى: 0 ~ حد أقصى: 06 (الطراز \*\*72LZ97\*\* فقط)

يقوم نطاق قيمة البيانات ( من 0 إلى 20 ) بتحويل نطاق النقطة المركزية ( من -3- إلى 3 ) تلقائياً.

(4) عندما تكون البيانات 01 تساوي 05

البيانات حد أدنى: 0 ~ حد أقصى: 02

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153)

[Ack\_v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG  
[Data01][x]

\* استخدم الميزة حسب الطراز لديك.

**3D .24** (الأمر: t) (الطرازات التي تدعم الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد فقط))  
 لـ**غير الوضع ثلاثي الأبعاد للتلفزيون.**

[ ][Transmission\_x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02  
[Data03][ ][Data04][Cr][ ]

البيانات 00 01 : 3D On (تشغيل 3D)

01 : 3D Off (إيقاف تشغيل 3D)

02 : 3D to 2D (من ثلاثي الأبعاد إلى ثانوي الأبعاد)

03 : 2D to 3D (من ثانوي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد)

البيانات 00 02 (العلوي والسفلي)

01 (جنب إلى جنب)

02 (لوحة مربعات)

03 ( إطار متالي )

البيانات 00 03 (من اليمين إلى اليسار)

01 (من اليسار إلى اليمين)

البيانات 04 3D Depth (عمق ثلاثي الأبعاد): حد أدنى: 0 ~ حد أقصى: 14

\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع ص. 153.)

\* إذا كانت البيانات 1 تساوي 00 (تشغيل 3D On)، فإن البيانات 4 ليس لها أي دلالة.

\* إذا كانت البيانات 1 تساوي 01 (إيقاف تشغيل 3D off) أو 02 (ثلاثي الأبعاد إلى ثانوي الأبعاد)، فإن البيانات 2، والبيانات 3 والبيانات 4 ليس لها أي دلالة.

\* إذا كانت البيانات 1 تساوي 03 2D to 3D ثانوي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، فإن البيانات 2 والبيانات 3 ليس لها أي دلالة.

البيانات 4	البيانات 3	البيانات 2	البيانات 1
X	O	O	00
X	X	X	01
X	X	X	02
O	X	X	03

X : لا تهتم

[Ack\_t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x  
[t][ ][NG][Data01][x]



يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي من  
التلفزيون  
قم بتدوينهما في حال احتجت إلى أي خدمة في المستقبل.

الطراز

الرقم التسلسلي