



MODEL: GC-309BV
GC-309BUU
GC-309BVS
GC-379BA
GC-379BUU

IJSKAST


GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Voor dat u de ijskast gaat gebruiken moet u deze gebruiksaanwijzingen goed lezen. Bewaar daarna dit boekje op een geschikte plek, zodat als het nodig is u het later weer kunt raadplegen.

Inhoud

Namen van de onderdelen	2
Verplaatsen en vervoeren.....	2
Wijze van assemblage	3
Punten waar u op moet letten voor de veiligheid.....	4-5
Gebruikswijze.....	6-7
Het bewaren van eetwaren	8-9
Het demonteren en verwisselen van onderdelen	10
Het schoonmaken van de ijskast	11
De Deuren Omkeren(Option)	12-13
Is er een defect?	14
Dit is geen defect	15
Onderdelen	16

Namen van de onderdelen

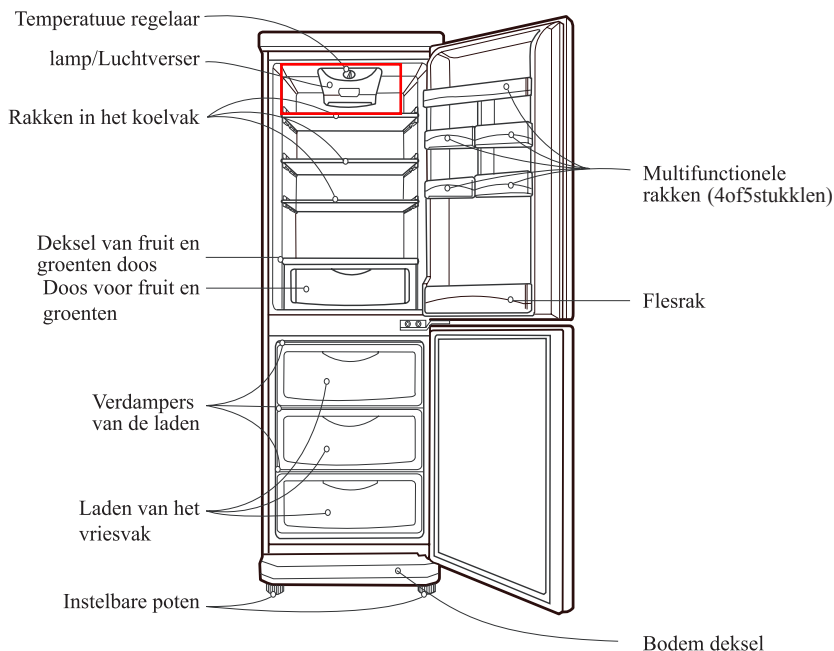


Verklaring: Deze plaat is een schematische plaat, zodat er verschillen kunnen zijn met het echte product, wij hopen dat de gebruikers hiervoor begrip kunnen tonen.

Verplaatsen en vervoeren

• Voor het verplaatsen en vervoeren

1. Haal alle eetwaren uit de ijskast, en maak alle rakken en breekbare onderdelen vast met plakband.
2. Draai de instelbare poten vast volgens de richting 

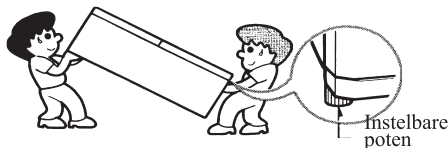

Let op: Voordat u de ijskast verplaatst of vervoert, moet u de instelbare poten volgens de richting vast draaien. Als u dit niet doet, is het mogelijk dat de vloer door de poten kapot getrokken wordt, of dat de poten ergens aan gaan haken zodat de ijskast niet bewegen kan.


• Tijdens het verplaatsen en vervoeren

1. Pak de ijskast vast bij de instelbare poten en de handvatten boven aan de achterkant.
2. Bij het verplaatsen en vervoeren mag de ijskast niet op zijn zijkant liggen.
3. Wanneer de ijskast naar een verre plaats vervoerd moet worden moet get staande op een vrachtauto gezet worden (anders kunnen er defecten ontstaan).

WIJZE VAN ASSEMBLAGE


• Plaats de ijskast op een stevige en vlakke plek

- Instabiliteit is de hoofdoorzaak van trillingen en geluidsoverlast.
- Door het bijstellen van de verstelbare poten (draai in de aangewezen richting) kunt u de ijskast stabiel maken.
- Als de voorkant een beetje hoger ingesteld is zult u de deur gemakkelijker kunnen sluiten.
- Wanneer de ijskast op een tapijt of houten vloer staat, moet u het op een stevige plank zetten, anders zal het tapijt of de vloer verkleuren vanwege de hitte van de ijskast.

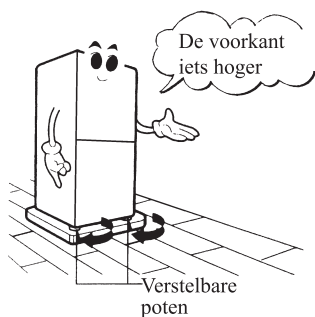

• Plaats de ijskast op een droge plek

- Niet plaatsen op een plek die vochtig is of gemakkelijk nat kan worden.
- Als de ijskast op een plek met veel vocht gezet wordt kan er schimmel in groeien, wat de isolering er van kan verzwakken, wat dan lekkage van electriciteit kan veroorzaken.

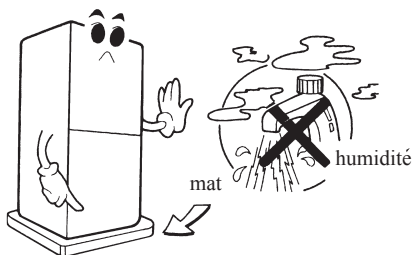


• Zorg voor een geschikte afstand met de omgeving

- Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries combinatie te garanderen, zorgt u dat er voldoende ruimte aan de zijkanten als ook aan de bovenkant is en zorg voor een ruimte van minstens 5cm van de muur aan de achterkant.
- Als de afstand te klein is kan de hitte van de ijskast niet goed verspreid worden en zal het koelingsvermogen dalen waardoor meer stroom verbruikt wordt.



• Niet op een warme plek of een plek met veel kookgas plaatsen

- Door te hoge temperatuur van de omgeving zal het koelingsvermogen dalen en zal meer stroom verbruikt worden ...
- Als de ijskast op een plaats met veel kookgas of rook geplaatst wordt kan het oppervlak er van verkleuren.

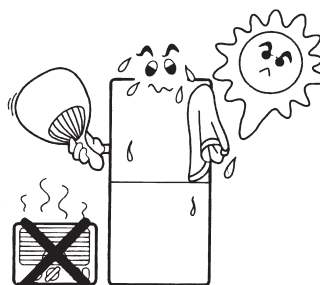

PUNTEN WAAR U OP MOET LETTEN VOOR DE VEILIGHEID


● Gebruik een aparte contactdoos.

- Wanneer u een contactdoos gebruikt voor meerdere apparaten tegelijk, kan er hitte en brand ontstaan.




● Laat de achterkant van de ijskast niet op de stekker drukken.

- Door de druk van de ijskast kan de stekker kapot gaan en brand of elektrische schokken veroorzaken.

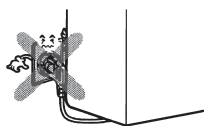

● Bij het schoon maken moet eerst de stekker uit de contactdoos getrokken worden. Trek niet met natte handen de stekker uit de contactdoos.

- Schoon maken met de stroom aan en met natte handen de stekker uit de contactdoos trekken kunnen elektrische schokken teweeg brengen.

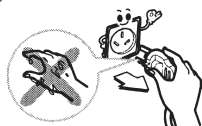

● Bewaar brandbare stoffen zoals ether, benzeen, alcohol, LPG enz. niet in de ijskast.

- Als brandbare stoffen zoals ether, benzeen, alcohol, LPG enz. in de ijskast geplaatst worden kan er ontplofingsgevaar ontstaan.



● Bij het verwisselen van een lamp moet u eerst de stekker uit de contactdoos trekken.

- Als u een lamp verwisselt terwijl de stroom in de ijskast aan is, kunt u gemakkelijk een elektrische schok krijgen.



● Plaats geen zware dingen boven op de ijskast.

- Bij het openen van de deur van de ijskast kunnen zware voorwerpen gemakkelijk naar beneden vallen en mensen verwonden.




● Klim en speel niet op de deur van de ijskast.

- De ijskast kan hierdoor omver vallen, en handen zouden geklemd kunnen raken. Waarschuw vooral kinderen om hierop te letten!



● Bewaar medicijnen en wetenschappelijk materiaal niet in de ijskast.

- Medicijnen die onder streng gecontroleerde temperaturen bewaard moeten worden, mogen niet in de ijskast bewaard worden, want anders kunnen zij bederven of abnormale reacties ondergaan.

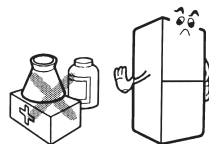


BEREIKBAARHEID VAN DE STROOMSTEKKER

De ijskast moet zodanig geplaatst worden dat de stroomstekker altijd bereikbaar is om wanneer er een ongeluk gebeurt het snel uit de contactdoos te kunnen trekken.

PUNTEN WAAR U OP MOET LETTEN VOOR DE VEILIGHEID

•Plaats de ijskast ver van open vuur.

- Als de ijskast dicht bij open vuur staat kan er het risico van brand ontstaan.

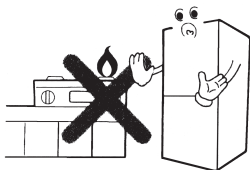

•Plaats geen bloemvazen, kosmtiekart-ikelen en medicijnen enz. boven op de ijskast.

- Het water dat uit deze dingen kan vloeien kan de isolering van de ijskast verzwakken, wat elektrische schokken en ook brand kan veroorzaken. Deze dingen kunnen ook vallen en mensen verwonden.




•Plaats de ijskast niet op een plek die vochtig is of waarin water kan spatten.

- Als de ijskast op een plek gezet wordt die vochtig is of waarin water kan spatten, kan de isolering van de ijskast verzwakt worden, zodat het gevaar van lekkage van electriciteit ontstaan kan.



•Bij het verplaatsen van de ijskast moet het goed vast gehouden worden bij de verstelbare poten en de handvatten aan de bovenzijde van de achterkan.

- Als de ijskast niet goed vast gehouden wordt bestaat de kans dat het valt.

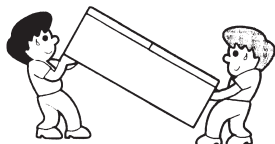

•Wanneer er kookgas lekt, moet u de ijskast en stekker niet aanraken, maar de deuren en ramen van de keuken openen om de ventilatie te bevorderen.

- Als u niet zo handelt bestaat de kans dat vuurvonken ontploffingen veroorzaken, enwaardoor het gevaar van dbrand en het gevaar van verwondingen ontstaan kan.



•Plaats geen flessen in de vriesruimte.

- Wanneer er flessen in de vriesruimte gezet worden kan de inhoud bevroren wat het breken van die flessen en het verwonden van mensen kan veroorzaken.




•Als de ijskast een lange tijd niet gebruikt wordt moet u de stekker uit de contactdoos trekken.

- Als u het niet doet kan vanwege de verzwakking van de isolering elektrische schokken en brand ontstaan.



•Als de stekker uit de contactdoos getrokken wordt mag het na 5 minuten pas weer in de contactdoos gestoken worden .

- Anders zal de belasting op de compressor te zwaar worden zodat het defect raakt.

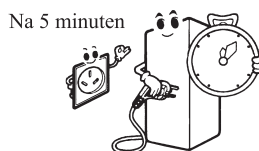

GEBRUIKSWIJZE


Wanneer u de ijskast begint te gebruiken

- Voor dat u de ijskast gebruikt moet u het van binnen eerst schoon maken.
- Na het inschakelen van de stroom moet u eerst geen eetwaren in de ijskast zetten, maar het ongeveer 3 uren leeg laten werken. Pas als het binnen goed koud is mag u pas te koelen of te koelen of te vriezen eetwaren er in doen.

De instelling van de temperatuur

- Aan de bovenzijde van de muur van de koelruimte is een thermostaat gemonteerd waarmee de temperatuur binnen de ijskast geregeld kan worden.
- De cijfers op de knop van de thermostaat vertegenwoordigen geen concrete temperaturen. Onder gelijke kamertemperaturen, wordt door een kleiner cijfer een hogere temperatuur binnen de ijskast vertegenwoordigt, en door een hoger cijfer een lagere temperatuur.
- Instelling van de temperatuur.

Positie	Functie
0	Uit
1-2	Licht koud
3-4	Normaal
5-6	Heel koud
7	Snel vriezen

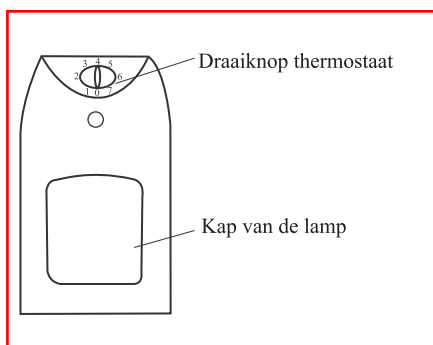

* Wanneer de stroom onderbroken wordt

Als u weet dat de stroomtoevoer verbroken zal wordt, moet u:

- 2-3 uren voor dat de stroom verbroken wordt de knop van de thermostaat op “7” zetten.
- Zo veel mogelijk ijsblokken maken en die in de koelruimte plaatsen.
- Geen eetwaren meer in de ijskast doen.
- Zo weinig mogelijk de deur openen.

Let op:

- Omdat door het onderbreken van de stroomtoevoer de temperatuur in de koelruimte zal gaan stijgen, zal de houdbaarheid van de eetwaren verkort worden, en de kwaliteit van de eetwaren verslechteren.
- Als de onderbreking van de stroomtoevoer te lang duurt, en als er daardoor in de vriesruimte veel ontdooid rijp en ijsblokken liggen, moet u voor dat de stroom hersteld wordt eerst dat water en ijs verwijderen, want anders zullen de eetwaren aan elkaar vast vriezen.

GEBRUIKSWIJZE

●Het verwijderen van vorst

Wanneer de ijskast werkt kan , het water van de eetwaren en de lucht zich in de vorm van vorst op het oppervlak van de binnenmuren en de verdamper van de ijskast afzetten. Wanneer de vorst een bepaalde dikte heeft bereikt, zal dat het de afkoeling van de eetwaren beïnvloeden, en daarom moet u geregeld de vorst verwijderen. Meestal moet u de vorst verwijderen wanneer het meer dan 5 mm. dik is.

●Koelruimte

Het verwijderen van vorst gebeurt automatisch door het aan en uit doen van de thermostaat. De waterdruppels van de ontdooide vorst op de achtermuur zullen door het afvoergaatje boven de lade voor groenten en vruchten naar de vergaarbak op de bodem achter de ijskast vloeien en daar automatisch verdampen.

Let op :

●Zorg dat het afvoergaatje niet verstopt is, zodat het water van de ontdooide vorst ongehinderd door dit gaatje in de vergaarbak stromen kan. Als het gaatje verstopt is moet u de stop er uit trekken en het gaatje schoon maken, waarna u de stop weer op zijn plaats terug zet.

●De vriesruimte moet manueel ontdooit worden

Voor het verwijderen van vorst---Draai de knop van de thermostaat naar de “0” positie, open dan de deur van de ijskast, neem de eetwaren en laden uit de vriesruimte, en zet de eetwaren tijdelijk in de koelruimte.

Het verwijderen van vorst ---Gebruik de lepel voor het wegschrappen van vorst om alle vorst op de binnenmuren en de verdamper van de ijskast weg te schrapen.




Verwijder met een doek al het water van de ontdooide vorst en wrijf dan de achtermuren van de vriesruimte goed droog.

Na het verwijderen van vorst---Draai de knop van de thermostaat terug naar haar originele positie.

Ijs maken

●Giet water in de ijsblokdoosjes tot ze voor vier vijfde vol zijn. Zet ze dan in de lade in de vriesruimte en draai dan de knop van de thermostaat naar de “6” positie.

●Nadat het maken van ijs voltooid is moet u de knop van de thermostaat terug draaien naar de originele positie.

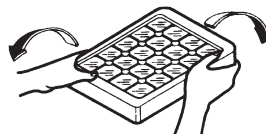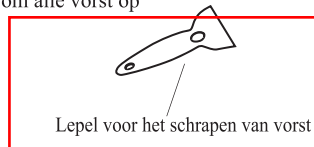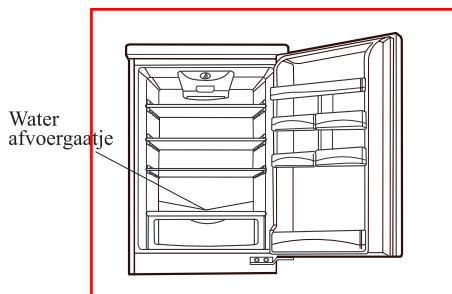

HET BEWAREN VAN EETWAREN

●Koelruimte

De koelruimte wordt gebruikt voor het bewaren van eetwaren die niet bevroren hoeven te worden.

De bewaartijd is tamelijk kort.

Adviezen betreffende te bewaren eetwaren in de verschillende gedeelten van de koelruimte:

Gedeelte 1 en 2, 3: Eieren, boter enz.

Gedeelte 4 en 5: Kaas, eetwaren in blik, smaakstoffen enz.


Gedeelte 6: Drank, eetwaren in flessen enz.

Gedeelte 7: Eetwaren in blik, geconfijte vruchten enz.

Gedeelte 8: Deegwaren, eetwaren in blik, melk enz.

Gedeelte 9: Yoghurt, saucijs, worst, vleeswaren, vruchten enz.

Gedeelte 10: Groenten, vruchten enz.

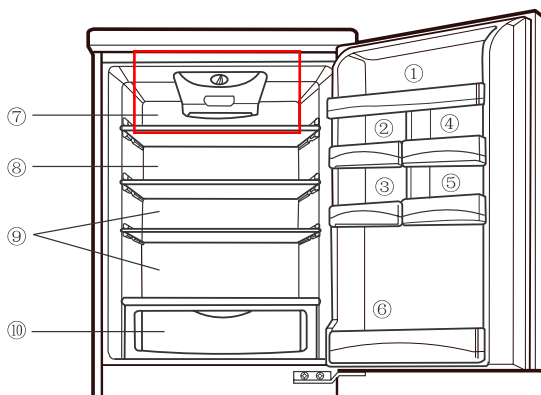

Vriesruimte


De vriesruimte wordt gebruikt om bevroren eetwaren of eetwaren die bevroren moeten worden te bewaren. De bewaartijd is tamelijk lang.

HET BEWAREN VAN EETWAREN

Zaken van belang bij het bewaren van eetwaren


- **Plaats eetwaren of andere voorwerpen niet direct tegen de achtermuur van de koelruimte.**

- Omdat de temperatuur van de achtermuur heel laag is kunnen eetwaren daardoor gemakkelijk bevroren.

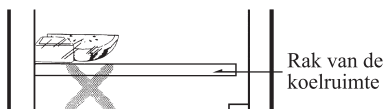


- **Warme eetwaren moeten pas nadat zij eerst afgekoeld zijn in de ijskast gezet worden.**

- Warme eetwaren die direct in de ijskast gezet worden kunnen de eetwaren in de omgeving beïnvloeden en verspillen van electriciteit veroorzaken.

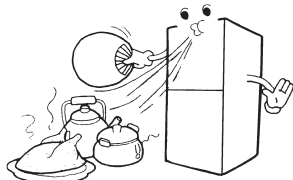

- **Verpak de eetwaren goed of plaats ze in een hermetisch gesloten doos voor dat u ze in de ijskast bewaart.**

- Hiermee kunt u voorkomen dat de eetwaren uitdrogen, zodat u ze langer kan bewaren, en ook onaangename geurtjes in de ijskast verminderen.

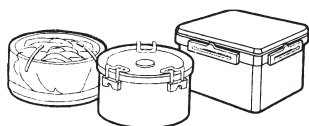

- **Groenten en vruchten moeten eerst gewassen en schoon geschrobt zijn voor dat zij in de ijskast geplaatst mogen worden.**

- Groenten en vruchten moeten voor dat zij in de ijskast gestopt worden eerst schoon gewassen zijn. Flessen moeten eerst schoon gewreven zijn. Dit is om vervuiling van andere eetwaren te voorkomen.



- **Eetwaren die onder lage temperaturen gemakkelijk bederven moeten niet een lange tijd bewaard worden.**

- Eetwaren die onder lage temperaturen gemakkelijk bederven zoals bananen, ananas enz. moeten niet een lange tijd bewaard worden.



- **Zet geen flessen in de vriesruimte.**


- Wanneer een fles in de vriesruimte gezet wordt, kan het door het bevriezen van de inhoud kapot barsten.
- Sappen, water en andere vochten mogen niet meer dan 80% van het volume van een artikel waarin zij bewaard worden innemen.



HET DEMONTEREN EN VERWISSELEN VAN ONDERDELEN


De rakken van de koelruimte

-Til de voorkant van het rak iets omhoog, trek het eerst naar voren, en dan uit de ijskast.

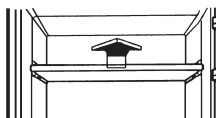


De rakken in de deur van de koelruimte

-Pak de twee zijden vast, til ze omhoog, en trek ze dan uit de ijskast.

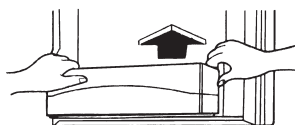


De lade van de vriesruimte

-Til de voorkant omhoog, en trek dan de lade naar voren, en dan uit de ijskast.

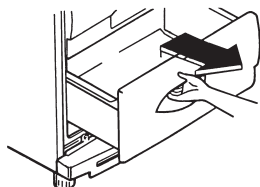

De bodem

-Draai eerst de schroeven waarmee de bodem gemonteerd is los, pak dan de twee zijden, en trek dan de bodem naar voren.

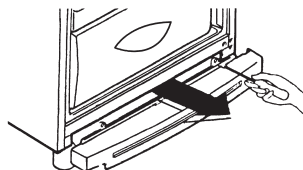


De lamp in de koelruimte

-De specificatie van de lamp is 240V/15W.

-Het verwisselen van de lamp:

1. Trek eerst de stekker uit de contactdoos;
2. Duw met de hand de kap van de lamp naar buiten (zoals aangewezen door pijl 1 op de plaat), en trek het tegelijkertijd naar buiten;
3. Draai de lamp los, en zet een nieuwe lamp in de ijskast;
4. Zet de kap weer terug, en steek de stekker weer in de contactdoos.

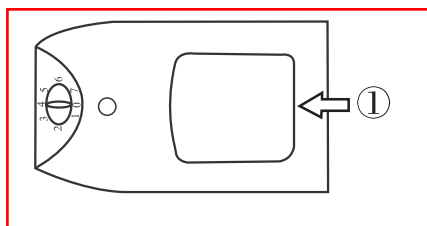

HET SCHOON MAKEN VAN DE IJSKAST

Voor de schoonmaak

- Trek eerst de stekker uit de contactdoos.
om veiligheid te garanderen.

Bij het schoon maken Shelf and door rack

● Rakken en deurrakken

- Om de plaatsen die gemakkelijk vuil worden door de eetwaren schoon te maken moet u geregeld de rakken uit de ijskast halen en schoon wassen.



● De rubber isolering van de deur

- Als er langdurig vuil zoals water, vruchtsap enz. aan de rubber isolering van de deur zit, kan dat de isolering verzwakken, en de omgeving rondom de deur, vooral de onderzijde er van, bevuilen. Daarom moet u de isolering van de deur vaak schoon maken.



● Bij het schoon maken van de ijskast mag u geen water er op gooien

- Het gieten van water op de ijskast kan haar isolering tegen electriciteit verzwakken en lekkage er van veroorzaken.



Na de schoonmaak

Inspecteer:

- Is de stroomdraad beschadigd of niet?
- Is de stekker abnormaal warm of niet?
- Is de stekker goed in de contactdoos gestoken?



● De buitenkant van de ijskast

- Giet een beetje neutraal schoonmaakmiddel op een zachte doek en wrijf daarmee de ijskast schoon. Maak daarna de ijskast droog met een schone zachte doek.




● De doos voor vruchten en groenten

- Er kan gemakkelijk water verzameld worden in deze doos. Als er te veel water aan de vruchten en groenten gaat zitten, kunnen deze door de bevriezing van dat water gaan bederven. Daarom moet u de doos vaak schoon maken.



● Gebruik niet de onder volgende dingen voor het schoon maken van de ijskast:

- Schoonmaakpoeder, petroleum, benzeen, zoutzuur, heet water, grove borstels enz. mogen niet gebruikt worden bij het schoon maken van de ijskast. Deze dingen kunnen het oppervlak van de ijskast beschadigen.

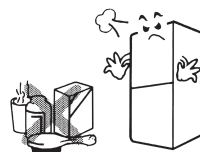

De Deuren Omkeren(Optional)

Uw koel/vries combinatie is uitgerust met omkeerbare deuren, zodat deze zowel van links als rechts geopend kunnen worden, en derhalve passen in uw keuken.

Voorzorgsmaatregelen

1. Voordat u de deur gaat omkeren, dient u eerst alle voedsel en accessoires, zoals planken of rekken, die niet vastzitten aan de deur, te verwijderen.
2. Gebruik een moersleutel of spanner om de bout vast te zetten of te verwijderen.
3. Leg de koel/vries combinatie niet neer. Dit kan problemen veroorzaken.
4. Let op dat u de deuren niet laat vallen tijdens demontage of montage.
5. Voorkom dat de deuren vallen, wat tot letsel kan leiden, en voer de handelingen om het deuropeningstype te wijzigen uit met minimaal twee personen.

De Deuren Omkeren

Voer eerst de volgende handelingen uit (Afbeelding A):

1. Demonteer het middelste scharnier (1);
2. Verwijder de koelkastdeur (2) en de vriezerdeur (3) (werk met iemand samen);
3. Verwijder de bovendeksel (4);
4. Verwijder de pen van het scharnier rechtsboven en monteer op het scharnier linksboven (5);
5. Verwijder het kapscharnier en installeer op de overeenkomstige plek aan de rechterkant(6).
Installeer de bovendeksel (7);
6. Verwijder de pen van het scharnier rechtsonder en monter op het scharnier linksonder (8);
7. Verwijder de Kap aan de linkerkant van het middelste scharnier en plaats op de overeenkomende positie (9) aan de rechterkant;
8. Verwijder de Kap van de deur en plaats op de overeenkomende positie (10) aan de rechterkant;
9. Verwijder de rechter begrenzing op de Koelkastdeur en de Vriezerdeur (11). Pak de rechter reserve begrenzing uit het zakje bij de gebruikershandleiding en plaats op de overeenkomende positie op de Koelkastdeur en de Vriezerdeur;
10. Verwijder de bus (12) van de overeenkomende positie op de Koelkastdeur en Vriezerdeur;
11. Plaats de Koelkastdeur (13) en de Vriezerdeur (14) (werk met iemand samen), plaats het Middelste Scharnier op de linkerkant (15).



Voer vervolgens de volgende handelingen uit (Afbeelding B):

12. Verwijder kappen op het handvat van de Koelkastdeur en de Vriezerdeur, demonteer het handvat;
13. Verwijder de kappen op de Koelkastdeur en de Vriezerdeur (5);
14. Plaats de handvatten aan de andere kant (7), installeer de kappen op de overeenkomende locaties (8,9);
15. Bij een koelkast met een verticaal handvat, plaatst u het handvat aan de andere kant.

Opmerking



Het omkeren van de deur valt niet onder de garantie.

De Deuren Omkeren (Option)

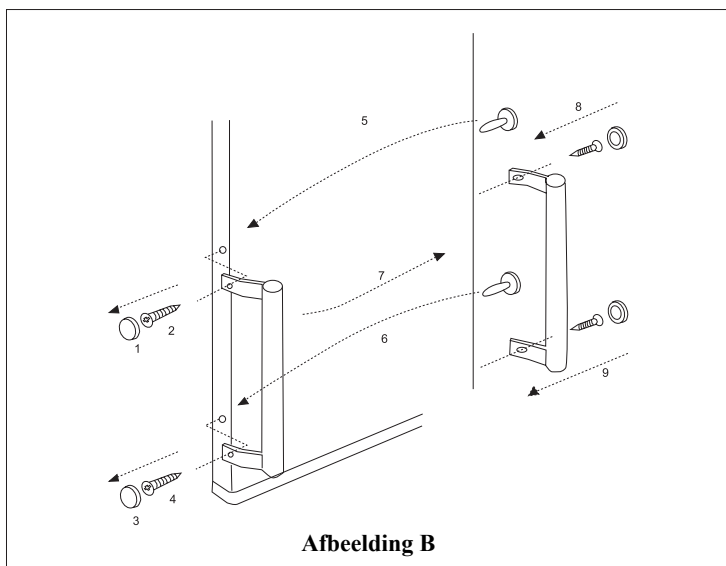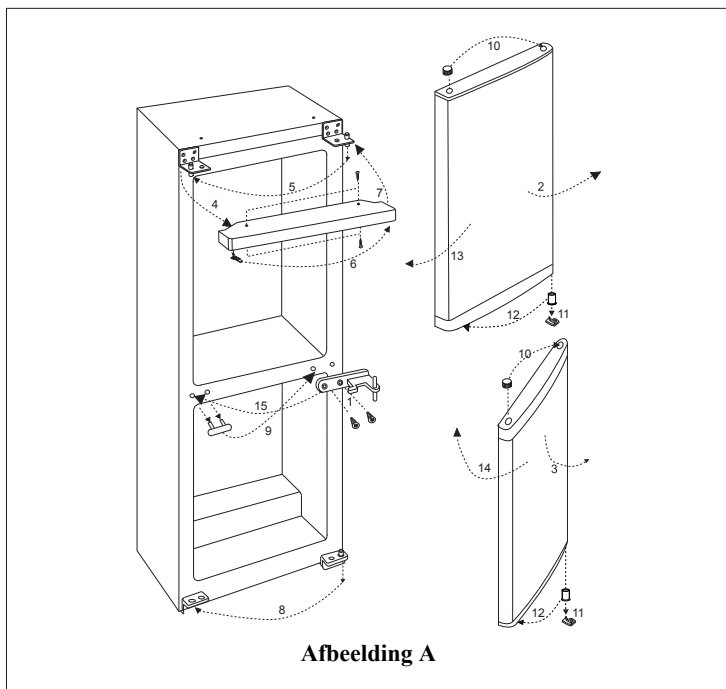

IS ER EEN DEFECT?

Als nadat u de ijskast onderzocht heeft volgens de aanwijzingen hieronder het nog steeds niet normaal werkt, moet u de stekker uit de contactdoos trekken, en op tijd contact opnemen met onze reparatiecentra of agenten.

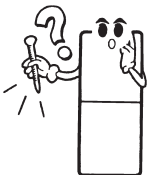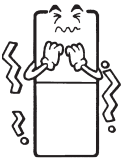Situation	Please check
•De ijskast werkt helemaal niet 	➡ Is de stroom uit? ➡ Is de stekker juist gestoken in de contact-doos? ➡ Is de voltage van de stroombron 220-240V? ➡ Is de knop van de thermostaat gedraaid naar “0” ?
•Het effect van de koeling is niet goed 	➡ Is de positie van de knop van de thermostaat niet te laag? ➡ Staat de ijskast in de zon of in de buurt van een apparaat die warmt verwekken kan zoals bijv. een microwave oven enz? Heeft iemand warme eetwaren direct in de ijskast gezet? ➡ Zijn er te veel eetwaren in de ijskast? ➡ Wordt de deur van de ijskast te vaak geopend? ➡ Is er voldoende afstand tussen de ijskast en haar omgeving?
•De eetwaren in de koelingsruimte bevroren 	➡ Is de positie van de knop van de thermostaat niet te hoog? ➡ Zijn de eetwaren niet te dicht tegen de achtermuur geplaatst?
•Te veel rumoer •Er zijn abnormale geluiden 	➡ Is de vloer waarop de ijskast staat wel stevig en vlak? ➡ Is de achterkant van de ijskast niet te dicht bij de muur? ➡ Zijn er andere dingen boven op de ijskast? Let op: Het is normaal als het geluid van de ijskast wat luid is wanneer het begint of stop te werken. Als de ijskast op een houten vloer staat kan het wat rumoerig zijn.

DEZE ZIJN GEEN DEFECTEN


● Er is dauw aan de buitenkant van de ijskast.

- Als de ijskast op een vochtige plaats staat of op een dag wanneer het regent, kan er dauw te zien zijn op de buitenkant ervan. Dit komt door het water in de lucht dat in aanraking met het oppervlak van de ijskast komt. Veeg de dauw weg met een zachte doek.




● Er is geluid alsof water vloeit of water kookt te horen.

- Wanneer de ijskast stopt met werken maakt het geluid.
- Het geluid wordt veroorzaakt door het koelingsmiddel dat door het koelingsstelsel stroomt.
- Het geluid wordt veroorzaakt door het koelingsmiddel dat in de verdampers verdampst.

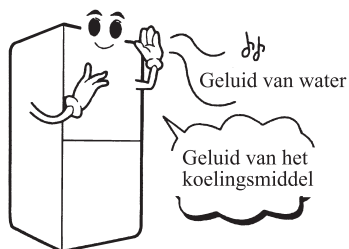


● De buitenkant van de ijskast wordt warm.

- In de ijskast zijn pijpen voor warme lucht tegen dauw, en ook pijpen voor afkoling gemonteerd. Bij het begin van het gebruik van de ijskast of in de zomer, kunnen deze pijpen warm worden. Dit is een normaal verschijnsel zodat u de ijskast gerust gebruiken mag.

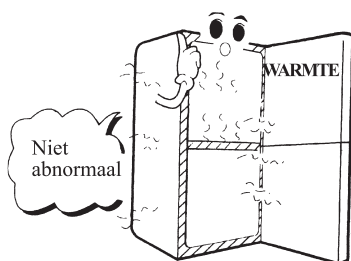

● Er is vorst op de binnenmuren van de ijskast.

- De oorzaak van dauw kan zijn dat de ijskast op een vochtige plaats staat, of dat de deur te lang open staat, of dat er te veel eetwaren met veel water zonder goed verpakt te zijn in de ijskast gezet zijn.

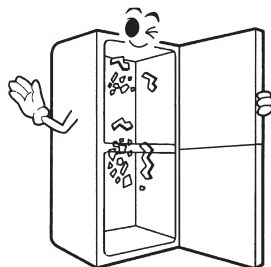

Onderdelen

Onderdelen		GC-309BV GC-309BUU GC-309BVS	GC-379BA GC-379BUU
Lade	Vriesruimte	3	
Rak	Koelruimte	3	
Wijnrak		1	
Bodemdeksel		1	
Doos voor groenten en vruchten		1	
Doos voor het maken van ijs		1	
Lepel voor het schrapen van vorst		1	
Gebruiksaanwijzingen		1	



Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Informatie over gefluoreerde broeikasgassen die gebruikt worden als koelmiddel in deze koelkast.

Chemische naam	Samenstelling van gassen	Totaal GWP (kg CO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

Garantiecertificaat

Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden!

Gedurende deze garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te herstellen of de vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten. Kosten en risico's die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en verpakkingskosten, vallen niet onder deze garantie. **Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!**

Toesteltype :

Serienr :

Naam van de koper :

Aankoopdatum :

stempel/ handtekening van de handelaar

Garantievoorwaarden voor koelkast

1. De garantietermijn begint met de aankoopdatum en duurt 24 maanden. Het begin van de garantietermijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt samen met de door de verkoper ingevulde en ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de garantiekaart!
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis alle gebreken, indien aangetoond kan worden dat ze veroorzaakt zijn door fabricage- of materiaalfouten.
3. De garantie is niet van toepassing voor beschadigen die voortkomen uit ondeskundige behandeling, het niet in acht nemen van de handleiding en normale slijtage. De garantie geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht breekbare delen (zoals bijv. kijkvensters, glim- en gloeilampen). Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en ook de verzendings- en verpakingskosten vallen niet onder deze garantie.

4. De beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of vervangen onderdelen worden onze eigendom. Door herstelling of vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn niet verlengd.
5. De garantie vervalt zodra herstellingen aan het het apparaat verricht worden door personen die niet voor service geautoriseerd zijn door LG Electronics en vervalt tevens zodra het apparaat ingezet wordt voor professionele doeleinden.
6. Het is noodzakelijk dat de originele verpakking bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling zonder risico op beschadigingen te kunnen transporteren.
7. Om de garantie aan te spreken moet u zich wenden tot uw handelaar of een geautoriseerd servicecenter.
8. Andere aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen van deze bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beïnvloed.

