



دليل المالك
F1403RDS(1~9)



الرجاء قراءة تعليمات السلامة بدقة قبل الاستخدام

نشكركم على شراء ماكينة الغسل الأوتوماتيكية LG. من أجل ضمان سلامة استخدام هذه الماكينة، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية، حيث يقدم التعليمات المتعلقة بالتركيب والاستخدام والصيانة بطريقة آمنة. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً لمعرفة معلومات حول الماكينة. قم بتدوين رقم الموديل والرقم التسلسلي لماكينة الغسل الخاصة بك.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

• إمداد الماء غير كاف في المنطقة. • صنبور إمداد الماء غير مفتوح بشكل كامل. • تعرض خرطوم (خرطوم) إمداد الماء للالتواء. • انسداد فلتر خرطوم (خرطوم) الإمداد.	تحقق من الصنبور الآخر في الخرطوم. افتح الصنبور تماماً. قم بفرد الخرطوم (الخرطوم). افحص فلتر خرطوم (خرطوم) الإمداد.
• التواء أو انسداد خرطوم التصريف. • انسداد فلتر التصريف.	تنظف فلتر التصريف وفروده. تنظف فلتر التصريف. الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً: الرجاء مراجعة (فلتر مضخة التصريف).
• الحمولة (كمية الملابس) صغيرة جداً. • الحمولة غير متوازنة. • الجهاز مزود بنظام استشعار وتصحيح غير متوازن. • إذا تم تحميل مواد ثقيلة بشكل مستقل (كفرش الحمام أو الثوب، الخ)، فقد يتوقف هذا النظام عن الدوران أو حتى يقوم بإيقاف دورة الدوران معاً. • إذا كانت الملابس المغسولة مبتلة للغاية في نهاية الدورة، فاضف مقدار قليل من الملابس المغسولة لتوازن الحمولة وتكرار تشغيل دورة الدوران.	أضف قطعة أو قطعتين من الملابس للمساعدة في توازن الحمولة. أعد تنظيم الحمولة بما يتيح الدوران بطريقة ملائمة.
• غلق الباب تماماً. • * إذا لم يكن "dE" محرراً، فالرجاء الاتصال بالخدمة.	أغلق الباب تماماً. بشكل كامل.
• اقفل صنبور الماء. • أفضل قابس التيار الكهربائي. • الرجاء الاتصال طلباً للخدمة.	افصل قابس التيار الكهربائي والاتصال بالخدمة.
• فرط ملء الماء بسبب صمام الماء المعطوب. • مستشعر مستوى الماء به خلل.	
• حمولة زائدة في الموتور.	
• مصادفة الغسالة لخلل في الطاقة.	
• تسرب الماء.	الرجاء الاتصال طلباً للخدمة.
• تأكد من توريد الماء.	

ضوضاء خشخشة وقهقهة قد توجد أجسام غريبة مثل العملات المعدنية أو المسامير في حلة (أسطوانة) أو مضخة الغسالة.
صوت خبط قد تؤدي حمولات الغسيل الثقيلة إلى حدوث صوت خبط. وهذا عادة أمر طبيعي.
ضوضاء اهتزاز هل تمت إزالة جميع مسامير التثبيت أثناء النقل والتعليق.
تسرب الماء افحص وصلات الخرطوم وربطها. قم بإزالة انسداد أنبوب التصريف. اتصل بالسباك إذا كان ذلك ضرورياً.
روائح صابون كثيرة مقدار كبير من المادة المنظفة أو المطهرة غير الملائمة.
الغسالة لا تعمل قد يكون كابل الكهرباء غير متصل بماخذ التيار أو أن الوصلة غير محكمة.
الغسالة لا تدور تحقق من أن الباب مغلق بإحكام.
الباب لا يفتح بعد الباب لا يفتح بعد التشغيل. لا يمكن فتح الباب لدواعي الحفاظ على السلامة. انتظر دقيقة واحدة أو دقيقتين قبل فتح الباب بما يتيح الوقت أمام آلية القفل الكهربائي للتحرير.

معلومات السلامة الخاصة بالتركيب

قم بتركيب أو تخزين الغسالة في مكان لا تكون فيه عرضة لدرجات الحرارة تحت الصفر أو المعرضة للأحوال الجوية. قم بتثبيت الأرض بوضع الغسالة بطريقة صحيحة بما يتوافق مع جميع التعليمات القانونية والتعليمات. تأكد من أن فتحة القاعدة خالية من العوائق الناجمة عن تغطية السجادة في حال تركيب الغسالة على أرضية مفروشة بالسجاد. في الأماكن التي يوجد بها خطر وجود إزعاج من الصراصير أو أي حشرات أخرى، فالرجاء، بذل عناية خاصة للحفاظ على الغسالة والمناطق المحيطة بها في حالة نظيفة في جميع الأوقات. لا يغطي ضمان الجهاز أي تلف قد ينجم عن الصراصير أو أي حشرات أخرى.

تنبيه خاص بوضع الجهاز

- قم بتركيب الغسالة على أرضية صلبة مسطحة. تأكد من عدم إعاقة دوران الهواء حول الغسالة بسبب السجاد أو البساط الخ.
- لا تحاول مطلقاً تصحيح أي عدم استواء باستخدام قطع خشبية أو الورق المقوي (الكرتون) أو أي مواد مماثلة بوضعها أسفل الغسالة. إذا لم يكن بالإمكان وضع الغسالة بعيداً عن أداة الطهو العاملة بالغاز أو العاملة بالبخار، فيلزم وضع لوحة عازلة مغطاة برفافة معدنية مصنوعة من الألومنيوم على الجانب المقابل لأداة الطهو أو الموقد بين الجهازين.
- يجب عدم تركيب الغسالة في الغرف التي تكون درجة الحرارة فيها أقل من صفر مئوي.
- الرجاء التأكد أثناء تركيب الغسالة من إمكانية وصول المهندسين إليها بسهولة في حالة التعطل.
- قم بضبط أقدام الغسالة الأربعة باستخدام مفتاح ربط المسامير الخاصة بعملية النقل المرفق لضمان ثبات الجهاز وترك مسافة خلوص بين الجزء العلوي من الغسالة وجزءها السفلي الخاص بطاولة العمل.

تنبيه خاص بكابل التيار

نوصي بتوصيل معظم الأجهزة بالدارة الكهربائية المخصصة لها. وبالتالي، يقوم المخرج الخاص فقط بتوفير الطاقة إلى الجهاز الملائم دون قيام أي مخارج إضافية أو دوائر كهربائية فرعية بذلك. تحقق من مواصفات دليل المالك هذا. لا تزيد من الحمل الكهربائي على القابس بالحدود. تعد المقابس الكهربائية بالحائط أو المقابس الكهربائية بالجدار أو كوابل الإضاءة غير المحكمة أو كوابل الطاقة البالية أو عازل السلك التالف أو الذي به علامات تشقق من الأشياء الخطيرة. أي من تلك الحالات قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. افحص بشكل دوري كابل الجهاز وإذا كان به علامات تشير إلى وجود تلف أو ضعف، فقم بفصل قابس التيار وعدم استخدام الجهاز. ثم استبدل الكابل بأخر بديل مطابق له من قبل إحدى جهات الصيانة المعتمدة. قم بحماية كابل الكهرباء من سوء الاستعمال المادي أو الميكانيكي كتعرضه للالتواء أو بواسطة عضادة الباب أو المشي فوقه. ابدل مزود من العناية الخاصة بالقابس وماخذ التيار بالحائط والمكان الذي يخرج منه الجهاز. نوصي باستعمال جهاز يعمل بالتيار الكهربائي المتبقي في مصدر التيار الكهربائي.

تنبيه خاص بالمكان والنقل

هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام في الأماكن البحرية أو مع التركيبات المتحركة مثل القوارب، الطائرات، الخ. أوقف تشغيل المحبس، إذا تركت الغسالة لفترة زمنية طويلة (إذا كنت تنوي السفر لقضاء إجازة، مثلاً)، خصوصاً في حالة عدم وجود منفذ تصريف (بالوعة) أرضية في مكان قريب. إذا تم تغيير مكان وضع الجهاز، فالرجاء استخدام مواد التعليق الأصلية. قم بتعليق كابل الباب لمنع الأطفال الصغار من الانشمار بالداخل. قد تصعب مواد التعليق (كثقب البلاستيك، استايروفوم، على سبيل المثال) خطيرة على الأطفال. خطر التعرض للاختناق! احفظ جميع مواد التعليق بعيداً عن متناول الأطفال.

تنبيه حول سطح الأرضية

- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً وجافاً ومستوياً.
- قم بتركيب الغسالة على أرضية صلبة ومستوية.
- يؤدي الوضع والاستواء الملائمين للغسالة إلى ضمان تشغيل الغسالة لفترة طويلة وبشكل منتظم يعتمد عليه.
- يجب وضع الغسالة بشكل مستوي وثبات بطريقة جيدة.
- يجب أن لا تتأرجح الغسالة من ناحية الزوايا إذا كان بها حمل.
- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً وخالي من شمع الأرضية وأي طبقات مواد تشحيم أخرى.
- لا تدع أرجل الغسالة تتعرض للبلل. في حال تعرض الغسالة للبلل، فقد يحدث انزلاق.

المواصفات الفنية

اسم المنتج	التحميل الأماني للغسالة	أقصى وات	2100 وات (غسيل) / 1500 وات (ملاخلة)
التعقيد الكهربائي	220-240 فولت، 50 هيرتز	سعة الغسيل	يرجى الرجوع إلى علامة التصنيف
الحجم (الوزن x العرض x الارتفاع) ملم	600 x 640 x 850	استهلاك الماء	73 لتر
الوزن	73 كجم	ضغط الماء المسموح به	10-10 بار (1000-100 كيلوباسكال)

تعليمات السلامة الخاصة بالاستخدام

قم بقراءة كل التعليمات والشرح الخاصة بالتركيب قبل الاستخدام. اتبع التعليمات بدقة. حافظ على تعليمات التشغيل في المتناول لاستخدامها لاحقاً. إذا تم بيع الجهاز أو تسليمه، فالرجاء التأكد من نقل المالك الجديد دائماً لتعليمات التشغيل هذه. يجب اتباع التحذيرات التالية بشكل صارم لدواعي الحفاظ على السلامة. يجب قراءتها قبل تركيب الجهاز وتنفيذها أثناء التشغيل.

- الاستخدام المقصود: تم تصميم الجهاز بشكل خاص لاستخدامه فقط في الأماكن المنزلية الخالية غير الرطبة. لا تستخدم الجهاز إلا مع ماء الصنبور البارد فقط لغسل الأقمشة بواسطة الدوا المنظفة للغسيل المصممة للاستخدام مع الغسالات.
- لا يصح استخدام الغسالة في أي استخدام آخر وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات وبالتالي لن تتحمل الجهة الصانعة المسؤولية القانونية.
- لا يجوز استخدام الجهاز إلا من قبل البالغين. لا تسمح للأطفال بلبس عناصر التحكم أو بالعتاد المنتج.
- لا تقم بإجراء أي تعديل على الجهاز من تلقاء نفسك، لأن ذلك أمر خطير.
- هذا الجهاز ثقيل الوزن. النقل بعناية.
- قم بإزالة التعليق والمسامير المستخدمة أثناء النقل قبل استخدام هذا الجهاز. ولا قد يؤدي ذلك إلى تلف بالغ.
- يجب أن تقوم بجهة تركيب أو فني مؤهل بتنفيذ جميع أعمال التركيب.
- تم بعمل جميع التوصيلات الكهربائية على يد كهربائي مؤهل.
- لا تضع مطلقاً الجهاز على كابل الكهرباء.
- إذا تم وضع الجهاز على سجادة، فقم بوضع القوائم بحيث يدور الهواء أسفل الجهاز.

افصل قابس التيار الكهربائي للغسالة دائماً وأوقف إمداد الماء قبل الاستخدام. أفضل الجهاز عن طريق سحب القابس فقط - لا تقم بالفصل مطلقاً عن طريق جذب كابل التيار الكهربائي. لا تقم بلبس القابس وإصابتك أو بديك بطلقة.

- لا تضع حملاً زائداً على الجهاز.
- الرجاء، غسل الأقمشة التي يمكن للغسالة غسلها فقط. إذا كان لديك أي شكوك بخصوص ذلك، فالرجاء الالتزام بالعلامات الموجودة على الملصق.
- لا تقم بأجهزة فتحة كهربائية أو شموع، ما شابه ذلك بالقرب من الجهاز. قد يؤدي ذلك إلى اشتعال الجهاز أو نشوء أجزاء.
- قم بحماية الجهاز من الرطوبة والبلل. وإذا فهناك خطر التعرض للصدمة الكهربائية ونشوب الحريق.
- قم بتوصيل الجهاز بقابس تيار كهربائي ملائم في الحائط مسقة 240-220 فولت. لا تستخدم مطلقاً وصلة إمالة كهربائية أو مهايئ مزدوج.
- قم بتفريق جميع الجيوب. الأشياء الصلبة مثل العملات المعدنية أو الإبر أو المسامير أو البراني أو الأحجار قد تؤدي إلى حدوث تلف بالغ.
- قد تشنّب الكلبة غير المنزّنة في حدوث اهتزازات خطيرة. إذا ظلت الاهتزازات خطيرة دون أن يكون هناك حمولة، فالرجاء الاتصال بخدمة العملاء المعتمدة.
- لا تقم بفصل أو تجفيف الملابس التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو التي بها مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار (مثل الشمع، الزيت، الغلا، الجوارزين أو مواد إزالة الشحم أو مواد التنظيف الجاف أو الكيروسين الجاف)، وما شابه ذلك. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- لا تقم مطلقاً بإدخال منتجات مطبخية بالزيوت المعدنية (ككلا البان، الآخزمة البلاستيكية، الخ) في الغسالة.
- إذا تم استخدام بريل البقع، فتأكد من إزالة المذيب بعناية قبل إدخال الملابس في الجهاز. قد يؤدي الزيت المتبقي في الحوض بعد دورة التشغيل للكلية إلى نشوب الحريق أثناء التجفيف، وبالتالي لا تقم بتحميل الملابس التي بها زيوت.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في الأماكن التي تتعرض لمواد قابلة للاشتعال مثل الزيت أو البنزين أو الغاز القابل للاشتعال بدرجة كبيرة.
- مثل هذه المواد قد تؤدي إلى نشوب الحريق أو الانفجار. لا تستخدم المنظفات القابلة للاحتراق.

- قم بإضافة المقدار المحدد من مادة التنعيم. قد تؤدي الكميات الكبيرة إلى تلف الملابس.
- عند الغسيل، حافظ على باب الحلة (الأسطوانة) مفتوحاً لحماية ناع تسرب الباب.
- تأكد من تصريف جميع الماء قبل فتح الباب. لا تقم مطلقاً بفتح الباب في حال استمرار بقاء الماء بالغسالة. خطر التعرض للإصابة بالحروق.
- قد تدخل الميوونات أو الأطفال في الغسالة. لذا قم دائماً بفحص الجهاز قبل استخدامه.
- أثناء الغسل، قد يصعب زجاج الباب ساخناً للغاية. لا تدع الأطفال يقرب من الغسالة عندما تكون قيد التشغيل.
- لا تحاول مطلقاً إصلاح الغسالة بنفسك. قد تؤدي عمليات الإصلاح غير الملائمة إلى حدوث إصابات و/أو أنواع خلل خطيرة بالغسالة.
- يجب صيانة وإصلاح الغسالة من قبل خدمة العملاء المرخص لهم فقط واستخدام قطع الغيار البديلة الأصلية.
- عند التخلص من الغسالة القديمة الخاصة بك، يجب تغطية كابل التيار الكهربائي وجعل قفل الباب غير قابل للاستخدام من أجل حماية الأطفال.
- عند إجراء الاستبدال على أرضية مفروشة بسجادة، تأكد من عدم سد الفتحة الموجودة في القابس.
- إذا قل مستوى الماء في الغسالة، فالرجاء الاتصال بخدمة العملاء. يوجد خطر التعرض للصدمة الكهربائية ونشوب الحريق.
- قد يتغلغل فتح غطاء الفلتر بالإضافة إلى درج توزيع مادة التنظيف خلال التشغيل.
- احفظ كل مساحيق الغسيل والمنظفات بعيدة عن متناول الأطفال. خطر التعرض للتسمم.

تعليمات السلامة الخاصة بالاستخدام

لتخفيف الخطر من الحريق في مجفف دوّار ، لا بد من مراعاة الأمور التالية:

- المواد التي هناك بقع فيها والناعقة بالزيت النباتي أو زيت الطبخ قد تؤدي إلى إحداث خطر الحريق ولا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .
- المواد المتسخة بالزيت قد تشتعل فتورا ، خاصة عند تعرضها لمصادر الحرارة مثل في مجفف دوّار .
- المواد تصبح دافئة ، وهي تتسبّب تفاعل الأكسدة في الزيت. والأكسدة تحدث الحرارة . إذا لم تخرج الحرارة ، قد تصبح المواد ساخنة كافية بحيث حدث حريق. تراكم أو حفظ المواد المتسخة بالزيت قد تمنع الحرارة من الخروج فيؤدي إلى خطر الحريق.
- إذا اضطرت إلى وضع الأقمشة المتسخة بزيوت نباتي أو زيت الطبخ أو منتجات عناية الشعر في مجفف دوّار ، لا بد من غسيلها بالماء الساخن مع مسحوق الغسيل الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الخطر ولا يزال الخطر. ودورة « البارد المنخفض » للمجفف الدوّار لا بد من استخدامها خفض درجة الحرارة للمواد. ولا تخرجها من المجفف الدوّار أو تتركها أو تحفظها أثناء حرارتها.

- المواد التي يتم تنظيفها مسبقاً بالتبرول/الجازولين ، محلول التنظيف الجاف أو الأشياء الأخرى القابلة للاشتعال أو المتفجرات ويتم غسيلها وتنعقها أو وسخها بها لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .

- تمت إزالة الأشياء القابلة للاشتعال العالي التي تستخدم عادة في البيئة المحلية بما فيها الأسيتون ، الكحول البديل ، البتبرول/الجازولين ، النفط الأبيض، مزيلات البقع (بعض العلامات) ، التريبتين ، الشمع.

- المواد المحتوية على المطاط الرغوي (كما يعرف بالمطاط الرغوي) أو المطاط المثليل لا بد من تجفيفها في مجفف دوّار على ضبط حرارة.
- المواد من المطاط الرغوي في حالة تسخينها قد تحدث الحريق بالاحتراق التلقائي.

- ملين القماش أو المنتجات المثليلة لها لا بد من عدم استخدامها في مجفف دوّار لإزالة الكهرباء السكنوية باستخدام أن ملين القماش خاصة موسمي به من قبل مصنع ملين القماش أو الجهاز.

- الملابس الداخلية التي تحتوي على المعادن المقاومة لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .

- الأمر قد يؤدي إلى إحداث الضرر في المجفف الدوّار في حالة أن المعادن المقاومة تصبح مرتخية أثناء التجفيف. وقد يستخدم رف تجفيف متوفر كمثل هذه المواد.

- المواد البلاستيكية مثل غطاء الدش أو منديل الطفل المضاد للماء لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .

- المواد المغطاة بالمطاط والملابس مع الحشية المطاطية الرغوية والوسادة والكالوش وأحذية التنجيس المغطاة بالمطاط لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .

- في حالة تركيب جهاز الغسالة في منصة مرتفعة، لا بد من تثبيته بإحكام من أجل منع الخطر بحيث قد يسقط .

- عندما تريد التجفيف، اختر هذا الزر .


التوصيل الكهربائي

- لا تستخدم وصلة التمديد الكهربائي أو المهايئ المزدوج .
- د.ع الجهة الصانعة أو أحد وكلاء الصيانة التابعين لها أو أحد الأشخاص المؤهلين القيام باستبدال أسلاك الكهرباء التالفة لمنع حدوث تلف .
- أفضل قابس الغسالة دائماً وأوقف عملية تزويد الماء بعد الاستخدام.
- قم بتوصيل الماكينة بقابس مؤرض طبقاً للقوانين الخاصة بأسلاك التيار الكهربائي .
- يجب على الفني المؤهل فقط دون غيره إجراء عمليات إصلاح الغسالة . قيام الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة بعمليات الإصلاح قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو عطل بالغ . اتصل بمركز الصيانة المحلي الخاص بك .
- لا تقم بتركيب الغسالة في الغرف التي قد تصل درجة الحرارة بها إلى دون الصفر . قد تتجدر الخرطوم المجعدة عند تعرضها للضغط.
- قد تصعب وحدة التحكم الإلكترونية غير جديرة بالاعتماد عليها عند درجات الحرارة الأقل من نقطة التجمد .
- إذا تم تسليم الجهاز في فصول الشتاء ودرجة الحرارة تحت الصفر، د.ع الغسالة ثابتة في درجة حرارة الغرفة لساعات قليلة قبل تشغيلها .

تحذير

- يجب استخدام الخرطوم المرفق مع الغسالة .
- لا يجوز إعادة استخدام الخرطوم القديمة .
- الجهاز ليس للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو مرضى العجز دون رقابة .
- لا بد مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالأجهزة .

تركيب خرطوم الصرف

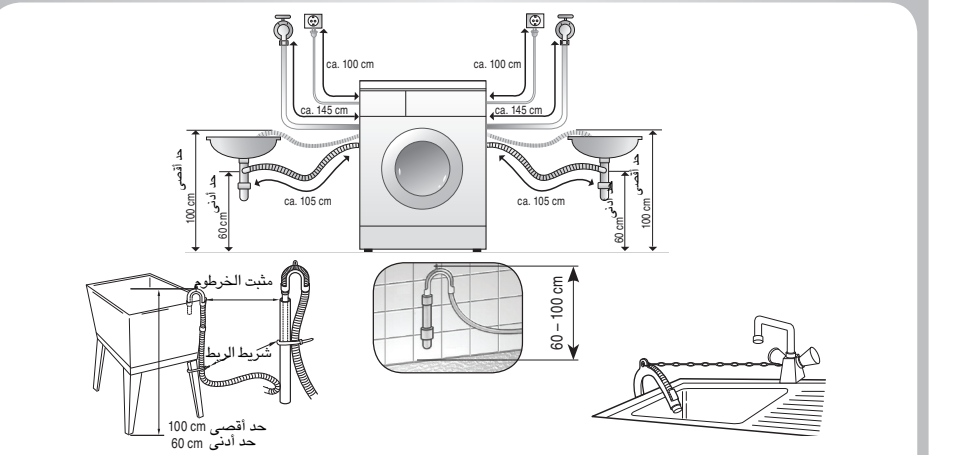

- يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من 100 سم فوق الأرضية .
- التثبيت الصحيح لخرطوم الصرف يسبب الأرضية من التلف الناتج عن تسرب الماء .
- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً للغاية، فلا تدفعه بقوة للداخل في الغسالة . سيسبب ذلك حدوث ضوضاء غير طبيعية .


الصيانة والتنظيف

تنظيف مرشح دخول الماء

تحذير: قبل تنظيف الجزء الداخلي من الغسالة، قم بفصل كابل التيار الكهربائي لغادى حدوث صدمة كهربائية.



تنظيف مرشح مضخة التصريف

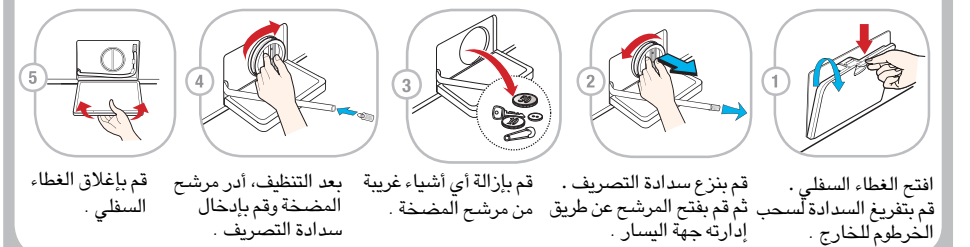

تنظيف درج التوزيع



التنظيف العام هام: لا تستخدم الكحول مثلي أو مذيبات أو أي منتجات مماثلة.

- الجزء الخارجي
من شأن العناية الملائمة بفسالكت أن تزيد من عمر خدمتها . يمكن تنظيف الجزء الخارجي . قم بتجفيف المنطقة المحيطة لفتحة باب الغسالة من الغسالة بواسطة ماء دافئ ومنظف منزلي معتدل غير كاشط .
- الجزء الداخلي
قم بسحب أي قفازات منسكية على الفور . قم بالمسح بواسطة قطعة قماش رطبة . تجنب ارتطام السطح بالأشياء الحادة . لا تقم مطلقاً باستخدام خرطوم الماء . اسفل المعدة كمر العملية إذا كان ذلك ضرورياً .

