

KASUTUSJUHEND

Mikro Hi-Fi süsteem

Enne seadme kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja säilitage tulevikuks.

XA16 (XA16, XAS16F)

P/NO : MFL67233841

Ohutusteave



HOIATUS

ELEKTRILÖÖGIOHT
ÄRGE AVAGE



HOIATUS: ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS EI TOHI EEMALDAGE KORPUST (VÕI TAGAOSA) JA MITTE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID SISEMISI OSASID TEISED PEALE KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJATE.



Sümbol väik võrdkõlgses kolmnurgas hoiatab kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest tootes, mis võib põhjustada elektriohuriski inimestele.




Sümbol hüüumärk võrdkõlgses kolmnurgas annab kasutajale märku tähtsatest kasutus- ja hooldus- (teenindus)juhustest tootega kaasas olevas juhendis.

HOIATUS: SÜTTIMISE VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA VÕI NIISKUSE KÄTTE.

HOIATUS: Ärge paigaldage seadet suletud alale nagu raamaturiiul või sarnases mööbliesemes.

HOIATUS: Ärge blokeeri ventileerimisavasid. Paigaldage vastavuses tootja juhistega.

Pilud ja avas korpuses on ette nähtud ventileerimiseks ja kindlustamiseks töökindlust kasutamisel ning hoidmaks seadet ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi blokeerida asetades seadme voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigaldada sisseehitatud riulitele ja kappidesse ilma et korralik ventileerimine oleks kindlustatud või ilma tootja juhistest kinni pidamata.



HOIATUS: Antud toode kasutab lasersüsteemi.

Korrekse kasutamise kindlustamiseks lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja säilitage see tulevaseks kasutamiseks. Kui seade nõuab hooldust, võtke palun ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Nuppude, regulaatorite ja seadme enda kasutamine muul otstarbel kui ettenähtud, võib tuua kaasa ohtliku kiirutuse vabanemise.

Laserkiirest tekkiva otsese kahjuriski ärahoidmiseks ärge püüdke korpust avada. Avatuna esineb ilmne laserkiirgus. ÄRGE KIIRESSE VAADAKE.

HOIATUS toitejuhtme suhtes

Enamus seadmetest on soovitav ühendada kindlasse vooluringesse;

See tähendab ühe väljundiga vooluringet ainult selle seadme jaoks ilma et oleks teisi väljundeid või haruvooluringeid. Et olla kindel, kontrollige spetsifikatsioonide lehekülge selles kasutusjuhendis. Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud, halvasti kinnitatud või katkised seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud elektrijuhtmed või katkised või mõranenud juhtmeisolatsioonid on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige aegajalt oma seadme toitejuhet ja ilmnevad vigastused, ühendage see vooluvõrgust lahti ja lõpetage seade kasutamine kuni juhe on volitatud teeninduses välja vahetatud. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehhaanilise valesti kasutuse eest nagu väänamine, sõlme keeramine, pigistamine ukse vahele või selle peal kõndimine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja toitejuhtme ühenduskohale seadmega. Toite võrgust lahtiühendamiseks tõmmake pistik kontaktist välja. Toota paigaldamisel kindlustage pistikule lihtne ligipääs.

Seade on varustatud portatiivse patarei või akuga.

Ohutu viis patarei eemaldamiseks: Eemaldage vana patarei või patareiblokk, paigaldamise viige sama läbi vastupidises järjestuses.

Keskkonnareostuse ja võimalike inimeste või loomadele kahju tekitamise ärahoidmiseks visake vana patarei selleks ettenähtud konteinerisse kogumispunkti. Ärge pange patareid muu prügi hulka. Soovitav on kasutada kohalikke tasuta tagastatavaid patareid ja akusid. Patareid ei tohi jätta katmatult liigse kuumuse kätte nagu päikesepaiste, tulepaiste jne.

HOIATUS: Seadet peab kaitsma vee eest (pritsmed ja tilgad) ja sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud esemeid nagu vaasid jne.

Teie vana seadme jäätmekäitlus



1. Kui tootel on ristiga mahatõmmatud prügikasti sümbol, siis tähendab see, et toode on kaetud Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.
2. Kogu elektrooniliste ja elektriliste toodete jäätmekäitlus peab toimuma munitsipaalprügist eraldi selleks riiklikult või kohalikul tasandil ettenähtud kogumispunktid.
3. Vana seadme õige jäätmekäitlus aitab ära hoida potentsiaalseid keskkonnale ja inimestevisele negatiivseid tagajärgi.
4. Üksikasjalikumaks infoks vana seadme jäätmekäitluse kohta võtke palun ühendust linnavalitsuse, jäätmekäitlusteenistuse või poega, kust seadme ostsite.



LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see/need tooted vastab/vastavad direktiivi 2004/108/EC, 2006/95/EC, and 2009/125/EC vajalikele nõuetele ja muudele vastavatele sätetele.

Euroopa esindaja:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Hollandi (Tel : +31–(0)36–547–8888)

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 5 Ainulaadsed funktsioonid
- 5 Lisad
- 5 Nõuded esitatavale failile
- 5 – MP3/ WMA-muusikafaili nõuded
- 5 – Ühilduv USB-seadmetega
- 5 – Nõuded ESB-seadmele
- 6 Kaugjuhtimispuul
- 7 Esipaneel
- 7 Tagapaneel

2 Ühendamine

- 8 Kõlarite ühendamine
- 8 – Kõlarite seadmega ühendamine
- 8 Valikuliste seadmete ühendamine
- 8 – USB-ühendus
- 8 – PORT. IN-ühendus

3 Kasutamine

- 9 Põhioperatsioonid
- 9 – CD/ USB operatsioonid
- 9 – Kausta valimine
- 9 Teised operatsioonid
- 9 – Programmeeritud taasesitus
- 9 – Faili info kuvamine (ID3 TAG)
- 10 Raadio operatsioonid
- 10 – Raadio kuulamine
- 10 – Raadiojaamade seadistamine
- 10 – Salvestatud jaamade kustutamine
- 10 – FM halva vastuvõtusignaali parandamine
- 10 – Raadiojaamade info otsimine
- 11 Jaama leidmisel otsing peatub
- 11 – Heli reguleerimine
- 11 Lisaoperatsioonid
- 11 – Muusika kuulamine välisseadmest
- 11 – USB-le salvestamine
- 12 – Salvestamise bitikiiruse ja kiiruse valimine

4 Veaotsing

- 13 Veaotsing

5 Lisa

- 14 Tehnilised andmed
- 15 Hooldus
- 15 – Seadme käsitlemine
- 15 – Plaadid
- 15 Kaubamärgid ja litsentsid

Ainulaadsed funktsioonid

USB-otsesalvestus


Salvestab muusika teie USB-seadmele.

Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks


Kuulake kaasaskantavas seadmes (MP3-mängija, sülearvuti jne) olevat muusikat.

Lisad

Palun vaadake üle ja määratlege kaasasolevad lisad.

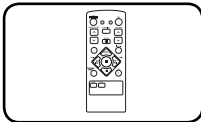

Kaugjuhtimispuult (1)

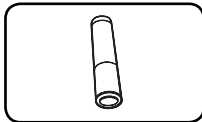

Patarei (1)

Nõuded esitatavale failile

MP3/ WMA-muusikafaili nõuded

MP3/ WMA-faili ühilduvus antud seadmega on piiratud järgnevalt:

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), vahemikus 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 320 kbps (WMA)
- Maksimum failid: Alla 999
- Faililaiendused: ".mp3"/".wma"
- CD-ROM faili formaat : ISO9660/ JOLIET
- Me soovime kasutada Easy-CD Creator`t, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.

Ühilduv USB-seadmetega

- MP3-pleier: Flash-tüüpi MP3-pleier.
- USB Flash-draiv: Seadmed, mis toetavad USB2.0 või USB1.1.
- Antud seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.


Nõuded ESB-seadmele

- Seadmed, mis nõuavad lisaprogrammi seadistamist arvutiga ühendamisel, ei ole toetatud.
- Ärge tõmmake USB-seadet kasutamise ajal välja.
- Suuremahuliste USB puhul võib kuluda rohkem kui mõned minutid otsinguks.
- Ära hoidmaks andmekaotust varundage kõik andmed.
- Kui te kasutate USB-laienduskaablit või USB-jaoturit, siis USB-seade ei ole äratuntav.
- NTFS-failisüsteem ei ole toetatud. (Ainult FAT(16/32) failisüsteemi on toetatud.)
- Seadet ei toetata kui failide koguarv on 1000 või rohkem.
- Väline HDD, kaardilugejad, lokaalsed seadmed või püsitüüpi USB-seadmed ei ole toetatud.
- Seadme USB-porti ei saa ühendada arvutiga. Seadet ei saa kasutada kui mäluseadet.


Kaugjuhtimispult

1

Alustamine

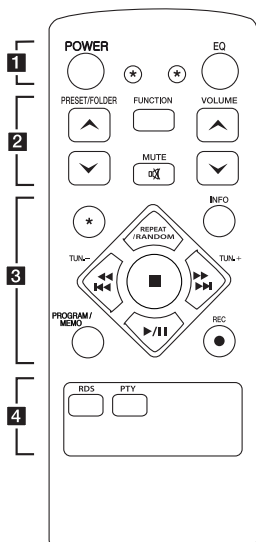

Patarei paigaldamine

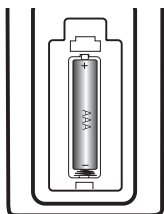

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaosas asuv patarei kaas ja paigaldage üks (AAA) patarei vastavalt $\oplus$ ja $\ominus$ märgistusele.

• • • • • **1** • • • • •

POWER : Seadme SISSE või VÄLJA lülitamine.

***** : Nupp ei ole kõigi funktsioonide puhul kasutatav.

EQ : Heli seadistamine.

• • • • • **2** • • • • •

PRESET/FOLDER $\wedge$ /V :

MP3/ WMA failikausta otsing. Kui CD/ USB sisaldab MP3/ WMA faile mitmes kaustas, vajutage valida kaust, mida tahate mängida. Valige 'preset number' raadiojaama jaoks.

FUNCTION : Funktsiooni valimine ja sisestus.

VOLUME $\wedge$ /V : Helitugevuse reguleerimine.

MUTE : Vaigistab heli.

• • • • • **3** • • • • •

INFO : Kontrollib teie muusika informatsiooni. MP3-failid tulevad koos siltidega. Silt annab infot pealkirja, esitaja, albumi või aja kohta.

REPEAT/RANDOM :

Muusikapalade kuulamine kas korduvalt või juhuslikult. (Ainult CD/USB-ga)

TUN. -/+ : Raadiojaama valimine.

◀◀◀/▶▶▶

(Hüppa/Otsi):

- hüppab kiiresti edasi või tagasi.

- Otsib osa esituses.

■ : Peatab taasesituse või salvestamise.

▶/|| (Mängi/Paus) : Alustab või peatab taasesituse.

PROGRAM/MEMO :

- Raadiojaama salvestamiseks kui olete salvestanud raadiojaamad **PROGRAM/MEMO** abil, võite kerida need läbi või valida ükshaaval.


- Esitab teie lugusid igas järjestuses.

● REC : USB-otsesalvestus.

• • • • • **4** • • • • •

RDS/PTY : RDS (raadio andmesüsteem) otsib raadiojaamu vastavalt raadiotüübile.

Esipaneel

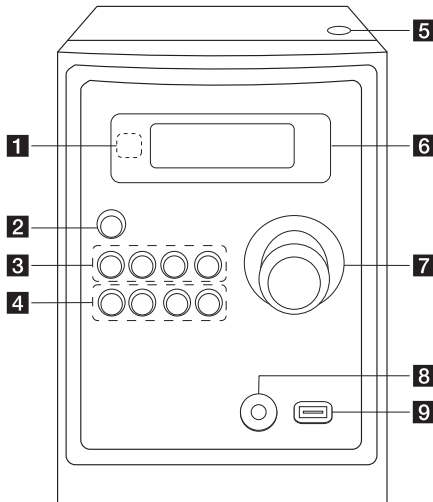

1 Kaugsensor

2 / I (Toide SEES/VÄLJAS)

3 FUNC.

Funktsiooni valimine ja sisestus.

EQ

Heli seadistamine.

►/II/PRESET -

Esituse alustamine ja peatamine.

Valib eelseadistatud numbri raadiojaama jaoks.

■ STOP/PRESET +

Peatab taasesituse või salvestamise.

Valib eelseadistatud numbri raadiojaama jaoks.

4 PRO./MEMO.

CD/USB-režiimis võite koostada oma playlisti.

FM-režiimis võite salvestada raadiojaamu.

USB REC.

USB-le salvestamine.

◀◀(Hüppa/Otsi)/ TUNING -

▶▶(Hüppa/Otsi)/ TUNING +

5 Ava

Võite kasutada seda CD-de sisestamisel või välja võtmisel.

6 Ekraaniaken

7 HELITUGEVUS

8 PORT. IN-pesa

9 USB-Port


Võite faile esitada või salvestada ühendades USB-seadme.

10 ANTENN (FM)

11 Toitejuhe

12 Kõlarite väljund

Tagapaneel

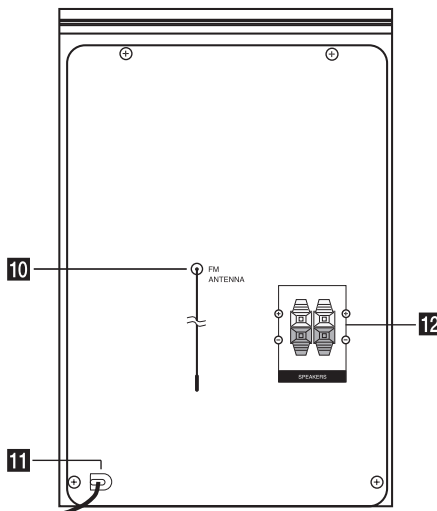


Kõlarite ühendamine

Kõlarite seadmega ühendamine

Juhtme ühendamisel seadmega vajutage sõrmega igale plastikhoovale kõlarite väljundi avamiseks. Sisestage juhe ja vabastage hoob.

Ühendage iga juhtme musta triibuga ots – (miinus) terminaliga ja teine ots + (pluss) terminaliga.

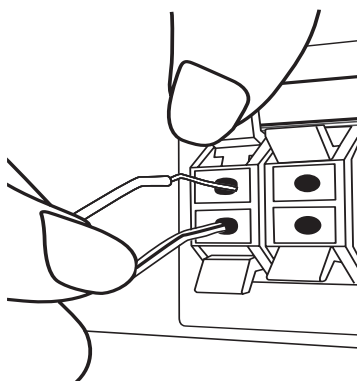

! Hoiatus


Kõlarid võivad sisaldada magnetosakesi, seega võib värvus muutuda teleriekraanil või arvutimonitoril ebakorrapäraseks. Hoidke kõlarid telerist või arvutimonitorist kaugemal.

Värv	Kõlar	Asukoht
Punane	Eesmine	Ees paremal
Valge	Eesmine	Ees vasakul

Valikuliste seadmete ühendamine

USB-ühendus

Ühendage USB-mälupulk (või MP3-pleier jne.) seadme esipaneelil asuva USB-pordiga.

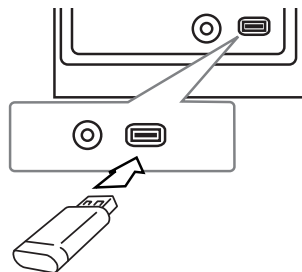


! Märkus

USB-seadme eemaldamine seadmest

1. Valige uus funktsioon/režiim või vajutage kaks korda järjest ■.
2. Eemaldage USB-seade seadmest.

PORT. IN-ühendus

Ühendage portatiivse seadme (MP3 või PMP jne) väljund PORT. IN ühendusega.

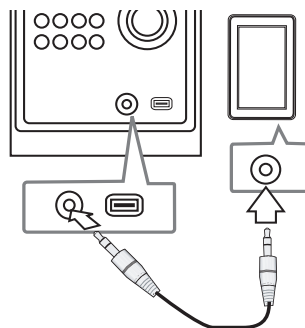

Põhioperatsioonid

CD/ USB operatsioonid

1. Sisestage plaat vajutades **Open** või ühendades USB-seadme USB-pordiga.
2. Valige **CD** või **USB** funktsioon vajutades kaugjuhtimispuldil **FUNCTION** või **FUNC.** seadmel.
3. Valige esitamiseks soovitud fail (või lugu) vajutades **◀◀◀/▶▶▶**.

Operatsioon	Selleks vajutage
Stopp	Vajutage ■
Taasesitamine	Vajutage ▶/II
Paus	Vajutage esituse ajal ▶/II
Hüppamine järgmisele/ eelmisele loole / failile	Vajutage taasesituse ajal järgmisele failile või loole hüppamiseks või sama loo / faili uuesti esitamiseks ◀◀◀/▶▶▶ . Vajutage lühidale ◀◀◀ kaks korda eelmisele loole/ failile tagasi liikumiseks.
Osa otsimine esituses	Vajutage ja hoidke all taasesituse ajal ◀◀◀/▶▶▶ ja vabastage see punktis, kus tahate seda esitada.
Korduv või juhuslik esitus	Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt REPEAT/RANDOM , ekraan muutub järgnevas järjestuses, RPT1 -> RPT DIR (Ainult MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Kausta valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **PRESET/FOLDER ▲/▼** kuni ilmub soovitud kaust.
2. Vajutage **▶/II** selle esitamiseks. Kausta esimene fail hakkab mängima.

Teised operatsioonid

Programmeeritud taasesitus

Programm võimaldab teil salvestada oma lemmikfailid kas plaadilt või USB-seadmelt.

Programm võib koosneda 20 loost.

1. Sisestage CD või USB ja oodake kuni see on valmis.
2. Vajutage **PROGRAM/MEMO** Kaugjuhtimispuldil.
3. Vajutage peatatud olekus **◀◀/▶▶** seadmel või **◀◀◀/▶▶▶** kaugjuhtimispuldil.
4. Vajutage **PROGRAM/MEMO** uuesti loo salvestamiseks ja valige uus lugu.
5. Programmeeritud muusikafailide esitamiseks vajutage **▶/II**.
6. Valiku tühistamiseks vajutage nuppu **■** kaks korda.



Märkus

Programmi saab tühistada ka plaadi või USB-seadme eemaldamisega, seadme väljalülitamisega või funktsiooni ümberlülitamisega.

Faili info kuvamine (ID3 TAG)

MP3-faili, mis sisaldab faili infot, esitamisel saate te infot kuvada vajutades **INFO**.

Ajutine heli väljalülitamine

Vajutage **MUTE** heli vaigistamiseks.

Võite seda näiteks kasutada telefonile vastates, ekraaniaknas kuvatakse "MUTE".

Raadio operatsioonid

Raadio kuulamine

1. Vajutage **FUNCTION** kuni ekraaniaknale ilmub FM.
Sisse on lülitatud viimati vastvõetud raadiojaam.
2. Vajutage ja hoidke **TUN. -/+** umbes pool sekundit kuni sagedusmääraja hakkab muutuma ning siis vabastage see.

või

Vajutage korduvalt **TUN. -/+**.

3. Helitugevuse reguleerimiseks pöörake seadmel **VOLUME** või vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **VOLUME ^/V**.

Raadiojaamade seadistamine

Saate seadistada 50 FM-jaama.

Enne sisselülitamist keerake heli vaiksemaks.

1. Vajutage **FUNCTION** kuni ekraaniaknale ilmub FM.
2. Valige soovitud sagedus vajutades **TUN. -/+**.
3. Vajutage **PROGRAM/MEMO** Häälestusnumber hakkab ekraaniaknas vilkuma.
4. Vajutage **PRESET ^/V**, et valida number, mida tahate seadistada.
5. Vajutage **PROGRAM/MEMO** Jaam salvestatakse.
6. Korrake samme 2-5 teiste jaamade salvestamiseks.
7. Seadistatud jaama kuulamiseks vajutage **PRESET ^/V**.

Salvestatud jaamade kustutamine

1. Vajutage ja hoidke **PROGRAM/MEMO** all kaks sekundit. Seadme ekraanil hakkab vilkuma "ERASE ALL".
2. Vajutage **PROGRAM/MEMO** Kõigi raadiojaamade kustutamiseks.

FM halva vastuvõtusignaali parandamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil ►/II. See lülitab raadio stereolt ümber monole ja parandab tavaliselt signaali vastuvõtmist.

Raadiojaamade info otsimine

FM-raadio on varustatud **RDS** (raadio andmesüsteem) seadega. See näitab infot kuulatava raadiojaama kohta. Vajutage erinevate andmetüüpide vaatamiseks korduvalt RDS-le.:

PS (programmiteenuse nimi)	Ekraanile ilmub kanali nimi.
PTY (Programme type recognition)	Ekraanile ilmub programmi tüüp (näit. Jazz või News).
RT (raadiotüüp)	Tekstsõnum sisaldab saatejaamast tulevat spetsiaalset infot. Teksti võib ekraanil kerida.
CT (jaama poolt kontrollitud aeg)	See näitab aega ja kuupäeva eetrise jaam.

Näitab ekraanil saatejaama aega ja kuupäeva.

Võite raadiojaamu programmi tüübi järgi otsida vajutades **RDS**. Ekraanil kuvatakse viimati kasutatud **PTY**. Vajutage PTY-le üks või mitu korda oma eelistatud programmi valimiseks. Vajutage ja hoidke **◀◀◀/▶▶▶** all. Raadio alustab automaatotsingut.

Jaama leidmisel otsing peatub

Heli reguleerimine

Ümbritseva režiimi seadistamine Süsteemil on mitmeid eelseadistatud ümbrusheli välju. Võite valida soovitud helirežiimi **EQ** abil.

Ekvalaiserile kuvatavad seaded võivad erineda sõltuvalt heliallikatest ja –efektidest.

Ekraanil	Kirjeldus
AUTO EQ	Kasutab helitasandit, mis on kõige sarnasem MP3 ID3 sildi või loo faili žanrile.
POP CLASSIC ROCK	See programm annab helile entusiastliku atmosfääri tekitades tunde, et olete tõeliselt popi-klassika või rock kontserdil.
BASS BLAST	Tugevdab soprani, bassi ja ümbruse efekti.
BYPASS	Võite nautida heli ilma ekvalaiser efektideta.



Märkus

Võibolla on vajalik ümbrusrežiimi lähtestamine peale sisselülitamist või peale loo vahetamist.

Lisaoperatsioonid

Muusika kuulamine välisseadmest

Seadet saab kasutada muusika mängimisel paljudest erinevatest välisseadme tüüpidest. (Vt. lk. 8)

1. Ühendage välisseade seadme PORT. IN-pesasse.
2. Lülitage seade sisse vajutades **⏻ / I (Toide)**.
3. Valige PORTABLE-funktsioon vajutades **FUNC.** seadmel või kaugjuhtimispuldil **FUNCTION**.
4. Lülitage välisseade sisse ja alustage esitamist.

USB-le salvestamine

1. Ühendage USB-seade seadmega.
2. Valige funktsioon vajutades **FUNC.** seadmel või kaugjuhtimispuldil **FUNCTION**.

Ühe loo salvestamine – Võite salvestada USB-le peale soovitud faili esitamist.

Kõigi lugude salvestamine – Võite salvestada USB-le peale peatamist.

Listi salvestamise programmeerimine – Peale programmeeritud listi esitamist võite te selle salvestada USB-le.

3. Salvestamise alustamiseks vajutage seadmel **USB REC.** või kaugjuhtimispuldil **● REC.**
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **■**.

Salvestamise paus

Salvestamises pausi tegemiseks vajutage seadmel **USB REC.** või kaugjuhtimispuldil **● REC.**

Taasalustamiseks vajutage seda uuesti. (Ainult kaasaskantav raadio)

Salvestamise bitikiiruse ja kiiruse valimine

1. Vajutage seadmel **USB REC.** või kaugjuhtimispuldil **● REC** rohkem kui 3 sekundit.
 2. Bitikiiruse valimiseks kasutage seadmel või kaugjuhtimispuldil **◀◀◀◀/▶▶▶▶**.
 3. Salvestamise kiiruse valimiseks vajutage seadmel **USB REC.** või kaugjuhtimispuldil **● REC**.
 4. Soovitud salvestamiskiiruse valimiseks vajutage seadmel või kaugjuhtimispuldil **◀◀◀◀/▶▶▶▶**; (Ainult AUDIO CD)
- X1 SPEED**
- Saate salvestamise ajal muusikat ka kuulata.
- X2 SPEED**
- Saate muusikafaili ainult salvestada.
5. Seade kinnitamiseks vajutage seadmel **USB REC.** või kaugjuhtimispuldil **● REC**.
 6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **■**.

! Märkus

- Võite kontrollida ekraanil USB-le salvestamise salvestusprotsenti salvestamise ajal. (MP3/ WMA CD ainult)
- MP3/ WMA salvestamisel puudub heli.
- Kui te lõpetate salvestamise taasesituse ajal, siis salvestatav fail salvestub. (AUDIO CD ainult)
- USB-le salvestamise ajal ärge eemaldage USB-seadet seadmest või lülitage seadet välja. Muidu salvestub mittetäielik fail ja seda ei saa arvutis kustutada.
- Kui USB-le salvestamine ei tööta, kuvatakse teated "NO USB", "ERROR", "FULL" või "NO REC".
- Multikaardilugejat või välist kõvaketast ei saa USB-le salvestamise ajal kasutada.
- Fail salvestatakse umbes 512 MByte kui teil on pikaajaline salvestamine.
- Kui te lõpetate salvestamise taasesituse ajal, siis salvestatav faili ei salvestata.
- Tee ei saa salvestada rohkem kui 999 faili.
- Need ei salvestu nii nagu vaja.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Muu allikas *
CD_REC TRK_001 TRK_002 	FILE_REC ABC(Faili nimi) DEF(Faili nimi) 	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

*: TUNER, PORTABLE jne.

Autorikaitsega materjalidest, kaasarvatud arvutiprogrammid, raadiojaamade- ja helisalvestised, lubamatute koopiade tegemine võib olla autorikaitseõiguste rikkumine ja kriminaalselt karistatav.

Antud seadet ei tohi sel otstarbel kasutada.

**Käituge vastutustundlikult
Austage autoriõigusi**

Veaootsing

Probleem	Põhjus ja korrigeerimine
Puudub toide.	- Toitejuhe ei ole pistikusse ühendatud. Ühendage toitejuhe pistikusse. - Kontrollige kas on elektrikatkestus. Proovige lülitada sisse mõni teine elektriseade.
Heli puudub.	- Kontrollige, kas valisite õige funktsiooni. Vajutage FUNCTION ja kontrollige valitud funktsiooni. - Kõlari juhtmed ei ole õigesti ühendatud. Ühendage kõlari juhtmed õigesti. - Helitugevus on reguleeritud miinimumile. Kasutage helitugevuse regulaatorit helitugevuse reguleerimiseks.
Seade ei alusta taasesitamist.	- Sisestatud on plaat, mida ei saa taasesitada. Sisestage taasesitatav plaat. - Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat. - Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. (Vt. lk. 15) - Plaat on tagurpidi sisestatud. Asetage plaat sahtlisse etiketiosaga ülespoole.
Raadiojaamu ei saa korrektselt häälestada.	- Antenn on valesti paigaldatud või halvasti ühendatud. Reguleerige asendit. - Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage raadiojaam manuaalselt. - Raadiojaamad ei ole seadistatud või seadistus on tühistatud. Raadiojaamade seadistamiseks vaadake lk 10.
Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt.	- Juhtimispult ei ole suunatud seadme kaugsensorile. Suunake juhtimispult seadme kaugsensorile. - Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Sobib kaugus on umbes 16 jalga (5 m). - Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistavad esemed. Eemaldage takistused. - Kaugjuhtimispuldi patareid on aegunud. Vahetage patareid uute vastu välja.

Tehnilised andmed

Üldine	
Toide	Vaadake peamist etiketti
Voolutarbimine	Vaadake peamist etiketti
Netokaal	1,7 kg
Välismõõdud (L x K x S)	150 x 207 x 217 mm
Tööttingimused: temperatuur	5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F) Tööasend: horisontaalne
Lubatav niiskus	5 % kuni 85 %

Raadio	
FM vahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Võimendi	
Väljundvõimsus	5 W + 5 W

CD	
Sageduskarakteristik	40 Hz kuni 20 kHz
Signaalist müra suhe	70 dB
Dünaamiline vahemik	55 dB

USB	
USB-versioon	USB 2,0 või USB 1,1
Sõlmevõimsustoi	DC 5 V  500 mA

Kõlarid	
Tüüp	1 1-kanaline kõlarit
Impedants	6 Ω
Sisendvoolu norm	5 W
Maks. Sisendvool	10 W
Võrgu mõõdud (L x K x S)	132 x 207 x 156 mm
Netokaal (1EA)	1,04 kg

- Tootjal on õigus disaini ja spetsifikatsioonide muutmiseks etteteatamata.

Hooldus

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Hoidke alles originaalkarp ja pakkimismaterjalid. Kui teil on vaja seadet transportida siis pakkige see maksimaalseks kaitseks nagu oli pakitud tehases.

Välisosade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid vedelikke nagu putukatõrjevahend.

Pühkimine tugeva survega võib pinda kahjustada.

Ärge laske kummist või plastikust esemetel olla seadmega pikaaegses kontaktis.

Seadme puhastamine

Pleieri puhastamiseks kasutage puhast kuiva lappi. Kui pind on eriti määrdunud, kasutage pehme puhastusvahendiga niisutatud lappi. Ärge kasutage tugevaid lahusteid nagu alkohol, bensiin või lahusti kuina need võivad kahjustada seadme pinda.

Seadme hooldus

Seade on kõrgtehnoloogiline seade. Kui optiline lugeja või draivi osad on mustad või kulunud, väheneb esituse kvaliteet. Üksikasjade osas võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Plaadid

Plaatide käsitlemine

Ärge kunagi kleepige plaatidele paberit või kleeplinti.

Plaatide hoidmine

Peale kasutamist pange plaat tagasi ümbrisesse. Ärge jätke plaati otsesesse päikesevalgusse või küttekehade lähedusse. Ärge kunagi jätke plaati pargitud autos päikese kätte.

Plaatide puhastamine

Ärge kasutage tugevaid lahusteid nagu alkohol, bensiin, lahjendi, kaubanduslikke puhastusvahendeid või antistaatilisi pihusteid, mis on ettenähtud vinüülplaatidele.

Kaubamärgid ja litsentsid



5

Lisa



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			