

## Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!  
Если Вас интересует информация,  
связанная с приобретением продукции,  
характеристиками и эксплуатацией техники,  
а также сервисным обслуживанием,  
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Таджикистан			
Узбекистан			

Все звонки бесплатные



CE 0168 !



РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
Қазақша  
ENGLISH

Руководство пользователя LG-P350

LG Electronics

Руководство пользователя

LG-P350



P/N : MFL67159904 (1.1) G

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<p>Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)</p>	<p>Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы. Беспроводная локальная сеть может использоваться в ЕС без ограничений внутри помещений, но не может использоваться вне помещений во Франции, России и Украине.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи. WLAN можна використовувати у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонено для використання на вулиці у Франції, Росії та Україні.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады. WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.</p>

# LG-P350 Руководство пользователя



- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- Данный телефон не рекомендуется использовать лицам с ухудшенным зрением, так как он оборудован сенсорным дисплеем.
- ©2011 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ являются торговыми марками Google, Inc.





### Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутый мусорный бак, означает, что на изделие распространяется действие Европейской Директивы 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от бытового мусора. Их следует сдавать на специализированные пункты сбора, указанные центральными или местными органами власти.
- 3 Надлежащая утилизация старого бытового прибора поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где оно было приобретено.



### Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутый мусорный бак означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

# Содержание

Важное примечание .....	6	Создание учетной записи Google	35
Прочтите данные сведения до начала эксплуатации.....	16	Создание учетной записи Google	35
Знакомство с телефоном.....	20	Вход в учетную запись Google.....	35
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	22	<b>Вызовы.....</b>	<b>38</b>
Установка карты памяти .....	24	Выполнение вызова.....	38
Форматирование карты памяти.....	25	Вызов контактов.....	38
<b>Главный экран.....</b>	<b>27</b>	Ответ или отклонение вызова.....	38
Советы по работе с сенсорным экраном.....	27	Регулировка громкости во время разговора по телефону.....	38
Блокировка телефона .....	27	Выполнение второго вызова .....	39
Разблокировка экрана .....	28	Просмотр журналов вызовов.....	39
Главный экран .....	29	Параметры вызовов .....	40
Добавление виджетов на основной экран.....	30	<b>Контакты .....</b>	<b>41</b>
Переход к недавно использованному приложению.....	30	Поиск контакта .....	41
Экранная клавиатура .....	32	Добавление нового контакта.....	41
Ввод текста .....	33	Избранные контакты.....	41
Режим Абв .....	34	<b>Отправка сообщений/ электронной почты .....</b>	<b>43</b>
Цифровой режим "123".....	34	Сообщения .....	43
Ввод букв с диакритикой .....	34	Отправка сообщений.....	43
Пример.....	34	В виде переписки .....	44
		Использование смайликов .....	44
		Изменение настроек MMS .....	44
		Электронная почта .....	44

# Содержание

Работа с папками учетных записей.....	47
Добавление и редактирование учетных записей электронной почты.....	47
Социальные сети .....	48
Добавление учетной записи к телефону .....	49
Просмотр и обновление состояния .....	49
Удаление учетных записей с телефона .....	50
<b>Камера .....</b>	<b>51</b>
Применение видеоискателя .....	51
Быстрая съемка .....	52
После съемки.....	52
Расширенные настройки.....	53
Просмотр сохраненных фотографий .....	55
<b>Видеокамера .....</b>	<b>56</b>
Применение видеоискателя .....	56
Простая видеосъемка .....	57
После видеосъемки .....	57
Расширенные настройки.....	58
Просмотр записанных видео .....	59
<b>Фото и видео .....</b>	<b>60</b>
Настройка громкости во время просмотра видео. ....	60
Установка фотографии в качестве обоев .....	60
<b>Мультимедиа.....</b>	<b>61</b>
Модель просмотра .....	61
Параметры меню "Мои изображения" .....	61
Отправка фотографии .....	61
Отправка видеоклипа .....	62
Использование изображения .....	62
Создание слайд-шоу.....	62
Свойства фотографии .....	62
Передача файлов с помощью устройства хранения USB.....	62
Музыка.....	63
Воспроизведение аудиофайлов .....	63
Прослушивание радио .....	64
Автопоиск каналов .....	64
Сбросить каналы.....	65
Прослушивание радио .....	65
<b>Приложения Google.....</b>	<b>66</b>
Карты.....	66
Market™ .....	66
Google Mail™ .....	67
Talk.....	68

<b>Инструменты</b> .....	<b>69</b>	Язык и клавиатура.....	<b>76</b>
Будильник.....	69	Специальные возможности.....	77
Калькулятор.....	69	Голосовой ввод.....	77
Добавление события в календарь.....	69	О телефоне.....	77
Изменение вида календаря.....	70	<b>Wi-Fi</b> .....	<b>78</b>
Программа ThinkFree Office.....	70	<b>Обновление программного обеспечения</b> .....	<b>80</b>
Диктофон.....	71	<b>Аксессуары</b> .....	<b>81</b>
Запись звука или голоса.....	71	<b>Технические данные</b> .....	<b>82</b>
Отправка записей диктофона.....	71	<b>Устранение неисправностей</b> .....	<b>84</b>
<b>Интернет</b> .....	<b>72</b>	<b>Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации</b> .....	<b>88</b>
Браузер.....	72		
Функции браузера.....	72		
Работа с закладками.....	73		
Изменение параметров браузера.....	73		
<b>Настройки</b> .....	<b>74</b>		
Беспроводная связь.....	74		
Звук.....	74		
Дисплей.....	74		
Локация и безопасность.....	74		
Приложения.....	75		
Аккаунты и синхронизация.....	76		
Конфиденциальность.....	76		
Карта SD и память телефона.....	76		
Поиск.....	76		
Дата и время.....	76		

## Важное примечание

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

### 1. Память телефона

Если количество свободного места на телефоне составляет менее 10%, устройство не может принимать новые сообщения. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

**Для управления приложением выполните следующие действия:**

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки > Приложения > Управление приложениями**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Чтобы удалить приложение, коснитесь **Удалить**, затем

нажмите **ОК**.

### 2. Увеличение времени работы батареи

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

#### Для увеличения времени работы батареи

- Выключите неиспользуемые средства связи: например, функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS.
- Уменьшите яркость экрана и установите меньший по времени режим ожидания экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Google Mail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные с сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы батареи.

Для проверки уровня заряда батареи выполните следующие действия:

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки > Приложения > Управление приложениями**.
- 2 В верхней части экрана отображается состояние батареи (заряжается, разряжается) и уровень (в виде процентной строки заряда).

Для отслеживания и управления функциями, потребляющими заряд батареи, выполните следующие действия:

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки > О телефоне > Расход заряда батареи**.
- 2 В верхней части экрана отображается время использования батареи. Данный параметр указывает либо время последнего подключения

к источнику питания, либо, если телефон подключен к электросети, — количество времени, в течение которого устройство работало от батареи. На экране отображается список приложений и служб, начиная с самых энергоемких.

### 3. Установка ОС с открытым исходным кодом

Использование операционной системы с открытым исходным кодом и отказ от использования ОС, предусмотренной изготовителем, может привести к сбоям в работе телефонного аппарата.



**ВНИМАНИЕ!** При использовании ОС, отличной от предусмотренной изготовителем, на ваш телефон не будут распространяться гарантийные обязательства.

## Важное примечание

 **ВНИМАНИЕ!** Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Android Market™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Удалите все подобные приложения, их данные и параметры с телефона.


### 4. Графический ключ разблокировки

Установите графический ключ для защиты телефона.

Коснитесь вкладки Приложения на главном экране и выберите **Настройки > Локация и безопасность > Настроить блокировку экрана > Графический ключ**.

Следуйте указаниям на экране, чтобы составить комбинацию

разблокировки экрана. Выберите ОК, чтобы перейти на следующий экран.

 **ВНИМАНИЕ!** Соблюдайте меры предосторожности при использовании шаблона блокировки. Крайне важно запомнить установленную комбинацию разблокировки. Для ввода шаблона разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли графический ключ разблокировки, PIN-код или пароль, выполните следующие действия: Если Вы создали учетную запись в Google на телефоне, коснитесь кнопки напоминания ключа(пароля). Затем Вам будет предложено войти в свою учетную запись Google для разблокирования телефона. Если Вы не создавали

учетную запись в Google на телефоне или забыли ее, то требуется произвести аппаратный сброс.

**Внимание!** При сбросе настроек и возврате к заводским значениям все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

## 5. Использование безопасного режима и аппаратной перезагрузки

Использование безопасного режима

\* Восстановление работы телефона после какого-либо сбоя

- 1 Выключите телефон и выполните перезагрузку. Когда телефон снова включится, нажмите и удерживайте клавишу "Отправить" до тех пор, пока логотип Logo не перестанет отображаться. Телефон загрузится, а в левом нижнем

углу главного экрана появится надпись "безопасный режим".

\* **Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)**

Если телефон не возвращается в исходное состояние, нажмите кнопку **Аппаратный сброс**, чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Извлеките и установите аккумулятор обратно.
- 2 Нажмите и удерживайте дольше десяти секунд: Питание/ Блокировка + Отправить + Уменьшить громкость.
- 3 При включении телефона отпустите эти кнопки.

## Важное примечание

### **ВНИМАНИЕ!**

При сбросе настроек и возврате к заводским значениям все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

### **6. Подключение к сетям Wi-Fi**

Для использования функции Wi-Fi на телефоне требуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения.

Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы батареи, выключите передатчик Wi-

Fi, если он не используется.

### **Включение передатчика Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi**

**1** На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки** > **Беспроводная связь** > **Настройки Wi-Fi**.

**2** Коснитесь пункта **Wi-Fi**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.

- Отобразится список доступных сетей Wi-Fi. Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.

**3** Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.

- Если сеть доступна для подключения, появится запрос на подтверждение подключения к этой сети — нажмите кнопку **Подключиться**.

- Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у

администратора сети)

- 4 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

## 7. Использование карты microSD

Изображения, а также музыкальные композиции и видеофайлы можно сохранять только на внешнюю память телефона.

Перед использованием встроенной камеры необходимо установить в телефон карту памяти microSD.

Без карты памяти невозможно сохранить фотографию или видеозапись.

### ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, так как это может привести к поломке карты или телефона, и повреждению данных на карте памяти. Для извлечения карты памяти выберите **Приложения > Настройки > Карта SD и память телефона > Отключить карту SD.**

## 8. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предотвращает потребление заряда батареи неиспользуемыми приложениями.

## Важное примечание

### Завершение открытого приложения

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки > Приложения > Управление приложениями**.
- 2 Прокрутите до нужного приложения и коснитесь **Остановить принудительно**, чтобы завершить его.

**СОВЕТ:** возврат к недавно используемым приложениям

- Нажмите и удерживайте кнопку главного экрана, и на экране телефона отобразится список недавно используемых приложений

## 9. Копирование LG PC Suite с карты SD

LG PC Suite IV — программа, которая позволит вам подсоединить мобильный телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. Благодаря этому вы получите доступ к функциям мобильного телефона с компьютера.

### Основные функции LG PC Suite IV

- Удобное создание, редактирование и удаление данных, хранящихся на телефоне.
- Синхронизация данных между ПК и телефоном (Контакты, Календарь, SMS-сообщения, Заметки, Журнал звонков).
- Удобный обмен медиафайлами (фотографиями, видеозаписями, музыкой) между ПК и телефоном простым перетаскиванием.
- Передача сообщений с телефона на ПК.
- Использование телефона в качестве модема.
- Обновление программного обеспечения без потери данных.

## Установка программы LG PC Suite с карты памяти microSD

- 1 Установите карту памяти microSD в телефон. (Карта памяти может быть уже установлена).
- 2 Перед подключением USB-кабеля убедитесь, что режим **Устройство хранения данных** активирован на телефоне. (В меню приложений выберите **Настройки > Карта SD и память телефона**, затем установите флажок **Устройство хранения данных**).
- 3 Подключите телефон через USB-кабель к ПК.
- 4
  - Перетащите значок USB в строке состояния.
  - Выберите "USB подключено" и "Включить USB диск".
  - Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

- 5
  - Скопируйте папку "LGPCSuiteIV" с устройства хранения в ПК.
  - Запустите файл 'LGInstaller.exe' на ПК и следуйте инструкциям.

\* По завершении установки LG PC Suite IV отключите режим устройства хранения данных для запуска LG PC Suite IV.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не удаляйте и не перемещайте другие файлы на карте памяти. Это может повредить предварительно установленные на телефоне приложения.

## 10. Подключение телефона к компьютеру по кабелю USB

**ВНИМАНИЕ:** Для синхронизации телефона с ПК через USB-кабель потребуется установить на компьютер программу LG PC Suite. Эту программу можно загрузить с веб-сайта LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Перейдите на веб-сайт <http://www.lg.com> и выберите свой регион, страну и язык. Посетите веб-сайт LG, чтобы получить более подробную

## Важное примечание

информацию. Программа PC Suite установлена на карту памяти SD, поставляемую с телефоном, поэтому вы можете просто скопировать ее на ПК.

**LG-P350 не поддерживает следующие функции:**

- Соединение с компьютером через Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone — экранный телефон)
- Список заданий в Календаре
- Заметки
- Приложения Java

После установки PC Suite IV Руководство пользователя для PC Suite IV находится в меню Справка.

- 1** Подсоедините кабель USB к телефону и порту USB компьютера. Отобразится уведомление о подключении по USB.
- 2** Откройте Панель уведомлений и коснитесь подключенного устройства USB.

- 3** Коснитесь "**Включить USB-накопитель**" для подтверждения передачи файлов между картой microSD телефона и компьютером.

Когда телефон распознан как USB-устройство хранения данных, на экране отображается уведомление. Компьютер распознает карту microSD телефона в качестве привода. Теперь с нее можно копировать файлы или записывать на нее данные.

### 11. Разблокировка экрана при передаче данных

Экран перестает гореть, если во время передачи данных не касаться его определенное время. Чтобы включить ЖК-экран, коснитесь его.

**Внимание!** При удалении PC Suite IV драйверы USB и Bluetooth не удаляются автоматически. Их надо удалять вручную.

**СОВЕТ** Чтобы снова использовать карту microSD в телефоне,

потребуется открыть Панель уведомлений и коснуться пункта "Выключить USB-накопитель".

В данный момент у телефона нет доступа к карте microSD, что не позволяет запускать приложения, для работы которых она необходима, такие как, приложения Камера, Галерея и Музыка.

Чтобы отключить телефон от компьютера следуйте инструкциям на экране ПК по безопасному отключению USB-устройства во избежание потери данных с карты.

- 1 Отключите устройство USB от компьютера безопасным способом.
- 2 Откройте Панель уведомлений и коснитесь пункта **Выключить USB-накопитель**.
- 3 Коснитесь пункта **Выключить** в отображенном диалоговом окне.

## 12. Держите телефон прямо

Мобильный телефон следует держать прямо — точно так же, как и обычный.

Во время выполнения или принятия вызовов а также при передаче данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна, так как это может повлиять на качество связи.

## 13. Если экран не отвечает

Если телефон или экран не отвечает на ввод информации, выполните следующие действия:

Извлеките батарею, вставьте ее снова и включите телефон. Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

## 14. Не подключайте телефон к ПК в момент его включения или выключения

Убедитесь в том, что телефон отключен от ПК, в противном случае на ПК могут возникнуть ошибки.

## Прочтите данные сведения до начала эксплуатации.

### Сохранение в телефоне музыкальных файлов и видеоклипов

Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.

Коснитесь и перетащите строку состояния на главный экран.

Нажмите **Включить устройство хранения USB > Открыть папку для просмотра файлов.**

Если на ПК не установлен драйвер для платформы LG Android, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки > Карта памяти SD и память телефона > включите режим Только устройство хранения.**

Более подробную информацию см. в разделе "Передача файлов с помощью устройства хранения USB".

Переместите музыкальные файлы и видеоклипы с ПК на съемное устройство хранения телефона.

- Файлы можно копировать или перемещать с ПК на съемное

устройство хранения телефона при помощи устройства чтения карт.

- Если к видеофайлу прилагаются субтитры (файл формата .smi или .srt, имеющий такое же название, как и фильм), скопируйте их в ту же папку, чтобы они автоматически отображались при воспроизведении.

- При загрузке музыкальных файлов или видеоклипов следует соблюдать авторские права. Поврежденный файл или файл с неправильным расширением может повредить телефон.

### Воспроизведение на телефоне музыкальных файлов и видеоклипов

#### Воспроизведение музыкальных файлов

На главном экране коснитесь вкладки Приложения > Музыка. Найдите файл, который вы хотите прослушать во вкладках Исполнитель, Альбомы, Песни, Списки воспроизведения.

## Воспроизведение видеоклипов

На главном экране коснитесь вкладки Приложения > Видеопроигрыватель. Найдите нужную композицию в списке и нажмите на нее для воспроизведения.

## Перемещение контактов со старого телефона на новый

При помощи программы синхронизации с ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.

- 1 Загрузите программу LG PC Suite IV с сайта [www.lg.com](http://www.lg.com) и установите на ПК. Запустите программу и подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите значок **Контакты**. Нажмите **Меню > Файл > Импортировать** и выберите файл CSV, сохраненный на ПК.
- 3 Если поля в импортированном файле CSV отличаются от полей, отображаемых в

программе Mobile Sync для ОС Android, структуру этих полей необходимо восстановить. После восстановления структуры полей щелкните ОК. После этого контакты будут добавлены в ПК.

- 4 После того как программа LG PC Suite IV обнаружит телефон LG-350 (подключенный с помощью кабеля USB) щелкните кнопку "Синхронизация" или "Синхронизировать контакты", чтобы синхронизировать и сохранить контакты на ПК и в памяти телефона.

## Отправка данных с телефона по Bluetooth

**Отправка данных по Bluetooth:** данные передаются по Bluetooth при помощи соответствующего приложения, а не при помощи меню Bluetooth, как на других телефонах.

- \* **Отправка изображений:** запустите приложение Галерея и нажмите **Изображение > Меню**.

## Прочтите данные сведения до начала эксплуатации.

Щелкните **Обмен** и выберите пункт **Bluetooth**, затем проверьте включен ли передатчик Bluetooth и нажмите пункт **Поиск устройств**. После этого выберите нужное устройство из списка.

\* **Экспорт контактов:** запустите приложение Контакты. Коснитесь адреса, на который следует экспортировать контакты. Нажмите **Меню** и выберите пункт **Отправить > Bluetooth**, затем проверьте включен ли передатчик Bluetooth и нажмите пункт **Поиск устройств**. После этого выберите нужное устройство из списка.

\* **Отправка нескольких выделенных контактов:** запустите приложение Контакты. Чтобы выделить несколько контактов нажмите кнопку **Меню** и коснитесь **Выбор нескольких**. Выделите нужные контакты, нажмите кнопку **Меню** и коснитесь **Выбрать все**. Нажмите **Отправить > Bluetooth**, проверьте включен ли передатчик Bluetooth

и нажмите пункт **Поиск устройств**. После этого выберите в списке необходимое устройство.

\* **Подключение к FTP (данный телефон поддерживает только FTP-серверы).** Нажмите "Настройки" > "Беспроводная связь" > "Настройки Bluetooth". Установите флажок напротив пункта "Видно другим" и выполните поиск других устройств. Найдите нужную службу и подключитесь к серверу FTP.

**СОВЕТ.** В телефоне используется версия Bluetooth 2.1 EDR, сертифицированная Bluetooth SIG. Данный телефон совместим с другими устройствами, сертифицированными Bluetooth SIG.

- Чтобы ваш телефон можно было обнаружить с других устройств, нажмите "Настройки" > "Беспроводная связь" > "Настройки Bluetooth".

Затем, установите флажок напротив пункта **"Видно другим"**.

По прошествии 120 секунд этот параметр отключается.

- Поддерживаются следующие профили: HFP, HSP, OPP, PBAP (сервер), FTP (сервер), A2DP, AVRCP и DUN.

# Знакомство с телефоном

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу Питание в течение 3 секунд.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу Питание в течение 3 секунд, а затем нажмите Отключить питание.

## СОВЕТ Если экран заблокирован

1. Проведите пальцем слева направо, чтобы разблокировать экран.
2. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу Питание в течение 3 секунд, а затем нажмите Выключение питания.



**ВНИМАНИЕ!** Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели.

**СОВЕТ** Используйте клавишу Меню в любом открытом приложении для просмотра доступных параметров.

**СОВЕТ** LG-P350 не поддерживает видеовывод.

**СОВЕТ** Если во время работы телефона LG-P350 возникают ошибки или телефон не удается включить, извлеките батарею, повторно установите ее, а затем включите телефон через 5 секунд.

Разъем для  
стереогарнитуры



Разъем зарядного  
устройства/USB-кабеля



Клавиши регулировки  
громкости

- На главном экране:  
регулировка громкости  
звонка.

- Во время вызова:  
регулировка громкости  
динамика.

- При воспроизведении  
дорожки: непрерывная  
регулировка громкости.

Микрофон



Объектив  
камеры



Задняя крышка

Слот для SIM-  
карты

Слот для карты памяти  
Micro SD


Аккумулятор

# Знакомство с телефоном

## Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор:

- 1 Крепко удерживайте телефон в руке. Большим пальцем другой руки нажмите на заднюю крышку. Затем поднимите крышку батареи указательным пальцем.

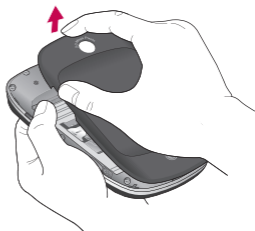

- 2 Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.




- 3 Установите батарею обратно, соединив позолоченные контакты телефона и батареи.



- 4 Установите заднюю крышку.



### Зарядка аккумулятора телефона

Сдвиньте назад крышку разъема для подключения зарядного устройства на боковой стороне телефона LG-P350. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети. Телефон LG-P350 необходимо заряжать до появления значка .



**ПРИМЕЧАНИЕ:** При первом использовании батарею необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок ее службы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Телефон LG-P350 оснащен внутренней антенной. Будьте осторожны, не повредите заднюю поверхность устройства,

# Знакомство с телефоном

это может привести к ухудшению его работы.


## Установка карты памяти

Вставьте в телефон карту памяти для сохранения файлов мультимедиа, например, фотографий, сделанных при помощи встроенной камеры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** телефон LG-P350 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.


Чтобы установить карту памяти:

- 1 Перед установкой или извлечением карты памяти необходимо выключить телефон. Снимите заднюю крышку.

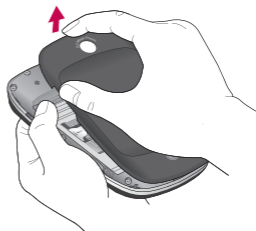

- 2 Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.



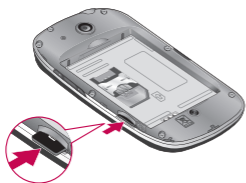

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, так как это может привести к поломке карты или телефона, и повреждению данных на карте памяти.

### **Форматирование карты памяти**

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1 Чтобы открыть меню приложений, на главном экране коснитесь вкладки **Приложения**.
- 2 Прокрутите до пункта **Настройки** и нажмите его.
- 3 Прокрутите и коснитесь пункта **Карта SD и память телефона**.
- 4 Отключите карту SD.
- 5 Коснитесь **Форматировать карту SD**, затем подтвердите выбор.
- 6 Если установлен шаблон блокировки, введите его и выберите **Удалить все**. Карта будет отформатирована, и ее можно будет использовать.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После форматирования структура папок может быть изменена, так как все сохраненные на карте файлы будут удалены.

## Знакомство с телефоном

### СОВЕТ

Если карта памяти уже отключена, выполните следующие действия для ее форматирования.

Коснитесь **Меню > Настройки > Карта SD и память телефона > Форматировать карту SD**

# Главный экран

## Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

**Касание** — для выбора меню/параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.

**Касание и удерживание** — для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться и удерживать выбранный элемент.

**Перетаскивание** — для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

**Проведение пальцем по экрану** — для прокручивания списка и быстрого перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно

провести пальцем по сенсорному экрану (быстро переместить и отпустить).

## Примечание

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

## Блокировка телефона

Если телефон LG-P350 не используется, нажмите клавишу Блокировка для блокировки телефона, чтобы предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд батареи.

Когда телефон какое-то время не используется вместо главного экрана или любого другого запущенного окна на дисплее

## Главный экран

отображается экран блокировки для экономии заряда батареи.

**Примечание:** Программы, запущенные при активации шаблона, могут продолжать работать при переводе устройства в режим блокировки. Рекомендуется закрыть все программы перед блокировкой во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

**Информация:** Установка графического ключа разблокировки: соединив несколько точек (не менее четырех), можно нарисовать свой собственный ключ разблокировки.


Установка графического ключа приводит к блокировке экрана телефона. Чтобы снять блокировку, нарисуйте установленный ключ на экране телефона.

**Информация:** Для установки шаблона разблокировки сначала потребуется создать учетную запись в Gmail.




**Внимание!** Телефон блокируется на 30 секунд после пяти неправильных попыток рисования рисунка разблокирования.

### Разблокировка экрана

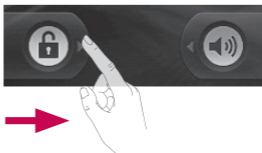Когда телефон LG-P350 не используется, снова включается экран блокировки. Проведите пальцем слева направо, чтобы разблокировать экран.



## Бесшумный режим

На панели уведомлений коснитесь , чтобы изменить его на , либо, если шаблон разблокировки не установлен, потяните  направо.



Чтобы вывести телефон из режима ожидания, нажмите кнопку "Отправка" или "Питание/Блокировка". Коснитесь значка блокировки и проведите пальцем слева направо, чтобы разблокировать основной экран. Откроется последний экран, с которым вы работали.


## Главный экран


Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево.


На панель можно добавлять виджеты, ярлыки приложений папки и обои.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана LG расположены клавиши быстрого доступа. Они обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы открыть сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь вкладки **Приложения** в нижней части экрана, чтобы просмотреть все установленные приложения.

 Коснитесь значка **Сообщение**, чтобы получить доступ к меню сообщений.

Здесь вы можете создать новое сообщение.

# Главный экран

## Добавление виджетов на основной экран


Главный экран можно настроить, добавляя на него клавиши быстрого доступа, виджеты или папки. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные виджеты на главный экран.

- 1 На главном экране выберите Меню, затем Добавить или коснитесь и удерживайте палец на пустом пространстве главного экрана.
- 2 В меню **Добавить на главный экран** выберите тип элемента, который необходимо добавить.
- 3 Например, выберите из списка пункт **Папки** и нажмите на него, а затем коснитесь **Новая папка**.
- 4 На главном экране появится значок новой папки. Перетащите его в необходимое место на определенной панели и уберите палец с экрана.

**СОВЕТ** Для того, чтобы добавить приложение на главный экран,

коснитесь и удерживайте значок приложения, которое вы хотите добавить.

### СОВЕТ

- Коснитесь и удерживайте значок. Значок **Приложения** изменится на значок **Корзина** .
- Перетащите и отпустите значок приложения на значок **корзины**



**СОВЕТ** Предварительно загруженные на телефон приложения невозможно удалить. (Предусматривается удаление только их значков с главного экрана).

## Переход к недавно использованному приложению

- 1 Коснитесь и удерживайте **клавишу главного экрана**. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение, либо клавиши

Назад, чтобы вернуться в текущее приложение.

## Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.




Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз. Либо на главном экране коснитесь клавиши **Меню** и выберите **Уведомления**. Данное окно позволяет проверить состояние и выполнить настройку таких функций, как Wi-Fi, Bluetooth, GPS, а также содержит другие уведомления.

## Просмотр строки состояния

В строке состояния используются различные значки для отображения такой информации как сила сигнала, новые сообщения и уровень заряда аккумулятора, а также активность соединений Bluetooth или передачи данных.

Ниже приведена таблица с описанием значков, которые могут отображаться в строке состояния.



[Строка состояния]

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Функция Wi-Fi включена и подключена
	Проводная гарнитура
	Переадресация вызова
	Удержание вызова
	Громкая связь

## Главный экран


Значок	Описание
	Выключение звука
	Пропущ. вызов
	Bluetooth вкл.
	Соединение Bluetooth установлено
	Системное предупреждение
	Будильник
	Новая голосовая почта
	Режим "В самолете"
	Тихий
	Вибрация
	Нет карты SD
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора

Значок	Описание
	Вход. данные
	Исх. данные
	Вход. и исх. данные
	От USB к ПК
	Загрузка на телефон
	Загрузка
	Запрос GPS
	GPS вкл.


### Экранная клавиатура


Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Когда требуется ввести текст, она отображается автоматически. Для того, чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.


## Клавиатура телефона (Qwerty-клавиатура)


 **Клавиша Shift.** Коснитесь клавиши Shift один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.


 **Клавиша XT9** — Включение и выключение режима ввода XT9.



 **Клавиша настроек** - коснитесь для просмотра меню настроек. Вы можете выбрать Настройки редактирования, Раскладки клавиатуры, Язык ввода, Пользовательский словарь или Способ ввода.

 **Клавиша ввода цифр и символов.** Коснитесь этой клавиши, чтобы изменить режим ввода текста на режим ввода цифр и символов.

 **Клавиша ввода** - коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.


 **Кнопка языка** - Коснитесь, чтобы сменить язык экранной клавиатуры.


 **Клавиша Удалить**

  Данные клавиши используются для перемещения курсора между буквами.

## Ввод текста

### Клавиатура


 — коснитесь данной клавиши для переключения между режимами ввода текста: цифровым, символьным и буквенным.

Используйте клавишу  для переключения между верхним и нижним регистром. Голубой свет подсвеченной стрелки на клавише означает, что режим верхнего регистра включен для ввода всех символов. Оранжевый свет означает, что режим верхнего регистра включен для ввода одного символа.

Чтобы ввести пробел, коснитесь



## Главный экран

**СОВЕТ** Для переключения между Qwerty- и телефонной клавиатурами, коснитесь  на телефонной клавиатуре и выберите клавиатурную раскладку.

### Режим Абв

При вводе текста в данном режиме необходимо нажимать кнопку с указанной на ней буквой один, два, три или четыре раза, прежде чем буква появится на экране.

### Цифровой режим "123"

Данный режим позволяет быстрее вводить в текстовое сообщение цифры (к примеру, номер телефона). Коснитесь кнопок с нужными цифрами, затем вручную вернитесь в нужный режим ввода.

### Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы этих языков (например, "á").

После того, как будет удалена

соответствующая буква алфавита, последовательно нажимайте ту же клавишу до появления специального символа, который требуется ввести.

### Пример


Для ввода нажмите и удерживайте клавишу "á".

После того как буква "á..." исчезнет, нажмите пальцем на экран и проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать нужный символ.

# Создание учетной записи Google

При первом запуске приложения Google на телефоне, потребуется выполнить вход в учетную запись электронной почты Google. При отсутствии учетной записи Google вам будет предложено ее создать.

## Создание учетной записи Google

- 1 Чтобы открыть меню приложений, на главном экране  коснитесь вкладки **Приложения**.
- 2 Нажмите **Gmail > Далее > Создать**, чтобы запустить мастер настройки Google Mail™.
- 3 Коснитесь текстового поля, чтобы открыть сенсорную клавиатуру, и введите свое имя и имя пользователя для учетной записи Google. При вводе текста можно перейти к следующему текстовому полю, коснувшись **Далее** на клавиатуре.
- 4 Завершив ввод имени и пользовательского имени, нажмите **Далее**. Телефон связывается с серверами Google

и проверяет доступность имени пользователя.

- 5 Дважды введите свой пароль. Далее, следуя инструкциям, наберите требуемую дополнительную информацию об учетной записи. Подождите, пока сервер создаст вашу учетную запись.

## Вход в учетную запись Google

- 1 Введите свой адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь **Войти**. Дождитесь выполнения входа.
- 2 После выполнения входа можно пользоваться электронной почтой Google Mail™ и остальными полезными службами Google при помощи телефона.
- 3 После настройки учетной записи Google на телефоне он автоматически синхронизируется с учетной записью электронной почты Google Mail в Интернете.

# Создание учетной записи Google

(Функция зависит от настроек синхронизации.)

После входа в систему пользователю доступны службы Google Mail™, календарь Google Calendar, сайт загрузки приложений Android Market™ и карты Google Map™.

С сайта Android Market™ можно загружать различные приложения. Серверы Google предусматривают создание резервной копии ваших настроек. Также пользователям доступны другие полезные службы от Google.

## ВНИМАНИЕ

- Большинство приложений работают только с первой из добавленных учетных записей Google. Если на телефоне планируется использовать несколько учетных записей Google, сначала следует выполнить вход в учетную запись, которая будет использоваться с этими приложениями. Контакты, сообщения Google Mail, события





календаря и другие данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в учетную запись. Если в процессе установки вход в учетную запись Google не выполнен, будет предложено войти в систему или создать учетную запись Google при первом запуске приложения, которое предусматривает эту процедуру (например, при запуске Google Mail или Android Market).


- Чтобы использовать функцию резервного копирования для переноса настроек телефона, работающего с операционной системой Android или более новой системой, на данный телефон, необходимо войти в свою учетную запись Google при выполнении установки. Если вход будет выполнен по завершении установки, настройки не будут восстановлены.
- При использовании корпоративной учетной записи, предоставленной

вашей компанией или другой организацией, уточните в ИТ-отделе наличие специальных инструкций по входу в данную учетную запись.


# Вызовы

## Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер на клавиатуре. Чтобы удалить цифру, коснитесь значка **Очистить** .
- 3 Коснитесь значка  чтобы выполнить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .


**СОВЕТ** Чтобы ввести + для совершения международных звонков, нажмите и удерживайте .


## Вызов контактов

- 1 Коснитесь  чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первую букву имени нужного контакта и коснитесь **Поиск**.
- 3 Коснитесь имени контакта из списка, чтобы позвонить ему.

## Ответ или отклонение вызова

**Если экран заблокирован/ Если экран разблокирован**

Для ответа на входящий вызов перетащите значок **Ответить**  вправо.

Перетащите значок **Отклонить**  влево, чтобы отклонить входящий вызов. Перетащите панель с вежливым отказом для отправки такого отказа.

Если на телефон поступает вызов, нажмите кнопку "Ответ" (Клавиша "Отправить"). Нажмите кнопку "Отклонить" (Питание/Блокировка), чтобы отменить входящий вызов.

Коснитесь панели с вежливыми отказами в нижней части экрана.

## Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости справа на телефоне.


## Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь . Затем выберите номер, на который необходимо позвонить.
- 2 Наберите номер или найдите контакт в списке контактов.
- 3 Коснитесь значка **Вызов** , чтобы выполнить телефонное соединение.
- 4 Оба вызова отобразятся на экране. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 5 Коснитесь , чтобы переключиться между вызовами. Или коснитесь  для совершения конференц-вызова.
- 6 Для завершения активных вызовов нажмите **Завершить вызов**. Если активных вызовов нет, то будут завершены удерживаемые вызовы в пункте **Удержание вызова**. Для завершения всех звонков одновременно коснитесь

клавиши **Меню** и выберите пункт **Завершить все вызовы**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За каждый совершенный вызов с вас взимается плата.

## Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Журнал вызовов**. В нем представлен полный список исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

**СОВЕТ** Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

**СОВЕТ** Нажмите **Меню**, коснитесь **Очистить список вызовов**, чтобы удалить записи о вызовах.

# ВЫЗОВЫ

## Параметры вызовов


Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения**, чтобы открыть меню приложений.
- 2 Прокрутите до пункта **Настройки** и нажмите его.
- 3 Коснитесь **Настройки вызова** и выберите параметры, которые необходимо изменить.



## Контакты


Можно добавлять контакты на телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

### Поиск контакта

- 1 Чтобы открыть контакты, в меню Приложения коснитесь .
- 2 Коснитесь Поиск и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

### Добавление нового контакта


- 1 На главном экране коснитесь  и введите новый номер, затем нажмите клавишу Меню, коснитесь пункта **Добавить в контакты > Создать новый контакт**.
- 2 Чтобы прикрепить изображение к новому контакту, коснитесь . Затем выберите один из параметров: **Фотографировать** или **Выбрать из галереи**.

- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Выберите пункт информации о контакте и введите подробности для контакта.
- 5 Коснитесь **Готово**.

### Избранные контакты


Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

**Чтобы добавить контакт в избранные:**

- 1 Чтобы открыть контакты, коснитесь .
- 2 Коснитесь имени контакта чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

## Контакты

Чтобы удалить контакт из списка избранного:

- 1 Чтобы открыть контакты, коснитесь .
- 2 Коснитесь вкладки **Избранное** и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и удаляется из избранного.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Контакты и контакт по умолчанию, сохраненные на SIM-карте, нельзя добавлять в качестве избранных.

# Отправка сообщений/электронной почты

## Сообщения

В телефоне LG-P350 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

## Отправка сообщений

1 Чтобы создать новое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем **Новое сообщение**.

2 В поле Кому введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.


3 Введите текст нового сообщения в поле.

4 Нажмите кнопку **Меню**, чтобы открыть меню параметров. Вы можете выбрать из: **Добавить тему**, **Прикрепить файл**, **Отправить**, **Вставить смайлик** и

**Дополнительно.**

- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.
- 6 На дисплее откроется окно с вашим именем и сообщением после него. Ответы также отображаются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

 **ВНИМАНИЕ!** Ограничение длины сообщения в 160 символов может меняться в разных странах в зависимости от способа кодировки SMS-сообщения.

 **ВНИМАНИЕ!** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, за которое будет взиматься соответствующая плата.

# Отправка сообщений/электронной почты

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При получении SMS-сообщения во время разговора прозвучит соответствующее уведомление.

## В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке для удобного просмотра переписки.

## Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами.

При составлении нового сообщения нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Вставить смайлик**.

## Изменение настроек MMS

В телефоне LG-P350 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет отправлять сообщения немедленно. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В этом режиме клиентское устройство MMS помогает пользователю в создании и отправке сообщений с содержимым, которое принадлежит основному домену MM-содержимого. Эта помощь реализуется в виде предупреждающих диалоговых окон.

## Электронная почта

Для работы с электронной почтой (**кроме адресов, зарегистрированных на Gmail**) используйте приложение **Электронная почта**. Приложение **Электронная почта** поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange.

**Чтобы открыть приложение **Электронная почта**, выполните следующие действия:**

На главном экране коснитесь пункта **Электронная почта**.


Выберите провайдера эл. почты. при добавлении адреса электронной почты появляется мастер настройки.


По завершению начальной установки приложение Электронная почта отобразит список входящих сообщений (при наличии только одной учетной записи) или страницу учетных записей (если их несколько).


### Страница учетных записей

На экране электронной почты отображен список Все входящие со всех учетных записей и все учетные записи.

- 1 Запустите приложение Электронная почта. Если на телефоне не отобразилась страница учетных записей, нажмите на кнопку **Меню** и коснитесь пункта **Аккаунты**.
- 2 Выберите поставщика услуг электронной почты.

 Коснитесь данного значка, чтобы открыть входящие сообщения со всех учетных записей

 Коснитесь данного значка, чтобы открыть список только избранных сообщений.

 Коснитесь данного значка чтобы открыть папки учетных записей.

Чтобы просмотреть список входящих сообщений учетной записи, коснитесь ее. Учетная запись, которая по умолчанию используется для отправки сообщений, помечена флажком.

**Чтобы открыть список входящих сообщений со всех учетных записей, выполните следующие действия:** Если параметры электронной почты настроены на отправку и получение сообщений с нескольких учетных записей, то Список всех сообщений будет содержать письма со всех указанных учетных записей.


## Отправка сообщений/электронной почты

- 1 Коснитесь пункта **Эл. почта**.
- 2 Коснитесь **Все входящие** (на экране Аккаунты). Сообщения слева имеют цветную маркировку, соответствующую маркировке учетных записей на экране Аккаунты.

На телефон загружаются только последние сообщения электронной почты.

### Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Не закрывая приложения **Электронная почта**, нажмите кнопку **Меню** и коснитесь пункта **Новое сообщение**.
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка **Контакты**. При вводе нескольких адресов их необходимо разделять запятыми.
- 3 Нажмите на кнопку **Меню** и коснитесь пункта **Добавить копию или скрытую копию**, чтобы вписать адреса, на которые следует отправить обычную или скрытую копию.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Нажмите на кнопку **Меню** и коснитесь пункта **Добавить вложение**, чтобы прикрепить изображение к сообщению.
- 6 Коснитесь кнопки **Отправить**. Если сообщение отправить не удастся, коснитесь пункта **Сохранить черновик**, чтобы переместить его в папку **Черновики**. Для возобновления работы с черновым сообщением коснитесь его в папке **Черновики**. Сообщение также будет сохранено в качестве черновика, если перед отправкой нажать кнопку **Назад** . Коснитесь кнопки **Удалить**, чтобы удалить сообщение вместе со всеми его сохраненными черновиками.

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения сохраняются в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений папка Исходящие будет отображена на экране Учетные записи.

Следует помнить, что сообщения, отправленные с учетной записи Exchange, сохраняются не на телефоне, а на сервере Exchange. Чтобы открыть в папке Отправленные список отправленных сообщений (или отмеченных как отправленные, необходимо открыть папку Отправленные или нажать соответствующий значок, затем в меню параметров нажать Обновить.

## Работа с папками учетных записей

Для каждой учетной записи предусмотрены следующие папки: Входящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут находиться другие папки.

## Добавление и редактирование учетных записей электронной почты

Чтобы добавить запись электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите кнопку Меню и коснитесь пункта **Добавить аккаунт**.
- 2 Выберите поставщика услуг электронной почты и введите параметры учетной записи.

## Отправка сообщений/электронной почты

- 3 Введите имя учетной записи, введите желаемое имя, которое будет отображаться в исходящих сообщениях, затем коснитесь кнопки **Готово**.

Чтобы изменить настройки учетной записи, выполните следующие действия:

- 1 Откройте экран Аккаунты.
- 2 Коснитесь и удерживайте учетную запись, настройки которой необходимо изменить. В открывшемся меню коснитесь **Настройки аккаунта**.

Чтобы удалить учетную запись электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Откройте экран Аккаунты.
- 2 Нажмите и удерживайте учетную запись, которую необходимо удалить.
- 3 В открывшемся меню коснитесь пункта **Удалить аккаунт**.
- 4 Коснитесь кнопки **ОК** в диалоговом окне, чтобы подтвердить удаление учетной записи.

### Социальные сети

С помощью телефона LG-P350 вы можете заходить в социальные сети и управлять собственным микроблогом в онлайн-сообществах. Можно обновлять текущее состояние, загружать фотографии и проверять состояние друзей в режиме реального времени.

Вы можете добавлять в свой телефон учетные записи Facebook, Twitter и др.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании неавтономных сервисов возможны дополнительные расходы. Узнайте о расценках у оператора сети.

## Добавление учетной записи к телефону

- 1 На главном экране выберите нужное приложение SNS.
- 2 При отсутствии учетной записи коснитесь Подписаться сейчас и введите необходимые сведения.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль, установленные для сообщества, затем коснитесь Вход.
- 4 Подождите, пока введенные сведения будут проверены сообществом.
- 5 Установите сообщество в режим Вкл.. При касании своего сообщества, можно увидеть текущее состояние сообщества социальной сети.

**СОВЕТ** При добавлении виджета социальной сети на главный экран телефона, виджет покажет ваше состояние при поступлении обновлений из социальной сети на телефон. Также, коснувшись виджета, вы можете напрямую зайти на сайт социальной сети.

## Просмотр и обновление состояния

- 1 Выберите сообщество, в которое вы хотите войти.
- 2 У вас есть возможность просмотра текущего статуса сообщества в социальной сети.
- 3 Обновить состояние можно с помощью комментариев или загрузки фотографий.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** данная услуга предоставляется в зависимости от сетевых служб.

## Отправка сообщений/электронной почты

**СОВЕТ** Использовать информацию о друзьях можно только в SNS. Информацию также можно синхронизировать со списком контактов.

### Удаление учетных записей с телефона

Нажмите **Настройки > Аккаунты и синхронизация**, затем выберите учетные записи для удаления и коснитесь **Удалить аккаунт**.

# Камера

## Применение видоискателя

**Яркость** – определяет то, насколько светлым или темным будет изображение. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону “-” для затемнения изображения или в сторону “+” для осветления изображения.

**Зум** – приблизить или удалить изображение. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости.



**Режим видео** — переместите значок вниз, чтобы перейти в режим записи видео.

**Фотосъемка**

**Галерея** – данная функция позволяет просматривать сделанные снимки, находясь в режиме фотосъемки. Просто коснитесь значка, и галерея отобразится на экране.

**Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню параметров. См. **Использование расширенных настроек.**

**Цветовой эффект** — выберите цветовой тон для нового снимка.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед созданием снимка установите карту памяти. Без карты памяти невозможно делать фотографии и сохранять их.

# Камера

**СОВЕТ** Можно скрыть все клавиши быстрого доступа, чтобы очистить экран видеоискателя. Для этого коснитесь один раз центра окна видеоискателя. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

## Быстрая съемка

- 1 Запустите приложение Камера.
- 2 Расположите телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 3 Нажмите на кнопку спуска затвора.

## После съемки

Полученная фотография появится на экране.

**Отправить** Коснитесь, чтобы вложить фотографию в сообщение, передать по **Bluetooth**, **Электронной почте** или опубликовать на **Facebook**, **Gmail**, отправить в


виде сообщения, разместить на **Picasa** или **Twitter**.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** при загрузке сообщений MMS в роуминге может взиматься дополнительная плата.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** кнопка Отправить может располагаться в другой области экрана в зависимости от телефона, поставщика, тарифного плана и версии ПО Android.

**Установить как** Коснитесь, чтобы использовать изображение в качестве **Значка контакта** или **Обоев**.


**Переименовать** Коснитесь, чтобы изменить имя выбранного изображения.

 Коснитесь, чтобы удалить изображение.

 Коснитесь, чтобы продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.

 Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных фотографий.

## Расширенные настройки

В окне видеоскателя, коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь кнопки Назад.

**Размер изображения.** Коснитесь, чтобы установить размер полученного изображения (в пикселях). Выберите одно из значений разрешения в пикселях **3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).**

**ISO.** Коэффициент ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция применяется при более слабом освещении, если использование

вспышки недоступно. Выберите значение ISO: **Авто, 400, 200** или **100.**

**Баланс белого.** Выберите один из режимов: **Авто, Лампа накаливания, Солнечный свет, Флуоресцент, и Облачно.**

**Таймер** – таймер автоспуска позволяет установить задержку срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска. Выберите **Выкл, 3 секунды, 5 секунд, или 10 секунд.** Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

**Качество изображения.** Выберите параметр качества: **Отличное, Хорошее или Обычное.** Чем выше качество тем более четкой будет фотография. При этом увеличивается ее размер, в результате чего в памяти телефона можно сохранить меньшее количество фотографий.

# Камера


**Автообзор.** Если включить функцию автообзора, то на экране автоматически отобразится только что созданная фотография.


**Звук затвора** – Выберите один из четырех вариантов звука затвора.

## Расположение меток

– активируйте данную функцию и телефон будет автоматически привязывать полученные снимки к географическому местоположению, где они были сделаны. Если загрузить снимки с привязкой к местоположению в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать их на карте.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** данная функция доступна только при работающем приемнике GPS.


**Сброс**  — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

 — коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Запустится краткое руководство пользователя.


**СОВЕТ** При выходе из режима камеры все значения параметров, кроме размера и качества изображения, будут восстановлены по умолчанию. Любые настройки, отличающиеся от настроек по умолчанию, необходимо сбросить. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.


**СОВЕТ** Меню настроек отображается в окне видеискателя поверх картинки, так что, при изменении параметров цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученное изображение, оно находится за элементами меню настроек.

## Просмотр сохраненных фотографий

- 1 В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Коснитесь  на экране. Отобразится окно **Слайд-шоу** и **Меню**.

**СОВЕТ** Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.

 - коснитесь этой кнопки для просмотра слайд-шоу.

 - Коснитесь этой кнопки для публикации файлов или их удаления.

Коснитесь пункта **Ещё** для просмотра следующих дополнительных параметров:

**Сведения** — информация об изображении.

**Установить как** —  
Установить изображение в качестве обоев или значка контакта.

**Обрезать** - Кадрирование фотоснимка. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область.

**Повернуть** — Вращайте вправо или влево.

# Видеокамера

## Применение видоискателя

**Яркость** — определение и регулировка степени яркости для видеоклипа. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону “-” для затемнения видеоклипа или в сторону “+” для его осветления.

**Зум** — приблизить или удалить изображение. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости. Перед началом записи видеоклипа можно использовать функцию зума. Во время записи управление функцией зума не доступно.



**Режим камеры** — переместите значок вверх, чтобы перейти в режим камеры.

**Начать запись**

**Галерея** — данная функция позволяет просматривать сделанные снимки и видеоклипы, находясь в режиме фотосъемки. Просто коснитесь значка, и галерея отобразится на экране.



**Настройки** — коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. См.

**Использование расширенных настроек.**

**Длительность** — установка длительности видеоклипа. Выберите **Обычный** и **MMS**, чтобы ограничить максимальный размер отправляемых MMS-сообщений. Если установлено значение MMS, то можно записывать видео размером до 300 КБ.

**СОВЕТ** При выборе длительности MMS качество видеоклипа будет установлено в виде QCIF, что позволит снимать более продолжительные видеоклипы.

## Простая видеосъемка

- 1 Сдвиньте вниз кнопку режима камеры, и значок измениться на .
- 2 На экране отобразится окно видеоискателя.
- 3 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 4 Нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать запись.
- 5 Запись отобразится внизу экрана видеоискателя вместе с таймером, показывающим время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.

## После видеосъемки

На экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.


**Воспроизвести** Коснитесь, чтобы воспроизвести видео.


**Отправить** Коснитесь, чтобы отправить снятый видеоклип по **Bluetooth**, **Электронной почте Gmail™**, **MMS** или **YouTube™**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При загрузке сообщений MMS в роуминге может взиматься дополнительная плата.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** кнопка Отправить может располагаться в другой области экрана в зависимости от телефона, поставщика, тарифного плана и версии ПО Android.


**Переименовать** Коснитесь, чтобы изменить название видеоклипа.

 Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоролик будет сохранен.


 Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип; для подтверждения удаления

# Видеокамера

коснитесь ОК. На экране снова появится окно видеоскателя.

 Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных видеоклипов.

## Расширенные настройки

В окне видеоскателя коснитесь  для просмотра всех дополнительных настроек.

Параметры видеокамеры можно регулировать с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши **Назад**.

**Размер видеоклипа** — коснитесь чтобы установить размер видеоклипа: 640X480, 320X240, 176X144.


**Баланс белого** — этот параметр гарантирует реалистичность цветопередачи. Чтобы настроить баланс белого, необходимо указать условия освещения. Выберите один из параметров: **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцент**, и **Облачно**.


**Цветовой эффект** — выберите цветовой тон видеоклипа.

**Качество видео** — выберите уровень качества: **Самое высокое**, **Высокое** или **Обычное**.

**Запись звука** — вы можете записать видеоклип без звука, для этого нажмите **Без звука**.


**Автообзор** — при включении данного параметра телефон будет автоматически воспроизводить видеоклипы после их записи.

**Сброс**  — восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

 — коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Запустится краткое руководство пользователя.

**СОВЕТ** Цветной видеоклип можно преобразовать в черно-белый или в сепию, однако, невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

## Просмотр записанных видео

- 1 В окне видеоискателя коснитесь .
- 2 На экране отобразится меню галереи.
- 3 Коснитесь один раз видеоклипа, чтобы вынести его на передний план галереи. Воспроизведение начнется автоматически.

## Фото и видео

### Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости видео во время воспроизведения, используйте боковые кнопки громкости.

### Установка фотографии в качестве обоев

- 1 Откройте фотографию, которую нужно установить в качестве обоев.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы открыть меню параметров.
- 3 Коснитесь **Установить как** , затем **Использовать** в качестве фонового рисунка.

# Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии и видеоклипы) их можно сохранить на карте памяти.

Коснитесь **Галерея**. Можно открыть список каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** проверьте, установлена ли в телефоне карта памяти для хранения фотографий. Если карта памяти не установлена, то он не будет отображать фотографии и видеоклипы без изображений Picasa, находящихся в альбоме Picasa.

## Модель просмотра

Коснитесь пункта **Галерея**, на экране отобразятся все сохраненные в ней папки.

Коснитесь любой из них, элементы будут отображены в виде сетки. Коснитесь фотографии, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.

## Параметры меню "Мои изображения"

Выберите фотографию и дважды нажмите кнопку **Меню**, чтобы просмотреть доступные параметры.

## Отправка фотографии

- 1 Для отправки фотографии просто коснитесь ее и удерживайте.
- 2 Нажмите **Обмен** и выберите способ отправки: **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Отправка сообщений**, **Facebook**, **Twitter** или **Picasa**.
- 3 При выборе **Электронная почта**, **Gmail™** или **Отправка сообщений**, фотография прикрепляется к сообщению. После этого просто создайте и отправьте сообщение как обычно.

**СОВЕТ** Если у вас есть учетная запись в социальной сети и она настроена для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в социальное сообщество.

# Мультимедиа

**ПРИМЕЧАНИЕ:** кнопка Отправить может располагаться в другой области экрана в зависимости от телефона, поставщика, тарифного плана и версии ПО Android.

## Отправка видеоклипа

- 1 Для отправки видеоклипа просто коснитесь и удерживайте нужный видеоклип.
- 2 Нажмите Обмен и выберите способ отправки: Bluetooth, Электронная почта, Gmail, Отправка сообщений или YouTube™.
- 3 При выборе Электронная почта, Gmail или Отправка сообщений, видеоклип прикрепляется к сообщению. После этого просто создайте и отправьте сообщение как обычно.

## Использование изображения

Вы можете использовать изображения в качестве обоев или значка контакта.

- 1 Коснитесь и удерживайте

фотографию, затем нажмите Установить как.

- 2 Выберите Значок контакта или Обои.

## Создание слайд-шоу

В полноэкранном режиме просмотра изображения можно просматривать в режиме слайд-шоу, чтобы не открывать каждое по отдельности. Коснитесь фотографии, а затем выберите Слайд-шоу.

## Свойства фотографии

Вы можете просмотреть сведения об изображении: Имя, Дата, Время, Размер и Тип.

Коснитесь Меню > Ещё > Сведения.

## Передача файлов с помощью устройства хранения USB.

Чтобы передать файлы с помощью USB-устройств:

- 1 Подсоедините телефон LG-P350 к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на

ПК, выполните изменение настроек вручную. Нажмите **Настройки > Карта памяти SD и память телефона > Устройство хранения данных**.

- 3 Коснитесь **Включить USB-накопитель**, а затем коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить действие.
- 4 У вас есть возможность просмотра содержимого устройства хранения большой емкости на ПК и передачи файлов.





**ПРИМЕЧАНИЕ:** вначале необходимо установить карту памяти SD. Без карты памяти SD вы не можете использовать режим USB-накопителя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если драйвер для платформы LG Android установлен, то на экране сразу же отобразится сообщение: "Включить USB-накопитель".

## Музыка

Телефон LG-P350 оснащен встроенным музыкальным проигрывателем для воспроизведения музыки. Для доступа к музыкальному проигрывателю коснитесь **Музыка**.

## Воспроизведение аудиофайлов

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Музыка**.
- 2 Коснитесь **Треки**.
- 3 Выберите аудиофайл.
- 4 Коснитесь  для приостановки воспроизведения.
- 5 Коснитесь  для перехода к следующему треку.
- 6 Коснитесь , чтобы вернуться к началу композиции. Дважды коснитесь  для перехода к предыдущей композиции.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на правой

## Мультимедиа

боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любой трек в списке воспроизведения. Отобразятся варианты возможных действий: **Воспроизвести**, **Добавить в плейлист**, **Поставить на звонок**, **Удалить**, **Детали** и **Поиск**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и внутренними законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом.

Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

## Прослушивание радио

Телефон LG-P350 оснащен встроенным FM-радиоприемником, с помощью которого можно настраивать радиостанции и слушать радио, находясь в пути.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

## Автопоиск каналов

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать.

В телефоне можно сохранить до 48 станций.


Чтобы выполнить автоматическую настройку

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Радио**.



- 2 Нажмите кнопку **Меню** и коснитесь пункта **Автопоиск**.
- 3 Если станции уже были настроены ранее, отобразится сообщение "Сбросить все каналы и начать автоматическое сканирование?". Если выбрать **ОК**, то все ранее настроенные станции будут удалены и начнется автоматический поиск.
- 4 Во время автопоиска коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось зафиксировать до остановки сканирования.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** настроить приемник на радиостанцию можно вручную, прокрутив регулятор.

## Сбросить каналы

- 1 Коснитесь списка отсканированных каналов   
> **Кнопка меню** > **Сброс**.

## Прослушивание радио

- 1 Коснитесь значка "Слушать через"   и для прослушивания радио можно будет выбрать **Динамик** или **Проводные наушники**.

**СОВЕТ** Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

### **ВНИМАНИЕ!**

Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

# Приложения Google


- 1 Сначала создайте учетную запись Google. Введите имя пользователя и пароль.
- 2 После входа в систему данные контактов, адресов Эл. почты и календаря в учетной записи Google будут автоматически синхронизированы с телефоном LG-P350.

## Карты


Вы можете проверить свое текущее местонахождение, узнать ситуацию на дорогах и проложить маршрут до пункта назначения. Телефон LG-P350 должен быть подключен к Wi-Fi или 3G/GPRS.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Карты доступны не для всех городов и стран.


**Нажмите клавишу Меню для использования следующих функций:**


**Поиск**  — Введите место поиска.


**Маршруты.** Получение указаний по выбору маршрута для требуемого пункта назначения.

Коснитесь  для ввода данных. Выберите Контакты, Точка на карте или Мое местоположение.

**Слои**  — выбор режима просмотра: Пробки, Спутник или Рельеф. Коснитесь пункта Локатор, чтобы отобразить местоположение пользователей, занесенных в список контактов учетной записи Google.

**Мое местоположение**  — отметьте свое текущее местоположение на карте.

**Запустить локатор**  — поделитесь своим местоположением с друзьями и Google.

**Дополнительно**  — очистите карту, найдите Избранные пункты или выполните другие действия.

## Market™

На сайте Android Market™ можно загрузить полезные приложения и игры. После установки они отображаются в меню телефона LG-P350. Чтобы проверить

загруженное приложение, коснитесь вкладки **Загрузки**. Вы можете ознакомиться с комментариями других пользователей или разместить собственные комментарии о приложении.

- 1 Выберите категорию **Приложения и Игры** для просмотра содержимого этого раздела. В окне появится список **Лучших платных приложений, Лучших бесплатных приложений и Новинок**.
- 2 Выберите приложение для установки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** чтобы завершить игру, используйте клавиши **Главный экран** или **Назад**. Будет выполнен возврат на главный экран. Либо воспользуйтесь клавишей **Меню** игры.

## Google Mail™

Электронная почта Google Mail™ настраивается при первой настройке телефона. В зависимости от параметров синхронизации учетная запись Google Mail™ на телефоне будет автоматически синхронизирована с учетной записью на сайте Google Mail™. При запуске почты Google Mail по умолчанию отображается папка входящих сообщений.

Нажмите клавишу **Меню** и коснитесь **Обновить**, чтобы отправить или получить новые письма, а также синхронизировать почтовый ящик на телефоне с учетной записью Google Mail™ в Интернете. **С помощью клавиши Меню можно создать сообщение электронной почты, Добавить учетную запись, Перейти к меткам, выполнить Поиск и открыть вкладку Дополнительно.**


# Приложения Google


## Talk


Google Talk — это программа для мгновенного обмена сообщениями от Google. Она позволяет вам общаться с другими пользователями программы Google Talk.

**Нажмите клавишу Меню** и проверьте доступные параметры.


**Все друзья**  — приглашение всех друзей для общения.

**Добавить друга**  — отправка приглашения в чат.

**Поиск**  — поиск чатов, содержащих введенные вами слова или фразы.



**Выйти**  — выход из чата. Коснувшись значка Разговор на главном экране, вы автоматически войдете в учетную запись, если включен параметр **Автоматический вход**.

**Параметры**  — Настройка индикатора или оповещений.

**Подробнее**  — здесь можно закрыть все чаты и просмотреть списки Приглашения и Зabloкированные пользователи.

# Инструменты

## Будильник

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Часы**.
- 2 Чтобы добавить новый будильник, коснитесь  и **Добавить будильник**.
- 3 Установите время и коснитесь , чтобы включить будильник. После установки времени сигнала телефон LG-P350 отобразит количество времени, оставшегося до момента срабатывания будильника.
- 4 Установите **Дни недели**, **Сигнал звонка** или **Вибрация**, затем добавьте **Описание** для будильника. Коснитесь **Готово**.
- 5 Нажмите кнопку **Меню**, чтобы добавить будильник, изменить длительность повтора или громкость будильника.

## Калькулятор

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Калькулятор**.
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, x или ÷), затем выберите =.
- 4 Для более сложных вычислений нажмите клавишу **Меню**, коснитесь **Дополнительная панель** и выберите **sin**, **cos**, **tan**, **log**, и т.д.

## Добавление события в календарь

- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Календарь**.
- 2 Чтобы использовать **Календарь**, необходимо сначала создать учетную запись Google.
- 3 Чтобы открыть просмотр события, коснитесь соответствующей даты. Коснитесь и удерживайте,

# Инструменты

чтобы добавить Новое событие. Затем коснитесь пункта **Новое мероприятие**.

- 4 Коснитесь пункта **Что** и введите название события. Отметьте дату и укажите время начала и окончания события.
- 5 Коснитесь **Где** и введите место проведения.
- 6 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 7 Для того, чтобы будильник срабатывал не один раз, выберите **Повтор**, и при необходимости установите **Напоминания**.
- 8 Коснитесь **Готово**, чтобы сохранить событие в календаре. Цветным квадратом в календаре будут помечены все дни, для которых имеются сохраненные события. Сигнал оповещения будет срабатывать в указанное время начала события. Это поможет

действовать в соответствии с намеченным расписанием.

## Изменение вида календаря


- 1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Календарь**. Нажмите кнопку **Меню**.
- 2 Выберите вид календаря на день, неделю или месяц.

## Программа ThinkFree Office


ThinkFree Office позволяет читать документы Microsoft Word, Excel и PowerPoint и предусматривает некоторые функции для их редактирования (за исключением PDF-файлов).


- 1 Нажмите и удерживайте файл, чтобы отобразить список доступных параметров: Открыть, Загрузить, Переименовать, Переместить, Копировать, Удалить, Отправить и Свойства. Список зависит от типа файла.

Нажмите клавишу Меню.


 **Создать.** Создание документа, электронной таблицы, презентации или папки.

 **Обновить** — обновление данных.

 **Сортировать** — сортировка по имени, дате или размеру.

 **Параметры** — изменение параметров программы ThinkFree Office.

 **Обновления** — обновление программы ThinkFree Office.

 **О программе** — дополнительные сведения о программе ThinkFree Office.


## Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

### Запись звука или голоса

1 На главном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Диктофон**.

2 Коснитесь , чтобы начать запись.

3 Коснитесь , чтобы завершить запись.

4 Чтобы использовать мелодию в качестве звонка, нажмите кнопку **Меню > Использовать как**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Коснитесь **Перейти** к списку, чтобы получить доступ к своим Голосовым записям. Вы можете прослушать сохраненную запись.

### Отправка записей диктофона

1 По окончании записи ее можно отправить, коснувшись кнопки **Меню > Передать**.

2 Выберите способ отправки: **Bluetooth, Email, Gmail** или **Отправка сообщений**. При выборе **Эл. почта, Gmail** или **Отправка сообщений** к сообщению добавляется голосовая заметка и отправка производится как обычно.

# Интернет

## Браузер


Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** при подключении к услуге и загрузке содержимого взимается дополнительная плата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.


## Функции браузера


Нажмите кнопку Меню, чтобы просмотреть параметры.

 **Новое окно** — запуск нового окна.

 **Закладки** — Добавить/показать Закладку, показать Самые посещаемые веб-сайты и Историю.

 **Окна** — отображение всех открытых окон.

 **Обновление** — коснитесь этого пункта, чтобы обновить веб-страницу.

 **Вперед** – Переход к странице, которая была открыта после текущей. Кнопка Назад – возврат к предыдущей странице.

## Дополнительно

- **Добавить закладку** — добавление текущей веб-страницы в список закладок.
- **Найти на странице** — при вводе буквы или слова данная функция находит и выделяет этот текст на веб-странице.
- **Выбрать текст** — коснитесь этого пункта и выделите строки, которые хотите скопировать. Коснитесь и удерживайте любое окно ввода, чтобы вставить скопированный текст.
- **Информация о странице** — отображение сведений о веб-странице.
- **Отправить страницу** — отправка веб-страницы.
- **Загрузки** — отображение истории загрузок.

- **Настройки** — изменение настроек обозревателя.

**СОВЕТ** Чтобы перейти на предыдущую страницу, нажмите кнопку **Назад**.

## Работа с закладками

- 1 Нажмите кнопку **Меню** и выберите пункт **Закладки**.
- 2 Коснитесь закладки > нажмите на **Добавить** и введите имя закладки, а затем ее URL-адрес.
- 3 Для доступа к закладке коснитесь ее. Будет выполнено подключение к сохраненной в закладках странице.

## Изменение параметров браузера

Нажмите кнопку **Меню**, затем — **Дополнительно** > **Настройки**. При помощи этих настроек можно изменить параметры обозревателя.

# Настройки

## Беспроводная связь

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi, Bluetooth, мобильные сети и задать режим "В самолете".

**Режим полета** – в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

## Звук

Здесь можно изменить настройки звука, параметры уведомлений по умолчанию, настройки режима вибрации, звукового сообщения и тактильного отклика.

## Дисплей

**Яркость** – регулировка яркости экрана.

**Автоматический поворот экрана** — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

**Анимация** — отображение анимации.

**Время до отключения экрана** – установка времени ожидания экрана.

## Локация и безопасность

**Использовать беспроводные сети.** При установке флажка Через беспроводные сети телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и сети мобильной связи. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

**Спутники GPS.** При установке флажка Включить спутники GPS телефон будет определять ваше местоположение с точностью до улицы.

**Настроить блокировку экрана.** Установка шаблона разблокировки для обеспечения безопасности. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Вместо

шаблона блокировки можно использовать PIN-код, пароль или выбрать вариант Нет.

При включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение шаблона разблокировки, чтобы разблокировать экран.



**Установить блокировку SIM-карты** — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.

**Показывать пароли** — отображение паролей при их вводе.

**Выбрать администраторов устройства** — добавление администраторов устройства.

**Использовать безопасные регистрационные данные** — открывает доступ к защищенным сертификатам.

**Установка с карты SD** — установка зашифрованного сертификата с карты SD.

**Установить пароль** — установка или смена пароля для хранилища учетных данных.

**Очистить память** — очистка учетных данных всего содержимого и сброс пароля.

## Приложения

Вы можете управлять приложениями и создавать ярлыки для быстрого доступа к ним.

**Неизвестные источники** — установка по умолчанию для приложений из посторонних интернет-магазинов.

**Управление приложениями** — настройки и удаление установленных приложений.

**Работающие программы** — проверка запущенных служб.

**Разработка** — установка дополнительных параметров для приложения.

# Настройки

## Аккаунты и синхронизация

Активируйте синхронизацию данных в фоновом режиме или включите функцию автоматической синхронизации. Проверьте или добавьте учетные записи.

## Конфиденциальность

Можно произвести сброс заводских данных. Следует помнить, что выполнение данной операции приведет к удалению всех данных.

## Карта SD и память телефона

Проверьте количество свободного места на карте SD. Для безопасного извлечения коснитесь **Отключить карту SD. Выполните форматирование карты SD**, чтобы удалить все данные.

## Поиск

Коснитесь пункта Поиск в Google, чтобы изменить настройки поиска в Google.

Измените настройки поиска элементов, чтобы повысить его эффективность. Выберите один из следующих параметров: **Веб, Приложения, Обмен сообщениями, Музыка, Twitter** или **Голосовой поиск**.

## Дата и время

Установка даты, времени, часового пояса, а также форматов.

## Язык и клавиатура

Выбор языка и региона, настройка параметров ввода текста и автоматической проверки правописания.

## Специальные возможности

Настройки специальных возможностей подключаемых модулей, установленных на телефоне.

**Примечание:** для выбора данного параметра требуется наличие дополнительного плагина.

## Голосовой ввод

Настройки функции преобразования текста в речь используются для конфигурации синтезатора речи Android для приложений, которые его используют.

## О телефоне


Просмотр информации о модели и версии ПО, установленного на телефоне.


## Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP).


Насладитесь беспроводным подключением к Интернету с Wi-Fi без дополнительной платы.

### Включение Wi-Fi

На главном экране откройте панель уведомлений и коснитесь .

Нажмите Меню, Настройки > Настройки беспроводной связи и беспроводных сетей > Wi-Fi .

### Чтобы подключить устройство к сети Wi-Fi, выполните следующие действия:

Выберите сеть Wi-Fi, к которой следует подключиться. При отображении значка  для подключения потребуется ввести пароль.

#### СОВЕТ

За выбор 3G-соединения при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi

может взиматься дополнительная плата.

### USB-модем

Интернет-соединение вашего телефона можно использовать также для компьютера.

Вы можете присоединить компьютер к телефону при помощи кабеля USB.

**Настройки > Беспроводная связь > Режим модема > USB-модем**

Подробнее о USB-модеме см. Справка

#### СОВЕТ

Для использования USB-модема необходимо установить на ПК программу PC Suite.

### USB-модем для Wi-Fi

Использование LG-P350 в качестве портативной точки доступа Wi-Fi.

**Настройки > Беспроводная связь > Режим модема > Точка доступа Wi-Fi**

## СОВЕТ

Если телефон перешел в спящий режим во время Wi-Fi- соединения, соединение будет отключено автоматически. В этом случае, если телефон имеет доступ к данным 3G, может последовать автоматическая установка подключения к сети 3G, в результате чего последуют непредвиденные расходы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** телефон LG-P350 поддерживает следующие протоколы безопасности: WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP. Если поставщик услуг Wi-Fi или сетевой администратор использует WEP шифрование для обеспечения безопасности сети, введите ключ WEP во всплывающем окне. Если шифрование не используется, данное всплывающее окно не появляется. Вы можете узнать ключ у поставщика услуг Wi-Fi или сетевого администратора.

## Служба поддержки

Если вас интересует информация, связанная с эксплуатацией телефона, а также с сервисным обслуживанием, вы можете обратиться в Службу поддержки клиентов LG. Телефон службы поддержки указан в разделе Служба Поддержки в меню телефона LG-P350. Все звонки бесплатные.

# Обновление программного обеспечения

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без необходимости посещения сервис-центра.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного

телефона.

### Уведомление

Чтобы получить соответствующий исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите веб-сайт <http://opensource.lge.com/> Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

## Аксессуары

Данные аксессуары работают с телефоном LG-P350.

(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Зарядное устройство



Кабель передачи данных



Подключение LG-P350 и ПК.

Аккумулятор



Руководство пользователя



Дополнительная информация о телефоне LG-P350.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

# Технические данные

## Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация) +45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

### Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

### Информация об импортере

«ЛГ Электроникс Инк.»  
Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Model Name

LG-P350

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010  
EN 301 511 v9.0.2  
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issue Date

Doo Haeng Lee/Director

26, Jan, 2011

  
Signature of representative

## Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении ряда неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка USIM	В телефоне нет USIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Отсутствует/ теряется подключение к сети	Слабый сигнал за пределами зоны работы сети GSM. Оператором введены новые службы	Подойдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. Проверьте, не старше ли SIM-карта 6-12 месяцев. Если да, то смените SIM-карту в офисе поставщика услуг.
Коды не совпадают	При смене кода безопасности новый код необходимо подтвердить повторным вводом. Введенные коды не совпадают.	Код по умолчанию: [0000]. Если вы забыли код, обратитесь к своему поставщику услуг.
Не удается выполнить настройку приложений	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера. Установлена новая SIM-карта. Исчерпана предоплаченная сумма.	Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Недостаточно время нажатия на кнопку Вкл./Выкл. Батарея разряжена. Загрязнены контакты аккумулятора.	Удерживайте нажатой кнопку Вкл./Выкл. не менее 2 секунд. Оставьте телефон подключенным к зарядному устройству на более длительный срок. Очистите контакты. Извлеките и заново установите батарею.

# Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Батарея разряжена.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь в том, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами.	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствует напряжение.	Подключите устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство повреждено.	Если зарядное устройство не включается, замените его.
Номер не разрешен	Недопустимое зарядное устройство.	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден.	Замените аккумулятор.
Не удается получить/отправить SMS-сообщение и изображение	Включена функция фиксированного набора.	Проверьте настройки.
	Память заполнена.	Удалите несколько сообщений, сохраненных в телефоне.

<b>Сообщение</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Возможные меры по устранению</b>
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Убедитесь, что используется файл поддерживаемого формата.
Не работает карта SD	Поддерживаются только файловые системы FAT 16 и FAT 32.	Проверьте тип файловой системы карты SD, установив ее в считыватель для карт, или отформатируйте карту SD с помощью телефона.
Нет звука	Установлен режим вибрации или бесшумный режим.	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения.	Извлеките аккумулятор и вставьте его обратно. Включите телефон. Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

### Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Мобильный телефон модели LG-P350 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от их возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR.

Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1.30 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле - 1.46 Вт/кг (10 г).

- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

## Уход и техническое обслуживание

### ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон также следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон в тех местах, где это необходимо или если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвержайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждение телефона.
- Не подвержайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Во время использования не допускайте длительного контакта устройства с вашим телом. В ходе нормальной работы температура устройства может возрасти, что может вызвать повреждения или ожог кожи.

### Эффективное и безопасное использование телефона

#### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).

- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

### **Безопасность на дороге**

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.

- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

### **Берегите слух**

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

**Примечание.** Чрезмерные громкость звука и давление наушников могут стать причиной потери слуха.

## Стекланные элементы

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание

которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть не доступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного периода неиспользования.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в местах с высокой влажностью, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.

# Посібник користувача **LG-P350** **LG**

- Окремі частини цього посібника можуть не стосуватися вашого телефону, залежно від програмного забезпечення пристрою та постачальника послуг.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Авторські права (с) 2011 LG Electronics, Inc. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ та Android Market™ є товарними знаками корпорації Google, Inc.





### Правила утилізації вашого апарата

- 1 Якщо на пристрої є наклейка з цим перекресленим зображенням смітника, на виріб поширюється дія Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2 Усі електричні та електронні вироби слід утилізувати окремо від побутового сміття у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4 За детальнішою інформацією щодо утилізації старого апарата зверніться у місцевий орган вивозу сміття, службу вивозу сміття або в магазин, де було придбано цей апарат.



### Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1 Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наклейка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що їх слід утилізувати згідно із Європейською Директивою 2006/66/ЕС.
- 2 Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb) в тому випадку, якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005%, кадмію – понад 0,002% та свинцю – понад 0,004%.
- 3 Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 4 Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин та людей.
- 5 Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де був придбаний виріб.

# Зміст

Важливе повідомлення .....	6	Приклад .....	34
Ретельно ознайомтеся перед використанням телефону!.....	16	Налаштування облікового запису Google .....	35
Ознайомлення з телефоном.....	20	Створення облікового запису Google .....	35
Встановлення SIM-карти та зарядження акумулятора .....	22	Вхід на обліковий запис Google ..	35
Встановлення карти пам'яті .....	24	<b>Дзвінки.....</b>	<b>37</b>
Форматування карти пам'яті .....	25	Здійснення дзвінка.....	37
<b>Головний екран .....</b>	<b>27</b>	Дзвінок на ваші контакти .....	37
Поради щодо використання сенсорного екрана .....	27	Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка .....	37
Блокування телефону.....	27	Налаштування гучності дзвінка .....	38
Розблокування екрана .....	28	Здійснення другого виклику .....	38
Дом. ....	29	Перегляд журналу дзвінків .....	38
Додавання віджетів до головного екрана.....	29	Налаштування викликів .....	39
Повернення до програми, яка нещодавно використовувалася..	30	<b>Контакти .....</b>	<b>40</b>
Висувна панель сповіщень .....	30	Пошук контакту .....	40
Перегляд панелі стану.....	31	Додавання нового контакту.....	40
Екранна клавіатура .....	32	Вибрані контакти.....	40
Введення тексту.....	33	<b>Обмін повідомленнями/електронна пошта .....</b>	<b>42</b>
Режим Abs.....	33	Повідомлення.....	42
Режим 123.....	34	Надсилання повідомлення .....	42
Введення літер із діакритичними знаками.....	34	Адресна скринька .....	43
		Користування смайликами.....	43

# Зміст

Зміна налаштувань повідомлень .....	43
Відкривання екрана електронної пошти та облікових записів .....	43
Створення та надсилання електронного повідомлення .....	45
Робота з папками облікового запису.....	46
Додавання та редагування облікових записів електронної пошти .....	47
Соціальні мережі .....	47
Додавання облікового запису до телефону .....	48
Перегляд та оновлення статусу ..	48
Видалення облікових записів із телефону .....	49
<b>Камера .....</b>	<b>50</b>
Використання видошукача .....	50
Швидка фотозйомка .....	51
Після зйомки.....	51
Використання розширених параметрів.....	52
Перегляд збережених фотографій .....	54
<b>Відеокамера .....</b>	<b>55</b>
Використання видошукача .....	55
Швидка відеозйомка .....	56
Після зйомки відео .....	56
Використання розширених параметрів.....	57
Перегляд збереженого відео .....	58
<b>Фотографії та відеозаписи.....</b>	<b>59</b>
Регулювання гучності під час перегляду відео .....	59
Встановлення знімка як шпалери .....	59
<b>Мультимедія .....</b>	<b>60</b>
Спосіб перегляду .....	60
Часовий перегляд.....	60
Меню параметрів Моїх зображень.....	60
Надсилання знімків.....	60
Надсилання відеофайлу .....	61
Використання зображення .....	61
Створення показу слайдів.....	61
Перевірка фотографії .....	61
Перенесення файлів за допомогою пристроїв зовнішньої пам'яті USB.....	62
Музика .....	62
Відтворення пісні.....	62

Використання радіо.....	63	<b>Налаштування.....</b>	<b>74</b>
Пошук радіостанцій.....	63	Бездротові мережі .....	74
Повторне налаштування		Звук .....	74
каналів .....	64	Властивості дисплея.....	74
Прослуховування радіо.....	64	Безпека і передача даних про	
<b>Програми Google .....</b>	<b>65</b>	місцезнаходження .....	74
Maps .....	65	Програми .....	75
Market™ .....	65	Синхронізація даних.....	76
Пошта Google Mail™ .....	66	Конфіденційність.....	76
Talk.....	66	SD-картка і пам'ять телефону .....	76
<b>Утиліти.....</b>	<b>68</b>	Пошук.....	76
Налаштування будильника.....	68	Дата і час .....	77
Використання калькулятора.....	68	Регіональні параметри і текст.....	77
Додавання події до календаря ...	68	Можливості доступу.....	77
Зміна вигляду календаря .....	69	Голосове введення і виведення..	77
Пакет ThinkFree Office .....	69	Про телефон .....	77
Диктофон .....	70	<b>Wi-Fi.....</b>	<b>78</b>
Запис звуку чи голосу.....	70	<b>Оновлення програмного</b>	
Надсилання голосового запису...70		<b>забезпечення .....</b>	<b>80</b>
<b>Веб.....</b>	<b>72</b>	<b>Акcesуари .....</b>	<b>81</b>
Браузер .....	72	<b>Технічні дані .....</b>	<b>82</b>
Користування параметрами.....	72	<b>Усунення несправностей .....</b>	<b>83</b>
Додавання закладок і доступ до		<b>Рекомендації щодо безпеки та</b>	
них .....	73	<b>ефективного використання.....</b>	<b>87</b>
Зміна налаштувань			
веб-браузера .....	73		

## Важливе повідомлення

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

### 1. Пам'ять телефону

Якщо у пам'яті телефону залишається менше, ніж 10% вільного місця, отримати нове повідомлення буде неможливо. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

#### Керування програмами

- 1 На головному екрані торкніться вкладки "Програми" і виберіть пункти "Налаштування" > "Програми" > "Керування програмами".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть "Видалити" і ОК, щоб видалити потрібну програму.

### 2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Ресурс акумулятора можна подовжити, вимкнувши програми, постійна фонові робота яких не потрібна. Також можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

#### Щоб подовжити тривалість роботи акумулятора:

- Вимкніть радіо'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменшіть рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Google Mail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені вами програми можуть споживати ресурс акумулятора.

Щоб перевірити рівень заряду акумулятора:

- 1 На головному екрані торкніться вкладки "Програми" і виберіть пункти "Налаштування" > "Програми" > "Керування програмами".
- 2 У верхній частині екрана можна побачити стан акумулятора (зарядження, розрядження) та його рівень (у відсотках від повного заряду).


Для перевірки та керування функціями, що використовують заряд акумулятора:

- 1 На головному екрані торкніться вкладки "Програми" і виберіть пункти "Налаштування" > "Про телефон" > "Використання акумулятора".
- 2 У верхній частині екрана з'явиться час використання акумулятора. Буде вказано тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення або найтриваліше останнє


використання акумулятора. В основній частині екрана з'явиться список програм чи послуг, для яких використовується заряд акумулятора, починаючи із найбільшого значення.

### 3. Встановлення операційної системи з відкритим кодом

Встановлення на телефон операційної системи з відкритим кодом замість наданої виробником може призвести до неправильної роботи телефону.

 **УВАГА!** У разі встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, на телефон більше не поширюється дія гарантії.

## Важливе повідомлення

 **УВАГА!** Щоб захистити телефон і особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із порталу Android Market™. Якщо певні програми не встановлено на телефоні належним чином, пристрій може працювати неправильно або може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування слід видалити з телефону.

### 4. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону слід встановити шаблон розблокування.

На головному екрані натисніть вкладку "Програми" і виберіть "Налаштування" > "Безпека і передача даних про місцезнаходження" > "Налаштувати шаблон розблокування" > "Шаблон".

Виконуйте вказівки на екранах, щоб визначити шаблон розблокування екрана. Виберіть ОК, щоб перейти до наступного екрана.

Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Застереження щодо використання шаблону блокування. Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Шаблон розблокування, PIN-код та пароль слід ввести максимум із п'яти спроб. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу за 30 секунд.

Якщо ви забули свій шаблон розблокування, PIN-код або пароль: Якщо на телефоні зареєстровано обліковий запис Google, натисніть у ньому кнопку "Забули шаблон". Після цього, щоб розблокувати телефон, вам потрібно буде увійти

до свого облікового запису Google. Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули його пароль, вам доведеться виконати відновлення заводських налаштувань телефону.

**Увага!** Якщо скористатися функцією "Загальне скидання", усі програми та дані користувача буде видалено. Перш ніж використовувати функцію "Загальне скидання", слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

## 5. Використання функцій "Безпечний режим" і "Загальне скидання"

Використання функції "Безпечний режим"

\* Відновлення телефону після несправності

- 1 Вимкніть телефон і перезавантажте його. Під час відновлення живлення телефону натисніть та утримуйте клавішу надсилання, поки не відобразиться логотип Android. Завантажиться головний екран

телефону, у нижньому лівому куті якого відобразиться напис "безпечний режим".

\* Використання функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань)

Якщо після цих дій оригінальні параметри телефону не буде відновлено, скористайтеся функцією "Загальне скидання", щоб відновити початковий стан телефону.

- 1 Вийміть акумулятор і вставте його на місце.
- 2 Натисніть і утримуйте довше 10 секунд клавіші: Клавіша увімкнення/блокування + надсилання + зменшення гучності.
- 3 Після ввімкнення живлення відпустіть клавіші.

## Важливе повідомлення



### УВАГА

Якщо скористатися функцією "Загальне скидання", усі програми та дані користувача буде видалено. Перш ніж використовувати функцію "Загальне скидання", слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

## 6. Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi у телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу або "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтеся цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

Щоб вимкнути Wi-Fi і підключитися до мережі Wi-Fi

- 1 На головному екрані торкніться вкладки "Програми" і виберіть пункти "Налаштування" > "Бездротові мережі" > "Налаштування Wi-Fi".
- 2 Торкніться пункту "Wi-Fi", щоб увімкнути функцію і виконати пошук мережі Wi-Fi.

- Відкриється список мереж Wi-Fi. Захищені мережі позначено піктограмою блокування.

- 3 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.

- Якщо мережа відкрита, з'явиться запит на підтвердження підключення до неї. Щоб підтвердити, торкніться кнопки "Під'єднання".

- Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення паролю або інших ввірчих даних. (Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

**4** Панель Стан відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

## **7. Використання карти пам'яті Micro SD**

Зображення, а також музичні файли та відеофайли можна зберігати лише на зовнішньому накопичувачі.

Перш ніж користуватися вбудованою камерою, слід спочатку встановити в телефон карту пам'яті microSD.

Без встановлення карти пам'яті зберігання знятих зображень і відеоматеріалів буде неможливим.

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Це може пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті. Щоб безпечно видалити карту пам'яті, виберіть пункт "Головний екран" > "Програми" > "Налаштування" > "SD-картка і пам'ять телефону" > "Від'єднати SD-картку".

## **8. Відкривання та перемикання програм**

Android спрощує виконання кількох завдань, оскільки відкриті програми продовжують працювати, навіть якщо відкрити іншу програму. Немає потреби закривати одну програму, перш ніж відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними одночасно відкритими програмами. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби,

## Важливе повідомлення

це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

**Щоб закрити програму, яка використовується:**

- 1 На головному екрані торкніться вкладки "Програми" і виберіть пункти "Налаштування" > "Програми" > "Керування програмами" > натисніть пункт "Запущені".
- 2 Перейдіть до потрібної програми і виберіть пункт "Примусово зупинити", щоб зупинити її роботу.

**ПОРАДА.** Повернення до програми, якою недавно користувалися

- Натисніть та утримуйте клавішу "Дім", після цього на екрані відобразиться список програм, якими ви нещодавно користувалися

## 9. Копіювання програми LG PC Suite із SD-картки

Програма LG PC Suite IV допомагає під'єднати мобільний телефон до ПК за допомогою USB-кабелю та користуватися деякими функціями мобільного телефону на ПК.

### Основні функції LG PC Suite IV

- Зручне створення, редагування та видалення даних телефону.
- Синхронізація даних із комп'ютера та телефону (контактів, календаря, повідомлень (SMS), закладок, журналу дзвінків).
- Зручна передача мультимедійних файлів (фотографій, відео, музики) шляхом простого перетягування з комп'ютера на телефон і навпаки.
- Передача повідомлень із телефону на комп'ютер.
- Використання телефону як модему.
- Оновлення програмного забезпечення без втрати даних.

## Встановлення програмного забезпечення LG SD Suite з карти пам'яті micro SD

- 1 Встановіть карту microSD у телефон (якщо вона попередньо не вставлена).
- 2 Перед під'єднанням USB-кабелю, перевірте, чи на телефоні активовано режим "Лише зовнішній накопичувач". (У меню програм виберіть пункти "Налаштування" > "SD-картка і пам'ять телефону" і позначте галочкою пункт "Лише зовнішній накопичувач").
- 3 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 4 • На панелі стану перетягніть піктограму USB.
  - Виберіть пункти "USB-з'єднання" та "Увімкнути накопичувач USB".
  - На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.

- 5 • Скопіюйте папку "LGPCSuiteIV" на жорсткий диск комп'ютера.
  - Запустіть файл "LGInstaller.exe" на комп'ютері та виконуйте подальші вказівки програми.

\* Після завершення процедури встановлення програми LG PCSuite IV вимкніть режим "Лише для зовнішніх накопичувачів" і запустіть LG PCSuite IV.

**ПРИМІТКА.** Не видаляйте жодних інших програмних файлів із карти пам'яті. Це може призвести до пошкодження попередньо встановлених програм на телефоні.

## 10. Під'єднання телефону до комп'ютера через USB

**ПРИМІТКА.** Щоб синхронізувати телефон з комп'ютером через USB-кабель, потрібно встановити на комп'ютер програму LG PC Suite. Цю програму можна завантажити з веб-сторінки LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Перейдіть за

## Важливе повідомлення

адресою <http://www.lg.com> і виберіть регіон, країну і мову. Докладніше читайте на веб-сайті компанії LG. Оскільки PC Suite включено до карти пам'яті SD, яка входить до комплекту, цю програму можна просто скопіювати на комп'ютер.

**Телефон LG-P350 не підтримує таких функцій:**

- підключення до ПК через Bluetooth
- функцію LG Air Sync (синхронізація з мережею, R-Click)
- OSP (On Screen Phone – телефон на екрані комп'ютера)
- список завдань у календарі
- нотатки
- програми Java

Посібник користувача для PC Suite IV доступний у меню довідки після встановлення PC Suite IV.

- 1 Щоб підключити телефон до порту USB комп'ютера, скористайтеся кабелем USB, який входить до комплекту

телефону. З'явиться повідомлення про під'єднання USB.

- 2 Відкрийте секцію Повідомлення і клацніть пункт USB-з'єднання.
- 3 Натисніть "Увімкнути накопичувач USB", щоб підтвердити передачу файлів між картою пам'яті мікро SD телефону і комп'ютера.

Коли телефон підключено як USB-накопичувач, ви отримаєте повідомлення. Карту пам'яті мікро SD телефону підключено до комп'ютера як жорсткий диск. Тепер можна копіювати файли на картку пам'яті мікро SD і з неї.

## 11. Розблокування екрана під час передачі даних

Якщо під час передачі даних ви впродовж певного часу не торкатиметесь дисплея, він згасне. Щоб знов увімкнути дисплей, просто торкніться його.

**Примітка.** У разі видалення програми PC Suite IV драйвери

USB та Bluetooth не видаляються автоматично. Їх потрібно видаляти вручну.

**Порада!** Щоб скористатися картою пам'яті microSD на телефоні ще раз, потрібно відкрити секцію сповіщення і торкнутися пункту "Вимкнути USB-накопичувач".

Під час цих дій доступ до карти microSD з телефону відсутній, відтак неможливо користуватися програмами, які використовують карту microSD (наприклад, камерою, галереєю та музикою).

Щоб запобігти втраті даних, збережених на карті пам'яті, під час відключення телефону від комп'ютера, дотримуйтесь екранних вказівок щодо належного від'єднання пристрою USB.

- 1 Належним чином від'єдняйте USB-пристрій від комп'ютера.
- 2 Відкрийте висувну панель сповіщень і торкніться пункту "Вимкнути USB-накопичувач".
- 3 У вікні, що відкриється, торкніться пункту "Вимкнути".

## 12. Вертикальне положення телефону

Тримайте телефон вертикально, як всі звичайні телефони.

Під час розмов та передачі даних намагайтесь не тримати телефон за нижню частину корпусу, де розташована антена. Це може погіршувати якість зв'язку.

## 13. Зависання екрана

Якщо екран не реагує на команди користувача або зависає:

Вийміть акумулятор, встановіть його на місце та увімкніть телефон. Якщо телефон все ще не працює, зверніться до сервісного центру.

## 14. Не підключайте телефон, коли вмикаєте/вимикаєте комп'ютер

Обов'язково відключайте телефон від комп'ютера через кабелі передачі даних, у протилежному випадку на комп'ютері може виникнути помилка.

# Ретельно ознайомтеся перед використанням телефону!

## Збереження аудіо-/відеофайлів на телефон

Під'єднайте телефон до ПК за допомогою USB-кабелю.

Торкніться панелі стану на головному екрані і потягніть її вниз. Виберіть пункти "USB-з'єднання" > "Увімкнути накопичувач USB" > "Відкрити папку для перегляду файлів".

Якщо ви не встановили на комп'ютер драйвер LG Android Platform, слід налаштувати його вручну. Виберіть пункт "Програма" > "Налаштування" > "SD-картка і пам'ять телефону" і увімкніть параметр "Лише для зовнішніх накопичувачів".

Для отримання детальнішої інформації читайте розділ "Перенесення файлів за допомогою пристроїв зовнішньої пам'яті USB".

Збережіть аудіо-/відеофайли з ПК на знімний накопичувач телефону.

- Файли з ПК можна скопіювати чи перенести на знімний

накопичувач телефону за допомогою пристрою для зчитування карт пам'яті.

- Якщо до відеофайлу додається файл із субтитрами (однойменний файл з розширенням .smi або .srt), збережіть його в тій самій папці, щоб субтитри автоматично відображалися під час відтворення відео.

- Під час завантаження аудіо-/відеофайлів слід зважати на авторські права. Зауважте, що пошкоджені файли або файли з невідповідним розширенням можуть пошкодити програмне забезпечення телефону.

## Відтворення аудіо-/відеофайлів на телефоні

### Відтворення музичних файлів

На головному екрані натисніть вкладку "Програма" > "Музика". Знайдіть файл, який потрібно відтворити, у вкладках "Артист", "Альбоми", "Пісні", "Добірки музики".

## Відтворення відеофайлів

На головному екрані натисніть вкладку "Програма" > "Відеопрогравач", знайдіть у списку потрібний файл і виберіть його для відтворення.

## Перенесення контактів зі старого телефону на новий

За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.

- 1 Завантажте програму LG PC Suite IV з сайту [www.lg.com](http://www.lg.com) і встановіть її на комп'ютер. Запустіть програму і підключіть мобільний телефон до ПК за допомогою USB-кабелю.
- 2 Торкніться піктограми "Контакти". Натисніть "Меню" > "Файл" > "Імпортувати" і виберіть збережений на комп'ютері файл CSV.

3 Якщо поля у завантаженому файлі CSV відрізняються від полів у програмі LG PC Suite IV, слід співставити їх. Забезпечивши відповідність полів, натисніть ОК. Після цього контакти буде додано у пам'ять комп'ютера.

- 4 Якщо програма LG PC Suite IV для LG-P350 виявить з'єднання телефону LG-P350 (за допомогою USB-кабелю), клацніть пункт "Синхронізація" або "Синх. контакти", щоб синхронізувати збережені на комп'ютері контакти із телефоном і зберегти їх.

## Надсилання даних із телефону за допомогою Bluetooth

Надсилання даних за допомогою Bluetooth: надсилати дані за допомогою Bluetooth можна лише за допомогою відповідної програми, а не через меню Bluetooth, як на багатьох інших телефонах.

## Ретельно ознайомтеся перед використанням телефону!

\* **Надсилання зображень:** запустіть програму галереї і виберіть пункти "Зображення" > "Меню". Натисніть "Надіслати" і виберіть "Bluetooth" > перевірте, чи Bluetooth увімкнено, і виберіть пункт "Пошук пристроїв" > виберіть у списку пристрій, на який потрібно переслати дані.

\* **Експортування контактів:** запустіть програму контактів. Виберіть адресу, на яку потрібно здійснити експортування. Натисніть "Меню" і виберіть "Надіслати" > "Bluetooth" > встановіть позначення у пункті "Якщо увімкнено Bluetooth" і виберіть "Пошук пристроїв" > виберіть зі списку пристрій, на який потрібно надіслати дані.

\* **Надсилання вибраних контактів:** запустіть програму "Контакти". Щоб вибрати більше, ніж один контакт, натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Вибрати кілька". Виберіть контакти, які потрібно надіслати, або натисніть

клавішу "Меню" і виберіть пункт "Вибрати всі". Натисніть "Надіслати" > "Bluetooth" > встановіть позначення у пункті "Якщо увімкнено Bluetooth" і виберіть "Пошук пристроїв" > виберіть зі списку пристрій, на який потрібно надіслати дані.

\* **З'єднання з FTP-сервером (цей телефон підтримує лише сервери FTP):** виберіть пункти "Налаштування" > "Бездротові мережі" > "Параметри Bluetooth". Позначте галочкою пункт "Видимий режим" і виконайте пошук пристроїв. Знайдіть потрібну послугу та встановіть підключення до FTP-сервера.

**ПОРАДА.** Використовується версія Bluetooth 2.1 EDR, сертифікована Bluetooth SIG. Сумісна з іншими пристроями Bluetooth, сертифікованими групою SIG.

- Якщо потрібно виконати пошук цього телефону з інших пристроїв, виберіть пункти "Налаштування" > "Бездротові мережі" >

## "Параметри Bluetooth".

Після цього позначте галочкою пункт "Видимий режим"

Галочку буде автоматично знято через 120 секунд.

- Підтримувані профілі: HFP, HSP, OPP, RPAR (сервер), FTP (сервер), A2DP, AVRCP і DUN.


# Ознайомлення з телефоном

Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд клавішу живлення.  
Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд клавішу живлення і торкніться пункту "Вимкнути живлення".


## Порада! Коли екран заблоковано


1. Щоб розблокувати екран, протягніть пальцем зліва направо.
2. Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд клавішу живлення і торкніться пункту "Вимкнути живлення".


Динамік

Клавіша головного екрана 


- Повернення з будь-якого екрана на головний екран.


Клавіша меню   
- Перегляньте доступні параметри.


Клавіша надсилання 

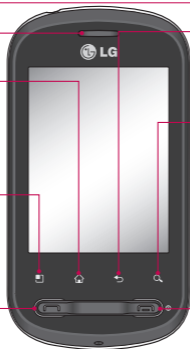


Клавіша повернення назад

  
- Дозволяє повернутися до попереднього екрана.

Клавіша пошуку   
- Пошук інформації в Інтернеті та вмісту телефону.

Клавіша увімкнення/блокування   
- Вмикає і вимикає телефон у разі її натиснення та утримування.  
- Вимикання і блокування телефону.

 **УВАГА!** Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження його РК-дисплея та функцій сенсорного екрана.

**Порада!** Вибираючи певну програму, натискайте клавішу меню для перегляду доступних параметрів.

**Порада!** Телефон LG-P350 не підтримує функцію відеодзвінків.

**Порада!** Якщо під час користування телефоном LG-P350 спостерігаються помилки в роботі або ж ви не можете увімкнути телефон, вийміть акумулятор, встановіть його на місце та увімкніть через 5 секунд.

Гніздо  
стереонавушників



Роз'єм для зарядного  
пристрою, мікро-кабелю USB



Клавіші гучності

- На головному екрані:  
налаштування гучності  
дзвінка.
- Під час дзвінка:  
налаштування гучності  
динаміка.
- Під час відтворення  
музики: настройка  
гучності відтворення.

Мікрофон



Об'єktiv камери



Задня кришка

Гніздо для SIM-  
карти

Гніздо картки пам'яті  
мікро SD




Акумулятор

## Ознайомлення з телефоном

### Встановлення SIM-карти та зарядження акумулятора

Перш ніж користуватися своїм новим телефоном, його слід налаштувати. Як вставити SIM-карту та акумулятор:

- 1 Щоб зняти задню кришку, міцно візьміть телефон у руку. Великим пальцем другої руки щільно притисніть задню кришку. За допомогою вказівного пальця зніміть задню кришку.

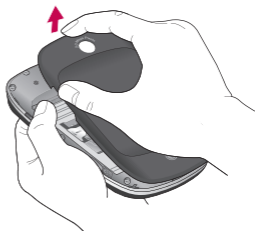

- 2 Вставте SIM-карту в тримач SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.




- 3** Вставте акумулятор на місце так, щоб золотисті контакти телефону та акумулятора стикалися.



- 4** Встановіть на місце задню кришку телефону.



## Зарядження телефону

Відсуньте кришку зарядного гнізда, що знаходиться на бічній панелі LG-P350. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку. Телефон LG-P350 потрібно заряджати, поки не відобразиться індикація .



**ПРИМІТКА.** Для подовження ресурсу акумулятора його слід спочатку повністю зарядити.

**ПРИМІТКА.** Телефон LG-P350 має вбудовану антену. Ставтеся дбайливо до цієї задньої панелі, що не подряпати і не пошкодити її, оскільки це негативно вплине на роботу пристрою.


# Ознайомлення з телефоном

## Встановлення карти пам'яті

Щоб зберігати мультимедійні файли, наприклад фото, зняті вбудованою камерою, необхідно вставити в телефон карту пам'яті.

**ПРИМІТКА.** Телефон LG-P350 підтримує картку пам'яті до 32 Гб. Як вставити карту пам'яті:

- 1 Перед тим як встановлювати або виймати карту пам'яті, вимкніть телефон. Зніміть задню кришку.

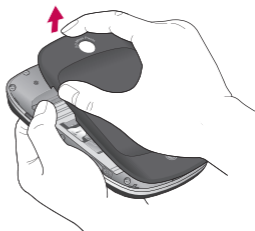

- 2 Вставте карту пам'яті у гніздо. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.





### **⚠ УВАГА!**

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Це може пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

## **Форматування карти пам'яті**

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, слід її відформатувати, перш ніж починати використовувати

**ПРИМІТКА.** Під час форматування картки всі файли на ній буде видалено.

- 1** На головному екрані виберіть вкладку "Програми", щоб відкрити меню програм.
- 2** Прокрутіть список і виберіть пункт "Налаштування".
- 3** Прокрутіть до пункту "SD-картка і пам'ять телефону" і відкрийте його.
- 4** Від'єднайте SD-картку.
- 5** Виберіть пункт "Форматувати SD-картку" та підтвердьте свій вибір.
- 6** Якщо встановлено шаблон блокування, намалюйте його і виберіть пункт "Стерти все". Ваша карта буде відформатована та готова для використання.

**ПРИМІТКА.** Якщо на карті пам'яті є файли, структура папки може змінитися після форматування, оскільки усі файли буде видалено.

### **Порада!**

Якщо карту пам'яті вже від'єднано, для її форматування можна виконати такі дії.

## Ознайомлення з телефоном

Натисніть "Програми" >  
"Налаштування" > "SD-картка і  
пам'ять телефону" > "Форматувати  
SD-картку".

# Головний екран

## Поради щодо використання сенсорного екрана

Ось деякі поради стосовно користування меню телефону.

**Торкніться:** щоб вибрати меню/параметр або відкрити програму, торкніться потрібного вам елемента.

**Натисніть і утримуйте:** щоб відкрити меню параметрів або захопити елемент, який потрібно перемістити, натисніть та утримуйте його.

**Перетягніть:** щоб прокрутити список або повільно переміщатися, перетягуйте по сенсорному екрану.

**Швидко проведіть:** щоб прокрутити список або швидко переміщатися, швидко проведіть сенсорному екрану (швидко протягніть і відпустіть).

### Примітка

- Щоб вибрати елемент, натисніть по центру піктограми.
- Не натискайте надто сильно,

оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до легкого дотику.

- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.

## Блокування телефону

Коли ви не користуєтеся телефоном LG-P350, натисніть клавішу завершення, щоб заблокувати його. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням клавіш та заощадити заряд акумулятора.

Крім того, якщо протягом певного часу з телефоном не здійснювати жодних дій, головний екран або інший відкритий екран буде замінено екраном блокування для заощадження заряду акумулятора.

**Примітка:** Якщо якісь програми працюватимуть під час введення шаблону блокування, вони продовжать працювати в режимі блокування. Радимо перед активацією режиму блокування

## Головний екран

закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний дзвінок, доступ до Інтернету чи обмін даними).

**Порада!** Створення шаблону блокування: шаблон блокування створюється шляхом з'єднання чотирьох або більше точок у вибраний вами спосіб.

Після застосування шаблону екран телефону заблокується. Щоб розблокувати телефон, на екрані слід намалювати попередньо визначений шаблон.

**Порада!** Для налаштування шаблону розблокування необхідно спочатку створити обліковий запис Google.




**Увага!** Після 5 невдалих спроб накреслення шаблону розблокування телефон буде заблоковано на 30 секунд.

## Розблокування екрана

Якщо телефон LG-P350 не використовується, його екран автоматично блокується. Щоб розблокувати екран, протягніть пальцем зліва направо.



## Тихий режим

У секції сповіщення натисніть , щоб стало , або, якщо ви не користуєтесь шаблоном розблокування, просто перетягніть  праворуч.



Щоб активувати екран телефону, натисніть клавішу надсилання або клавішу живлення/блокування. Відобразиться екран блокування. Натисніть піктограму блокування і посуньте пальцем вправо для розблокування головного екрана. Відкриється екран, який ви нещодавно переглядали.

## Дом.


Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо.


Усі панелі можна налаштувати за допомогою віджетів, ярликів для улюблених програм, папок і шпалер.


**ПРИМІТКА.** Деякі піктограми екрана можуть різнитися залежно від оператора мобільного зв'язку.

Внизу на головному екрані LG можна переглядати клавіші

швидкого доступу. Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисненням до найпопулярніших функцій.

 Піктограма телефону дає змогу відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера.

 Виберіть вкладку "Програми" внизу екрана. Тепер можна переглянути всі встановлені програми.

 Піктограма повідомлення дає змогу відкрити меню обміну повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.

## Додавання віджетів до головного екрана

Можна налаштувати головний екран, додаючи до нього ярлики, віджети або папки. Для зручності розмістіть на головному екрані свої улюблені віджети.



**1** На головному екрані натисніть кнопку меню, після чого натисніть кнопку "Додати" або

## Головний екран

- утримуйте палець у вільній частині головного екрана.
- 2 У меню "Додати до головного екрана" виберіть тип елемента, який потрібно додати.
  - 3 Наприклад, виберіть у списку "Папки", торкніться цього пункту і виберіть пункт "Нова папка".
  - 4 На головному екрані з'явиться нова піктограма папки. Перетягніть її у потрібне місце на потрібній панелі і заберіть палець від екрана.

**Порада!** Щоб додати на головний екран піктограму програми, натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати на головний екран.

### Порада!

- Натисніть та утримуйте цю піктограму. Піктограму "Програми" замінить піктограма кошика .
- Перетягніть піктограму програми на піктограму кошика .



**Порада!** Програми, завантажені в телефон виробником, видалити неможливо. (Можна видалити лише їх піктограми з головного екрана).

## Повернення до програми, яка нещодавно використовувалася

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу "Дім". На екрані з'явиться спливне повідомлення з переліком піктограм програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться клавіші "Назад", щоб повернутися до поточної програми.

## Висувна панель сповіщень

Висувна панель сповіщень знаходиться вгорі екрана.

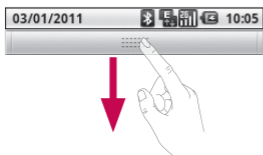

Натисніть і пальцем посуňte висувну панель сповіщень донизу. Або на головному екрані торкніться клавіші "Меню" і виберіть пункт "Сповіщення". На цій панелі можна перевірити стан та керувати функціями Wi-Fi, Bluetooth і GPS та переглядати інші сповіщення.

### Перегляд панелі стану

На панелі стану відображаються різні піктограми стану телефону, наприклад потужність сигналу, нові повідомлення, ресурс акумулятора, а також інформація про активність Bluetooth та підключення даних.












Нижче наведено таблицю з поясненням піктограм, які можна побачити на панелі стану.





[Панель стану]

Піктограма	Опис
	Немає SIM-карти
	Немає сигналу
	Wi-fi увімкнено і підключено до мережі
	Підключено гарнітуру
	Переадресація дзвінка
	Утримування дзвінка
	Гучномовець
	Вимкнення звуку виклику
	Пропущений дзвінок
	Bluetooth увімк.
	Bluetooth під'єднано

## Головний екран


Піктограма	Опис
	Системне попередження
	Будильник
	Нове голосове повідомлення
	Активовано режим "У літаку".
	Тихий
	Вібрація
	SD-картка відсутня
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Отримання даних
	Передавання даних

Піктограма	Опис
	Отримання та передавання даних
	3 USB на ПК
	Завантажити в телефон
	Завантажити з телефону
	Запит GPS
	Увімкнено GPS.


### Екранна клавіатура


Вводити текст можна також за допомогою екранної клавіатури. Коли виникне потреба ввести текст, на екрані автоматично відобразиться клавіатура. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.


клавіатура телефону (Клавіатура QWERTY)


 **Клавіша Shift:** натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр


для літери, яка буде введена наступною. Щоб зробити всі літери великими, натисніть двічі.

 **Клавіша XT9:** можна увімкнути або вимкнути.



 **Клавіша налаштування:** натисніть, щоб переглянути меню налаштувань. Виберіть налаштування у пунктах "Настр. редактора", "Клавіатура", "Мова письма", "Словник користувача" або "Інший метод введення".

 **Клавіша цифр і символів:** використовуються для перемикання режимів введення цифр та символів.

 **Клавіша вводу:** натисніть, щоб створити новий рядок у полі повідомлення.


 **Клавіша Мова** - натисніть, щоб змінити мову екранної клавіатури.


 **Клавіша видалення**

  **Перехід між літерами** вперед або назад.


## Введення тексту

### Клавіатура

 Натискайте для перемикання між клавіатурами цифр, символів та літер.

Використовуйте клавішу  для зміни регістру. Кольорова стрілка на кнопці повідомляє, чи зафіксовано верхній регістр (синього кольору), чи його увімкнено лише для однієї літери (оранжевого кольору).

Щоб ввести пробіл, натисніть .

**Порада!** Для перемикання між клавіатурою Qwerty та клавіатурою телефону натисніть клавішу  на телефоні та виберіть потрібну клавіатуру.

### Режим Abc

Цей режим дозволяє вводити слова, натискаючи клавіші з відповідними літерами один, два, три або чотири рази, доки не відобразиться потрібна літера.

# Головний екран

## Режим 123

Цей режим дозволяє швидше вводити цифри в текстовому повідомленні (наприклад номер телефону). Натисніть клавіші, що відповідають потрібним цифрам, а потім вручну перейдіть у відповідний режим введення тексту.

## Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для текстового вводу було вибрано французьку або іспанську мову, ви можете вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Після того, як символ відповідної літери зникне, натискайте клавішу доти, доки не відобразиться потрібний вам діакритичний символ.

## Приклад

Натисніть клавішу "á".

Після того, як літера "á..." зникне, не відривайте палець від екрана і посуньте ним вправо або вліво, щоб вибрати потрібний символ.

# Налаштування облікового запису Google

Коли ви вперше відкриватимете на телефоні програму Google, необхідно буде увійти в систему за допомогою ідентифікаційних даних вашого облікового запису Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, з'явиться запит щодо його створення.

## Створення облікового запису Google

- 1 На головному екрані виберіть вкладку "Програми" , щоб відкрити меню програм.
- 2 Натисніть "Gmail" і виберіть пункти "Далі" > "Створити", щоб запустити майстер налаштування пошти Google Mail™.
- 3 Натисніть текстове поле, щоб відкрити сенсорну клавіатуру, і введіть своє ім'я та ім'я користувача для облікового запису Google. Вводячи текст, переходити до наступного текстового поля можна за допомогою клавіші "Далі" на клавіатурі.
- 4 Ввівши ім'я та ім'я користувача, натисніть "Далі". Телефон під'єднується до серверів Google і перевіряє доступність імені користувача.
- 5 Двічі введіть свій пароль. Потім виконайте вказівки та введіть потрібну і додаткову інформацію про обліковий запис. Зачекайте, поки ваш обліковий запис буде зареєстровано на сервері.

## Вхід на обліковий запис Google

- 1 Введіть свою адресу електронної пошти і пароль і торкніться пункту "Увійти". Зачекайте, поки не буде виконано вхід у систему.
- 2 Увійшовши на обліковий запис, ви можете користуватися Google Mail™ та перевагами послуг Google у своєму телефоні.
- 3 Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з вашим обліковим записом Google в Інтернеті. (Це залежить від

# Налаштування облікового запису Google

налаштувань синхронізації).

Увійшовши на обліковий запис, ви можете користуватися послугами Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ і Google Map™; Завантажуйте програми з порталу Android Market™, створюйте резервні копії своїх налаштувань на серверах Google і користуйтеся службами Google на телефоні.

## ВАЖЛИВО!

- Деякі програми працюють лише з тим обліковим записом Google, який ви зареєстрували на телефоні першим. Якщо ви плануєте використовувати на телефоні кілька облікових записів Google, перед використанням такої програми увійдіть до першого зареєстрованого вами облікового запису Google. Після входу список контактів, повідомлення пошти Google Mail, події календаря та інші дані з цих програм і послуг в мережі буде синхронізовано з телефоном. Якщо під час налаштування ви не увійшли


в обліковий запис Google, ви отримаєте відповідну підказку увійти або підказку створити обліковий запис Google під час першого запуску програми, яка передбачає такий обліковий запис, зокрема Google Mail або Android Market.

- Якщо потрібно скористатися функцією резервного копіювання та відновити на цьому телефоні налаштування, які використовувалися на іншому телефоні, на якому працювала ОС Android, під час налаштування потрібно увійти в обліковий запис Google. Якщо цього не зробити до під час процедури налаштування, відновити встановлені вами параметри буде неможливо.
- Якщо ваша компанія або організація користується обліковим записом підприємства, відділ ІТ може мати спеціальні вказівки щодо входу на такий обліковий запис.


# Дзвінки

## Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться піктограми "Очистити" .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, натисніть піктограму .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми "Завершити" .


**ПОРАДА!** Щоби ввести "+" для здійснення міжнародних викликів, натисніть та утримуйте .


## Дзвінок на ваші контакти

- 1  Торкніться цієї піктограми, щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, натиснувши пункт "Пошук".
- 3 Виберіть у списку потрібний контакт.

## Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Коли екран заблоковано/ Коли екран розблоковано

Коли телефон дзвонить, перетягніть піктограму "Відповісти"  праворуч.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, перетягніть піктограму "Відхилити"  вліво. Якщо потрібно надіслати повідомлення з вибаченням, перетягніть панель вибачення знизу.

Можна також натиснути клавішу відповіді, коли телефон дзвонить (Клавіша надсилання). Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу "Відхилити" (Клавіша увімкнення/ блокування).





Натисніть внизу на панель вибачення.

# Дзвінки

## Настройка гучності дзвінка

Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші вгору та вниз на правій панелі телефону.


## Здійснення другого виклику

- 1 Під час активного виклику торкніться піктограми . Потім виберіть номер, на який потрібно зателефонувати.
- 2 Наберіть номер або знайдіть його у списку контактів.
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть піктограму "Виклик" .
- 4 Обидва виклики відображатимуться на екрані викликів. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 5 Щоб перейти від одного дзвінка до іншого, натисніть . Або ж натисніть , щоб здійснити конференц-виклик.

- 6 Щоб завершити активні розмови, натисніть "Завершити виклик". Якщо активного виклику немає, завершено буде виклик, який утримується. Щоб завершити всі розмови одночасно, натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Заверш. всі дзвінки".

**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен виконаний виклик відповідно до вашого тарифного плану.

## Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться піктограми  і виберіть вкладку "Журнал викликів".

Перегляньте весь список здійснених, отриманих та пропущених дзвінків.

**ПОРАДА!** Натисніть будь-який запис у списку дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

**ПОРАДА!** Натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Очистити журнал викликів", щоб видалити всі записи.

## Налаштування викликів

Можна налаштувати функції телефону, зокрема, функцію переадресації викликів та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- 1 Щоб відкрити меню програм, виберіть на головному екрані вкладку "Програми".
- 2 Прокрутіть список і виберіть пункт "Налаштування".
- 3 Натисніть "Налаштування викликів" і виберіть параметри для налаштування.


## Контакти

Контакти, збережені на телефоні, можна синхронізувати з контактами облікового запису Google чи іншими обліковими записами, що підтримують синхронізацію контактів.


### Пошук контакту

Існує два способи пошуку контактів:

#### З головного екрана

- 1 На головному екрані торкніться піктограми  і відкрийте контакти.
- 2 Натисніть пункт "Пошук" і за допомогою клавіатури введіть ім'я контакту.

### Додавання нового контакту


- 1 На головному екрані торкніться піктограми , введіть номер нового контакту, після чого натисніть клавішу "Меню", виберіть пункт "Додати до контактів" і "Створити новий контакт".

- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, натисніть . Виберіть пункт "Зробити знімок" або "Вибрати в галереї".
- 3 Вкажіть тип контакту, торкнувшись піктограми .
- 4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 5 Торкніться кнопки "Готово".

### Вибрані контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

Як додати контакт до списку вибраного:

- 1 На головному екрані торкніться піктограми  і відкрийте контакти.
- 2 Натисніть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть зірочку праворуч від імені контакту. Зірочку буде виділено жовтим кольором.

## Як видалити контакт зі списку вибраного:

- 1 На головному екрані торкніться піктограми  і відкрийте контакти.
- 2 Натисніть вкладку "Вибрані" і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору і контакт буде видалено зі списку вибраного.

**ПРИМІТКА.** Контакти за замовчуванням, а також контакти, збережені на SIM-картці, неможливо додати як "Вибраний контакт".

# Обмін повідомленнями/електронна пошта

## Повідомлення

У телефоні LG-P350 передбачене одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

## Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані торкніться піктограми , після чого виберіть пункт "Нове повідомлення" і відкрийте порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "Кому". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Ви можете додати декілька контактів.

**ПРИМІТКА.** З вас буде зніматись оплата за текстове повідомлення кожній особі, якій ви надсилаєте повідомлення.

- 3 Щоб почати вводити повідомлення, торкніться вікна для введення тексту внизу.
- 4 Натисніть клавішу "Меню", щоб відкрити меню параметрів. Виберіть один варіант серед таких: "Додати тему", "Долучити", "Надіслати", "Вставити смайлик" та "Інше".
- 5 Щоб надіслати повідомлення, торкніться пункту "Надіслати".
- 6 Відкриється екран із повідомленням після вашого імені. На екрані з'являться відповіді. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Обмеження у 160 символів може різнитись від країни до країни, залежно від кодування та мови SMS.



**УВАГА.** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, таке повідомлення буде автоматично перетворено в MMS-повідомлення, що відповідно вплине і на оплату.

**ПРИМІТКА.** Якщо під час розмови буде отримано повідомлення SMS, пролунає сигнал.

## Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

## Користування смайликами

Оживіть повідомлення за допомогою смайликів.

Під час створення нового повідомлення натисніть кнопку "Меню" і виберіть пункт "Вставити смайлик".

## Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону LG-P350 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.



**УВАГА!** У цьому режимі клієнтський пристрій MMS подає користувачу вказівки щодо створення та надсилання повідомлень із вмістом, що належить до сфери базового мультимедійного вмісту. Такі вказівки подаються у вигляді діалогових попереджень.

## Відкривання екрана електронної пошти та облікових записів

Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з інших служб, окрім пошти Google Mail. Програма

## Обмін повідомленнями/електронна пошта

електронної пошти підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

**Щоб відкрити програму електронної пошти:**

На головному екрані виберіть пункт "Ел. пошта".

Виберіть потрібну скриньку електронної пошти.

Запуститься майстер налаштування, за допомогою якого можна додати потрібний обліковий запис.

Після виконання основного налаштування програма електронної пошти відобразить на екрані вміст вашої поштової скриньки (якщо ви зареєстрували один обліковий запис) або перелік облікових записів (якщо їх у вас кілька).

### Екран облікових записів

На екрані "Облікові записи" відображається список "Об'єднані вхідні" і кожен із облікових записів електронної пошти.

- 1 Відкрийте програму "Ел. пошта". Якщо екран облікових записів не відкритий, натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Облікові записи".
- 2 Виберіть потрібну скриньку електронної пошти.



– Дозволяє відкрити папку "Об'єднані вхідні", де буде відображено повідомлення, надіслані на всі ваші облікові записи.



– Дозволяє відкрити список позначених повідомлень.



– Торкніться піктограми папки, щоб відкрити папки облікового запису.

Торкнувшись назви облікового запису, можна переглянути його вміст. Обліковий запис, з якого листи електронної пошти надсилаються за замовчуванням, позначено галочкою.

Щоб відкрити об'єднану поштову скриньку:

Якщо програму електронної пошти налаштовано на надсилання і отримання повідомлень із більш як одного облікового запису, то вхідні листи всіх цих облікових записів можна переглядати в об'єднаній поштовій скриньці.

- 1 Виберіть пункт "Ел. пошта".
- 2 Натисніть "Об'єднані вхідні" (на екрані "Облікові записи"). Повідомлення у папці "Об'єднані вхідні" позначено зліва відповідними кольорами за обліковим записом; використовуються ті ж кольори, що і для облікових записів на екрані "Облікові записи".

На телефон завантажуються лише найновіші повідомлення з поштових скриньок. Щоб завантажити давніші повідомлення, торкніться пункту "Завантажити більше повідомлень" знизу списку повідомлень.

## Створення та надсилання електронного повідомлення

Щоб створити та надіслати повідомлення:

- 1 У програмі "Ел. пошта" натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Створити".
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення адреси відображаються схожі варіанти зі списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти комами.
- 3 Натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Додати копію/приховану копію", щоб надіслати копію або приховану копію іншим контактам і на інші адреси електронної пошти.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Долучити", щоб надіслати у повідомленні фотографію.

## Обмін повідомленнями/електронна пошта

**6** Натисніть кнопку **надсилання**. Якщо ви не готові надсилати повідомлення, торкніться пункту "Зберегти як чернетку", щоб зберегти повідомлення у папці "Чернетки". Щоб відновити роботу над чернеткою повідомлення, виберіть її у папці "Чернетки". Також зберегти повідомлення у папці чернеток можна, торкнувшись перед надсиланням клавіші "Назад" . Щоб видалити повідомлення та його збережені чернетки, торкніться кнопки "Скасувати". Якщо телефон не підключено до мережі (наприклад, під час перебування в режимі "У літаку"), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено у папці "Вихідні" до того моменту, поки не буде відновлено мережеве підключення. Якщо у папці є повідомлення, які очікуються, папку "Вихідні" буде відображено на екрані "Облікові записи".

Зауважте, що повідомлення, надіслані за допомогою облікового запису Exchange, не зберігатимуться на телефоні; натомість вони зберігатимуться на сервері Exchange.

Якщо потрібно, щоб надіслані повідомлення відображалися у папці "Надіслані" (або з ярликом "Надіслані"), потрібно буде часто відкривати папку/ярлик "Надіслані" і вибирати в меню параметрів пункт "Оновити".

### Робота з папками облікового запису

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

## Додавання та редагування облікових записів електронної пошти

Щоб додати обліковий запис електронної пошти:

- 1 Натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Додати обліковий запис".
- 2 Виберіть пункт "Постачальник послуг ел. пошти" і введіть налаштування облікового запису електронної пошти.
- 3 Введіть ім'я облікового запису, визначте, як воно повинне відображатися у вихідній пошті і натисніть "Готово".

Щоб змінити параметри облікового запису:

- 1 Відкрийте екран "Облікові записи".
- 2 Натисніть і утримуйте назву облікового запису, параметри якого потрібно змінити. У меню, що відкриється, торкніться пункту "Параметри облікового запису".

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- 1 Відкрийте екран "Облікові записи".
- 2 Натисніть і утримуйте назву облікового запису, який потрібно видалити.
- 3 У меню, що відкриється, торкніться пункту "Видалити обліковий запис".
- 4 У діалоговому вікні натисніть кнопку ОК на знак підтвердження видалення облікового запису.

## Соціальні мережі

Завдяки своєму телефону ви можете користуватися послугами соціальних мереж і керувати своїм мікроблогом у мережевих спільнотах. В режимі реального часу можна оновлювати свій поточний статус, завантажувати фотографії та переглядати оновлені статуси друзів.

У телефон можна додати облікові записи Facebook і Twitter. Якщо у вас немає облікового запису, можна

## Обмін повідомленнями/електронна пошта

відвідати веб-сайт відповідної мережі та налаштувати його.

**ПРИМІТКА.** За підключення та використання онлайн-послуг може зніматись додаткова оплата. Перевірте вартість послуг передачі даних в оператора мережі.

### Додавання облікового запису до телефону

- 1 На головному екрані виберіть потрібну соціальну мережу.
- 2 Якщо у вас ще немає облікового запису, натисніть пункт "Зареєструватися зараз" і введіть потрібні відомості.
- 3 Введіть адресу електронної пошти і пароль, якими користується в соціальній мережі, і торкніться пункту "Увійти".
- 4 Зачекайте, поки буде виконано перевірку адреси електронної пошти та пароля.
- 5 Соціальну мережу має бути **УВІМКНЕНО**. Якщо натиснути

соціальну мережу, можна переглянути її поточний статус.

**ПОРАДА!** Якщо до головного екрана додати віджет соціальної мережі, він показуватиме ваш статус, коли телефон оновлюватиме дані з мережі. Безпосередній доступ до соціальної мережі можна отримати, натиснувши віджет.

### Перегляд та оновлення статусу

- 1 Виберіть спільноту для переходу.
- 2 Можна переглянути поточний статус спільноти.
- 3 Свій статус можна оновлювати за допомогою коментарів чи завантаження фотографій.

**ПРИМІТКА.** Ця послуга залежить від функцій, підтримуваних мережею.

**Порада!** Інформацію друзів можна використовувати лише в соціальній мережі або синхронізувати всі дані у список контактів.

## **Видалення облікових записів із телефону**

Виберіть пункт "Налаштування" > "Синхронізація даних" > виберіть обліковий запис, який потрібно видалити > натисніть "Видалити обліковий запис".

# Камера

## Використання видошукача

"Яскравість" – допомагає визначати та контролювати кількість світла, яке потрапляє на зображення. Пересувайте індикатор яскравості вздовж панелі до позначки "-" для нижчого рівня освітлення ображення або "+" для вищого рівня освітлення зображення.

"Масштабування" – збільшення або зменшення. Можна також користуватися кнопками регулювання гучності.



"Режим відео" – використовується для переходу в режим відеозйомки.

Фотозйомка

"Галерея" – доступ до збережених фотографій із режиму камери. Просто натисніть, і на екрані з'явиться галерея знімків.

"Налаштування" – торкнувшись цієї піктограми, можна відкрити меню налаштувань. Дивіться розділ "Використання розширених параметрів".

"Колірний ефект": дає змогу встановити колірний тон для майбутнього знімка.

**ПРИМІТКА.** Перш ніж фотографувати, необхідно встановити карту пам'яті. Без встановлення карти пам'яті здійснення фотозйомки або зберігання знятих зображень буде неможливим.

**ПОРАДА!** Ви можете закрити всі опції, щоб очистити екран видошукача. Просто натисніть один раз по центру видошукача. Для повернення опцій натисніть на екран ще раз.

## Швидка фотозйомка

- 1 Виберіть програму фотокамери.
- 2 Утримуючи телефон горизонтально, наведіть об'єктив на об'єкт зйомки.
- 3 Натисніть кнопку зйомки.

## Після зйомки

Зняте фото з'явиться на екрані.




**Надіслати** Натисніть, щоб надіслати фото через **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa** або **Twitter**.

**ПРИМІТКА.** Завантаження повідомлень MMS у роумінгу може передбачати додаткову тарифікацію.

**ПРИМІТКА.** Можливості надсилання можуть різнитися залежно від регіону, моделі телефону, оператора, тарифного плану та версії програмного забезпечення Android.


**Встановити як** Натисніть, щоб використовувати зображення як **"Зображення контакту"** або **"Шпалери"**.

**Перейменувати** Натисніть, щоб редагувати назву вибраного зображення.

-  Натисніть, щоб видалити зображення.
-  Натисніть, щоб одразу ж зняти інше зображення. Поточний знімок буде збережено.
-  Натисніть, щоб переглянути галерею збережених фотографій.

# Камера

## Використання розширених параметрів

На екрані видошукача натисніть  , щоб відкрити додаткові параметри.

Налаштуйте параметри відеокамери, прокручуючи список. Вибравши параметр, натисніть клавішу "Назад".

**"Розмір зображення"** – натисніть, щоб визначити розмір фотографії (у пікселях), яку ви знімаєте.

Можна вибрати одне із значень роздільної здатності у пікселях: 3М (2048x1536), 2М (1600x1200), 1М (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**"ISO"** – параметр ISO визначає чутливість оптичної матриці. Чим більше значення ISO, тим чутливіша камера. Ця функція корисна під час зйомки в темноті, якщо неможливо використовувати спалах. Виберіть значення ISO: **"Автомат."**, **"400"**, **"200"** або **"100"**.

**"Баланс білого"** – доступні значення: **"Авто"**, **"Лампа"**

**"розжарювання"**, **"Сонячно"**, **"Флуоресцентна лампа"** та **"Хмарно"**.

**"Таймер"** – таймер автоспуску дозволяє встановити затримку між натисненням кнопки зйомки та самою зйомкою. Вибирайте один із таких варіантів, як **"Вимк."**, **"3 секунди"**, **"5 секунд"** або **"10 секунд"**. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.


**"Якість зображення"** – можна вибрати один із варіантів: **"Високоякісний"**, **"Хороший"** і **"Нормальний"**. Чим вища якість, тим чіткішим буде знімок. Однак, внаслідок цього збільшується розмір файлу, а це означає, що ви зможете зберегти менше відеозаписів у пам'яті телефону.


**"Автоматичний перегляд"**: у разі використання цього параметра відзняте фото автоматично відобразатиметься на екрані.

**"Звук затвору"** – вибирайте один із чотирьох звуків затвору.

"Мітка місцезнаходження": якщо активувати цей параметр, телефон використовуватиме послуги, що уможливають визначення місцезнаходження. Робіть знімки та прив'якуйте їх до місця зйомки. При завантаженні зображень із мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати знімки на карті.

**ПРИМІТКА.** Ця функція доступна, лише якщо увімкнено GPS.

"Скинути" : використовується для відновлення стандартних налаштувань камери.


 — дає змогу переглянути відомості про вибрану функцію. Його призначено для виконання функції короткого посібника.

**ПОРАДА!** Після виходу із режиму камери всі налаштування, окрім розміру та якості зображення, повертаються до значень за замовчуванням. Усі налаштування, що не є налаштуваннями за замовчуванням, потрібно скинути. Перевірте їх перед наступною зйомкою.


**ПОРАДА!** Меню налаштувань накладається на видошукач, що дає змогу змінювати елементи кольору чи якості зображення, а також побачити зміну зображення в перегляді після меню налаштувань.


# Камера

## Перегляд збережених фотографій

- 1 Доступ до збережених фотознімків можливий у режимі камери. Натисніть  і торкніться екрана, з'являться пункти "Слайд-шоу" и "Меню".

**ПОРАДА!** Клацніть зліва чи справа, щоб побачити інші фото та відео.

 – використовується для запуску показу слайдів.

 – Натисніть, щоб надіслати або видалити вміст.

Натисніть "Інше", щоб переглянути параметри, перелічені нижче.

"Деталі" – використовується для перегляду даних знімка.

"Встановити як" – встановить як зображення контакту або як шпалери.

"Обрізати"

– використовується для обрізання фото. Проведіть пальцем по екрану, щоб вказати область для

обтинання.

"Повернути" – дозволяє виконати поворот ліворуч або праворуч.

# Відеокамера

## Використання видошукача

"Яскравість" – допомагає визначати та контролювати кількість світла, яке потрапляє на відеозображення. Пересувайте індикатор яскравості вздовж панелі: до позначки "-" для зменшення рівня освітлення зображення та до позначки "+" для збільшення рівня освітлення.

"Масштабування" – збільшення або зменшення. Можна також користуватися кнопками регулювання гучності. Перш ніж розпочати запис відео, можна скористатися функцією масштабування. Під час запису функцією масштабування користуватися неможливо.



"Режим камери" – використовується для переходу в режим камери.

Розпочати запис

"Галерея" – доступ до збережених фотографій та відеозаписів із режиму відеокамери. Просто натисніть, і на екрані з'явиться галерея знімків.



"Налаштування" – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів. Дивіться розділ "Використання розширених параметрів"

"Тривалість" – визначте максимальну тривалість відеозапису. Виберіть "Звичайний" або "MMS", щоб обмежити максимальний розмір для надсилання у повідомленні MMS. Якщо встановити як MMS, можна записувати відео об'ємом 300 Кб.

**ПОРАДА!** Якщо обрати тривалість MMS, розмір відео буде встановлено як QCIF і тоді можна робити довші відеозаписи.

# Відеокамера

## Швидка відеозйомка

- 1 Пересуньте кнопку режиму камери вниз; піктограма зміниться на .
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача.
- 3 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єкти в об'єкт відеозйомки.
- 4 Натисніть один раз кнопку зйомки для початку відеозапису.
- 5 Внизу видошукача відобразиться напис Запис із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 6 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис.

## Після зйомки відео

Знімок, який буде представляти вашу відеозйомку, появиться на екрані.


**Відт** Натисніть для відтворення відеозапису.


**Надіслати** Натисніть, щоб надіслати відео через **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Messaging** або **YouTube™**.


**ПРИМІТКА.** У разі завантаження повідомлень MMS у роумінгу може зніматися додаткова плата.

**ПРИМІТКА.** Можливості надсилання можуть різнитися залежно від регіону, моделі телефону, оператора, тарифного плану та версії програмного забезпечення Android.

**Перейменувати** Натисніть для редагування назви вибраного відеозапису.

 Натисніть для зйомки наступного відеозображення. Поточний відеозапис буде збережено.

 Натисніть для видалення щойно записаного відео та підтвердіть, натиснувши ОК. Після цього знову відкриється екран видошукача.

 Натисніть для перегляду галереї збережених відеозаписів.

## Використання розширених параметрів

У видошукачі торкніться піктограми



і відкрийте всі додаткові параметри.

Налаштуйте параметри відеокамери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу **повернення назад**.

**"Розмір відео"** – дає змогу вибрати розмір (640X480, 320X240, 176X144).


**"Баланс білого"** – реалістичне відображення білого кольору на відеозаписах. Щоб увімкнути камеру для налаштування правильного балансу білого, вам можливо знадобиться визначити умови освітлення. Виберіть один із доступних параметрів: **"Авто"**, **"Лампа розжарювання"**, **"Сонячно"**, **"Флуоресцентна лампа"** та **"Хмарно"**.


**"Колірний ефект"** – дає змогу встановити колірний тон для подальшої зйомки.

**"Якість зображення"** – можна вибрати один із варіантів: **"Високоякісний"**, **"Хороший"** і **"Звичайний"**.

**"Звукозапис"** – вибирайте пункт **"Вимкнути звук"** для запису відео без звуку.

**"Автоматичний перегляд"** – якщо встановити в цьому пункті **"Авто"**, автоматично відобразатиметься щойно записане відео.


**"Скинути"**  – використовується для відновлення стандартних налаштувань відеокамери.

 – дає змогу переглянути відомості про вибрану функцію. Його призначено для виконання функції короткого посібника.

**ПОРАДА!** Кольорове відеозображення можна зробити чорно-білим або в сепії, однак зображення, відзняте чорно-білим або в сепії, зробити кольоровим неможливо.

# Відеокамера

## Перегляд збереженого відео

- 1 На видошукачі натисніть .
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть один раз на відеозапис, щоб вивести його перед галереєю. Відтворення розпочинається автоматично.

# Фотографії та відеозаписи

## Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності на бічній панелі.

## Встановлення знімка як шпалери

- 1 Натисніть на знімок, який ви хочете встановити як шпалери, щоб відкрити його.
- 2 Натисніть на екран, щоб відкрити меню Опції.
- 3 Торкніться піктограми **Встановити як** і виберіть пункт "Встановити шпалери".

## Мультимедія

Мультимедійні файли можна зберігати на карті пам'яті, щоб мати постійний доступ до усіх файлів зображень та відео.

Натисніть пункт "Галерея". Ви можете відкрити список папок, у яких зберігаються всі ваші мультимедійні файли.


**ПРИМІТКА.** Для збереження фотографій та отримання доступу до збережених знімків у телефон необхідно встановити карту пам'яті. За відсутності карти пам'яті на телефоні неможливо переглядати фотографії та відео, за винятком зображень збережених в альбомі Picasa.

## Спосіб перегляду

Торкніться пункту "Галерея". На екрані відобразяться папки.

Торкніться будь-якої папки, і її вміст відобразиться у вигляді таблиці. Торкнувшись фотографії, її можна переглянути в повноекранному режимі.

## Часовий перегляд

У пункті "Галерея" телефону LG-P350 можна переглядати в хронологічному порядку фотографії та відео. У режимі "Таблиця" перетягніть  праворуч. Дати зйомки фотографій будуть відображатися, починаючи з найновіших. Якщо вибрати певну дату, всі знімки, зроблені того дня, будуть виділені в групу на білому тлі.

## Меню параметрів Моїх зображень

Щоб відкрити меню параметрів, виберіть фото і двічі натисніть клавішу "Меню".

## Надсилання знімків

- 1 Щоб надіслати фотографію, натисніть та утримуйте її.
- 2 Виберіть пункт "Надіслати". Виберіть один із таких пунктів: **Bluetooth, Ел. пошта, Gmail, Messaging, Facebook, Twitter** або **Picasa**.

- 3** Якщо вибрати пункт **Ел. пошта, Gmail** або **Messaging**, фотографію буде долучено до повідомлення, після чого можна написати та надіслати повідомлення у звичайному порядку.

**ПОРАДА!** Якщо у вас є обліковий запис SNS, встановлений на телефоні, фотографію можна надсилати у спільноту SNS.

**ПРИМІТКА.** Можливості надсилання можуть різнитися залежно від регіону, моделі телефону, оператора, тарифного плану та версії програмного забезпечення Android.

## Надсилання відеофайлу

- 1** Щоб надіслати відеофайл, натисніть та утримуйте його.
- 2** Виберіть пункт **"Надіслати"**. Виберіть один із таких пунктів: **Bluetooth, Ел. пошта, Gmail, Messaging**, або **YouTube™**.
- 3** Якщо вибрати пункт **Ел. пошта, Gmail** або **Messaging**, відеофайл буде долучено до повідомлення,

після чого можна написати та надіслати повідомлення у звичайному порядку.

## Використання зображення

Виберіть зображення, які потрібно використовувати як шпалери або як зображення для контактів.

- 1** Натисніть та утримуйте фото, після чого виберіть пункт **"Інше" > "Встановити як"**.
- 2** Виберіть пункт **"Зображення контакту"** або **"Шпалери"**.

## Створення показу слайдів

Показ слайдів можна створювати в повноекранному режимі, тож більше не потрібно відкривати та закривати кожне зображення.

- 1** Торкніться фотографії, після чого виберіть пункт **"Слайд-шоу"**.

## Перевірка фотографії

Ви можете переглядати детальні відомості про фото, наприклад назву, дату, час, розмір і тип.

# Мультимедія

- 1 Виберіть пункти "Меню" > "Додатково" > "Деталі".

## Перенесення файлів за допомогою пристроїв зовнішньої пам'яті USB

Щоб перенести файли за допомогою пристроїв USB, виконайте подані далі дії.

- 1 Під'єднайте телефон LG-P350 до ПК за допомогою USB-кабелю.
- 2 Якщо драйвер LG Android не встановлено на комп'ютері, налаштування слід змінити вручну. Виберіть пункти "Налаштування" > "SD-картка і пам'ять телефону" > увімкніть "Лише для зовнішніх накопичувачів".
- 3 Виберіть пункт "Увімкнути накопичувач USB" і натисніть для підтвердження кнопку ОК.
- 4 Вміст накопичувача можна переглядати на ПК і переносити файли.

**ПРИМІТКА.** Спочатку слід встановити картку microSD.




Без SD-картки використання пристрою зовнішньої пам'яті USB неможливе.


**ПРИМІТКА.** Якщо встановлено драйвер платформи LG Android, відразу з'явиться спливне повідомлення "Увімкнути накопичувач USB".

## Музика

У телефоні LG-P350 вбудовано музичний програвач, і ви можете слухати свої улюблені композиції. Щоб відкрити музичний програвач, натисніть "Музика".

## Відтворення пісні

- 1 На головному екрані виберіть вкладку "Програми" і в ній пункт "Музика".
- 2 Виберіть пункт "Пісні".
- 3 Виберіть пісню для відтворення.
- 4 Натисніть , щоб зупинити пісню.
- 5 Натисніть  для переходу до наступної пісні.
- 6 Натисніть  для повернення

до першої частини пісні. Двічі торкніться кнопки , щоб перейти до попередньої пісні.

Для зміни рівня гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності на правій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. Відкриються параметри "Відтворити", "Додати до добірки музики", "Використовувати як рингтон телефону", "Видалити", "Деталі" та "Пошук".

**ПРИМІТКА.** Авторське право на музичні файли може бути захищено міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.

Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським

правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте національні закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

## Використання радіо

Ваш телефон LG-P350 має вбудовану функцію FM-радіо і ви можете прослуховувати програми улюблених радіостанцій навіть у дорозі.

**ПРИМІТКА.** Для прослуховування радіо слід підключити навушники. Підключіть їх до гнізда навушників .

## Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій на телефоні можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби.

У телефоні можна зберегти до 48 каналів.


Автоматичне налаштування

## Мультимедія



- 1 На головному екрані натисніть вкладку "Програми" і виберіть пункт "FM-радіо".
- 2 Натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Автосканування".
- 3 Якщо є попередньо встановлені канали, з'явиться спливне повідомлення "Скинути всі канали і почати автосканування?". Якщо натиснуть кнопку ОК, всі попередньо встановлені канали буде видалено і розпочнеться автосканування.
- 4 Якщо потрібно зупинити автосканування, торкніться клавіші "Стоп". Буде збережено лише ті канали, які було знайдено до зупинки сканування.

**ПРИМІТКА.** Також можна налаштувати станцію вручну, використовуючи відображуване коліщатко.

## Повторне налаштування каналів

- 1 Торкніться списку знайдених каналів  > клавіша меню > Скинути.

## Прослуховування радіо

- 1 Торкніться піктограми "Слухати через"   і виберіть спосіб прослуховування радіо: через динамік або дровову гарнітуру.

**ПОРАДА!** Для покращення радіоприйому розтягніть шнур навушників, який виконує роль радіоантени.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Якщо підключити гарнітуру, яка не передбачена спеціально для прийому радіосигналів, це може призвести до погіршення прийому.

## Програми Google


- 1 Спочатку слід налаштувати обліковий запис Google. Введіть своє ім'я користувача та пароль.
- 2 Після входу в систему контакти, електронну пошту та календар в обліковому записі Google буде автоматично синхронізовано з телефоном LG-P350.



### Maps

Знайдіть своє поточне місце перебування та стан дорожнього руху, а також вказівки щодо того, як дістатися до потрібної точки призначення. Телефон LG-P350 необхідно підключити до Wi-Fi або 3G/GPRS.


**ПРИМІТКА.** На картах відображено не всі міста та країни.


Натиснувши клавішу меню, можна скористатися такими параметрами:


"Пошук"  : використовується для введення об'єкта для пошуку.


"Напрямки"  : дає змогу знайти маршрут до введеного місця. Натисніть , щоб увести дані. Виберіть "Контакти", "Точка

на карті" або "Моє поточне місцезнаходження".

"Шари"  : використовується для зміни шарів карти: "Дорожній рух", "Супутникова карта", "Топографічна карта". Натисніть "Широта", щоб побачити місце перебування контактів з облікового запису Google.

"Моє поточне місцезнаходження"  : показує на карті місце вашого перебування.

"Приєднатися до Latitude"  : забезпечує обмін даними про розташування з вибраними друзями та системою Google.

Додатково  : забезпечує очищення карти для пошуку позначених зірочкою об'єктів та ін.

### Market™

Портал Android Market™ дає змогу завантажувати корисні програми та ігри. Після встановлення програми та ігри, завантажені з Android Market™, відобразатимуться в меню LG-P350. Перевірити

# Програми Google

завантажені програми можна натиснувши вкладку "Завантаження".

Ви можете переглянути інші коментарі щодо програми або ж залишити власні зауваження.

- 1 Виберіть категорію "Програми" або "Ігри" та перегляньте її вміст. Відобразяться параметри "Найкращі платні", "Найкращі безкоштовні" та "Новинки".
- 2 Виберіть програму для встановлення.

**ПРИМІТКА.** Якщо потрібно закінчити гру, скористайтеся клавішею **головного екрана** або **повернення назад**. З'явиться головний екран. Також можна скористатися клавішею "Меню" самої гри.

## Пошта Google Mail™

Служба Google Mail™ налаштовується під час першого налаштування телефону. Залежно від налаштувань синхронізації, Google Mail™ на телефоні


автоматично синхронізується з вашим обліковим записом Google Mail™ у мережі. Стандартним виглядом Google Mail™ є список вхідних повідомлень.


Натисніть клавішу "Меню", а потім – пункт "Оновити", щоб надіслати або отримати нові листи та синхронізувати електронну пошту зі своїм обліковим записом Google Mail™ в Інтернеті. За допомогою клавіші "Меню" можна створити електронне повідомлення або скористатися параметрами "Додати обліковий запис", "Перейти до ярликів", "Пошук" і "Додатково".


## Talk


Talk – це програма обміну миттєвими повідомленнями Google. За її допомогою можна спілкуватися з іншими людьми, які також користуються Talk.


Натиснувши клавішу "Меню", можна скористатися такими параметрами:


"Усі друзі"  : дає змогу запросити всіх друзів до спілкування в чаті.

"Додати друга"  : використовується для надсилання запрошення.

"Пошук"  : пошук введеного слова чи речення в межах певного чату.



"Вихід"  : використовується для виходу з чату. За умови активації параметра "Автоматичний вхід", торкнувшись на головному екрані піктограми чату, можна автоматично увійти до нього.

"Налаштування"  : налаштування індикаторів, сповіщень тощо.

"Додатково"  : дає змогу закрити всі чати і переглянути списки запрошень та заблокованих користувачів.

# Утиліти

## Налаштування будильника

- 1 На головному екрані виберіть вкладку "Програми" і в ній пункт "Годинник".
- 2 Якщо ви бажаєте додати новий будильник, натисніть , після чого виберіть пункт "Додати будильник".
- 3 Налаштуйте час і торкніться піктограми , щоб увімкнути будильник. Коли час встановлено, телефон LG-P350 повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 4 Налаштуйте пункти "Повторити", "Рингтон" або "Вібрація" і додайте "Ярлик", щоб назвати будильник. Торкніться кнопки "Готово".
- 5 Натиснувши клавішу "Меню", можна відкрити параметри, які дають змогу додати новий час будильника та регулювати інтервал дрімоти або гучність сигналу.

## Використання калькулятора

- 1 На головному екрані виберіть вкладку "Програми" і в ній пункт "Калькулятор".
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷), а після неї натисніть =.
- 4 Для здійснення складніших обчислень натисніть клавішу "Меню" і активуйте "Додаткову панель", яка дає змогу скористатися такими функціями як  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$ ,  $\log$  тощо.

## Додавання події до календаря

- 1 На головному екрані виберіть вкладку "Програми" і в ній пункт "Календар".
- 2 Щоб мати змогу користуватися календарем, слід спочатку створити обліковий запис Google.

- 3 Щоб переглянути подію, торкніться відповідної дати. Щоб додати нову подію, натисніть і утримуйте потрібну дату, . Після цього виберіть пункт "Нова подія".
- 4 Торкніться пункту "Що" і введіть назву події. Перевірте дату і введіть потрібний час початку і завершення події.
- 5 Після цього торкніться пункту "Де" і вкажіть місце.
- 6 Якщо до події потрібно додати нотатку, торкніться пункту "Опис" і введіть відповідні дані.
- 7 Можна налаштувати повторюваний сигнал будильника, скориставшись параметром "Повторення", а в разі потреби також додати "Нагадування".
- 8 Натисніть "Готово", щоб зберегти подію в календарі. Дати календаря, до яких додано події, позначатимуться кольоровими квадратами. Про початок запланованої події сповістить звуковий сигнал. Ця функція

допомагатиме вам організувати власний час.

## Зміна вигляду календаря

- 1 На головному екрані виберіть вкладку "Програми" і в ній пункт "Календар". Натисніть клавішу "Меню".
- 2 Виберіть перегляд календаря для певного дня, тижня або місяця.


## Пакет ThinkFree Office


ThinkFree Office дає змогу читати документи і низку функцій обмеженого редагування для Microsoft Word, Excel та PowerPoint. Проте файли у форматі PDF редагувати неможливо.


- 1 Натисніть та утримуйте файл, після чого відкриються такі варіанти як "Відкрити", "Завантажити", "Переименувати", "Перемістити", "Копіювати", "Видалити", "Надіслати" та "Властивості". Набір параметрів залежить від типу файлу.


## Утиліти

Клавіша меню забезпечує доступ до таких параметрів:


 "Новий" – додавання документа, електронної таблиці, презентації чи папки.

 "Оновити" – використовується для оновлення даних.

 "Сортувати" – сортування за назвою, датою чи розміром.

 "Параметри" – використовується для налаштування параметрів ThinkFree Office.

 "Оновити" – використовується для оновлення ThinkFree Office.

 "Про програму" – дає змогу переглянути відомості про ThinkFree Office.

### Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.

### Запис звуку чи голосу

- 1 На головному екрані торкніться вкладки "Програми" і виберіть пункт "Диктофон".
- 2 Натисніть , щоб розпочати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис.
- 4 Натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Використати як", щоб встановити аудіозапис як рингтон телефону.

**ПРИМІТКА.** Торкніться пункту **Перейти до списку**, щоб перейти до записів диктофона. Можна прослуховувати збережені записи.

### Надсилання голосового запису

- 1 Після завершення запису аудіоролик можна надіслати, натиснувши клавішу "Меню" та пункт "Надіслати".
- 2 Виберіть пункт "Bluetooth", "Ел. пошта", "Gmail" або "Обмін повідомленнями".

Якщо вибрати пункт "Ел. пошта", "Gmail" і "Обмін повідомленнями", запис буде додано до повідомлення, яке можна створити та надіслати у звичайний спосіб.

# Веб


## Браузер


Функція браузера на телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг та не тільки. Де б ви не були та що б ви не робили.


**ПРИМІТКА.** Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.


## Користування параметрами


Щоб переглянути доступні параметри, натисніть клавішу "Меню".

 **"Нове вікно"** – дає змогу відкрити нове вікно.

 **"Закладки"**  
– використовується для додавання/перегляду закладок, перегляду найбільш відвідуваного сайту та історії переглядів.

 **"Вікно"** – використовується для відображення всіх відкритих вікон.

 **"Оновити"** – використовується для оновлення відкритої веб-сторінки.

 **"Вперед"** – перехід на сторінку, яку було відкрито пізніше, ніж поточну. Це дія, яка відрізняється від дії клавіші повернення назад, внаслідок якої здійснюється перехід на попередню сторінку.

 **"Інше"**

- **"Додати до закладок"**  
– використовується для додавання поточної сторінки до списку закладок.
- **"Пошук на сторінці"**  
– забезпечує виділення слів у міру введення літер.
- **"Виділити текст"** – дає змогу дотиком виділити потрібний текст для копіювання. Щоб вставити його, натисніть та утримуйте будь-яке поле вводу.

- "Інформація про сторінку" – відображення інформацію про сторінку.
- "Надіслати сторінку" – дає змогу надіслати веб-сторінку.
- "Завантаження" – дає змогу переглянути історію завантажень.
- "Налаштування" – використовується для налаштування параметрів браузера.

**Порада!** Якщо потрібно повернутися до попередньої веб-сторінки, натисніть програмну клавішу "Назад".

## Додавання закладок і доступ до них

- 1 Натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Закладки".
- 2 Торкніться закладки >натисніть пункт "Додати" і введіть назву закладки, після якої буде введено URL.
- 3 Щоб відкрити потрібну закладку, просто торкніться її. Відкриється закладена сторінка.

## Зміна налаштувань веб-браузера

Натисніть клавішу "Меню" і виберіть пункт "Інше" > "Налаштування". Користуючись цими налаштуваннями, можна зробити свої налаштування браузера.

# Налаштування

## Бездротові мережі

Тут можна керувати з'єднаннями Wi-Fi і Bluetooth. Крім того, можна встановити параметри мобільних мереж і режим "У літаку".

**Режим "У літаку"** – після налаштування режиму "У літаку" усі бездротові з'єднання буде вимкнено.

## Звук

Налаштування звуку, сповіщень, стандартних налаштувань, режиму вібрації. Змінювати можна як звукові, так і хептичні параметри.

## Властивості дисплея

**"Яскравість"** – налаштування яскравості екрана.

**"Автоматичне обертання екрана"** – забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.

**"Анімація"** – дає змогу використовувати анімовані функції.

**"Час очікування екрана вичерпано"** – встановлення часу очікування екрана.

## Безпека і передача даних про місцезнаходження

**"Використовувати бездротові мережі"** – якщо встановити позначення у пункті "Використовувати бездротові мережі", телефон визначатиме ваше приблизне місце перебування за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

**"Увімкнути прийом сигналу супутників GPS"** – якщо встановити позначення у пункті "Увімкнути прийом сигналу супутників GPS", телефон визначатиме ваше приблизне місце перебування з точністю до вулиці.

**"Налаштувати шаблон розблокування"** – налаштування шаблону розблокування для захисту телефону. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Можна встановити "PIN" або "Пароль" замість "Шаблону" чи залишити як "Немає".

Надалі для увімкнення телефону або активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування.



**"Блокування SIM-картки"** – дає змогу налаштувати блокування SIM-картки або змінити її PIN-код.

**"Видимі паролі"** – дає змогу відображати паролі під час їх введення. Якщо вимкнути цей параметр, паролі будуть приховуватися.

**"Вибрати адміністраторів пристрою"** – дає змогу додавати адміністраторів.

**"Використовувати безпечні реєстраційні дані"** – дає змогу користуватися безпечними реєстраційними даними.

**"Встановити з SD-картки"** – дає змогу вибрати для встановлення зашифровані сертифікати з картки пам'яті microSD.

**"Встановити пароль"** – дає змогу встановити або змінити пароль для місця збереження безпечних реєстраційних даних.

**"Очистити місце збереження"** – дає змогу очистити місце збереження усього вмісту та скинути пароль.

## Програми

Дає змогу керувати програмами та налаштовувати ярлики швидкого запуску.

**"Невідомі джерела"** – стандартне налаштування для встановлення програм з інших джерел, аніж Market.

## Налаштування

"Керування програмами" – керування і видалення встановлених програм.

"Запущені послуги" – дає змогу переглянути послуги, які працюють на поточний момент

"Розробка" – дає змогу встановити параметри розробки програми.

### Синхронізація даних

Увімкніть пункт "Фонові дані" або "Автоматична синхронізація". Перевіряйте та додавайте облікові записи.

### Конфіденційність

Можна відновити заводські налаштування. Однак при цьому слід бути обережним, оскільки відновлення заводських параметрів передбачає повне видалення даних, введених користувачем.

### SD-картка і пам'ять телефону

Функція дає змогу перевірити обсяг вільного простору на SD-картці. Щоб безпечно видалити карту пам'яті, торкніться пункту "Від'єднати SD-картку". Якщо потрібно видалити з SD-картки всі дані, скористайтеся функцією форматування.

### Пошук

Натисніть "Пошук Google", щоб мати змогу виконувати налаштування пошуку Google.

Здійсніть налаштування в пункті "Знайдені елементи", щоб ефективно отримувати потрібну інформацію. Виберіть один з таких варіантів: "Веб", "Прогр.", "Контакти", "Обмін повідомленнями", "Музика", "Twitter" і "Голосовий пошук".

## Дата і час

Встановлення дати, часу, часового поясу та форматів

## Регіональні параметри і текст

Виберіть мову і регіон, метод введення та параметри словника користувача.

## Можливості доступу

Налаштування "Можливостей доступу" можна використовувати для визначення будь-яких модулів доступу, встановлених на телефоні.

**Примітка.** Без налаштування додаткових модулів, цю функцію активувати неможливо.

## Голосове введення і виведення

Функція перетворення тексту в мовлення дає змогу налаштувати синтезатор перетворення тексту в мовлення системи Android для відповідних програм.

## Про телефон


Перегляд юридичних відомостей і перевірка стану та версії програмного забезпечення телефону.


## Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP).


Із Wi-Fi ви матимете змогу оцінити переваги бездротового Інтернету без здійснення додаткової оплати.

### Увімкніть Wi-Fi.

Відкрийте на головному екрані висувну панель сповіщень і активуйте пункт .

В "Меню" виберіть пункт "Налаштування" > "Налаштування бездротового зв'язку та мережі" > "Wi-Fi" .

### Встановлення з'єднання Wi-Fi

Виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключитися. Якщо побачите індикацію , для з'єднання потрібно ввести пароль.

#### ПОРАДА!

Якщо ви перебуваєте поза зоною покриття Wi-Fi і вибираєте 3G-підключення, можуть

застосовуватися додаткові тарифи.

### Режим USB-модема

За допомогою телефону можна підключити комп'ютер до Інтернету. Можна з'єднати телефон і комп'ютер за допомогою USB-кабелю.

"Налаштування" > "Налаштування бездротового зв'язку та мережі" > "Режим модема та портативна точка доступу" > "Режим USB-модема".

Детальнішу інформацію про режим USB-модема дивіться у Довідці.

#### ПОРАДА!

Щоб користуватися режимом USB-модема, потрібно спочатку встановити на комп'ютер програму PC Suite.

### Використання телефону в якості точки доступу Wi-Fi

Користуйтеся своїм телефоном LG-P350 як портативною гарячою точкою для передачі даних через Wi-Fi.

"Налаштування" > "Налаштування бездротового зв'язку та мережі" > "Режим модема та портативна точка доступу" > "Портативна гаряча точка Wi-Fi".

### **ПОРАДА!**

Якщо під час з'єднання Wi-Fi телефон перейде в режим очікування, зв'язок Wi-Fi автоматично буде вимкнено.

У такому разі, якщо телефон має доступ до даних 3G, він може автоматично переключитися на мережу 3G, що у свою чергу може передбачати додаткову тарифікацію).

**ПРИМІТКА.** Телефон LG-P350 підтримує протоколи безпеки WEP, WPA/WPA2-PSK та 802.1x EAP. Якщо ваш провайдер послуги Wi-Fi або адміністратор мережі встановив шифрування з метою мережної безпеки, тоді вам потрібно буде ввести ключ шифрування у виринаючому вікні. Якщо шифрування не встановлене, тоді це виринаюче вікно не буде відображатись.

Ви можете отримати ключ від провайдера послуг Wi-Fi або адміністратора мережі.

# Оновлення програмного забезпечення

## Оновлення програмного забезпечення телефону

### Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Докладніше про користування цією функцією читайте на сайті <http://update.lgmobile.com> або <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до найновішої версії через Інтернет без відвідування нашого сервісного центру.

Програма оновлення програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уважного стеження за процесом оновлення, тому виконуйте усі інструкції та примітки, що відобразатимуться у кожному кроці процесу оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних або акумулятора під час оновлення програмного забезпечення

може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

#### Примітка

Щоб отримати відповідний вихідний код за іншими ліцензіями на відкритий код GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/> Усі згадані умови ліцензування, відмови та сповіщення можна завантажити із вихідним кодом.

## Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання з LG-P350.

(Нижченаведені акcesуари можуть надаватися додатково.)

Зарядний пристрій



Кабель передачі даних



Під'єднання LG-P350 до комп'ютера.

Акумулятор



Посібник користувача



Дізнайтеся більше про телефон LG-P350.

### ПРИМІТКА:

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

# Технічні дані

Робоча температура

Макс: +55°C (робота)/+45°C (зарядження)

Мін.: -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010  
EN 301 511 v9.0.2  
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan, 2011

  
Signature of representative

## Усунення несправностей

У цьому розділі перелічено деякі несправності, що можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей доведеться звернутись до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи щодо усунення несправностей
Помилка карти USIM	У телефон не вставлено карту USIM або вона вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання з мережею/слабкий мережевий сигнал	Слабкий сигнал за межами покриття GSM-мережі. Оператор застосував нові послуги.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора. Перевірте, чи SIM-картку було виготовлено понад 6-12 місяців тому. Якщо так, зверніться до центру обслуговування клієнтів свого оператора, щоб замінити SIM-карту.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, увівши його знову. Два введені коди не співпадають.	Стандартний код – [0000]. Якщо ви забули код, зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.
Не вдається встановити програму	Не підтримується провайдером послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого провайдера послуг.

## Усунення несправностей

---

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи щодо усунення несправностей
Виклики недоступні	Помилка набору номера. Вставлено нову SIM-картку. Досягнуто ліміту попередньо оплачених дзвінків.	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до провайдера послуг або переустановіть ліміт за допомогою PIN 2.
Телефон не вмикається	Клавішу "увімк./вимк." було натиснено недостатньо довго. Акумулятор не заряджений. Забруднилися контакти акумулятора.	Натисніть клавішу "увімк./вимк." більш ніж 2 секунди. Підключіть зарядний пристрій на довший час. Почистіть контакти. Вийміть акумулятор і вставте його знову.

---

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи щодо усунення несправностей
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Зважайте, щоб телефон заряджався за нормальних температурних умов.
	Проблема з контактами.	Перевірте справність зарядного пристрою та його з'єднання з телефоном. Перевірте клеми акумулятора і почистіть їх при потребі.
	Немає напруги.	Під'єднайте зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій.	Якщо зарядний пристрій не нагрівається, замініть його.
	Невідповідний зарядний пристрій.	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
	Несправний акумулятор.	Замініть акумулятор.
Номер заборонений	Увімкнено функцію фіксованого набору номерів.	Перевірте настройки.
Не вдається отримати/надіслати SMS і зображення	Пам'ять заповнена.	Видаліть із телефону непотрібні повідомлення.
Файли не відкриваються.	Непідтримуваний тип файлу.	Перевірте, чи підтримується формат файлу.

## Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи щодо усунення несправностей
SD-картка не працює.	Підтримуються лише файлові системи FAT 16 і FAT 32.	Перевірте файлову систему карти SD за допомогою пристрою для читання карток або відформатуйте карту SD за допомогою телефону.
Немає звуку.	Режим вібрації або звичайний режим.	Перевірте налаштування меню звуків, щоб упевнитися, що на телефоні не активовано віброрежим або тихий режим.
Дзвінок переривається або зависає.	Тимчасова проблема з програмним забезпеченням.	Вийміть акумулятор і встановіть його на місце. Увімкніть телефон. Намагайтеся скористатися послугою оновлення програмного забезпечення через веб-сайт.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

### Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR). Цю модель мобільного телефону LG-P350 розроблено згідно з вимогами безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій

працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було отримано під час тестування по DAS4, біля вуха становить 1.30 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 1.46 Вт/кг (10 г).
- Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на 1 г тканини організму.

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

## Догляд та технічне обслуговування

### УВАГА

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Ремонти по гарантії, на розсуд компанії LG, можуть включати заміну частин або плат новими або відновленими, за умови, що їх функції аналогічні функціям замінюваних частин.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонене користування мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.

- Для чищення зовнішньої поверхні апарата використовуйте суху тканину (заборонено використовувати розчинники, зокрема бензол та спирт).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Обережно користуйтеся аксесуарами, такими як навушники. Не торкайтесь до антени без необхідності.
- Уникайте тривалого безпосереднього контакту

працюючого пристрою з певною ділянкою тіла. В нормальному режимі роботи пристрій може нагріватися, що може спричинити пошкодження чи опік шкіри.

## Ефективне використання телефону

### Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

## Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що

може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.

- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

## Запобігання ризикам пошкодження слуху

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

**ПРИМІТКА.** Надмірний шум і тиск навушників можуть стати причиною втрати слуху.

## Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного

телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не торкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

## **Район проведення вибухових робіт**

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

## **Потенційно вибухонебезпечне середовище**

- Не користуйтесь телефоном на заправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні

автомобіля, у якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

## **У літаку**

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

## **Діти**

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## **Екстрені виклики**

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатись тільки на мобільний телефон. Для отримання

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

### Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте та не закорочуйте акумулятор.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Акумулятор можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у його заміні.
- Якщо акумулятор не використовується протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не потрібно залишати акумулятор в гарячому чи холодному приміщенні, оскільки це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо вставити акумулятор невідповідного типу, це може призвести до вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте як побутове сміття.

- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.

## **Україна обмеження на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

# LG-P350



## Қысқаша анықтамалық нұсқаулық - Қазақша

Осы нұсқаулық жаңа ұялы телефоныңызды түсінуге көмектеседі.

Ол сізге телефондағы мүмкіндіктердің пайдалы түсіндірмелерін береді.

- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұнын телефонның бағдарламалық құралына немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызда пайдалану мүмкін болмайды.
- Бұл телефонда сенсорлы экран пернетақтасы болғандықтан, көру қабілеті шектеулі адамдар үшін ұсынылмайды.
- Авторлық құқық ©2011 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ және Android Market™ — Google, Inc. корпорациясының сауда белгілері.



# Телефонмен танысу

Телефонды қосу үшін «Қуат» пернесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Телефонды өшіру үшін «Қуат» пернесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз да, «Қуатты өшіру» белгішесін түртіңіз.

## Кеңес! Экран құлыптаулы кезде

1. Экранның құлпын ашу үшін саусағыңызды солдан оңға сүйреңіз.
2. Телефонды өшіру үшін «Қуат» пернесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз да, «Қуатты өшіру» белгішесін түртіңіз.



**⚠ ЕСКЕРТУ:** телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлық экран жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

**Кеңес!** Қолдануға болатын опцияларды көру үшін бір қолданбаны түрткен кезде Мәзір пернесін басыңыз.


**Кеңес!** LG-P350 телефоны бейне қоңырауын қолдамайды.

**Кеңес!** Егер пайдаланғанда LG-P350 телефонында қателер болса немесе оны қоса алмасаңыз, батареяны алып, салыңыз да, оны 5 секундтан кейін қосыңыз.

Стерео құлақспабын  
қосу ұясы



Зарядтағыш, шағын USB  
кабелін қосу ұясы



Дыбыс деңгейін  
реттеу пернелері

- Негізгі экранда:  
қоңырау дыбысын  
басқарады.
- Байланыс барысында:  
құлақспап дыбысын  
басқарады.
- Ән ойнап жатқанда:  
дыбыс деңгейін  
тұрақты басқарады.

Микрофон



Камера  
линзасы

SIM  
картасының  
ұясы  
microSD жад  
картасының ұясы



Артқы жағы


Батарея

# Телефонмен танысу


## Google есептік жазбасын орнату


Телефонда Google бағдарламасын бірінші рет ашқан кезде бар Google есептік жазбасымен кіру қажет болады. Егер Google есептік жазбасы болмаса, есептік жазба жасау ұсынылады.

## Google есептік жазбасын жасау


- 1 Негізгі экранда **Applications** («Қолданбалар») қойындысын түртіп,  қолданбалар мәзірін ашыңыз.
- 2 Google Mail™ орнату шеберін қосу үшін, **Gmail** белгішесін және **Келесі > Create** («Жасау») тармағын түртіңіз.

## Wi-Fi байланысын қосу

Негізгі экраннан Хабарландыру тартпасын ашыңыз да,  түймесін түртіңіз.

Мәзірден «Параметрлер» > «Сымсыз байланыс және желі параметрлері» > Wi-Fi  тармағын таңдаңыз.

## Wi-Fi желісіне қосылу

Қосылу керек Wi-Fi желіні таңдаңыз. Егер  көрсеңіз, қосылу үшін кілтсөзді енгізу керек.

## КЕҢЕС!

Егер Wi-Fi аймағынан тыс болып, 3G байланысты таңдасаңыз, қосымша ақы алынуы мүмкін.

## USB арқылы жалғау

Телефондағы интернет байланысын компьютерде ортақ пайдалануға болады. Телефонды компьютерге USB кабелі арқылы жалғауға болады.

**Параметрлер > Сымсыз желі және желі параметрлері > Tethering және жылжымалы хотспот > USB tethering.**

USB арқылы жалғау туралы қосымша ақпаратты «Анықтама» бөлімінен қараңыз

### **КЕҢЕС!**

USB арқылы жалғауды пайдалану үшін алдымен компьютерге PC Suite бағдарламасын орнату керек.

### **Wi-Fi модемі ретінде пайдалану**

LG-P350 телефонын жылжымалы Wi-Fi хотспоты ретінде пайдаланыңыз.

**Параметрлер > Сымсыз желі және желі параметрлері > Tethering және жылжымалы хотспот > Жылжымалы Wi-Fi хотспоты.**

### **КЕҢЕС!**

Егер телефон тіпті Wi-Fi желісіне қосулы тұрса да ұйқы режиміне өтсе, Wi-Fi байланысы автоматты түрде ажыратылады. Бұл жағдайда, егер телефон 3G деректерін пайдаланып жатса, ол 3G желісіне автоматты түрде қосылып, қосымша ақы алынуы мүмкін.)

**ЕСКЕРТПЕ:** LG-P350 телефоны WEP, WPA/WPA2-PSK және 802.1x EAP қауіпсіздігін қолдайды. Wi-Fi қызмет провайдері немесе желі әкімшісі желі қауіпсіздігі үшін шифрлауды орнатса, қалқымалы терезеде кілтті толтырыңыз. Егер ширлау орнатылмаған болса, бұл қалқымалы терезе көрсетілмейді. Кілтті Wi-Fi қызмет провайдерінен немесе желі әкімшісінен алуға болады.

# Камера

## Көрініс іздегішпен танысу

**Brightness («Жарықтық»)** – бұл бейнеге енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады. Жарықтық көрсеткішін жолақ бойымен сырғытыңыз: сурет жарықтығын азайту үшін, «-» таңбасына қарай немесе сурет жарықтығын көбейту үшін, «+» таңбасына қарай.

**Zoom («Масштаб»)** – Ұлғайту немесе кішірейту. Я болмаса, бүйірлік дыбыс деңгейі перлерін пайдалануға болады.



**Video mode («Бейне режимі»)** – Бейне режиміне ауысу үшін, осы белгішені төмен сырғытыңыз.

**Суретке түсіру**

**Gallery («Галерея»)** – Сақталған фотосуреттерге камера режимінен қол жеткізуге мүмкіндік береді. Түртсеңіз болғаны — галерея экранда пайда болады.

**Settings («Параметрлер»)** – Параметрлер мәзірін ашу үшін, осы белгішені түртіңіз. **Қосымша параметрлерді пайдалану** бөлімін қараңыз.

**Colour effect («Түс әсері»)** – жаңа фотосурет үшін түс реңкін таңдау.

**ЕСКЕРТПЕ:** суретке түсіру үшін, алдымен жад картасын салу қажет. Жад картасын салмасаңыз, сурет түсіре алмайсыз немесе түсірген суретті сақтай алмайсыз.

# Бейне камера

## Көрініс іздегішпен танысу

**Жарықтық** – бұл бейнеге енетін күн жарығының мөлшерін анықтайды және басқарады. Жарықтық көрсеткішін жолақ бойымен сырғытыңыз: бейне жарықтығын азайту үшін, «-» таңбасына қарай, ал бейне жарықтығын көбейту үшін, «+» таңбасына қарай.

**Zoom («Масштаб»)** – Ұлғайту немесе кішірейту. Я болмаса, бүйірлік дыбыс деңгейі перлерін пайдалануға болады. Бейнені жазуды бастау алдында масштаб функциясын пайдалануға болады. Жазу кезінде масштаб функциясы басқара алмайсыз.



**Camera mode («Камера режимі»)** – Камера режиміне ауысу үшін, осы белгішені жоғары сырғытыңыз.

**Жазуды бастау**

**Gallery («Галерея»)** – бұл бейне камера режимінен сақталған фотосуреттерге және бейнелерге қатынасуға мүмкіндік береді. Түртсеңіз болғаны — галерея экранда пайда болады.

**Settings («Параметрлер»)** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз. **Қосымша параметрлерді пайдалану** бөлімін қараңыз.

**Duration («Ұзақтық»)** – бейнеңіздің ұзақтығын орнатыңыз. MMS хабардың ең үлкен көлемін шектеу үшін **Қалыпты** және **MMS** опцияларының арасында таңдаңыз. Егер MMS ретінде орнатсаңыз, 300 кб бейнені жаза аласыз.

**КЕҢЕС!** MMS ұзақтығын таңдағанда, бейне өлшемі QCIF ретінде орнатылады және сіз ұзағырақ бейнелерді түсіре аласыз.

# Маңызды ескерту

Телефонды қызметке апару алдында немесе қызмет өкіліне хабарласу алдында ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанын тексеріңіз.

## 1. Телефон жады

Телефон жадындағы қол жетімді бос орын 10%-дан аз болғанда, телефон жаңа хабарды қабылдай алмайды. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

### Қолданбаны басқару

- 1 Негізгі экранда **Applications** («Қолданбалар») қойындысын түртіп, **Settings** («Параметрлер») > **Applications** («Қолданбалар») > **Manage applications** («Қолданбаларды басқару») тармағын түртіңіз.

- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Uninstall** («Жою») пәрменін түртіп, қалаған қолданбаны жою үшін «ОК» түймесін түртіңіз.

## 2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда ұдайы қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Сондай-ақ, қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

### Батареяның жұмыс мерзімін арттыру

- Пайдаланылмайтын радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экран жарықтығын

төмендетіп, экранның сөну мерзімін азайтыңыз.

- Google Mail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз..
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның жұмыс мерзімін қысқартуы мүмкін.

### **Батарея зарядының деңгейін тексеру**

- 1** Негізгі экранда **Applications («Қолданбалар»)** қойындысын түртіп, **Settings («Параметрлер»)** > **Applications («Қолданбалар»)** > **Manage applications («Қолданбаларды басқару»)** тармағын түртіңіз.
- 2** Батарея күйі (зарядталуда, заряды төмендеуде) мен деңгейі (толық зарядталу пайызы) экранның үстіңгі

жағында көрсетіледі.

### **Батареяны пайдаланатын бағдарламаларды бақылау және басқару**

- 1** Негізгі экранда **Applications («Қолданбалар»)** қойындысын түртіп, **Settings («Параметрлер»)** > **About phone («Телефон ақпараты»)** > **Battery use («Батарея қолданысы»)** тармағын түртіңіз.
- 2** Экранның үстіңгі жағында батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Қуат көзіне соңғы қосылған уақыт немесе егер қуат көзіне қосылған болса, батарея қуатымен соңғы жұмыс істеу ұзақтығы. Экранның негізгі мәтінінде батарея қуатын ең аздан ең көпке дейін пайдаланған қолданбалар немесе қызметтер көрсетіледі.

# Маңызды ескерту

## 3. Тегін амалдық жүйені орнату

Телефонның өндірушісі берген амалдық жүйенің орнына тегін амалдық жүйе орнатылса, телефон бұзылуы мүмкін.

**⚠ ЕСКЕРТУ:** егер өндіруші берген амалдық жүйеден басқа амалдық жүйе орнатылса, телефонның кепілдігі жарамсыз болады.

**⚠ ЕСКЕРТУ:** телефон мен жеке деректеріңізді қорғау үшін, қолданбаларды тек Android Market™ сияқты сенімді көздерден жүктеп алыңыз. Егер кейбір қолданбалар телефонда дұрыс орнатылмаған болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол бағдарламалар мен деректері мен параметрлерінің бәрін жою қажет.

## 4. Құлпын ашу үлгісін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлпын ашу үлгісін орнатыңыз. Экран құлпын ашу үлгісін салу қадамдарын көрсететін экрандар жиынын ашады. Негізгі экранда Applications («Қолданбалар») қойындысын түртіп, **Settings** («Параметрлер») > **Location**

**& security («Орын және қауіпсіздік»)** > **Set up screen lock («Құлыптау экранын орнату»)** > **Pattern («Сурет»)** тармағына өтіңіз.

Экранды құлыптау үлгісін салудан өту үшін экрандармен өтіңіз. Келесі экранға өту үшін «OK» пәрменін таңдаңыз.



**ЕСКЕРТУ:** сурет құлпын пайдаланғанда қадағаланатын сақтық шаралар. Орнатылған құлпын ашу үлгісін есте сақтау өте маңызды. Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдалансаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

**Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді еске түсіре алмаған кезде:**

Google есептік жазбасын телефонда жасаған жағдайда, **Forgot pattern («Өрнекті ұмыттым»)** түйесін түртіңіз. Одан кейін, Google есептік жазбасымен кіріп телефон құлпын ашу керек болады. Google есептік жазбасын телефонда жасамаған немесе оны ұмытқан жағдайда, толықтай қалпына келтіруді орындау керек.

**Абайлаңыз:** жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушылық қолданбалар және пайдаланушылық деректер жойылады. Жабдықты қалпына келтіру алдында барлық маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.

# Маңызды ескерту

## 5. Қауіпсіздік режимін және жабдықты қалпына келтіру параметрін пайдалану

### Қауіпсіздік режимін пайдалану

\* Телефонды кез келген ақаулықтан қалпына келтіру:

1 Телефонды өшіріп, қайта қосыңыз. Телефон қайтадан қосылып жатқанда, Android логотипі көрсетілген кезде «Жіберу» пернесін басып тұрыңыз. Телефон негізгі экран ашылғанға дейін қосылады және төменгі сол жақ бұрышта «қауіпсіздік режимін» көрсетеді.

\* Жабдықты қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын қолдану  
Егер ол бастапқы күйіне келмесе **Жабдықты толық қалпына келтіру** функциясын пайдаланып телефонды іске

қосыңыз.

- 1 Батареяны шығарып, қайта салыңыз.
- 2 Төмендегілерді 10 секундтай басып тұрыңыз: Қуат/құлыптау пернесі + Жіберу пернесі + Down Volume («Дыбысты төмендету») пернесі.
- 3 Қуат қосылғанда, пернелерді босатыңыз.

### **ЕСКЕРТУ**

Жабдықты қалпына келтіру процедурасын орындасаңыз, барлық пайдаланушылық қолданбалар және пайдаланушылық деректер жойылады. **Жабдықты қалпына келтіру** әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

## 6. Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонда Wi-Fi мүмкіндігін пайдалану үшін, сымсыз кіру нүктесін пайдалану керек. Кейбір кіру нүктелері ашық болады және оларға оңай қосылуға болады. Басқалары жасырын болады немесе басқа қауіпсіздік мүмкіндіктерін орындайды, сондықтан оларға қосылу үшін, телефонды реттеу керек.

Батареяның жұмыс мерзімін арттыру үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi өшіріңіз.

### Wi-Fi қосып, Wi-Fi желісіне қосылу

1 Негізгі экранда **Applications** («Қолданбалар») қойындысын түртіп, **Settings** («Параметрлер») > **Wireless & networks** («Сымсыз байланыс және желілер») > **Wi-Fi settings** («Wi-Fi параметрлері») тармағын таңдаңыз.

2 Қосу үшін, **Wi-Fi** белгішесін түртіп, бар Wi-Fi желілерін іздеуді бастаңыз.

- Бар болған Wi-Fi желілерінің тізімі көрсетіледі. Қауіпсіз желілер құлып белгішесімен көрсетіледі.

3 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.

- Желі ашық болса, **Қосылу** түймесін түрту арқылы сол желіге қосылуды растауыңыз сұралады.

- Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу ұсынылады. (Мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз.)

4 Күй жолағы Wi-Fi күйін көрсететін белгішелерді көрсетеді.

## 7. MicroSD картасын пайдалану

Музыка мен бейне файлдармен суреттерді тек сыртқы жадқа сақтауға болады.

## Маңызды ескерту

Орнатылған камераны пайдалану алдында, шағын SD жад картасын телефонға салу керек.

Жад картасын салмаса, түсірілген суреттер мен бейнелерді сақтау мүмкін болмайды.

### **ЕСКЕРТУ:**

Телефон қосулы болғанда, жад картасын салмаңыз немесе шығармаңыз. Әйтпесе, телефон мен жад картасы зақымдалуы мүмкін және жад картасына сақталған деректер бүлінуі мүмкін. Жад картасын қауіпсіз шығарып алу үшін **Home Screen («Негізгі экран») > Applications («Қолданбалар») > Settings («Параметрлер») > SD Card & phone storage («SD карта және телефон жады») > SD Card & phone storage («SD картасын ажырату»)** тармағын таңдаңыз.

## 8. Бағдарламаларды ашу және қосу

Android арқылы бірнеше тапсырмалар оңай орындалады, себебі басқа бағдарламаны ашқанның өзінде ашық бағдарламалар қосылып тұра береді. Басқа қолданбаны ашар алдында қолданбадан шығу қажет емес. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарады, күтудегі қолданбалардың қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін оларды қажет болса тоқтатып, іске қосады.

**Бағдарламаны тоқтату үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:**

- 1 Негізгі экранда **Applications («Қолданбалар»)** қойындысын түртіп, **Settings («Параметрлер») > Applications**

(«Қолданбалар»)>  
**Manage applications**  
(«Қолданбаларды  
басқару»)>Tap on Running  
(«Іске қосылғанда түрту»)  
тармағына өтіңіз.

- 2 Керекті қолданбаға жылжып барып, оны тоқтату үшін **Мәжбүрлеп тоқтату** түймесін түртіңіз.

**КЕҢЕС** Соңғы қолданбаларға оралу - «Негізгі экран» пернесін басып тұрыңыз, сонда экранда соңғы рет пайдаланылған қолданбалардың тізімі көрсетіледі

## 9. LG PC Suite бағдарламасын SD картасынан көшіру

LG PC Suite IV — телефон функцияларын компьютерде пайдалану үшін USB деректер байланыс кабелі арқылы

ұялы телефонды компьютерге қосуға мүмкіндік беретін бағдарлама.

### LG PC Suite IV бағдарламасының басты функциялары:

- Телефон деректерін ыңғайлы жасау, өңдеу және жою;
- ДК мен телефон арасында деректерді қадамдастыру (контактілер, күнтізбе, хабар (SMS), бетбелгі, қоңыраулар жұрналы);
- Компьютер және телефон арасында оңай сүйреп апару арқылы мультимедиа файлдарын (фотосуреттер, бейнелер, музыка) ыңғайлы тасымалдау.
- Хабарларды телефоннан компьютерге тасымалдау.
- Телефонды модем ретінде қолдану.
- Деректерді жоғалтпастан бағдарламалық құралдарды жаңарту.

# Маңызды ескерту

## LG PC Suite бағдарламасын microSD жад картасынан орнату

- 1 Телефонға microSD жад картасын салыңыз. (Ол телефонға бұрын салынған болуы мүмкін.)
- 2 USB деректер кабелін жалғамас бұрын, телефонда **Тек үлкен көлемді жад** режимі қосылғанын тексеріңіз. (Қолданбалар мәзірінен **Settings («Параметрлер») > SD card & phone storage («SD картасы және телефон жады»)** тармағын таңдап, **Mass storage only («Тек үлкен көлемді жад»)** құсбелгісін қойыңыз.)
- 3 Телефонды компьютерге USB деректер кабелі арқылы жалғаңыз.
- 4 • Күй жолағындағы USB белгішесін сүйреңіз.  
• USB Connected («USB қосылған») тармағын

таңдаңыз да, USB жад құрылғысын қосыңыз.

- Компьютерден үлкен көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.
- 5 • Үлкен көлемді жадтағы **«LGPCSuiteIV»** қалтасын компьютерге көшіріңіз.
    - Компьютер жұмыс үстеліндегі «LGInstaller.exe» файлын іске қосып, нұсқауларды орындаңыз.
- \* LG PCSuite IV бағдарламасы орнатылып болғаннан кейін, LG PCSuite IV бағдарламасын іске қосу үшін, Mass storage only («Тек үлкен көлемді жад») режимін өшіріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** жад картасында орнатылған басқа бағдарламалық файлдарды жоймаңыз. Бұл телефондағы алдын ала орнатылған қолданбаларды зақымдауы мүмкін.

## 10. Телефонды компьютерге USB ұясы арқылы қосу

**ЕСКЕРТПЕ:** телефонды USB кабелі арқылы компьютермен қадамдастыру үшін, компьютерге LG PC suite бағдарламасын орнату керек. Бұл бағдарламаны LG веб-сайтынан ([www.lg.com](http://www.lg.com)) жүктеп алуға болады. <http://www.lg.com> сайтына өтіп, аймағыңызды, еліңізді және тіліңізді таңдаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз. PC Suite бағдарламасы берілген SD картаға ендірілген болғандықтан, оны жай компьютерге көшіре аласыз.

### LG-P350 мыналарды қолдамайды:

- Компьютерге Bluetooth арқылы жалғану
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (Экрандағы телефон)
- Күнтізбедегі ic

- Жазба

- Java қолданбасы

PC Suite IV пайдаланушы нұсқаулығы PC Suite IV орнатылғаннан кейін, «Анықтама» мәзірінде пайда болады.

- 1 Телефонды компьютердегі USB портына жалғау үшін, телефонмен бірге келген USB кабелін пайдаланыңыз. USB қосылғаны туралы ескерту аласыз.
- 2 Ескерту тартпасын ашып, «USB қосылған» түймесін түртіңіз.
- 3 Телефонның SD картасы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдау керек екенін растау үшін «**Turn On USB storage**» («**USB жад құрылғысын қосу**») пәрменін түртіңіз.

Телефон USB жад құрылғысы ретінде қосылған кезде ескерту аласыз.

Телефонның microSD картасы

## Маңызды ескерту

компьютердегі диск ретінде орнатылады. Енді файлдарды microSD картасына және одан көшіруге болады.

### 11. Деректер байланысын пайдаланбастан экран құлпын ашу

Деректер байланысын пайдалану барысында, дисплейді белгілі бір уақыт ішінде баспаса, ол күңгірттенеді. СҚД экранын қосу үшін оны бассаңыз болғаны.

**Ескертпе:** PC Suite IV бағдарламасын орнатқан кезде, USB және Bluetooth драйверлері автоматты түрде жойылмайды. Сондықтан оларды қолмен жою керек.

**Кеңес!** Телефонда microSD картасын қайта пайдалану үшін Notification («Ескерту») тартпасын ашып, «Turn off USB storage» («USB жад құрылғысын өшіру») түймесін түртіңіз.

Бұл кезде, microSD картасына телефоннан қол жеткізе алмайсыз, сондықтан microSD картасын қажет ететін Camera («Камера»), Gallery («Галерея») және Music («Музыка») сияқты қолданбаларды пайдалану мүмкін болмайды.

Телефонды компьютерден ажырату үшін, картадағы деректерді жоғалтпай, USB құрылғыларын дұрыс ажырату мақсатында компьютердегі нұсқауларды мұқият орындаңыз.

- 1 Компьютердегі USB құрылғысын қауіпсіз ажыратыңыз.
- 2 Ескерту тартпасын ашып, **USB жад құрылғысын өшіру** түймесін түртіңіз.
- 3 Ашылатын тілқатысу терезесінде **Turn off** («**Өшіру**») түймесін түртіңіз.

## **12. Телефонды тік ұстау**

**Қалта телефонын кәдімгі телефон сияқты дұрыстап тік ұстаңыз.**

Қоңырау шалғанда/ қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл байланыс сапасына әсер етуі мүмкін.

## **13. Экран қатып қалғанда**

**Егер телефон пайдаланушының енгізгендеріне жауап қайтармаса немесе экран қатып қалса:**

Батареяны алып, салыңыз да, телефонды қосыңыз. Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## **14. Компьютерді қосқанда/ өшіргенде телефонды қоспаңыз**

Телефон мен компьютерді деректер кабелі арқылы ажыратыңыз, өйткені компьютерде қателер болуы мүмкін.

# Қалта телефонын пайдаланбас бұрын, оқып алыңыз!

## Музыка/бейне файлдарын телефонға сақтау

Телефонды компьютерге USB кабелі арқылы жалғаңыз.

Негізгі экрандағы күй жолағын түртіп, төмен сүйреңіз. **USB connected («USB қосулы»)** > **Turn on USB storage («USB жад құрылғысын қосу»)** > **Open folder to view files («Файлдарды көру үшін қалтаны ашу»)** тармағын таңдаңыз.

LG Android Platform драйвері компьютерге орнатылмаған болса, оны қолмен орнату қажет. **Application («Қолданба»)** > **Settings («Параметрлер»)** > **SD card & phone storage («SD картасында және телефонда сақтау»)** тармағын таңдап, **Mass storage only («Тек үлкен көлемді жад»)** режимін қосыңыз.

Музыка немесе бейне файлдарын компьютерден телефонның алынбалы жадына сақтаңыз.

- Файлдарды компьютерден телефонның алынбалы жадына карта оқу құрылғысы арқылы көшіруге немесе жылжытуға болады.
- Егер бейне файлы субтитр файлымен (дәл бейне файлы сияқты аталатын .smi немесе .srt файлы) болса, бейне файлы орнатылған кезде субтитр автоматты түрде көрсетілу үшін, оларды бір қалтаға орналастырыңыз.
- Музыка немесе бейне файлдарын жүктеп алған кезде, авторлық құқық қорғалуы керек. Бүлінген файл немесе кеңейтімі қате файл телефонды зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

## Музыка/бейне файлдарын телефонда ойнату

### Музыка файлдарын ойнату

Негізгі экранда Application («Қолданба») қойындысын түртіп, Music («Музыка») тармағына өтіңіз.

Artist («Әнші»), Albums («Альбомдар»), Songs («Әндер»), Playlists («Ойнату тізімдері») қойындыларында ойнату керек файлды табыңыз.

### Бейне файлдарын ойнату

Негізгі экранда Application («Қолданба») қойындысын түртіп, Video player («Бейне ойнатқыш») тармағына өтіңіз. Тізімнен керекті файлды тауып алып, ойнату үшін оны таңдаңыз.

## Ескі телефондағы контактілерді жаңа телефонға жылжыту

Контактілерді компьютермен қадамдастыру бағдарламасы арқылы ескі телефоннан компьютерге CSV файлы түрінде экспорттаңыз.

- 1 [www.lg.com](http://www.lg.com) торабынан LG PC Suite IV бағдарламасын жүктеңіз де, компьютерге орнатыңыз. Бағдарламаны іске қосып, телефонды компьютерге USB кабелі арқылы жалғаңыз.
- 2 **Contacts («Контактілер»)** белгішесін таңдаңыз. **Мәзір > File («Файл») > Import («Импорттау»)** тармағын таңдап, компьютерге сақталған CSV файлын таңдаңыз.

## Қалта телефонын пайдаланбас бұрын, оқып алыңыз!

- 3 Егер импортталған CSV файлындағы өрістер LG PC Suite IV бағдарламасындағылардан басқа болса, өрістерді түрлендіруіңіз қажет. Өрістерді түрлендіргеннен кейін, «OK» түймесін басыңыз. Содан кейін, контактілер компьютерге қосылады.
- 4 Егер LG-P350 телефонының байланысын (USB кабелі арқылы) LG PC Suite IV бағдарламасы анықтаса, компьютерге сақталған контактілерді телефонға қадамдастырып, сақтау үшін, «Қадамдастыру» немесе «Контактілерді қадамдастыру» түймесін басыңыз.

### Телефоннан деректерді Bluetooth арқылы жіберу

#### Bluetooth арқылы деректер жіберу:

кәдімгі қалта телефондарына қарағанда, Bluetooth мәзірінен емес, тиісті қолданбаны іске қосып, деректерді Bluetooth арқылы жіберуге болады.

- \* **Суреттер жіберу:** Gallery («Галерея») қолданбасын іске қосып, **Сурет > Мәзір** тармағын таңдаңыз. **Бөлісу** түймесін басып, **Bluetooth** тармағына өтіп, > Bluetooth қосылғанын тексеріңіз де, **Scan for devices** («Құрылғыларды іздеу») > тізімнен деректер жіберілетін құрылғыны таңдаңыз.
- \* **Контактілерді экспорттау:** Contacts («Контактілер») қолданбасын іске қосыңыз. Экспортталатын мекенжайды түртіңіз. **Мәзір пернесін басыңыз да, Share**

**(«Бөлісу»)** > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз да, > **Bluetooth** қосылғанын тексеріп, **Scan for devices** (**«Құрылғыларды іздеу»**) > тізімнен деректер жіберілетін құрылғыны таңдаңыз.

\* **Бірнеше таңдалған контактілерді жіберу:** «Contacts» («Контактілер») қолданбасын іске қосыңыз. Бірнеше контактіні таңдау үшін, «Мәзір» пернесін басып **Multiselect** (**«Бірнешеуін таңдау»**) тармағын түртіңіз. Жіберу керек контактілерді таңдаңыз немесе **«Мәзір» пернесін басыңыз да, Select all** (**«Бәрін таңдау»**) пәрменін түртіңіз. **Бөлісу > Bluetooth** тармағын таңдаңыз да, > **Bluetooth** қосылғанын тексеріп, **Scan for devices** (**«Құрылғыларды тексеру»**) тармағын таңдаңыз да, >

тізімнен деректер жіберілетін құрылғыны таңдаңыз.

\* **FTP серверіне қосылу** (бұл құрылғыда тек **FTP серверіне қолдау көрсетіледі**): «Settings» («Параметрлер») > «Wireless & networks» («Сымсыз байланыс және желілер») > «Bluetooth settings» («Bluetooth параметрлері») тармағын таңдаңыз. Содан кейін, «Табылатын» құсбелгісін қойып, басқа құрылғыларды іздеңіз. Керекті қызметті таңдап, **FTP серверіне қосылыңыз.**

**КЕҢЕС:** Нұсқасы — Bluetooth 2.1 EDR және Bluetooth SIG тарапынан сертификатталған. Телефон басқа Bluetooth SIG тарапынан сертификатталған құрылғылармен үйлесімді.

- Бұл телефонды басқа құрылғылардан іздеу үшін, «Параметрлер» > «Сымсыз

## Қалта телефонын пайдаланбас бұрын, оқып алыңыз!

байланыс және желілер» >  
«Bluetooth параметрлері»  
тармағына өтіңіз.

Содан кейін, «Discoverable»  
(«Табылатын») құсбелгісін  
қойыңыз.

Құсбелгі 120 секундтан кейін  
алынып тасталады.

- HFP, HSP, OPP, PBAP  
(сервер), FTP (сервер),  
A2DP, AVRCP және DUN  
профильдеріне қолдау  
көрсетіледі.

# LG-P350



## Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.


## TIP! When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.


Earpiece

Back key 


- Returns to the previous screen.

Home key 

- Returns to the home screen from any screen.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

Menu key 


- Check what options are available.


Power/Lock key 

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.

Send key 

- Turns the screen off and locks the phone.

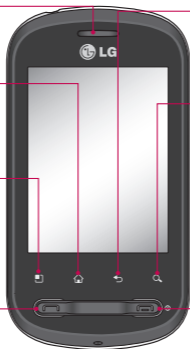

 **WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.

**Tip!** Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.


**Tip!** LG-P350 does not support video call.

**Tip!** If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

**Stereo earphone connector**



**Charger, micro USB cable connector**



**Volume keys**

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.

**Microphone**



**Camera lens**



**Back cover**

**SIM card slot**

**micro SD memory card slot**

**Battery**

# Getting to know your phone


## Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account


- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.

## Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, choose Settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

## To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see  , you need to enter a password to connect.

### TIP!

If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

## USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

**Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering.**

For more information regarding USB tethering, click Help.

### TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite onto your PC first.

## Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350 as a portable Wi-Fi hotspot.

**Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot.**

### TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

**NOTE:** The LG-P350 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Taking a photo**

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Colour effect** – Choose a colour tone for your new photo.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before starting to record a video, you can use the zoom function. You cannot control the zoom function during recording.



**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**

**Gallery** – This enables you to access your saved photos & videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Duration** – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message. If you set as an MMS, you can record a 300kb video.

**TIP!** When choosing an MMS duration, the Video size will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

## To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


## To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.**

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.



**WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

### When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a hard reset.

## 5. Using Safe Mode and Hard Reset

### Using Safe mode

#### \* To recover the phone from any malfunction

Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

#### \* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to its original state, use **Hard Reset** to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: **Power/Lock** key + **Send** key + **Down Volume** key.

- 3 When the power turns on, release these keys.

#### **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

## Important notice

### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

### 7. Using a micro SD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you have taken.

#### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications > Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

### TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a list of the applications you used recently

## 9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

### Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log).

## Important notice

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

### Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
  - In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose USB Connected and Turn On USB storage.
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
  - Copy the '**LGPCSuiteIV**' folder on your mass storage to your PC.
  - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

**NOTE:** Please do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

## 10. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

### **LG-P350 does not support:**

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after the installation PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch "**Turn On USB storage**" to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

## Important notice

### 11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

**Note:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**Tip!** To use a micro SD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**".

During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing

information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

### 12. Hold phone up right

**Please hold the mobile phone up right as a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

### 13. When Screen freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

## **14. Do not connect your phone when turning your PC on/off**

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

# Before using the mobile phone, please read first!

## How to save music/video files to the phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only.**

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to play music/video files to the phone

### Playing music files

From home screen touch **Application** tab > **Music**. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

### Playing video files

From home screen touch **Application** tab > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

## How to move the contacts from the old phone to the current phone

**Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.**

- 1 Download LG PC Suite IV at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added to the PC.

- 4 If the connection of LG-P350 phone (using the USB cable) is detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

## How to send data from your phone via Bluetooth

### **Sending data via Bluetooth:**

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

## Before using the mobile phone, please read first!

\* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all**. Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings". Then, select the "Discoverable" checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

**TIP:** The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

## **Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.













